



Bruksanvisning för arbetsredskap



Skivspidare I 400

Produktnummer:


Skivspidare I 400

A462012

Tillval:

Kåpa

A470165

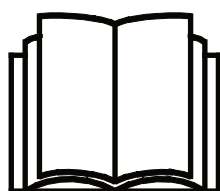




Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

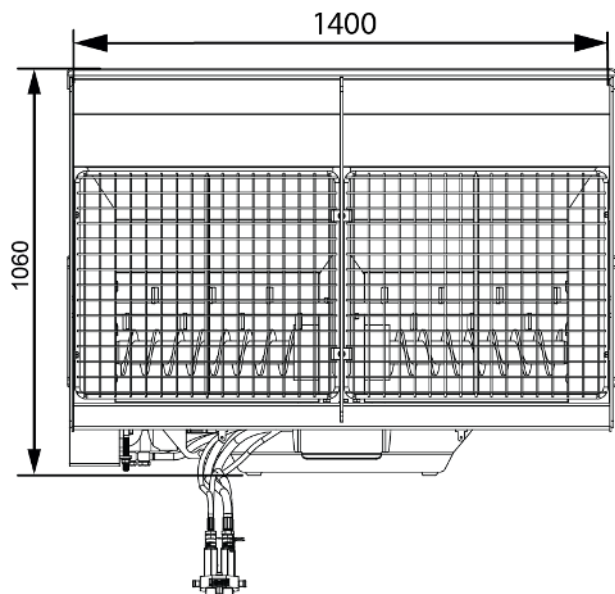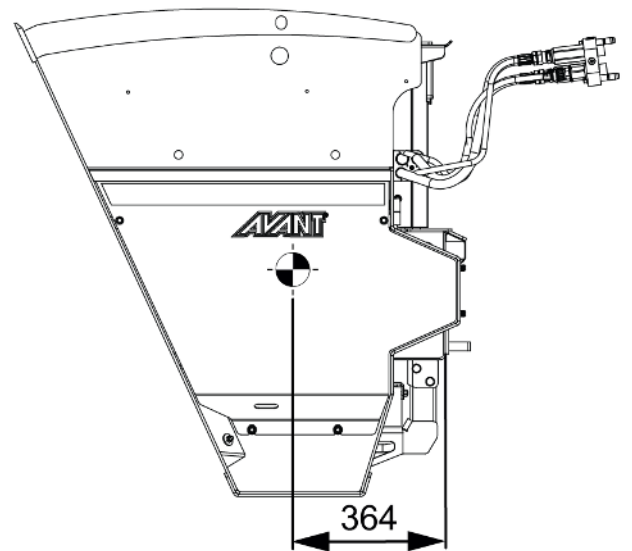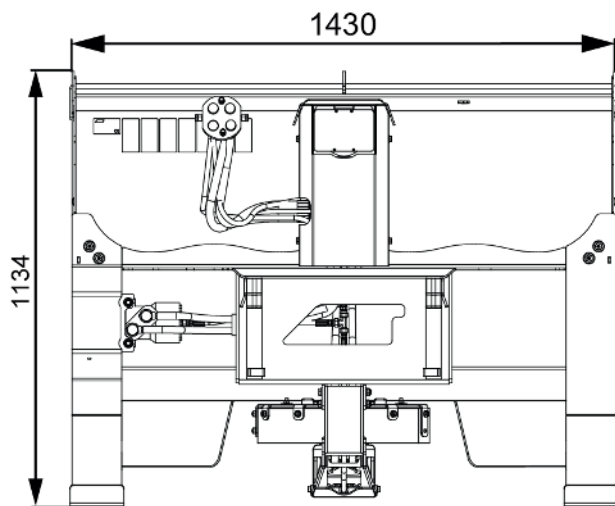

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	9
3.2 Säker stopprocedur	10
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	12
5. LYFT	15
6. KOPPLA ARBETSREDSKAPET	16
6.1 Fastsättning av hydraulkopplingar	18
7. ANVÄNDA REDSKAPET	20
7.1 Säkerhetsavstånd	21
7.2 Kontroller före användning	22
7.3 Kvalifikationer för maskinförare	22
7.4 Använda skivspredaren	23
7.4.1 Skivspredarens reglage	23
7.4.2 Spridarens display	25
7.5 Justera riktningen på utkastet	27
7.6 Fylla skopan	28
7.7 Transportläge	29
7.8 Materialhantering	29
7.8.1 Hantering av tung last	30
7.9 Kåpa A470165 (tillval)	31
7.10 Förvaring av redskapet	31
7.10.1 Korttidsförvaring	31
7.10.2 Långtidsförvaring	32
7.11 Arbeta på ojämna underlag	33
7.12 Drift med en tiltadapter	33
8. UNDERHÅLL OCH SERVICE	34
8.1 Inspektion av hydraulkomponenter	34
8.2 Rengöra arbetsredskapet	35
8.3 Inspektion av metallkonstruktioner	35
8.4 Smörjning	35
8.4.1 Kedja	36
8.5 När maskinen är förbrukad	36
9. GARANTIVILLKOR	37

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2025 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avant Skivspredare 1400 är ett redskap avsett att användas tillsammans med de Avant kompaktlastare som anges i tabell 1. Skivspredaren är konstruerad för att sprida grus med en kornstorlek på 2–8 mm på en mängd olika ytor, från smala passager till stora parkeringsplatser. Att sprida salt med skivspredaren rekommenderas inte på grund av risk för korrosionsskador. Med en maximal spridningsbredd på 8 meter kan du sanda stora ytor snabbt och effektivt. Spridarens blandaraxel minskar sannolikheten för blockeringar och förbättrar materialflödet i spridaren. Skivspredaren använder hydraulmotorer för att sprida material.

Detta redskap är avsett att monteras på lastbommen. Montera den inte baktill på någon lastarmodell som listas i tabell 1, eftersom redskapets vikt gör installationen baktill osäker. Opticontrol®-systemet måste vara installerat på lastaren för att detta redskap ska kunna användas. Alla skivspredarens funktioner styrs från förarsätet med knapparna på Opticontrol®.

Skivspredaren kan fyllas manuellt, såväl som med hjälp av lastbommen, på samma sätt som en vanlig skopa. Denna spridarmodell passar bäst för större Avantlastare, som enkelt klarar större laster. För att förhindra materialspill och dammbildning, och för att skydda materialet från snö och regn, kan skivspredaren utrustas med en kåpa A47016 som tillval.

Skivspredare 1400 är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Skivspredare 1400 - Kompatibilitet med Avantlastare:

Modell					630	e727		
	220	313S	520		635	735	845	
	225	320S	523	R20	640	735i	850	e5
	225LPG	420	525LPG	R28	635i	745	855i	e6
		423	528	R35	640i	750	860i	
			530		645i	755i		
					650i	760i		
A462012	-	-	-	-	-	•	•	-

Rekommendationerna beträffande kompatibilitet är baserade på lastarens bredd, lyftkapacitet och tillräcklig brytkraft. Normalt ska redskapets bredd ungefärligt matcha bredden på lastaren. Om man använder ett för brett redskap minskar den verkliga brytkraften (skoptippskapaciteten) och den totala prestandan.

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikt kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för att fastna och skadas - Håll avstånd från rörliga delar.** Den roterande spridarskivan är exponerad. Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du går nära det eller innan någon kommer inom säkerhetsavståndet. Använd inte redskapet om något skyddsgaller saknas eller är skadat.
- **Risk för att krossas under rörliga delar - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Se till att skivspridaren är ordentligt uppstöttad under påfyllning, underhåll eller inspektioner. Låt skopan vila säkert på marken och vara kopplad på lastaren när du fyller den från en silo, så att den extra vikten inte gör att lastaren välter.
- **Risk för att välta - Sänk ned redskapet på marken före påfyllning från en silo eller säck.** Påfyllt material kan orsaka att lastaren välter. Låt skopan vila säkert på marken och vara kopplad på lastaren när du fyller den från en silo, så att den extra vikten inte gör att lastaren välter.
- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- **Klämrisk under ett redskap som välter - Använd förvaringsstöd till redskapet.** Se till att redskapet inte kan röra sig oavsiktligt när du låser upp och tar loss det från lastaren. För att säkerställa att redskapet inte välter bör det sänkas ned ordentligt på marken, stötts upp av förvaringsstöden och endast kopplas loss när det står på en jämn yta. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under förvaring. Klättra aldrig upp på redskapet.



VARNING

- **Klämrisk under redskap - Lämna inte förarsätet när lastbommen är lyft.** Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar. Se till att varken du eller någon annan går under ett upplyft redskap.
- Lämna aldrig förarsätet medan skivspridaren är igång eller när styrspaken för externhydrauliken är låst i på-läge. Håll ett säkerhetsavstånd på minst två meter från ett redskap i drift till andra personer. Stäng av lastarmotorn och släpp ut resttrycket innan du lastar skivspridaren manuellt eller går i närheten av den.
- Håll lastarens leder raka när du hanterar tung last. När du svänger lederna kan det hända att lastaren tippas framåt och välter.
- Observera maxlasten som indikeras i lastarens användarhandbok. Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad om din lastare är utrustad med ett lastsensordsystem.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att endast använda redskap i gott skick. Kontrollera arbetsredskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte redskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet. Det är förbjudet att borra hål i redskapet och det är strikt förbjudet att svetsa eller på annat sätt fästa krokar eller andra föremål på redskapet.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



FARA

Risk för kross- och skärskador - Stäng alltid av redskapet innan du går nära det. Tänk särskilt på risken för insnärjning och krosskada vid borttagning av igensättningar. Stick aldrig in händerna i spridaren eller i den exponerade spridaraxeln under spridaren. Om en blockering rensas utan att först stänga av lastarens externhydraulik, kommer skivspridaren att starta på en gång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur. Använd aldrig skivspridaren om inte skyddsskärmen är monterad.





FARA

Risk för kross- och skärskador - Stäng alltid av redskapet innan du går nära det.

När du går nära ett redskap i drift uppstår risk för kross- och skärskador på händer eller fötter på grund av rörlig spridarplatta och relaterade komponenter. Följ alltid säker stopprocedur.



VARNING

Risk för allvarliga personskador. - Felaktig eller oförsiktig användning av

redskapet kan orsaka farliga situationer. Använd redskapet endast för dess avsedda syfte. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur redskapet och lastaren stoppas på ett säkert sätt.



VARNING

Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett

upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Hantering av vissa typer av material kan orsaka dammspridning. Skydda dig från damm med en andningsmask.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Skivspridare 1400 - Specifikationer

Produktnummer:	A462012
Justerbar drift-/spridningsbredd:	1000-8000 mm
Total bredd:	1430 mm
Längd:	1060 mm
Höjd:	1135 mm
Rågad volym:	650 l
Struken volym:	600 l
Vikt:	347 kg
Drift:	Hydraulisk spridning, lastaren måste vara utrustad med Opticontrol®
Rekommenderad inmatning av hydraulkraft:	40 l/min, 20 MPa (200 bar)
Maximal inmatning av hydraulkraft:	80 l/min, 22,5 MPa (225 bar)
Lämpliga Avant-lastare:	Se tabell 1
Tillval:	
Kåpa:	A470165

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



VARNING

Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771



A46772



A46798



A46801




A46799




A46804



A452803



A484108 / A482687

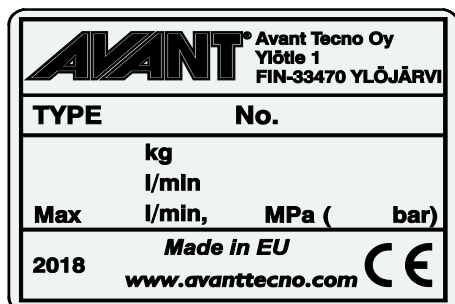


Redskapets typskylt

A470252



För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöljt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A46798	Risk för att snärjas in i och krossas av drivremskomponenter; använd aldrig redskapet om inte alla skydd är på plats.
4	A46801	Risk för insnärjning, håll avstånd från rörliga delar. Stäng av redskapet innan du går nära det.
5	A46799	Se upp för objekt som slungas ut. Håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter från utrustningen.
6	A46804	Risk för insnärjning, håll ett säkert avstånd till roterande komponenter.
7	A452803	Hydrauloljeflöde 40 l/min
8	A470252	Redskapets typskylt
9	A484108 / A482687	Reflexmarkeringar

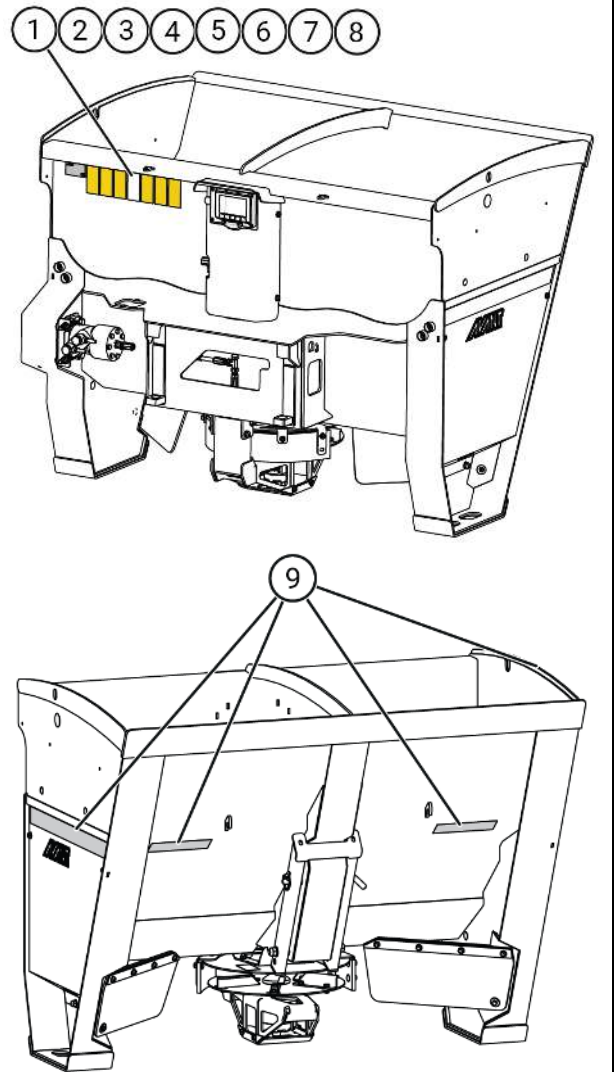


Tabell 4 - Huvudkomponenterna i Skivspredare 1400

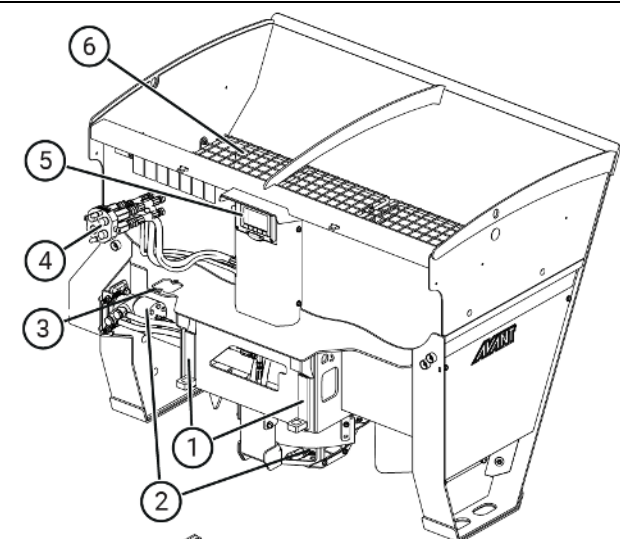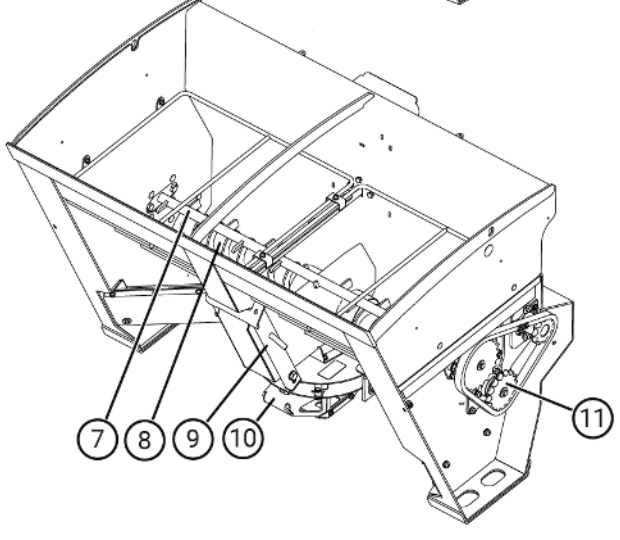1	Ram med Avant snabbkopplingsfäste	
2	Hydraulmotor	
3	Multikontakthållare	
4	Multikontakt	
5	Display	
6	Skyddsgaller	
7	Blandaraxel (gallret borttaget för illustrationsändamål)	
8	Matarskruv (gallret borttaget för illustrationsändamål)	
9	Stödben	
10	Spridarenhet	
11	Transmission (skyddskåpan borttagen för illustrationsändamål)	

5. Lyft

- Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen.
- Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar.
 - Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.
- Lyft skivspredaren i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

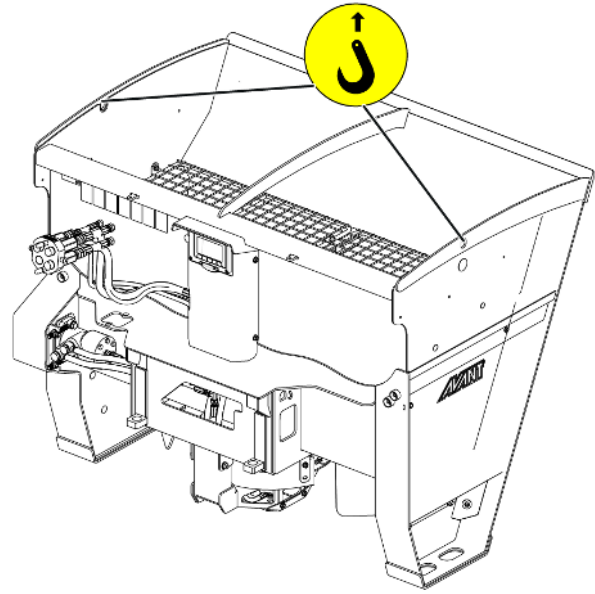

OBSERVERA

Risk för skada då redskapet lyfts från lyftpunkterna - Töm skopan innan du lyfter från lyftpunkterna. Töm alltid redskapet innan du lyfter det från lyftpunkterna för att minimera risken att redskapet kommer i svängning.

6. Koppla arbetsredskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

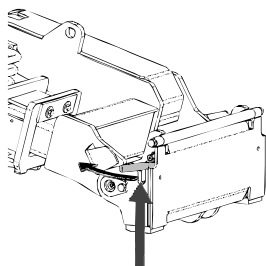


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna och elkablarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

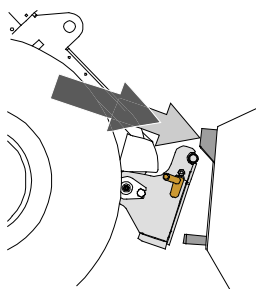

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

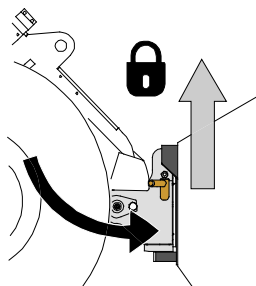

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**




Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippar. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

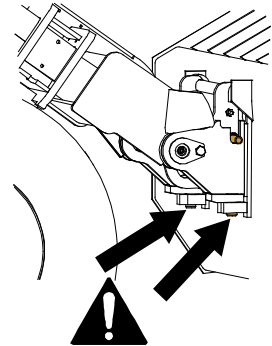

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan .

6.1 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.



VARNING


Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du frångopplar hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

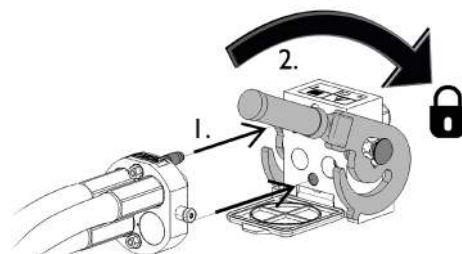


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

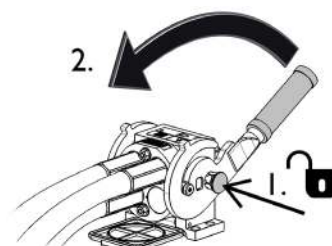

Koppla från hydraulslangar:

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

7. Använda redskapet

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



FARA

Risk för krosskador eller insnärjning vid kontakt med rörliga delar - Lämna aldrig utrustningen utan uppsikt när motorn är igång. Följ en säker stopprocedur.



FARA

Risk för kross- och skärskador - Stäng alltid av redskapet innan du går nära det. Tänk särskilt på risken för insnärjning och krosskada vid borttagning av igensättningar. Stick aldrig in händerna i spridaren eller i den exponerade spridaraxeln under spridaren. Om en blockering rensas utan att först stänga av lastarens externhydraulik, kommer skivspridaren att starta på en gång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur. Använd aldrig skivspridaren om inte skyddsskärmen är monterad.



VARNING

Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.






Risk för att falla från hög höjd och krossas under ett redskap eller lastaren - Använd aldrig ett redskap som en lyftplattform eller för att transportera personer. Använd aldrig lastaren eller dess redskap till att lyfta eller transportera personer eller som en arbetsplattform, inte ens för korta stunder. Klättra aldrig upp på redskapet.

Sänk alltid ned redskapet på marken innan du lämnar förarsätet. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder.



7.1 Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd är 5 meter från redskapet och 2 meter från lastaren. Låt inte någon komma närmare än säkerhetsavståndet till lastaren eller redskapet. Stoppa lastaren och redskapet om andra befinner sig inom säkerhetsavståndet.

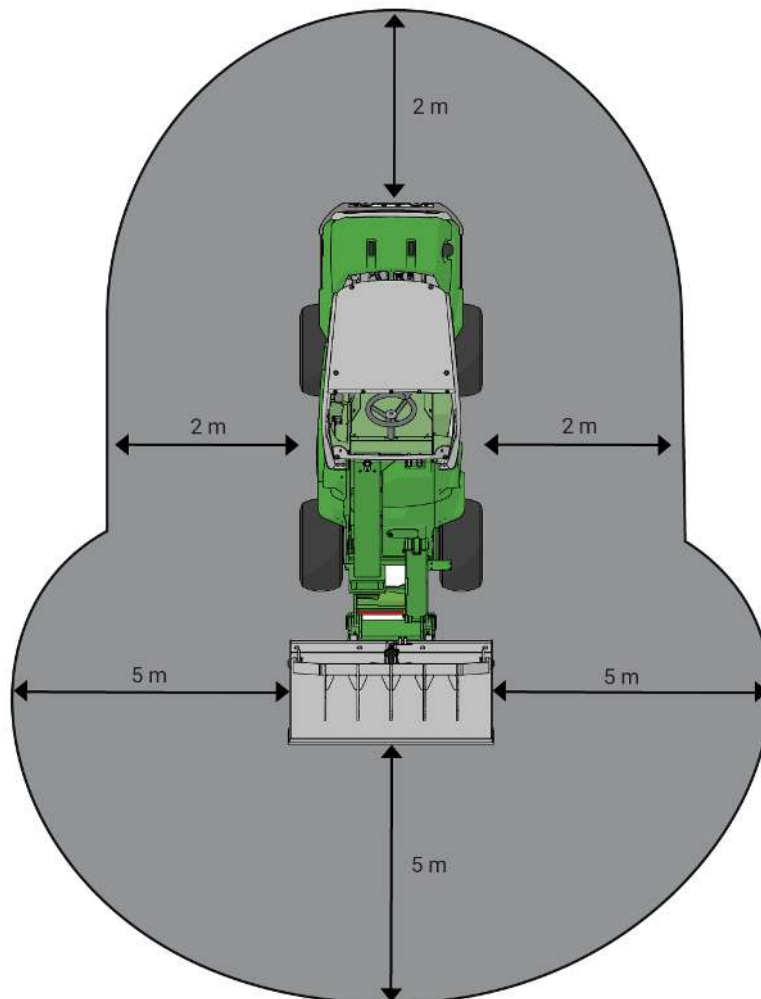

7.2 Kontroller före användning

- Innan du inleder arbetet ska du avlägsna större hinder från arbetsområdet.
- Avlägsna större sandklumpar eller dela dem till mindre bitar för jämnare spridning.
- Se till att skyddsgallren är installerade och att alla deras bultar är åtdragna. Använd aldrig redskapet om något av skyddsgallren saknas, är skadat eller inte är fäst ordentligt.
- Se till att transmissionens skyddskåpa är monterad. Använd inte redskapet om skyddskåpan inte är monterad.
- Kontrollera skicket på blandar- och spridaraxelmekanismer. Kontrollera att det inte finns något snöre eller annat främmande material som har surrats fast runt dem. Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill på lastaren har på lastarens stabilitet och hantering.
- Se till att reflexmarkeringarna på redskapet är rena och inte skadade. Se till att lastaren är utrustad med nödvändig utrustning, såsom belysning, reflexer och varningsfyr. Se till att lastaren är försäkrad och registrerad, om det krävs enligt lag.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig kvar där du senast såg dem. I synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt och hälsosamma arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.

7.3 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läsa och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

7.4 Använda skivspridaren



VARNING

Risk för att lastaren tippar - Håll spridaren på marken när du fyller den.

Lastens ökade vikt kan få lastaren att välta om spridaren inte är uppstöttad.

- Håll materialet som transporteras så lågt och så nära lastaren som möjligt.
- Ytterligare motvikter kan behövas på lastaren. Se lastarens bruksanvisning för information om lastarens tipplast och driftskapacitet.
- Auto-PTO-brytaren måste vara i läge **AV** när redskapet används (om sådan finns på lastaren).
- Se till att skivspridarens stödben är upplyft under användning.
- Manövrera redskapet med Opticontrol®-systemet.


OBS!

Använd redskapet med rekommenderat hydraulflöde. Överskrid aldrig den maximala imatningen av hydraulenergi.

7.4.1 Skivspridarens reglage

Starta och stanna redskapet:

- När Opticontrols® PÅ/AV-brytare (1) är i läget **PÅ**, startas redskapet om styrspaken för externhydrauliken förs mot det låsta läget.
- Stoppa redskapet genom att sätta Opticontrols® PÅ/AV-brytare i läge **AV**.
- Om man släpper styrspaken för externhydrauliken till friläget (mittläget) stoppas också redskapet.
- Att flytta externhydrauliken i motsatt riktning reverserar den roterande axelns rotation. Detta kan hjälpa dig att rensa blockeringar i spridaren.

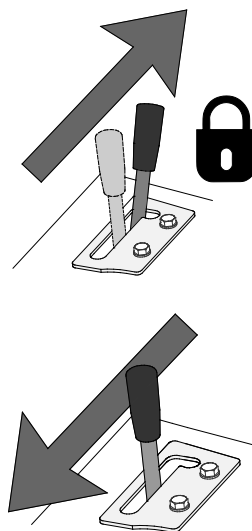

Under spridning startas och stoppas skivspridaren ofta. I dessa fall:

1. Använd Opticontrols® PÅ/AV-brytare (1) för att styra spridaren.
2. Håll styrspaken för externhydrauliken i låst läge.

Släpp styrspaken för externhydrauliken från det låsta läget för att stoppa hydraulflödet vid körning mellan arbetsplatser.

Justera spridarinställningarna:

När redskapet är påslaget visar spridarens display de aktuella spridarinställningarna. Se sidan 25.

För att justera spridarinställningarna:

1. Använd vänster vippbrytare (2) för att ställa in spridningsbredden på en skala från 1–6. Justera spridningsbredden efter behov.
2. Använd den högra vippbrytaren (3) för att ställa in spridningsmängden på en skala från 1–6. Justera spridningsmängden efter behov.

Du kan justera spridningsinställningarna under drift eller när redskapet har stoppats.

Dumpläge

För att tömma material på så litet område som möjligt, utan att sprida materialet brett, kan du använda spridarens dumpläge:

1. Se till att Opticontrols® PÅ/AV-brytare är i läge **AV**.
2. Säkerställ att externhydraulikens styrspak är i låst läge.
3. Ställ in spridningsbredden till **1** och spridningsmängden till **6**.
4. Tryck samtidigt på vänster sida av den vänstra vippbrytaren (2) och höger sida av den högra vippbrytaren (3). Detta aktiverar dumpläget.

Dumpläget är endast aktivt när båda vippbrytarna trycks ner.

7.4.1.1 Rensa blockeringar


För att förhindra blockeringar, använd torr sand och töm spridaren i slutet av arbetspasset. Använd kåpan A470165 som tillval för att hålla materialet torrt.

För att rensa blockeringar från skivspridaren:

1. Vrid Opticontrols® PÅ/AV-brytare (1) till läge AV.
2. Släpp styrspaken för externhydrauliken från det låsta läget för att stoppa hydraulflödet.
3. Vänta i cirka 5 sekunder.
4. Dra styrspaken för externhydrauliken bakåt för att backa rotationen, eller tryck på den runda blå knappen på höger sida av joysticken.



Om detta inte tar bort blockeringen, töm spridaren och rensa blockeringen manuellt.

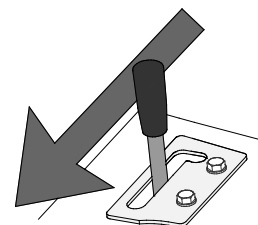

7.4.2 Spridarens display

Spridaren är utrustad med en display som är synlig från förarsätet. När spridaren är ansluten till lastaren och lastaren är påslagen visar displayen följande information:

Driftläge (PÅ/AV):	
Spridningsbredd (vänster) och spridningsmängd (höger) på en skala från 1–6:	
Totalt antal drifttimmar:	
Knappar för att justera ljusstyrkan (1), spegla skärmen (2) och servicemenyn (3) längst ner till vänster på displayen*:	
I servicemenyn kan du se systeminformation, justera parametrar för spridningsbredd och -mängd samt kontrollera felmeddelanden*:	



***Klämrisk - Följ säker stopprocedur.** Justera displayen eller välj menyalternativ endast när spridaren är stoppad, sänkt till marken och lastarens parkeringsbroms är aktiverad.

OBS!

Spridarens funktioner fungerar normalt även om displayen är skadad eller inte fungerar.

7.4.2.1 Justering av spridningsparametrar

I vissa situationer kan det vara praktiskt att ändra spridningsparametrarna.


Om till exempel den maximala spridningsbredden (nivå 6) släpper ut för mycket sand, minska spridningsbreddens parameter. Detta justerar hela skalan 1–6 så att varje nivå sprider mindre material.

Att öka parametern har motsatt effekt och ökar spridningsbredden eller -mängden över hela skalan.



7.4.2.2 Felmeddelanden

Vid fel kan spridarens display visa följande felmeddelanden:

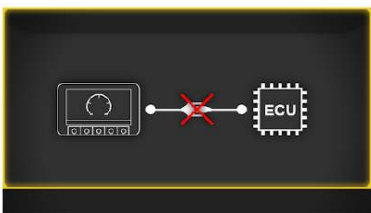
Felmeddelande	Orsak till felet	Åtgärd
	Opticontrols® PÅ/AV-brytare är inställd till läge PÅ när lastaren startas.	Sätt brytaren till AV och sätt sedan tillbaka den till läge PÅ .
	Displayen kan inte ansluta till sin elektroniska styrenhet (ECU).	Kontrollera visuellt skicket på displayens kontakter och kabelsele. Om de verkar vara intakta men felet kvarstår, kontakta Avant support.

7.5 Justera riktningen på utkastet

Skivspredarens spridarenhet har en justerbar skyddsplåt och vingplåtar. Du kan justera deras läge för att ändra utkastbanan, till exempel i de fall där du vill undvika att sprida för mycket material där det inte behövs, eller för att undvika hinder som parkerade bilar eller trottoarer.


För att justera vingplåtarna:

1. Ta bort sexkantsskruven och dess mutter (1) från vingplåten.
2. Rikta in hålet på vingplåten med något av de intilliggande hålen, beroende på vilken riktning du vill ändra utkastet.
3. Fäst sexkantsskruven och dess mutter för att låsa vingplåten på plats.
4. Upprepa steg 1–3 för alla vingplåtar.

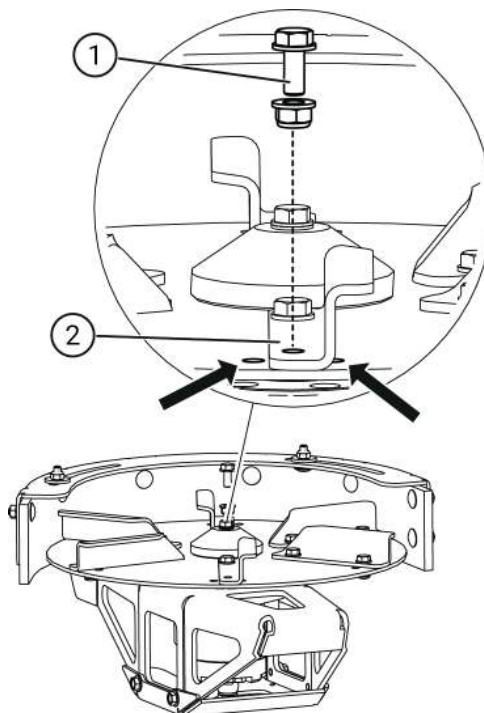

För att justera skyddsplåten:

1. Lossa muttrarna (1).
2. Skjut skyddsplåten i önskad riktning.
3. Se till att skyddsplåten är korrekt inriktad med spridarenheten.
4. Dra åt muttrarna (1) för att låsa skyddsplåten på plats.

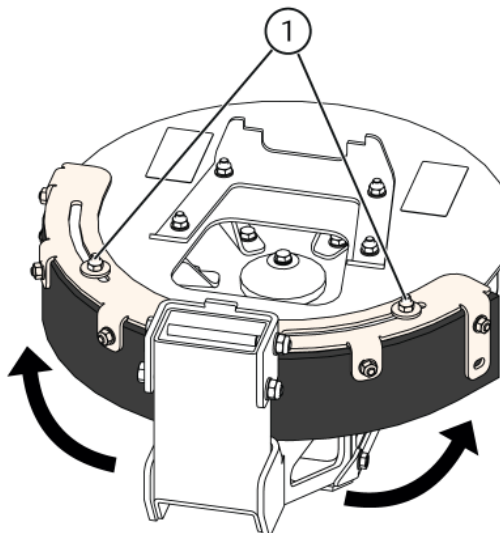

Risk för att skada fingrarna - Se till att lastaren och redskapet är AVSTÄNGDA innan du justerar ving- och skyddsplåtarna.

7.6 Fylla skopan

Det är viktigt att ha korrekt arbetsmetod när man skopar material från en hög, eftersom det kräver mest effekt från lastaren. Speciellt när man använder en skopa med en lång bas, bör rätt arbetsmetod observeras för bästa prestanda. Använd högt motorvarvtal och läs instruktionerna för korrekt användning av lastaren i lastarens bruksanvisning.

Det är inte möjligt med någon typ av lastare att fylla en skopa genom att pressa den mot en hög av tungt material och sedan försöka höja eller tippa skopan. Det är mest effektivt att fylla skopan genom att endast trycka in spetsen på skopan i högen och sedan fylla skopan med materialet genom att samtidigt köra, höja och tippa skopan, såsom visas i följande figurer. Samma grundläggande teknik gäller även vid grävning av material från marken.


Lyft av sand från en hög kan behöva göras i flera mindre steg. Använd kanten framtill på skopan för att riva och dra mindre portioner från en hög. Använd inte hög hastighet för att köra in i en stack, utan arbeta med rätt teknik snarare än bara med kraft.

OBS!


Ha inte skivspredaren igång medan skopan fylls. Skopan och spridarsystemet skulle kunna skadas.

För att fylla skopan från en hög:


- 1 ■ Kör långsamt med måttligt till högt motorvarvtal.
- Börja tippa skopan när spetsen på skopan är i högen.

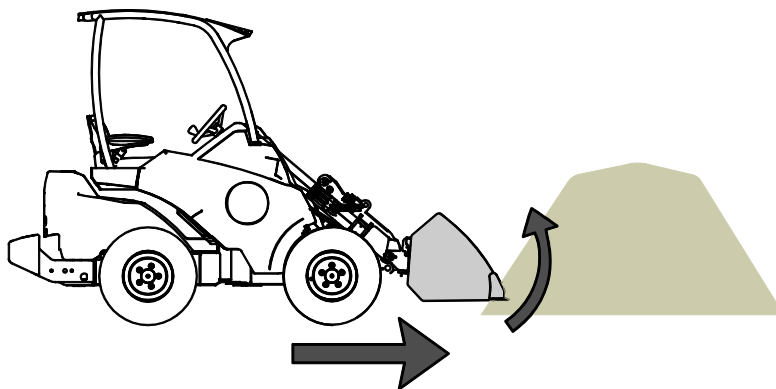

- 2 ■ Fyll skopan genom att samtidigt köra framåt, tippa och höja skopan.

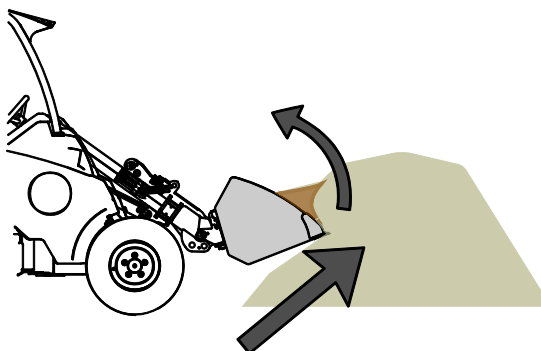


- 3 ■ Lyft skopan med lastarens bom när skopan är nästan full.
- Fortsätt köra långsamt framåt.

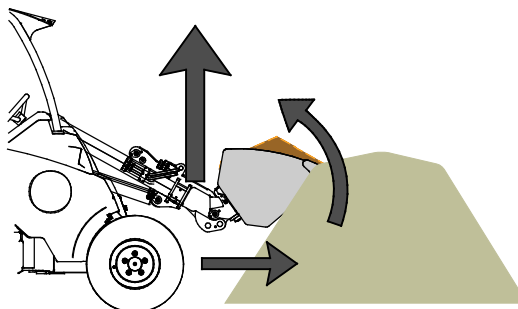


För att fylla skopan från en silo:

- Håll spridaren på marken när du fyller den från en silo. Lastens ökade vikt kan få lastaren att välta om spridaren inte är uppstöttad.

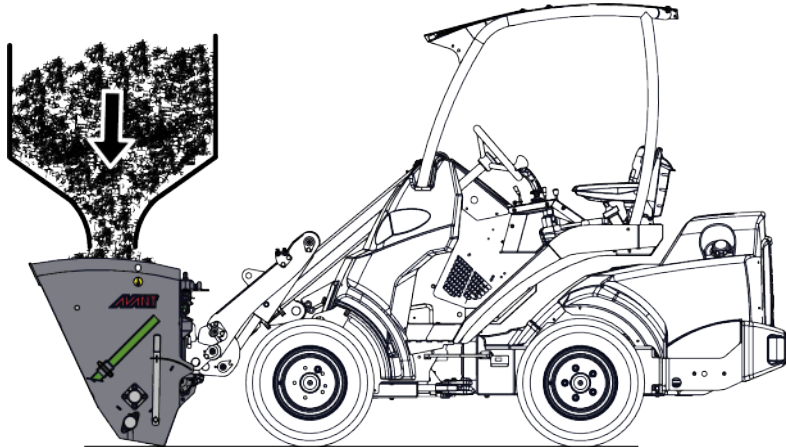

7.7 Transportläge

Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under körning.

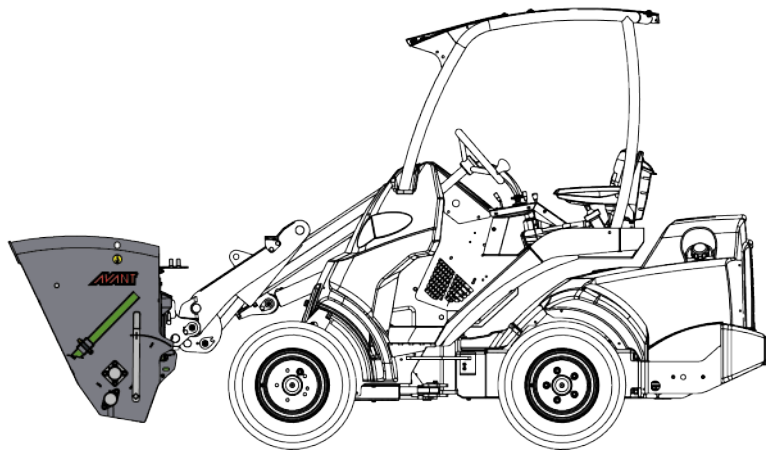

Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

7.8 Materialhantering

Använd maxlasten som indikeras i diagrammet i lastarens användarhandbok som ett riktgivande värde. Kom ihåg att den faktiska lastbärande kapaciteten varierar i enlighet med driftförhållandena, särskilt ojämheter i driftområdet påverkar stort. Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad. Se även till att markytan är fast och följ rekommenderade däcktryck.



Risk för att välta - Undvik överlastning och håll tung last nära maskinen. Håll lasten nära marken när du kör, speciellt när du svänger och på ojämn terräng. Tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. Håll teleskopbommen indragen vid förflyttning av lastaren med tung last. Använd alltid säkerhetsbälte.

7.8.1 Hantering av tung last

Informationen som visas i tabell 5 kan användas för att uppskatta vikten på lasten och för att undvika alltför tunga laster. De värden som visas i tabellen är avsedda att fungera som allmänna riktlinjer. Faktisk materialtäthet kan variera kraftigt beroende på faktorer såsom fuktinnehållet, kornstorleken och kompaktheten på materialet.

Tabell 5 - Typisk materialtäthet

Material	Materialtäthet, (riktlinje), kg / l (t / m ³)
Makadam (8-16 mm kornstorlek)	1,3
Makadam (0-12 mm kornstorlek)	1,6
Grus	1,7 - 1,9
Sand	1,5 - 2
Salt (KCl)	1,8 - 2,0
Salt (NaCl)	2,1 - 2,3
Makadam (stora stenar)	1,65 - 2,6

Exempel:

Skivspredare 1400 mm (A462012):

- Skopvolym 605 l (rågad)
- Tomvikt 347 kg
- Material: Krossad sten, liten kornstorlek för sandning: uppskattad densitet 1,5 kg / l

Lastens vikt, beroende på materialets verkliga täthet, kan beräknas på följande sätt: 1,5 kg/l * 605 l + 347 kg. Spridarens vikt är cirka 1255 kg i detta fall.


Se lastarens bruksanvisning för mer information om lastarens lastkapacitet. Lastkapaciteten måste uppskattas genom att ta materialets kompakthet, fuktinnehåll och lastens jämnhet i beaktande.

7.9 Kåpa A470165 (tillval)

För att förhindra materialspill och dammbildning, och för att skydda materialet från snö och regn, kan skivspidaren utrustas med en kåpa A47016 som tillval.

För att montera kåpan:

1. Montera de sex monteringsstiften (1) på spridarens ram.
2. Lås kåpan på plats med de två låsstiften (4).
3. Fäst gummiremmarna på monteringsstiften (2) och på krokarna (3) på skivspidarens ram.

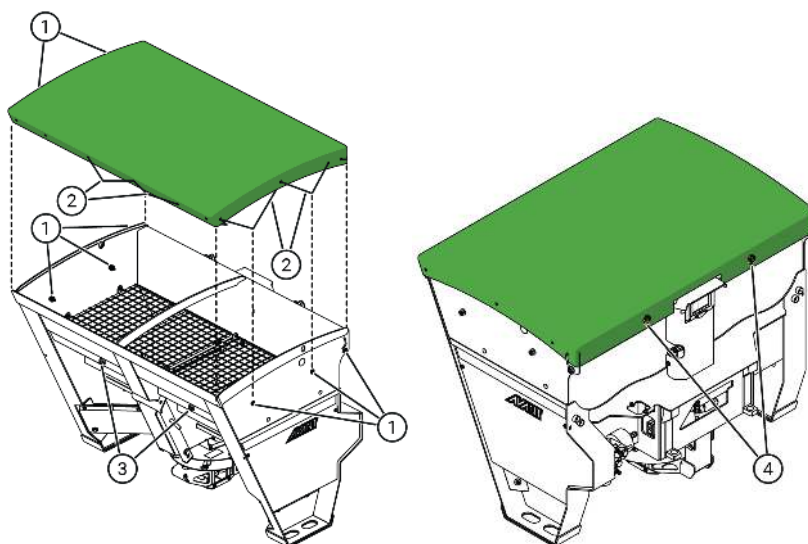


7.10 Förvaring av redskapet

7.10.1 Korttidsförvaring

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer. Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring. Klättra aldrig upp på redskapet.

För att säkerställa att det fränkopplade redskapet förblir stabilt under förvaring:

1. Placera redskapet på marken eller på pallar som visas på bilden bredvid.
2. Ta bort låsstiftet och sänk ner stödbenet (1).
3. Lås stödbenet i sitt nedre läge med dess låsstift.
4. Se till att hydraulkopplingen inte lämnas kvar på marken.

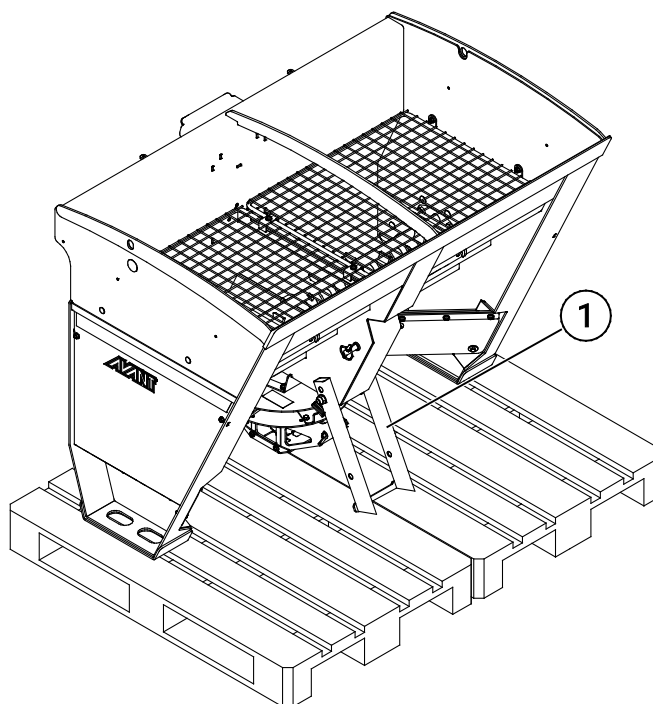


OBS!

Om möjligt, töm redskapet före förvaring. Närhelst det förvaras med material inuti, skydda redskapet från snö och regn för att förhindra blockering av material.




Klämrisk - Okopplad skopa kan inte stå upprätt utan stödben. Stödbenen måste ställas in ordentligt innan skopan kopplas bort för korttidsförvaring. Se till att stödbenen inte tränger in i mjuk mark, vilket kan få spridaren att välta. Säkerställ stabiliteten genom att placera stödbenen eller redskapet stadigt på marken med dess långsida mot marken. Håll ett säkert avstånd från skopan under koppling. Använd stödben endast för korttidsförvaring på plan mark.

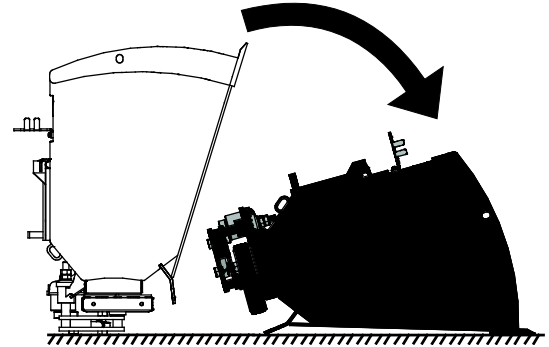

7.10.2 Långtidsförvaring

Vid förvaring av skivspridaren under längre perioder än tillfällig fränkoppling från lastaren ska redskapet förvaras på sin front mot en plan yta enligt bilden intill.

- Se till att hydraulkopplingen inte lämnas kvar på marken.
- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall. Det kan vara nödvändigt att använda en större lastpall eller två pallar för att säkerställa redskapets stabilitet under förvaring.
- Bättra på lacken där det behövs innan längre förvaringstider för att förhindra rostskador.
- Smörj kedjan och lagren.

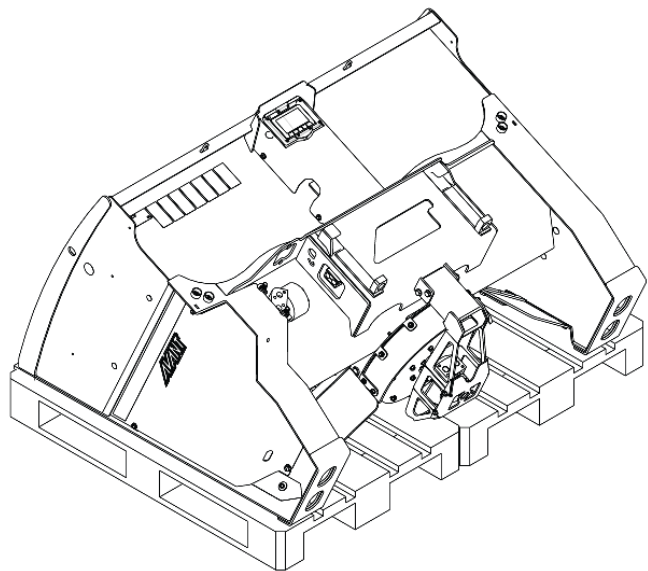

7.11 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpes.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås på lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpes.

7.12 Drift med en tiltadapter

Redskapet är inte avsett att användas med en tiltadapter monterad mellan redskapet och lastarens snabbkopplingsplatta. Redskapet måste kopplas direkt till lastarens snabbkopplingsplatta.

8. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

8.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

8.2 Rengöra arbetsredskapet

Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.



Risk för insnärjning - Risken för insnärjning föreligger även under underhåll. Följ alltid säker stopprocedur före rengöring, underhåll eller service.

8.3 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Se regelbundet till att redskapet sitter fast och att bultarna på kopplingsplattan är åtdragna.


Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

8.4 Smörjning

Det finns 4 smörjpunkter på redskapet. Var de finns ser du på bilden här bredvid.


Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 5-10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnipplar är standard R1/8"-nipplar. Byt ut skadade nipplar.

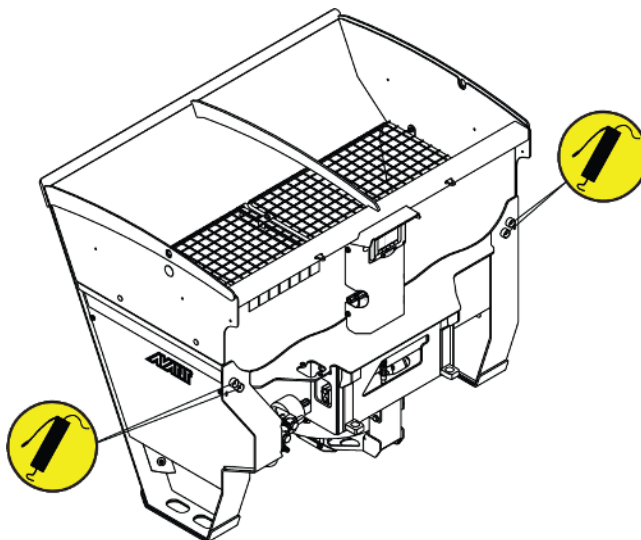

8.4.1 Kedja

- Kontrollera att kedjan (2) är spänd efter 50 timmars användning. Spänningen är lämplig när kedjans rörelseområde är cirka 1–2 cm mellan den nedre växeln (3) och hydraulmotorn (4) som visas på bilden intill.
- Justera kedjans spänning med fästskruvarna (1) på hydraulmotorn (4).
- Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 50 timmars användning.
 - Använd universalkedjeolja.

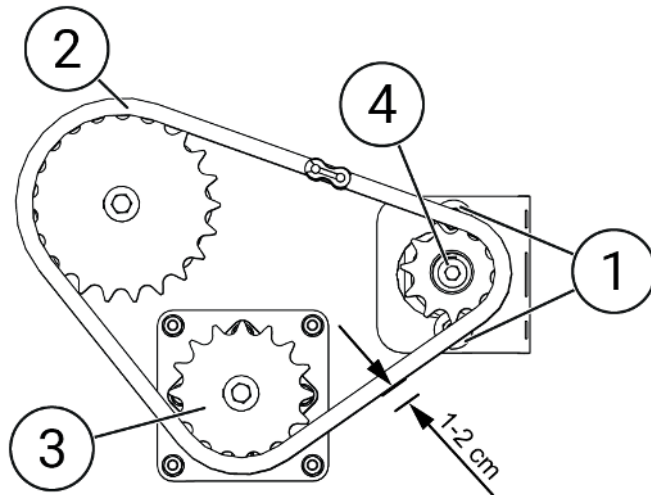

VARNING

Risk för skärskador och insnärjning - Håll skyddet på plats. Montera alltid kedjeskyddet ordentligt innan du använder redskapet. Använd aldrig om skyddet är skadat eller saknas.

8.5 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål, gummi och oljor. Tappa ur och samla upp alla oljor och hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig oljor eller andra material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

9. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SV EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant		
Lautashiekotin 1400; Avant-kuormaajan työlaite Skivspidare 1400; arbetsredskap för Avant lastare Disc spreader 1400; attachment for Avant loaders	1400	A462012



12.8.2025 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkälä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO



AVANT[®]