



Bruksanvisning för arbetsredskap



Timmergrip

Produktnummer:

Fritt roterande A462525

Hydraulisk rotation A462524


Tillval:

Stengrip A429742

Gaffelkit A481533

Universalskopa A481528

Grusskopa A481532

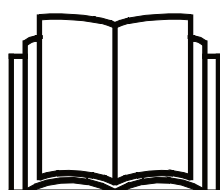Monteringssats för
låsventil A436627





Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

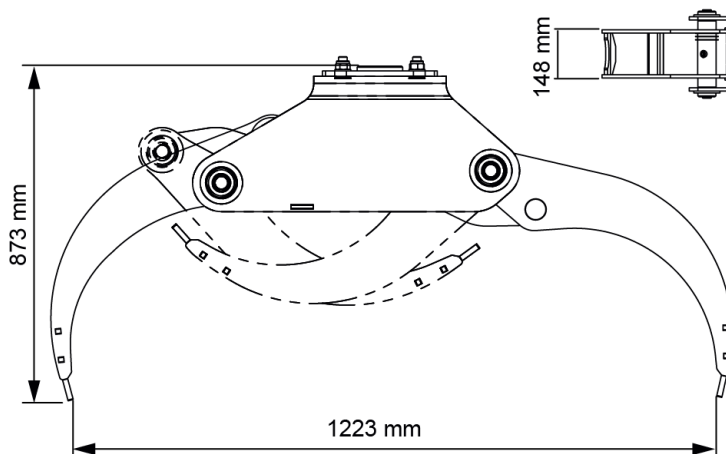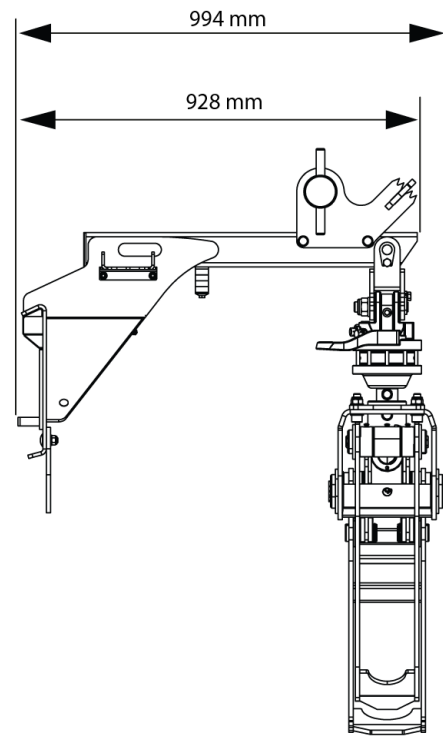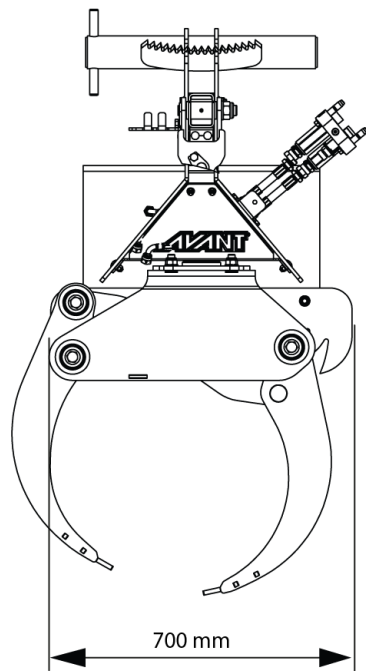

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Säker stopprocedur	8
3.2 Personlig skyddsutrustning	9
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	10
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	11
4.2 Lyft	13
5. KOPPLA ARBETSREDSKAPET	14
5.1 Koppla och koppla från hydraulslangarna	15
5.2 Elanslutning (endast A462524)	17
5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren	17
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	19
6.1 Kontroller före användning	20
6.2 Kvalifikationer för maskinförare	20
6.3 Använda redskapet	21
6.3.1 Hydrauliska reglage (endast A462524)	22
6.3.2 Användning av fällkammen	24
6.3.3 Tillval (A429742), (A481533), (A481528), (A481532)	25
6.3.4 Låsventilsats A436627 (tillval)	26
6.4 Arbeta på ojämna underlag	27
6.5 Transportläge	27
6.6 Förvaring av timmergripen	28
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	29
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	29
7.2 Rengöring och smörjning	30
7.3 Inspektion av metallkonstruktioner	31
8. GARANTIVILLKOR	32

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2025 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avant Timmergrip är ett redskap avsett att användas med de Avantlastare som anges i tabell 1. Den är avsedd för att lyfta, förflytta och stapla trädstammar, grenar och liknande. Den roterande gripen gör det möjligt att flytta material i sidled eller parallellt med lastaren. Med den fritt roterande modellen A462525 kan du svänga lasten till önskad position manuellt eller genom att trycka den mot marken. Den hydrauliskt roterande modellen A462524 ger motoriserad rotation, vilket gör det enklare att navigera i trånga utrymmen och exakt placera lasten på en släpvagn eller stapel. För modellen med hydrauliskt roterande grip rekommenderas det att utrusta lastaren med Opticontrol®-systemet som tillval.

Timmergripen kan utrustas med följande tillvalsutrustning avsedd för olika uppgifter: stengrip A429742, gafflar A481533, universalskopa A481528, grusskopa A481532 och låsventilsats A436627 (tillval). Låsventilsatsen hindrar gripen från att öppnas om hydraultrycket sjunker på grund av skadade slangar eller ventiler. Låsventilsatsen ingår som en del av stengripen.

Remmar, kedjor eller rep får inte fästas på timmergripen för lyft. Timmergripen är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Timmergrip - Kompatibilitet med Avantlastare

Avant	220 serie 2 223 225 225LPG	313S 320S	420 423	520 523 R20	525LPG R28 528 530	630 R35 635 640 645i 650i	735 735i 745 750 755i 760i	845 850 855i 860i	e5 e6 e727
A462524	-	-	•	•	•	•	•	(•)	•
A462525	-	-	•	•	•	•	•	(•)	•

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för fallande objekt - Tillåt aldrig någon gå i närheten av eller under en upplyft stock när timmergripen används.** Den belastade gripen kan plötsligt sänkas och således orsaka allvarliga krossskador, även då lastarens motor inte är igång. Sänk alltid lasten till en säker position innan du lämnar förarsätet.
- **Risk för krossskador – Se till att gripen och lasten inte svänger under lyftåtgärder.** En svängande stock kan träffa hytten och orsaka omfattande skador. Använd redskapets tandade kant för att stödja upp timret.
- **Risk för vältnings - Håll laster nära marken medan du kör.** Vid transport av tung last kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippas. Håll vid transport alltid redskapet så lågt och nära maskinen som möjligt med teleskopbommen helt indragen, för att hålla tyngdpunkten så låg som möjligt och för bästa stabilitet.
- Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst två meter mellan redskapet och andra personer.
- Se upp för den starka gripen. Håll händer och fötter på avstånd från delar i rörelse och säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse innan du går nära det.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Driftsområdet måste vara väl upplyst. Använd arbetsbelysningen på lastaren samt andra ljuskällor vid behov.
- Kör långsamt och försiktigt i sluttande terräng och på hala underlag. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt i ojämn terräng eller sluttningar.
- Håll lastarens leder raka när du hanterar tung last. När du svänger lederna kan det hända att lastaren tippas framåt och välter.



- **Risk för fallande objekt - Överskrid aldrig lastarens lyftkapacitet.** Observera maxlasten som indikeras i lastarens användarhandbok. Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att endast använda redskap i gott skick. Kontrollera arbetsredskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte redskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet. Det är förbjudet att borra hål i redskapet och det är strikt förbjudet att svetsa eller på annat sätt fästa krokar eller andra föremål på redskapet.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.

3.1 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

3.2 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Timmergrip - Specifikationer

Produktnummer	A462524	A462525
Max gripöppning:	1223 mm	
Rotationssystem:	Hydraulisk, 360°	Fritt roterande, 360°
Vikt	170 kg	148 kg
Max tillåten belastning:	1300 kg	
Rekommenderad inmatning av hydraulkraft:	10-20 l/min	
Max inmatning av hydraulisk energi:	30 l/min, 20 MPa (200 bar)	
Kompatibla AVANT lastarmmodeller:	Se tabell 1	
Tillgängliga alternativ		
Gaffelkit	A481533	
Stengrip	A429742	
Universalskopa	A481528	
Grusskopa	A481532	
Låsventilsats	A436627	

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.




A46771



A46772



A46803

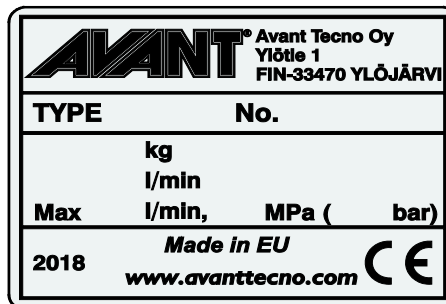


Redskapets typskylt

A480136 / A480150


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

Dekal		Varningsmeddelande
1	A46771	Läs anvisningarna innan användning.
2	A46772	Gå aldrig under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom, håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A46803	Risk för krosskador, rörliga komponenter. Håll dig på avstånd från komponenter i rörelse.
4	A480136 / A480150	Redskapets typskylt.

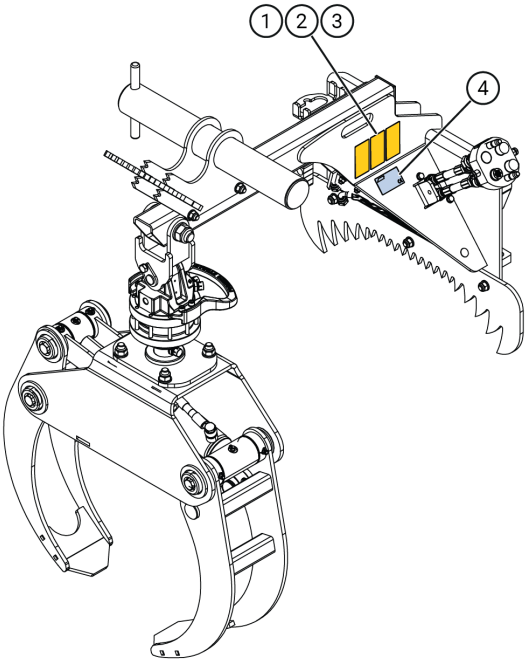
Tabell 4 - Huvudkomponenterna i Timmergrip


1	Grip
2	Roterande led (A462525) eller hydraulisk rotator (A462524)
3	Gripens svängleder
4	Ram med Avant snabbkoppling
5	Multikontakt
6	Gripkant
7	Multikontakthållare
8	Fällkam
9	Repfäste

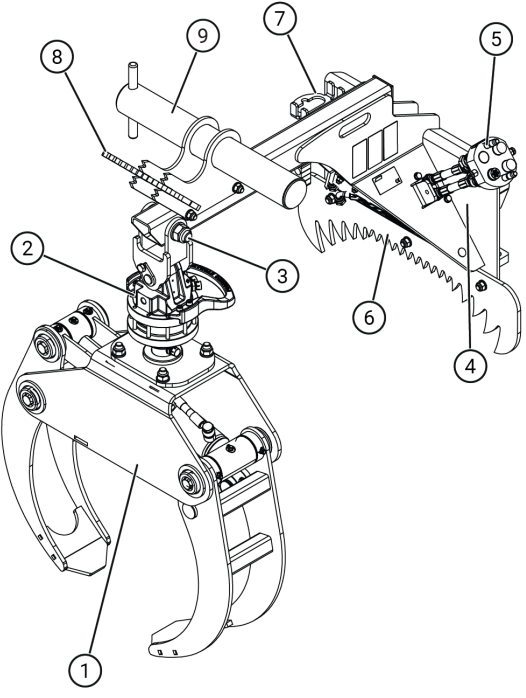

4.2 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

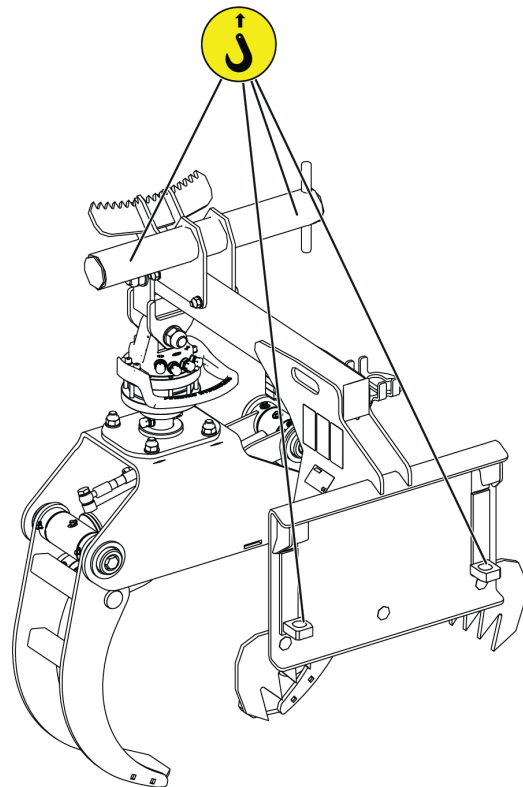

5. Koppla arbetsredskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

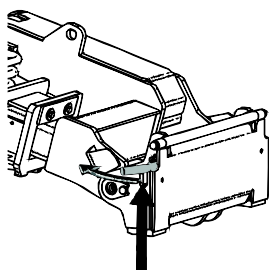


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

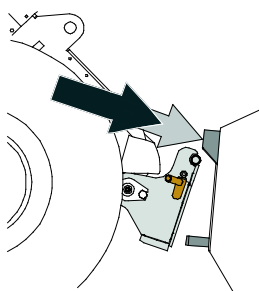

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

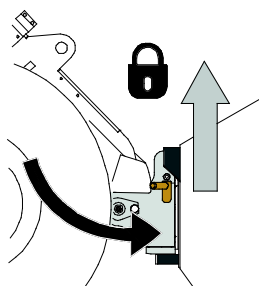

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**




Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

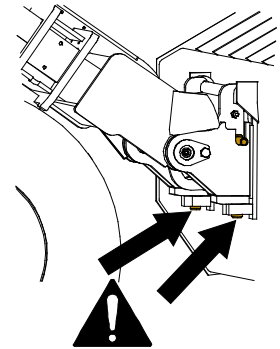

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

5.1 Koppla och koppla från hydraulslangarna

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.




Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du frångopplar hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

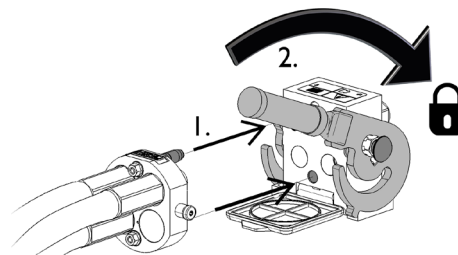


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

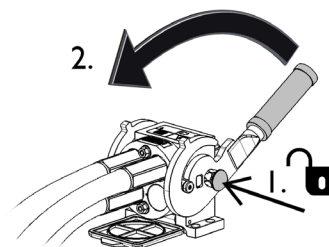

Koppla från hydraulslangar:

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

5.2 Elanslutning (endast A462524)

Redskapets elektriska funktioner:

Om timmergripen är utrustad med hydraulisk rotator måste dess elsele vara ansluten till lastaren. Den hydrauliska rotatorn kan styras med den standardmässiga elselen, som medföljer redskapet, eller med lastarens omkopplarpaket för styrning av redskapet.

5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren

Från och med 2016 finns en integrerad elektrisk kontakt i redskapets multikontakt. En separat elsele levereras också med redskapet, för att göra det möjligt att ansluta och använda redskapet med lastare som inte är utrustade med strömbrytarpaketet.

Det finns tre sätt att ansluta den elektriska kontakten, beroende på utrustningen på lastaren och redskapet:

1. Om din lastare inte är utrustad med strömbrytarpaketet:

Använd den separata kabelsatsen med en strömbrytare som medföljer redskapet. Anslut kabeln till 12 V-uttaget intill lastarens förarplats och till eluttaget på redskapet.

1. Elektrisk kontakt, ansluts till 12 V-uttaget intill lastarens förarplats.


Mer information om lastarens eluttag finns i lastarens bruksanvisning.

2. PÅ-AV-knapp

Placera brytaren i hytten där den är lättåtkomlig, men inte kan aktiveras oavsiktligt.

3. Anslut till eluttaget på redskapet.

Om redskapet är utrustat med ett eluttag som är integrerat i redskapets multikontakt, koppla loss elkabeln från multikontakten.

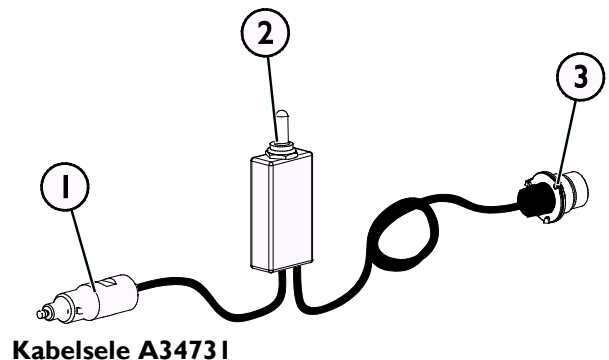


2. Om din lastare är

- tillverkad **efter** 2016, och
- utrustad med strömbrytarpaketet:

Redskapets elsele är ansluten när multikontakten är kopplad. Rengör båda multikontakterna innan du ansluter multikontakten.

Den separata elselen A34731 behövs inte när lastaren är utrustad med strömbrytarpaketet.

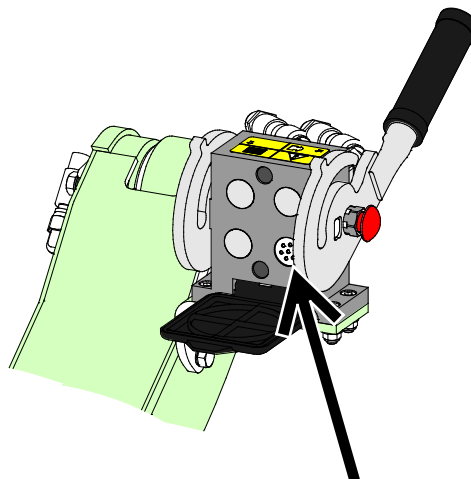


El-funktion för joystick, lastare tillverkad 2016 eller senare

3. Om din lastare är

- tillverkad **före** 2016, och
- utrustad med strömbrytarpaketet:

Anslut redskapets eluttag till uttaget på lastaren.

Den separata elselen A34731 behövs inte när lastaren är utrustad med strömbrytarpaketet.

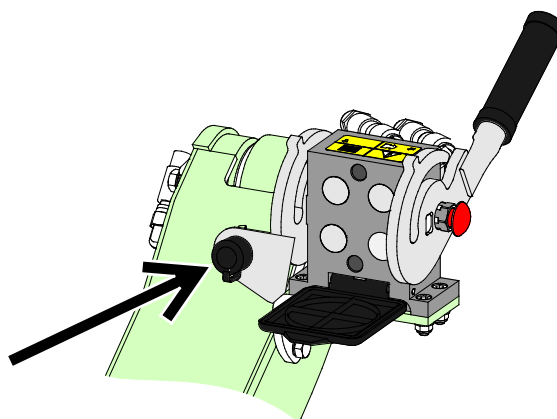

Strömbrytarpaket, lastare tillverkad 2015 eller tidigare

OBS!

Se till att elkablarna inte fastnar, kläms eller sträcks när utrustningen rör sig.

Med hjälp av tillvalet elfunktion för joystick som finns tillgängligt för lastaren, sitter redskapets styrspakar lättåtkomliga på bommens styrspak.

Mer information om lastarens eluttag finns i lastarens bruksanvisning.

6. Användarinstruktioner

Öva på att använda redskapet och lastarens styrspekar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.



Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:

- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



6.1 Kontroller före användning

- Kontrollera gripens funktion innan varje skift och att gripens leder är intakta och fungerar som avsett.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan. Öva på att använda redskapet och lastarens styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.

6.2 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följ instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.

6.3 Använda redskapet




Risk för allvarliga personskador - Övåntad start. S kerst ll att lastaren och redskapet anv nds p  ett s kert s tt och f r det avsedda  ndam let. L t inte barn anv nda maskinen.



Man vrera lastarens styrdon och dess bom mjukt och f rsiktigt - Risk f r nedfallande last. Se till att gripen och lasten inte sv nger under lyft. K r l ngsamt och mjukt, s rskilt p  hala eller oj mna underlag.

Man vrera lastarens styrdon och dess bom mjukt och f rsiktigt och undvik att gripen eller lasten kommer i sv ngning. Vid hantering av timmer kan redskapets tandade gripkant anv ndas f r att st dja timret.

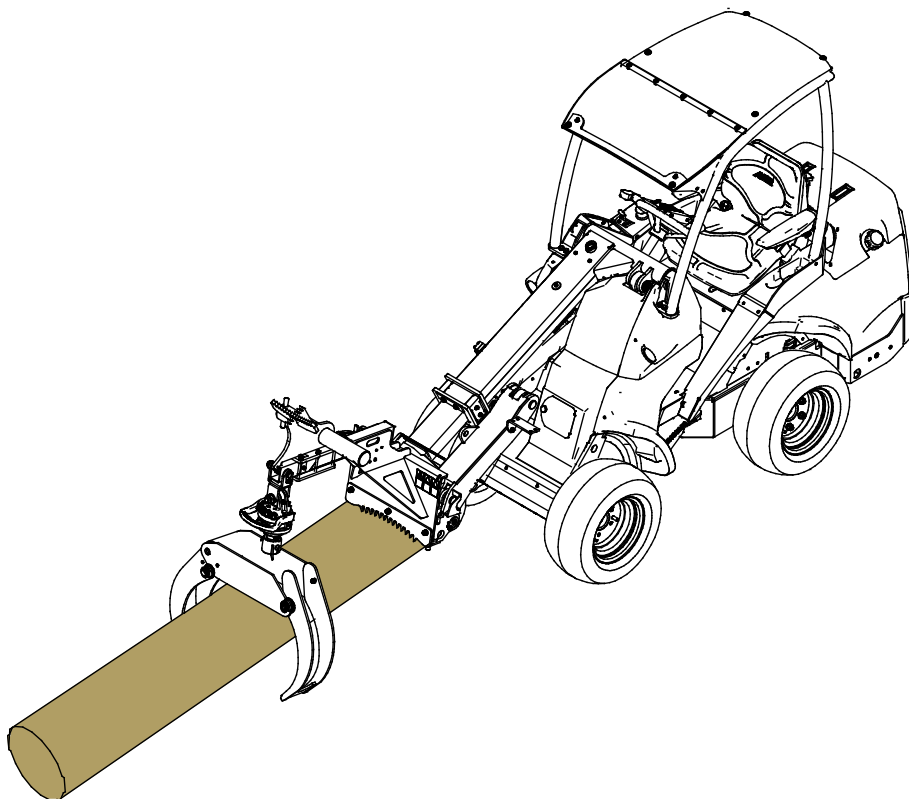

F rs k att ta tag i timret s  att gripen kan st ngas helt och att inget material kommer att h llas endast med tippen p  gripen. Vid lyft av last som  r f r tung kan materialet falla om det bara h lls av gripens gripkraft.

Gripen med hydraulisk rotator  r utrustad med en elektrisk magnetventil f r val mellan  ppning/st ngning och rotatorn. Den man vreras fr n f rars tet. Om redskapet  r utrustat med den valfria str mbrytaranordningen kan valet mellan gripens  ppning och rotator enkelt g ras med en separat brytare.

Den fritt roterande versionen anv nds genom att man trycker gripen manuellt eller roterar f r hand.

Timmergripen anv nds vanligtvis med l gt varvtal per minut och endast en extern hydraulpump anv nds. Med l tta och sm  lastare kan det vara n dv ndigt att  ka motorvarvtalet f r att h lla det hydrauliska trycket tillr ckligt h gt.

6.3.1 Hydrauliska reglage (endast A462524)

Använd joysticken på Opticontrol® för att styra öppning, stängning och rotation av redskapet. Reglagen på joysticken beror på om lastarens Auto-PTO-funktion är i PÅ- eller AV-läge.

Rekommenderad användning:

Gripen är konstruerad för att endast manövreras med vippbrytarna (4) och (5). För att använda gripen som det är menat, ställ in dina reglage enligt följande:

- Knapp för Auto-PTO: PÅ
- PÅ/AV-knapp: AV
- Användning: använd endast vänster (4) och höger (5) vippbrytare för att styra gripen.

Manöverdon på Opticontrol®-joysticken:


1. Huvudreglage (rekommenderas)

När knappen för Auto-PTO är i läge PÅ:

VIKTIGT: Sätt PÅ/AV-knappen (3) i läget **AV**. Om den lämnas **PÅ** kommer knapparna 1, 2, 4 och 5 att rotera gripen.

- Det vänstra läget på den vänstra vippbrytaren (4) öppnar gripen.
- Det högra läget på den vänstra vippbrytaren (4) stänger gripen.
- Det vänstra läget på den högra vippbrytaren (5) roterar gripen moturs.
- Det högra läget på den högra vippbrytaren (5) roterar gripen medurs.
- De röda (1) och blå (2) tryckknapparna upprepar den senaste funktionen som manövrerades med vippbrytarna (antingen öppna/stänga eller rotera gripen).

PÅ

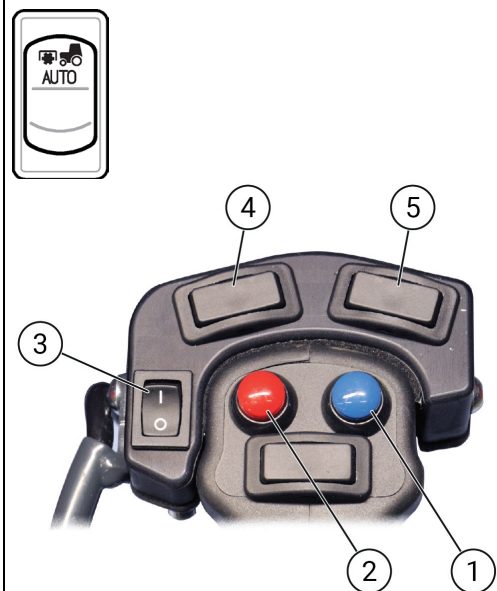

2. Alternativa manöverdon (rekommenderas ej)

När knappen för Auto-PTO är i läge AV:

- Funktionerna hos Opticontrol® beror på PÅ/AV-knappens läge (3):

När PÅ/AV-knappen (3) är i läge AV:


- Den blå tryckknappen (1) öppnar eller roterar gripen.
- Den röda tryckknappen (2) stänger eller roterar gripen.
- Vänster (4) och höger (5) vippbrytare rör inte gripen, men de ändrar den aktiva funktionen hos tryckknapparna (1) och (2):
 - Genom att trycka på vänster vippbrytare (4) tilldelas tryckknapparna griprörelsen.
 - Genom att trycka på den högra vippbrytaren (5) tilldelas tryckknapparna griprotation.

Obs: Tryckknapparna (1) och (2) kommer ihåg sin senaste funktion. För att garantera gripfunktionen vid uppstart, tryck på vänster vippbrytare (4) eller tryck snabbt på PÅ/AV-knappen (3).

När PÅ/AV-knappen (3) är i läge PÅ:

- Den blå tryckknappen (1) roterar gripen medurs.
- Den röda tryckknappen (2) roterar gripen moturs.
- Vänster (4) och höger (5) vippbrytare har ingen funktion.

AV

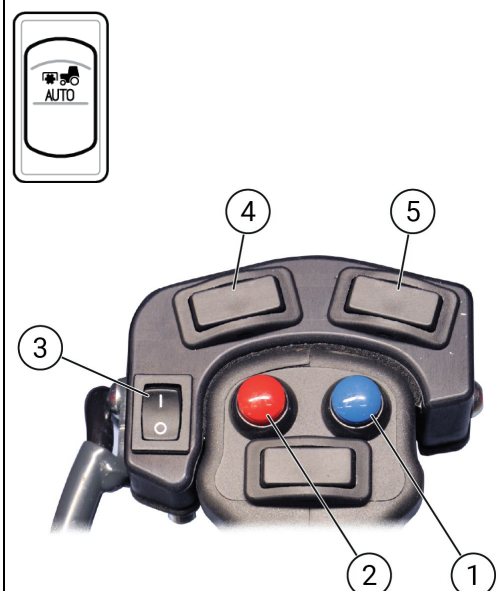


OBS!

När gripen är helt stängd eller öppen, släpp Opticontrol®-knappen eller brytaren. Håll inte gripen inkopplad.


6.3.1.1 Användning av redskapet med en separat strömbrytare

Använda redskapet med en separat brytare:

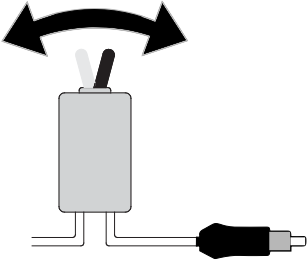	Placera den separata 2-lägesbrytaren i hytten på en plats där den är lättillgänglig, men där den inte kan störa andra reglage eller användas oavsiktligt. ■ Vrid omkopplaren för att välja mellan att öppna/stänga eller rotera gripen.
---	--

6.3.2 Användning av fällkammen

Timmergripen är utrustad med en fällkam (1) avsedd för att knuffa ner stockar. Du kan knyta ett lyftband runt repfästet (2) för att till exempel sänka ner grenar från ett träd som ska kapas.

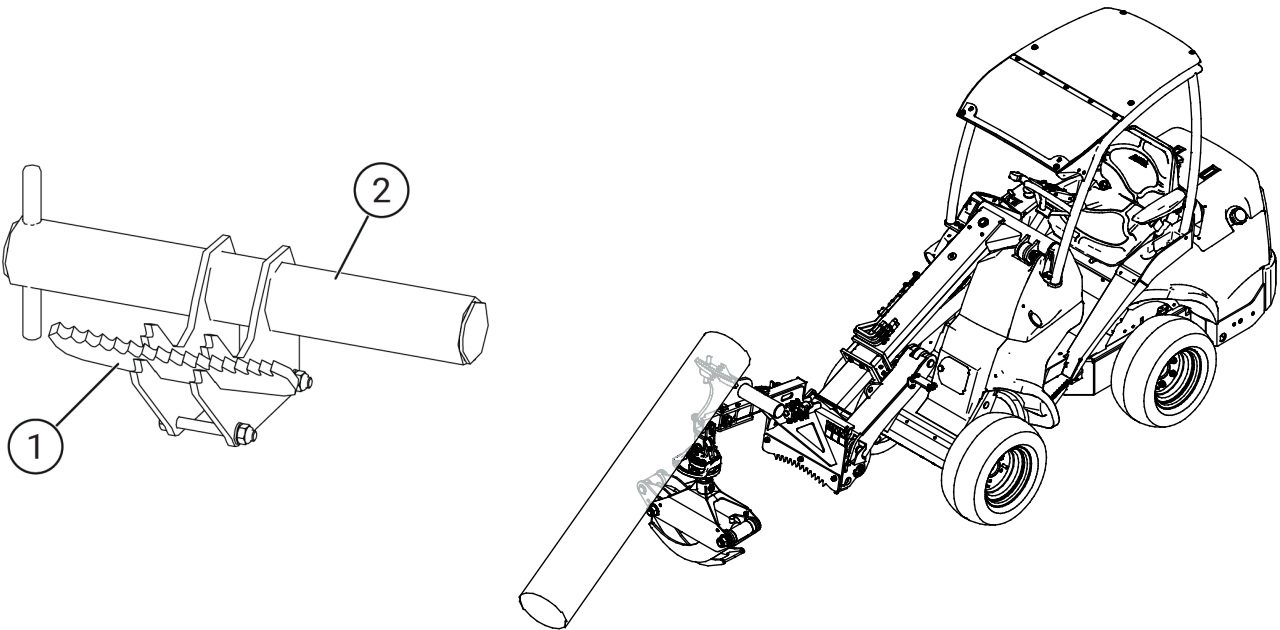

6.3.3 Tillval (A429742), (A481533), (A481528), (A481532)


Redskapet kan utrustas med fyra olika tillvalsutrustningar avsedda för olika ändamål:

- Stengrip A429742
- Gaffelkit A481533
- Universalskopa A481528
- Grusskopa A481532

Stengripen och gaffelkitet monteras med samma procedur. En annan installationsprocedur gäller för universalskopan och grusskopian.


För att montera gaffelkitet A481533 och stengripen A429742:

1. Montera redskapet på änden av gripen.
2. För in bulten, muttern och brickan (1) genom hålen i redskapet.
3. Dra åt bulten ordentligt. Se till att tillvalsutrustningen är låst på plats och inte kan röra sig.
4. Upprepa stegen för den andra delen av tillvalsutrustningen.

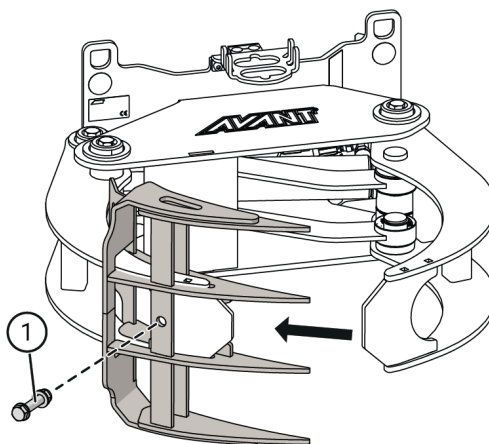


För att montera universalskopan A481528 och grusskopian A481532:

1. Montera redskapet på änden av gripen.
2. Fäst bulten, vingmuttern, brickan och klämman (1) på gripen ram.
3. Se till att skopan är låst på plats och inte kan röra sig.
4. Upprepa stegen för den andra delen av skopan.

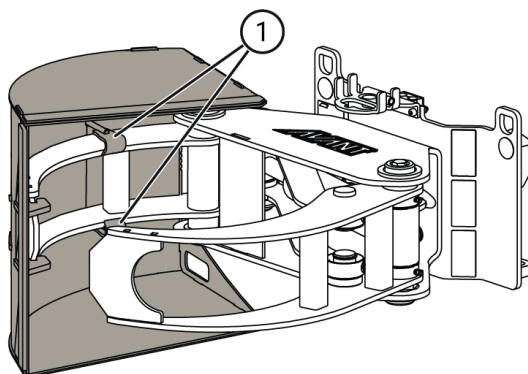

Observera att de två komponenterna i tillvalsutrustningen har olika storlek. Fäst alltid den större delen på den längre gripen, som visas på bilden intill.

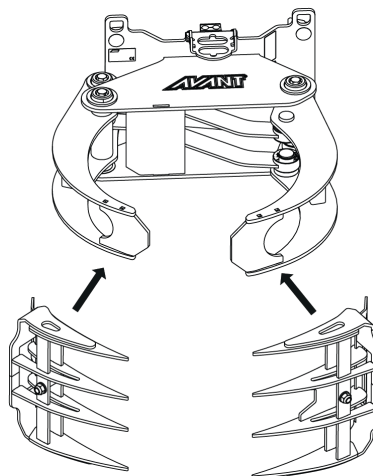

**OBSERVERA**

Risk för fallande föremål - Se till att alla gripytor, skopkanter och pinnar är intakta och i gott skick. Byt ut delar när de skadas eller visar tecken på betydande slitage. Lyft aldrig last ovanför människor.

**VARNING**

Risk för krosskador - Överskrid aldrig lastkapaciteten eller gripens maximala gripbredd. Lyft inte mer än redskapets eller tillvalsutrustningens maximala lastkapacitet. Lyft inte föremål som är bredare än den maximala gripbredden. För stengripen är maxbelastningen 500 kg när gripen håller lasten i 90 grader. Gripkraften kan vara extremt svag vid lyftning av ett objekt som smalnar av mot toppen. Se till att gripen håller lasten säkert.

**VARNING**

Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft objekt. Fallande föremål kan leda till allvarliga skador. Låt aldrig någon gå under ett upplyft objekt eller redskap. Föremålet kan glida ur gripen. Våta ytor, sand eller damm mellan gripen och objektet kan leda till att objektet glider ur lättare. Stäng alltid gripen hårt mot alla föremål som lyfts.




6.3.4 Låsventilsats A436627 (tillval)

Låsventilsatsen A436627 (tillval) kan monteras på timmergripen. Låsventilsatsen hindrar gripen från att öppnas om hydraultrycket sjunker på grund av skadade slangar eller ventiler.

Låsventilsatsen ingår som en del av stengripen A429742 (tillval).

Montera låsventilen (1) på hydraulcylindern, mellan cylindern och hydraulslangarna (2) enligt bilden intill.

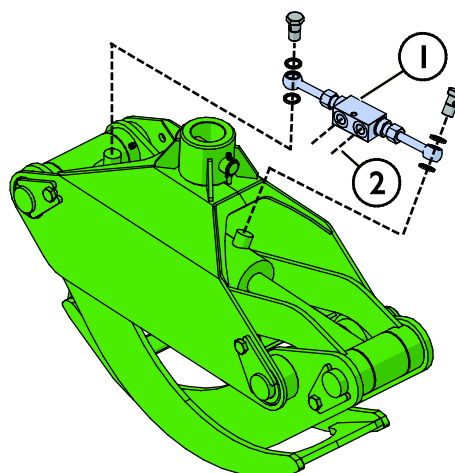

6.4 Arbeta på jämna underlag


Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpes.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås på lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpes.

6.5 Transportläge



Håll lastaren stabil. Transportera alltid timmergripen så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under körning. Kör långsamt för att hindra gripen från att svänga.

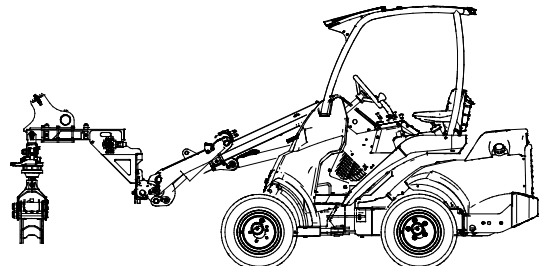


6.6 Förvaring av timmergripen

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren, såsom indikeras av pilen på bilden nedan. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.

Klättra aldrig upp på redskapet.

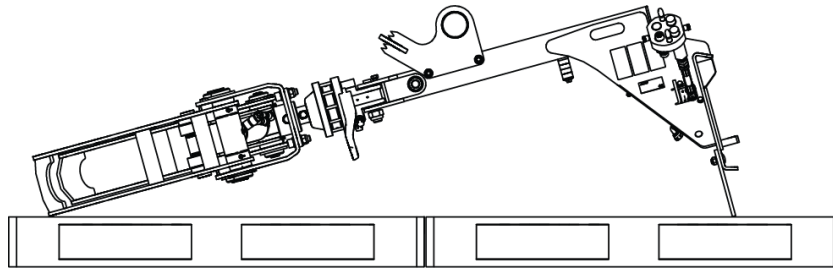

Risk för allvarliga personskador - Övåntade rörelser. Om du arbetat färdigt med timmergripen men låter redskapet sitta kvar på lastaren, se till att gripen sänks ner till ett säkert läge.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.




Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

7.2 Rengöring och smörjning

Rengöring av redskapet:

1. Rengör redskapet med högtryckstvätt och ett mildt rengöringsmedel.
 - Använd inte starka lösningsmedel.
 - Rikta inte vattenstrålen mot några hydrauliska komponenter eller mot dekalerna.
2. Smörj smörjpunkterna med fett efter att du har rengjort redskapet.

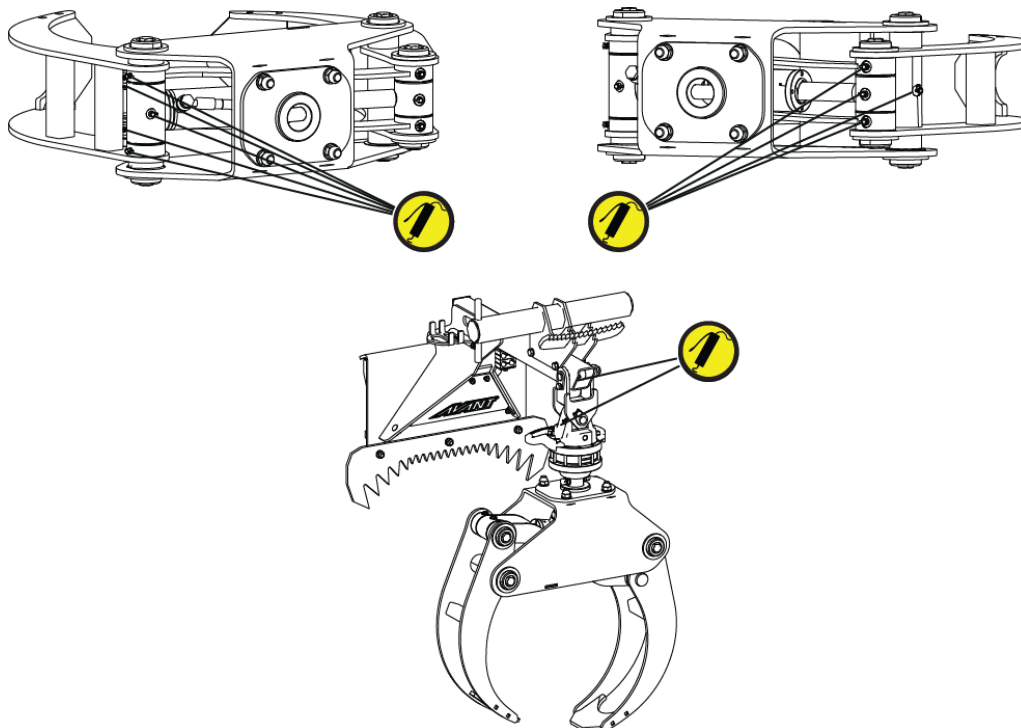

Smörjning:

Det finns totalt 11 smörjpunkter på redskapets leder. En liten mängd fett bör tillsättas regelbundet.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning av lederna måste säkerställas, och om lederna har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts från fogarna.

- Rengör änden på smörjnippeln innan du applicerar fett.
- Applicera endast 2 till 3 pumptryck fett åt gången. Använd inte för mycket fett.

Före långtidsförvaring:

- Applicera lack på skadade lackade ytor.
- Smörj alla smörjpunkter.
- Applicera ett tunt lager olja på de exponerade delarna av hydraulcylinderns axel.

7.3 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.

Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

8. Garanti villkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SE EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
Puutavarakoura; Avant-kuormaajan työlaite	
Timmergrip; arbetsredskap för Avant lastare	A462524
Timber grab; attachment for Avant loaders	A462525



12.4.2025 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkälä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
Managing Director



AVANT[®]