



## Bruksanvisning för arbetsredskap



### Väghyvel I500

**Produktnummer:**

Väghyvel I500

A467166


**Tillval:**

Förlängningssats

A478302

Extravikter

A469867

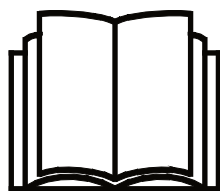


Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

**AVANT**<sup>®</sup>  
AVANT TECNO OY  
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND  
Tel. +358 3 347 8800  
Fax +358 3 348 5511

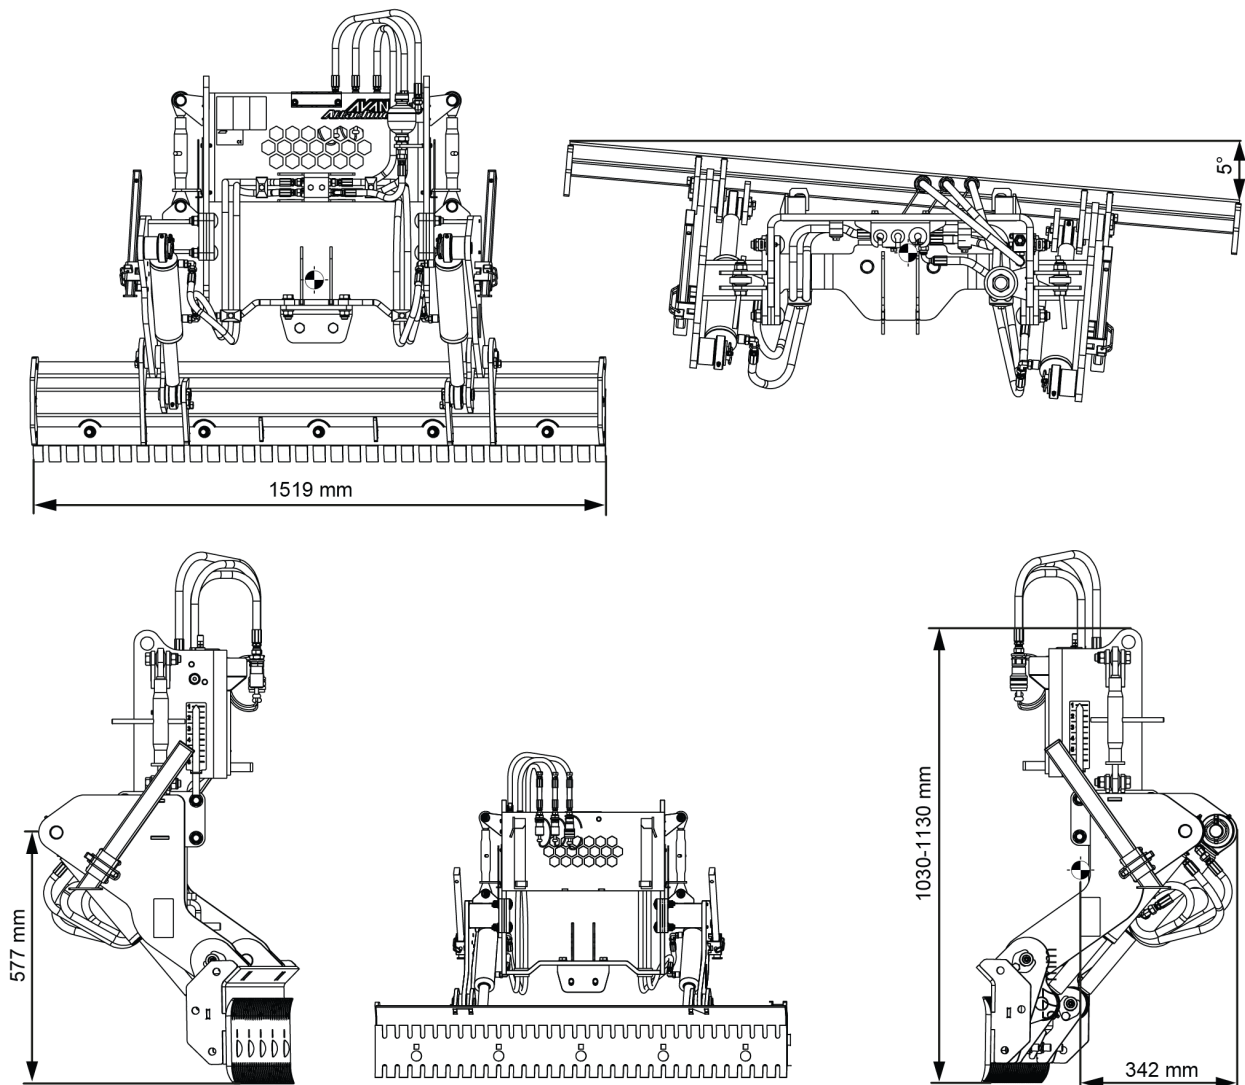

# INNEHÅLL

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FÖRORD</b>                                                 | <b>4</b>  |
| Varningssymboler i denna handbok                                 | 5         |
| <b>2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL</b>                              | <b>6</b>  |
| <b>3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET</b> | <b>8</b>  |
| 3.1 Personlig skyddsutrustning                                   | 10        |
| 3.2 Säker stopprocedur                                           | 10        |
| <b>4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER</b>                               | <b>11</b> |
| 4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter          | 12        |
| 4.2 Lyft                                                         | 14        |
| <b>5. KOPPLA ARBETSREDSKAPET</b>                                 | <b>15</b> |
| 5.1.1 Hydraulisk baklyft                                         | 16        |
| 5.1.2 Redskapsfäste bak                                          | 16        |
| 5.1.3 Bakmonterad                                                | 16        |
| 5.2 Fastsättning av hydraulkopplingar                            | 19        |
| <b>6. ANVÄNDA REDSKAPET</b>                                      | <b>20</b> |
| 6.1 Säkerhetsavstånd                                             | 21        |
| 6.2 Kontroller före användning                                   | 22        |
| 6.3 Kvalifikationer för maskinförare                             | 22        |
| 6.4 Strömbrytarpaket för bakmonterade redskap                    | 23        |
| 6.5 Användning av väghyvel I 500                                 | 24        |
| 6.6 Höjdjustering                                                | 24        |
| 6.7 Förlängningssats A478302 (tillval)                           | 25        |
| 6.8 Extravikter A469867 (tillval)                                | 26        |
| 6.9 Transportläge                                                | 26        |
| 6.10 Förvaring av redskapet                                      | 27        |
| 6.11 Arbeta på ojämna underlag                                   | 27        |
| <b>7. UNDERHÅLL OCH SERVICE</b>                                  | <b>28</b> |
| 7.1 Inspektion av hydraulkomponenter                             | 28        |
| 7.2 Tryckackumulator                                             | 29        |
| 7.3 Rengöra arbetsredskapet                                      | 29        |
| 7.4 Inspektion av metallkonstruktioner                           | 30        |
| 7.5 Smörjning                                                    | 30        |
| 7.6 När maskinen är förbrukad                                    | 31        |
| <b>8. GARANTIVILLKOR</b>                                         | <b>32</b> |

## I. Förord

---

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2025 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

## Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



### **VARNING VARNINGSSYMBOL**

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

### **FARA**

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

### **VARNING**

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

### **OBSERVERA**

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

### **OBS!**

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

## 2. Avsett användningsändamål

Den bakmonterade väghyveln 1500 tar effektivt bort is och snö, och jämnar ut grusvägar. Väghyvel 1500 är konstruerad för professionell användning med lastare i 700- och 800-serien och monteras på lastarens bakre redskapsfäste (A441613 eller A441666) eller på den hydrauliska baklyften (A427547 eller A438490). Detta redskap kan endast användas när det är monterat baktill på lastaren. Det får inte monteras på lastbommen. Det rekommenderas att ha ytterligare ett redskap monterat på lastbommen för att förbättra lastarens jämvikt när den bakmonterade väghyveln 1500 används.

Höjden på varje sida av väghyvelns blad kan justeras manuellt på en skala från 1–6. Eftersom redskapet är monterat lågt bakom lastaren måste lastaren vara utrustad med däck med en fälgdiameter på minst 15 tum. Bladet tillas uppåt eller nedåt med hjälp av lastarens bakre externhydraulik. Övertrycksventilen på bladet gör att bladet kan ge efter om väghyveln stöter emot ett hinder, såsom ett brunnslock eller kanten på en trottoar. Den hydrauliska ackumulatorn återför sedan bladet till sitt korrekta driftläge. Bladet är vinklat 5 grader åt höger för att hjälpa till att skjuta det hyvlade materialet åt sidan.

Det finns en förlängningssats A478302 som tillval, vilket ökar väghyvelns arbetsbredd till 2135 mm. Tillvalet extravikter A469867 (65 kg) rekommenderas vid borttagning av hårt grus, is eller hårdpackad snö.

Denna manual beskriver inte installationen eller användningen av baklyften eller det bakre redskapsfästet. Se den separata bruksanvisningen för dessa produkter för mer information. Se Avants webbsida på [www.avanttecno.com](http://www.avanttecno.com) eller kontakta din Avant återförsäljare för information om tillgängligheten av det bakre redskapsfästet eller baklyften.

Väghyvel 1500 är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

**Tabell 1 - Väghyvel 1500 - Kompatibilitet med Avantlastare**

| Modell  |          |     |     |        | 630  | e727 |      |      |
|---------|----------|-----|-----|--------|------|------|------|------|
|         | 220 ser2 |     |     |        | 635  | 735  |      |      |
|         | 225      |     | 520 | 525LPG | 640  | 735i | 845  | e5   |
|         | 225LPG   | 420 | 523 | 528    | 635i | 745  | 850  | e6   |
|         | 313S     | 423 | R20 | 530    | 640i | 750  | 855i | e513 |
|         | 320S     |     | R28 |        | 645i | 755i | 860i | e527 |
|         |          |     |     |        | 650i | 760i |      |      |
| A467166 | -        | -   | -   | -      | -    | •*   | •*   | -    |

\*Följande utrustning måste vara installerad på lastaren för att detta redskap ska kunna användas:

- Hydraulisk baklyft
- Uttag för bakre externhydraulik
- Hjul med en minsta fälgdiameter på 15 tum
- Dubbelverkande bakre externhydraulik med fri returledning.

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

### 3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



**FARA**

**Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador.** Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

#### *Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet*



**VARNING**

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för plötsliga stopp - Skrapa aldrig i hög hastighet om du inte är säker på att det inte finns några hinder inom arbetsområdet.** Lastaren kan stanna tvärt om den stöter emot ett hinder. Kom ihåg att det kan finnas dolda hinder eller ömtåliga ytor under snön. Använd alltid säkerhetsbälte och kör försiktigt.
- **Klämrisk under ett redskap som välter - Använd förvaringsstöd till redskapet.** Se till att redskapet inte kan röra sig oavsiktligt när du låser upp och tar loss det från lastaren. För att säkerställa att redskapet inte välter bör det sänkas ned ordentligt på marken, stöttas upp av förvaringsstöden och endast kopplas loss när det står på en jämn yta. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under förvaring. Klättra aldrig upp på redskapet.
- **Klämrisk under redskap - Lämna inte förarsätet när lastbommen är lyft.** Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar. Se till att varken du eller någon annan går under ett upplyft redskap.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att endast använda redskap i gott skick. Kontrollera arbetsredskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte redskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet. Det är förbjudet att borra hål i redskapet och det är strikt förbjudet att svetsa eller på annat sätt fästa krokar eller andra föremål på redskapet.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.



- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



**Risk för allvarliga personskador. - Felaktig eller oförsiktig användning av redskapet kan orsaka farliga situationer.** Använd redskapet endast för dess avsedda syfte. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur redskapet och lastaren stoppas på ett säkert sätt.



**Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen.** Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.


**OBS!**

Följ också bestämmelser om användning av utrustningen på allmänna vägar. Lastaren kan behöva registreras för körning på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.

### 3.1 Personlig skyddsutrustning

**Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:**



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Hantering av vissa typer av material kan orsaka dammspridning. Skydda dig från damm med en andningsmask.

### 3.2 Säker stopprocedur



Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarbommen kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ner bommen och eventuellt redskap som är monterat på bommen på marken.
- Lyft upp baklyften och det bakmonterade redskapet.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut kvarvarande hydraultryck genom att föra alla hydrauliska styrspakar till sina ytterlägen ett par gånger.
- Sätt styrspaken för externhydrauliken i neutralläge.
- Ta ur tändningsnyckeln för att förhindra att maskinen startar.

## 4. Tekniska specifikationer

**Tabell 2 - Väghyvel 1500 - Specifikationer**

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktnummer:</b>                    | <b>A467166</b>                 |
| Bredd:                                   | 1500 mm                        |
| Höjd:                                    | 1130 mm                        |
| Vikt:                                    | 149 kg                         |
| Rekommenderad inmatning av hydraulkraft: | 10-20 l/min, 200 MPa (200 bar) |
| Maximal inmatning av hydraulkraft:       | 30 l/min, 200 MPa (200 bar)    |
| Lämpliga Avant-lastare:                  | Se tabell 1 på sidan           |
| <b>Tillval:</b>                          |                                |
| Förlängningssats:                        | A478302                        |
| Extravikter:                             | A469867                        |

### **Tillvalsutrustning**

Detta redskap måste användas tillsammans med följande tillvalsutrustning. Installationen och användningen av dessa beskrivs inte i denna bruksanvisning. För information om fästplatta och baklyft, se bruksanvisningen för vart och ett av dessa tillval.

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Bakre fästplatta 700-serien:    | A441613 |
| Bakre fästplatta 800-serien:    | A441666 |
| Hydraulisk baklyft, 700-serien: | A427547 |
| Hydraulisk baklyft, 800-serien: | A438490 |

#### 4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



**VARNING**

**Se till att alla varningsdekaler är läsbara.** Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



**A46771**




**A46772**



**A414631**



**A46803**

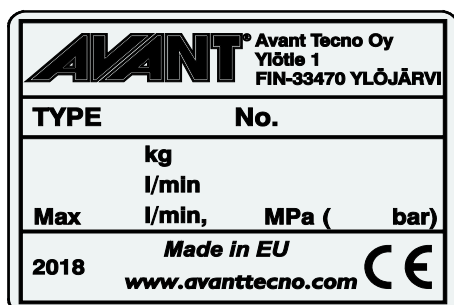


Redskapets typskylt **A482065**


**För att fästa en ny dekal:** Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

**Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden**

|   | Dekal   | Varningsmeddelande                                                                                                                                |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | A46771  | Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.                                                                                 |
| 2 | A46772  | Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöljt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.                                  |
| 3 | A414631 | Risk för trycksatta komponenter - ta inte bort eller lossa någon hydraulisk anslutning. Se till att ackumulatoren är urladdad före service.       |
| 4 | A482065 | Redskapets typskylt                                                                                                                               |
| 5 | A46803  | Risk för kläm- och skärskador, håll dig på avstånd från rörliga delar, lämna aldrig utrustning igång. Manövrera redskapet endast från förarsätet. |

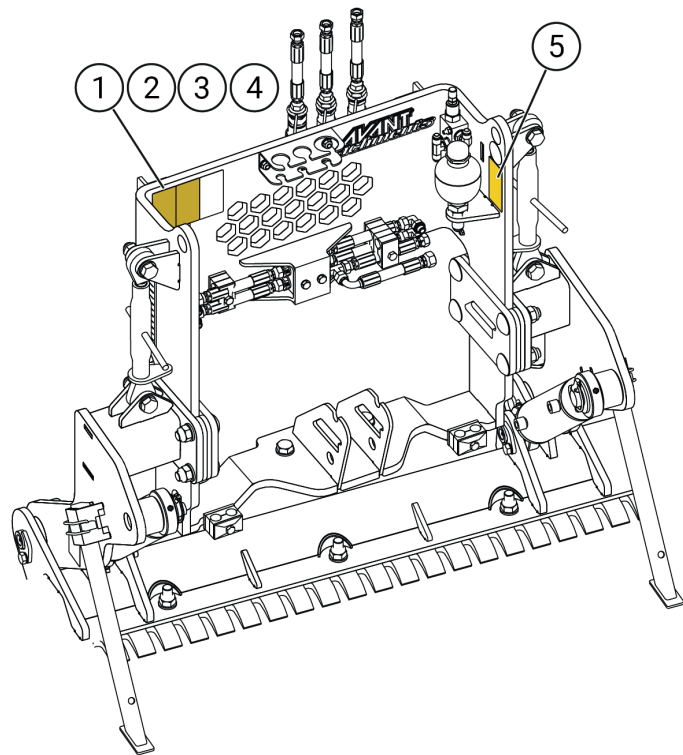
**Tabell 4 - Väghyvel 1500 - Huvudkomponenter**


|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Blad                         |
| 2 | Monteringsram                |
| 3 | Höjjusteringsstång           |
| 4 | Hydraulaggregat              |
| 5 | Indikatorplatta för bladhöjd |
| 6 | Stödben                      |

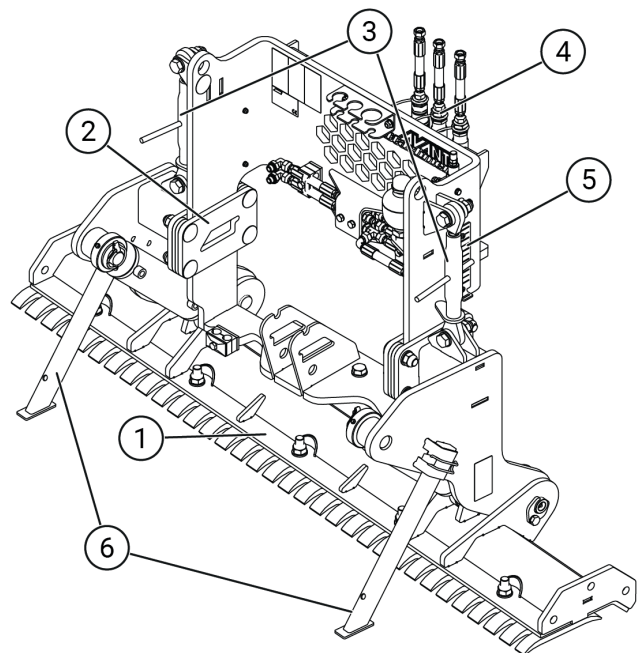

## 4.2 Lyft

Vid lyft av vägghyvel 1500:

- Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftet.
- Använd lämpliga lyfttillbehör, till exempel lyftremmar, kedjor eller krokar.
- Använd lyftpunkterna som visas på bilden intill.
- Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

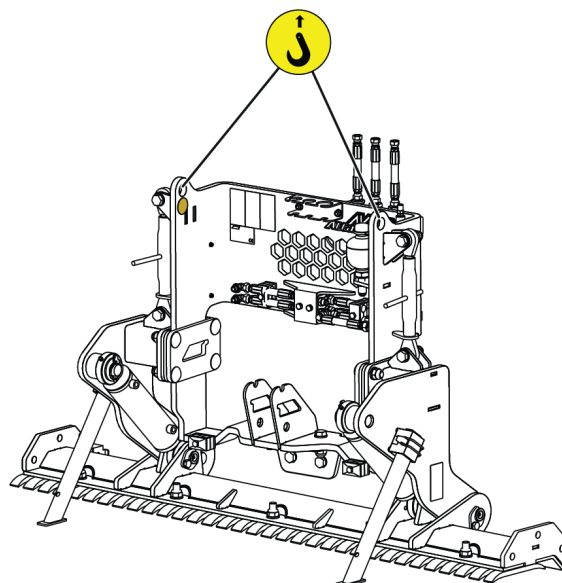

## 5. Koppla arbetsredskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet baktill på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Beroende på din lastare kan redskapet monteras baktill antingen genom att använda lastarens bakre fästplatta och dess motsvarighet på redskapet, eller genom att montera redskapet med en baklyft.

Om redskapet inte är helt låst på lastaren kan det falla av och skapa en farlig situation. Kör inte lastaren och lyft inte ett bakmonterat redskap om det inte är helt låst på plats. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Följ alla säkerhetsinstruktioner som visas i denna instruktionsbok.



**Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta.** Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.

Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts.



**Risk för klämskador och felaktig användning - Läs de separata instruktionerna om du har för avsikt att montera redskapet baktill på lastaren.** Denna instruktionsbok innehåller inte information om installation av baklyften. En baklyft för vissa lastarmodeller kan bli tillgänglig efter publicering av denna bruksanvisning. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om tillval för bakmontering och för instruktioner om hur man installerar och använder baklyftar. Felaktig installationsprocedur kan orsaka skador från att redskapet lossnar, eller att lastaren förlorar kontrollen.




**Klämrisk - Undvik att välta redskapet.** Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippar. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



**Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.**

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och när igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

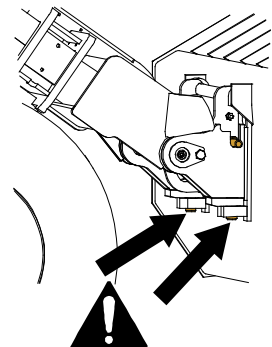

**VARNING**

**Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet.** Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

### 5.1.1 Hydraulisk baklyft

Avant hydraulisk baklyft är ett tillval för Avant-lastare i 700- och 800-serien som är tillverkade 2019 eller senare. Den hydrauliska baklyften gör det möjligt att montera redskapet baktill på lastaren. Lastaren måste vara utrustad med tillvalen bakre hydrauluttag och Opticontrol<sup>®</sup>-systemet eller strömbrytarpaket för bakmonterade redskap.

För mer detaljerad information om den hydrauliska baklyften, se separat bruksanvisning.

### 5.1.2 Redskapsfäste bak

Det bakre redskapsfästet är en fast vertikal platta som inte kan tiltas. För att manövrera hydrauliska redskap måste lastaren vara utrustad med ett extra dubbelverkande hydrauluttag bak.

**VARNING**

**Risk för att redskapet tappas eller förlorar stabiliteten - Se alltid till att redskapet är helt låst.** Redskapsfästet är försett med två snabbkopplingsstift för att låsa redskapet på plats. Båda låsstiften måste vara i sina nedre lägen, genom de nedre fästena på redskapet innan man använder lastaren.



### 5.1.3 Bakmonterad


**VARNING**

**Risk för att förlora kontrollen och andra faror - Läs alltid de separata instruktionsböckerna för den bakre fästplattan eller baklyften.** Spara alla manualer på en lättillgänglig plats.

### 5.1.3.1 Installation med snabbkopplingsplattan

**För att koppla redskapet med snabbkopplingsplattan:**

1. Vrid låsstiften (1) på det bakre redskapsfästet eller baklyften till sina övre lägen eller ta bort låsbultarna.
2. Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill. Använd en lämplig lyftanordning.
3. Rikta in de övre stiften (2) på det bakre redskapsfästet eller baklyften med snabbkopplingsfästena (3) på redskapet.
4. Rikta in de nedre fästena på redskapsfästet (4).
5. Luta redskapet så att den nedre delen av redskapets snabbkopplingsplatta kommer i kontakt med den bakre kopplingen.
6. För in de två bultarna och låsbrickorna (7) genom hålen i vägghyveln och motsvarande hål i baklyften (8) och dra åt bultarna.
7. Lås redskapet genom att vrida låsstiften (1) till sina låsta lägen eller genom att montera låsbultarna.

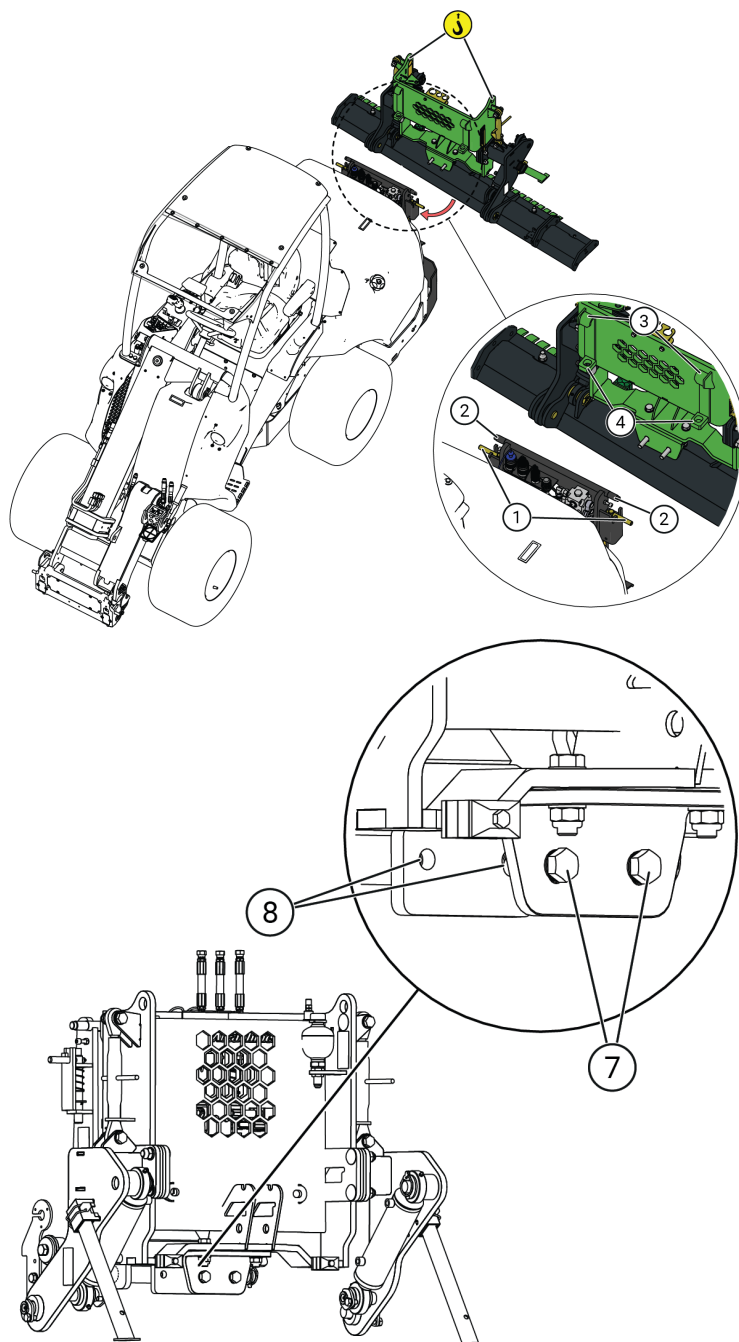


### 5.1.3.2 Installation med baklyft

**För att koppla redskapet med hjälp av baklyften:**

1. Se till att redskapet står på sina stödben på en jämn och stabil yta.
2. Lyft låsstiften på snabbkopplingsplattan (1) och vrid dem bakåt i spåren för att låsa dem i det övre läget.
3. Säkerställ att dragningen av hydraulslangarna inte förhindrar installationen.
4. Luta den bakre lyftanordningen (5) och backa lastaren nära redskapet (4) enligt bilden nedan.
5. Rikta in de övre stiften (2) på snabbkopplingsplattan under motsvarande fästen (3) på redskapet. Se bilden ovan.
6. När de nedre stiften (1) är i linje med hålen (6) i den nedre delen av snabbkopplingsplattan, lås stiften manuellt. Se bilden intill.
7. För in de två bultarna (7) genom hålen i väghyveln och motsvarande hål i baklyften (8) och dra åt bultarna.

Se till att alla låsstift är ordentligt låsta innan du använder redskapet.

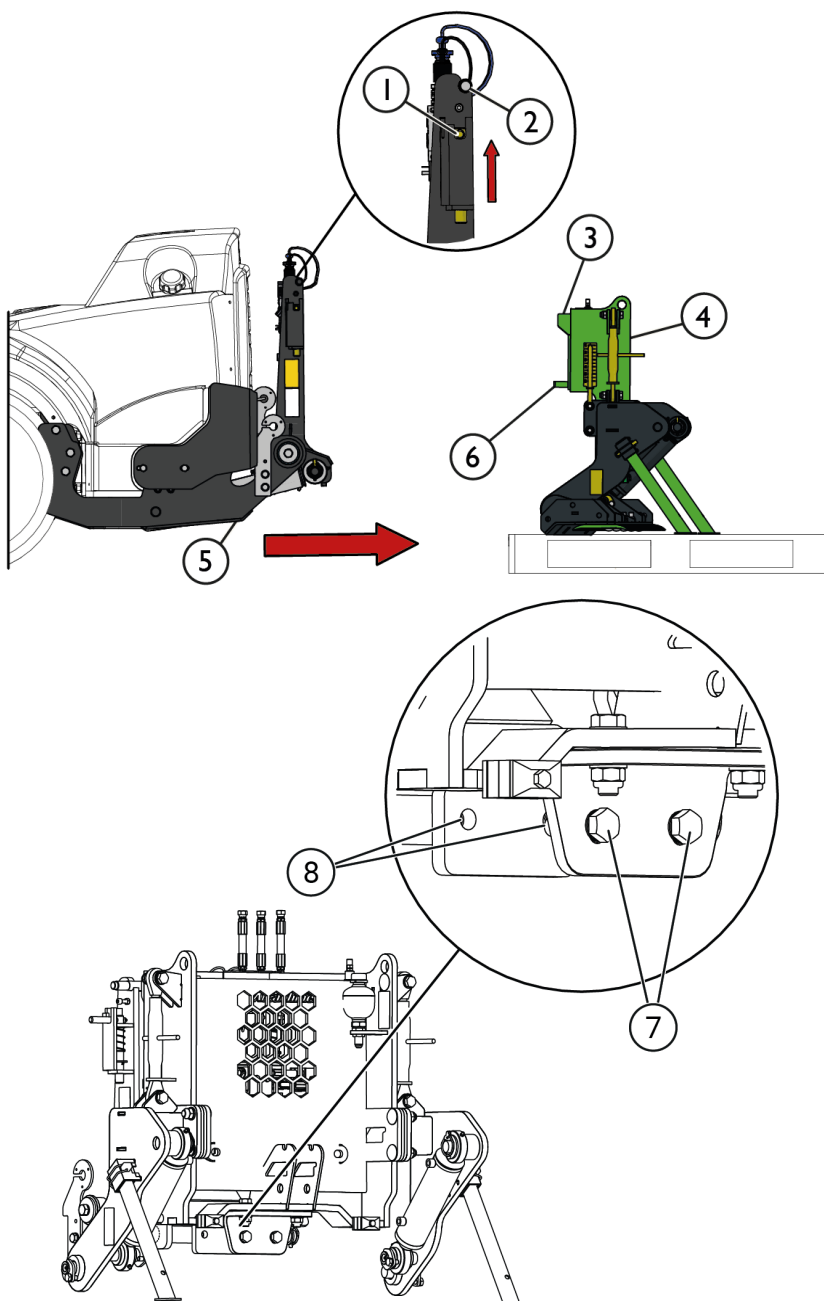

## 5.2 Fastsättning av hydraulkopplingar



**Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt.** Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du fränkopplar hydrauliken.

### **OBS!**

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

### **Konventionella snabbkopplingar**

Innan du ansluter eller kopplar från standardsnabbkopplingarna, måste resttrycket släppas ut, såsom visas nedan. Om hydraulsystemet är trycksatt, kan inte de konventionella snabbkopplingarna ansluta.



Flytta kragen i änden på honkopplingen för att ansluta och koppla från standardkopplingar. Slangarna ska anslutas så att kopplingen som har ett färgat lock är ansluten till motsvarande koppling på lastaren. Notera att skyddskåporna på lastaren och redskapet kan fästas vid varandra under drift för att minska ansamlingen av smuts. När du kopplar från standardsnabbkopplingar kan en liten mängd olja droppa från kopplingarna. Bär skyddshandskar och ha en trasa till hands för att hålla utrustningen ren.

### **OBS!**

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

### **Frigöra resterande hydrauliskt tryck:**

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

Redskapet är utrustat med en tryckackumulator. Den kommer att bibehålla sitt laddtryck. Se sidan 29.

## 6. Använda redskapet

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



**Risk för krosskador eller insnärjning vid kontakt med rörliga delar - Lämna aldrig utrustningen utan uppsikt när motorn är igång.** Följ en säker stopprocedur.



**Kollisionsrisk - Kontrollera arbetsområdet innan du använder utrustningen.** Om bladet stöter emot ett hinder kan lastaren plötsligt och oväntat stanna och orsaka skador på huvud och kropp, även om fjäderutlösningssystemet eller andra säkerhetsanordningar är installerade.

- Kör långsamt och håll alltid uppsikt över arbetsområdet.
- Se till att det inte finns några dolda hinder, till exempel under snön.
- Låt inte någon stå i närheten av maskinen. Stanna redskapet om någon kommer närmare än 2 meter från redskapet.
- Markera eventuella hinder innan användning och väl synligt så långt som det är praktiskt möjligt, så att kollisioner kan undvikas.
- Arbeta endast med utrustningen på väl upplysta områden eller se till att lastaren är utrustad med tillräckliga strålkastare.
- De fjäderbelastade bladsektionerna förbättrar endast säkerheten vid körning framåt - kör extremt långsamt vid backning.
- **Använd alltid säkerhetsbälte.**



**Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen.** Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.






Risk för att falla från hög höjd och krossas under ett redskap eller lastaren - Använd aldrig ett redskap som en lyftplattform eller för att transportera personer. Använd aldrig lastaren eller dess redskap till att lyfta eller transportera personer eller som en arbetsplattform, inte ens för korta stunder. Klättra aldrig upp på redskapet.

Sänk alltid ned redskapet på marken innan du lämnar förarsätet. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder.



## 6.1 Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 2 meter. Låt inte någon komma närmare än 2 meter från redskapet och lastaren. Stanna redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

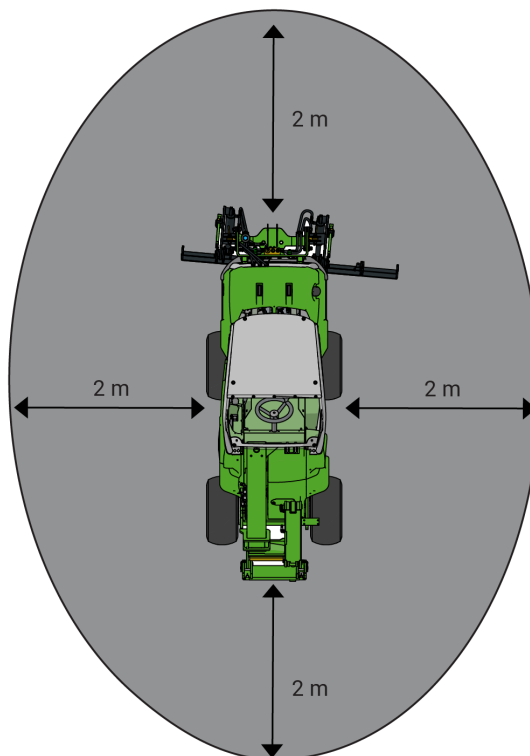

## 6.2 Kontroller före användning

- Innan du inleder arbetet ska du avlägsna större hinder från arbetsområdet.
- Se till att reflexmarkeringarna på redskapet är rena och inte skadade. Se till att lastaren är utrustad med nödvändig utrustning, såsom belysning, reflexer och varningsfyr. Se till att lastaren är försäkrad och registrerad, om det krävs enligt lag.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig kvar där du senast såg dem. I synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Se alltid till att redskapets låsstift är helt låsta innan lastaren eller redskapet används.
- Kom ihåg rätt och hälsosamma arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.

## 6.3 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läsa och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

## 6.4 Strömbrytarpaket för bakmonterade redskap

Strömbrytarpaketet för redskap finns som tillval för lastaren. Det innehåller de omkopplare som används för att manövrera ett bakmonterat redskap. Strömbrytarpaketet är placerat i lastarens hytt. Den används för att växla den bakre externhydrauliken mellan redskapet och baklyften. Se till att PÅ/AV-brytaren på strömbrytarpaketet är i läge **AV** innan du använder redskapet.

### Strömbrytarpaket:

- Sätt PÅ/AV-knappen (1) i läge **AV** när du använder redskapet.
- Sätt PÅ/AV-knappen (1) i läge **PÅ** när du styr baklyften.
- Knapparna (2) och (3) används inte med detta redskap.

### Manöverdon för redskap:



När PÅ/AV-brytaren (1) är i läget **AV** styrs redskapet av styrspaken för externhydrauliken.

- För att sänka väghyveln till arbetsläge, för styrspaken för externhydraulik mot det låsta läget.
- För att lyfta väghyveln till transportläge, flytta styrspaken för externhydraulik bort från det låsta läget.

### Reglage för hydraulisk baklyft:

När PÅ/AV-brytaren (1) är i läget **PÅ** manövrerar styrspaken för externhydrauliken baklyften.

- För att lyfta baklyften, för styrspaken för externhydraulik mot dess låsta läge.
- För att sänka baklyften, flytta styrspaken för externhydrauliken bort från dess låsta läge.

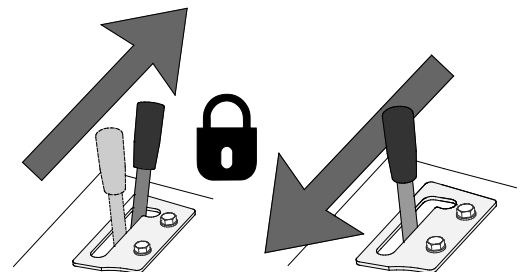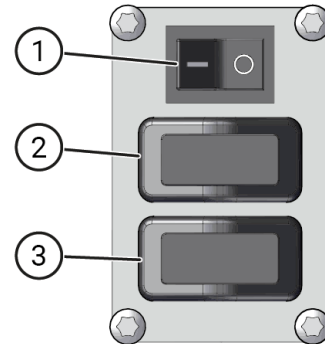


**Risk för skador på lastaren - Se till att PÅ/AV-brytaren är i läge AV innan du använder redskapet.** Om strömbrytaren är i läge **PÅ** styr den bakre hydrauliken baklyften. Om baklyften oavsiktligt flyttas kan väghyvelbladet träffa lastarens undersida, vilket orsakar skador på lastaren och redskapet.

## 6.5 Användning av väghyvel 1500

### Korrekt driftläge:

- Bladets vertikala vinkel påverkar hyvlingens resultatet och noggrannheten. För normal hyvling, ställ in bladet i ett nästan vertikalt läge med hjälp av styrspaken för externhydrauliken.
- Justera bladvinkeln efter driftsförhållandena. Luta till exempel bladet något framåt eller bakåt när du tar bort is.
- Applicera inte för mycket nedåtriktat tryck på bladet. För mycket tryck mot marken minskar lastarens stabilitet och påverkar väghållningen.
- Lyft och lås alltid redskapets stödben till deras övre läge innan du använder redskapet.

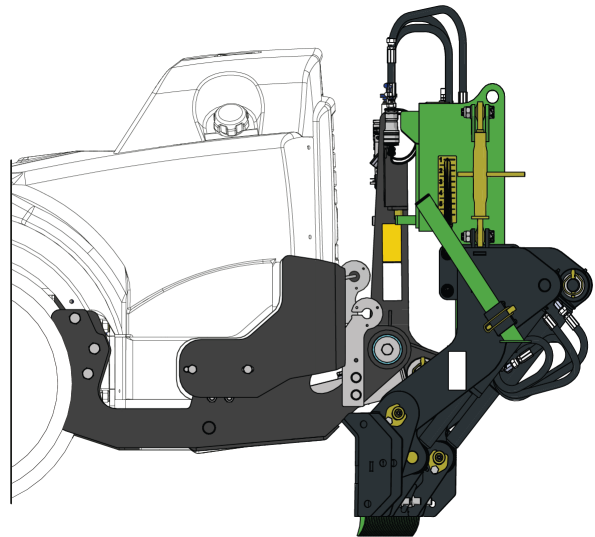

**VARNING**

**Risk att tappa kontrollen - På lastare med 2 hastigheter, kör lastaren i låg hastighet.**

Hög hastighet kan vara för snabbt för hyvling, och att köra för snabbt kan få lastaren att börja studsas och bli instabil.

**OBS!**

Använd redskapet med rekommenderat hydraulflöde. Överskrid aldrig den maximala imatningen av hydraulenergi.


## 6.6 Höjdjustering

Bladhöjden på väghyvel 1500 kan justeras på en skala från 1–6 på varje sida av bladet. Höjdskillnaden mellan varje siffra på skalan är 25 mm.

Justera bladhöjden för att öka eller minska hyvlingens djupet efter behov. Sänk ena sidan av hyvelbladet för att styra materialflödet och forma markytan mer exakt.

### För att justera bladets höjd:

1. Roter justeringsstången med hjälp av handtaget (1) för att höja eller sänka bladet.
  - a) Om du vill att bladet ska förbli i nivå, justera båda sidor av bladet lika mycket.
  - b) Om du vill förbättra materialflödet åt ena sidan, justera ena sidan av bladet lägre än den andra.
2. Se till att båda justeringsstängerna är helt säkrade innan väghyveln används.

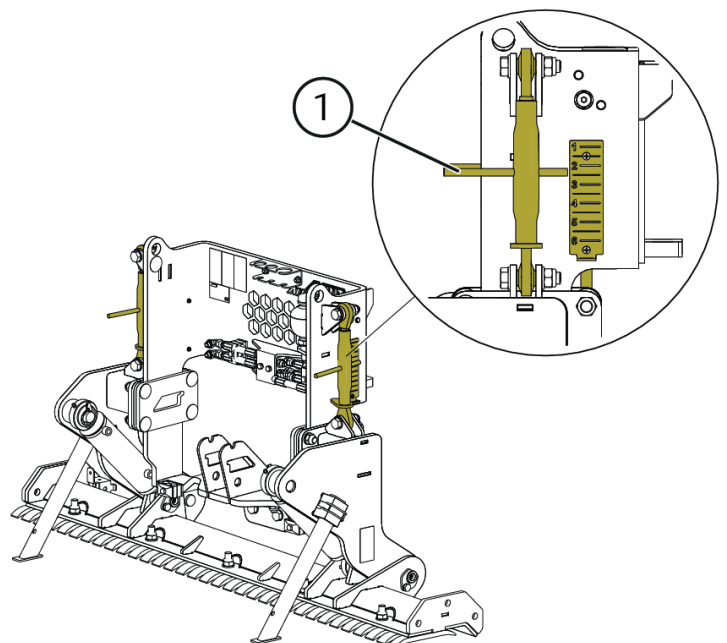

## 6.7 Förlängningssats A478302 (tillval)




Tillvalet förlängningssats A478302 ökar väghyvelns arbetsbredd till 2135 mm.

### Innan du installerar förlängningssatsen:

1. Ta bort det ursprungliga väghyvelbladet (1) genom att ta bort de fem uppsättningarna låsskruvar (2), brickor (3) och sexkantsmuttrar (4).
2. Fäst de två förlängningsbladen (5) med samma låsskruvar, brickor och sexkantsmuttrar.

### För att fästa förlängningsbladen på väghyveln 1500:

1. Placera förlängningsbladet mot väghyvelns blad så att bulthålen är i linje.
2. Sätt i de fyra sexkantsbultarna (6) genom hålen på förlängningsbladet.
3. Dra åt muttrarna (7) och brickorna (8).
4. Se till att alla bultar är ordentligt åtdragna.
5. Upprepa steg 1–5 för det andra förlängningsbladet.

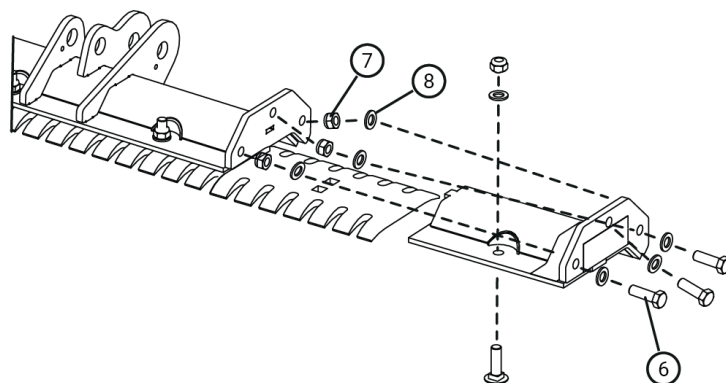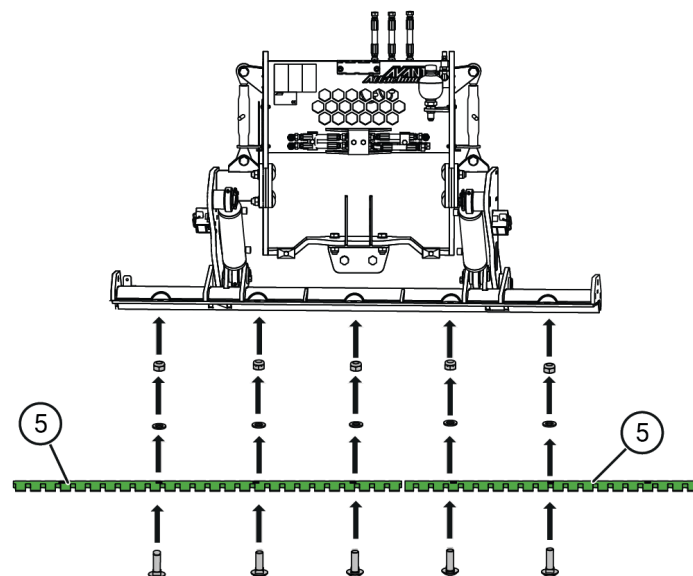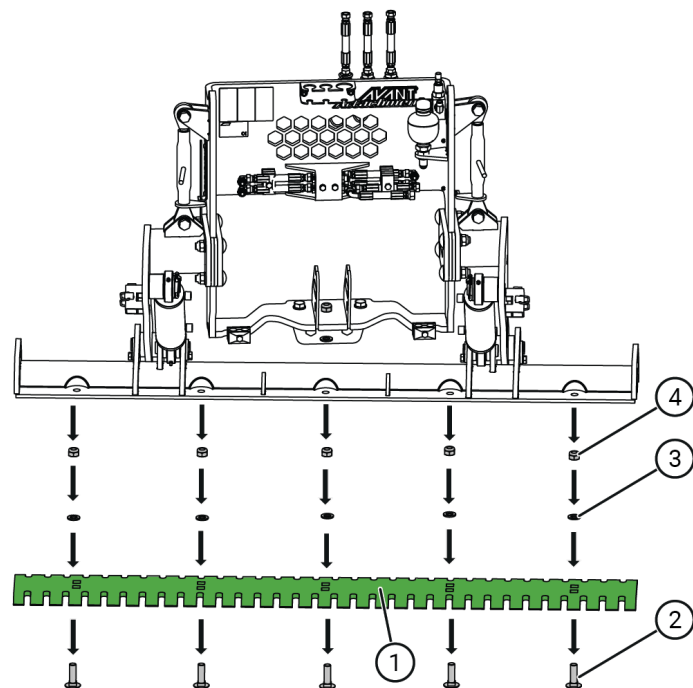


## 6.8 Extravikter A469867 (tillval)

Använd tillvalet extravikter på 65 kg vid hyvling av hårt grus, is eller hårdpackad snö.


**Så här installerar du extravikterna:**

1. Montera extravikterna (1) på dess hållare på väghyveln (2).
2. Dra åt sexkantsskruven, brickan och sexkantmuttern (3) för att låsa extravikterna på plats.

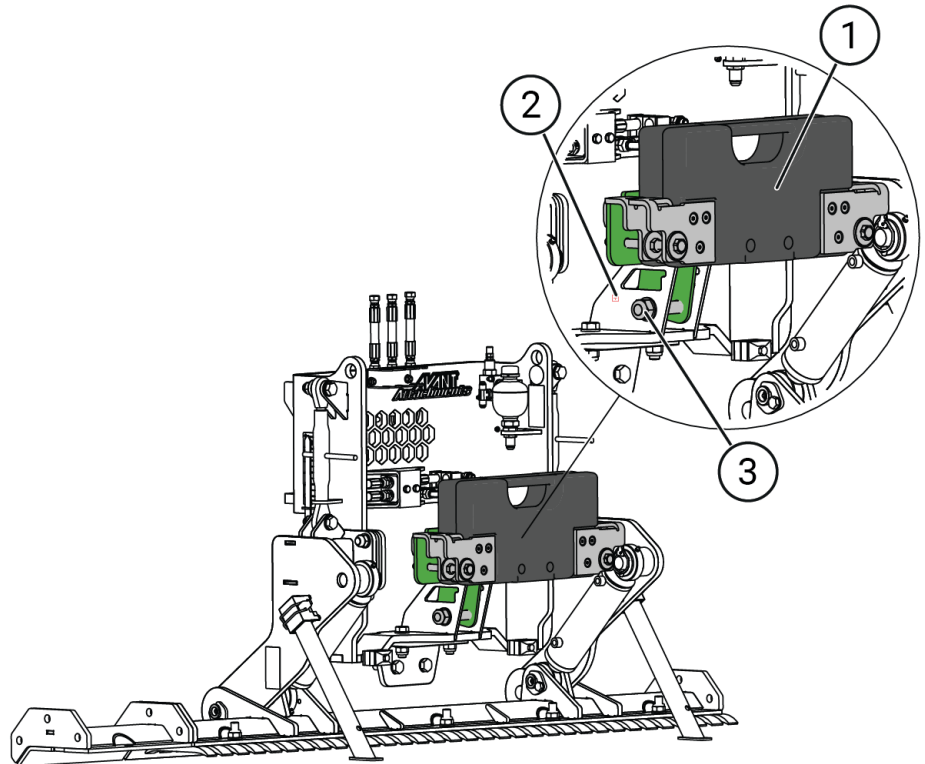

## 6.9 Transportläge

- Se till att bladet och väghyvelns stödben är upplyfta under transport.
- Håll lastaren stabil. Ha ett annat redskap monterat på lastarbommen för att förbättra stabiliteten.

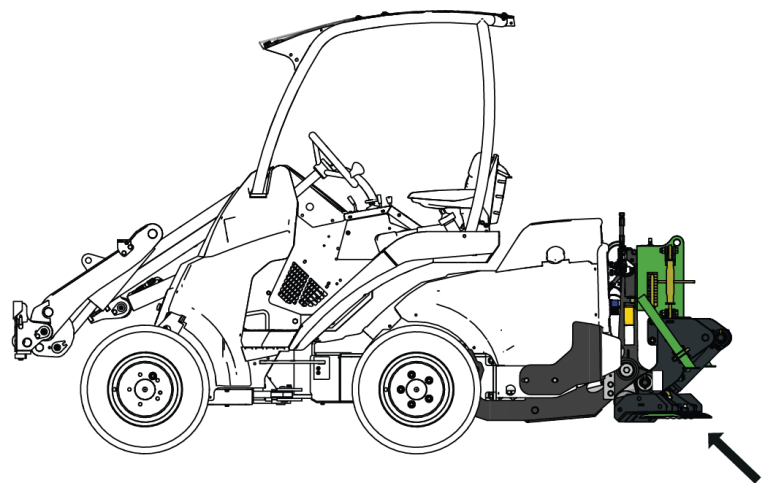


**Risk för att välta - Håll lastaren stabil.** Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

## 6.10 Förvaring av redskapet

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer. Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring. Klättra aldrig upp på redskapet.

- För att säkerställa stabiliteten hos ett fränkopplat redskap, placera det på marken eller på pallar enligt bilden intill.
- Sänk ner stödbenen enligt pilarna på bilden intill. Lås stödbenen i sitt nedre läge med låsstiften.
- Bättra på lacken där det behövs innan längre förvaringstider för att förhindra rostskador.
- Klättra aldrig upp på redskapet.

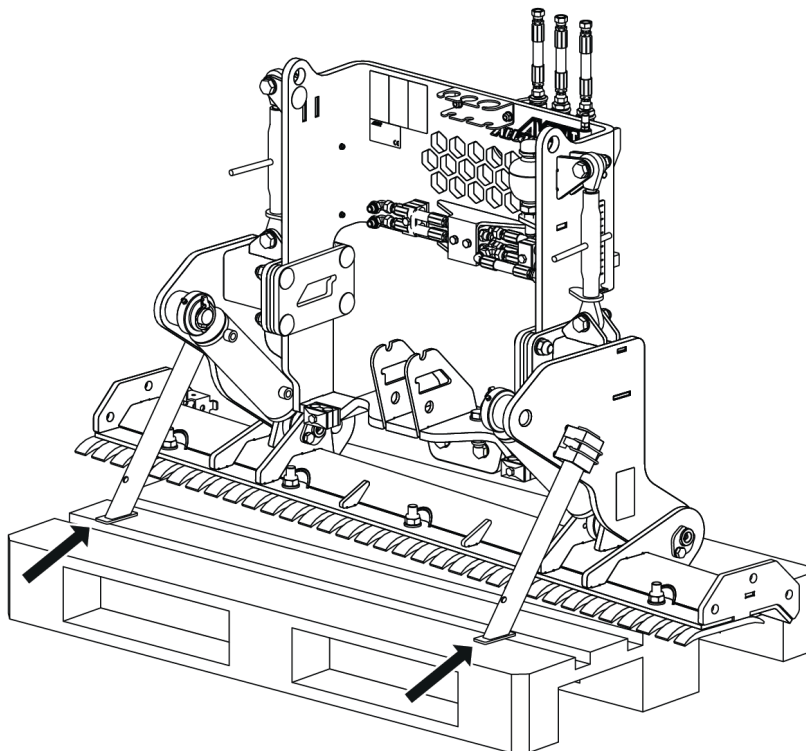

Ta bort snö och is från väghyveln, så att snö som smälter och fryser igen inte gör att redskapet fryser fast. Rengör redskapet innan längre förvaringsperioder, bättra på lacken där det behövs och smörj smörjpunkterna för att förebygga rostskador.

## 6.11 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens reglage med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpas.

## 7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



**FARA**

**Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

### 7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



**FARA**

**Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll.** Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

## 7.2 Tryckackumulator


### Tryckackumulatorn:

- Är ansluten till redskapets hydraulcylindrar.
- Är laddad och klar att användas.
- Är ansluten till den mittersta hydraulanslutningen på baklyften.
- Kan inte isoleras med avstängningsventil.

### För att släppa ut det kvarvarande hydrauliska trycket från redskapet:

1. Stoppa lastarmotorn.
2. För styrspaken för den bakre externhydrauliken fram och tillbaka för att släppa ut resttrycket från hydraulslangarna.

När redskapets hydraulslangar kopplas bort enligt instruktionerna i denna manual, kommer inget resttryck att finnas kvar i redskapets hydraulsystem. Tryckackumulatorn kommer dock att förbli laddad och måste hanteras med försiktighet.

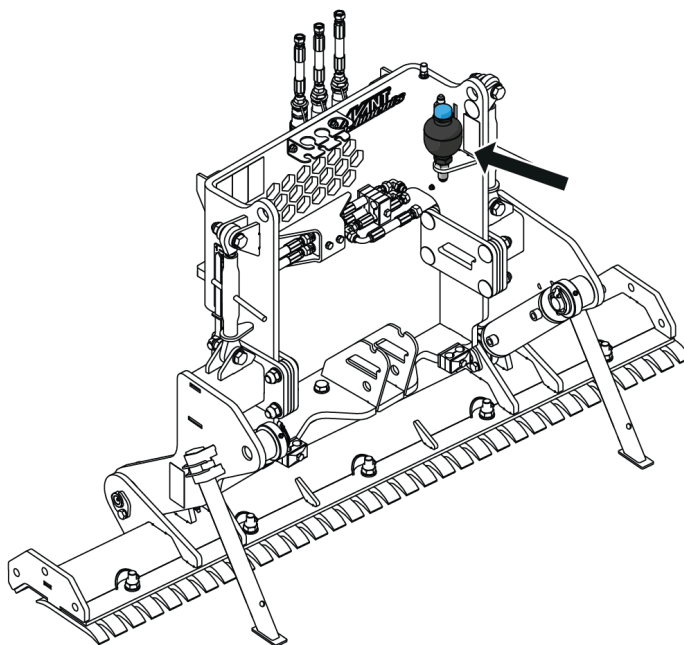

### Justering och service:

- Systemet kan inte justeras utan specialverktyg.
- Om övertrycksventilen inte fungerar korrekt, till exempel om bladet ger efter för lätt under normal hyvling, kontrollera ackumulatorns laddningstryck.
- Kontakta auktoriserad Avant-service för besiktning.
- Fyll tryckackumulatorn endast med kvävgas.



**Risk för skada eller dödsfall - Demontering av en trycksatt ackumulator kan orsaka en plötslig frigöring av lagrad energi.** Demontera inte ackumulatorn. Om det uppstår problem, kontakta en auktoriserad Avant-återförsäljare.

## 7.3 Rengöra arbetsredskapet

Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.



**VARNING**

**Risk för insnärjning - Risken för insnärjning föreligger även under underhåll. Följ alltid säker stopprocedur före rengöring, underhåll eller service.**

## 7.4 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Se regelbundet till att redskapet sitter fast och att bultarna på kopplingsplattan är åtdragna.


Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

## 7.5 Smörjning

Det finns fyra smörjpunkter på redskapet, som visas på bilden intill.

Smörjningsintervallet beror på driftsförhållandena. Tillsätt smörjmedel minst var 5–10:e drifttimme. Se till att lagren är tillräckligt smorda. Om lagren är smutsiga kommer tillsättning av smörjmedel att trycka ut smutsen.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnippel är standard R1/8"-nippel. Byt ut skadade nippel.

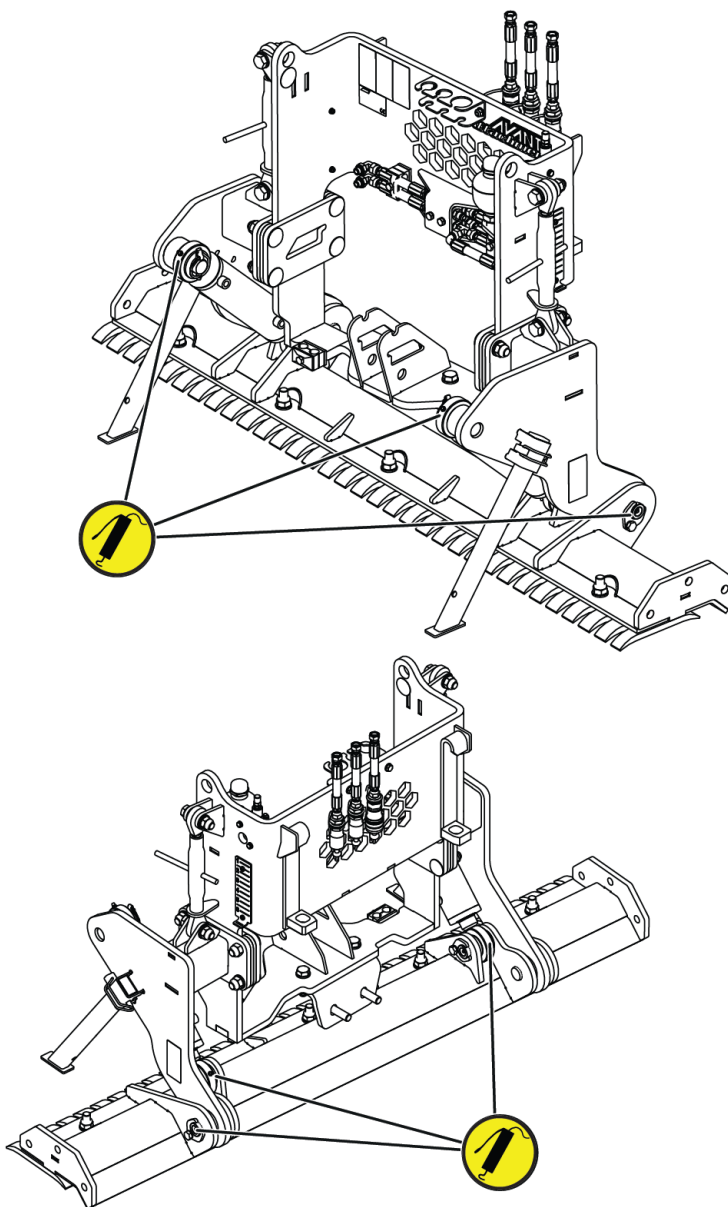

## **7.6 När maskinen är förbrukad**

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål, gummi och oljor. Tappa ur och samla upp alla oljor och hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig oljor eller andra material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

## 8. Garanti villkor

---

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

### **Garantin omfattar följande reparationskostnader:**

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

### **Garantin ersätter inte:**

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus  
SV EG-försäkran om överensstämmelse  
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio  
Originalversion  
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer  
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY  
Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

| Avant                                                                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Polanneterä 1500; Avant-kuormaajan työlaite<br>Väghyvel 1500; arbetsredskap för Avant lastare<br>Grader 1500; attachment for Avant loaders | A467166 |



16.11.2025 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkälä,  
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /  
CEO



**AVANT<sup>®</sup>**