




Bruksanvisning för arbetsredskap

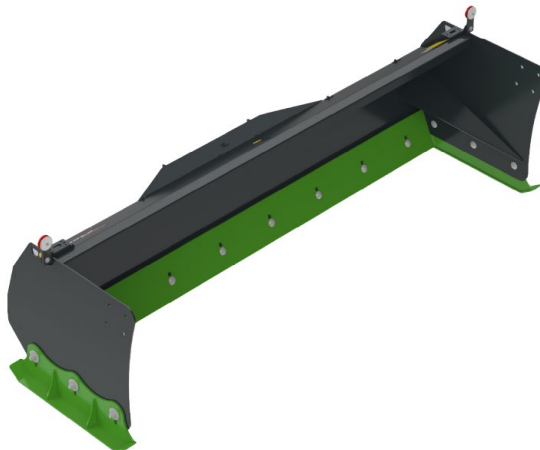


Boxplog 2400 3000

Produktnummer:

Boxplog 2400	A489014
Boxplog 3000	A490262

Tillval:

Plastkanter för 2400-modellen	A37171
Plastkanter för 3000-modellen	A490969
Bakåtriktat skär för 2400-modellen	A489129
Bakåtriktat skär för 3000-modellen	A490305

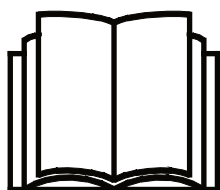







Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecono.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

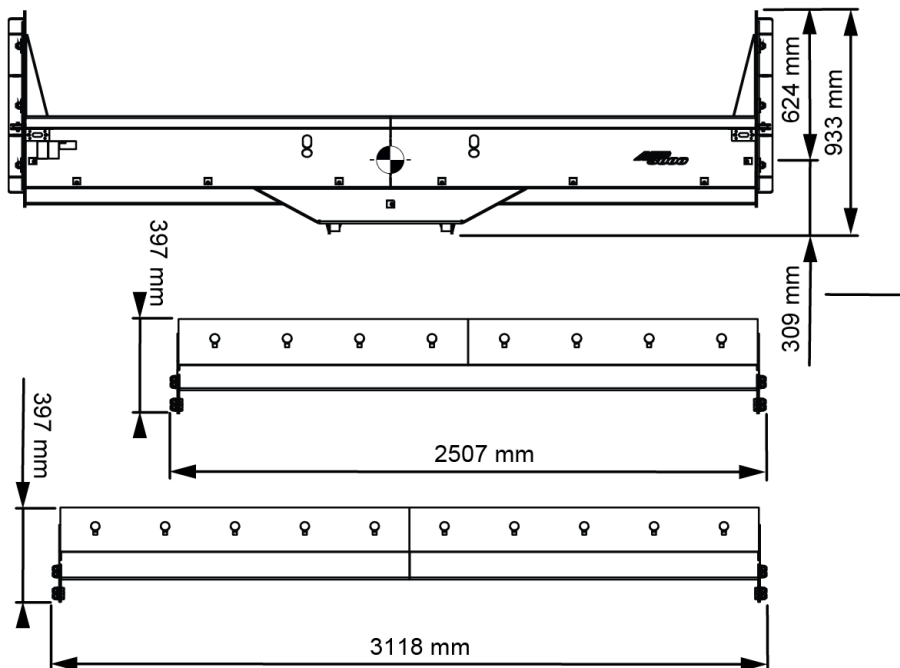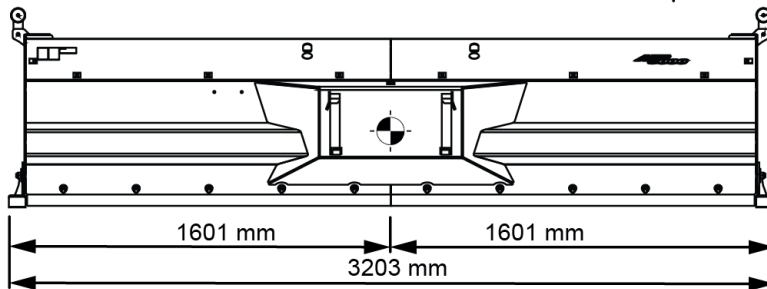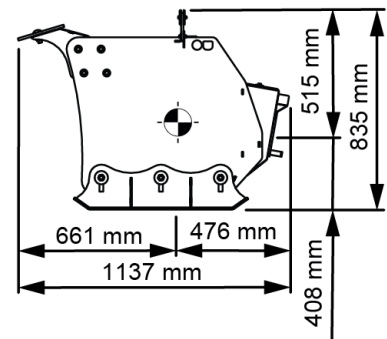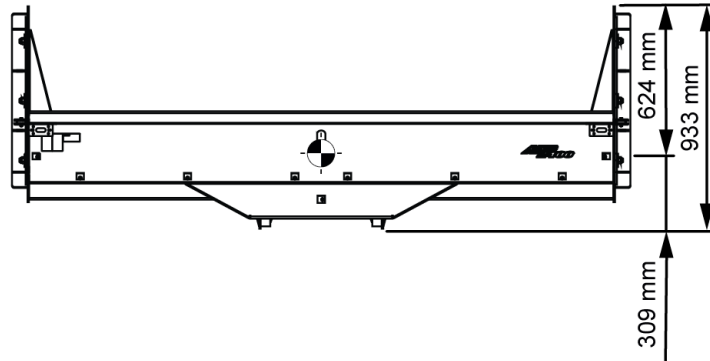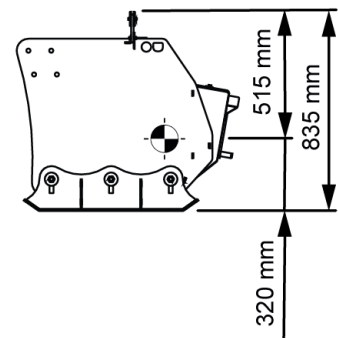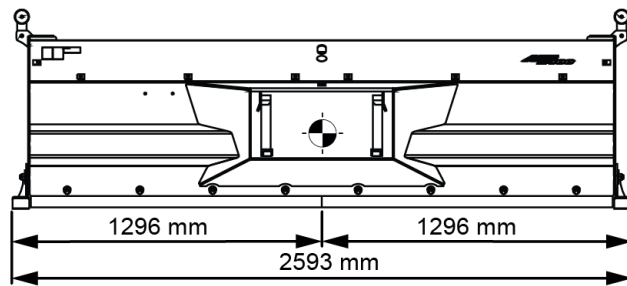

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Säker stopprocedur	9
3.2 Personlig skyddsutrustning	9
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	10
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	10
4.2 Lyft	12
5. KOPPLA ARBETSREDSKAPET	13
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	15
6.1 Kontroller före användning	15
6.2 Kvalifikationer för maskinförare	16
6.3 Användning av redskapet	16
6.3.1 Skärstål	17
6.3.2 Stödskenor	18
6.3.3 Säkerhetsavstånd	19
6.3.4 Användning av Bakåtriktat skär A489129 / A490305	19
6.4 Transportläge	21
6.5 Förvaring av redskapet	21
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	22
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	22
7.2 Inspektion av metallkonstruktioner	23
7.3 Smörjning	23
7.4 Rengöring av redskapet	23
7.5 När maskinen är förbrukad	23
8. GARANTIVILLKOR	24

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2026 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avant boxplog är ett redskap som är kompatibelt med de Avant kompaktlastare som visas i tabell 1. Boxplogen är en rak snöplog av boxtyp och är avsedd för att flytta stora mängder snö. Med boxplogen kan du ploga, samla upp och flytta snö samtidigt. Boxplogen är avsedd för stora ytor, såsom stora gårdar och parkeringsplatser, där snäva svängar inte är nödvändiga. Beroende på modell är arbetsbredden 2450 mm eller 3050 mm.

Boxplogen är utrustad med stödskenor på ytterkanterna. Stödskenorna är justerbara, vilket gör att du kan kontrollera höjden på skärstålet. Som standard är skärstålet och stödskenorna tillverkade av slitstarkt stål. Skärstålet kan roteras när den aktiva sidan slits ut. Plastkanterna A37171 / A490969 finns tillgängliga som tillval för ytvänlig snöröjning på asfalt eller grus. Använd tillvalet Bakåtriktat skär A489129 / A490305 för att röja snö nära byggnader.

Boxplogen är konstruerad för att användas med större Avantlastare. Det rekommenderas att använda redskapet med lastare som har vindruta eller hytt.

Boxplogen är inte avsedd för något annat ändamål än vad som anges i denna manual och får inte användas för något annat ändamål än vad den är avsedd för.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Utför inga underhålls- eller reparationsarbeten på redskapet om inte annat anges i denna instruktionsbok. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med manualens instruktioner gällande service och underhåll. Kontakta din Avant återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen, eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Boxplog 2400 3000 - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell				520	630				
		220		523	R35	735	845	e5	
		223	419	R20	635	735i	845i	e513	e727
		225	420	525LPG	635i	745	850	e527	e747
		225LPG	423	R28	640	750	855i		
		313S		528	640i	755i	860i	e6	
		320S		530	645i	760i			
					650i				
A489014	2400	-	-	(•)	•	•	•	(•)	•
A490262	3000	-	-	-	(•)	•	•	-	•

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.



VARNING

Viktig information:

- **Läs anvisningarna innan användning:** Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
- **Förvaring:** Förvara alltid den här instruktionsboken och lastarens instruktionsbok tillsammans med maskinen. Förvara dem i lådan bakom förarsätet.
 - På lastare som är utrustade med GT-hytt, använd förvaringsnätet bakom förarsätet.
- **Ersättningsexemplar:** Om denna instruktionsbok tappas bort, beställ ett nytt exemplar från din Avant återförsäljare.
- **Ägarbyte:** Se till att denna manual lämnas vidare till den nya ägaren om du säljer maskinen.



Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för plötsliga stopp - Kör inte med hög hastighet om du inte är säker på att det inte finns några hinder inom arbetsområdet.** Var uppmärksam och kör alltid försiktigt, kom ihåg att lastaren kan stanna plötsligt om redskapet stöter emot ett hinder. Använd alltid säkerhetsbältet.
- **Risk för att krossas under redskapet eller lastarbommen - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under underhåll och inspektioner. Lämna inte förarsätet när lastarbommen är lyft. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens spakar.



- Arbeta endast på väl upplysta områden. Se till att lastarens alla strålkastare är i gott skick, rena, och korrekt inställda. Extra arbetsljus på lastaren rekommenderas vid arbete i mörker. Markera alla hinder inom arbetsområdet innan plogning för att undvika kollisioner.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd inte redskapet om det är skadat. Ett skadat redskap kan uppföra sig oförutsägbart och orsaka personskador eller skador på utrustningen.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



Risk för krosskador - Att gå under lastarbommen eller ett redskap kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Gå aldrig under lastarbommen och låt inte andra komma nära en upplyft bom eller ett redskap. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller när en annan person manövrerar lastarens spakar. Sänk ned redskapet stadigt på marken i ett säkert läge innan du lämnar förarsätet.

Kom ihåg att lastarens bom kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av (krossrisk). Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



OBS!

Följ också bestämmelser om användning av utrustningen på allmänna vägar. Lastaren kan behöva registreras för körning på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.

3.1 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

3.2 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A). Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter eller dammiga material.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Boxplog 2400 3000 - Specifikationer

Produktnummer	A489014	A490262
Bredd:	2593 mm	2594 mm
Arbetsbredd:	2405 mm	2457 mm
Vikt:	245 kg	281 kg
Vikt med bakåtriktat skär:	326 kg	384 kg
Maxhöjd:	836 mm	
Längd:	933 mm	
Kompatibla AVANT lastarmmodeller:	Se tabell 1	
Tillval		
Plastkant:	A37171	A490969
Bakåtriktat skär:	A489129	A490305

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771



A46772


 Avant Tecno Oy Ylötie 1 FIN-33470 YLÖJÄRVI		
TYPE	No.	
kg	Max load	kg
2015	Made in EU www.avanttecno.com	

Redskapets typskylt
A489678 / A497880


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilm på dekalen och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöljt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A489678 / A497880	Redskapets typskylt

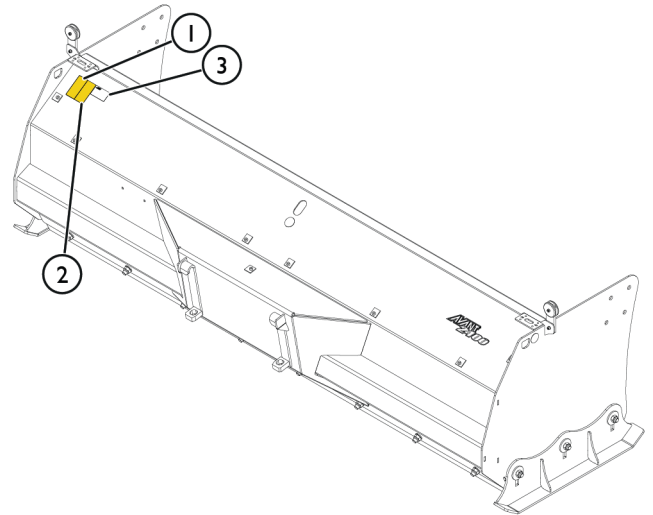
Tabell 4 - Boxplog 2400 3000 - Huvudkomponenter

1	Ram med Avant snabbkopplingsfäste
2	Skärstål
3	Stödskenor
4	Reflex

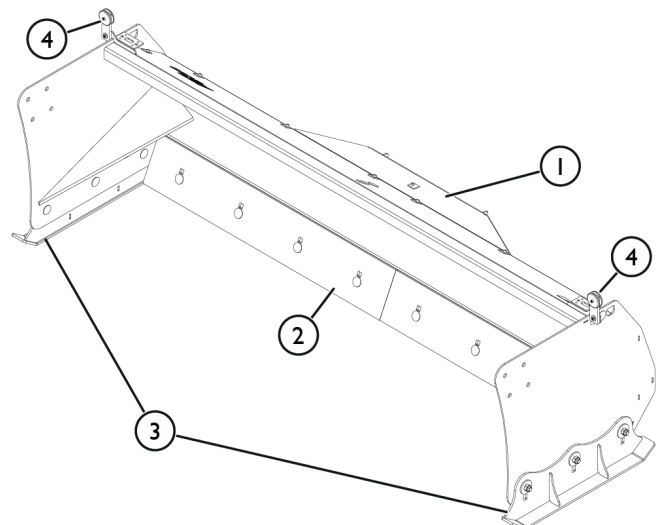


4.2 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.


Lyft av boxplogen 2400:

- Lyft boxplogen med hjälp av lyftpunkten som visas i bilden intill.
- För balanserad lyftning, lyft redskapet i den mittersta lyftpunkten eller de två lyftpunkterna på kanterna.

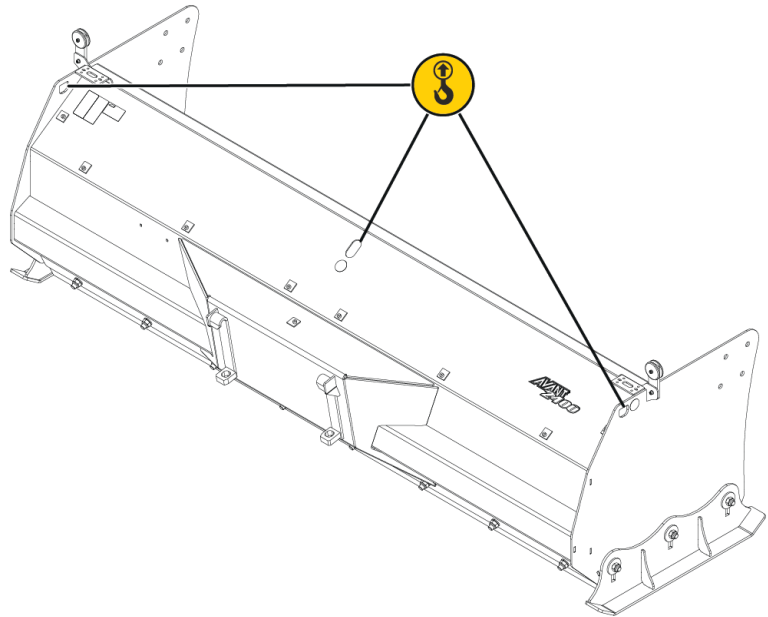

Lyft av boxplogen 3000:

- Lyft boxplogen med hjälp av lyftpunkten som visas i bilden intill.
- För balanserad lyftning, lyft redskapet i de två mittersta lyftpunkterna eller de två lyftpunkterna på kanterna.

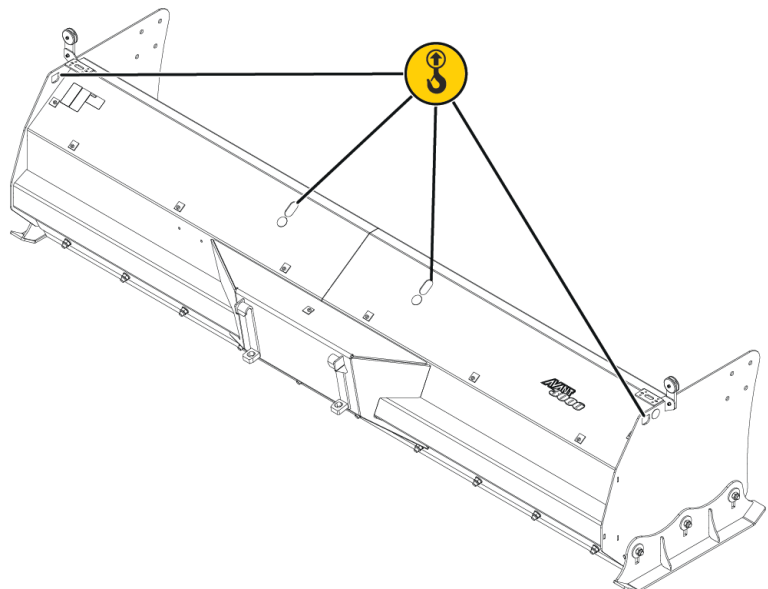**OBS!**

Använd lyftpunkterna som surrningspunkter för att säkra redskapet vid transport på en släpvagn eller liknande fordon.

5. Koppla arbetsredskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

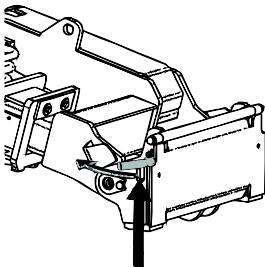


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

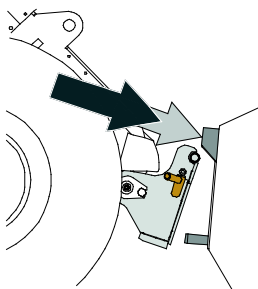

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

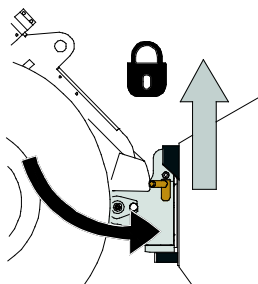

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottenavdelning på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**


**WARNING**

Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.

**WARNING**

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

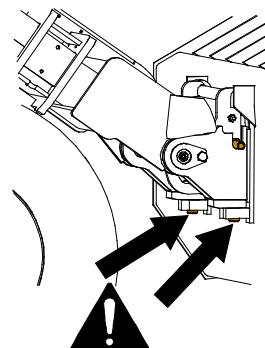**WARNING**

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

6. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.

Öva på att använda redskapet och dess reglage i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med lastaren i drift, rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.



VARNING

Kollisionsrisk - Kontrollera arbetsområdet innan du använder utrustningen. Att köra in i ett hinder kan få maskinen att stanna plötsligt och oväntat, vilket kan orsaka skador på huvud och kropp.

- Kör långsamt och var alltid uppmärksam på driftområdet.
- Se till att det inte finns några dolda hinder, till exempel under snön.
- Markera synligt eventuella hinder innan arbetet påbörjas för att undvika kollisioner.
- Kör utrustningen i väl upplysta områden eller se till att lastaren är utrustad med tillräcklig belysning.
- Använd alltid säkerhetsbälte.



VARNING

Risk för kollisioner - Säkerställ god sikt. Lyft aldrig detta redskap så högt att sikten från förarsätet skymms. Säkerställ att du har obehindrad sikt i alla riktningar. Håll alla vindrutor rena och fria från smuts, is, snö etc.

6.1 Kontroller före användning

- Se till att alla hinder, inklusive eventuella dolda sådana, har avlägsnats från arbetsområdet eller tydligt märkts ut innan arbetet påbörjas.
- Se till att skärstålet och stödskenorna är i fungerande skick.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta inte att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd inte lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.

6.2 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda detta redskap måste:


- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.

6.3 Användning av redskapet

Boxplogen plogar, samlar upp och flyttar enkelt stora mängder snö på stora och jämna ytor, där snäva svängar inte är nödvändiga. Boxplogen har inget fjäderutlösningssystem. Se till att arbetsområdet inte har några dolda hinder, såsom snötäckta stenar. Använd inte redskapet om det är skadat.

Driftläge

Rätt driftläge visas i bilden bredvid. I detta läge är stödskenorna i jämnhöjd med marken. För bakåtriktad plogning, använd tillvalet Bakåtriktat skär.

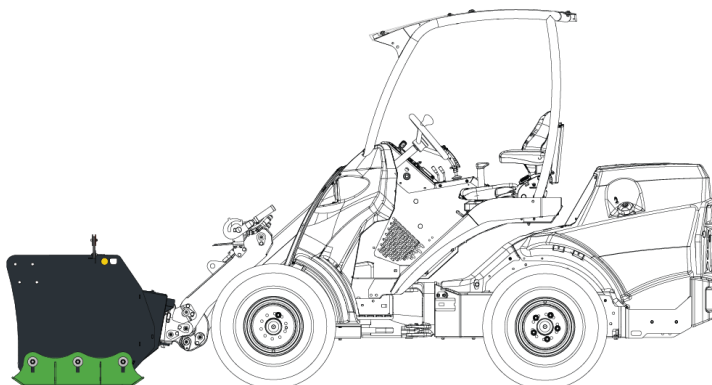

Lastarhastighet

Använd måttlig hastighet vid plogning med lastaren. Kör alltid med en säker hastighet så att du kan stanna lastaren vid behov. Anpassa din hastighet efter driftförhållandena. Om till exempel plogning skapar yrsnö, sänk hastigheten för att säkerställa att du bibehåller fri sikt över driftområdet.

6.3.1 Skärstål

Skärstålet kan bytas ut eller roteras allt eftersom det slits under användning. Du kan använda olika typer av blad beroende på uppgiften:

- Standardskär: ger bra prestanda på olika underlag. Utformad för allmänt bruk.
- Plastkant (tillval): utformad för ytvänlig plogning på asfalt eller grus.

Kontakta din lokala Avant återförsäljare för reservdelar. Använd alltid personlig skyddsutrustning när du hanterar skärstålet.

Justering av skärstål:

För att justera skärstålets drifthöjd, justera stödskenorna. Själva skärstålet har fyra lägen beroende på slitage:

1. Nytt skärstål: använd de nedre hålen i skärstålet.
2. Något slitet: flytta till de högre hålen.
3. Mycket slitet: Vänd skärstålet upp och ner och använd den oslitna sidan. Använd de nedre hålen.
4. Roterad, något slitet: flytta till de högre hålen.

När skärstålet har varit i alla fyra lägen är det helt utslitet. Byt ut skärstålet om det är helt utslitet.

OBS!


Byt ut, rotera eller justera skärstålet innan dess nederkant är i nivå med ramens lägsta punkt.

OBS!

Tillvalet plastkant har inga justeringsmöjligheter. Fäst plastkanten på samma sätt som standardskärstålet.

För att byta ut, rotera eller justera skärstålet:

1. Se till att kanten (1) inte nuddar marken genom att till exempel placera träblock under stödskenorna (2).
2. Ta bort bultarna (3) och muttrarna (4).
3. Sänk eller rotera den gamla kanten eller sätt den nya kanten på plats.
4. Fäst kanten (1) med bultarna (3) och muttrarna (4).

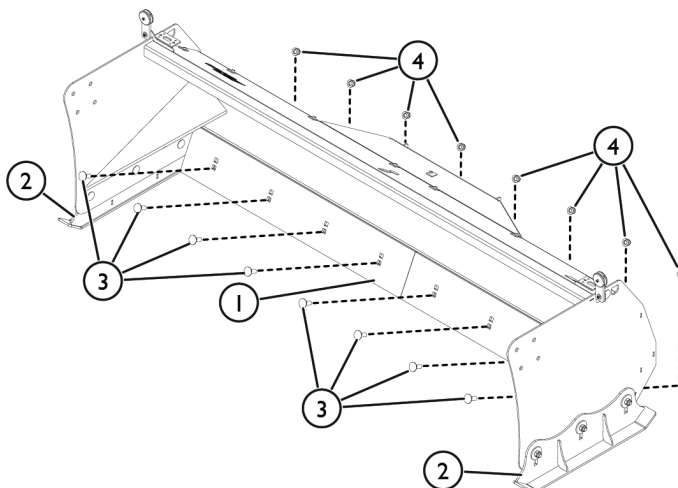

OBS!


Använd inte boxplogen utan något skärstål monterat, eller om skärstålet är alltför slitet. Boxplogen kan skadas om den används utan skärstål.

6.3.2 Stödskenor

Boxplogen har två stödskenor i båda ändar av ramen. Du kan justera höjden på stödskenorna. Justera stödskenorna för att kontrollera skärstålets drifthöjd. Byt ut stödskenorna om de är skadade eller slitna. Kontakta din lokala Avant återförsäljare för reservdelar.

Justering av stödskenorna:

1. Se till att redskapet har fullt stöd och att stödskenorna (1) inte nuddar marken.
 - a) Koppla redskapet till lastaren.
 - b) Sänk ner mitten av redskapet på en träpall eller liknande plattform.
2. Lossa bultarna (2) och muttrarna (3).
3. Flytta stödskenan (1) till rätt höjd.
4. Dra åt bultarna (2) och muttrarna (3).
5. Upprepa steg 2–4 på den andra stödskenan (4).

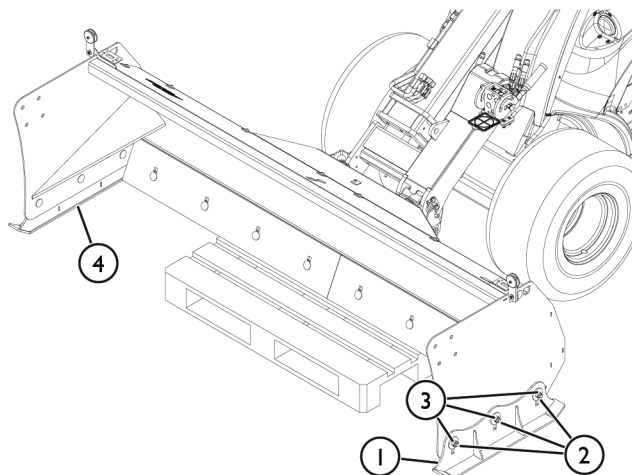


OBS!

Ställ in stödskenorna på samma höjd. Använd inte redskapet om stödskenorna har olika höjdställning.

För att byta stödskenor:

1. Se till att redskapet har fullt stöd och att stödskenorna (1) inte nuddar marken.
 - a) Koppla redskapet till lastaren.
 - b) Sänk ner mitten av redskapet på en träpall eller liknande plattform.
2. Ta bort bultarna (2), muttrarna (3) och stödskenan (1).
3. Fäst den nya stödskenan med bultarna (2) och muttrarna (3).
4. Upprepa steg 2–3 på den andra stödskenan (4).

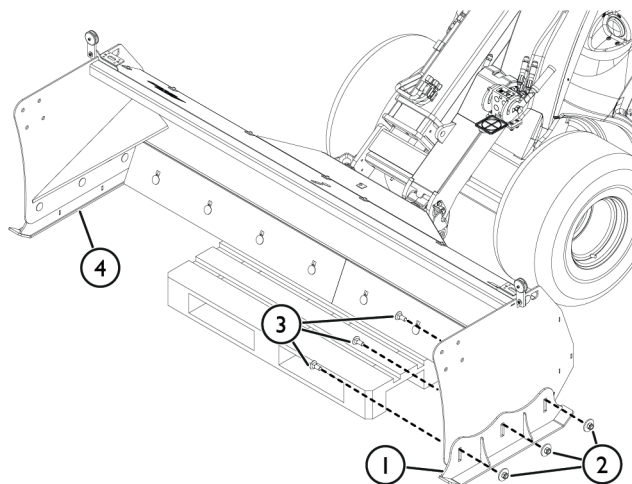


OBS!

Kör inte boxplogen utan stödskenor, eller om stödskenorna är alltför slitna. Boxplogen kan skadas om den används utan stödskenor. Montera alltid nya stödskenor parvis.

6.3.3 Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 2 meter. Stanna omedelbart redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

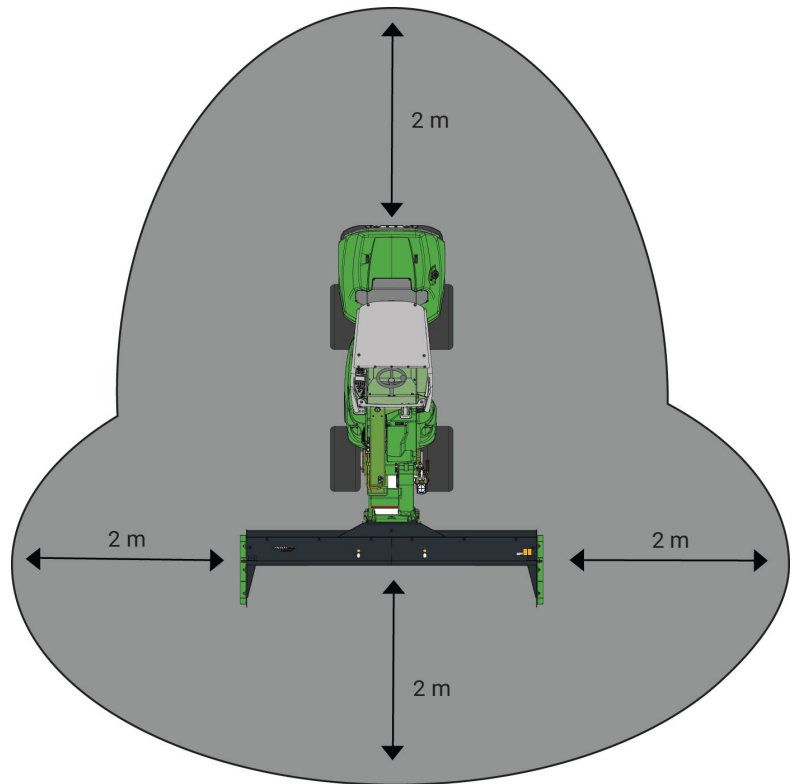


6.3.4 Användning av Bakåtriktat skär A489129 / A490305

Det bakåtriktade skäret är utformat för att röja snö medan lastaren körs bakåt.


Lyfta det bakåtriktade skäret:

1. Läs de allmänna instruktionerna för lyft på sidan 11.
2. Lyft det bakåtriktade skäret med lyftremmarna i punkterna som visas på bilden intill.
 - a) Använd en självslåsande ögla på lyftremmarna. Rätt läge för lyftremmen visas på bilden bredvid.

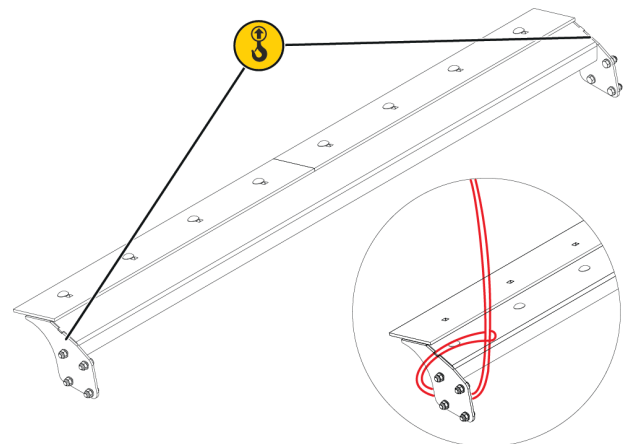


För att fästa det bakåtriktade skäret:

1. Se till att redskapet står på jämnt och fast underlag.
2. Rikta in hålen i det bakåtriktade skäret (1) med hålen på boxplogen genom att lyfta kanten (1).
3. Fäst det bakåtriktade skäret (1) med hjälp av muttrarna (2) och bultarna (3).

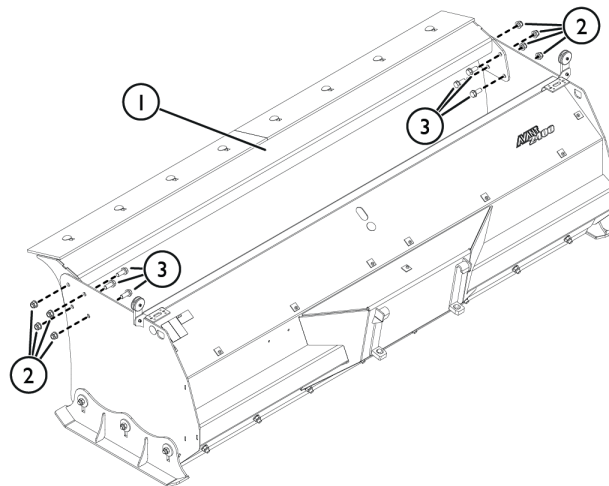

Så här använder du det bakåtriktade skäret:

1. Tilta boxplogen framåt.
2. Kör lastaren rakt mot byggnaden.
3. Sänk boxplogen till rätt driftläge enligt bilden intill.
4. Dra bort snön från byggnaden medan du backar. Stanna när du har tillräckligt med plats att köra framåt och ploga snön.
5. Lyft redskapet från marken.
6. Upprepa steg 2–5 för hela byggnaden.
7. Samla upp snön genom att använda boxplogen i dess driftläge.

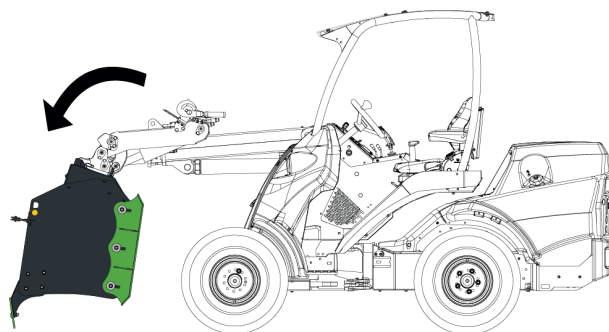


Risk för kollision - Kör försiktigt nära byggnader. Kör långsamt och försiktigt nära byggnader för att undvika kollisioner. Kollision med en byggnad kan orsaka mindre personskador och skador på byggnaden, redskapet och lastaren. Öva på att använda redskapet i ett säkert område innan du använder det nära byggnader.

6.4 Transportläge



VARNING

Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

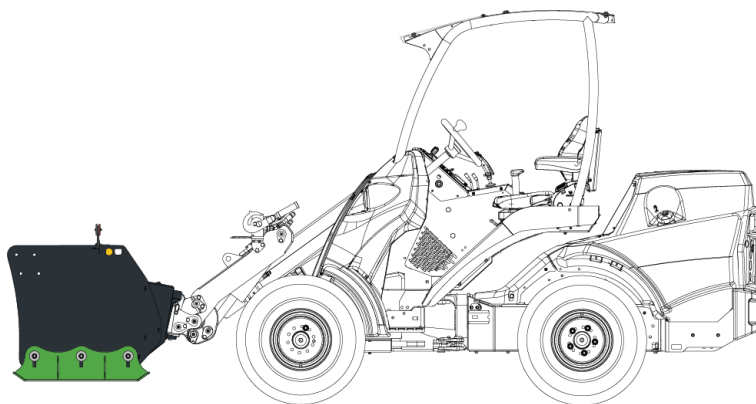


Transportera inte redskapet med lastaren över längre sträckor. Använd istället en släpvagn. Säkra redskapet på släpvagnen med remmar. Se sidan 11 för att se surrningspunkterna.

6.5 Förvaring av redskapet

Koppla loss och förvara boxplogen på en jämn yta. Se till att stödskenorna nuddar ytan för att bibehålla boxplogens stabilitet. Bästa förvaringsplats för redskapet är ett ställe som är skyddat från regn och direkt solljus.

- Undvik att förvara redskapet direkt på marken, utan placera det på träblock eller till exempel på en lastpall.
- Ta bort det mesta av snön från redskapet, så att snö som smälter och fryser igen inte gör att redskapet fryser fast.
- Klättra inte på redskapet.
- Förvara inte redskapet på gång- eller bilvägar.
- Rengör redskapet före längre förvaringsperioder.
- Bättra på färgen där det behövs.

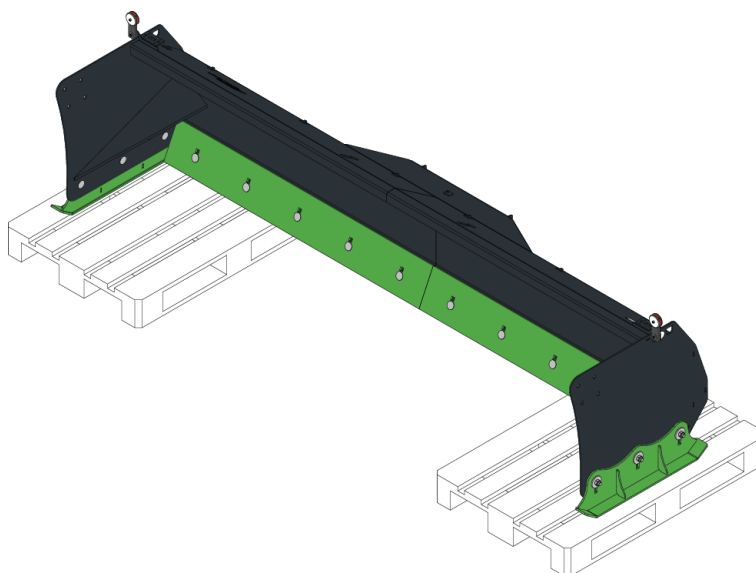

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.

Utför inga svetsreparationer eller annat svetsarbete på redskapet. Kontakta din lokala Avant serviceverkstad för mer information.



Risk för klämskador - Gå aldrig under ett upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

7.2 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.

7.3 Smörjning

Det finns inga specifika smörjpunkter på redskapet. Redskapet är underhållsfritt med undantag för rengöring, kontroll av skicket och vid behov enstaka påbättringar av färgen.

7.4 Rengöring av redskapet

Rengör redskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spruta inte direkt mot de hydrauliska komponenterna eller dekalerna på redskapet.

7.5 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål och gummi. Hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garanti villkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.



AVANT[®]