




Bruksanvisning för arbetsredskap



Demoramp

Produktnummer: A491859

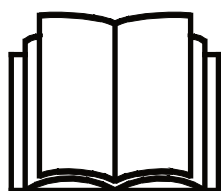





Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

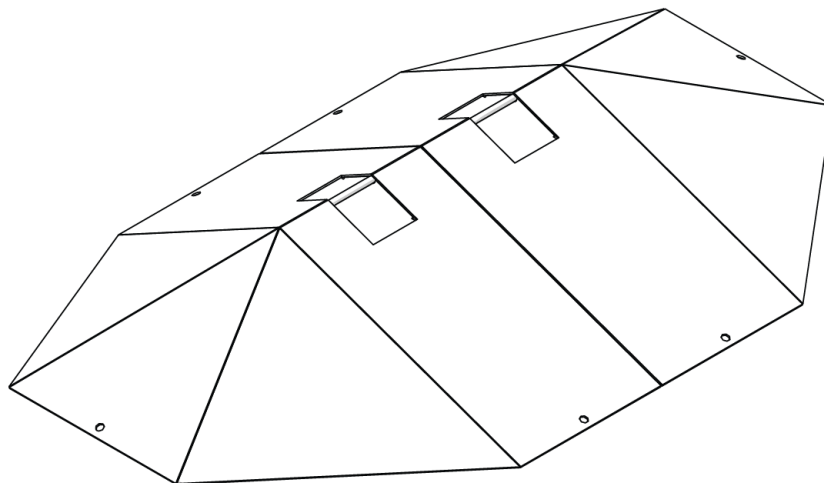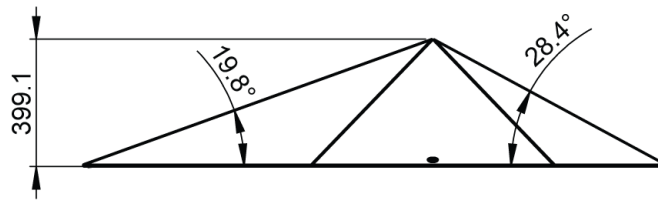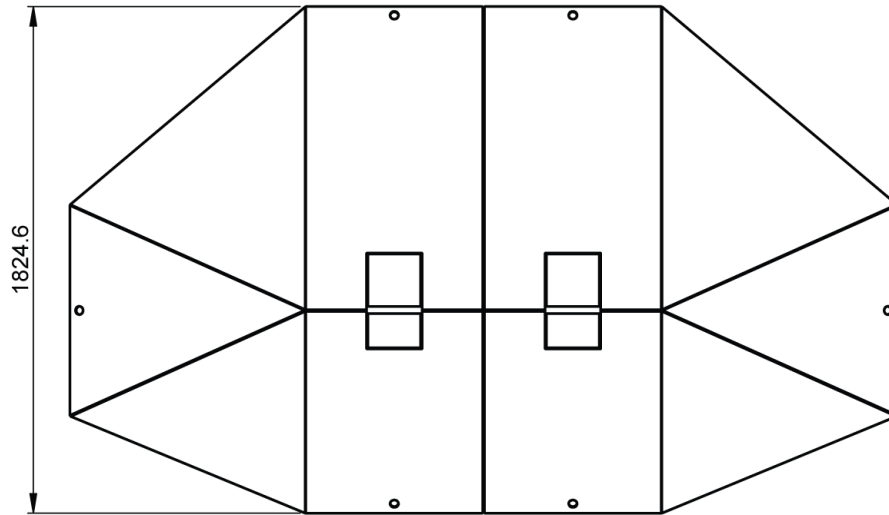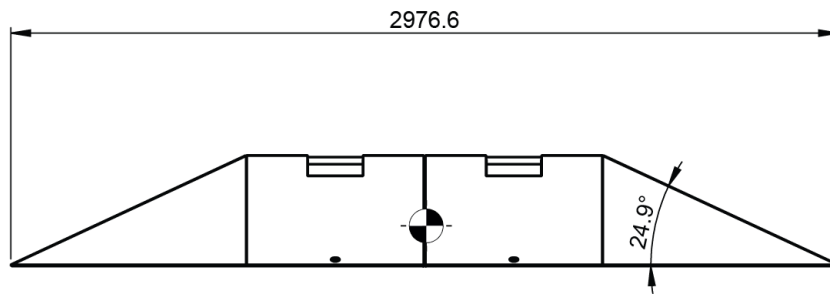

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	10
3.2 Säker stopprocedur	10
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Tekniska specifikationer	11
4.2 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter	11
4.3 Lyft	13
5. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	14
5.1 Kontroller före användning	14
5.2 Kvalifikationer för maskinförare	14
5.3 Använda redskapet	15
5.4 Transportläge	16
5.5 Användning av demorampen	17
5.6 Underhåll och service	18
5.6.1 Rengöring av demorampen	18
5.6.2 Inspektion av metallkonstruktioner	18
5.6.3 När maskinen är förbrukad	18
6. FÖRVARING AV REDSKAPET	19
7. GARANTIVILLKOR	20

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2026 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Demorampen är konstruerad för att användas i samspel med en Avantlastare, som även kan vara utrustad med ett redskap. Att köra en lastare på eller runt en ramp kräver kraftfull utrustning, och felaktig eller vårdslös användning eller underhåll av någon komponent kan orsaka allvarliga personskador eller egendomsskador. På grund av detta måste varje förare läsa och förstå instruktionerna för demorampen samt bruksanvisningarna för både lastaren och eventuella redskap före drift. Använd inte demorampen om du inte är helt bekant med dess användning, lastarens och redskapets manövrering och de relaterade farorna.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av utrustning som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens reglage, korrekt kopplingsprocedur och det korrekta sättet att använda utrustningen på ett säkert område. Studera särskilt hur man stannar utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för att välta - Respektera lastarens maxkapacitet.** Observera maxlasten som indikeras i lastarens användarhandbok. Se också informationen i denna handbok. Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad om din lastare är utrustad med ett lastsensordsystem. Kontakta din AVANT-återförsäljare om du är osäker på din lastares begränsningar.
- **Risk för vältnings - Håll laster nära marken medan du kör.** Vid transport av tung last kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippas. Håll vid transport alltid redskapet så lågt och nära maskinen som möjligt med teleskopbommen helt indragen, för att hålla tyngdpunkten så låg som möjligt och för bästa stabilitet.
- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- **Risk för krosskada - Gå aldrig själv och låt inte heller andra gå under lasten, lastarbommen eller redskapet.** Lastarens tyngdpunkt kan skifta när du lämnar förarsätet, vilket kan leda till att maskinen välter. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Lastaren är inte avsedd för att hålla last upphöjd under längre perioder. Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet och låt aldrig någon vistas under bommen eller redskapet.
- Se till att ytan klarar av den totala lasten. Följ även anvisningarna för inställning av korrekt däcktryck.



- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att du har tillräckligt med fritt utrymme uppåt. Om maskinen slår i någonting ovanför den, kan det leda till att lastaren tippas. Håll ett säkerhetsavstånd till elkablar, lampor och andra elektriska system; om du kommer i kontakt med strömsatta delar, kan det leda till att du får elstötar.
- Säkerställ tillräcklig ventilation vid manövrering inomhus. Manövrera inte lastaren i slutna utrymmen, oavsett motor- eller bränsletyp. Avgashalterna kan stiga till skadliga nivåer.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



Risk för kvävning - Använd aldrig en lastare med förbränningsmotor inomhus.

Användning av en lastare som har en förbränningsmotor (diesel, bensin eller gasol) i små trånga utrymmen eller i dåligt ventilerade områden kan orsaka farliga nivåer av kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO₂) inom några minuter efter start av lastaren vilket kan resultera i medvetlöshet och till och med dödsfall. **Kör aldrig lastaren inomhus eller i delvis slutna utrymmen** såvida du inte har säkerställt att det finns ett särskilt ventilationssystem installerat. Stora inomhusområden, såsom lager, ladugårdsbyggnader eller fabriker, kan ha tillräcklig inomhusvolym för att tillåta tillfällig användning av förbränningsmotorer, men det bör inte förutsättas.

Alla förbränningsmotorer producerar, förutom andra avgaser, koldioxid (CO₂) och kan också avge kolmonoxid (CO) som snabbt kan koncentreras till en farlig nivå. Kör endast lastaren utomhus och långt från fönster, dörrar och ventiler.

Förhöjda nivåer av koldioxid eller kolmonoxid i inandningsluften kan inte upptäckas utan särskild mätutrustning. Tecken på koloxidförgiftning är illamående, huvudvärk, yrsel, dåsigheit, och brist på medvetande.

Om någon visar tecken på koloxidförgiftning bör denne omedelbart få tillgång till frisk luft. Kontakta läkare.

**Viktig information:**

- **Läs anvisningarna innan användning:** Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
- **Förvaring:** Förvara alltid den här instruktionsboken och lastarens instruktionsbok tillsammans med maskinen. Förvara dem i lådan bakom förarsätet.
 - På lastare som är utrustade med GT-hytt, använd förvaringsnätet bakom förarsätet.
- **Ersättningsexemplar:** Om denna instruktionsbok tappas bort, beställ ett nytt exemplar från din Avant återförsäljare.
- **Ägarbyte:** Se till att denna manual lämnas vidare till den nya ägaren om du säljer maskinen.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.

3.2 Säker stopprocedur

Säker position för redskapet innan du går nära lastarens bom:



Sätt alltid redskapet i en säker position innan du går nära redskapet. En säker position kommer att förhindra oavsiktliga rörelser av redskapet och lastarens bom. Observera att redskapet kan röra sig även om lastarens motor är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

4.1 Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Demoramp - Specifikationer

Produktnummer	A491859
Total längd:	2977 mm
Total höjd:	399 mm
Total bredd:	1825 mm
Max punktbelastning:	2500 kg
Vikt:	325 kg
Kompatibla AVANT lastarmodeller:	Se tabell 1

4.2 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.




Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771



A46772

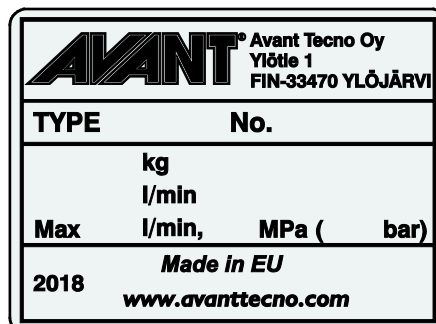


Redskapets typskylt

A489724


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

Dekal		Varningsmeddelande
1	A489724	Redskapets typskylt
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöljt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.

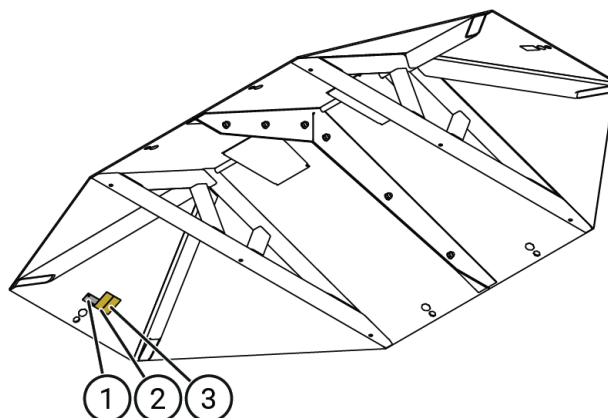**Tabell 4 - Demoramp - Huvudkomponenter**

1	Vänster halva
2	Lyftpunkter för pallgafflar
3	Höger halva

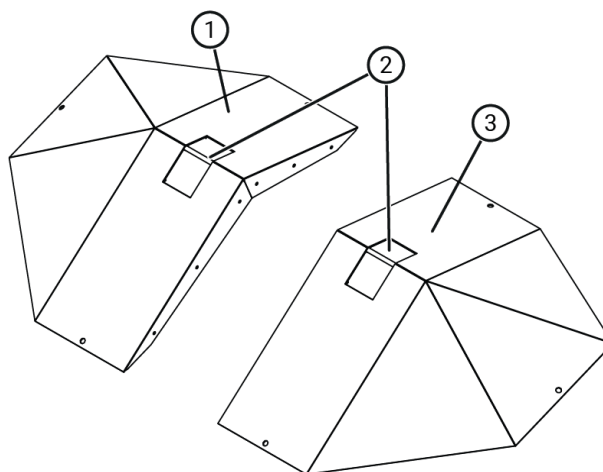

4.3 Lyft



VARNING

Klämrisk - Gå aldrig under en hängande last och håll ett säkert avstånd under lyftoperationen. Att lyfta och rotera en oregelbundet formad last kan orsaka plötslig och okontrollerad rörelse på grund av en förändring av lastens tyngdpunkt. Lasten kan svänga oväntat och träffa personal, vilket kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

- Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen.
- Använd lämpliga lyfttillbehör, såsom lyftremmar, kedjor eller krokar.
- Kontrollera redskapets vikt och se till att lyftutrustningen har tillräcklig lyftkapacitet.
- Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

Bild 1: Lyft av den färdigmonterade rampen.

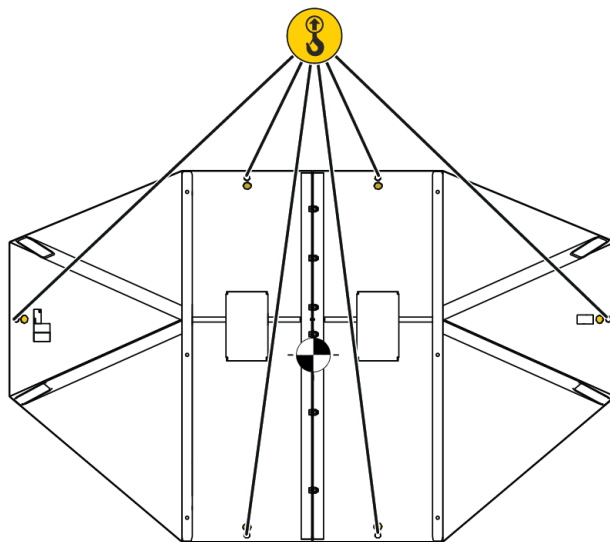


Bild 2: Lyft av en halva av demorampen.


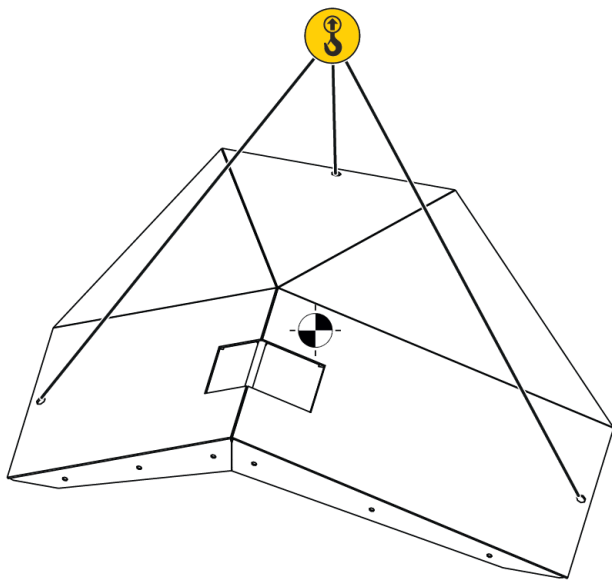


Bild 3: Lyft av rampen i förvaringsläge.

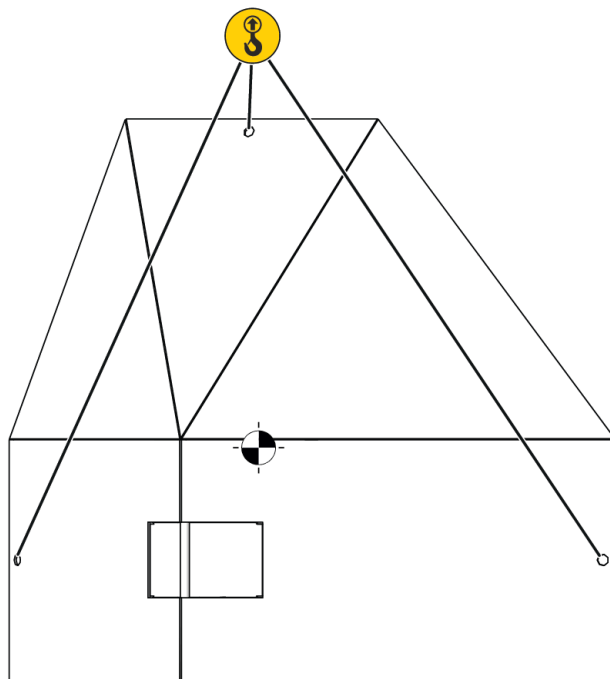

OBS!

Använd lyftpunkterna som surrningspunkter för att säkra redskapet vid transport på en släpvagn eller liknande fordon.

5. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.

5.1 Kontroller före användning

Se till att:

- Kringstående befinner sig på säkert avstånd vid körning på rampen. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta inte att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Redskapet måste vara korrekt monterat före användning.
- Undersök redskapets och lastarens allmänna skick. Se till att rampen är korrekt monterad och att bultarna är ordentligt åtdragna. Använd inte redskapet om dess metalledar är böjda eller skadade. Se kapitel 6 för underhållsanvisningar.
- Att du har en lastare som är kompatibel med demorampen. Se kompatibilitetstabellen på sidan 6.
- Att endast manövrera redskapet och lastarens reglage när du sitter i förarsätet. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd inte lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Håll andra personer borta från rampen och lastaren.
- Kom ihåg korrekta arbetsmetoder och undvika att lämna förarsätet i onödan.
- Sänk ner rampen på en stabil och plan yta.
- Observera att rampens yta kan bli hal på grund av miljöförhållanden, såsom regn eller lera.
- Överskrid inte de angivna driftsgränserna och undvik plötsliga rörelser på rampen.

5.2 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följ instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

5.3 Använda redskapet



Risk för allvarliga personskador - Se till att alla obehöriga personer befinner sig utanför riskområdet när lastaren används på demorampen. Innan du använder lastaren på demorampen, begränsa åtkomsten till riskområdet med hjälp av avspärningar, stängsel eller säkerhetstejp. Se till att all obehörig personal befinner sig utanför detta område. Kör inte lastaren om någon befinner sig inom riskområdet.




Klämrisk - Abrupta rörelser kan orsaka förlust av stabilitet. Att stanna eller svänga maskinen eller att sänka bommen abrupt kan orsaka instabilitet. Kör alltid sakta och manövrera lastarens reglage försiktigt, särskilt vid hantering av tunga laster.

Förutsättningar (levereras med demorampen):

- Sexkantsbult M16x35 (6 st)
- Mutter ZN M16 (6 st)
- Bricka M16 DIN 126 ZIN (6 st)

För att förbereda demorampen för användning:

1. Använd lyftremmar eller kedjor för att sänka ner de två demorampsektionerna på lastpallar. För lyftinstruktioner, se sidan 13.
2. Placera de två sektionerna bredvid varandra med hjälp av en Avantlastare med pallgafflar, en gaffeltruck eller en pallgaffel.
3. Rikta in hålen i båda sektionerna och montera och dra sedan åt de sex bultarna (1), brickorna (2) och muttrarna (3).
4. Lyft den monterade rampen till dess användningsläge.
5. Använd spåren på redskapet för att flytta den monterade rampen med pallgaffel eller en gaffeltruck.

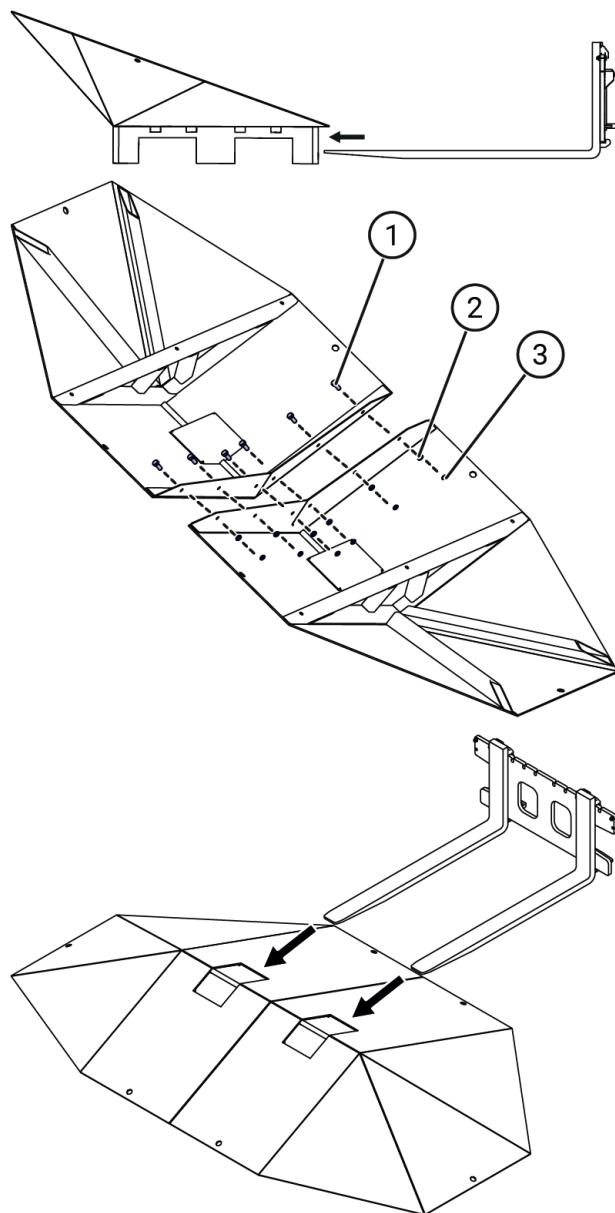

5.4 Transportläge



VARNING

Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

Under transportkörning



- Håll lastaren stabil.
- Transportera alltid redskapet så lågt och så nära marken som möjligt.
- Håll lastarbommen helt indragen, såsom visas på bilden intill.
- Se till att din lastarmodell kan lyfta lasten.
- Kör i en säker hastighet.

Flytta den monterade demorampen

- Lyft rampen med pallgaffel med hjälp av spåren i rampen.
- **Obs:** Lastare i 200-serien utrustade med pallgafflar har inte tillräcklig kapacitet för att lyfta rampen.
 - Se till att din lastarmodell har tillräcklig lyftkapacitet för att lyfta rampen.

Flytta demorampen i förvaring

- Placera demorampen på en lastpall och lyft pallen med pallgafflar.

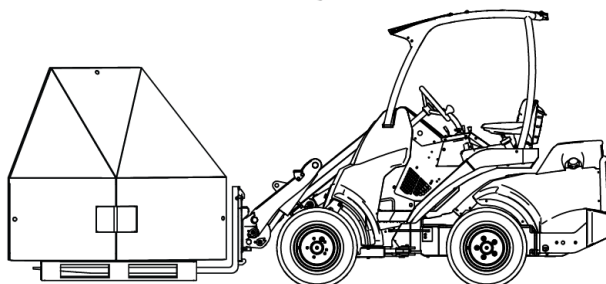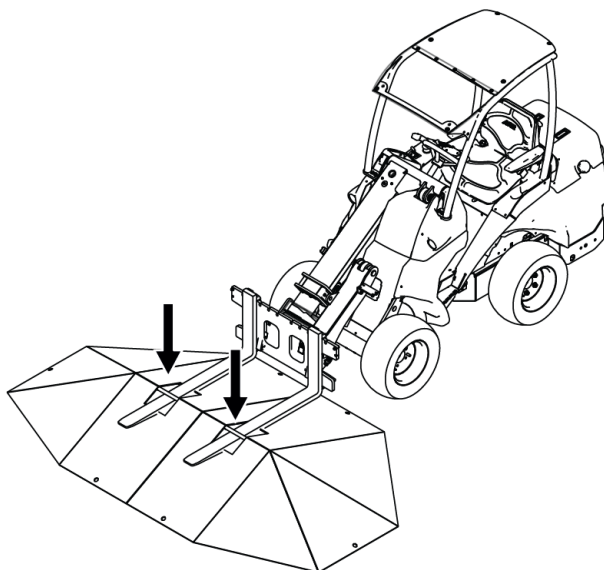

5.5 Användning av demorampen





Risk för att välta - Kör inte över demorampen. De flesta lastare har inte tillräckligt med markfrigång för att köra över rampen. Otillräcklig markfrigång kan göra att lastaren fastnar eller välter.



Risk för att välta - Håll lasten på bommen så lågt som möjligt. En upplyft bom kan göra att lastaren blir instabil och välter.

Användning av demorampen:

- Kör runt rampen längs dess sidor, såsom visas på bilden intill.
- Kör långsamt.
- Håll lasten på lastarbommen så lågt som möjligt.
- Kör inte över rampen.

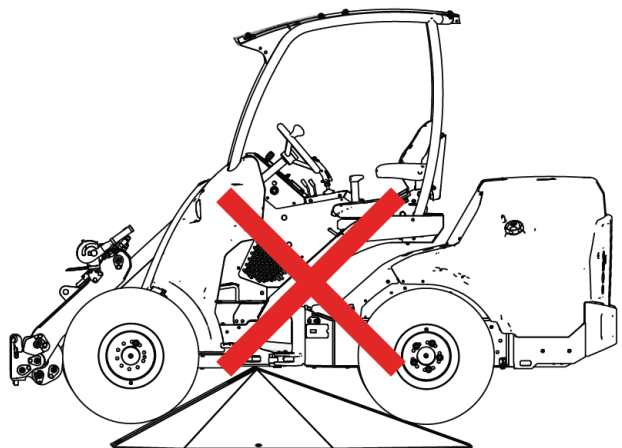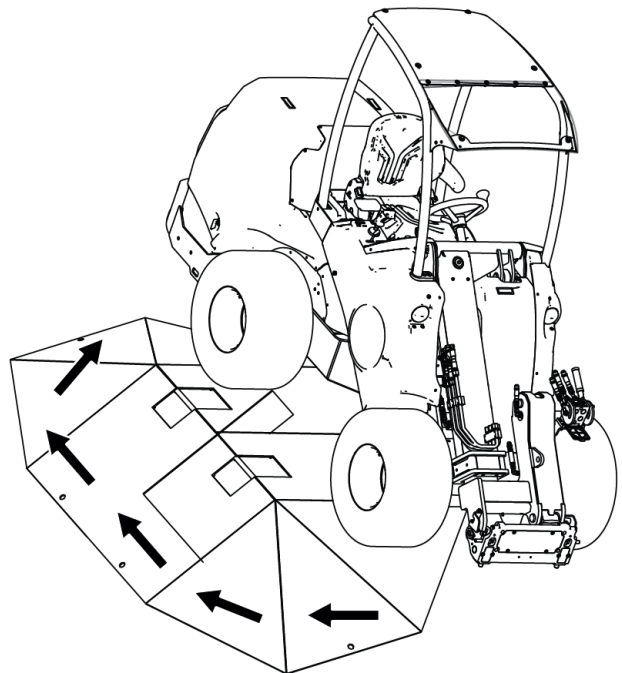

5.6 Underhåll och service

Utrustningen har konstruerats för att vara så underhållsfri som möjligt. Kontinuerligt underhåll inkluderar regelbunden rengöring och övervakning av utrustningens skick. På grund av klämrisk som kan uppstå vid nedsänkning av maskindelar måste allt underhållsarbete utföras när rörliga delar är helt nedsänkta och utrustningen är plant nedsänkt mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Klämrisk - Se till att utrustningen är ordentligt stöttad under allt underhållsarbete.

Allt underhåll och all service måste utföras när utrustningen har säkrats på ett säkert ställe.

5.6.1 Rengöring av demorampen

- Rengör redskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna.
- Använd högtryckstvätt och milt rengöringsmedel för rengöring.
- Använd inte starka lösningsmedel.
- Rikta inte vattenstrålen mot dekalerna på rampen.

5.6.2 Inspektion av metallkonstruktioner

Redskapets metalledar måste inspekteras regelbundet. Kontrollera rampen och lyftpunkterna om det finns tecken på skadat eller böjt stål. Utrustningen får inte användas om den är deformerad, sprucken eller trasig.

5.6.3 När maskinen är förbrukad


Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål och gummi. Hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

6. Förvaring av redskapet

Förvara redskapet på plan mark. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Lyft demorampens två delar tillsammans och säkra dem genom att fästa bultar eller remmar i hålen (1), såsom visas på bilden intill.
- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på träklossar eller en lastpall. En större lastpall eller två lastpallar kan vara nödvändiga för att ge redskapet stabilitet under förvaring.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra inte på redskapet.

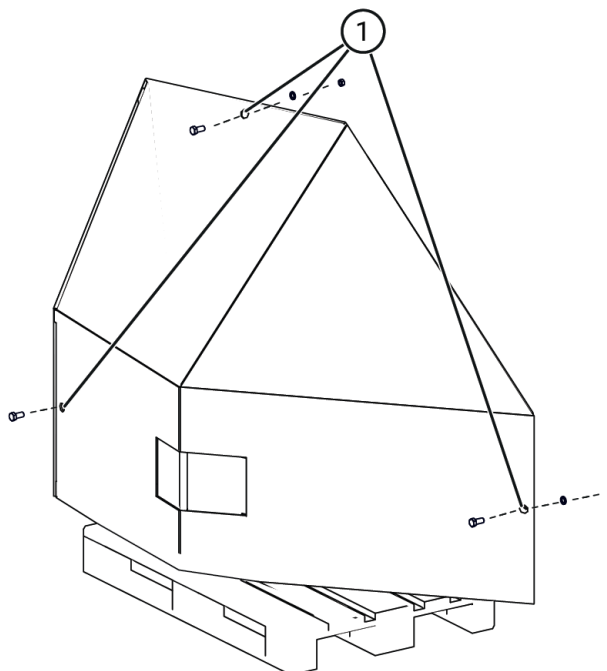

OBSERVERA

Risk för att välta - Undvik förlust av stabilitet under förvaring. Om redskapet förlorar sin stabilitet kan det orsaka allvarliga skador. Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.

7. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.



AVANT[®]