




Bruksanvisning för arbetsredskap



Pallgafflar

Produktnummer:	För lastare i 300–700-serierna:	A21047 A21039
	För lastare i 200-serien:	A33029

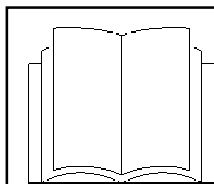

Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie 1
33470 Ylöjärvi
FINLAND
Tfn +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

INNEHÅLL

1. Förord	3
2. Användningsområde	3
3. Säkerhetsföreskrifter för användning av pallgafflarna	3
4. Tekniska data	4
5. Ibrukttagande av pallgafflarna	5
5.1. Montering av pallgafflarna	5
5.2. Mekanisk montering på lastaren	6
6. Användning av pallgafflarna	7
6.1. Största lastkapacitet	8
6.2. Arbete i sluttande terräng	8
6.2.1. Arbete med tiltadapter	9
7. Underhåll och service	9
8. Garantivillkor	9

Bilaga 1: EG-försäkras om överensstämmelse

I denna instruktionsbok används följande varningssymboler för sådana faktorer som måste beaktas för att minska risken för person- eller egendomsskador:

	Denna varningssymbol hänvisar till viktiga säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning. Symbolen varnar för en omedelbar fara som kan orsaka allvarliga person- och egendomsskador. Läs omsorgsfullt varningstexten i symbolens närhet och se till att även andra användare känner till varningarna, eftersom det gäller människors säkerhet.
---	---



Denna varselsymbol hänvisar till punkter som anger hur redskapet används och underhålls korrekt.

Om anvisningen intill symbolen inte följs kan det leda till att redskapet går sönder eller egendom skadas.

Utöver i denna instruktionsbok angivna säkerhetsanvisningar ska även förordningar rörande arbetarskydd samt lokala lagar och förordningar om användning av redskapet beaktas. I vissa fall kan det krävas att personen som använder pallgafflar eller vilket lyftredskap som helst har utbildats i användningen redskapet och fått behörighet att använda redskapet. Ta reda på reglerna för användningsobjektet innan pallgafflarna tas i bruk.

Till följd av en ständigt pågående produktutveckling kan en del detaljer i denna bruksanvisning avvika från de redskap ni äger. Vi förbehåller oss rätten att ändra instruktionsbokens innehåll utan förpliktelse att anmäla ändringarna.

1. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du skaffat ett AVANT-arbetsredskap. Konstruktionen och tillverkningen av redskapet baserar sig på långvarig produktutveckling och erfarenhet. Genom att noga läsa och följa denna bruksanvisning garanterar ni er säkerhet samt säker funktion och lång livslängd för arbetsredskapet. Läs noga igenom anvisningarna innan du tar redskapet i bruk eller utför service på det.

Med hjälp av anvisningen kan även oerfarna användare använda arbetsredskapet och lastaren på ett säkert sätt. Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar även för erfarna AVANT-förare. Se till att endast personer som instruerats använder lastaren och att de även har bekantat sig med såväl lastarens som arbetsredskapets instruktionsbok samt separata säkerhetsanvisningar innan redskapet används. Håll denna anvisning tillgänglig under redskapets hela livslängd. Om anvisningen tappas bort kan du få en ny från din återförsäljare eller tillverkaren. Kom också ihåg att överlämna instruktionsboken till den nya ägaren om du överlåter redskapet.

2. Användningsområde

AVANT-pallgafflarna är tillverkade som ett arbetsredskap för AVANT-kompaktlastare. Pallgafflarna är i huvudsak avsedda för att lyfta och flytta lastpallar i standardstorlek. Tack vare möjligheten att justera gafflarna i sidled går det lätt att lyfta lastpallar i olika storlekar.

Pallgaffeln är ett mycket användbart arbetsredskap för användning året om på till exempel byggarbetsplatser, lantgårdar och speciellt i företag som hanterar material på sina gårdsområden, där vanliga gaffeltruckar inte kan användas. Pallgafflar får inte användas för att lyfta personer eller med någon slags personlyftkorg.

När man vill hantera andra gods än lastpallar, rekommenderar vi en timmergrip (A34822 eller A33503), som kan monteras på pallgafflarna. Med den på pallgafflarna kan man lyfta t.ex. fällda träd, timmer- eller stambuntar eller staketstolpar. Med timmergripen kan pallgafflarna också användas för att förflytta och lyfta grenar och kvisthögar och för att förflytta stora stenar. Lastpallar kan hanteras också när timmergripen är monterad. I återkommande lyftarbeten underlättas arbetet om lastarens bom är försedd med stabilisator.

Arbetsredskapen är konstruerade så att de är så underhållsfria som möjligt. Användaren kan själv utföra vanliga uppgifter i anslutning till underhållet. Bekanta dig med bruksanvisningens anvisningar om service och underhåll. Om du har ytterligare frågor om användningen eller servicen av redskapet eller om du behöver reservdelar eller service, ta kontakt med din AVANT-återförsäljare.

3. Säkerhetsföreskrifter för användning av pallgafflarna

Kom ihåg att säkerhet byggs upp av många faktorer. Kombinationen av lastare och arbetsredskap är mycket kraftig och om den används eller underhålls fel eller ovarsamt kan det medföra allvarliga skador på person eller egendom. Sätt dig därför omsorgsfullt in i såväl lastarens som arbetsredskapets instruktionsböcker och rätt underhåll innan ibruktagande. Använd inte arbetsredskapet om du inte är helt insatt i dess användning och därmed sammanhörande risker.

Syftet med dessa anvisningar är att hjälpa dig att:

- använda redskapet på ett säkert och effektivt sätt
- uppmärksamma och förebygga eventuellt farliga situationer
- hålla redskapet i skick under lång tid.



- När du monterar pallgafflarna vid lastaren ska du kontrollera att låspluggarna som finns på lastarens snabbfästesplatta med säkerhet är **i det nedre läget** och att de har **låst fast** arbetsredskapet **på lastaren**.
- Rör lastarens manöverdon kontrollerat och lugnt så att lasten inte faller.
- Var särskilt aktsam när du lyfter gods upp på eller ner från höga ställen.
- Transportera lasten alltid så lågt och nära maskinen som möjligt för att få lägsta tyngdpunkt.



- Beakta terrängformerna och andra omgivande faror som grenar och träd som når förarplatsen. Beakta användningsmiljön och eventuella andra personer som arbetar där samt rörliga maskiner.
- Kör försiktigt i sluttande terräng och transportera materialet alltid så lågt som möjligt.
- Användning av pallgafflar för att lyfta personer eller som arbetsplattform är ovillkorligen förbjudet.
- Kliv aldrig ut ur lastarens styrhytt när gafflarna är upphöjda. Sänk lastarens bom till marken.
- Stäng av lastarens motor innan några service- eller justeringsarbeten utförs.
- Gå aldrig under upplyft last eller lastarens bom.
- Pallgafflarna eller lastaren är inte avsedda att hålla upp lasten långa tider. Uppmärksamma att bommen sänks av sig själv.
- Gör inga ändringar i arbetsredskapets konstruktion som påverkar dess säkerhet. Det är förbjudet att svetsa, borra eller annars ändra gafflarna.
- Läs även säkerhetsföreskrifterna för lastaren i lastarens instruktionsbok.



Bekanta dig med lastarens styranordningar på ett säkert område. Lär dig speciellt att stanna såväl arbetsredskapet som maskinen på ett säkert sätt.



Observera att lastarens bom rör sig nedåt och kan vinklas även när motorn är avstängd. Gå aldrig under ett upplyft arbetsredskap eller lastarens bom. Lämna inte lasten högt uppe.

Kom också ihåg ändamålsenlig klädsel.



- Bullernivån på förarplatsen överskrider 85 dB(A). Använd hörselskydd vid arbete med lastaren.



- Vi rekommenderar att du använder skyddskängor med halkfri sula när du arbetar med lastaren. Använd också skyddshandskar.

4. Tekniska data


Tabell 1 – Tekniska data för pallgafflarna

Produktnummer	A33029	A21047	A21039
Gaffelns längd:	850 mm	850 mm	1 100 mm
Pallgaffelns vikt (sammansättning):	90 kg	90 kg	105 kg
Mellanrum mellan gafflarna:	134–790 mm		
Gaffelns bredd:	80 mm	100 mm	
Maximal last:	Se avsnitt 6.1 på sidan 8		
Lämplig timmergrip (tilläggsutrustning):	A34822	A33503	
Lämplig AVANT-lastare:	216, 218, 220	300–700	300–700

Nedan presenteras de dekaler och märkningar som bör finnas på redskapet. Byt ut varningsdekalerna om de har nött ut så att de är oläsbara eller lossnat helt. Du får nya dekalerna via din återförsäljare eller via kontaktuppgifterna på pärmen.



Varningsdekalerna innehåller information som är viktig för säkerheten. Byt ut varningsdekalerna som skadats eller lossnat mot nya.

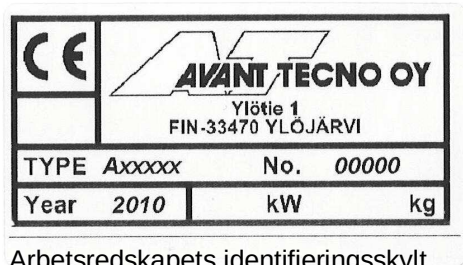

Arbetsredskapets identifieringsskylt


- A46771 Läs bruksanvisningarna innan användning
- A46772 Gå inte under upplyft arbetsredskap, håll avstånd till upplyft redskap



A46771



A46772

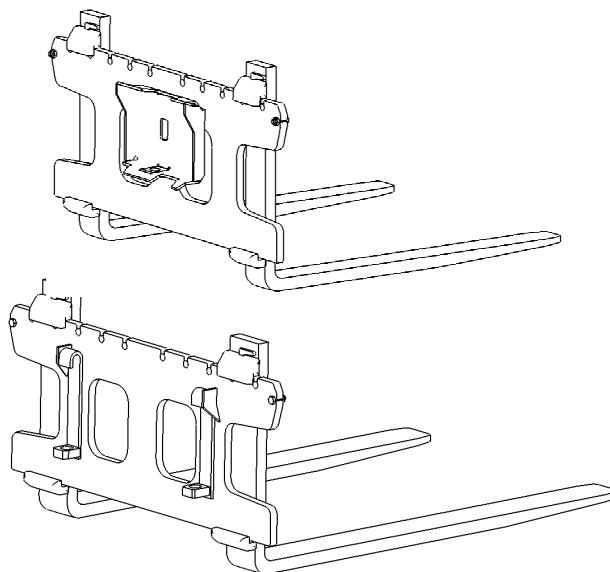



5. Ibruktagande av pallgafflarna

Pallgafflarnas ram och gafflar kan vara isär vid leverans för att underlätta transporten. Pallgafflarna är lätta att montera och verktyg behövs endast för att dra åt gaffelns låsskruv.


5.1. Montering av pallgafflarna

För att underlätta monteringen ska du först koppla fast och låsa pallgaffelns ramdel till lastarens snabbfäste. Kopplingen kan göras genom att lyfta ramplattan för hand till lastarens snabbfästesplatta och låsa låspluggarna. Om ramplattan vänds till lämpligt läge kan delarna kopplas fast även med lastarens bom enligt anvisningarna nedan. Kom ihåg sunda arbetsmetoder när du monterar pallgafflarna, eftersom dess delar är tunga.

När ramplattan är monterad på lastaren kan gaffelns spetsar träs på plats. Kör lastaren intill gafflarna och vänd bommen till ett sådant läge att gafflarna lätt kan monteras. Observera låspluggen på gaffelns ända; den ska vara vänd uppåt när gafflarna monteras. Säkerställ att också gaffelns nedre skåra fäster sig på ramen.

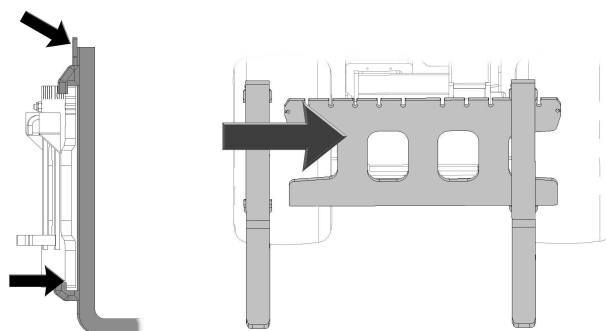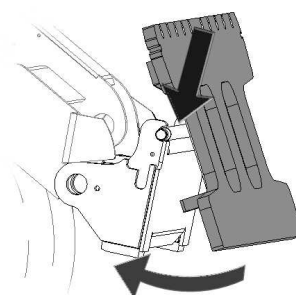

Med pallgafflarna levereras en liten påse med skruvar. Dessa fästs till slut i hålen längst ut på ramen för att förhindra att taggarna faller ur när gafflarnas bredd justeras. Dra åt bultarna väl.

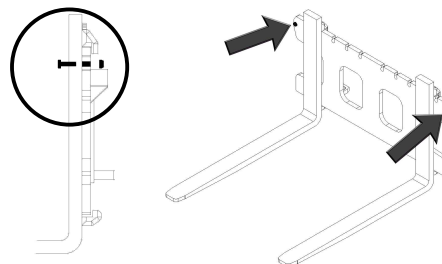

5.2. Mekanisk montering på lastaren

Dessa anvisningar gäller fastkoppling av ett arbetsredskap på snabbfästesplattan som finns på AVANT-lastarnas bom i maskiner med standardsnabbfäste. Om maskinen är utrustad med hydraulisk låsning ska du läsa tilläggsanvisningarna för säker montering.

Det går lätt och snabbt att montera redskapet på lastaren, men det bör göras med omsorg. Om arbetsredskapet inte har låst sig på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka farliga situationer. I värsta fall kan arbetsredskapet glida längs den upphöjda bommen och träffa föraren. Därför är det viktigt att ett olåst redskap inte i något sammanhang lyfts högre än till en meters höjd. För att undvika farliga situationer ska du alltid följa monteringsanvisningarna för arbetsredskapet som beskrivs på följande sidor. Kom också ihåg säkerhetsanvisningarna i avsnitt 3 samt anvisningarna i lastarens instruktionsbok.



Arbetsredskapet monteras fast med hjälp av snabbfästesplattan som finns på lastarens bom och motstycket som finns på arbetsredskapet. Låsningen är halvautomatisk; säkerhetsspärrarna frigörs när låspluggen träffar pluggarnas styranordningar då bommens främre skiva lutas mot lastaren. Arbetsredskapet fästs på lastaren på följande sätt:



Lyft eller flytta aldrig ett olåst arbetsredskap.



1:a steget:

- Dra upp snabbfästesplattans låsplugg/låspluggar och vänd dem bakåt i skåran så att pluggarna låser sig i det övre läget.

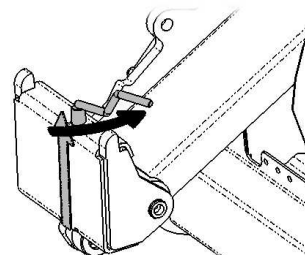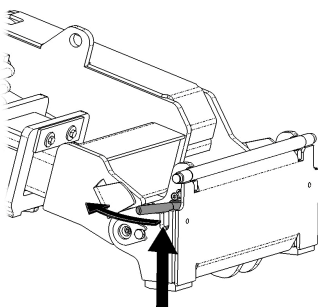



2:a steget:

- Vrid snabbfästesplattan med hjälp av hydrauliken till snett framåtlutat läge.
- Kör lastaren in mot arbetsredskapet. Om din lastare har en teleskopbom kan du använda den som hjälp.

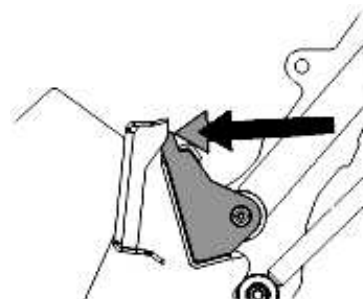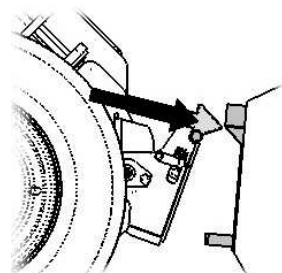

3:e steget:


- Lyft bommen något – dra bommens styrspak bakåt så att arbetsredskapet lyfts upp från marken.
- Vrid bommens styrspak till vänster så att snabbfästesplattans nedre del vinklas och får kontakt med arbetsredskapet.
- Vrid bommens styrspak ytterligare till vänster så att arbetsredskapets automatiska låsning utlöser låspluggarna.

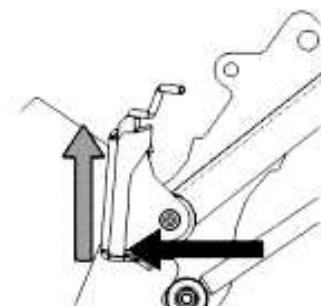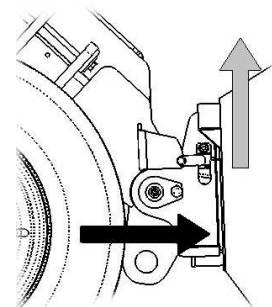

Vid låsning av arbetsredskapet är den automatiska återställningen behändig och trygg på ett jämnt underlag då ett tomt arbetsredskap monteras fast på en låg höjd. I övriga fall rekommenderar vi att du låser fast arbetsredskapet för hand.



Kontrollera att låspluggarna är i det nedre läget och går igenom fästena på båda sidorna innan du flyttar eller lyfter på arbetsredskapet. Ett arbetsredskap som inte sitter fast kan välta över bommen eller föraren med skador som följd.

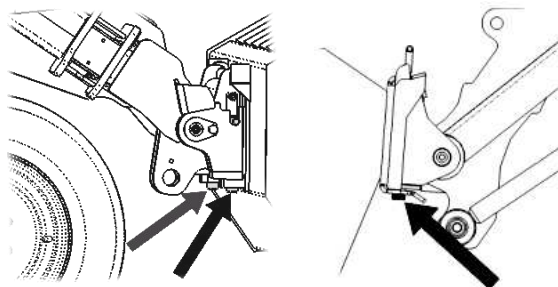

Använd inte låspluggarnas automatiska låsning på över en meters höjd. Om låspluggarna inte återställs normalt när den främre skivan lutas ska du inte lyfta arbetsredskapet ytterligare. Sänk arbetsredskapet på marken och säkra låsningen för hand.

6. Användning av pallgafflarna

Efter monteringen som beskrivs i avsnitt 5 är pallgafflarna redo att tas i bruk.

- Kontrollera att pallgafflarna är i gott skick och att alla hinder i redskapets verksamhetsområde har avlägsnats innan du sätter i gång med arbetet.
- Kontrollera att pallgafflarna är ordentligt monterade på ramen och att justeringen i sidled är låst i skåran.
- Använd arbetsredskapet endast från förarplatsen.
- Kontrollera att lastaren används på ett säkert sätt för det ändamål som den är avsedd för.
- Använd inte gafflarna för att lyfta personer eller någon slags personlyftkorg.
- Kontrollera lastpallens skick innan du lyfter den. En trasig lastpall eller en lastpall i dåligt skick kan orsaka en farlig situation om den går sönder.



Kontrollera att inga personer befinner sig i arbetsområdet. Låt inte assisterande personer komma inom bommens riskområde eller rakt framför lastaren. Kontrollera även att ingen står i vägen när du backar.



Om material lyfts från höga ställen finns risken att lastaren tippar framåt när man backar. Backa inte lastaren samtidigt som du drar lasten, utan säkerställ först att lastaren klarar av att hantera lasten som ska flyttas.

Pallgafflarnas bredd kan ställas in genom att lyfta spaken som finns i ändan av gaffeln i fritt läge. Ställ in gafflarna så att lasten fördelas jämnt i sidled och jämvikten bibehålls. Lås alltid gaffeln i skåran avsedd för den och säkerställ att gaffeln inte rör sig i sidled.



Håll gafflarna alltid så brett som möjligt och undvik att lasta dem ojämnt i sidled för att få bästa möjliga stöd i sidled.



Om lastaren inte har en stabilisator:

När du lyfter pallgafflarna högt ska du samtidigt när bommen lyfts vinkla frontplattan så att lasten inte tippar över lastaren eller föraren. Om av- och pålastning görs regelbundet kan arbetet påskyndas genom att förse lastaren med en stabilisator.

6.1. Största lastkapacitet

I lastarens instruktionsbok finns ett lastdiagram med hjälp av vilket man kan beräkna lastkapaciteten. Den lastkapacitet som anges för lastaren avser en situation där lastens tyngdpunkt ligger på 40 cm avstånd från frontplattan.

Lastarens lastkapacitet och jämvikt är som bäst när

- lastarens midjestyrning hålls i rak position under lyftet
- lastens tyngdpunkt är så nära lastaren som möjligt
- teleskopbommen hålls indragen
- man undviker att lyfta med gafflarnas spetsar.

I tabell 2 nedan anges de största tillåtna lasterna på ett hårt och plant underlag, med teleskopbommen utdragen till det yttersta läget och lastarens midjestyrning svängd till extremläge. Tabellens värden motsvarar den största tillåtna lasten enligt standard ISO 14397-1 (SWL, Safe Working Load). De angivna värdena har beräknats med lastarnas vanligaste motvikter.

Lastarens faktiska lastkapacitet kan vara betydligt större eller mindre beroende på användningsförhållandena och lastens fördelning.

Pallgaffel:	A33029 A21047	A21039
Avant-lastare:		
216/218/220	330 kg	-
320S/320S+	140 kg	125 kg
420	155 kg	140 kg
520	240 kg	220 kg
528	270 kg	245 kg
630	280 kg	255 kg
635	290 kg	270 kg
745	445 kg	415 kg
750	450 kg	420 kg

Tabell 2 – största tillåtna laster enligt (SWL) ISO 14397-1



Skjut inte teleskopbommen utåt när lastens vikt är nära lastarens lastkapacitet eller när lasten ligger högt.

Om du behöver den största lyfthöjden, skjut ut teleskopbommen i det yttersta läget när lasten är nära marken. På så sätt kan du bättre iaktta gränserna för lastarens lastkapacitet.

6.2. Arbete i sluttande terräng

När du transporterar gods med pallgafflarna i ojämn terräng, säkra lasten på lastpallen och pallgafflarna till exempel med lastband.

Det krävs särskild uppmärksamhet vid lastning i backe eller sluttande terräng. I terräng med sidledes sluttning ska lasten inte lyftas högt över markytan. Att svänga midjestyrningen under lyft påverkar maskinens jämvikt

och kan leda till att maskinen välter. Kör sakta och undvik hastiga ändringar av fart eller riktning. Använd bommen försiktigt och jämnt.

6.2.1. Arbete med tiltadapter

När man staplar lastpallar på ett ojämnt underlag lönar det sig att använda tiltadaptern A34148 (för lastare i 300–700-serierna) med pallgafflarna. Tiltadaptern monteras mellan lastarens snabbfästesplatta och arbetsredskapet. Med tiltadaptern kan lasten tiltas 12,5 grader i sidled åt båda hållen. Läs tiltadapterns bruksanvisning. Du får mer information om tiltadaptern hos din försäljare och på adressen www.avanttecno.com.

7. Underhåll och service

Håll pallgafflarna rena och förvara dem inte direkt mot mark; lägg träbitar eller t.ex. en lastpall under gafflarna.

Vid rengöring av pallgafflarna kan du använda högtryckstvätt och lämpligt mildt rengöringsmedel. Före långa förvaringsperioder ska du bättra på skadade ställen i målarfärgen eller skydda synliga metallytor med olja.

Flytta gafflarna då och då i sidled för att förhindra att gafflarna eller låsmekanismerna hakar upp sig. Kontrollera att gafflarnas sidledes låsning fungerar och lägger sig på rätt plats. För att underlätta justering i sidled kan du smörja med lite fett. Se till att pallgafflarnas säkringsbultar är fästa. Kontakta vid behov servicen för reservdelar.

Det är inte tillåtet att reparera pallgafflarna genom att svetsa. Du ska inte heller svetsa krokar el. dyl. på pallgafflarna eller ramdelen. Gafflarna är tillverkade av smitt, värmebehandlat stål och svetsning försämrar deras hållfasthet. Om en gaffel blir skev kan skadan vara permanent och gaffeln kan inte repareras utan speciella åtgärder. Byt ut en skadad gaffel mot en ny.

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som den tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Declaration of Conformity
EG-Konformitätserklärung



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Hersteller:

AVANT TECNO OY

Osoite / Adress / Address / Adresse:

Ylötie 1

33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 474-1

Vi försäkrar härmed att de nedan nämnda produkterna överensstämmer med säkerhets- och hälsokraven i maskindirektivet (EG-direktiv 2006/42/EG jämte ändringar). Följande harmoniserade standarder har tillämpats:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 474-1

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 474-1

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend aufgeführte Maschine konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (EG-Richtlinie 2006/42/EG mit Änderungen). Die folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 474-1

Kuvaus: Avant-kuormainten kanssa käytettävä trukkihaarukka. Trukkihaarukat voidaan varustaa puukahmarilla A33503 tai A34822.
 Beskrivning: Pallgaffel för användning med Avant-lastare. Pallgaffeln kan utrustas med timmergrip A33503 eller A34822.
 Description: Pallet fork for use with Avant loaders. Pallet fork can be equipped with log grab A33503 or A34822.
 Beschreibung: Palettengabel für die Verwendung mit Avant Radlarer. Palettengabel kann mit dem Holzgreifer A33503 oder A34822 ausgerüstet werden

Mallit / Modeller / Models / Modellen:

Avant		200 series	300–700 series
Trukkihaarukat Pallgaffel Pallet fork Palettengabel	85 cm	A33029	A21047
	110 cm	-	A21039

Allekirjoitus / Namnteckning / Signature / Unterschrift:

10.6.2010 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
 Managing Director / Geschäftsführer





AVANT[®]