




Bruksanvisning för arbetsredskap



Skopor

Universalskopor, lättmaterialsopor och planeringsskopor för Avantlastare

Produktnummer:	900 mm	1050 mm	1150 mm	1300 mm	1350 mm	1450 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Universalskopa 200 serie 2		A36702							
Universalskopa Med tänder	A36711 A36716 A477345	A36710 A36780 A477331	A36709 A36779 A477315	A36698 A36778 A466978	A36996 A36997 A477257				
Universalskopa, HD Med tänder				A36713 A36747		A36712 A36746	A36535 A36745		
Universalskopa, XL-HD							A437578		
Lättmaterialsropa			A36715	A36714		A36703	A36476	A36343 A437601	A435096
Planeringsskopa						A36717	A36706		
Planeringsskopa XL-HD							A445616	A443761	

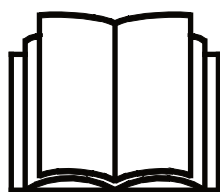

Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.


Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:




AVANT
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511



Skopprofiler:

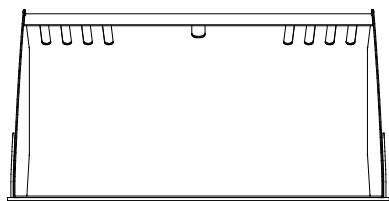


A36702

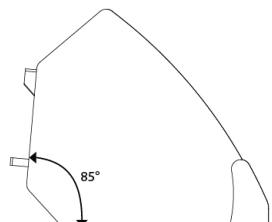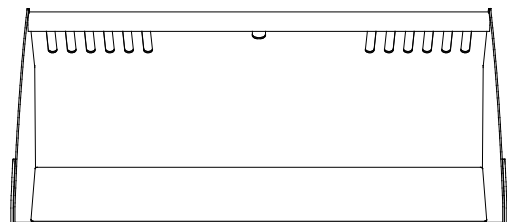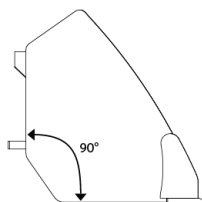



A36710, A36709, A36698, A36715, A36714, A36703, A36476, A36343, A36996, A36703, A36711, A36779*, A477315*, A36778*, A466978*, A36997*, A477257*, A477345*, A36716*, A36780*, A477331*

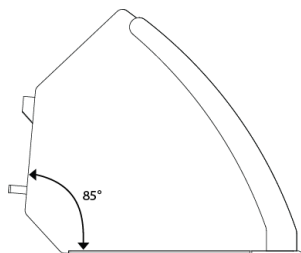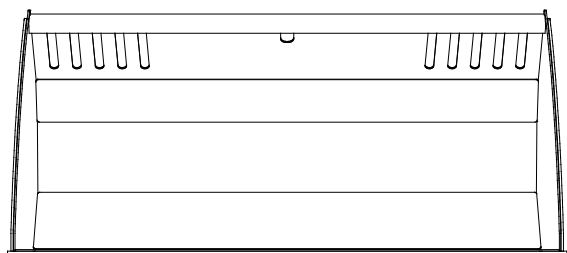



A36713, A36712, A36535, A437578, A36747*, A36746*, A36745*

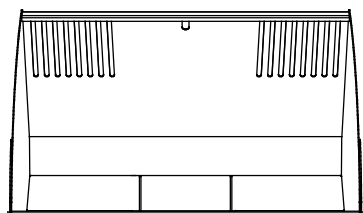


A437601, A435096

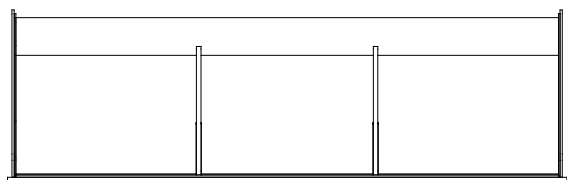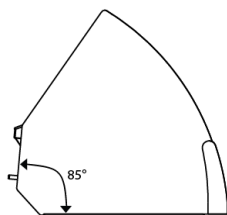

A36717, A36706

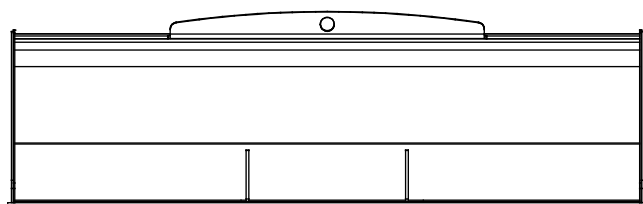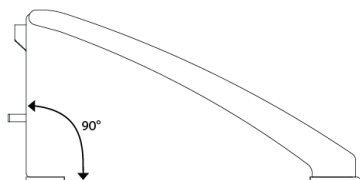

A445616, A443761

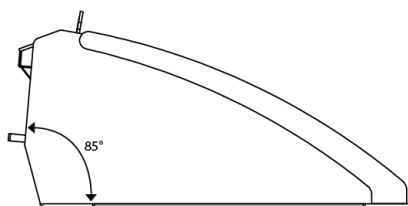

Modeller markerade med * är modeller med tänder.

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	9
3.1 Personlig skyddsutrustning	11
3.2 Säker stopprocedur	12
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	13
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	17
5. KOPPLA ARBETSREDSKAPET	19
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	21
6.1 Kontroller före användning	21
6.2 Att använda en skopa	22
6.3 Materialhantering	24
6.4 Tandskyddsplåt	25
6.5 Förvaring av redskapet	26
7. INSPEKTIONER, UNDERHÅLL OCH SERVICE	27
7.1 Inspektion av metallkonstruktioner	27
7.2 När maskinen är förbrukad	27
8. GARANTIVILLKOR	28

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2026 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avsedd användning och kompatibilitet

Avant universalskopor, lättmaterialskepor och planeringsskepor är redskap konstruerade för allmänna jordflyttningsarbeten, materialhantering, planerings- och snöröjningsarbeten. De har tillverkats för att passa Avant kompaktlastare och erbjuder stor flexibilitet att välja den bästa skopan för olika användningsområden och lastarmodeller. Olika breddalternativ finns tillgängliga, och rätt val beror på den avsedda användningen och den specifika lastarmodellen, såsom visas i tabell 1.

Sortimentet av skepor erbjuder stor flexibilitet att välja den bästa skopan för olika användningsområden och lastarmodeller:

- **Universalskepor och HD-skepor:** Dessa finns med tänder, och de robusta HD-skoporna är väl lämpade för större lastare. En specifik universalskopa är också optimerad för bomgeometrin på lastarna i 200-serien 2. Alla skepor har kantstål tillverkat av mycket hållfast och slitstarkt stål, och på HD-skoporna är också sidoskärstålen förstärkta längs hela sin längd.
- **Lättmaterialskepor:** Dessa skepor, även kallade snöskepor, har en längre bas och större volym.
- **Alternativa redskap:** Andra hydrauliska skepor gör det enklare att utföra många olika arbeten med lastaren. Till exempel är den högtippande skopan utmärkt för dig som ofta lossar material i högar, medan kombiskopan är ett mångsidigt trädgårdsredskap som klarar både planering och materialhantering.

Drift och transport

Avants originalskepor är konstruerade för att passa Avantlastarnas kapacitet så bra som möjligt. De är konstruerade för att ge utmärkt sikt över skopans kant under drift. Mer specifikt har planeringsskopan en låg profil och lång bas som möjliggör utmärkt sikt ner till skopans spets. Dessutom gör planeringsskopans raka bakre kant det möjligt att effektivt använda redskapet när du backar med lastaren.

Säkerhet och begränsningar

Vid val av skopa måste kompatibiliteten noggrant utvärderas baserat på lastarmodell och den avsedda uppgiften. Om din lastare är utrustad med andra däck än standardalternativen, eller om den skiljer sig från originalspecifikationerna på något sätt, måste du kontakta din Avant återförsäljare för att välja rätt och säker skopa för din maskin.

Skoporna är underhållsfria med undantag för rengöring, kontroll av skicket på skopan och vid behov enstaka påbättringar av färgen. Större reparationsarbeten måste lämnas till professionell servicepersonal. Kontakta din Avant återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen.

Kompatibilitet med Avantlastare

Rekommendationerna beträffande kompatibilitet är baserade på lastarens bredd och tillgänglig lyftkapacitet. Använd inte alltför stor skopa vid hantering av tunga laster, eftersom själva brytkraften (skoptippskapaciteten) och prestandan minskar med breda skepor. För att uppskatta lastarens lyftkapacitet kan tabell 5 användas tillsammans med lastdiagrammet i lastarens bruksanvisning.

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

* Skoporna märkta med asterisk ska användas som lättmaterialskepor med lastare i 200-serien.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- **Risk för vältnings - Håll laster nära marken medan du kör.** Vid transport av tung last kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippas. Håll vid transport alltid redskapet så lågt och nära maskinen som möjligt med teleskopbommen helt indragen, för att hålla tyngdpunkten så låg som möjligt och för bästa stabilitet.
- **Risk för krosskada - Gå aldrig själv och låt inte heller andra gå under lasten, lastarbommen eller redskapet.** Lastarens tyngdpunkt kan skifta när du lämnar förarsätet, vilket kan leda till att maskinen välter. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Lastaren är inte avsedd för att hålla last upphöjd under längre perioder. Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet och låt aldrig någon vistas under bommen eller redskapet.
- **Risk för att välta eller få klämskador - Koppla inte loss ett lastat redskap från lastaren.** Tung last kan orsaka att det fränkopplade redskapet oväntat välter, vilket orsakar risk för allvarliga personskador eller skador på utrustningen. Töm alltid redskapet innan du kopplar loss det.
- **Risk för att skada nedgrävda ledningar - Gräv inte utan att kontrollera var ledningarna går under jord.** Grävning kan blotta nedgrävda elkablar, gasledningar eller vattenrör. Kontrollera alltid placeringen av underjordiska ledningar innan grävarbetet påbörjas.



- **Risk för att krossas under redskapet eller lastarbommen - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under underhåll och inspektioner. Lämna inte förarsätet när lastarbommen är lyft. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens spakar.
- Håll lastarens leder raka när du hanterar tung last. När du svänger lederna kan det hända att lastaren tippar framåt och välter.
- Läs lastarens maximalt tillåtna last som anges i dess bruksanvisning. Den maximalt tillåtna belastningen på redskapet kan inte uppnås med alla lastarmodeller. Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad om din lastare är utrustad med ett lastsensornsystem.
- Se till att ytan klarar av den totala lasten. Följ även anvisningarna för inställning av korrekt däcktryck.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att du har tillräckligt med fritt utrymme uppåt. Om maskinen slår i någonting ovanför den, kan det leda till att lastaren tippar. Håll ett säkerhetsavstånd till elkablar, lampor och andra elektriska system; om du kommer i kontakt med strömsatta delar, kan det leda till att du får elstötar.
- **Risk för kvävning - Använd aldrig lastaren inomhus eller på dåligt ventilerade platser.** Säkerställ tillräcklig ventilation vid manövrering inomhus. Manövrera inte lastaren i slutna utrymmen, oavsett motor- eller bränsletyp. Avgashalterna kan stiga till skadliga nivåer.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att endast använda redskap i gott skick. Kontrollera redskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte redskapet på något sätt. Borra inte hål i redskapet. Svetsa inte eller fäst krokar eller andra föremål på det.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



FARA

Risk för krosskador - Att gå under lastarbommen eller ett redskap kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Gå aldrig under lastarbommen och låt inte andra komma nära en upplyft bom eller ett redskap. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller när en annan person manövrerar lastarens spakar. Sänk ned redskapet stadigt på marken i ett säkert läge innan du lämnar förarsätet.

Kom ihåg att lastarens bom kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av (krossrisk). Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



VARNING

Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Använd skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter, arbetar i dammiga förhållanden eller använder en planeringsskopa, särskilt om din lastare inte är utrustad med vindruta.



- Använd andningsmask när du arbetar under dammiga förhållanden.

3.2 Säker stopprocedur

Säker position för redskapet innan du går nära lastarens bom:




VARNING

Sätt alltid redskapet i en säker position innan du går nära redskapet. En säker position kommer att förhindra oavsiktliga rörelser av redskapet och lastarens bom. Observera att redskapet kan röra sig även om lastarens motor är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

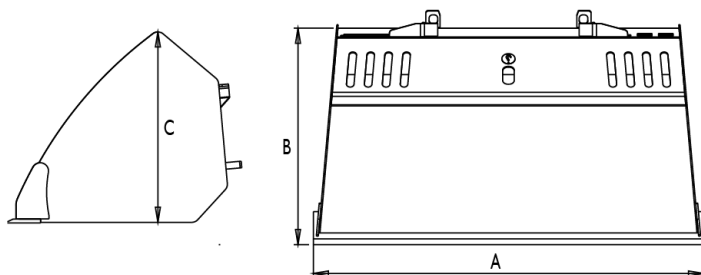

Tabell 2 - Universalskoppor - Tekniska data

Produktnummer	A36702	A36711	A36716	A477345	A36710	A36780	A477331
Arbetsbredd:	1010 mm	900 mm			1050 mm		
Antal tänder:	-	-	4		-	4	
Total bredd (A):	1040 mm	900 mm			1080 mm		
Baslängd (B):	486 mm	708 mm			708 mm		
Total höjd (C):	508 mm	576 mm			576 mm		
Vikt:	50 kg	62 kg	72 kg	67 kg	72 kg	82 kg	77 kg
Kapacitet rågad skopa:	130 l	160 l			200 l		
Med galler:	160 l	190 l			240 l		
Kapacitet struken skopa:	90 l	110 l			140 l		
Med galler:	120 l	150 l			190 l		
Avsedda Avantlastarmodeller:	200 serie 2	Se tabell 1					
Tandskydd:	-	-	-	-	-	A417317	-
Reservdel för tänder:	-	-	A31780 + A31781	A466974	-	A31780 + A31781	A466974
Vinkel på redskapsfästet:	90°	85°	85°	85°	85°	85°	85°

Produktnummer	A36709	A36779	A477315	A36698	A36778	A466978	A36996	A36997	A477257
---------------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------

Arbetsbredd:	1150 mm			1300 mm			1350 mm		
Antal tänder:	-	5		-	5		-	5	
Total bredd (A):	1180 mm			1330 mm			1380 mm		
Baslängd (B):	708 mm			708 mm			708 mm		
Total höjd (C):	576 mm			576 mm			576 mm		
Vikt:	78 kg	90 kg	84 kg	86 kg	98 kg	82 kg	88 kg	101 kg	95 kg
Kapacitet rågad skopa:	220 l			250 l			260 l		
	260 l			300 l			310 l		
Med galler:									
Kapacitet struken skopa:	160 l			180 l			190 l		
	210 l			240 l			240 l		
Med galler:									
Avsedda Avantlastarmodeller:	Se tabell 1								
Tandskydd:	-	A420132	-		A417320		-	A421097	-
Reservdel för tänder:	-	A31780 + A31781	A466974		A31780 + A31781	A466974	-	A31780 + A31781	A466974
Vinkel på redskapsfästet:	85°	85°	85°	85°	85°	85°	85°	85°	85°

Tabell 3 - Heavy Duty universalskopor - Tekniska data

Produktnummer	A36713	A36747	A36712	A36746	A36535	A36745
Arbetsbredd:	1300 mm		1450 mm		1600 mm	
Antal tänder:	-	5	-	5	-	6
Total bredd (A):	1330 mm		1480 mm		1630 mm	
Baslängd (B):	627 mm		627 mm		627 mm	
Total höjd (C):	653 mm		653 mm		653 mm	
Vikt:	130 kg	140 kg	140 kg	155 kg	155 kg	165 kg
Kapacitet rågad skopa:	300 l		340 l		370 l	
Med galler:	370 l		420 l		460 l	
Kapacitet struken skopa:	210 l		230 l		260 l	
Med galler:	310 l		350 l		390 l	
Avsedda Avantlastarmodeller:	Se tabell 1					
Tandskydd:	-	A417320	-	A417321	-	A419977
Reservdel för tänder:	-	A31780 + A31781	-	A31780 + A31781	-	A31780 + A31781
Vinkel på redskapsfästet:	85°	85°	85°	85°	85°	85°

Produktnummer	A437578
----------------------	----------------

Produktnummer	A437578
Arbetsbredd:	1600 mm
Antal tänder:	-
Total bredd (A):	1630 mm
Baslängd (B):	668 mm
Total höjd (C):	773 mm
Vikt:	190 kg
Kapacitet rågad skopa:	430 l
Med galler:	600 l
Kapacitet struken skopa:	300 l
Med galler:	460 l
Avsedda Avantlastarmodeller:	Se tabell 1
Tandskydd:	-
Vinkel på redskapsfästet:	85°

Tabell 4 - Lättmaterialsopor - Tekniska data

Produktnummer	A36715	A36714	A36703	A36476	A36343	A437601	A435096
Arbetsbredd:	1150 mm	1300 mm	1450 mm	1600 mm	1800 mm	1800 mm	2000 mm
Total bredd (A):	1180 mm	1330 mm	1480 mm	1630 mm	1830 mm	1830 mm	2030 mm
Baslängd (B):	828 mm	828 mm	938 mm	938 mm	950 mm	978 mm	978 mm
Total höjd (C):	761 mm	761 mm	864 mm	864 mm	864 mm	1059 mm	1059 mm
Vikt:	125 kg	135 kg	150 kg	175 kg	195 kg	254 kg	275 kg
Kapacitet rågad skopa:	325 l	370 l	515 l	560 l	650 l	920 l	1020 l
Med galler:	430 l	495 l	710 l	780 l	900 l	1300 l	1450 l
Kapacitet struken skopa:	225 l	260 l	355 l	390 l	450 l	660 l	730 l
Med galler:	340 l	390 l	560 l	610 l	700 l	1050 l	1170 l
Avsedda Avantlastarmodeller:	Se tabell 1						
Vinkel på redskapsfästet:	85°	85°	85°	85°	85°	85°	85°

Tabell 5 - Planeringsskopor - Tekniska data

Produktnummer	A36717	A36706	A445616	A443761
Arbetsbredd:	1450 mm	1600 mm	1600 mm	1800 mm
Total bredd (A):	1480 mm	1630 mm	1630 mm	1830 mm
Baslängd (B):	894 mm	894 mm	1079 mm	1079 mm
Total höjd (C):	460 mm	460 mm	563 mm	563 mm
Vikt:	175 kg	190 kg	227 kg	248 kg
Kapacitet rågad skopa:	380 l	420 l	590 l	665 l
Kapacitet struken skopa:	250 l	280 l	415 l	465 l
Avsedda Avantlastarmodeller:	Se tabell 1			
Vinkel på redskapsfästet:	90°	90°	85°	85°

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.




Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771



A46772

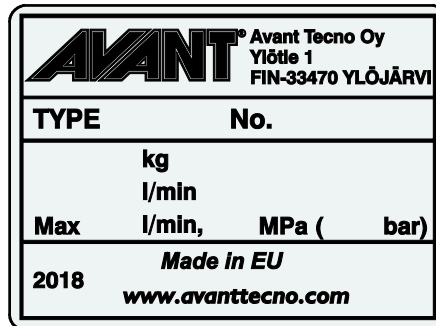


Redskapets typskylt


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalen och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 6 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöjt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3		Redskapets typskylt

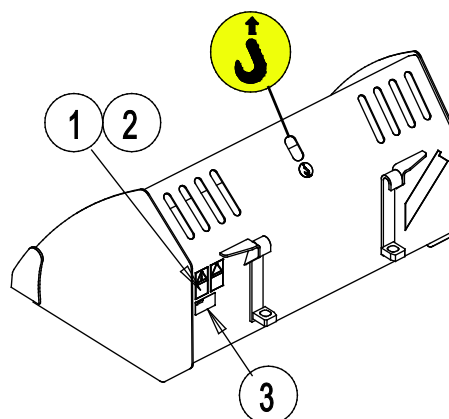**Tabell 7 - Huvudkomponenterna i Skopor**

1	Ram med snabbkopplingskonsoler
2	Skärstål
3	Galler för bättre sikt och för att förhindra att material faller
4	Förstärkta sidostål (HD skopan visas)

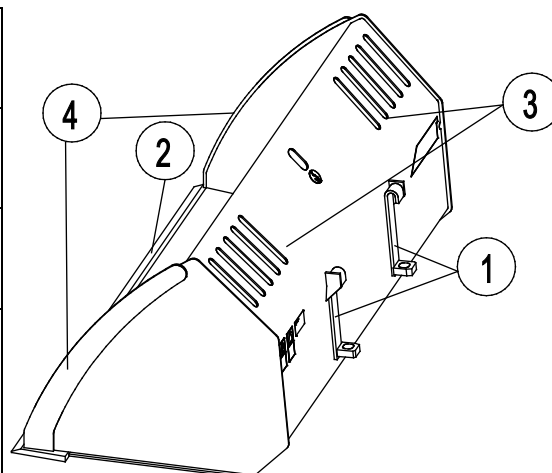

5. Koppla arbetsredskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

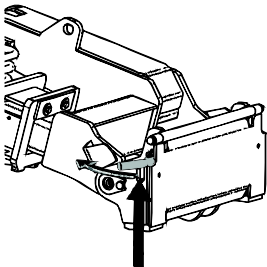


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

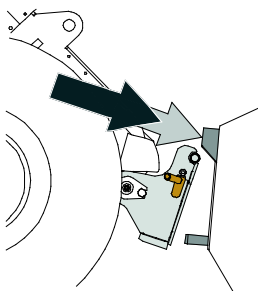

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

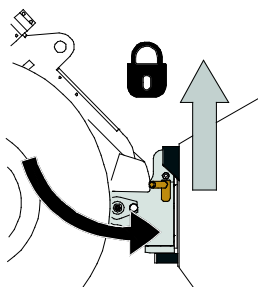

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottenavsnitt på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**


**WARNING**

Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.

**WARNING**

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

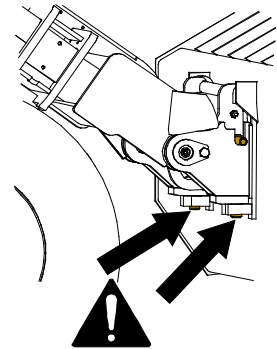**WARNING**

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i Tabell 1 på sidan 7.

6. Användarinstruktioner

Öva på att använda redskapet och lastarens styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.




Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:

- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov



Risk för att falla från hög höjd och krossas under ett redskap eller lastaren - Använd aldrig ett redskap som en lyftplattform eller för att transportera personer. Använd aldrig lastaren eller dess redskap till att lyfta eller transportera personer eller som en arbetsplattform, inte ens för korta stunder. Klättra aldrig upp på redskapet.

Sänk alltid ned redskapet på marken innan du lämnar förarsätet. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder.

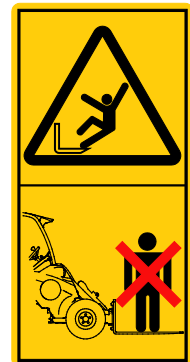

6.1 Kontroller före användning


- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta inte att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd inte lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.

6.2 Att använda en skopa


Det är viktigt att ha korrekt arbetsmetod när man skopar material från en hög, eftersom det kräver mest effekt från lastaren. Använd högt motorvarvtal och läs instruktionerna för korrekt användning av lastaren i lastarens bruksanvisning.

Det är inte möjligt med någon typ av lastare att fylla en skopa genom att pressa den mot en hög av tungt material och sedan försöka höja eller tippa skopan. Det är mest effektivt att fylla skopan genom att endast trycka in spetsen på skopan i högen och sedan fylla skopan med materialet genom att samtidigt köra, höja och tippa skopan, såsom visas i följande figurer. Samma grundläggande teknik gäller även vid grävning av material från marken.


- 1
 - Kör långsamt med måttligt till högt motorvarvtal.
 - Börja tippa skopan när spetsen på skopan är i högen.

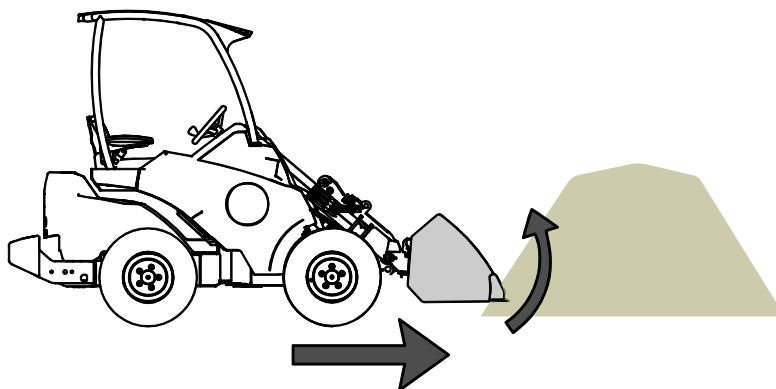

- 2
 - Fyll skopan genom att samtidigt köra framåt, tippa och höja skopan.

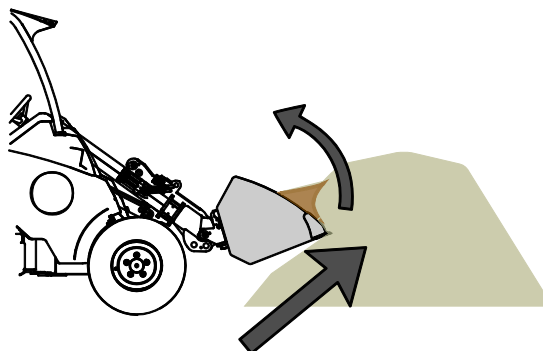


- 3
 - Lyft skopan med lastarens bom när skopan är nästan full.
 - Fortsätt köra långsamt framåt.

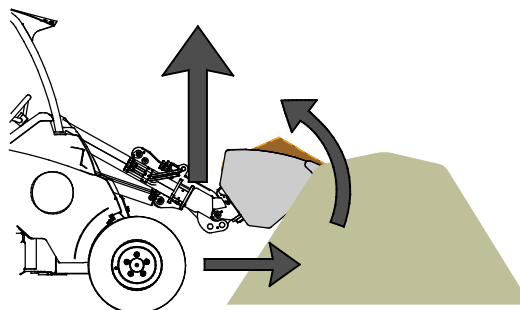



Håll lastaren stabil. Transportera alltid skopan så lågt och nära marken som möjligt. Hög skopan endast på lossningsplatsen. Håll teleskopbommen indragen under körning.

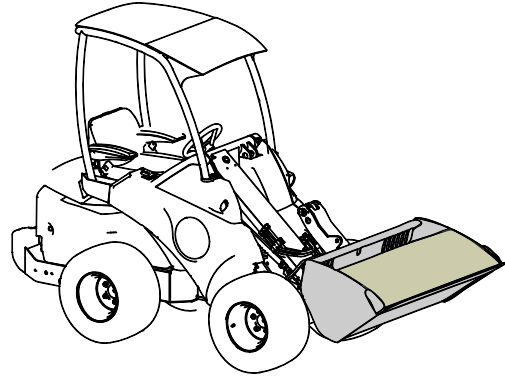

Risk för att välta och tappa kontrollen - Transportera inte material över långa sträckor. Skopan är endast konstruerad för materialhantering över korta sträckor.



Risk för plötsligt stopp - Kör långsamt när skopan är placerad mot marken. Undvik faror relaterade till plötsliga stopp av lastaren. Påkörning av hinder kommer att stoppa lastaren plötsligt, till exempel vid snöröjningsarbete. Kontrollera arbetsområdet före arbetet och använd säkerhetsbältet.

Om lastaren inte är utrustad med självnivellering för bommen:



Förhindra att material faller ner på dig - Övervaka redskapets läge. När du lyfter material till en hög höjd, måste snabbkopplingsplattan samtidigt tippas för att förhindra att lasten faller ned på lastaren eller föraren. Om lastaren är utrustad med tillvalet självnivellering för bommen blir upprepade lyftarbeten enklare.



Undvik plötslig förlust av stabilitet - Dra aldrig last från t.ex. en hylla. Om lasten som du vill lyfta är för tung när den lyfts från hög höjd, kan det hända att lastaren tippas framåt då du backar med den. Backa eller dra aldrig med lastaren innan du har säkerställt att lastaren klarar av lasten som ska lyftas.

6.3 Materialhantering

Lastarens prestanda och säkerhet är i hög grad beroende av hur lasten hanteras. Följ följande riktlinjer gällande lastkapacitet och stabilitet:

- **Belastningsgränser:** Använd tabellen för maximal belastning i lastarens bruksanvisning som riktlinje.
- **Driftförhållanden:** Lastkapaciteten varierar beroende på driftförhållandena. Ojämn mark minskar stabiliteten och kapaciteten avsevärt.
- **Lastsensor:** Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad.
- **Mark och däck:** Se till att markytan är fast. Bibehåll rekommenderat däcktryck.



VARNING

Använd endast för avsett material – Att använda skopan för andra material eller uppgifter än de avsedda kan orsaka förlust av kontroll, överbelastning eller strukturella skador.

Skopans användningsområden:

- **Universalskopor / HD-skopor:** Avsedda för allmän hantering av grus, jord och tunga material.
- **Lättmaterialsopor:** Endast avsedda för lätta, skrymmande material som snö, flis, torv och sågspån. Hantera inte tung jord eller grus med lättmaterialsopor.
- **Planeringsskopor:** Avsedd för trädgårds- och parkarbete, utjämning, spridning av matjord samt backning eller skrapning.



VARNING

Risk för att välta - Undvik överlastning och håll tung last nära maskinen. Håll lasten nära marken när du kör, speciellt när du svänger och på ojämn terräng. Tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. Håll teleskopbommen indragen vid förflyttning av lastaren med tung last. Använd alltid säkerhetsbälte.


Informationen som visas i tabell 8 kan användas för att uppskatta vikten på lasten och för att undvika alltför tunga laster. De värden som visas i tabellen är avsedda att fungera som allmänna riktlinjer. Faktisk materialtäthet kan variera kraftigt beroende på faktorer såsom fukthåll och kompaktheten på materialet.

Tabell 8 - Typisk materialtäthet

Material	Materialtäthet, (riktlinje), kg/l (t/m³)	
Snö	0,2 - 0,8	Exempel: Universalskopa A36709 (volym 220 l, tomvikt 78 kg) är fylld med grus. Lastens vikt, beroende på materialets verkliga täthet, är uppskattningsvis mellan $1,7 * 220 + 79 = 450$ kg och $1,9 * 220 + 79 = 500$ kg. Lastkapaciteten måste uppskattas genom att ta materialets kompakthet och lastens jämnhet i beaktande
Träflis	0,15 - 0,3	
Träpellets	~ 0,65	
Torv	0,4 - 0,7	
Jord	1,5 - 1,8	
Grus	1,7 - 1,9	
Sand	1,5 - 2	
Betong, torr	1,7 - 2,5	
Makadam	1,65 - 2,6	

6.4 Tandskyddsplåt

För skopor med tänder finns en skyddsplåt som tillval. Skyddsplåten är avsedd att användas vid arbete med lastaren i områden där tänderna skulle kunna göra en olycka mer allvarlig, såsom vid arbeten i vägtrafikområden.

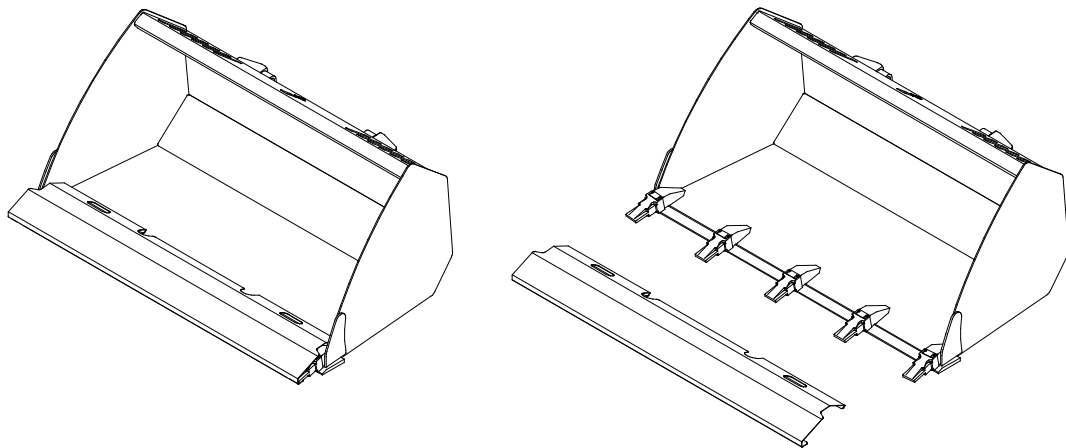


OBS!

Skyddsplåten måste tas bort innan skopan kan användas.

6.5 Förvaring av redskapet

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall. En större lastpall eller två lastpallar kan vara nödvändiga för att ge redskapet stabilitet under förvaring.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra inte på redskapet.
- Förhindra rostskador genom att bättra på lacken där det behövs före längre förvaringsperioder.

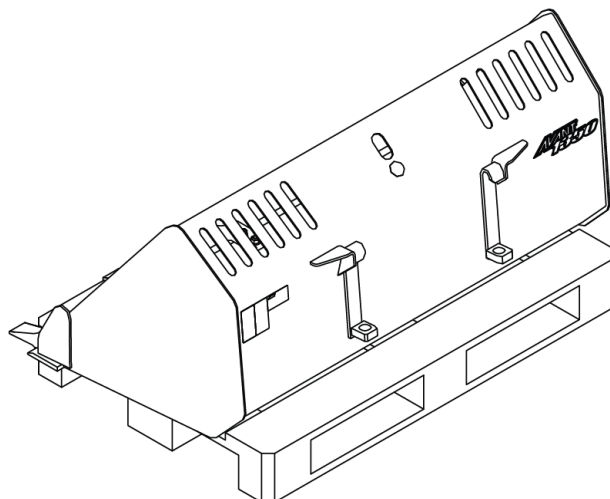

7. Inspektioner, underhåll och service

Använd endast originalreservdelar från Avant. Använd inte ett skadat eller defekt redskap. Det rekommenderas att tömma skopan helt direkt efter att ha använt den. Lämna redskapet i ett läge där vatten inte kommer att samlas i redskapet.

En högtryckstvätt och ett mildt rengöringsmedel kan användas för att rengöra skopan. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte direkt mot dekalerna på redskapet. Bättra på lacken där det behövs innan längre förvaringstider för att förhindra rostskador.



Klämrisk - Utför endast underhåll och service när redskapet är helt nedsänkt på marken eller helt fränkopplat från lastaren. Stäng alltid av lastarens motor, aktivera parkeringsbromsen och ta ur tändningsnyckeln innan du utför något underhållsarbete.

7.1 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.

7.2 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål och gummi. Hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garanti villkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slidedelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.



AVANT[®]