




Lyftkättingar, sats A417352

Lyfta en Avant-lastare utrustad med LX- eller DLX-hytt

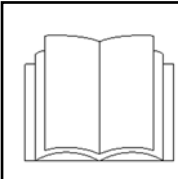


Läs noga igenom dessa anvisningar innan du lyfter lastaren och följ alla instruktioner.

Förvara den här handboken i verktygslådan till lyftkättingarna för framtida referens.

Satsen med lyftkättingar innehåller:

Produktnummer		Antal	Beskrivning
1	65893	4	LYFTÖGLA M16 4000 KG
2	65894	1	LYFTKÄTTING, 4 FÖRGRENINGAR 6MM 1,5M 2360 KG
3	72330	4	SEXXANTSMUTTER M16 DIN
4	74402	4	BRICKA M16 DIN
5	65100	1	VERKTYGSLÅDA, SVART

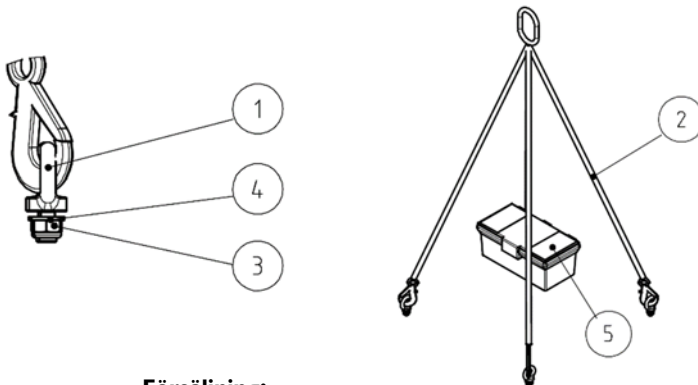

Försäljning:

AVANT
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie 1
33470 Ylöjärvi
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

Allmän instruktion om användning av lyftkättingar

Följande varningssymbol används i den här handboken för att indikera faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:

	VARNING:
	Den här säkerhetssymbolen hänvisar till viktig säkerhetsinformation i den här handboken. Den varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador. Läs varningstexten som står intill symbolen noggrant och säkerställ att andra användare också bekantar sig med varningarna, eftersom personalens säkerhet står på spel.

Avsedd användning av lyftkättingarna

Avant lyftkättingar är avsedda för att på ett säkert och enkelt sätt lyfta de Avant-lastare som är utrustade med en LX- eller DLX-hytt tillverkad 2012 eller senare. Delarna i lyftsatsen är CE-märkta lyfttillbehör som är lämpade för att lyfta en lastare med en maximal vikt på 2160 kg. Observera den maximalt tillåtna belastningen och se till att ett monterat redskap inte medför att maximal belastning överskrids. Vid användning av lyftsatsen ska även gällande lagar och bestämmelser om användning av lyftutrustning följas.

Om att lyfta last



Använd endast lyftsatsen A417352 för att lyfta de Avant-lastare som nämnts ovan. Annan användning kan påverka komponenterna på ett sätt som minskar deras styrka och kan äventyra säkerheten vid användning av satsen.



Haka alltid fast alla fyra lyftkättingarna på lastaren. Att lyfta på något annat sätt kan orsaka överbelastning av kättingarna på grund av ojämn belastning, eller kan leda till skador på lastarhytten.



Det är förbjudet att vistas under en upplyft lastare. Följ anvisningarna som ges i bruksanvisningen till den maskin som används för att utföra lyftet.



Se till att alla delar av lyftsatsen är kontrollerade och att de är i gott skick innan de används.


Sats med lyftkättingar CE-märkning

De individuella lyfttillbehören i lyftsatsen är CE-märkta enligt 2006/42/EG av respektive tillverkare. Använd endast lyfttillbehör där information om CE-märkning är synlig.

Montera lyftkrokar på lastaren



Vid användning av lyftsatsen måste fyra lyftöglor monteras på hyttens tak. Öglorna kan sitta kvar på taket för framtida lyft av lastaren.

Montera lyftöglorna utan att dra åt dem hela vägen. Öglorna måste kunna vridas, så att lateral kraft på öglorna undviks.

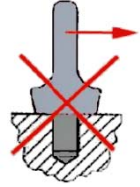



Montera lyftöglorna på en lastare utrustad med LX-hytt

Ta bort fyra M16-bultar från taket på LX-hyten. Skruvarna på de bakre bultarna syns från insidan av hytten. Observera gummitätningen mellan bulten och dess bricka vid montering av de bakre öglorna. Om tätningen skadas eller förloras kan vatten droppa igenom.

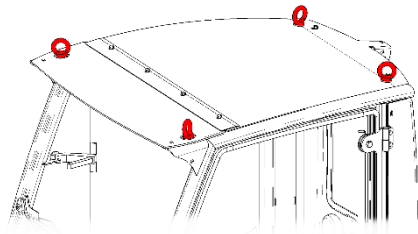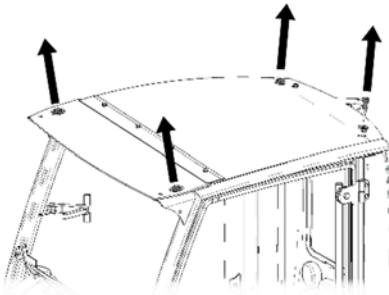

Montera lyftöglorna på en lastare utrustad med DLX-hytt

På DLX-hyten finns svetsade muttrar för de fyra M16-lyftöglorna. En M8-bult är fäst genom samma hål, vilken måste avlägsnas för att kunna montera lyftöglorna. Lyftsatsen kan användas även om DLX-hyten är utrustad med A/C med kondensator på taket. De svetsade muttrarna för öglorna kan hittas genom att ta bort M8-bultarna från takets bakre del.

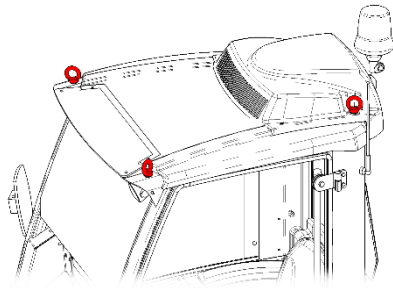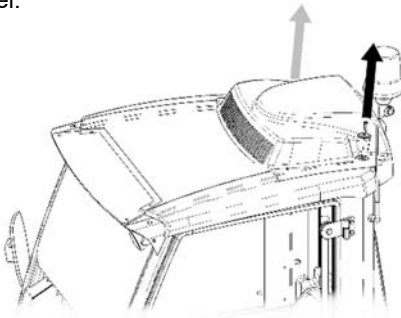

Lyfta lastaren med lyftkättingarna

- Alla fyra lyftöglor och de långa kättingarna som ingår i satsen måste användas så att hytten inte belastas för hårt.
- Lyft aldrig en lastare om någon person befinner sig i lastaren.
- Ta av redskap (med undantag av vanlig skopa eller gafflar) och extra vikter innan du lyfter upp lastaren.
- Säkerställ lastarens stabilitet vid lyft. Följ alla anvisningar som ges i lastarens bruksanvisning.

Hantering av lyftkomponenter

- Lyftöglor, krokar, sling eller kättingar får inte behandlas med värme, svetsas eller utsättas för temperaturer över +200°C eller under -40°C.
- Se till att låsningen på kroken fungerar. Om låsningen är skadad måste kroken bytas ut.
- Om någon komponent som ingår i lyftsatsen är skadad eller sliten på ett sätt som skulle påverka säkerheten vid lyft, måste skadade komponenter ersättas med originalreservdelar.
- Förvara lyftsatsen på rätt sätt så att rostskador undviks.

Kontroll och service av lyfttillbehör

- Använd aldrig lyfttillbehör om inte information om maximal säker arbetslast finns synlig på komponenten.
- Det är endast tillåtet att använda en lyftkrok om dess låsning fungerar. Byt ut skadade krokar.
- Märk eventuella felaktiga komponenter så att lyftsatsen inte används förrän alla skadade delar har bytts ut.
- Om du misstänker att någon av delarna i lyftsatsen har försvagats, låt den kontrolleras av en behörig fackman.
- Det rekommenderas att en behörig fackman utför en årlig noggrann besiktning av lyftsatsen. Skriv ner allt som upptäcks vid besiktningen.

Komponent	Besiktning
Lyftögla	Förvridning, slitage, gängor, yta, markeringar
Lyftkätting	Sling, lack, markeringar
Sling	Sprint, gångjärn, skador, lack
Lyftkrokar	Låsning, slitage, förvridning