



Bruksanvisning och besiktningsanvisningar


Rundslingar, sats A4I8706

Lyfta en Avant-lastare utrustad med ROPS-ram

	Läs noga igenom dessa anvisningar innan du lyfter lastaren och följ alla instruktioner. Förvara den här handboken i verktygslådan till lyftkättingarna för framtida referens.
--	---

Rundsling, sats A4I8706 innehåller

Produktkod	Antal	Beskrivning
1 66057	4	Rundsling 2000 kg 2 m
2 A4I8931	4	Kantprofilband 17 cm
3 66135	1	Verktygslåda, svart

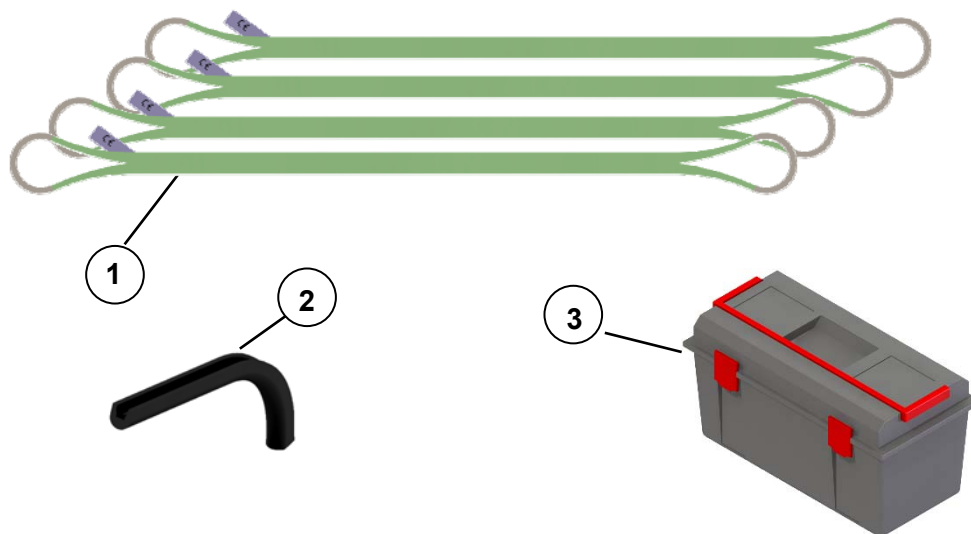

Försäljning:

AVANT
AVANT TECNO OY
 e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie 1
 33470 Ylöjärvi
 FINLAND
 Tel. +358 3 347 8800
 Fax +358 3 348 5511

INNEHÅLL

1. Förord och avsedd användning.....	4
2. Säkerhet vid lyft.....	5
3. Tekniska specifikationer	6
Märkning på lyftutrustningen.....	6
4. Lyfta en lastare utrustad med ROPS-hytt	7
5. Besiktningar	8
5.1. Besiktningslogg	8
5.2. Hantering av lyfttillbehör	8
5.3. Kontroller innan användning.....	Error! Bookmark not defined.
6. Att ta ur bruk.....	9
Besiktningslogg	10
Besiktningsrapport för lyfttillbehör	11

Innehåll i EG-försäkran om överensstämmelse (exempel)



EY – VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

(Konedirektiivi 2006/42/EY)

Tuotteen myyjä:	Würth Oy 11710 RIIHIMÄKI Puh: 010 3080, Fax: +358 19 729 099
Tuotemerkki:	Würth Oy
Nostoapuvälineet:	Tekokuituiset Nostovyöt ja Päälysteraksit

Vakuutamme, että oheisella lähetyslistalla toimitetut nostoapuvälineet, joista tämä todistus annetaan, ovat konedirektiivin 2006/42/EY ja Valtioneuvoston päätöksen n:o 1314 mukaiset ja täyttävät oleelliset terveys- ja turvallisuusmääräykset.

Seuraavia standardeja tai teknisiä määräyksiä on käytetty varmistamaan EY-direktiiveissä mainittujen terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen:
SFS 4646, SFS 3804, EN 1492-1, EN 1492-2

Tuotteen valmistaja:	Haklift Oy Assessorinkatu 3-7 20780 Kaarina, Finland Puh: 02 511 5511 www.haklift.com
----------------------	--

Haklift Oy 23.09.2014



Jorma Tuominen, Toimitusjohtaja, Haklift Oy

I. Förord och avsedd användning

Avant ROPS Rundsling har utformats för att lyfta lastare utrustade med ROPS-hytt. Komponenterna i lyftsatsen är CE-märkta lyfttillbehör som säkerställer säker lyftning vid användning enligt instruktionerna. Vid användning av lyftsatsen ska även gällande lagar och bestämmelser om användning av lyftutrustning följas.

Lyftsatsen A418706 är inte lämpad för att lyfta andra lastare än de som är utrustade med ROPS-hytt. Fråga din återförsäljare om lyftsatser som är avsedda för andra typer av lastare.

Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna säkerställer du säkerheten vid lyft. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Följande varningssymbol används i den här handboken för att indikera faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:

	VARNING:
	Den här säkerhetssymbolen hänvisar till viktig säkerhetsinformation i den här handboken. Den varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador. Läs varningstexten som står intill symbolen noggrant och säkerställ att andra användare också bekantar sig med varningarna, eftersom personalens säkerhet står på spel.

Se till att lyft endast utförs av personer som är förtrogna med lyftförfaranden. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om handboken går förlorad eller skadas, kom ihåg att du kan begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare. Originalspråket för denna handbok är engelska och finska.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här handboken, måste du efterleva alla arbetsskyddsförordningar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken.

Lyftsatsens CE-märkning

De individuella lyfttillbehören i lyftsatsen är CE-märkta enligt direktivet 2006/42/EG av tillverkarna. Använd endast lyfttillbehör där information om CE-märkning är läsbar och som har kontrollerats enligt instruktionerna i denna handbok samt lokala föreskrifter. Om några märkningar eller besiktningsloggbooken saknas eller om utrustningen inte besiktats i rätt tid får lyftutrustningen inte användas.

2. Säkerhet vid lyft



Missbruk, vårdslös användning eller användning av utrustning som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig noga med hur man fäster och använder lyftremmarna korrekt. Läs instruktionerna om besiktningar.

- Använd endast lyftsatsen A418706 för att lyfta lastare. Annan användning kan utsätta utrustningen för belastning som kan försvaga den och minska säkerheten vid lyft.
- Använd alltid alla fyra lyftremmar. Att lyfta på något annat sätt kan leda till överbelastning av en enskild rem på grund av ojämn belastning, eller leda till skador på lastarens ram. Användning av fyra remmar garanterar säkerheten om en av remmarna skulle skadas.
- Se till att lyftremmarna inte nöts. Lyft endast enligt instruktionerna i denna bruksanvisning och använd alltid gummiprofilbanden för att undvika de vassa hörnen på lastarens ram.
- Om gummiprofilbanden skadas, eller om de glider av, måste banden bytas ut. Det är förbjudet att lyfta utan band eller annat material för att skydda från de vassa hörnen.
- Det är strängt förbjudet att vistas under en upplyft lastare. Följ instruktionerna till lyftkranen eller annan utrustning noggrant.
- Om andra lyftkomponenter krävs (krok, länk, ringar, ...), se till att de är i gott skick och lämpar sig för lyftet.
- Se till att all lyftutrustning är noggrant besiktad innan du börjar lyfta en lastare.



Att lyftutrustningen är i gott skick och används rätt måste säkerställas vid lyft. Det är endast säkert att lyfta när man strikt håller sig till givna instruktioner. Lokala regler eller riktlinjer kan innebära att lyft endast får utföras av utbildad personal. Ta reda på eventuella lokala begränsningar.



Observera maximalt tillåten lyftbelastning för utrustningen och se till att till exempel ett redskap inte orsakar instabila lyft eller svängning.



Följ alltid instruktionerna till lyftkranen eller annan utrustning som används för lyft. Lyft och sänk alltid ner lasten långsamt och undvik abrupta rörelser.



Låt aldrig någon vistas i eller under lastaren medan den lyfts.

3. Tekniska specifikationer

Tabell 1 - Tekniska specifikationer Rundsling, sats A418706

Produktnummer	A418706
Lyfttillbehör:	Vävbånd
Nominell belastning (WWL, arbetsbelastningsgräns, max tillåten arbetsbelastning vid vertikala lyft), individuell rem:	2000 kg
SWL (Safe Working Load), säker arbetsbelastning, max tillåten belastning vid lyft (åtdragande ögla), individuell rem:	1600 kg
Längd:	2 m
Material:	100% Polyester
Drifttemperatur:	+40°C..+100°C
Lämplig AVANT-lastare:	Avantlastare i 400- till 700-serien samt R-serien med ROPS-ram

Lifting method	Direct lift	Tightening lift	Open lift	Angle lift	Angle lift	Angle lift	Angle lift
Form factor	WLL M = 1,0	WLL M = 0,8	WLL M = 2,0	WLL $\beta = 0^\circ-45^\circ$ M = 1,4	WLL $\beta = 45^\circ-60^\circ$ M = 1,0	WLL $\beta = 0^\circ-45^\circ$ M = 0,7	WLL $\beta = 45^\circ-60^\circ$ M = 0,5
SNV = WEBBING SLINGS							
Diameter/colour	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg
60 mm green	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000

3.1.Märkning på lyftutrustningen

Varje rem är märkt med ett sådant märke som visas i angränsande bild. Även ett årtalsmärke sys in. Ett hål ska stansas i årtalsmärket när årlig besiktning gjorts.



Endast märkt lyftutrustning får användas. Ta inte bort märkningarna och hantera lyftremmarna försiktigt. Om märkningarna saknas måste remmen tas ur bruk.

Märkningar innehåller följande viktiga uppgifter:

- Arbetsbelastningsgränser
- Tillverkningsdatum
- Serienummer
- CE-märkning



4. Lyfta en lastare utrustad med ROPS-hytt




Lyftremmarna måste besiktas enligt anvisningarna i denna bruksanvisning innan lyft påbörjas. Använd endast lyftsatsen enligt instruktionerna.

Montera kantprofilband på ROPS-ramens front


För att undvika nötning av lyftremmarna måste 2 av kantprofilbanden monteras på ROPS-ramens front såsom visas i angränsande figur.

Lyftsatsen innehåller ett extra par kantprofilband. Kontakta din återförsäljare om du behöver nya.

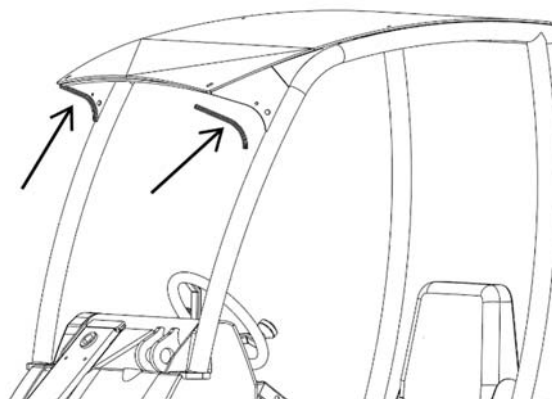

Lyfta lastaren med lyftremmarna

- Lyftremmen måste monteras runt stagen på ROPS-bågen som en självåtdragande ögla. Gör inga knutar på lyftremmarna!
- Alla fyra lyftremmar och två av kantprofilbanden måste användas för att undvika att skada remmarna eller ROPS-strukturen och för att säkerställa ett säkert lyft.
- Använd en lyftkrok av rätt storlek. Krokens yta måste vara jämn, rundad och kroken måste vara låsbar.
- Se till att lastarens stabilitet säkerställs vid lyft och följ instruktionerna i lastarens bruksanvisning. Sänk ned bommen helt och montera ramlåset innan lyft.
- Om ett redskap är monterat måste det vara tomt vid lyft.
- Om ett särskilt tungt redskap eller extra vikter används, måste de avlägsnas från lastaren.
- Stäng alltid av lastaren innan lyft.
- Haka fast lyftremmarna så att de inte är vridna.
- Lyft långsamt och undvik abrupta rörelser.
- Lyft aldrig om någon sitter i lastaren.
- Avbryt lyftet om lastaren förlorar stabiliteten, börjar svänga eller om det uppstår skador på lyftanordningen eller lastarens ram, eller om någon annan situation som äventyrar säkerheten vid lyftning observeras.

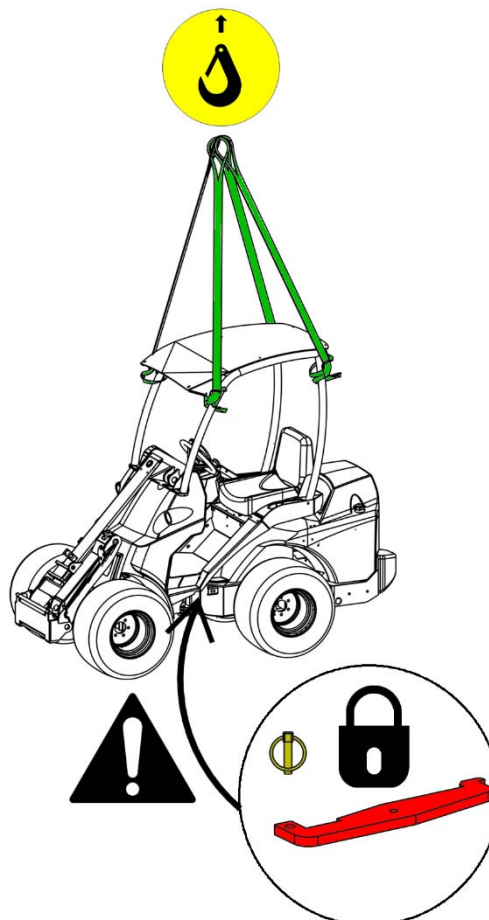

5. Besiktningar



- Den person som utför lyftet måste alltid i förväg besikta alla lyfttillbehör.
- Lyfttillbehör måste besiktas noggrant minst en gång per år. Besiktningen ska utföras av en person som är bekant med lyfttillbehör genom utbildning, yrkeserfarenhet eller praktisk kunskap.



Skadade lyfttillbehör måste tas ur bruk och förstöras eller permanent märkas som olämpliga för lyft. Försök aldrig reparera ett lyfttillbehör.

5.1. Besiktningslogg

En besiktningslogg måste upprättas för att märka upptäckta skador i tidigt skede, uppmärksammade fel och kasserade eller bytta lyfttillbehör. Besiktningsloggen måste sparas i minst 2 år. En besiktningsrapport eller annat bevis på den senaste grundliga årliga besiktningen måste förvaras tillsammans med lyfttillbehören. Ett exempel på en besiktningslogg och -rapport finns i slutet av den här handboken.

- Skriv ner allt som upptäcks i besiktningsloggen.
- Ett hål ska stansas i årtalsmärket på lyftremmen när den årliga besiktningen har utförts.
- Regelbunden besiktning av en behörig fackman rekommenderas.




Att bara utföra en besiktning en gång om året är inte tillräckligt för att säkerställa säkerheten, utan utrustningens skick måste ständigt bevakas. Hur ofta regelbundna besiktningar bör utföras beror på användnings- och miljöförhållandena. Låt tillbehören besiktas av en behörig fackman om något tillbehör misstänks vara i dåligt skick.

5.2. Hantering av lyfttillbehör

- Använd inte lyftremmarna för andra ändamål än för lyft av lastare.
- Förvara alla lyftremmar i förvaringslådan så att de inte utsätts för kemikalier, lösningsmedel, temperaturer över 70°C, olika väderförhållanden, direkt solljus eller UV-strålning.
- Se till att lyftremmarna inte exponeras för bränsle, olja eller andra kemikalier. Exponering kan leda till försämring och förkortad livslängd av remmarna.
- Om något av lyfttillbehören i satsen är skadat eller slitet på ett sätt som kan påverka säkerheten måste den skadade delen ersättas med en ny.
- Lyftremmar är endast godkända för lyft under en begränsad tid. Remmarna måste tas ur bruk efter 10 års användning, om inte skador har uppstått tidigare.
- Använd aldrig alkaliska medel för att rengöra remmarna. Remmaterialet tål dem inte så bra. Remmarna kan rengöras med vatten och mild tvål.

5.3.Kontroller innan användning

Kontrollera remmarna för följande skador. Om skador observeras måste remmen tas ur bruk.

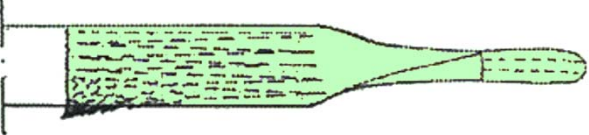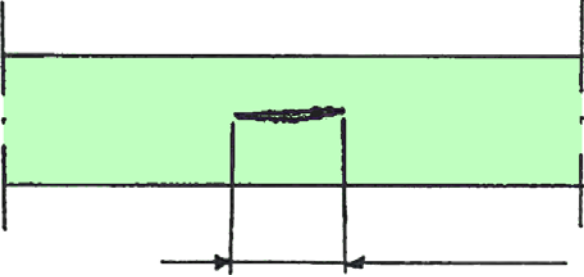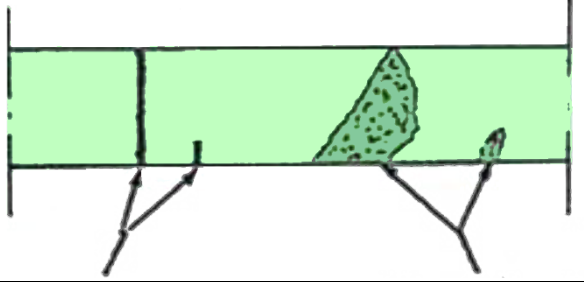Mål för besiktningen	Grund för besiktningen	
Arbetsbelastningsmärke	Använd aldrig ett lyfttillbehör om dess arbetsbelastningsgräns inte kan utläsas, eller om någon annan märkning inte är läsbar	
Knutar	Det får inte finnas några knutar på remmarna	
Stygn, ändslingsor	Styggen får inte ha gått upp	
Väv	Det får inte finnas skador på mer än 50 mm	
Nötning, slitage	Nötning som orsakats av vassa hörn får inte vara över 10% av remmens bredd. Tecken på brännskador eller kemiska frätskador får ej förekomma	
Renlighet	Allmän smuts är tillräcklig anledning att ta remmen ur bruk	

6. Att ta ur bruk

Remmar som tagits ur bruk måste kasseras på rätt sätt. Hantera remmarna enligt lokala avfallsbestämmelser. Remmarna får inte avyttras genom förbränning.

Besiktningslogg

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Datum _____ Serienr _____ Idrifttagande _____ Inspektör _____ Underkänd _____
Kommentar _____ ☐

Besiktningsrapport för lyfttillbehör

Beskrivning av lyfttillbehöret: Lyftrem, Grön, Polyester, WLL 2000 kg



Serienummer _____

Idrifttagande ____ / ____ 20____ Senaste besiktning gjord ____ / ____ 20____

Maxintervall mellan besiktningar ☐ 12 månader ☐ 6 månader ☐ ____ månader

Besiktad av _____ Plats för besiktningen _____

Undersökning:

Visuell besiktning

☐

Grundlig undersökning

☐

Testad med testlast

☐

Lyfttillbehörets användningsområde

Testbeskrivning

Godkänd besiktning

☐

Underkänd vid besiktning, utrustningen är inte lämplig för lyft

☐

Kommentarer, observationer, funna defekter, utförda reparationer

Datum för rapporten ____ / ____ 20____

Nästa besiktning senast ____ / ____ 20____

Underskrift (och stämpel), behörig inspektör



AVANT[®]