

AVANT®

Bruksanvisning för arbetsredskap



Gräsmatteluftare I 100

Produktnummer:

Med knivblad A453046

Med ihåliga tänder A465761


Tillval:

Rörformade ihåliga tänder A457152 (90 st.)

Knivblad A427393 (90 st.)

Massiva runda tänder A457278 (90 st.)

Bakvikt 29 kg A35957 (2–4 st.)

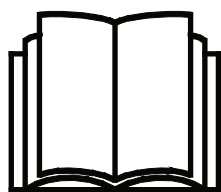




Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT®
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

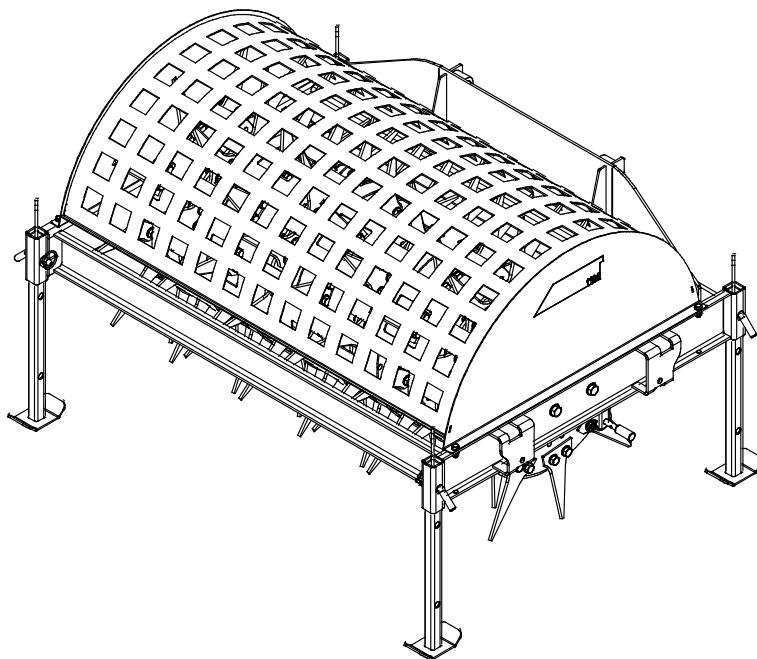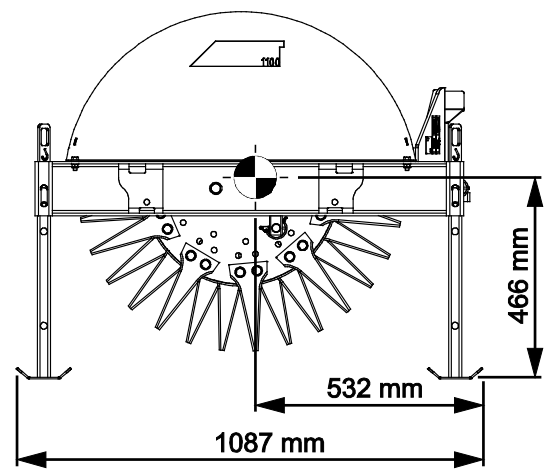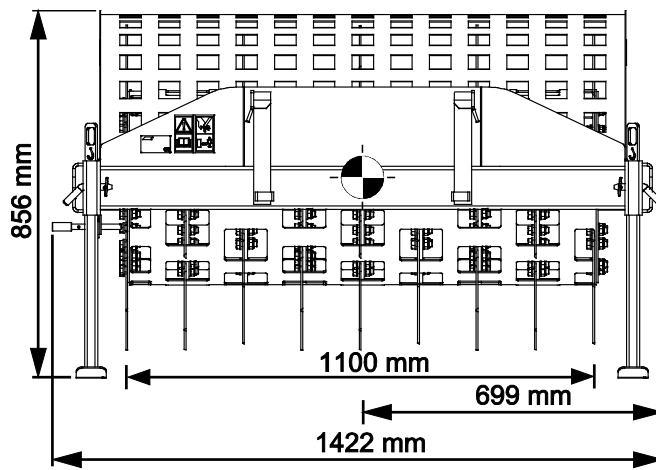

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	9
3.2 Säker stopprocedur	9
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	10
4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter	11
4.2 Lyft	12
5. KOPPLA ARBETSREDSKAPET	13
6. ANVÄNDA REDSKAPET	15
6.1 Säkerhetsavstånd	15
6.2 Kontroller före användning	16
6.2.1 Kvalifikationer för maskinförare	16
6.3 Användning	17
6.3.1 Stödben	17
6.3.2 Justering av driftdjup	18
6.3.3 Extra vikter (tillval)	19
6.4 Transportläge	19
6.5 Arbeta på ojämna underlag	19
6.6 Förvaring av redskapet	20
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	21
7.1 Rengöring av redskapet	21
7.2 Inspektion av metallkonstruktioner	21
7.3 Underhåll av knivarna	22
7.3.1 Komma åt knivarna	22
7.3.2 Byte av blad	23
7.4 Smörjning	23
7.5 När maskinen är förbrukad	24
8. GARANTIVILLKOR	25

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2024 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

AVANT Gräsmatteluftare 1100 är ett redskap som är lämpligt för användning med de Avant kompaktlastare som visas i tabell 1. Gräsmatteluftaren är avsedd att perforera packad jord i gräsmattor för att förbättra luft- och näringsflödet och främja en hälsosammare och starkare tillväxt av gräsmattan. För bästa möjliga resultat bör luftningen ske under växtsäsongen.

Avant Gräsmatteluftare 1100 är ett fritt rullande redskap som är avsett att skjutas över gräsmattan. Den har en luftningstrumma som är utrustad med antingen knivblad eller ihåliga rörblad, beroende på luftarens modell. Du kan byta ut tänderna mot en annan typ. Massiva runda tändar finns som tillval, och du kan installera dem oavsett vilka bladtyper som redskapet är utrustat med från början. Bladen tränger ner i jorden och luftar den växande gräsmattan. Luftningstrumman är utrustad med 90 utbytbara blad som luckrar upp jorden. Bladen är inställda på arbetsdjupet 150 mm som standard. Genom att flytta om bladen kan arbetsdjupet ställas in till 110 mm.

Under användning kan man endast göra svaga svängar med stor svängradie då gräsmatteluftaren är i marken, annars kan gräsmattan eller gräsmatteluftaren skadas. Gräsmatteluftaren måste lyftas från marken vid skarpa svängar.

Gräsmatteluftare 1100 är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett. Gräsmatteluftaren är inte avsedd för hårda ytor som grusgångar eller andra liknande områden.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Gräsmatteluftare 1100 - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell					630 635 640 635i 640i 645i 650i	735 735i 745 750 735i 755i 760i	845 850 855i 860i	e5 e6 e513 e527
	220 225 225LPG	313S 320S	420 423 520 523	525LPG 528 530				
A453046	(•)	-	•	•	•	(•)	(•)	•
A465761	(•)	-	•	•	•	(•)	(•)	•

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikt kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

Rekommendationerna beträffande kompatibilitet är baserade på lastarens vikt och bredd.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för att krossas under redskapet eller lastarbommen - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under underhåll och inspektioner. Lämna inte förarsätet när lastarbommen är lyft. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens spakar.
- **Risk för att klämma eller skada fingrarna - Låt inte luftningstrumman rotera fritt.** En roterande trumma kan skapa klämpunkter som kan krossa eller skära av fingrarna. Innan du lyfter gräsmatteluftaren från marken, sätt i låsstiftet för att hindra att trumman roterar.
- **Risk för skador från rörligt redskap - Lås alltid gräsmatteluftarens trumma innan du kopplar bort redskapet från lastaren.** Sänk ner redskapet på stödbenen och koppla loss det på plan mark. Om du lämnar trumman olåst kan gräsmatteluftaren glida iväg i en sluttning och skada människor. Se sidan 17 för mer information.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.

**VARNING**

- Se till att endast använda redskap i gott skick. Kontrollera arbetsredskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte redskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet. Det är förbjudet att borra hål i redskapet och det är strikt förbjudet att svetsa eller på annat sätt fästa krokar eller andra föremål på redskapet.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.

**VARNING**

Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.

**VARNING**

Hantera tunga redskap med försiktighet - Risk för att välta. Användning av extra vikter på redskapet rekommenderas vid arbete på hård mark. Kör försiktigt under transportkörning med tungt redskap.

3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Hantering av vissa typer av material kan orsaka dammspridning. Skydda dig från damm med en andningsmask.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Gräsmatteluftare 1100 - Specifikationer

Produktnummer	A453046	A465761
Typ av blad:	Knivblad	Ihåliga tänder
Antal knivar:	90 st. (A427393)	90 st. (A457152)
Total bredd:	1422 mm	
Arbetsbredd:	1100 mm	
Arbetsdjup:	150/110 mm (Justerbar), Se sidan 18	
Längd:	1090 mm	
Höjd:	856 mm	
Vikt:	260 kg	
Längd på knivarna:	205 mm	
Kompatibla AVANT lastarmodeller:	Se tabell 1	
Tillval		
Rörformade ihåliga tänder:	A457152 (90 st.)	Standardutrustning
Knivblad:	Standardutrustning	A427393 (90 st.)
Massiva tänder:	A457278 (90 st.)	
Motvikt 29 kg:	A35957 (2–4 st.)	

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



VARNING


Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771




A46749

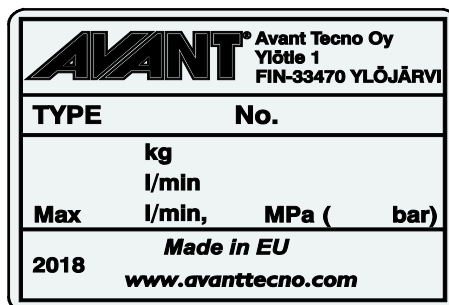

Arbetsredskapets typskylt
A453566 / A465762


För att fästa en ny decal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekaler och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46749	Fara för skärskador - vassa och kraftfulla blad och klämpunkter på den roterande trumman. Följ säker stopprocedur innan du går nära redskapet.
3	A453566 / A465762	Redskapets typskylt

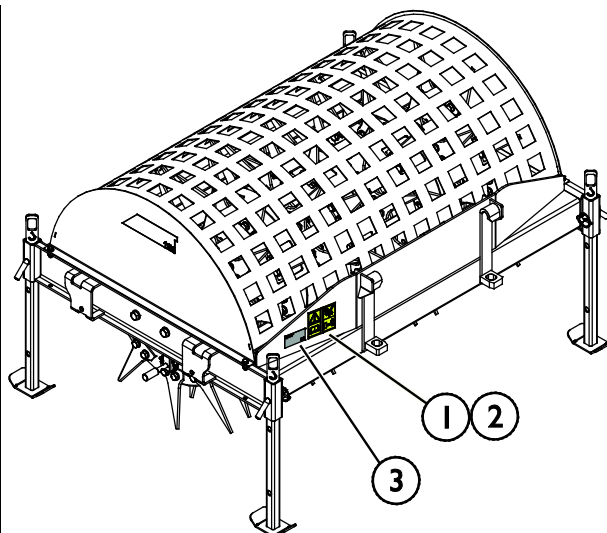

Tabell 4 - Gräsmatteluftare 1100 - Huvudkomponenter


1	Avant snabbkopplingsfästen
2	Luftningstrumma
3	Låsstift för luftningstrumma
4	Blad (90 st.)
5	Stödben (4 st)
6	Låsstift för stödben (4 st.)
7	Hållare för extra vikter
8	Lager (2 st.)

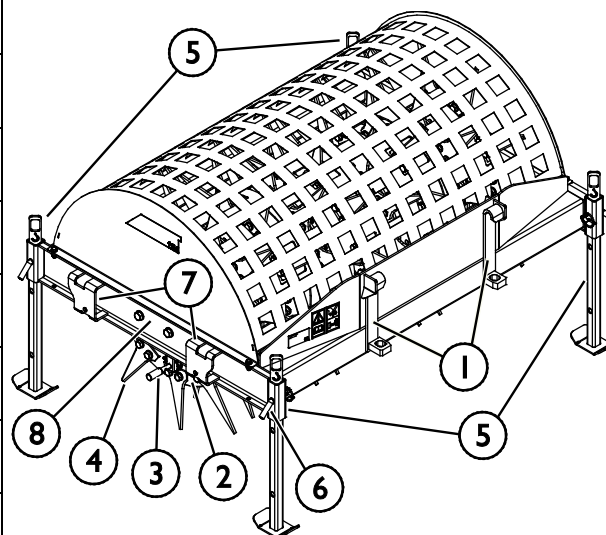

4.2 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

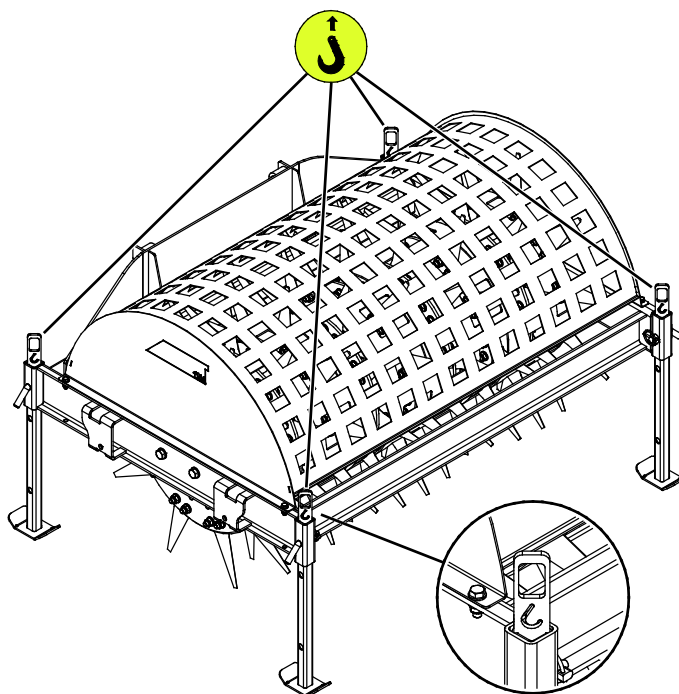

5. Koppla arbetsredskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.


Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.



Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

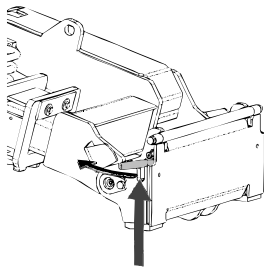


Steg 1:

- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskapet, läs ytterligare anvisningar i relevanta handböcker om användningen av låsningssystemet.
- Säkerställ att hydraulslangarna inte är i vägen för monteringen.

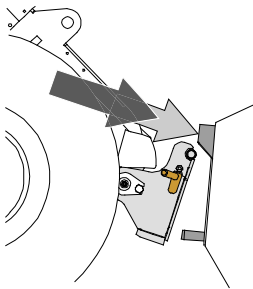

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

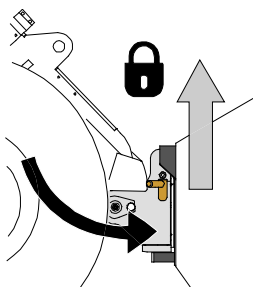

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**


**WARNING**

Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.

**WARNING**

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

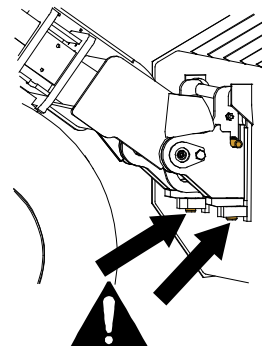**WARNING**

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 17.

6. Använda redskapet

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



Risk för elektrisk stöt - Kontrollera området där du använder detta redskap för nedgrävda elkablar, bevattningsledningar eller rör. Kontakt med en nedgrävd elkabel kan orsaka elektriska stötar. Se till att det inte finns några nedgrävda kablar eller rör i arbetsområdet innan du använder redskapet.



Undvik att köra över personer - Kontrollera omgivningen innan du kör. Håll alltid uppsikt i den riktning lastaren rör sig. Innan du backar bör du alltid se till att åskådare, särskilt barn, befinner sig på ett säkert avstånd för att undvika olyckor.


6.1 Säkerhetsavstånd



Fara för utslungade föremål - Håll kringstående på avstånd. Notera att redskapet kan slunga iväg sten, grus eller andra föremål i området med hög hastighet. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra personer.



Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 2 meter. Låt inte någon komma närmare än 2 meter från redskapet. Stanna redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

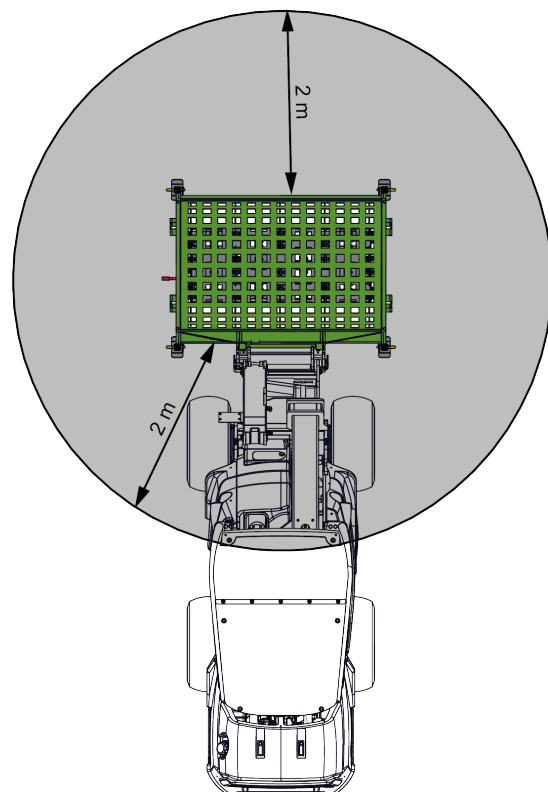

6.2 Kontroller före användning

Kontrollera luftaren och arbetsområdet en gång till innan du börjar arbeta. En snabb inspektion av utrustningen och arbetsområdet före användning är ett sätt att säkerställa säkerheten och bästa prestandan.

- Se till att stödbenen är i det övre läget och låsta med sina låsstift.
- Se till att låsstiftet på luftningstrumman är borttaget före användning. Trumman måste kunna rotera fritt under luftningsarbetet.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick.
- Kontrollera att det inte finns några trasiga blad i luftningstrumman.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig kvar där du senast såg dem. I synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt och hälsosamma arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.

6.2.1 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Före användning, genomför all obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren, eller utbildning som krävs på den plats där redskapet används.


6.3 Användning

Att börja använda Gräsmatteluftare 1100

1. Lyft upp gräsmatteluftarens förvaringsstöd och lås dem i den övre positionen innan användning. Se följande stycke.
2. Frigör luftningstrumman genom att lossa låsstiftet på luftningstrumman. Se sidan 20.
3. Sätt redskapet i arbetsläge på gräsmattan.
4. Träng in i gräsmattan genom att låta gräsmatteluftaren röra sig över gräsmattan under körning. Kör lastaren i önskad riktning framåt eller bakåt.

Under drift


- Undvik skarpa kurvor när du använder gräsmatteluftaren. Endast svaga svängar med stor radie rekommenderas vid användning av gräsmatteluftaren. Lyft redskapet från marken innan du svänger tvärt.
- Kör alltid långsamt när du använder gräsmatteluftaren. Justera körhastigheten enligt driftsförhållandena och marken.

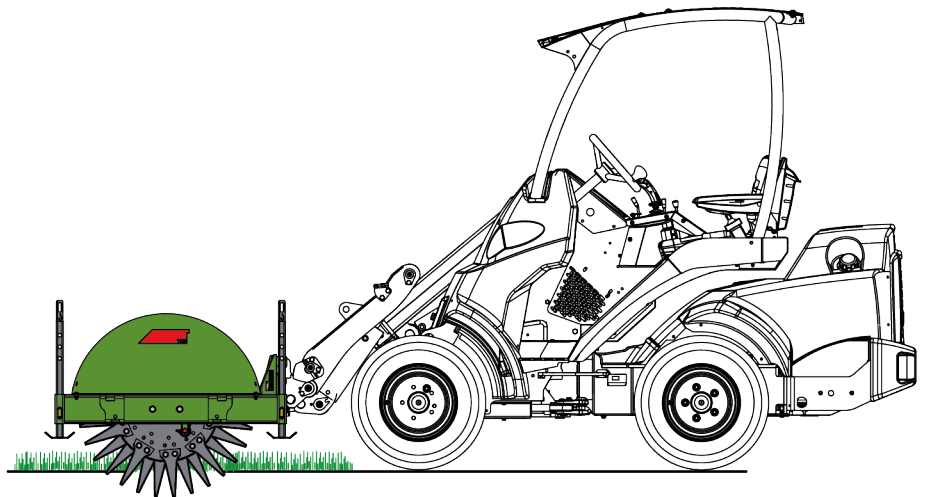

- Stoppa lastaren helt innan du lyfter luftaren från marken.
- Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda den för bättre sikt över arbetsområdet.

6.3.1 Stödben

Luftaren är utrustad med fyra stödben. Sänk ned redskapet på stödbenen under underhåll eller förvaring, och håll benen uppfällda när du använder gräsmatteluftaren. Lås benen med låsstift (1). Se bilderna nedan.

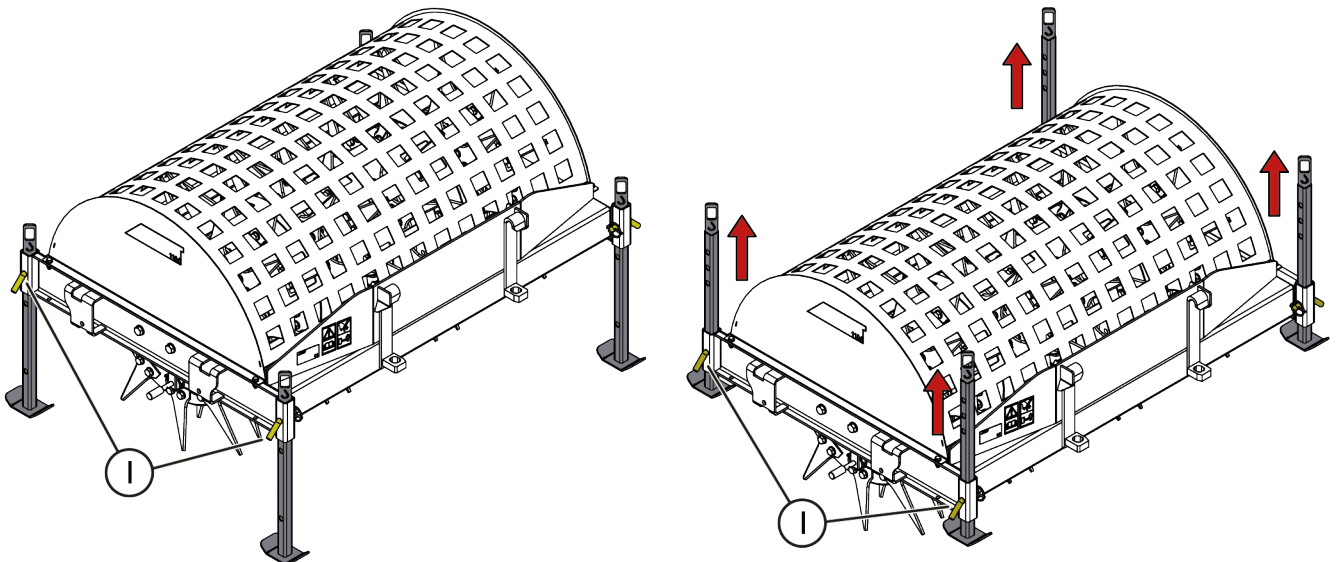

6.3.2 Justering av driftdjup



OBSERVERA



Risk för kläm- och skärskador – Roterande trumma kan krossa fingrar eller händer och orsaka skärskador. Ta alltid av kåpan försiktigt. Håll händerna borta från bladen och använd skyddshandskar. Se till att trumman är låst innan du vidrör bladen. Se alltid till att skyddskåpan är helt monterad innan du använder gräsmatteluftaren.

OBS!

Använd alltid bra skyddshandskar när du hanterar knivarna.

Bladen är inställda på arbetsdjupet 150 mm som standard. Arbetsdjupet kan justeras till ett djup av 110 mm genom att flytta om bladen. Redskapet behöver inte kopplas bort från lastaren under justering av höjden. Höjdinställningen görs på följande sätt:

1. Sänk ner stödbenen (2) och lås dem med stift. Se sidan 17.
2. Lås luftningstrumman med låsstiftet (3).
3. Lossa monteringskruvarna och ta bort skyddskåpan (1).
4. Ta bort bladet genom att lossa dess monteringskruvar (4) enligt bilden nedan.
5. Sätt tillbaka bladen i de inre hålen (5) på gräsmatteluftarens trumma.
6. Upprepa detta för alla blad enligt beskrivningen ovan. Frigör gräsmatteluftarens trumma och rotera trumman försiktigt vid behov.
7. Sätt tillbaka skyddskåpan (1). Dra åt alla skruvar på kåpan ordentligt.

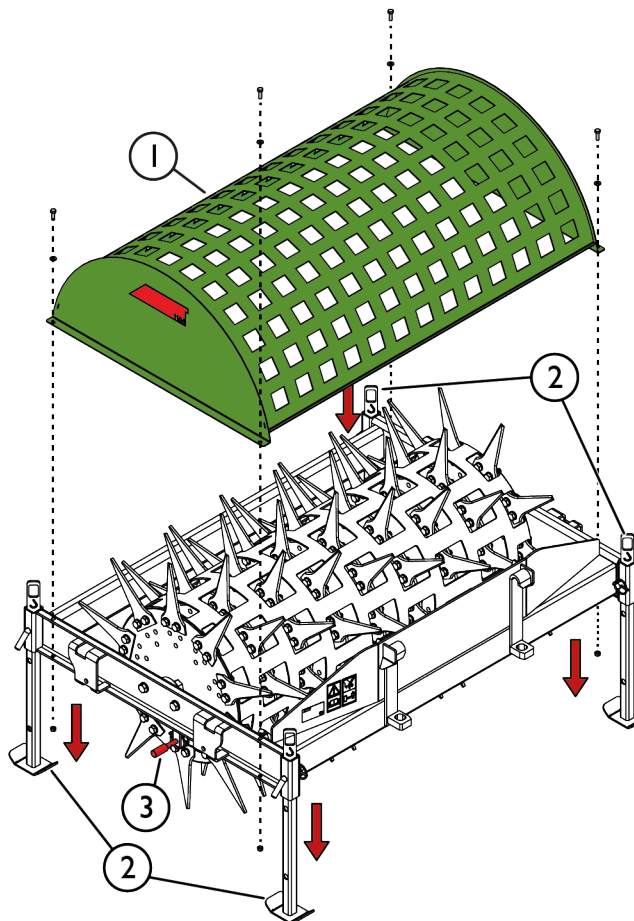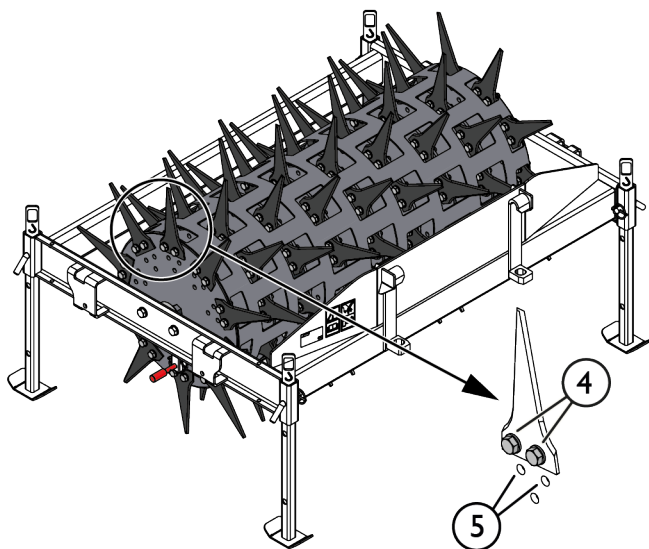


6.3.3 Extra vikter (tillval)

Viss användning kan kräva mer vikt på redskapet för bästa resultat. Normalt när man arbetar på hård mark och bladen inte tränger tillräckligt djupt ner i marken, kan bladens arbetsdjup ökas avsevärt genom att lägga till Avant-motvikter på gräsmatteluftaren.

Motvikter (A35957) monteras på redskapet enligt bilden intill. Fäst alltid motvikterna på gräsmatteluftaren med bultar.


Montera max två motvikter på sidan.

Samma motvikter A35957 kan också monteras baktill på lastaren.

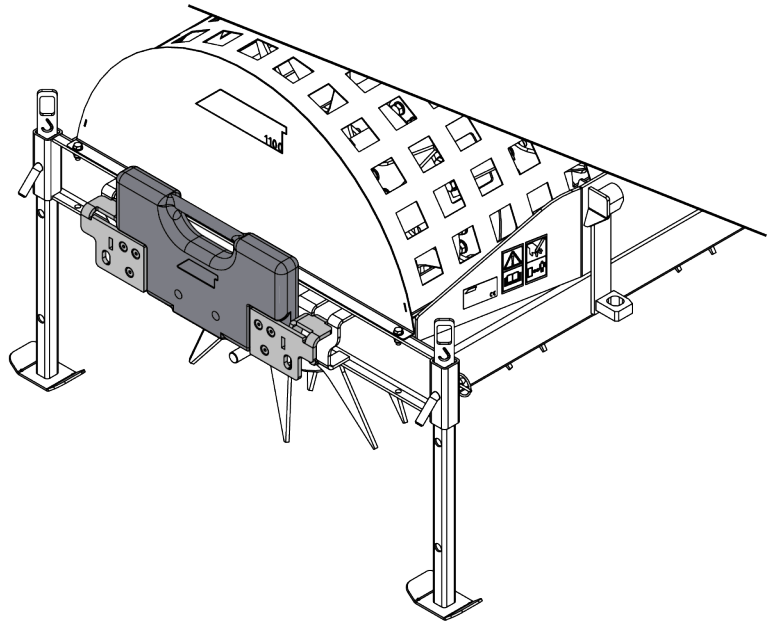

6.4 Transportläge

Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under körning.

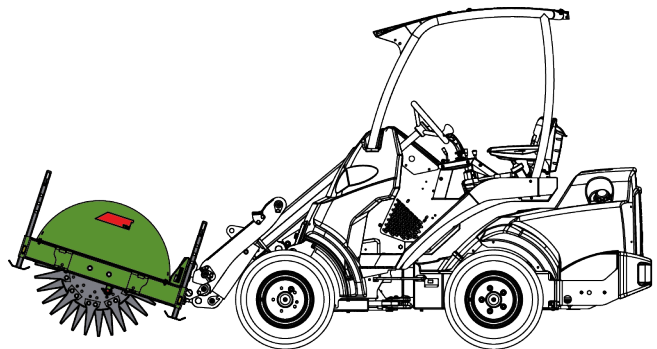

WARNING

Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

6.5 Arbeta på ojämna underlag


Det är nödvändigt att iakttä försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpas.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås på lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpas.

6.6 Förvaring av redskapet

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Arbetsredskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Säkerställ att redskapet inte kan röra på sig under förvaring.
- Klättra aldrig upp på arbetsredskapet.
- Roter aldrig luftningstrumman med dina händer eller fötter för att undvika skärolyckor.
- Se till att luftningstrumman har stannat helt innan stödbenen sänks ner. Blockera trumman med låsstiftet. Låsstiftet visas med en pil på bilden intill.

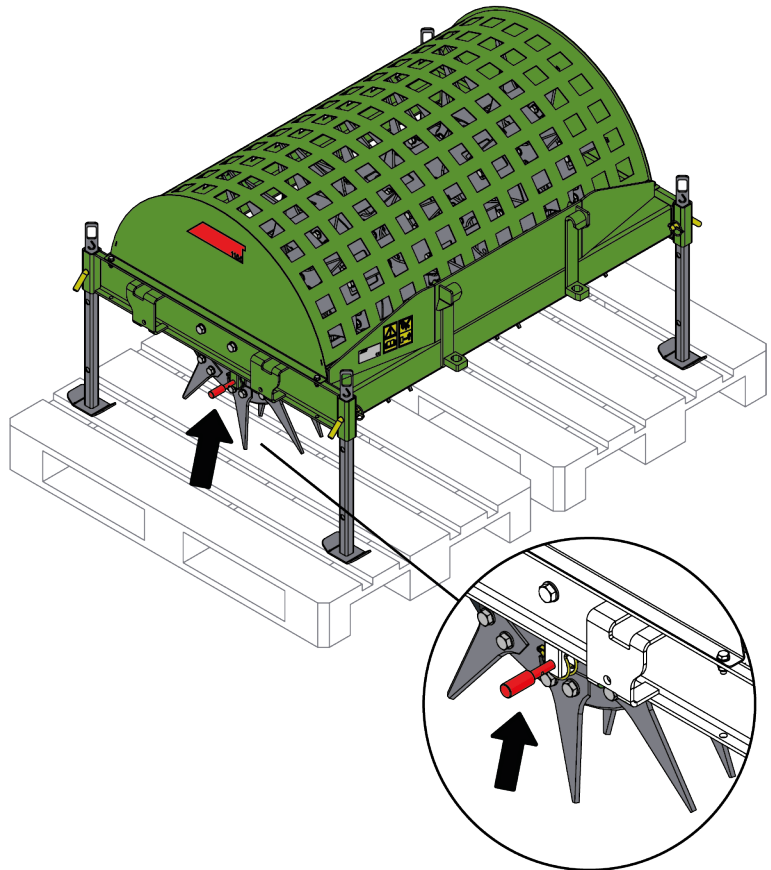

Bättra på lacken där det behövs innan längre förvaringstider för att förhindra rostskador.



Risk för kläm- och skärskador - Förhindra rotation av luftningstrumman. Ställ alltid låsstiftet i låst läge när redskapet inte är monterat på en lastare.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Rengöring av redskapet

Rengör redskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel.

7.2 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Se regelbundet till att redskapet sitter fast och att bultarna på kopplingsplattan är åtdragna.

Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

7.3 Underhåll av knivarna

Knivarnas och skivornas skick bör kontrolleras åtminstone efter några gångers användning. Byt ut trasiga delar.

OBS!

Använd alltid bra skyddshandskar när du hanterar knivarna.

7.3.1 Komma åt knivarna




**OBSERVE
RA**

Risk för kläm- och skärskador – Roterande trumma kan krossa fingrar eller händer och orsaka skärskador. Ta alltid av kåpan försiktigt. Håll händerna borta från bladen och använd skyddshandskar. Se till att trumman är låst innan du vidrör bladen. Se alltid till att skyddskåpan är helt monterad innan du använder gräsmatteluftaren.

För att komma åt bladen:


1. Lås luftningstrumman med låsstiftet (3) före underhåll.
2. Lossa fästskruvarna (2).
3. Ta bort skyddskåpan (1).

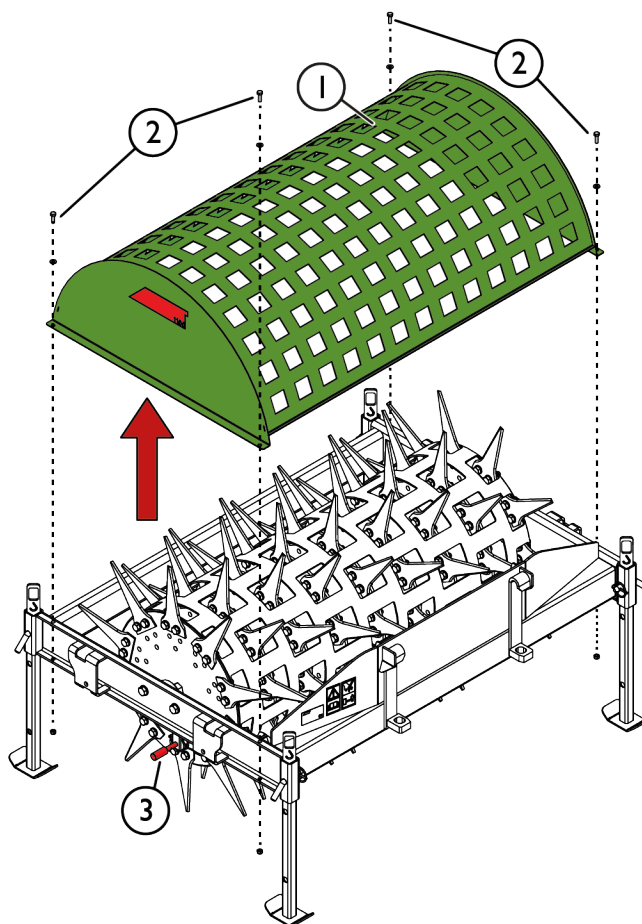

7.3.2 Byte av blad

För att byta ut bladen:

1. Ta bort bladskyddet enligt anvisningarna i föregående stycke.
2. Ta bort bladet (1) genom att lossa dess fästsruvar (2).
3. Montera ett nytt blad.

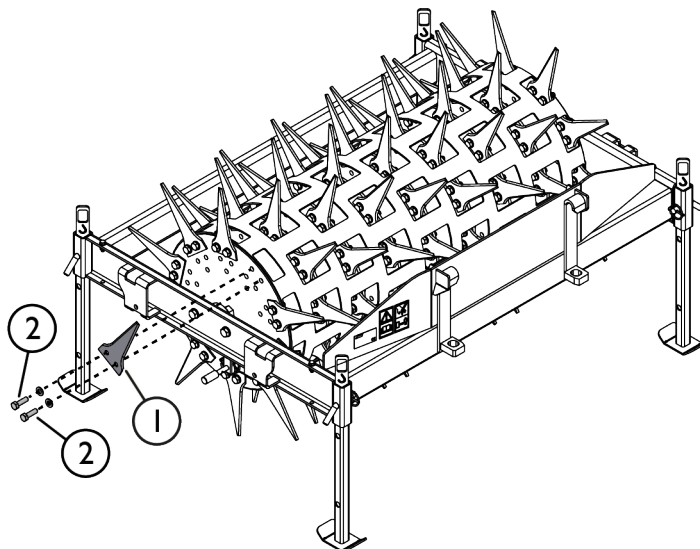



7.4 Smörjning

Det finns totalt 2 smörjpunkter i ändarna av luftningstrumman på gräsmatteluftaren.

En liten mängd smörjmedel bör regelbundet tillsättas vid smörjpunkterna. Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnipplar är standard R1/8"-nipplar. Byt ut dem om de är skadade.

Lås luftningstrumman med låsstiftet (1) under underhåll. Säkra låsstiftet med ringsprinten (2). Se bilden nedan.

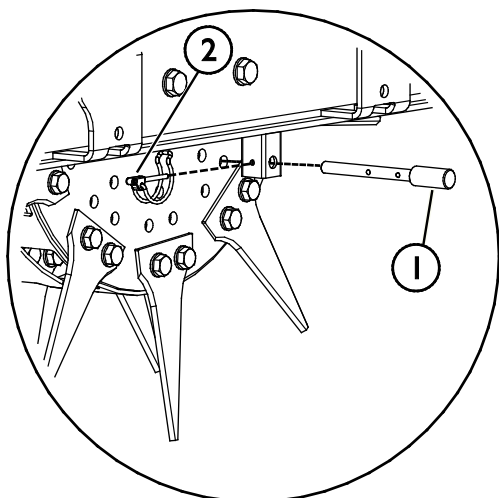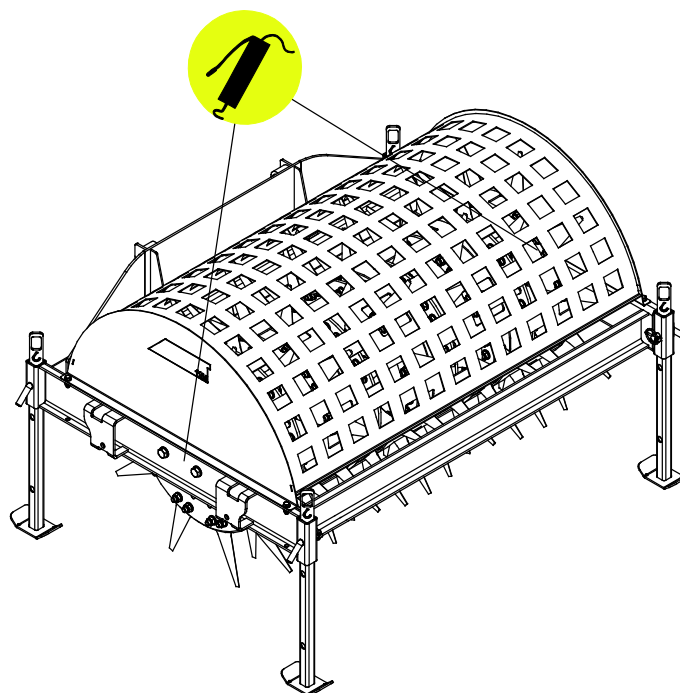

7.5 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål och gummi. Hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.



AVANT[®]