




Bruksanvisning för arbetsredskap

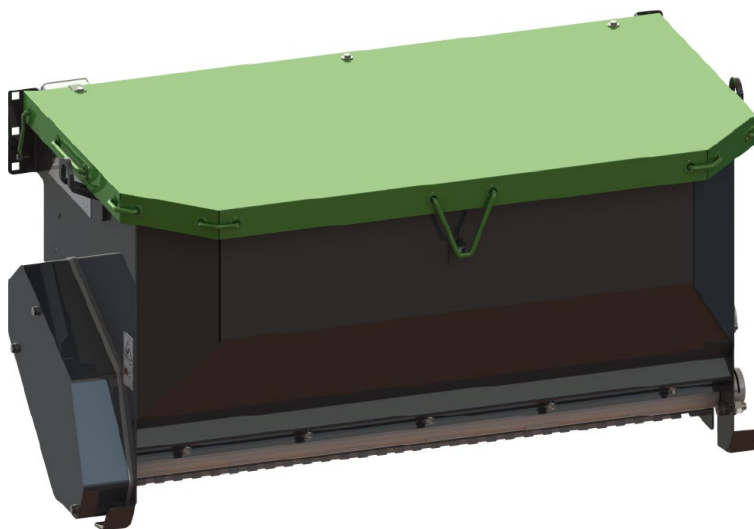

Saltspridare I000

Produktnummer:


Saltspridare I000

A454073

Tillval:

Baklyktor

A465566

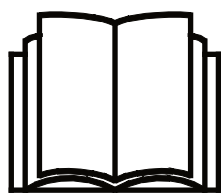




Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

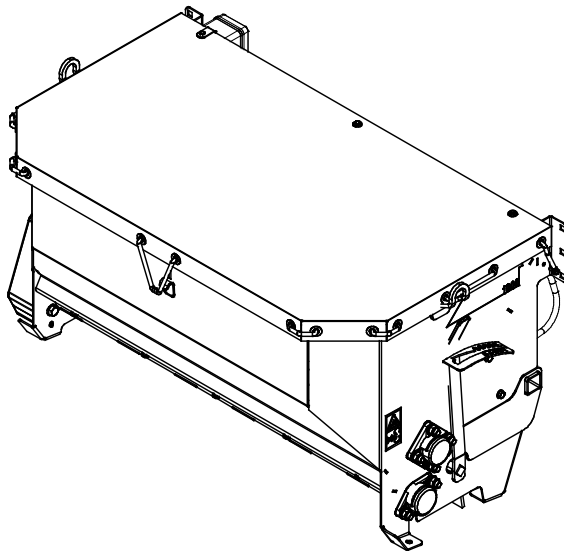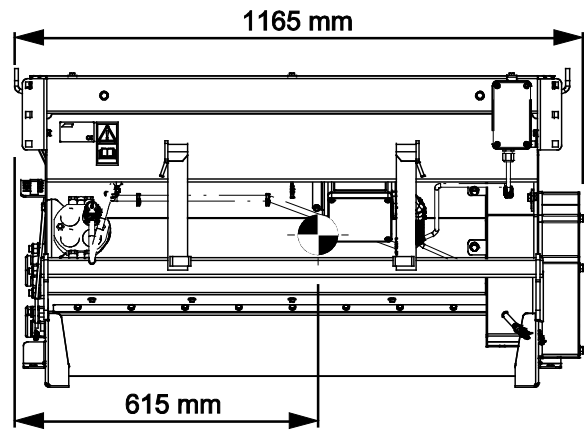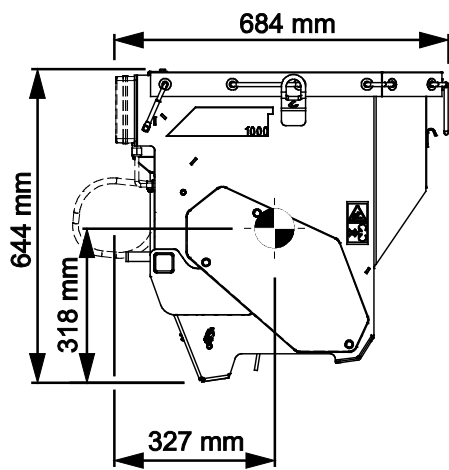

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	9
3.2 Säker stopprocedur	10
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter	11
4.2 Lyft	13
5. MONTERING AV REDSKAPET	14
5.1.1 Montering av saltspridaren på lastarens front	15
5.1.2 Montering av saltspridaren på baksidan av lastaren	16
5.2 Elektrisk anslutning	17
5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren	17
5.2.2 Anslutning av elselen baktill på lastaren	17
6. ANVÄNDA REDSKAPET	18
6.1 Säkerhetsavstånd	19
6.2 Kontroller före användning	20
6.3 Kvalifikationer för maskinförare	20
6.4 Användning av saltspridaren	21
6.4.1 Felsökning	23
6.4.2 Justeringar	24
6.4.3 Transportläge	25
6.5 Materialhantering	26
6.5.1 Hantering av tung last	26
6.5.2 Saltappliceringsmängd	27
6.6 Baklyktor (tillval)	28
6.7 Förvaring av redskapet	29
6.8 Arbeta på ojämna underlag	29
6.9 Drift med en tiltadapter	29
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	30
7.1 Rengöring av redskapet	30
7.2 Inspektion av metallkonstruktioner	30
7.3 Smörjning	31
7.3.1 Kedja	31
7.4 Gummiplatta	31
7.5 När maskinen är förbrukad	32
8. GARANTIVILLKOR	33

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2026 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avant Saltspridare 1000 är ett redskap avsett att användas tillsammans med de Avant kompaktlastare som anges i tabell 1 nedan. Den elektriskt drivna saltspridaren är designad för snabb och effektiv spridning av salt som vanligtvis används för att avlägsna is på gator. Använd inte saltspridaren för andra material. Den kan fyllas genom att lasta från en silo, eller direkt från en säck eller storsäck. Spridarsystemet består av en spridaraxel som drivs av en elektrisk motor. Den mjuka, långsamma rörelsen av spridaraxeln sprider salt jämnt under användning.

Saltspridaren 1000 kan monteras fram- eller baktill på lastaren. Det rekommenderas dock att saltspridaren monteras baktill för att minska risken för korrosion på lastaren orsakad av saltdamm. För att använda saltspridaren på lastarens front måste lastaren vara utrustad med Opticontrol®-system för att leverera 12V-ström till spridaren. Bakre montering är möjlig på modellerna i 528-, 530- och 600–800-serien med separata redskapsfästen. På modellerna i 700- och 800-serien kan även den hydrauliska baklyften användas. När saltspridaren är installerad baktill på lastaren måste ytterligare ett redskap fästas på fronten av lastaren för att hålla lastaren i balans. För att använda saltspridaren monterad på lastarens baksida krävs även strömbrytarpaketet för bakmonterade redskap för att leverera 12V-ström till saltspridaren. Spridarens funktion styrs antingen med Opticontrol® -omkopplarna eller med knapparna på strömbrytarpaketet.

För att undvika saltdammskorrosion på lastaren rekommenderas att montera Saltspridare 1000 baktill på lastaren. Denna manual beskriver inte installationen av baklyften eller det bakre redskapsfästet. Se den separata bruksanvisningen för Avants hydrauliska baklyft för mer information. Se Avants webbplats www.avanttecno.com eller kontakta din Avant-återförsäljare för information om alternativ för montering baktill på lastaren.

Saltspridaren är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Utför inga underhålls- eller reparationsarbeten på redskapet om inte annat anges i denna instruktionsbok. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med manualens instruktioner gällande service och underhåll. Kontakta din Avant återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen, eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Saltspridare 1000 - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell		220		520	630		735		e5
		225		523	635		735i	845	e513
		225LPG	420	525LPG	635i	645i	745	850	e527
		313S	423	528	640	650i	750	855i	e6
		320S		530	640i		755i	860i	e727
							760i		
A454073	1000 mm	-	(•)	•	•	•	(•)	(•)	(•)

Rekommendationerna beträffande kompatibilitet är baserade på lastarens bredd, lyftkapacitet och tillräcklig brytkraft. Normalt ska redskapets bredd ungefärligt matcha bredden på lastaren. Om man använder ett för brett redskap minskar den verkliga brytkraften (skoptippskapaciteten) och den totala prestandan.

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikt kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.



VARNING

Viktig information:

- **Läs anvisningarna innan användning:** Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
- **Förvaring:** Förvara alltid den här instruktionsboken och lastarens instruktionsbok tillsammans med maskinen. Förvara dem i lådan bakom förarsätet.
 - På lastare som är utrustade med GT-hytt, använd förvaringsnätet bakom förarsätet.
- **Ersättningsexemplar:** Om denna instruktionsbok tappas bort, beställ ett nytt exemplar från din Avant återförsäljare.
- **Ägarbyte:** Se till att denna manual lämnas vidare till den nya ägaren om du säljer maskinen.



Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för att klämmas eller fastna - Stanna alltid spridaren innan du lämnar förarsätet.** Lämna aldrig spridaren igång. Koppla ur den elektriska kontakten från lastaren före service eller underhåll.
- **Klämrisk - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Gå aldrig under ett upplyft redskap eller lastarbom. Säkerställ att saltspridaren har erforderligt stöd under lastning eller underhåll och inspektioner.
- **Risk för att välta - Sänk ned redskapet på marken före påfyllning från en silo eller säck.** Påfyllt material kan orsaka att lastaren välter. Låt skopan vila säkert på marken och vara kopplad på lastaren när du fyller den från en silo, så att den extra vikten inte gör att lastaren välter.



- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- **Klämrisk under ett redskap som välter - Använd förvaringsstöd till redskapet.** Se till att redskapet inte kan röra sig oavsiktligt när du låser upp och tar loss det från lastaren. För att säkerställa att redskapet inte välter bör det sänkas ned ordentligt på marken, stöttas upp av förvaringsstöden och endast kopplas loss när det står på en jämn yta. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under förvaring. Klättra aldrig upp på redskapet.
- **Klämrisk under redskap - Lämna inte förarsätet när lastbommen är lyft.** Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar. Se till att varken du eller någon annan går under ett upplyft redskap.
- Lämna aldrig förarsätet när saltspridaren är igång eller när tändningsnyckeln på lastaren är i PÅ-läget. Håll ett säkerhetsavstånd på minst två meter från ett redskap i drift till andra personer. Stäng av lastaren enligt säker stopprocedur innan du fyller saltspridaren manuellt eller går nära redskapet.
- Håll lastarens leder raka när du hanterar tung last. När du svänger lederna kan det hända att lastaren tippas framåt och välter.
- Läs lastarens maximalt tillåtna last som anges i dess bruksanvisning. Den maximalt tillåtna belastningen på redskapet kan inte uppnås med alla lastarmodeller. Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad om din lastare är utrustad med ett lastsensorysystem.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att endast använda redskap i gott skick. Kontrollera redskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte redskapet på något sätt. Borra inte hål i redskapet. Svetsa inte eller fäst krokar eller andra föremål på det.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



Risk för kross- och skärskador - Stäng alltid av redskapet innan du går nära det.

När du går nära ett redskap i drift uppstår risk för kross- och skärskador på händer eller fötter på grund av rörlig spridarplatta och relaterade komponenter. Följ alltid säker stopprocedur.



Risk för allvarliga personskador. - Felaktig eller oförsiktig användning av redskapet kan orsaka farliga situationer. Använd redskapet endast för dess avsedda syfte. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur redskapet och lastaren stoppas på ett säkert sätt.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Använd ögonskydd vid hantering av salt.



- Hantering av vissa typer av material kan orsaka dammspridning. Skydda dig från damm med en andningsmask.

3.2 Säker stopprocedur

Säker position för redskapet innan du går nära lastarens bom:



VARNING

Sätt alltid redskapet i en säker position innan du går nära redskapet. En säker position kommer att förhindra oavsiktliga rörelser av redskapet och lastarens bom. Observera att redskapet kan röra sig även om lastarens motor är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Saltspridare 1000 - Specifikationer

Produktnummer:	A454073
Arbetsbredd:	1000 mm
Total bredd:	1165 mm
Längd:	684 mm
Höjd:	644 mm
Volym:	170 l
Vikt:	120 kg
Drift:	Elektrisk
Lämpliga Avant-lastare:	Se tabell 1 på sidan
Tillval:	
Baklyktor:	A465565

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



VARNING

Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.




A46771



A46798



A46801

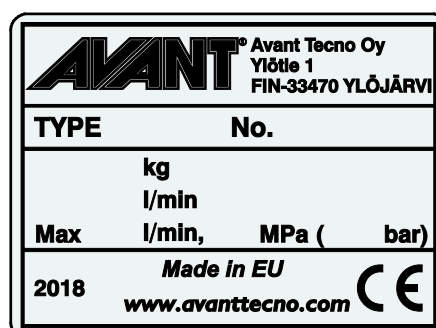


Redskapets typskylt A458120


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilm på dekalen och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46798	Risk för att snärjas in i och krossas av drivremskomponenter; använd aldrig redskapet om inte alla skydd är på plats.
3	A46801	Risk för insnärjning, håll avstånd från rörliga delar. Stäng av redskapet innan du går nära det.
4	A458120	Redskapets typskylt

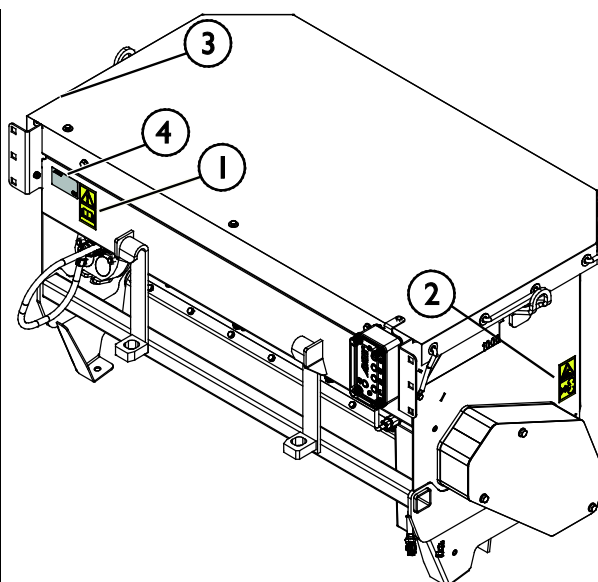**Tabell 4 - Saltspridare 1000 - Huvudkomponenter**


1	Ram med Avant snabbkopplingsfäste
2	Elektrisk motor
3	Spridaraxel
4	Justering av spridaraxel
5	Blandaraxel
6	Kedjedrev
7	Indikatorlampor
8	Skyddsskärm
9	Skyddskåpa
10	Multikontakt och dess hållare

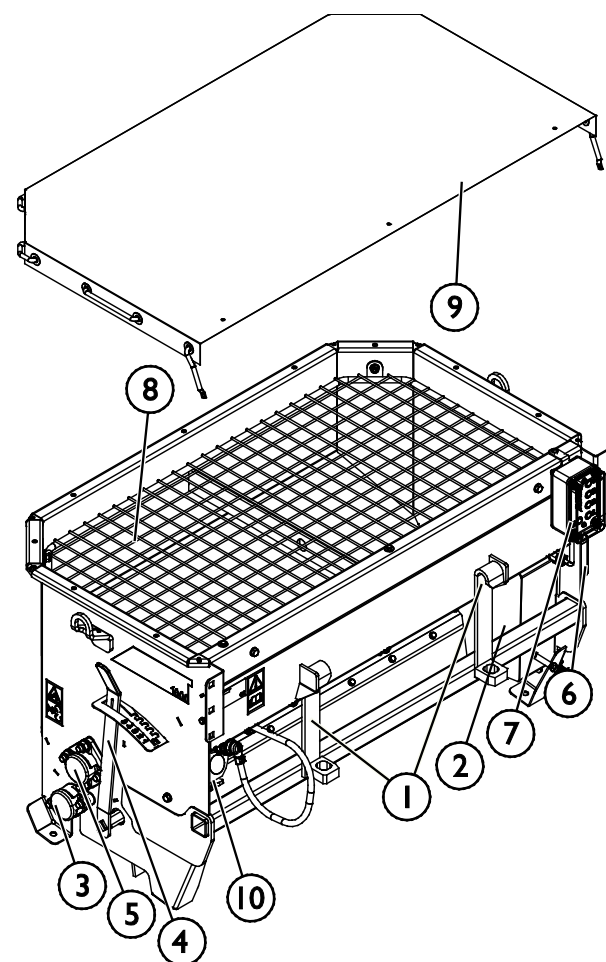

4.2 Lyft

- Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen.
- Använd lämpliga lyfttillbehör, såsom lyftremmar, kedjor eller krokar.
- Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

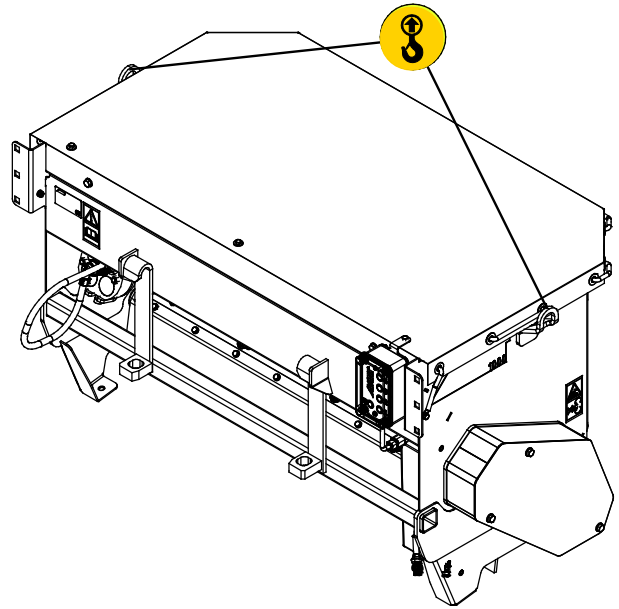

OBSERVERA

Risk för skada då redskapet lyfts från lyftpunkterna - Töm skopan innan du lyfter från lyftpunkterna. Töm alltid redskapet innan du lyfter det från lyftpunkterna för att minimera risken att redskapet kommer i svängning.

5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.



VARNING

Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.

Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.



VARNING

Risk för krosskador och felaktig användning - Läs separata instruktioner om du har för avsikt att installera en sand-/saltspridare baktill på lastaren. Denna instruktionsbok innehåller inte information om installation av baklyften. En baklyftanordning för vissa lastarmodeller kan bli tillgänglig efter publicering av denna bruksanvisning. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om tillval för bakinstallationer och för instruktioner om hur man installerar och använder baklyftanordningar. Felaktig installationsprocedur kan orsaka skador från att redskapet lossnar, eller att lastaren förlorar kontrollen.




VARNING

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan .

5.1.1 Montering av saltspridaren på lastarens front


Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

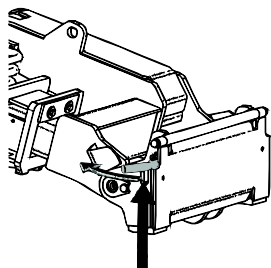


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna och elkablarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

Steg 2:

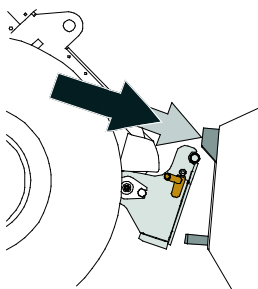

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

Steg 3:

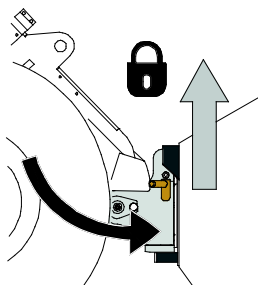

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**




VARNING

Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.


Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

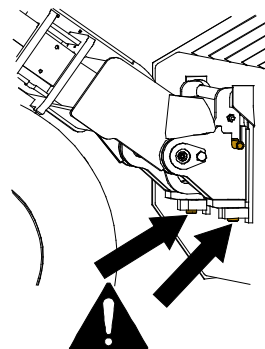

5.1.2 Montering av saltspridaren på baksidan av lastaren

För att montera saltspridaren på baksidan av lastaren:

1. Vrid låsstiften (1) på det bakre redskapsfästet / baklyften till sina övre lägen eller ta bort låsbultarna.
2. Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill. Använd en lämplig lyftanordning.
3. Rikta in de övre stiften (2) på det bakre redskapsfästet / baklyften med snabbkopplingsfästena på saltspridaren (3).
4. Rikta in de nedre fästena på redskapets redskapsfäste (4) och luta redskapet så att den nedre delen av redskapets snabbkopplingsplatta är i kontakt med den bakre kopplingen.
5. Lås redskapet genom att vrida låsstiften (1) till sina låsta lägen eller genom att montera låsbultarna.

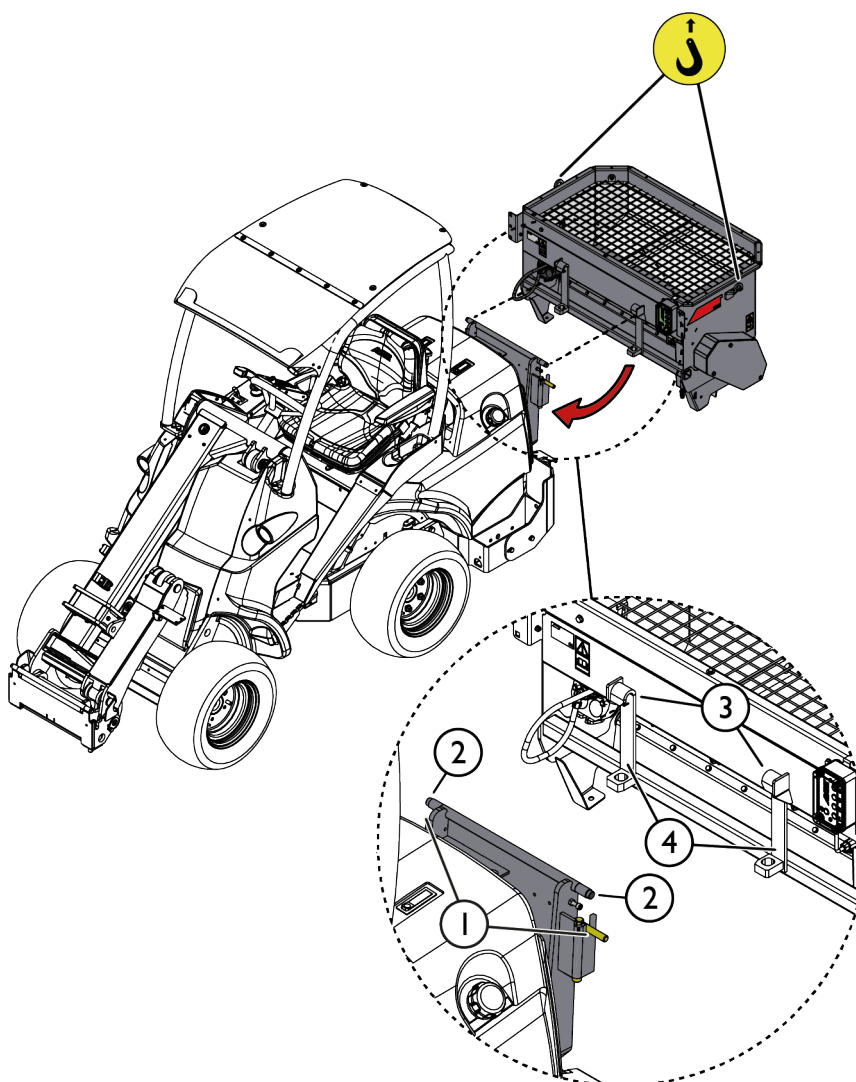

Risk för att tappa redskapet - Se alltid till att båda låsstiften är helt låsta. Använd inte lastaren eller redskapet om inte båda låsstiften är ordentligt låsta.

5.2 Elektrisk anslutning

Redskapets elektriska funktioner:


Saltspridaren behöver ström från lastaren för att kunna fungera. För att ansluta strömmen till saltspridaren måste lastaren vara utrustad med antingen

- Opticontrol-system (när saltspridaren är monterad framtill på lastaren), eller
- Strömbrytarpaket för bakmonterade redskap (när saltspridaren är monterad på baksidan av lastaren)

Saltspridaren kan inte användas med separat elsele och strömbrytare. Något av alternativen som anges ovan måste installeras på lastaren.

5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren

Eluttaget är integrerat i lastarens multikontakt som visas på bilden intill. Redskapets elsele är ansluten när multikontakten är kopplad. Rengör båda multikontakterna innan du ansluter redskapet.

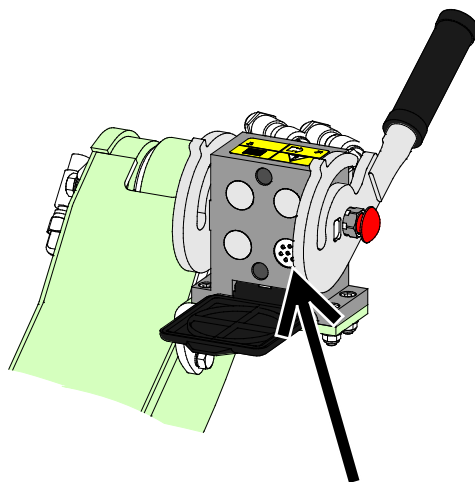

Eluttag på Opticontrol®

OBS!

Se till att elkablarna inte fastnar, kläms eller sträcks när utrustningen rör sig.


Med hjälp av Opticontrol®-systemet som finns tillgängligt för lastaren, sitter redskapets styrspakar lättåtkomliga på bommens styrspak.

Mer information om lastarens eluttag finns i operatörshandboken för lastaren.

5.2.2 Anslutning av elselen baktill på lastaren

1. Koppla bort saltspridarens elsele från redskapets multikontakt.
2. Anslut saltspridarens elsele till redskapsuttaget (1) baktill på lastaren enligt bilden intill.

Observera att den faktiska placeringen av eluttaget på lastaren kan variera beroende på lastarmodell.

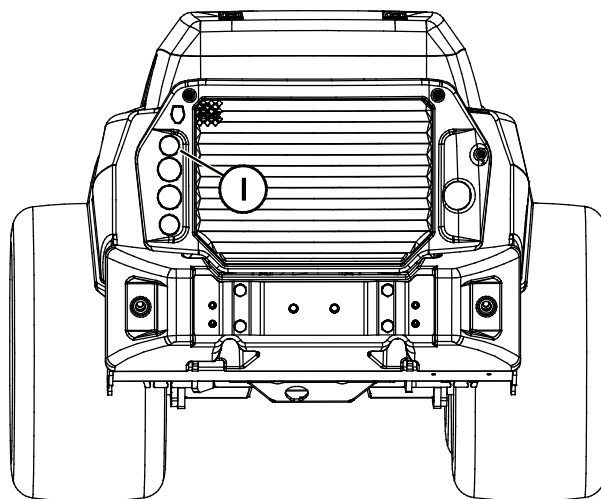

6. Använda redskapet

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



Risk för att klämmas eller fastna vid kontakt med rörliga delar - Stanna alltid spridaren och ställ startnyckeln på lastaren till AV innan du lämnar förarsätet. Följ säker stopprocedur.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



Risk för kross- och skärskador - Stäng alltid av redskapet innan du går nära det. Tänk särskilt på risken för insnärjning och krosskada vid borttagning av igensättningar. Om en igensättning avlägsnas utan att först stänga av lastarens tändning, kommer saltspridaren att starta på en gång och kan orsaka allvarliga skador. Stäng alltid av redskapet innan du lämnar förarsätet genom att vrida tändningsnyckeln till läge AV.







Risk för att falla från hög höjd och krossas under ett redskap eller lastaren - Använd aldrig ett redskap som en lyftplattform eller för att transportera personer. Använd aldrig lastaren eller dess redskap till att lyfta eller transportera personer eller som en arbetsplattform, inte ens för korta stunder. Klättra aldrig upp på redskapet.

Sänk alltid ned redskapet på marken innan du lämnar förarsätet. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder.



6.1 Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 2 meter. Låt inte någon komma närmare än 2 meter från redskapet. Stanna redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

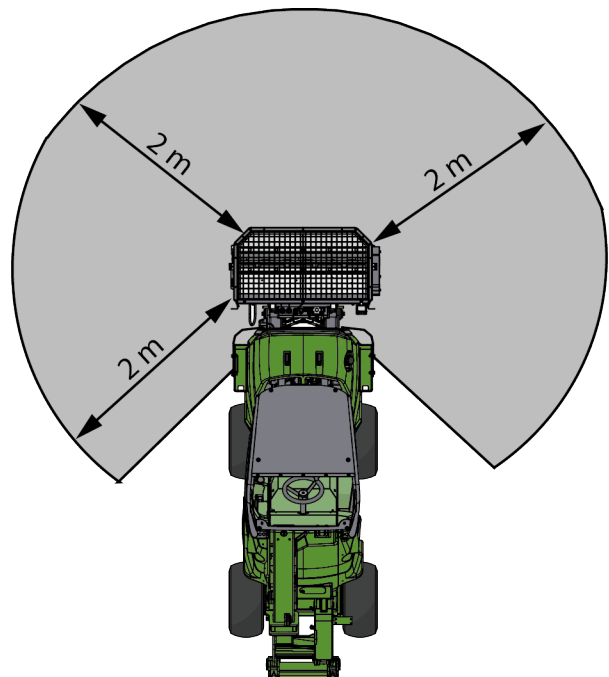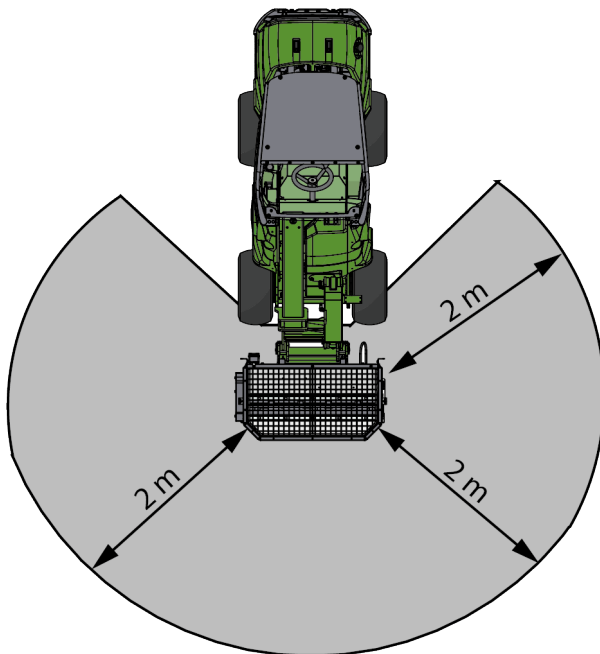

6.2 Kontroller före användning

- Innan du inleder arbetet ska du avlägsna större hinder från arbetsområdet.
- Avlägsna större saltklumpar eller dela dem till mindre bitar för jämnare spridning.
- Kontrollera att skyddsskärmen är installerad och att alla dess bultar är åtdragna. Använd aldrig saltspridaren om skyddsskärmen saknas, är skadad eller felaktigt installerad.
- Kontrollera skicket på blandar- och spridaraxelmekanismer. Kontrollera att det inte finns något snöre eller annat främmande material som har surrats fast runt dem.
- Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill på lastaren har på dess stabilitet och hantering.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte andra vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastaren eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.

6.3 Kvalifikationer för maskinförare


Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följ instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

6.4 Användning av saltspridaren

Saltspridaren kan fyllas genom att lasta från en silo, som visas på bilden nedan, eller direkt från en säck eller storsäck. Håll redskapet på marken eller strax ovanför marken och nära lastaren när du fyller på från annan utrustning enligt bilden nedan. Detta förhindrar att lastaren tippar när vikt läggs till på spridaren.

- Håll materialet som transporteras så lågt och så nära lastaren som möjligt.
- Ytterligare motvikter kan behövas på lastaren. Se lastarens bruksanvisning för information om lastarens tipplast och driftskapacitet.
- Saltspridaren manövreras genom att trycka på knapparna på Opticontrol®-joysticken.

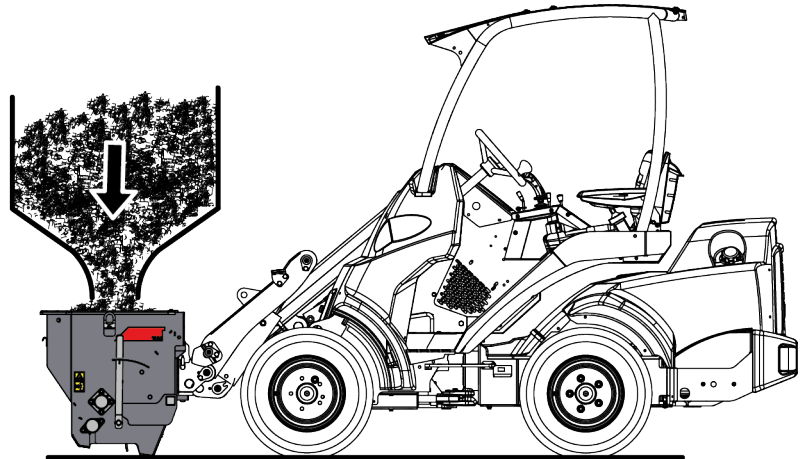

Användning av saltspridaren med Opticontrol®-systemet:

1.	OFF	Växla Opticontrol® Auto-PTO-läge till AV (om sådant finns)
2.		Saltspridarens funktioner styrs enligt följande: 1 PÅ / AV 2 Hastighetsjustering, mängd utspritt material 3 <i>Används inte med det här redskapet</i>
		Indikatorlamporna på saltspridaren indikerar följande funktioner: ■ De gröna lamporna 1 till 4 indikerar spridarens driftshastighet. ■ Den enda röda lampan lyser när spridaren inte är igång. Under typiska driftsförhållanden fungerar spridaren optimalt vid hastighet 4. Hastigheterna 1 och 2 är vanligtvis endast avsedda för tillfällig användning, till exempel när du kör i låg hastighet i trånga utrymmen.

Styrning av spridningshastigheten:

Spridningen styrs på två sätt:

1. Justering av hastighet
2. Justering av matning


Justera matningen efter det material som sprids och den allmänna spridningshastigheten. När matningshastigheten har ställts in, välj hastighet enligt driftsförhållandena.

Justering av matningshastigheten:

- Justera matningen av material med justeringsspaken enligt bilden intill.
- Ställ in justeringsspaken i ett av de fem lägena. Den minsta spridningsstorleken är 1 och den största är 5.

För att undvika överdrivet slitage på spridaren:

- Använd den största inställningen som är lämplig för kornstorleken under drift.
- Justera inställningen efter behov.

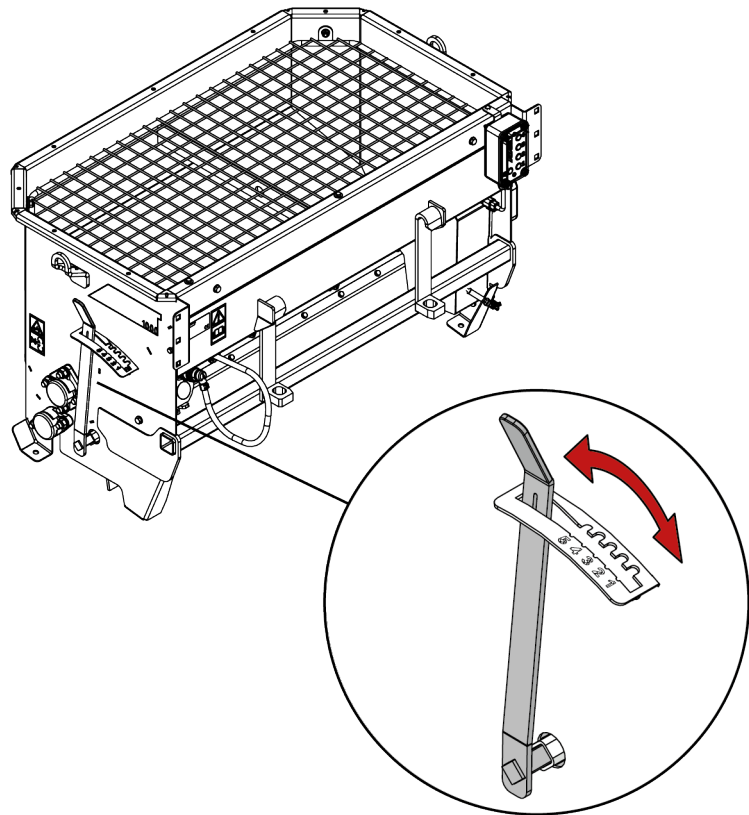

6.4.1 Felsökning

Nedan listas möjliga orsaker till vanliga problem. I händelse av att fel uppstår med driften av redskapet, kontrollera båda felsökningslistorna och om det inte avhjälper problemet ska du kontakta ditt närmaste serviceställe.

Problem	Läget på 0/1-brytaren	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn går inte, indikatorlamporna lyser inte.	0	Multikontakten är inte helt låst.	Se till att multikontakten är korrekt ansluten.
		Ingen ström från strömreläet.	Se till att det finns elektrisk ström till redskapet.
		Felaktig indikatorlampa.	Kontakta service.
Motorn går inte, indikatorlamporna lyser inte.	0 eller 1	Multikontakten är inte helt låst.	Se till att multikontakten är korrekt ansluten och att det finns ström till redskapet.
		Ingen el ansluten till redskapet.	
Motorn går inte, röd indikatorlampa blinkar.	1	Start har hindrats. Systemet förhindrar oavsiktlig motorstart vid till exempel underhåll.	Ställ 0/1-omkopplaren till läge 0 och försök igen att växla den till läge 1.
En av de fyra gröna indikatorlamporna lyser, motorn går inte.	1	Motorn får inte ström eller så är strömreläet trasigt.	Kontrollera motor, strömrelä och ledningar.
Motorn går inte, alla indikatorlampor blinkar samtidigt.	1	Överbelastningsläge. Driften har avbrutits på grund av överskriden strömförbrukning. Motorn eller spridaraxeln har fastnat.	Koppla från multikontakten.
			Vrid huvudströmbrytaren till läge AV.
Motorn går inte, den röda indikatorlampan lyser konstant, en av de fyra gröna indikatorlamporna blinkar.	1	Motorn eller spridaraxeln har fastnat eller signal från hastighetsgivaren i motorn saknas eller är skadad.	Koppla från multikontakten.
			Vrid huvudströmbrytaren till läge AV.
			Kontakta service.

6.4.2 Justeringar

6.4.2.1 Kontroll av ljusstyrkan på indikatorlamporna

Så här justerar du indikatorlampornas ljusstyrka:


Följ dessa steg med antingen Opticontrol[®]-joysticken eller strömbrytarpaketet, beroende på om saltspridaren är monterad fram- eller baktill på lastaren.

1. Stäng av motorn genom att ställa 0/1-brytaren (1) i läge 0.
2. Tryck och håll den vänstra vippbrytaren (2) åt vänster.
3. Håll vippbrytaren (2) åt vänster och ställ 0/1-brytaren (1) till läge 1. Alla indikatorlampor börjar lysa samtidigt, men motorn startar inte.
4. Det är nu möjligt att ställa in önskad ljusstyrka till ett av de sex möjliga alternativen. Välj ljusstyrka genom att vrida vippbrytaren (2) åt vänster eller höger.
5. När önskad ljusstyrka är vald, ställ tillbaka 0/1-brytaren (1) till läge 0. Valet sparas i minnet.

Frontmonterat redskap:




Bakmonterat redskap:

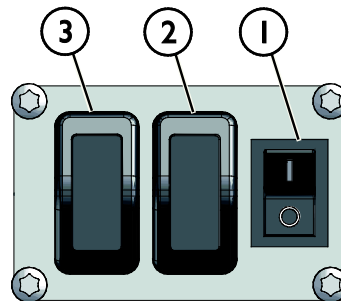

6.4.3 Transportläge

Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under körning.

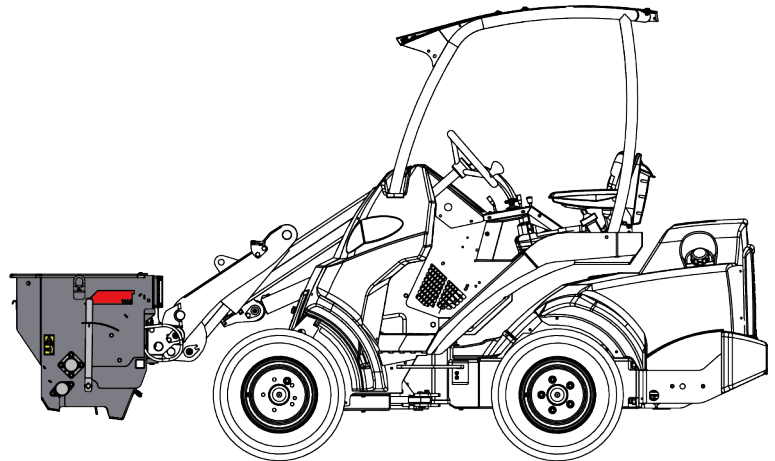


VARNING

Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

Transportläge vid användning av den hydrauliska baklyften

Transportera lasten lugnt och håll den välbalanserad. Håll den bakmonterade saltspridaren upplyft under transport.

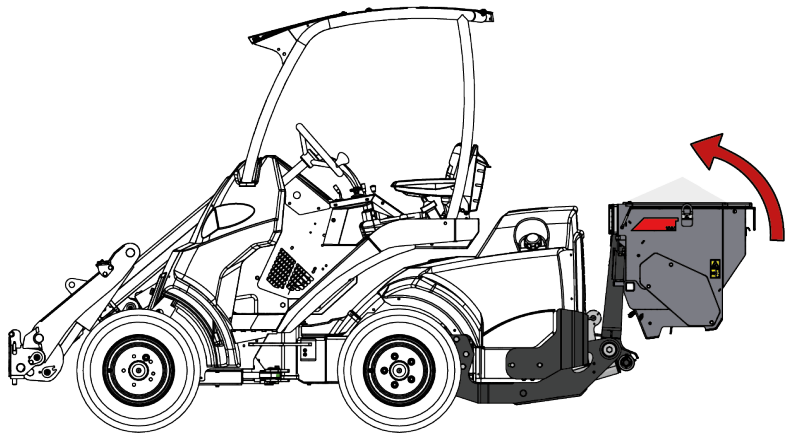

Hydraulisk baklyft

Avant hydraulisk baklyft är ett tillval för Avant-lastare i 700- och 800-serien som är tillverkade 2019 eller senare. Lastaren måste vara utrustad med tillvalen bakre hydrauluttag och strömbrytarpaket för bakmonterade redskap.

För mer detaljerad information om den hydrauliska baklyften, se separat bruksanvisning.



VARNING

Risk för att förlora kontrollen och att välta - Tung last baktill på lastaren kan göra att lastarens framhjul lyfter från marken. När du använder sand-/saltspridaren baktill på lastaren, ha då ett annat redskap kopplat på lastarbommen för att balansera lastaren.

6.5 Materialhantering

Lastarens prestanda och säkerhet är i hög grad beroende av hur lasten hanteras. Följ följande riktlinjer gällande lastkapacitet och stabilitet:

- **Belastningsgränser:** Använd tabellen för maximal belastning i lastarens bruksanvisning som riktlinje.
- **Driftförhållanden:** Lastkapaciteten varierar beroende på driftförhållandena. Ojämn mark minskar stabiliteten och kapaciteten avsevärt.
- **Lastsensor:** Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad.
- **Mark och däck:** Se till att markytan är fast. Bibehåll rekommenderat däcktryck.



VARNING

Risk för vältning - Undvik överbelastning och håll tung last nära maskinen. Håll lasten nära marken vid körning, särskilt i kurvor och ojämn terräng. Tung last eller ett långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar lastarens balans och hantering. Använd extra motvikter, särskilt vid användning av mindre lastarmodeller. Håll teleskopbommen helt indragen vid förflyttning med tung last. Använd alltid säkerhetsbälte.

6.5.1 Hantering av tung last

Informationen som visas i tabell kan användas för att uppskatta vikten på lasten och för att undvika alltför tunga laster. De värden som visas i tabellen är avsedda att fungera som allmänna riktlinjer. Faktisk materialtätthet kan variera kraftigt beroende på faktorer såsom fukttinnehållet, kornstorleken och kompaktheten på materialet.

Tabell - Typisk materialtätthet

Material	Materialtätthet, (riktlinje), kg/l (t/m ³)
Salt (KCl)	1,8 - 2,0
Salt (NaCl)	2,1 - 2,3

Exempel:

Saltspridare 1000 mm (A454073):

- Skopvolym 170 l
- Tomvikt 120 kg
- Material: Salt (KCl): uppskattad densitet 2,0 kg/l

Lastens vikt, beroende på materialets verkliga täthet, kan beräknas på följande sätt: $2,0 \text{ kg/l} \cdot 170 \text{ l} + 120 \text{ kg}$. Denna spridares vikt är således ca 460 kg.

Se lastarens bruksanvisning för mer information om lastarens lastkapacitet. Lastkapaciteten måste uppskattas genom att ta materialets kompakthet, fukttinnehåll och lastens jämnhet i beaktande.

6.5.2 Saltappliceringsmängd

Detta kapitel visar beräknade saltmängder och täckningsområden för Avant Saltspridare 1000. Med en fullastad spridare och en spridningsmängd på 20 g/m² är den uppskattade täckningsytan cirka 11 500 m².

Värdena i tabellerna är baserade på salt av NaCl-typ med en maximal kornstorlek på 4 mm. Värdena anges endast som referens. Faktiska appliceringsmängder kan variera beroende på materialegenskaper som fukthalt, kornstorlek och kompaktet. För noggranna resultat, mät appliceringsmängden med saltet och spridaren som används under drift.

Körhastighet 5 km/h					
Appliceringsmängd (g/m ²)		Justering av hastighet			
		4	3	2	1
Justering av matning	5	50	44	43	46
	4	39	25	26	29
	3	33	24	23	23
	2	26	18	18	17
	1	24	17	15	11

Körhastighet 10 km/h					
Appliceringsmängd (g/m ²)		Justering av hastighet			
		4	3	2	1
Justering av matning	5	25	22	22	23
	4	20	12	13	15
	3	17	12	12	12
	2	13	9	9	8
	1	12	8	7	5

Körhastighet 15 km/h					
Appliceringsmängd (g/m ²)		Justering av hastighet			
		4	3	2	1
Justering av matning	5	17	15	14	15
	4	13	8	9	10
	3	11	8	8	8
	2	9	6	6	6
	1	8	6	5	4

Körhastighet 20 km/h					
Appliceringsmängd (g/m ²)		Justering av hastighet			
		4	3	2	1
Justering av matning	5	13	11	11	11
	4	10	6	6	7
	3	8	6	6	6
	2	7	5	4	4
	1	6	4	4	3

Körhastighet 25 km/h					
Appliceringsmängd (g/m ²)		Justering av hastighet			
		4	3	2	1
Justering av matning	5	10	9	9	9
	4	8	5	5	6
	3	7	5	5	5
	2	5	4	4	3
	1	5	3	3	2


Körhastighet 30 km/h					
Appliceringsmängd (g/m ²)		Justering av hastighet			
		4	3	2	1
Justering av matning	5	8	7	7	8
	4	7	4	4	5
	3	6	4	4	4
	2	4	3	3	3
	1	4	3	2	2

6.6 Baklyktor (tillval)

Baklyktor är nödvändiga när bättre sikt behövs under drift. För att använda lyktorna måste lastaren vara utrustad med ett uttag för släpvagnsbelysning.

Så här installerar du baklyktorna:


1. Montera lyktorna (1) på den övre delen av ramen på saltspridaren genom att använda befintliga fästpunkter som visas på bilden intill.
2. Fäst lyktorna med skruvar (3) och muttrar (4)
3. Fäst elselen (2) på saltspridaren med hjälp av buntband och befintliga fästpunkter.
4. Anslut kablarna.

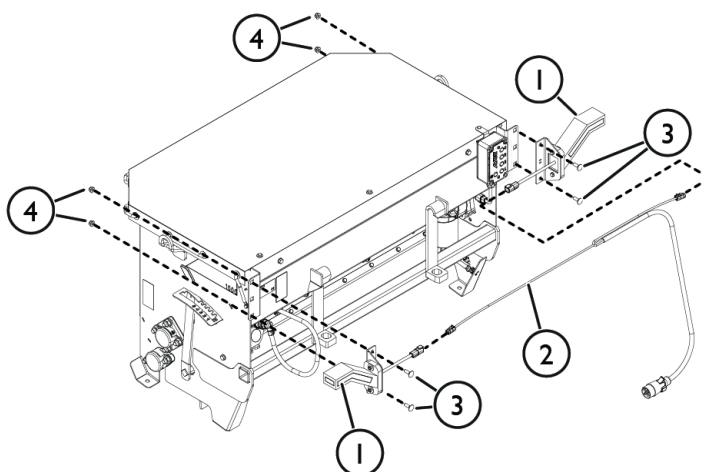

6.7 Förvaring av redskapet

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- För att säkerställa stabiliteten hos ett frånkopplat redskap, placera det på pallar enligt bilden intill.
- Koppla från multikontakten och placera den i dess hållare som visas med pilen i bilden intill. Lämna aldrig multikontakten på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.
- Rengör redskapet före förvaring för att förhindra rostskador.
- Bättra på lacken där det behövs innan längre förvaringstider för att förhindra rostskador.

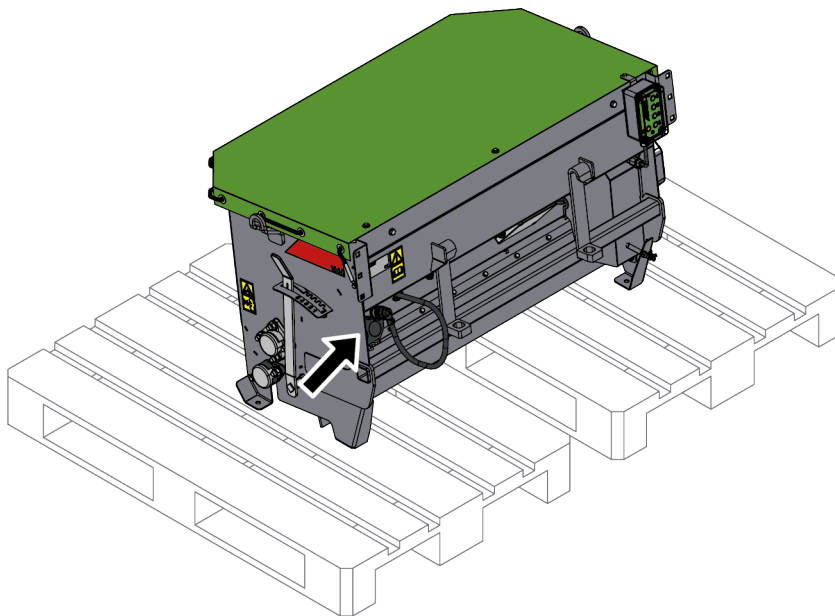

OBS!

Om möjligt, töm redskapet före förvaring. Närhelst det förvaras med material inuti, skydda saltspridaren från snö och regn med en presenning för att förhindra blockering av material.

6.8 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens reglage med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpes.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås i lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpes.

6.9 Drift med en tiltadapter

Redskapet är inte avsett att användas med en tiltadapter monterad mellan redskapet och lastarens snabbkopplingsplatta. Redskapet måste kopplas direkt till lastarens snabbkopplingsplatta.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.

Utför inga svetsreparationer eller annat svetsarbete på redskapet. Kontakta din lokala Avant serviceverkstad för mer information.



FARA

Risk för klämskador - Gå aldrig under ett upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Rengöring av redskapet

För att bibehålla korrekt funktion och minska korrosion, rengör redskapet enligt anvisningarna nedan:

- Rengör redskapet regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och salt, vilket kan vara svårt att ta bort.
- Använd högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel. Spruta inte direkt mot de hydrauliska komponenterna eller dekalerna på redskapet.
- Efter att du har spridit salt, skölj redskapet med rent vatten för att ta bort saltrester. Detta minskar korrosion och förlänger redskapets livslängd. Låt redskapet torka före förvaring.



VARNING

Risk för insnärjning - Risken för insnärjning föreligger även under underhåll. Följ alltid säker stopprocedur före rengöring, underhåll eller service.

7.2 Inspektion av metallkonstruktioner


Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.

7.3 Smörjning

Det finns totalt 4 smörjpunkter på redskapet. De är placerade i ändarna av blandar- och spridaraxlarna.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 5-10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts.


Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnipllar är standard R1/8"-nipplar. Byt ut skadade nipplar.

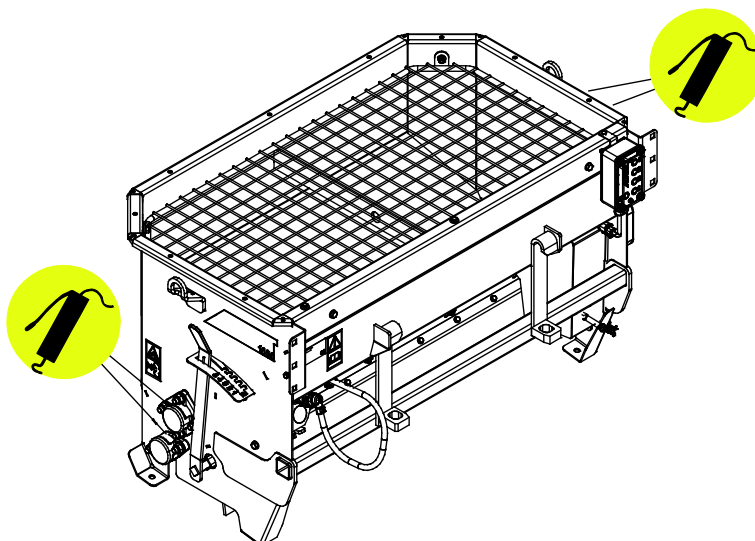

7.3.1 Kedja

Kontrollera att kedjan (2) är spänd efter 50 timmars användning. Spänningen är lämplig när kedjans rörelseområde är cirka 1–2 cm mellan den nedre växeln (3) och elmotorn (4) som visas på bilden intill. Justera kedjans spänning med justerskruv (1) och låsmutter (5).

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 50 timmars användning. Använd universalkedjeolja.

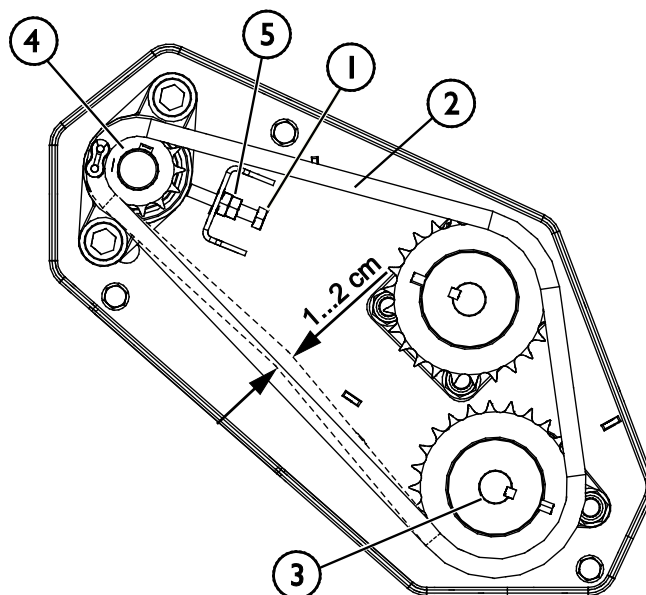

Risk för skärskador och insnärjning - Håll skyddet på plats. Montera alltid kedjeskyddet ordentligt innan du använder redskapet. Använd aldrig om skyddet är skadat eller saknas.

7.4 Gummiplatta

Inspektera gummiplattan under spridaraxeln årligen. Kontrollera plattan visuellt för slitage. Byt vid behov ut dem.

7.5 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål och gummi. Hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SV EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant		
Sähkötoiminen suolanlevitin; Avant-kuormaaajan työlaite Elektrisk saltspridare; arbetsredskap för Avant lastare Electric salt spreader; attachment for Avant loaders	1000	A454073



22.11.2023 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkälä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO



AVANT[®]