

AVANT[®]

Bruksanvisning för arbetsredskap



Sopvals med stödhjul

Produktnummer

1100 mm


A454767

1500 mm

A457611

2000 mm

A457678

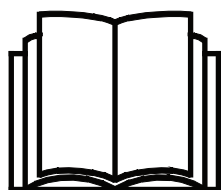






Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

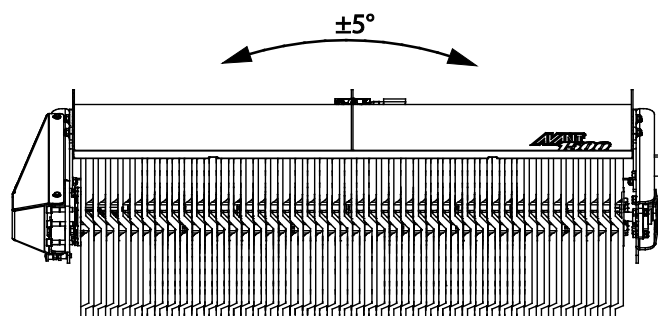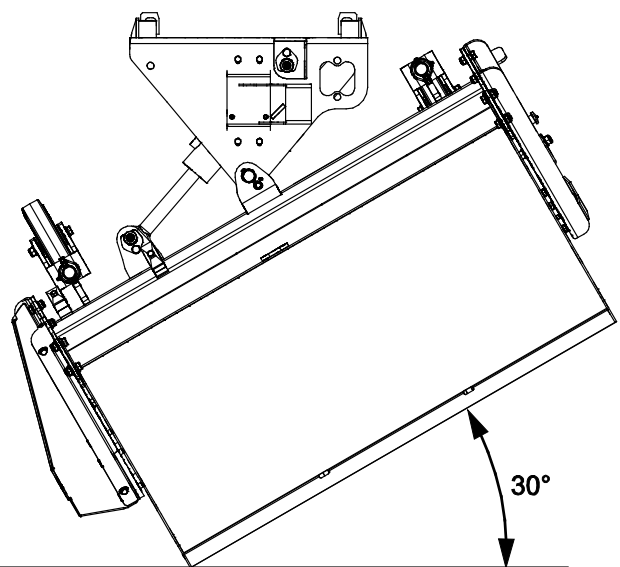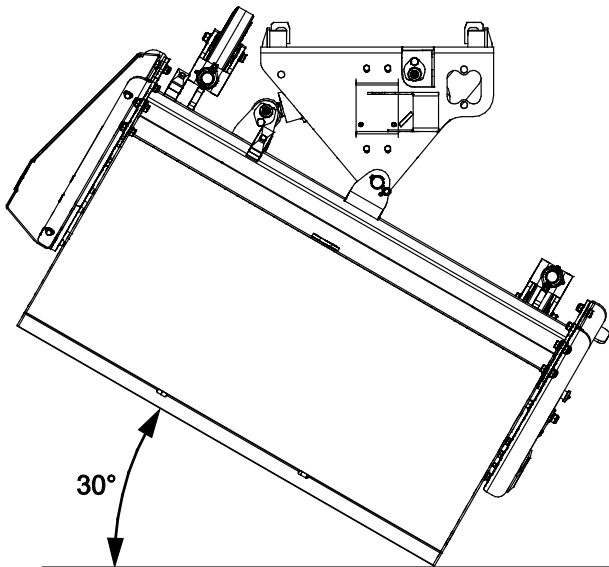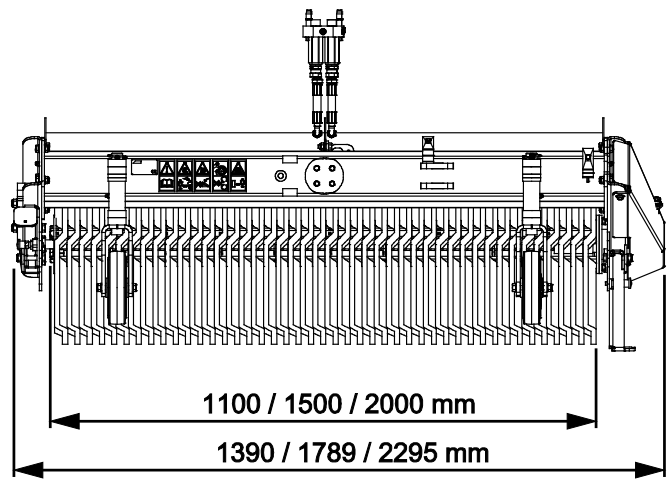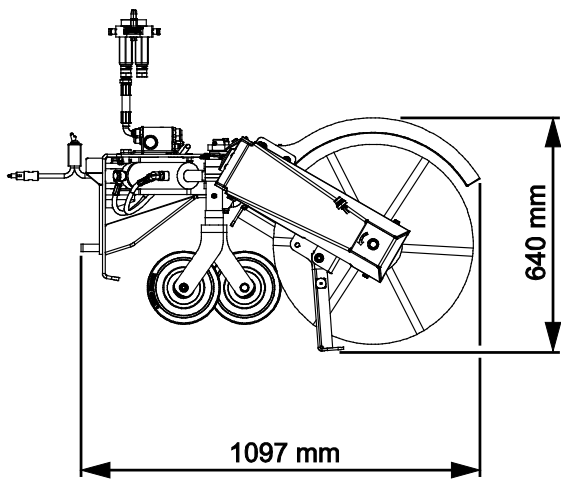

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	9
3.2 Säker stopprocedur	10
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	12
4.2 Lyft	14
5. MONTERING AV REDSKAPET	15
5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar	16
5.2 Elektrisk anslutning	18
5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren	18
6. ANVÄNDA BORSTEN	20
6.1 Säkerhetsavstånd	21
6.2 Kontroller före användning	21
6.3 Kvalifikationer för maskinförare	22
6.4 Använda sopvalsen	23
6.4.1 Svängning av sopvalsen	25
6.4.2 Sopvalsens flytsystem	26
6.4.3 Transportläge	27
6.4.4 Stödhjul	27
6.5 Förvaring av redskapet	28
6.5.1 Stöd för förvaring	28
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	29
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	29
7.2 Rengöring och smörjning av redskapet	30
7.3 Borste	31
7.3.1 Underhåll av borstskivan	31
8. GARANTIVILLKOR	32

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda arbetsredskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna AVANT-operatörer. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje arbetsredskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas på de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägområden. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala AVANT-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reervdelar eller några som helt problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2023 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehålles.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

AVANT Sopvals med stödhjul är ett redskap som är lämpligt för användning med de AVANT kompaktlastare som visas i tabell 1. Den starka och robusta sopvalsen fungerar bra även vid professionell användning och är avsedd för att sopa bort snö på trottoarer, gårdsplaner, parkeringsplatser etc. Den kraftfulla sopvalsen med stödhjul är ett utmärkt val för snöröjning och lämpar sig även för olika sopningsarbeten som att sopa bort smuts, sand, grus eller annat mindre skräp från gårdsplaner, gator eller andra hårda ytor.

Borsten drivs direkt av en hydraulmotor. Vid användning av sopvalsen är stödhjulen i kontakt med marken tillsammans med dess borst. Tillsammans med dessa massiva stödhjul följer sopvalsen ytan mycket effektivt. Hydraulisk svängning finns som standard. Sopvalsen kan svängas 30 grader åt båda sidor för att sopa material åt sidan. Modellerna 1500 och 2000 är utrustade med ± 5 graders flytfunktion i sidled för bättre hantering och kontakt med marken. Den smalaste sopvalsen på 1100 mm behöver det inte. När sopvalsen förvaras bör dess stödben fällas ut för att förhindra att den välter och för att skydda borsten från att böjas.

Sopvalsen är endast avsedd för utomhusbruk och kan endast användas från lastarens förarsäte, så att sopvalsen vilar stadigt på marken stödd på dess egna borst och stödhjul. Sopvalsen med stödhjul är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din AVANT-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Sopvals med stödhjul - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell	220 225 225LPG	313S 320S	420 423	520 523 525LPG	528 530	630 635 635i 640 640i 645i 650i	735 745 750 755i 760i	850 860i	e5 e6 e513 e527
A454767	•	-	•	•	•	(•)	(•)	(•)	(•)
A457611	-	-	•	•	•	•	•	•	(•)
A457678	-	-	-	(•)	•	•	•	•	-

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full pretanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikt kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar

Tänk på att säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste alla maskinförare noggrant läsa instruktionsböckerna och bekanta sig med korrekt användning av både lastaren och redskapet innan idrifttagande. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING


- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt ingen annan vistas i utrustningens riskområde medan den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för skador från nötning, friktion, insnärjning - Håll avstånd från den roterande borsten.** Lämna aldrig förarsätet medan borsten är igång eller när styrspaken för externhydrauliken är låst i på-läge. Den hydrauldrivna borsten är stark och har mycket högt vridmoment som gör att kvasten roterar. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter från en aktiverad borste. Håll händer och fötter på avstånd från delar i rörelse. Borstens borst kan orsaka skador på huden, även från lätt kontakt med någon kroppsdel.
- **Risk för att krossas under redskapet eller lastarbommen - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under underhåll och inspektioner. Lämna inte förarsätet när lastarbommen är lyft. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens spakar.
- Se upp för insnärjning och skärskador samt utslungning av eventuellt skräp från borsten.
- **Klämrisk - Rörlig axel.** Sopvalsens axel är monterad så att den kan röra sig upp och ner. Sänk alltid ned sopvalsen helt på marken, eller använd lämpliga stöd om du måste hantera den i upplyft läge.
- Tilta inte borsten för mycket uppåt. Borsten är upphängd på ett sådant sätt att den kan följa terrängens konturer. När den tillas för mycket kan borsten luta mot lastarbommen och nå förarplatsen. Håll alltid borsten nära marken.
- Observera att sopvalsen kan slunga ut material och föremål i hög hastighet. Använd inte utrustningen om sopplåten inte är på plats.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.



- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Kontrollera arbetsredskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet. Det är förbjudet att borra hål i arbetsredskapet och det är strikt förbjudet att svetsa eller på annat sätt fästa krokar eller andra objekt på arbetsredskapet.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



Fara för utslungade föremål - Håll kringstående på avstånd. Notera att redskapet kan slunga iväg sten, grus eller andra föremål i området med hög hastighet. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter till andra personer.

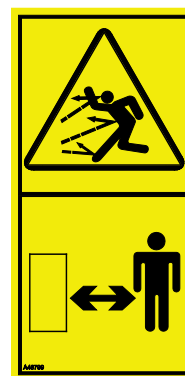

Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:



- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov



Risk för insnärjning och skada - Gå aldrig nära ett redskap som är igång. Den kraftfulla roterande axeln kan orsaka allvarliga skador på alla som kommer för nära den. Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du går i närheten av det. Om det är absolut nödvändigt att gå i närheten av ett redskap som är i drift för att utvärdera redskapets skick eller under felsökning, ska du aldrig bära lösa kläder, långa halsdukar, smycken eller andra föremål som kan fastna i roterande delar. Bär vid behov hårnät/mössa för att förhindra att långt hår kommer i kontakt med de roterande delarna. Stäng av redskapet enligt säker stopprocedur före underhållsarbete eller service.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Använd andningsmask när du manövrerar i dammiga förhållanden.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



WARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.
- Placera sopvalsen på marken. Om du inte har för avsikt att omedelbart fortsätta att använda sopvalsen bör du fälla ut förvaringsstöden.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Sopvals med stödhjul - Specifikationer

Produktnummer	A454767	A457611	A457678
Arbetsbredd:	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Andra dimensioner:	Se sidan 2		
Vikt:	170 kg	194 kg	216 kg
Borsttyp:	550 mm, individuellt utbytbara nylonborstskivor		
Standard svängsystem:	Hydrauliskt, $\pm 30^\circ$		
Standardmotvikter:	-	A453762 (1 st.)	A453762 (3 st.)
Flytsystem:	-	Flytande i sidled $\pm 5^\circ$	
Rekommenderat hydraulflöde:	20-35 l/min	25-40 l/min	25-50 l/min
Maximal inmatning av hydraulkraft:	50 l/min., 22,5 MPa (225 bar)	60 l/min., 22,5 MPa (225 bar)	70 l/min., 22,5 MPa (225 bar)
Kompatibla AVANT lastarmmodeller:	Se tabell 1		

4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaleringar och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



Se till att alla varningsdekaleringar är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaleringar med nya.



A46771



A46772







A46799



A46803



A46806

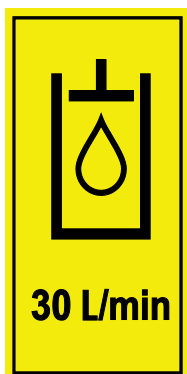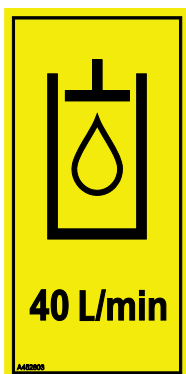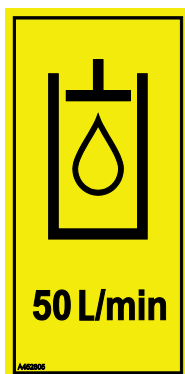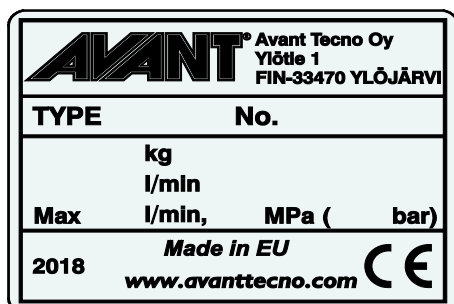
A425802
(A454767 only)A452803
(A457611 only)A452805
(A457678 only)

Arbetsredskapets typskylt


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

Dekal	Varningsmeddelande
1 A46771	Läs anvisningarna innan användning.
2 A46772	Gå aldrig under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom; håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3 A46799	Se upp för föremål som slungas ut; håll ett säkerhetsavstånd till utrustningen. (5 m)
4 A46803	Risk för krosskador, flytande redskapskonsol och vridning i sidled. Håll dig på avstånd från komponenter i rörelse.
5 A46806	Risk för insnärjning, gå inte i närheten av borsten när den är i drift. Se även upp så att inte kläder eller hår snärjs in i maskinen.
6 A452802	Hydrauloljeflöde 30 l/min
A452803	Hydrauloljeflöde 40 l/min
A452805	Hydrauloljeflöde 50 l/min
7	Typskylt

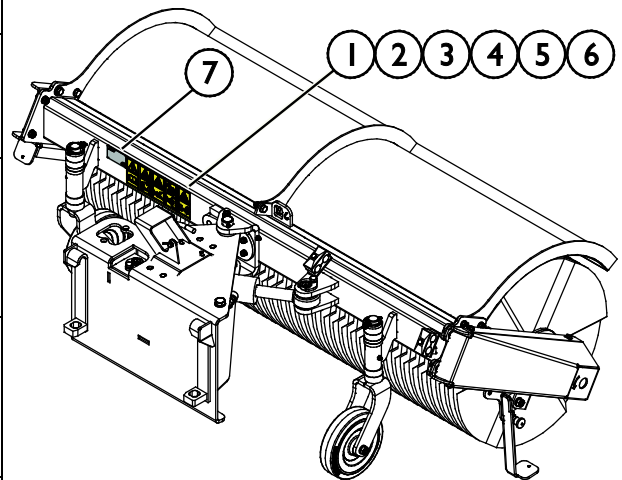
Tabell 4 - Sopvals med stödhjul - Huvudkomponenter


1	Ram med Avant snabbkopplingsfäste
2	Borste
3	Hydraulmotor
4	Förvaringsstöd (2 st.)
5	Stödhjul (2 st.)
6	Hydraulisk cylinder
7	Universalknut för flytfunktion i sidled (endast med modellerna 1500 och 2000)
8	Styrventil
9	Standardmotvikter 3,6 kg ■ 1100: - ■ 1500: 1 st. ■ 2000: 3 st.
10	Multikontakthållare
11	Multikontakt

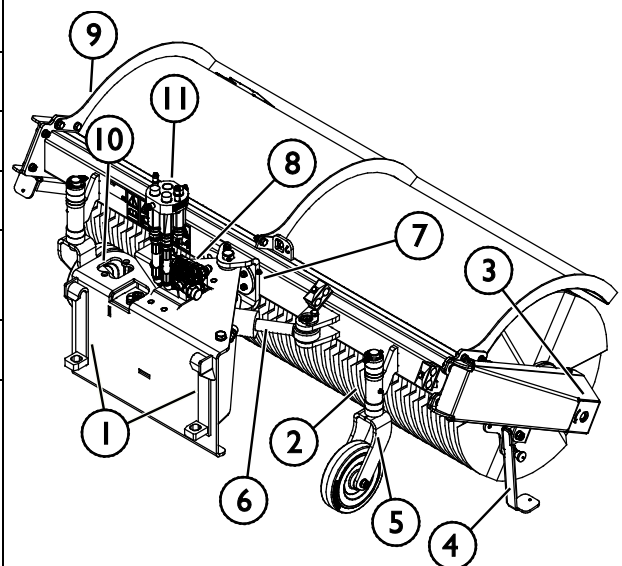

4.2 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

Lyft redskapet med hjälp av lyftpunkten, så som visas på bilden intill.

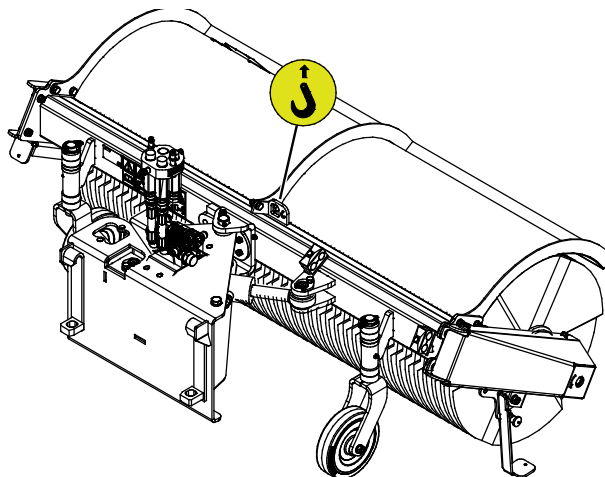

OBSERVERA

Risk för skada då redskapet lyfts från lyftpunkterna - Töm skopan innan du lyfter från lyftpunkterna. Töm alltid redskapet innan du lyfter det från lyftpunkterna för att minimera risken att redskapet kommer i svängning.

5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

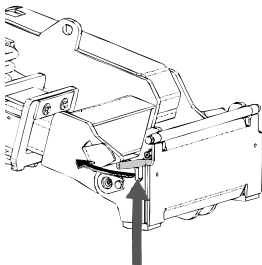


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna och elkablarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

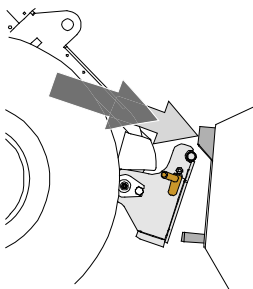

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren på redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande konsoler på redskapet.

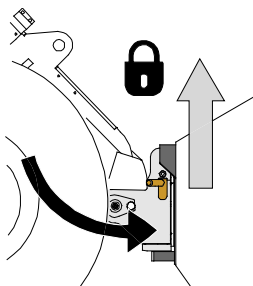

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottenavdelning på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**



VARNING


Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



VARNING

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

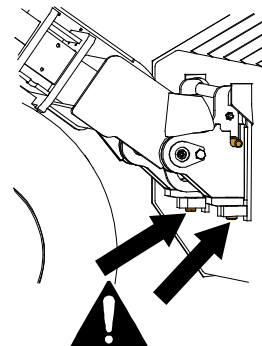

VARNING

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i Tabell 1 på sidan .

5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.



VARNING


Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos arbetsredskapet eller utslungning av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ den säkra stopproceduren innan du kopplar ifrån hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Ansluta multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och lås multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

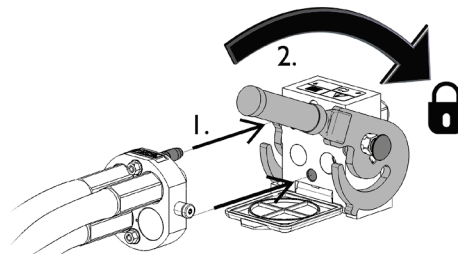


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

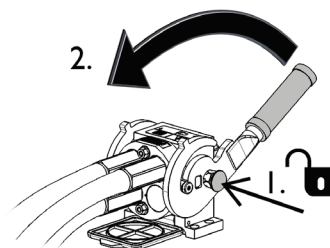

Koppla från hydraulslangar:

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

5.2 Elektrisk anslutning

Redskapets elektriska funktioner:

Som standard är sopvalsen med stödhjul utrustad med hydraulisk sidosvängning. Svängningssystemet kan styras med den vanliga elselen som levereras med redskapet, Opticontrol®-systemet eller lastarens strömbrytarpaket.

5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren

Det finns tre sätt att ansluta den elektriska kontakten, beroende på utrustningen på lastaren och redskapet. Dessa alternativ listas och förklaras nedan.

1. Om din lastare inte är utrustad med Opticontrol® eller strömbrytarpaketet:

Använd den separata kabelsatsen med en strömbrytare som medföljer redskapet. Anslut kabeln till 12 V-uttaget intill lastarens förarplats och till eluttaget på redskapet.

1. Elektrisk kontakt, ansluts till 12 V-uttaget intill lastarens förarplats.


Mer information om lastarens eluttag finns i lastarens bruksanvisning.

2. PÅ-AV-knapp

Placera brytaren i hytten där den är lättåtkomlig, men inte kan aktiveras oavsiktligt.

3. Anslut till eluttaget på redskapet.

Om redskapet är utrustat med ett eluttag som är integrerat i redskapets multikontakt, koppla loss elkabeln från multikontakten.

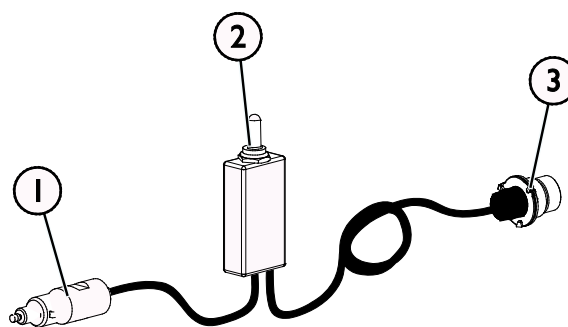


Kabelsele A34804

2. Om din lastare är

- utrustad med Opticontrol® eller
- strömbrytarpaketet och lastaren är tillverkad efter 2016:

Om eluttaget är integrerat i multikontakten ansluts redskapets elektriska kabelsele när multikontakten ansluts. Rengör båda multikontakterna innan du ansluter multikontakten.

Den separata kabelselen A34804 behövs inte i detta fall.

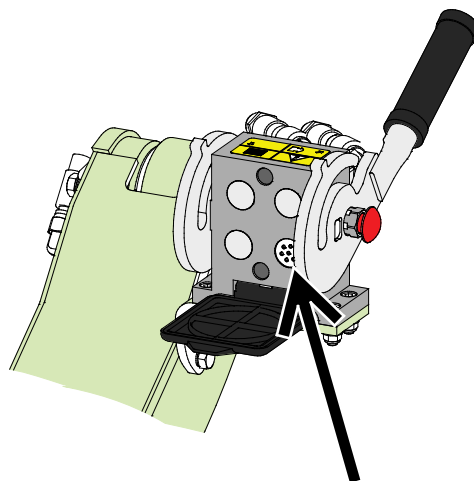


Opticontrol®, eller strömbrytarpaket, för lastare tillverkad 2016 eller senare

3. Om din lastare är

- utrustad med strömbrytarpaketet och lastaren är tillverkad **före** 2016:

Om det finns ett eluttag nära lastarens multikontakt, koppla bort elkontakten från multikontakten och anslut den till lastarens elkontakt.

Den separata kabelselen A34804 behövs inte i detta fall.

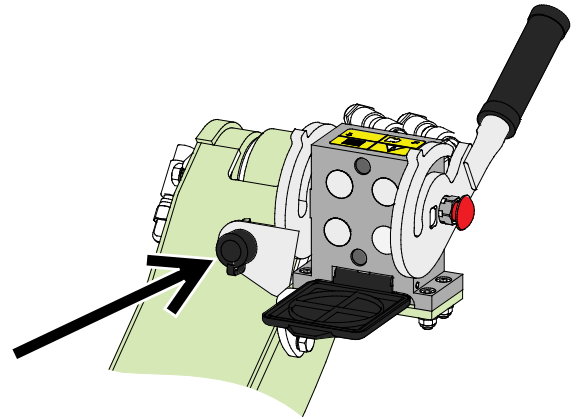

Strömbrytarpaket, lastare tillverkad före 2016

OBS!

Se till att elkablarna inte fastnar, kläms eller sträcks när utrustningen rör sig.

Med hjälp av tillvalet elfunktion för joystick som finns tillgängligt för lastaren, sitter redskapets styrspakar lättåtkomliga på bommens styrspak.

Mer information om lastarens eluttag finns i lastarens bruksanvisning.

6. Använda borsten

Kontrollera redskapet och arbetsområdet en gång till innan du börjar arbeta och se till att alla hinder har avlägsnats från arbetsområdet. En snabb inspektion av utrustningen och arbetsområdet före användning är ett sätt att säkerställa säkerheten och bästa prestandan. Öva på att använda redskapet och dess styrspekar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med lastaren som ska användas rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.




FARA

Risk för krosskador eller insnärjning vid kontakt med rörliga delar - Lämna aldrig utrustningen utan uppsikt när motorn är igång. Följ en säker stopprocedur.



WARNING

Risk för insnärjning - Lämna inte förarsätet medan borsten är i drift. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter mellan borsten och andra personer, stoppa borsten och sänk ned den helt närhelst andra personer befinner sig i närheten av maskinen. Utför aldrig något som helst underhålls- eller justeringsarbete om det finns risk för att sopvalsen startar oavsiktligt. Stäng av lastarmotorn, stäng av externhydrauliken och sänk ned lastarbommen innan du går nära redskapet.

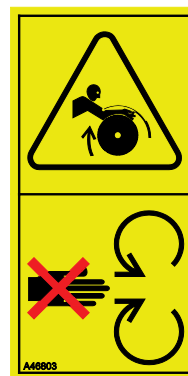

WARNING


Fara för utslungade föremål - Håll kringstående på avstånd. Notera att redskapet kan slunga iväg sten, grus eller andra föremål i området med hög hastighet. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter till andra personer.



6.1 Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 5 meter. Stanna omedelbart redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

Låt inte någon komma närmare än 5 meter från redskapet. En roterande sopvals kan slunga iväg föremål med mycket hög hastighet, vilket skapar allvarlig fara för användaren och andra personer som befinner sig inom ett avstånd på upp till 30 m från redskapet. Använd t.ex. trafikkoner, skyltar, band med hög synlighet och staket för att varna andra och för att hålla dem borta från arbetsplatsen. Låt också en annan person se till att inte någon kommer för nära.

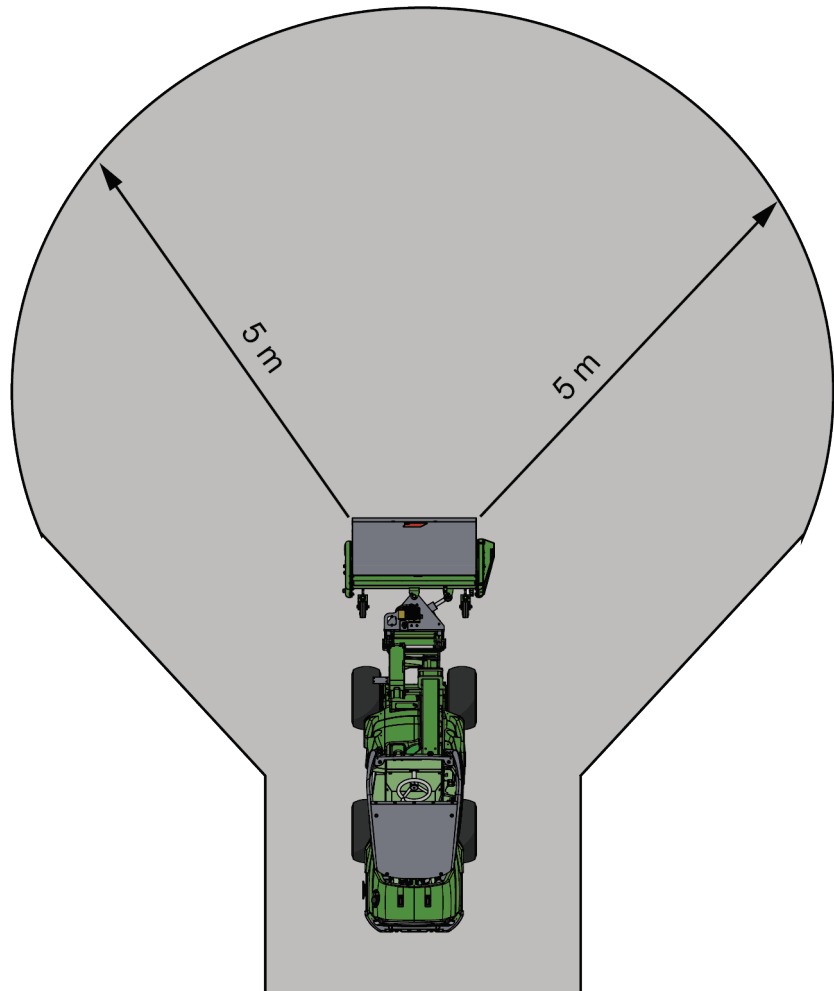

6.2 Kontroller före användning

- Innan du inleder arbetet ska du avlägsna större föremål, som inte kan samlas in med borsten från arbetsområdet.
- Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill på lastaren har på dess stabilitet och hantering.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte andra vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.

6.3 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnighet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.



VARNING

Fara för utslungade föremål - Håll kringstående på avstånd. Observera att borsten kan slunga ut sand, stenar, trästycken eller annat material långt från borsten även om borsten är utrustad med skyddskåpa. Stoppa sopvalsen omedelbart om andra befinner sig närmare än 5 meter från den.

OBS!

Rengör lastarens oljekylare regelbundet; se lastarens användarmanual för ytterligare instruktioner. Överhettning av oljan minskar effekten och påverkar livslängden hos de hydrauliska komponenterna i både redskapet och lastaren.

6.4 Använda sopvalsen


Innan användning

Läs alla säkerhetsföreskrifter.

Att börja använda sopvalsen med stödhjul

1. Lyft upp förvaringsstöden.
2. Sätt sopvalsen lätt mot marken för att ställa in den till rätt driftläge.
3. Tilta redskapet så att stödhjulen vidrör marken lätt tillsammans med borsten såsom visas på bilden intill.


Manövrera styrdonen till lastarens och dess redskap mjukt och försiktigt och undvik skarpa kurvor och plötslig förändring av hastighet eller riktning närhelst du använder sopvalsen med stödhjul.

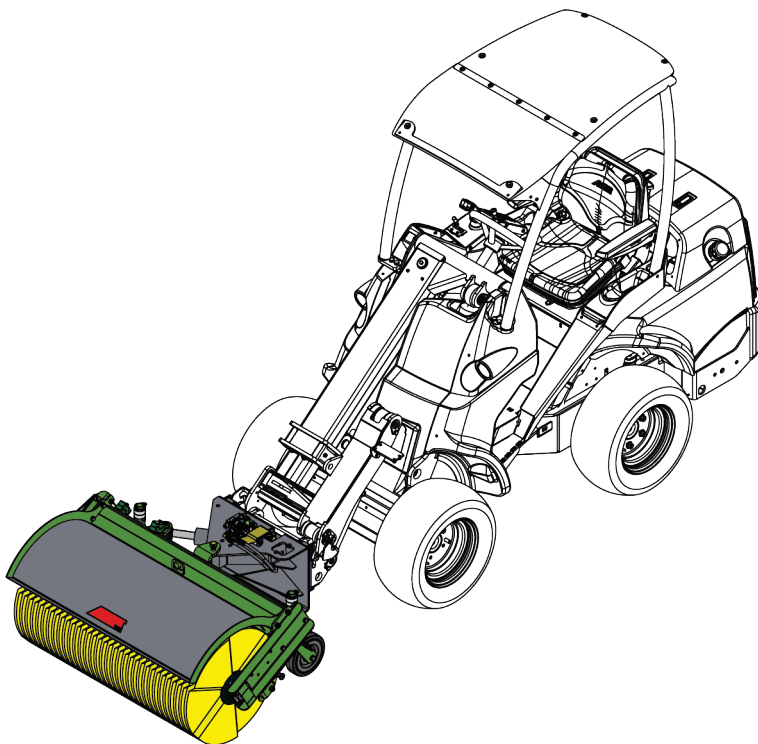

Drifriktning

Borsten är endast avsedd att rotera i dess normala drifriktning, så att borsten skjuter material framåt.

För bästa prestanda bör Sopvals med stödhjul köras i framåtgående färdriktning.

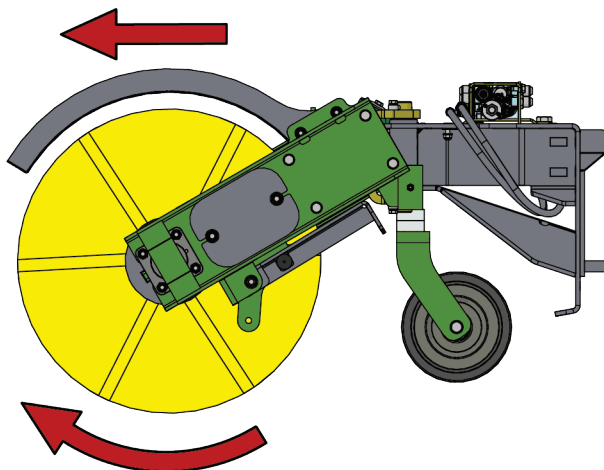



Starta sopvalsen



VARNING

Risk för skador på grund av utslungade föremål och intrassling - Kontrollera omgivningen innan du startar sopvalsen. Sopvalsen kan kasta ut sand, stenar eller andra föremål i hög hastighet. Kontrollera att ingen vistas framför sopvalsen. Rikta alltid sopvalsen bort från människor och allt annat som kan skadas, såsom bilar, byggnader eller andra ömtåliga ytor. Kontrollera det rekommenderade hydrauloljeflödet innan du startar sopvalsen.

Borsten manövreras med lastarens hjälphydraulik.

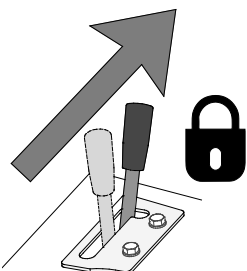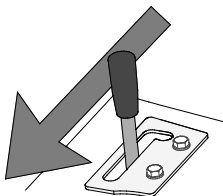Hjälphydraulikens styrspak: (eller elektriska styrspaksknappar):	
	Flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik mot dess låsta läge för att rotera redskapet till dess normala driftsiktning. Stoppa redskapet genom att frigöra spaken till neutral position.
	Den omvända riktningen rekommenderas inte.

OBS!

Förhindra att borsthåren skadas genom att inte köra lastaren med borsten nedsänkt på marken utan att den roterar.

Rotationshastighet:

Uppnå bästa insamlingsresultat genom att använda högt motorvarvtal. Beroende på lastarmmodellen och körhastigheten, kan en eller två hydropumpar användas. Observera att en onödigt hög rotationshastighet sliter ned borsten snabbare, så hastigheten bör ställas in efter driftförhållandena, materialet som hanteras och körhastigheten.

OBS!

Manövrera redskapet och håll hydraulfloppet inom det rekommenderade området. Överskrid aldrig den maximala imatningen av hydraulenergi.



VARNING


Risk för skador på grund av utslungade föremål - Använd aldrig sopvalsen med högre hastighet än den rekommenderade. För högt hydraulflojde kommer att göra att sopvalsen roterar med högre hastighet än den högsta tillåtna hastigheten. Detta kan göra att sopvalsen slungar ut skräp i hög hastighet, vilket kan orsaka skador även på långt avstånd. För hög hastighet kan också orsaka vibrationer och leda till att sopvalsen skadas.

6.4.1 Svängning av sopvalsen

Hydraulisk svängning finns som standard. Sopvalsen kan svängas 30 grader åt båda sidor. Svängning kan endast användas när sopvalsen roterar.

Sopvalsens svängning kan användas för att sopa materialet åt sidan eller för att göra det lättare att sopa nära väggar eller andra hinder.

Vid frekvent användning rekommenderas att Opticontrol®-systemet installeras på lastaren. Se instruktionerna angående den elektriska anslutningen i kapitel 5.2.

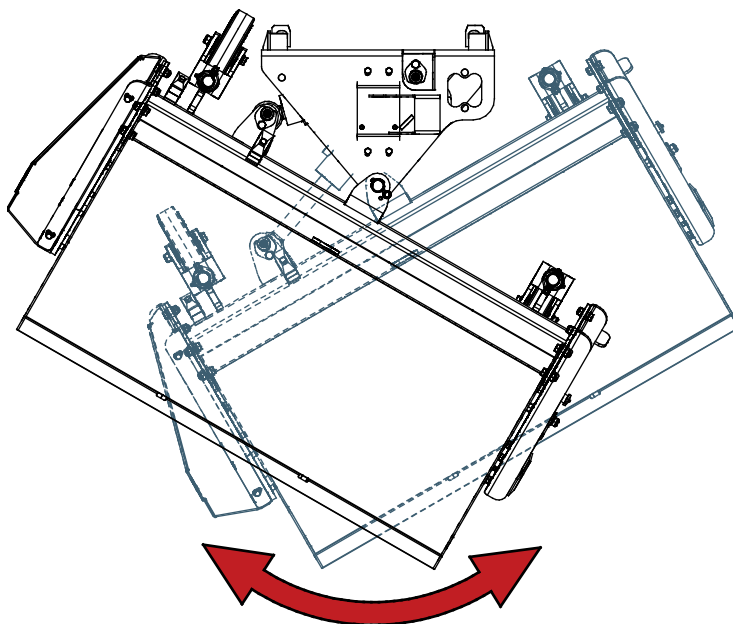


Använda borstsvängningen med Opticontrol®-systemet:

OBS!

Svängning kan endast användas när sopvalsen roterar.


1.	OFF 	Växla Opticontrol Auto-PTO-läget till AV (om sådant finns)
2.		Svängfunktionerna styrs med omkopplingspaketet för styrning av redskapet, såsom följer: 1 <i>Används inte med det här redskapet</i> 2 Tryck på den vänstra knappen för att vrida rotationsborsten åt vänster och den högra för att vrida rotationsborsten åt höger. 3 <i>Används inte med det här redskapet</i>

Användning av svängningen med separat strömbrytare:

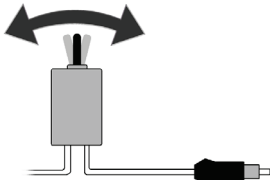	Placera den separata 2-lägesomkopplaren i hytten på en plats där den är lättillgänglig, men där den inte kommer att störa andra reglage eller användas oavsiktligt. ■ Vrid omkopplaren till endera läget för att svänga den roterande sopvalsen åt vänster eller höger. Svängning kan endast användas när sopvalsen roterar. ■ Använd kontrollerna för lastarens externhydraulik för att manövrera sopvalsen.
---	---

6.4.2 Sopvalsens flytsystem


Modellerna 1500 och 2000 är utrustade med ett mekaniskt flytsystem i sidled, vilket gör att sopvalsen kan följa markens konturer. Redskapet flyter automatiskt ± 5 grader i sidled för bättre hantering och kontakt med marken.

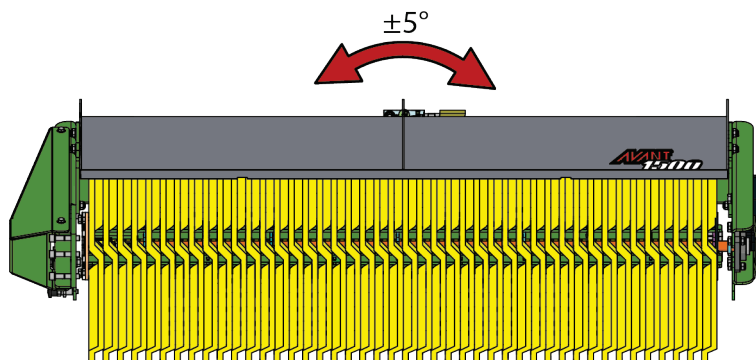

6.4.3 Transportläge

Håll lastaren stabil och undvik att slå i marken med förvaringsstöden medan du kör med sopvalsen fastmonterad på lastaren. Håll förvaringsstöden uppfällda så som visas med en pil på bilden intill.

Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

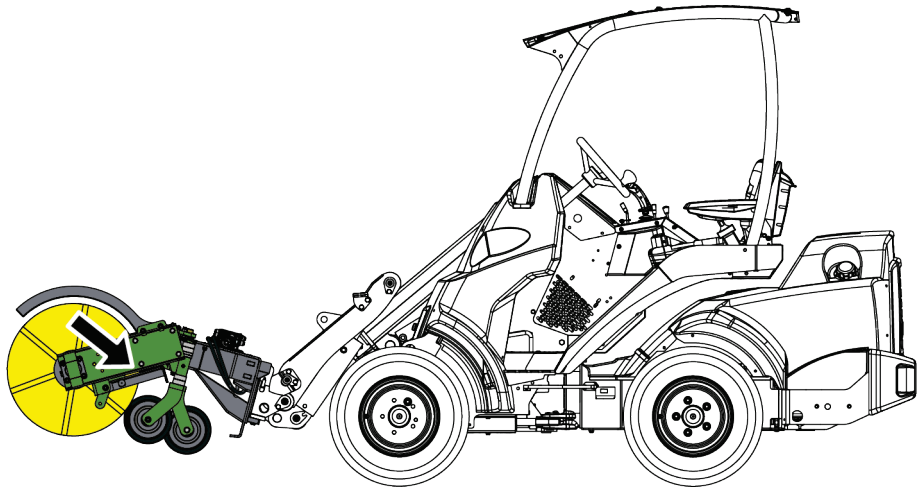


VARNING

Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

6.4.4 Stödhjul

Höjden på stödhjulen kan justeras genom att använda plasthylsorna på hjulens vertikala axlar. Redskapet behöver inte kopplas bort från lastaren under justering av höjden. Höjdinställningen görs på följande sätt:

1. Lyft upp redskapet en bit från marken med lastaren och stäng av motorn.
2. Ta loss sprinten på stödhjulets vertikala axel. Dra ut stödhjulet ur sitt fäste.
3. Flytta plastbussningarna från stagets ovansida till undersidan eller tvärtom beroende på om du vill höja eller sänka klipparen.
4. Skjut tillbaka axeln genom stödstaget och sätt tillbaka sprinten på plats.

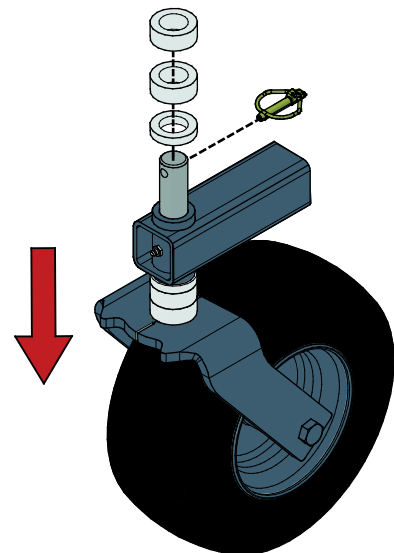

OBS!

Det finns två tjocklekar på plasthylsorna (10 & 20 mm) för mer noggrann inställning av arbetshöjden.

Rätt driftläge uppnås när hjulen vidrör marken lätt.

6.5 Förvaring av redskapet

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.


1. Placera multikontakten i hållaren, såsom indikeras av pilen (1) på bilden intill. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
 2. Ställ in förvaringsstöden i sitt nedre läge för att förhindra att borsten böjs, såsom visas med en pil (2) på bilden intill. Se även avsnittet Förvaringsstöd nedan.
 3. Vrid stödhjulen till deras främre läge såsom visas med pilarna (3) på bilden här intill. På så sätt vilar redskapets vikt på stödbenen och ramen, och inte direkt på borsten.
- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
 - Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
 - Klättra aldrig upp på redskapet.

Vid längre förvaringstider bör du fräscha upp målningen där det behövs, smörja smörjpunkterna och olja in hydraulcylinderns synliga delar för att förhindra rostskador.

6.5.1 Stöd för förvaring

Båda förvaringsstöden måste sänkas ned när du kopplar från sopvalsen, och höjas upp innan du använder sopvalsen igen.

Vid förvaring bör sopvalsen sänkas ned på en jämn yta, där den inte kan röra sig oavsiktligt. Ställ först in stödbenen (1) till det lägre läget och sänk sedan ned redskapet på pallarna. Se bilderna nedan.

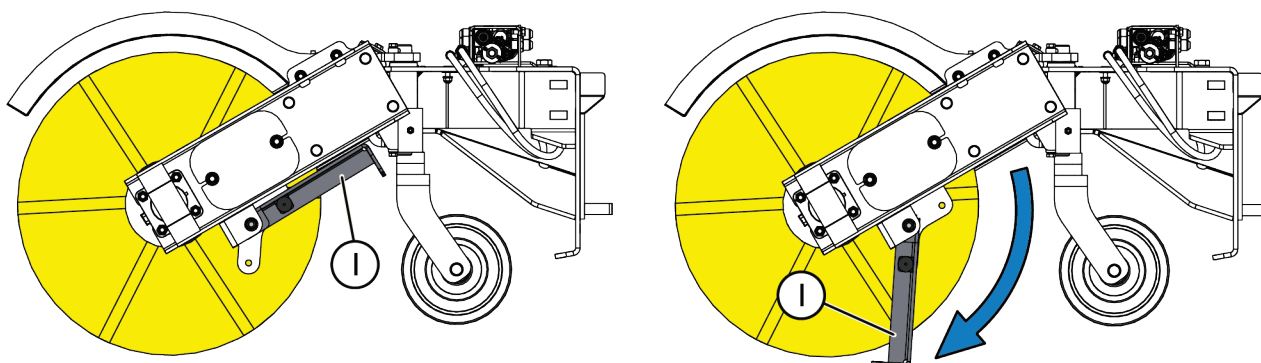

OBS!

Förvara alltid borsten så att ingen vikt riktas mot borsthåren. Se till att oavsiktlig långsam sänkning av borsten under förvaringen inte orsakar krossrisk eller förhindra borsten från att röra sig. Borsthåren kan böjas permanent om vikt placeras på dem under en längre tid.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste AVANT-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

7.2 Rengöring och smörjning av redskapet


Rengör borsten så snart som möjligt efter användningen, så att det blir enklare att avlägsna all smuts. Till detta kan du använda högtryckstvätt och ett mildt rengöringsmedel. Undvik användning av lösningsmedel och undvik att spraya direkt på borsthåren och de hydrauliska delarna med högtryckstvätten. Iaktta dessutom försiktighet med etiketterna på redskapet.

Det finns 4 smörjpunkter på sopvalsen, vilka visas i vidstående figur.

Sopvalsens lager skall smörjas efter varje 5 till 10 timmars användning.

Andra smörjpunkter skall smörjas efter varje 10 till 20 timmars användning, samt efter rengöring.

Sopvalsens hydraulmotor är underhållsfri.

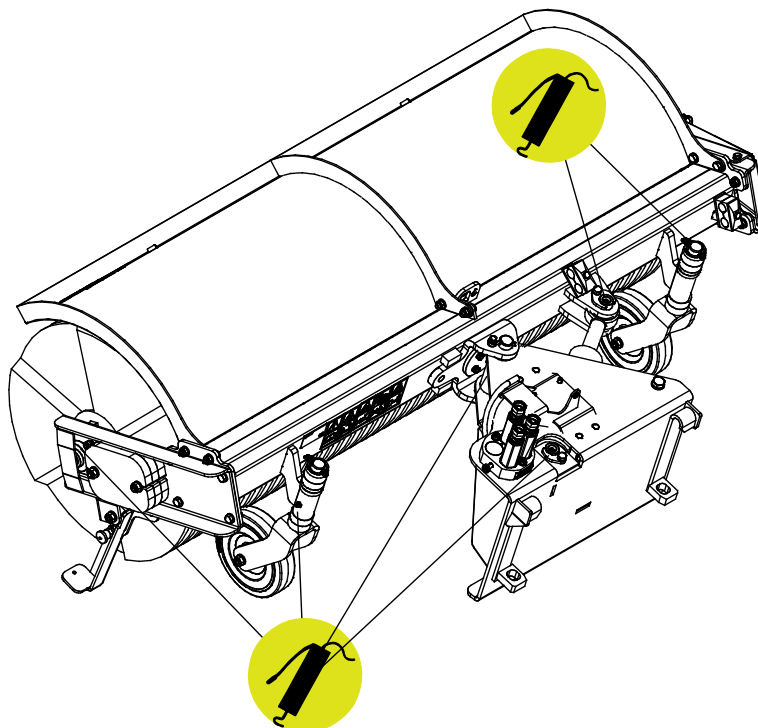**OBS!**

Smörjmedel måste tillsättas efter ungefär 10-20 drifttimmar och efter rengöring av redskapet.

OBS!

Lagren måste smörjas ungefär vid var 5–10 drifttimme. Rengör änden på nippeln före smörjningen. Applicera endast smörjmedelsmängden av ett par smörjmedelstryck åt gången.

7.3 Borste

Borsten är av nylon och under normala driftsförhållanden kommer borsten att hålla länge innan den behöver bytas ut. Allt eftersom borstens diameter minskar, minskar även periferihastigheten, och till slut är den otillräcklig för att effektivt kunna samla upp material.


Borsten består av flera parallella skivor som är anslutna på en axel. Om du upptäcker att en specifik del på borsten har skadats eller slitits betydligt mer än resten, kan det hända att skivorna måste arrangeras om på axeln för att uppnå en mer jämn förslitning. De skadade borstskivorna kan bytas ut individuellt, men vanligtvis bör en större sektion bytas ut för att upprätthålla en jämn borstprestanda. Om de skadade borstskivorna är betydligt mer slitna än de nya, bör alla skivorna bytas ut samtidigt. Reservdelskod och nummer för nylonborstskivorna visas i kapitel 4.

För att borstskivorna ska kunna bytas ut, måste borstaxeln avlägsnas. Borsten kan göras tätare i änden på axeln genom att sätta tre skivor åt samma håll på båda ändena av axeln. Skivorna hålls ihop på axeln av ett åtdragningsfläns. När flänsen dras åt, får den totala ihoptryckningen av skivorna utmed axeln inte överskrida 5–10 millimeter.

7.3.1 Underhåll av borstskivan

Byt ut borstskivorna enligt följande:

1. Lossa borstaxeln (1) vid lagerändan eller ta loss den helt.
2. Lossa fästskruvarna (2) och ta loss flänsen (3).
3. Byt ut alla skivor (4) som behöver ersättas.
4. Montera tillbaka sopvalsen i omvänd ordning.

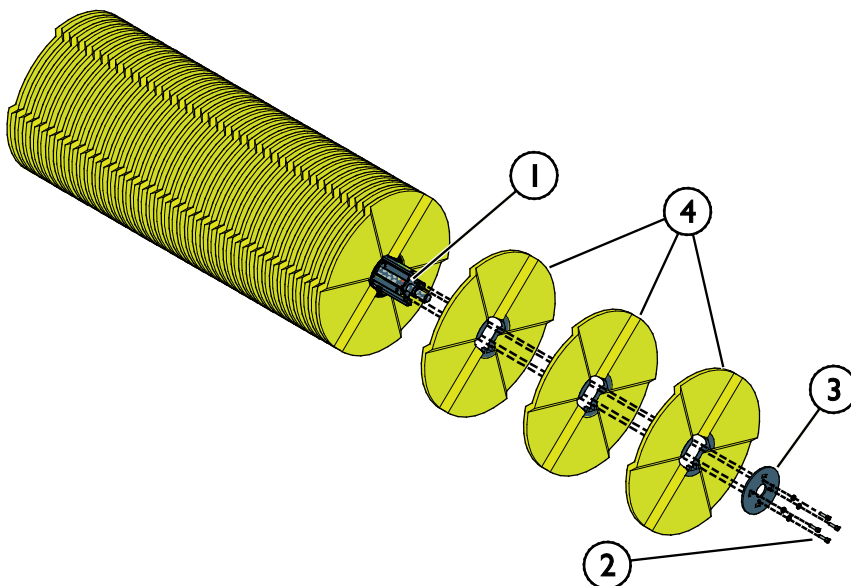

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SV EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant		
Hydraulitoiminen lumiharja; Avant-kuormaajan työlaite	1100	A454767
Hydraulisk snöborste; arbetsredskap för Avant lastare	1500	A457611
Hydraulic Snow broom; attachment for Avant loaders	2000	A457678



29.9.2023 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkälä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO



AVANT[®]