





Bruksanvisning för arbetsredskap

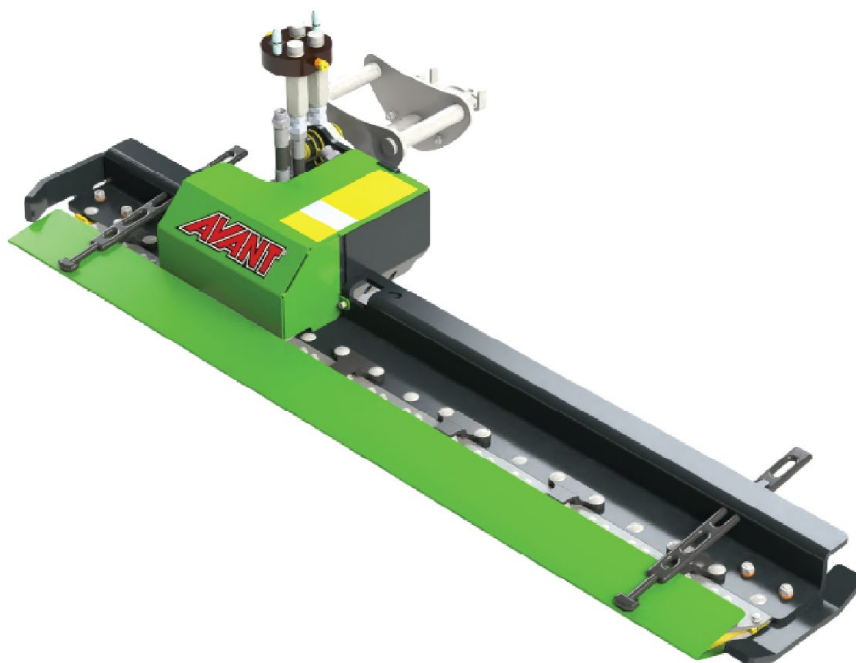

Slätterbalk S30

Vänstermonterade

Produktnummer: A498782

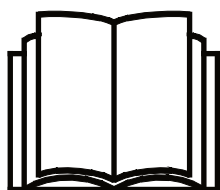





Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

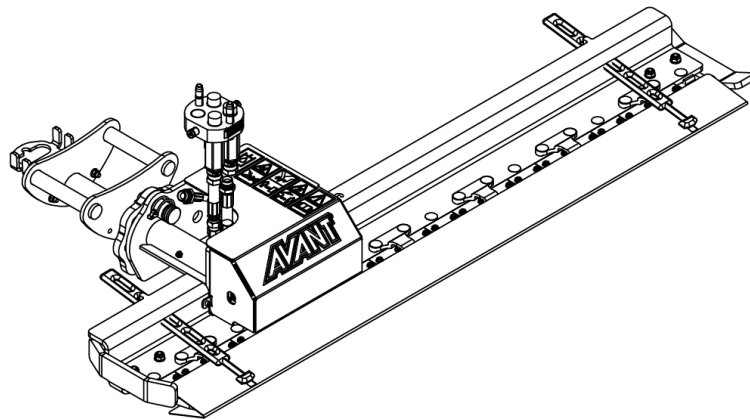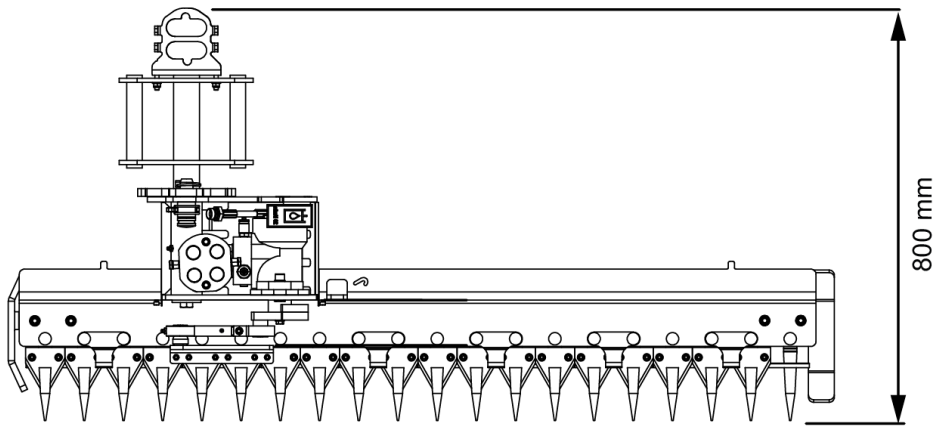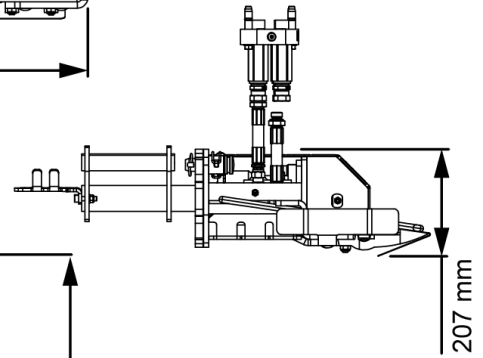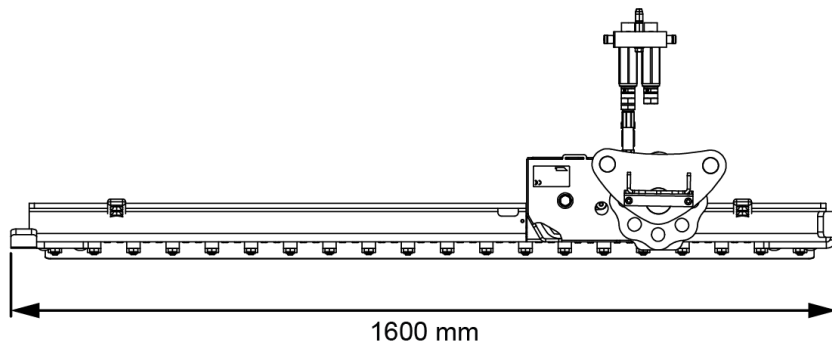

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	10
3.2 Säker stopprocedur	10
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Räckviddsdiagram	12
4.2 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	13
4.3 Lyft	15
5. MONTERING AV REDSKAPET	16
5.1 Fäst redskapet på den vänstra hydrauliska sidoarmen	16
5.2 Koppla redskapet till den mekaniska sidoarmen	18
5.3 Fastsättning av hydraulkopplingar	18
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	20
6.1 Säkerhetsavstånd	21
6.2 Kontroller före användning	21
6.3 Kvalifikationer för maskinförare	22
6.4 Använda slätterbalken	22
6.5 Arbeta på ojämna underlag	23
6.6 Justera bladinställningen	24
6.7 Transportläge	25
6.8 Frånkoppling och förvaring	26
6.8.1 Förvaring med sidoarm	26
6.8.2 Förvaring av okopplad slätterbalk	27
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	28
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	28
7.2 Rengöring av redskapet	29
7.3 Smörjning	29
7.4 Inspektion av metallkonstruktioner	29
7.5 Knivar	30
7.6 Hydraulmotorinställningar	31
7.7 När maskinen är förbrukad	31
8. GARANTIVILLKOR	32

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2026 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avsedd användning och kompatibilitet

Avants vänstermonterade slätterbalk S30 är utformad för att klippa häckar och vägrenar. Redskapet är avsett att användas med de Avant kompaktlastare som listas i tabell 1. Redskapet har ett S30-snabbkopplingssystem och måste monteras på Avants hydrauliska sidoarm S30 för vänstertrafik A484984. Det går inte att fästa redskapet direkt på lastaren. Tack vare sin starka ram och manövermekanism är den utmärkt för att klippa häckar. Men den högre ramen gör att den inte är bra för att slå hö. När den används med sidoarmen har slätterbalken lång räckvidd, vilket gör det enkelt att klippa i sluttningar och slänter. Slitplattor i båda ändar skyddar stålbladen, vilket är praktiskt vid arbete nära asfalterade ytor.

Drift och transport

Använd sidoarmens tiltfunktion för att justera slättervinkeln. Manövrera redskapet från förarsätet. Kör framåt med en säker, jämn hastighet, anpassad efter markförhållandena. Lås slätterbalken i upprätt läge och se till att bladskyddet är monterat vid transport.

Säkerhet och begränsningar

En tryckavlastningsventil skyddar bladen från överbelastning, men slätterbalken svänger inte bakåt om den stöter emot ett fast föremål. Ha alltid uppsikt över marken och styr runt hinder. Skärbladen är mycket farliga. Var extremt försiktig när du använder eller hanterar utrustningen.

Service och underhåll

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Utför inga underhålls- eller reparationsarbeten på redskapet om inte annat anges i denna instruktionsbok. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med manualens instruktioner gällande service och underhåll. Kontakta din Avant återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen, eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Slätterbalk S30 - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell	220	313S	420	525LPG	630	735	850	e5
	223	320S	423	528	635	745	855i	e513
	225		520	530	640	750	860i	e527
	225LPG		523		645i	755i	R20	e6
					650i	760i	R28	e727
					R35			
A498782	-	-	•	•	•	•	•	•

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikt kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens redskapsfäste är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst arbetsredskap.
- Se till att klippaggregatet och eventuella redskap är ordentligt anslutna till sidoarmen. Läs alltid bruksanvisningen för det separata redskapet.
- Klippaggregatet och sidoarmen eller bommen, där en sådan är kopplad, är utformade för att användas av en operatör åt gången. Låt ingen annan vistas i utrustningens riskområde medan den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll både teleskopbommen för sidoförlängning och lastarens teleskopbom helt indragen medan du kör.
- **Risk för att välta – Sidoarmen minskar lastarens stabilitet i sidled.** Kör inte på sluttande ytor när sidoarmen är utrustad med ett redskap och armen är utskjuten. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas. Minska risken för att lastaren välter genom att se till att lastarens däck är fyllda till det rekommenderade trycket. Kör försiktigt på ojämna ytor eftersom gropar och gupp kan orsaka att lastaren välter när du kör i högre hastighet.
- **Risk för krock, elstöt och vältnings - Se till att du har tillräckligt med fritt utrymme uppåt.** Om maskinen slår i någonting ovanför den, kan det leda till att lastaren tippar. Håll ett säkerhetsavstånd till elkablar, lampor och andra elektriska system; om du kommer i kontakt med strömsatta delar, kan det leda till att du får elstöt.
- **Risk för att krossas under redskapet eller lastarbommen - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under underhåll och inspektioner. Lämna inte förarsätet när lastarbommen är lyft. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens spakar.
- **Risk för krosskador – Förhindra att andra kommer inom arbetsområdet eller går nära lastaren när den används..** Slätterbalken är avsedd att användas av en vuxen operatör åt gången. Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Kontrollera alltid att det är säkert att köra med lastaren och manövrera redskapet. **Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst två meter till andra personer.**



- **Risk för skärskador - Lämna aldrig förarsätet medan redskapet är i drift eller när styrspaken för externhydraulik är låst i på-läge.** Klipparens knivblad fortsätter att rotera under en kort period efter det att hydraulflödet har stängts av. Vänta tills knivarna har stannat av helt innan du går i närheten av redskapet.
- **Risk för elektriska stötar och flygande föremål - Kontrollera alltid arbetsområdet innan redskapet startas.** Få en överblick över arbetsområdet innan du startar slätterbalken. Observera och märk vid behov ut eventuella hinder på området, såsom elkablar, stenar, stolpar eller stagvajrar. Håll maskinens begränsningar i åtanke och avlägsna hinder eller större träd i förväg.
- Kör inte med hög hastighet om du inte är säker på att det inte finns några hinder inom arbetsområdet. Lastaren kan stanna tvärt om den stöter på ett hinder. Kom ihåg att det kan finnas dolda stenar, stolpvajrar och andra hinder eller ömtåliga ytor i arbetsområdet.
- Ha alltid i åtanke att trots redskapets kompakta storlek är det mycket kraftfullt och kan lätt bryta eller slita av fingrar, armar eller ben, även om körhastigheten är inställd på låg. Följ säker stopprocedur så att eventuellt resttryck i hydraulsystemet inte orsakar oväntade knivrörelser. Sätt knivskyddet på plats närhelst slätterbalken inte används.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Risk för insnärjning, undvik att bära löst sittande kläder, såsom lösa skosnören eller långa halsdukar, när du arbetar med redskapet.
- Använd endast lastarens styranordningar från förarplatsen. Felaktiga styrrörelser skapar risk för kross- och skärskador för personer i närheten av lastaren.
- Arbeta endast på väl upplysta områden. Se till att lastarens alla strålkastare är i gott skick, rena, och korrekt inställda. Extra arbetsljus på lastaren rekommenderas vid arbete i mörker. Markera alla hinder inom arbetsområdet innan körning för att undvika kollisioner.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte och med originalreservdelar och -verktyg.
- Stäng av lastarmotorn och släpp ut resttrycket innan justeringar eller underhåll utförs.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



Om bladen fastnat kan de börja röra sig och skära när igensättningen tas bort - Risk för skärskador. Utför aldrig rengöring, underhåll, service eller justering om hydraulsystemet är trycksatt, lastarmotorn är igång eller om externhydrauliken är låst i på-läge. Ett blad som fastnat kan röra sig oväntat när du tar bort igensättningen. Resttrycket i de hydrauliska systemen kan orsaka skärrörelser, vilket medför fara för skärskador för personer i närheten av balken. Följ säker stopprocedur, vilken visas i den här instruktionsboken.



Felaktig eller oaktsam användning av redskapet kan orsaka allvarliga risker, skador eller dödsfall. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur arbetsredskapet och lastaren stannas på ett säkert sätt; följ anvisningarna om detta i handboken innan du lämnar förarsätet.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter eller dammiga material.



- Använd andningsmask när du arbetar under dammiga förhållanden.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

OBS!

Följ också bestämmelser om användning av utrustningen på allmänna vägar. Lastaren kan behöva registreras för körning på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.


4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Slåtterbalk S30 - Specifikationer

Produktnummer	A498782
Arbetsbredd:	1500 mm
Total bredd, med balken i horisontellt läge:	1600 mm
Sidoräckvidd (från mitten av snabbfästet):	1280 mm
Höjd, i transportläge:	1600 mm
Vikt:	90 kg
Balk:	20 st. 65810, tandade blad
Rekommenderad inmatning av hydraulkraft:	15-25 l/min
Max inmatning av hydraulisk energi:	35 l/min 22,5 MPa (225 bar)
Kompatibla AVANT lastarmmodeller:	Se tabell 1

4.1 Räckviddsdiagram

Bilden nedan visar bladens räckvidd i olika lägen när balken är installerad på sidoarmen. Låt inte någon komma närmare än 2 meter från redskapet.

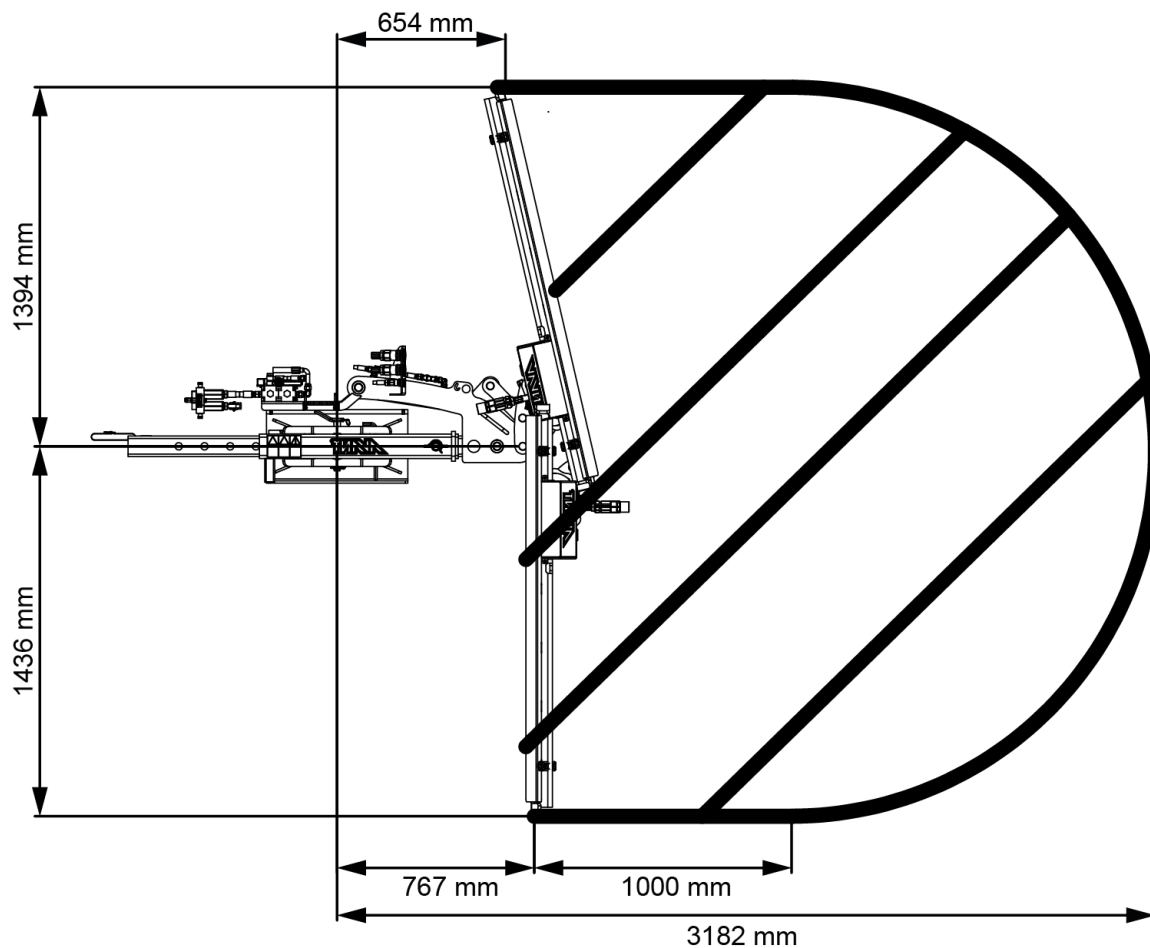

4.2 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.




Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.


A46771

A46772

A46803

A46749

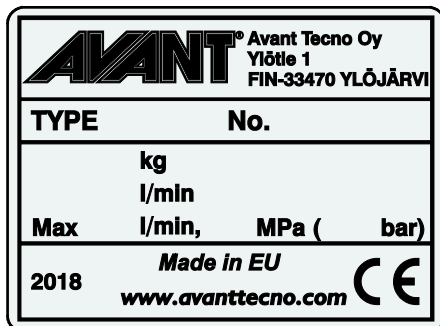A452799


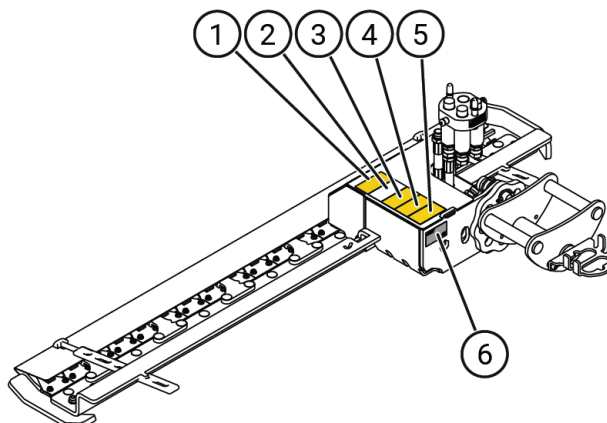
Redskapets typskylt

A499180


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalen och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A452799	Hydrauloljeflöde 20 l/min
2	A46803	Risk för kläm- och skärskador, håll dig på avstånd från rörliga delar, lämna aldrig utrustning igång. Manövrera redskapet endast från förarsätet.
3	A46749	Fara för skärskador - vassa och kraftfulla knivar. Följ säker stopprocedur innan du går nära redskapet.
4	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöjt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
5	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
6	A499180	Redskapets typskylt



Tabell 4 - Slätterbalk S30 - Huvudkomponenter

1	Skyddskåpa
2	Hydraulaggregat
3	S30 Snabbkoppling
4	Multikontakthållare
5	Bladskydd
6	Slätterbalk, 20 blad

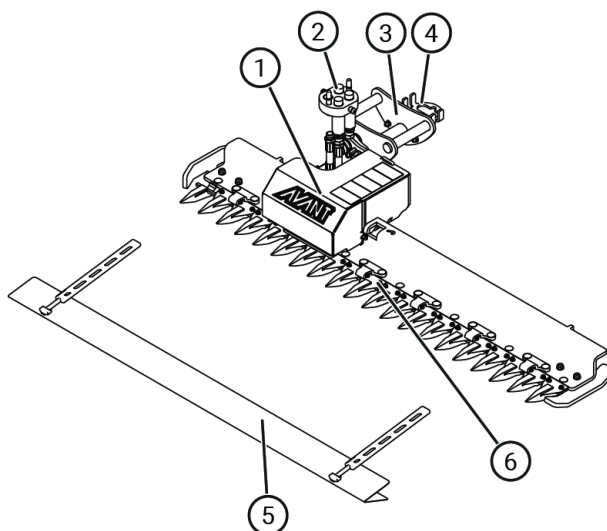

4.3 Lyft

- Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen.
- Använd lämpliga lyfttillbehör, såsom lyftremmar, kedjor eller krokar.
- Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.
- Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.
- Håll alltid bladskyddet (1) monterat under lyftoperationen.

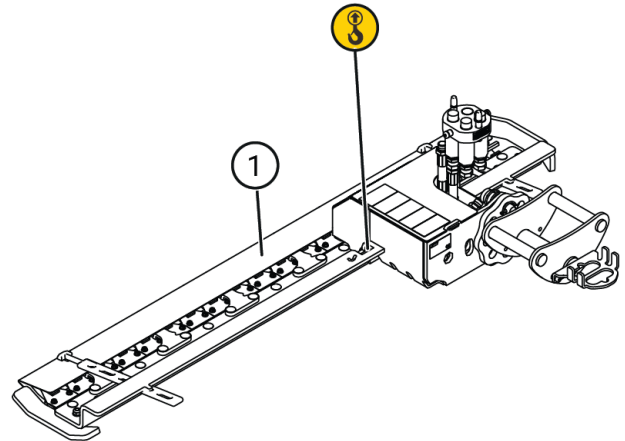

5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på den hydrauliska sidoarmen, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastaren med hjälp av snabbkopplingsplattan S30 på den hydrauliska sidoarmen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på den hydrauliska sidoarmen, kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Lastaren får inte köras och bommen får aldrig lyftas om inte redskapet har låsts. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet. Gör så här för att montera redskapet på den hydrauliska sidoarmen:



Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.

Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts.

5.1 Fäst redskapet på den vänstra hydrauliska sidoarmen

Förutsättningar

Innan redskapet kopplas måste den hydrauliska sidoarmen S30 för vänstertrafik A484984 vara helt ansluten och låst till lastaren. Se först till att hydraulslangarna och elselen på sidoarmen är korrekt anslutna till lastaren (se tidigare instruktioner i denna manual).

Obs: Insexnyckeln som behövs för att öppna och dra åt S30-kopplingen finns på Avant-snabbfästet på sidoarmen.

För att ansluta redskapet till sidoarmen:


1. Öppna S30-kopplingen på sidoarmen med den medföljande insexnyckeln.
2. Kör lastaren intill redskapet.
3. Använd lastarens reglage för att vrida och luta sidoarmen och rikta in S30-kopplingen med motsvarigheten på redskapet.
4. Lås fast redskapet genom att dra åt skruven på S30-kopplingen ordentligt.

Lyft eller flytta inte sidoarmen förrän redskapet är helt fäst på den.

Slätterbalk S30 för vänstertrafik måste användas med en sidoarm. För instruktioner om hur man använder sidoarmen, se den separata manualen.


Steg 1:

- Fäst den hydrauliska sidoarmen S30 för vänstertrafik A484984 på lastaren enligt instruktionsboken.
- Lyft sidoarmen ovanför redskapet.
- Se till att hydraulslangarnas dragning inte hindrar installationen.

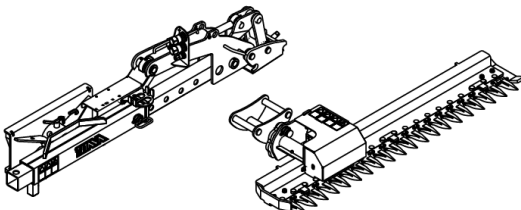


Steg 2:


- Rikta in snabbkopplingen med fästet och sänk ned sidoarmen på dess plats.
- När sidoarmens snabbkoppling är helt på plats låses säkerhetskilen (1) med justerskruven (2).

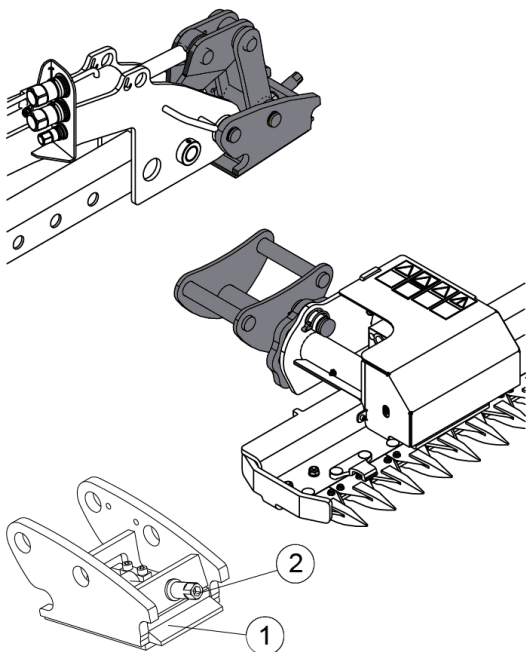
Steg 3:

- Lyft upp bommen något – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta upp redskapet från marken.
- **Kontrollera alltid att redskapet är låst på plats innan användning.**

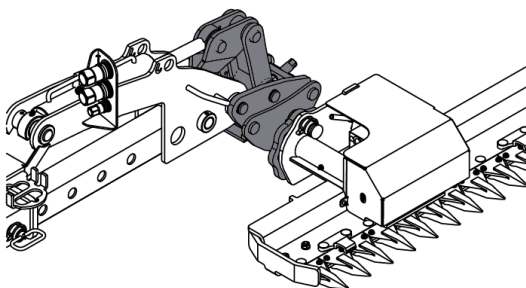
Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

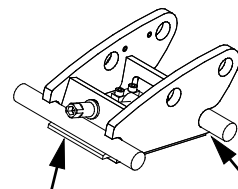

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

5.2 Koppla redskapet till den mekaniska sidoarmen

För att koppla ett vänstermonterat redskap till den mekaniska sidoarmen A431070, följ konfigurationsanvisningarna i sidoarmens bruksanvisning.

5.3 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.



VARNING


Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du fränkopplar hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

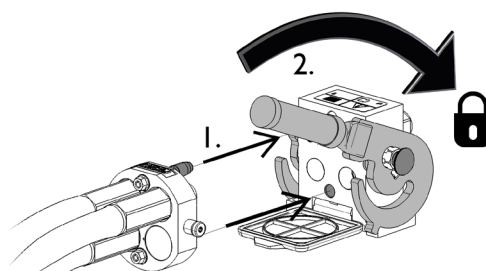


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

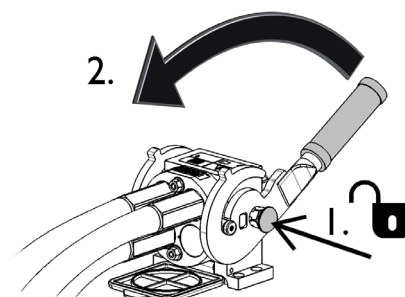

Koppla från hydraulslangar:

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingen, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

6. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.

OBS!

För hög driftshastighet kan skada redskapet. Använd aldrig redskapet med lastarens 2-pumpsinställning. Se anvisningar om korrekt driftshastighet i denna manual.

Öva på att använda redskapet och dess reglage i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med lastaren i drift, rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.



WARNING

Akta dig för den vassa och kraftfulla balken. Se till att knivarna inte kan röra sig innan du går nära redskapet.

- Starta slätterbalken endast efter att den har satts i driftsläge och arbetet kan påbörjas.
- Stäng alltid av redskapet innan du lämnar förarsätet och håll ett säkert avstånd till andra.

Följ alltid säker stopprocedur när det är nödvändigt att gå nära knivarna eller vid hantering av balken, dvs vid rengöring, höjdjustering eller fränkoppling av redskapet.

- Sätt alltid knivskyddet på plats närhelst redskapet inte används.



WARNING

Risk för kollisioner - Säkerställ god sikt. Lyft aldrig detta redskap så högt att sikten från förarsätet skymms. Säkerställ att du har obehindrad sikt i alla riktningar. Håll alla vindrutor rena och fria från smuts, is, snö etc.



WARNING


Risk för vältnings - Sidoarmen minskar lastarens laterala stabilitet. Håll alltid last nära marken och använd alltid säkerhetsbälte. Var särskilt uppmärksam på lastarens stabilitet när en förlängd sidoarm är utrustad med ett redskap. Lastaren kan välta på lutade eller ojämna ytor och således orsaka allvarliga skador och krosskador. Använd alltid säkerhetsbälte. Använd sidoarmen endast med lastare som är utrustade med ROPS eller FOPS. Undvik plötsliga rörelser och kör alltid långsamt och försiktigt i lutad terräng samt på ojämna eller hala ytor. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas.



6.1 Säkerhetsavstånd

Exponerade blad kan slunga ut material i mycket hög hastighet, vilket skapar allvarlig fara för användaren och kringstående.

- Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 2 meter.
- Tillåt inte att någon vistas inom säkerhetsområdet.
- Om någon kommer närmare än 2 meter, stoppa redskapet omedelbart.

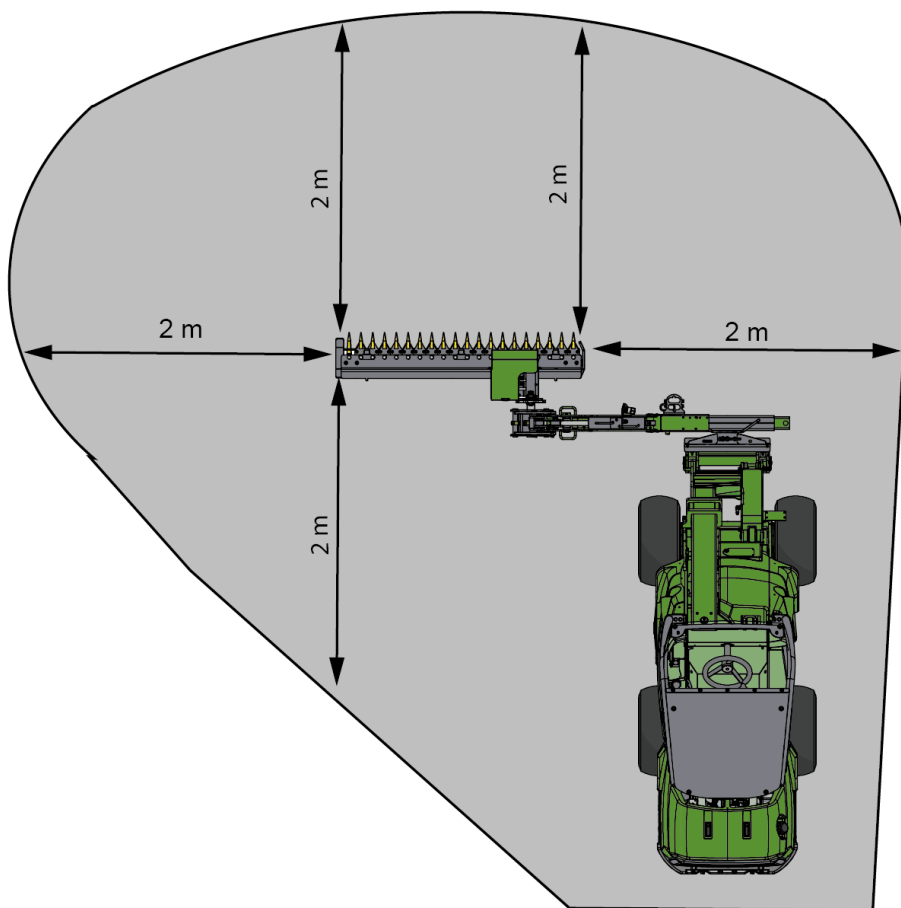

6.2 Kontroller före användning

- Se till att alla hinder, inklusive eventuella dolda sådana, har avlägsnats från arbetsområdet eller tydligt märkts ut innan arbetet påbörjas.
- Kontrollera slätterbalken och bladen före varje skift. Använd inte redskapet om några blad saknas eller har skadats.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta inte att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd inte lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.



Undvik att köra över personer - Kontrollera omgivningen innan du kör. Håll alltid uppsikt i den riktning lastaren rör sig. Innan du backar bör du alltid se till att åskådare, särskilt barn, befinner sig på ett säkert avstånd för att undvika olyckor.

6.3 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Inte låta barn använda utrustningen.
- Använd inte lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.

6.4 Använda slätterbalken

Innan du startar slätterbalken:

Ställ in och justera slätterbalken till rätt driftläge.

Starta slätterbalken:


Se den separata bruksanvisningen för sidoarmen för mer information om hur man styr redskapet. Använd inte slätterbalken om du inte har tillgång till alla relevanta instruktionsböcker. Kontakta din lokala Avant-återförsäljare eller -serviceställe för en ny kopia av instruktionsboken.

Användning av redskapet:

- Manövrera lastarens styrdon och dess redskap mjukt och försiktigt.
- Uppnå bästa stabilitet för lastaren genom att undvika skarpa kurvor och plötsliga förändringar av hastighet eller riktning närhelst du använder slätterbalken.

Normalt driftläge:

- Justera sidoarmen till ett lämpligt arbetsläge.
- Använd lastarens reglage för att ställa in slätterbalken S30 i arbetsläge.
- Starta slätterbalken efter att den har ställts in i rätt arbetsläge. Se bruksanvisningen till sidoarmen för mer information.

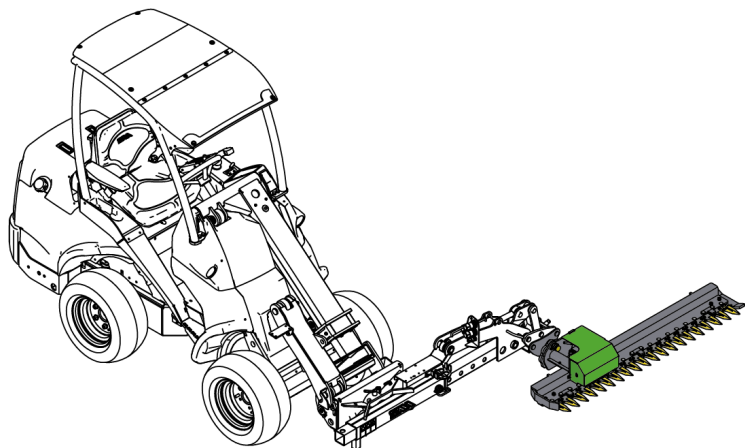

Vårdslös användning kan skada dig eller kringstående - Håll lastaren under kontroll hela tiden. Driften av ett kraftfullt redskap kräver användarens fulla uppmärksamhet. Gör inget som skulle kunna distrahera dig under arbetet, som att använda mobila enheter.

Rekommenderad driftshastighet och högsta tillåtna oljeflöde:**Motorvarvtal och hydraulflöde**

- Justera motorvarvtalet så att lastarens oljeflöde till externhydrauliken ligger inom de angivna värdena. Vanligtvis behöver slätterbalken endast lågt till medelhögt flöde av hydraulolja.
- Prova dig fram för att hitta den lägsta varvtalsinställningen som fungerar för din användning. Detta håller buller, vibrationer och bränsleförbrukning till ett minimum.
- En för låg flödesinställning hindrar bladen från att röra sig tillräckligt snabbt för ett bra klippresultat. För högt flöde orsakar kraftiga vibrationer och buller, och kan skada slätterbalken.
- Använd vanligtvis endast inställningen för 1 pump (på lastare utrustade med flera pumpar).

Körhastighet och övervakning

- Anpassa körhastigheten baserat på materialet du klipper, klipphöjden och markförhållandena för att säkerställa ett rent snitt.
- Lyssna på förändringar i slätterbalkens ljud under drift för att övervaka dess hastighet.
 - Om ljudet ändras, justera körhastigheten eller motorvarvtalet efter behov för att bibehålla jämn klippprestanda.

OBS!

Använd redskapet med rekommenderat hydraulflöde. Överskrid aldrig den maximala matningen av hydraulenergi.

**FARA**

Risk för allvarliga personskador - Lämna aldrig utrustningen oövakad när den är igång. Starta endast redskapet när det är redo att användas. Gå inte i närheten av utrustningen när en annan person manövrerar lastarens reglage.

**OBSERVERA**

Risk för att delar kastas ut - Undvik att köra redskapet i mycket hög hastighet. Att köra redskapet i för hög hastighet kan orsaka kraftiga vibrationer, buller eller att delar slungas ut från redskapet, vilket kan leda till personskador. Se rekommenderat hydraulflöde i denna handbok.

6.5 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens reglage med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpas.



Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås i lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpas.

- För att undvika överdriven sidolutning, kör alltid rakt uppför eller nedför en backe istället för tvärs över den.
- Starta eller stoppa inte lastaren i en sluttning.
- Var försiktig när du svänger eller ändrar riktning i sluttningar.
- Om däckan tappat greppet, stoppa slätterbalken omedelbart och kör långsamt rakt nerför sluttningen.
- Var extremt försiktig när du arbetar nära diken eller vallar. Lastaren kan tippa omkull om ett av hjulen plötsligt går över kanten på en klippa eller ett dike eller om kanten rasar.

6.6 Justera bladinställningen

Slåtterbalkens bladinställning kan justeras manuellt i steg om 45° för att nå alla möjliga arbetslägen, såsom visas i bilden bredvid.


1. Luta sidoarmen framåt med hjälp av lastaren så att slåtterbalken pekar nedåt.
2. Ta bort låsstiftet och vrid slåtterbalken till önskat läge.
3. Sätt tillbaka låsstiftet och säkra det med de två saxsprintarna.

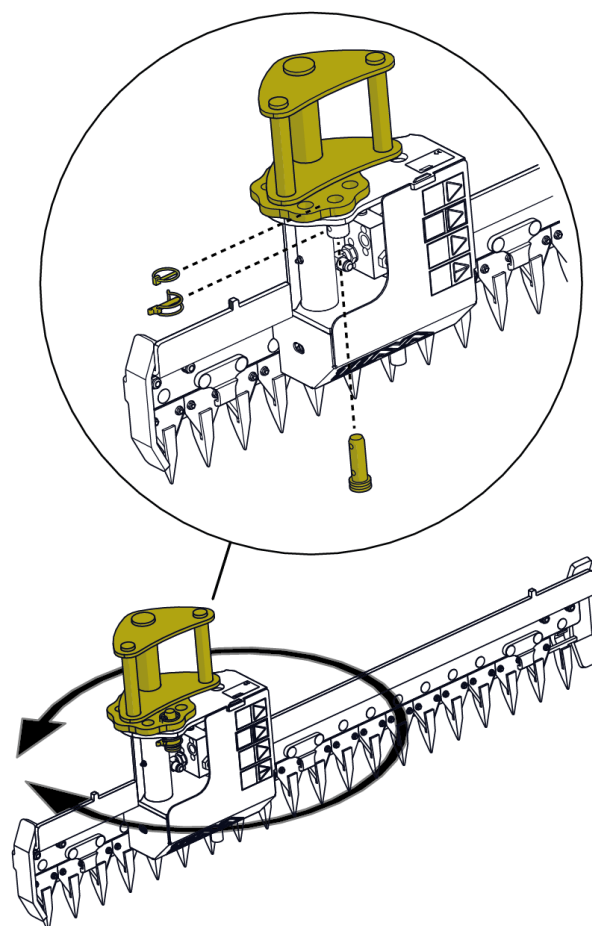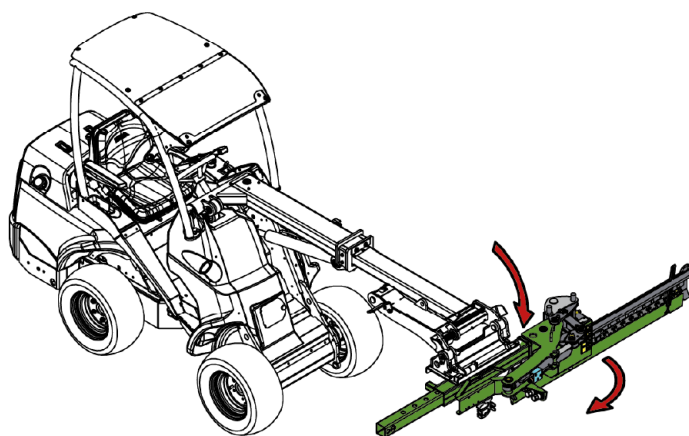

6.7 Transportläge

Vid körning med lastaren:

- Håll slätterbalken upplyft från marken och lutad i sidled, såsom visas i bilden intill.
- Håll sidoarmen helt indragen under transport.
- Det rekommenderas att koppla bort uttaget för externhydrauliken under transportkörning.

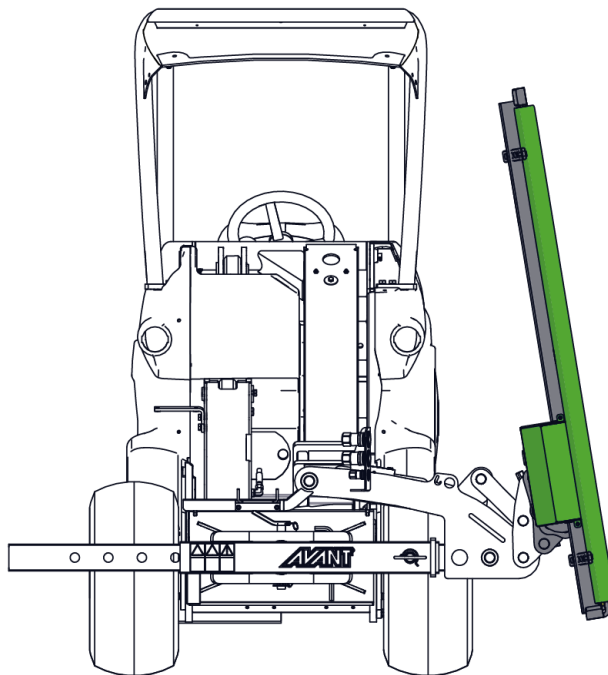


Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

Bladskydd

Knivskyddet skyddar både redskapet och personer i närheten av redskapet.

- Montera bladskyddet enligt bilden intill.
- Håll alltid bladskyddet monterat vid transportkörning.

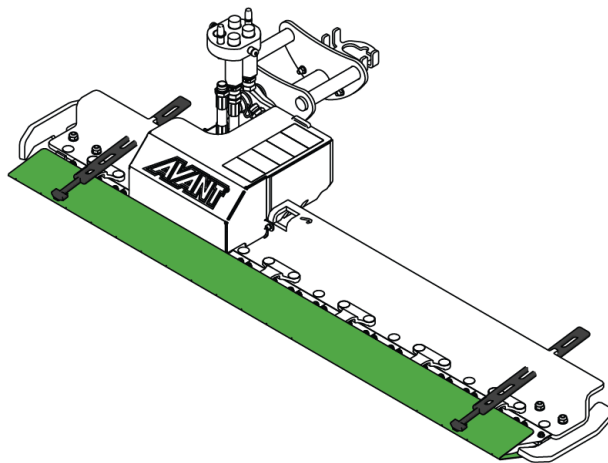

Risk för skärskador - Håll alltid bladskyddet monterat vid transportkörning. De vassa bladen kan leda till allvarliga skärskador.

6.8 Frånkoppling och förvaring

Förvaring av redskapet:

- Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.
- Undvik att lämna redskapet liggandes direkt på marken under längre perioder. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Håll alltid bladskyddet monterat vid förvaring.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.

Före vinterförvaring:


- Rengör slätterbalken och dess komponenter noggrant och ta bort alla kvarvarande klipprester.
- Bättra på färgen där det behövs.
- Smörj smörjpunkterna för att förhindra rostskador.

6.8.1 Förvaring med sidoarm

För korttidsförvaring kan redskapet kopplas bort från lastaren tillsammans med sidoarmen.

För att förvara redskapet med sidoarmen:


1. Ställ ut träblock eller en lastpall på marken.
 - Du kan behöva två eller tre lastpallar för att säkerställa att hela aggregatet är stabilt under förvaring.
2. Sänk försiktigt ner redskapet tillsammans med sidoarmen på de förberedda lastpallarna eller tråklossarna.
3. Koppla bort multikontakten och placera den på sin hållare enligt pilen på bilden intill.
4. Lås upp låsstiften på redskapet.

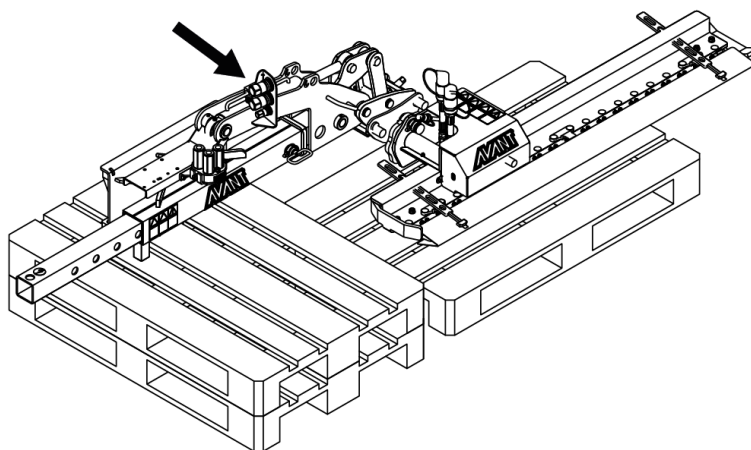

6.8.2 Förvaring av okopplad slätterbalk

Förvaring av det frångkopplade redskapet:

1. Placera ut träblock eller en lastpall så att redskapet inte ligger direkt på marken.
 - Du kan behöva en större lastpall, eller två standardpallar, för att säkerställa att redskapet förblir stabilt.
2. Koppla bort slätterbalken från sidoarmen så att det kan förvaras separat.
3. Sänk försiktigt ner och lägg slätterbalken på lastpallarna eller träklossarna.
4. Placera multikontakten på dess avsedda hållare, som pilen på bilden bredvid indikerar.

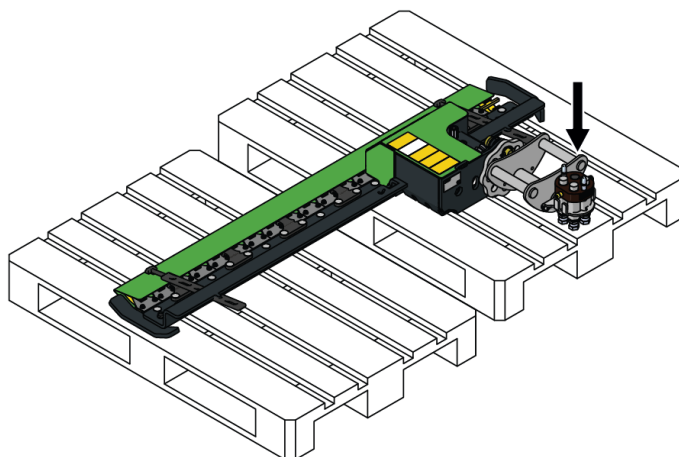

Bladskydd

Knivskyddet skyddar både redskapet och personer i närheten av redskapet.

- Montera alltid knivskyddet efter användning och ta inte bort det förrän arbetet kan påbörjas.
- Rengör bladen innan förvaring
- Låt balken torka innan du sätter på knivskyddet om redskapet ska förvaras under en längre tid.



Risk för skärskador - Ha alltid bladskyddet monterat när redskapet inte används.

De vassa bladen kan leda till allvarliga skärskador. Bär skyddshandskar när du hanterar redskapets knivblad.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.

Utför inga svetsreparationer eller annat svetsarbete på redskapet. Kontakta din lokala Avant serviceverkstad för mer information.



Risk för klämskador - Gå aldrig under ett upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

OBS!

Rengör lastarens oljekylare regelbundet; se lastarens användarmanual för ytterligare instruktioner. Överhettning av oljan minskar effekten och påverkar livslängden hos de hydrauliska komponenterna i både redskapet och lastaren.


7.2 Rengöring av redskapet

Rengör redskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spruta inte direkt mot de hydrauliska komponenterna eller dekalerna på redskapet.

7.3 Smörjning

Det finns totalt 2 smörjpunkter på lagren till bladens rörliga stång och på mekanismen för lägesinställning, såsom visas på bilden intill.

- Tillsätt smörjmedel minst var 10:e driftimme. Du kan behöva smörja oftare beroende på dina driftsförhållanden.
- Smörj bladen regelbundet med lämplig smörjolja.
- Se alltid till att smörja tillräckligt ofta. Om lagren är smutsiga kan man tvinga ut smutsen på ett säkert sätt genom att tillsätta smörjmedel.
- Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången.
- Alla nipplar är standard R1/8. Inspektera dem regelbundet och byt ut alla som är skadade.

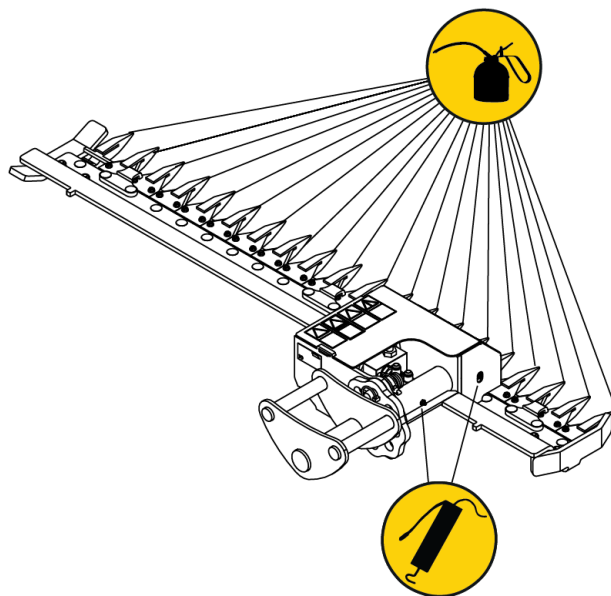


7.4 Inspektion av metallkonstruktioner

- Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner.
- Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant.
- Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt.
- Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.
- Utför inga svetsreparationer eller annat svetsarbete på redskapet. Kontakta din lokala Avant serviceverkstad för mer information.

7.5 Knivar


Slätterbalken har 20 blad, produktnummer 65810. Deras tandade eggar hjälper till att bibehålla optimal klippprestanda under en lång period.

- Se till att bladen glider smidigt längs styrskenorna hela tiden.
- Kontrollera regelbundet bladen och styrskenorna. Om något blad eller någon styrskena skadas måste dessa bytas ut omedelbart innan arbetet återupptas.

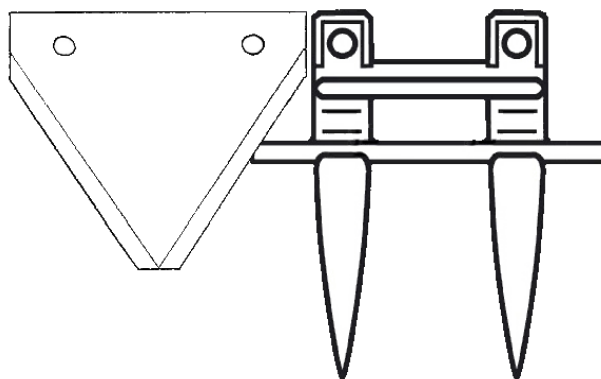

För att byta ut bladen:

1. Lossa monteringsskruvarna (3) och låsmuttrarna (4) på bladhållaren (1).
2. Ta bort bladhållaren (1).
3. Lossa monteringsskruvarna (5) och låsmuttrarna (6) på bladet (2).
4. Byt ut alla nödvändiga blad (2).
5. Montera ihop komponenterna igen i omvänd ordning.

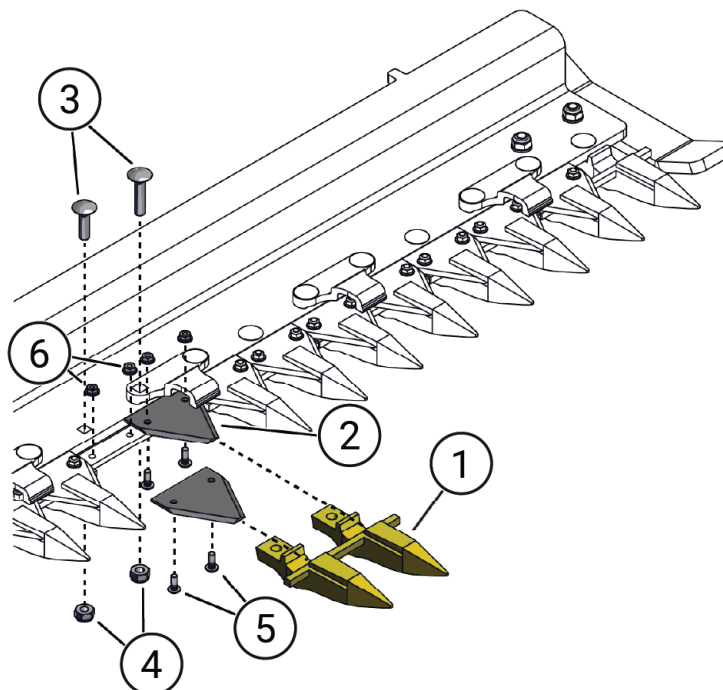

OBS!

Fästbultar och muttrar måste ersättas med nya när du byter knivblad.



VARNING


Risk för att delar slungas ut - Se till att alla knivar är ordentligt fästa. Kontrollera att alla knivar är säkert fastsatta och att inga av bladen saknas. Lösa, skadade eller saknade knivblad kan orsaka att delar slungas ut från slätterhacken. Använd endast låsmuttrar för fastsättning av knivarna.

OBS!

Om knivarna har stora hack eller sprickor eller om de har slitits mycket måste de bytas ut. Använd alltid bra skyddshandskar när du hanterar knivarna.

7.6 Hydraulmotorinställningar

För att skydda bladen är hydraulmotorn utrustad med en övertrycksventil, inställd på 150 bar. Vid behov kan trycket kontrolleras och justeras. Det ursprungliga värdet får inte överskridas.

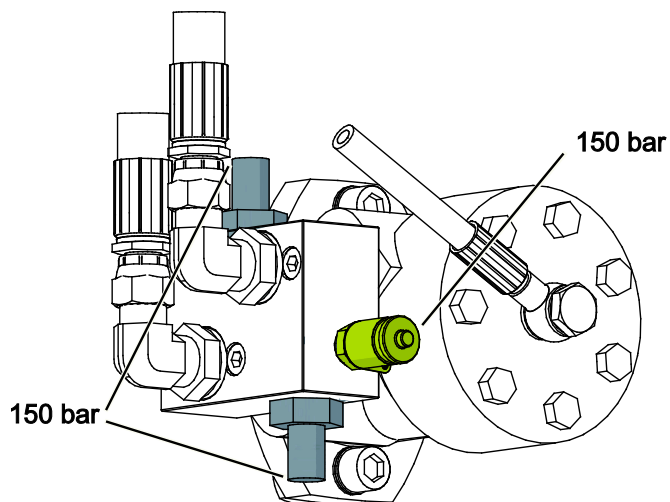

7.7 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd.

- Demontera redskapet och separera de olika materialen, såsom plast, stål, gummi och oljor.
- Töm och samla upp all olja enligt gällande lokala föreskrifter vid hantering av den.
- Dumpa inte oljor eller andra material ute i naturen.
- Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation.
 - Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garanti villkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitedelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SV EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
Vasemmanpuoleinen palkkiniittokone S30; Avant-kuormaajan työlaite Slätterbalk för vänster sida; arbetsredskap för Avant lastare Cutting bar S30 for left-hand traffic; attachment for Avant loaders	A498782



1.9.2026 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO



AVANT[®]