




Bruksanvisning för arbetsredskap



Rotator

Produktnummer:

A424406

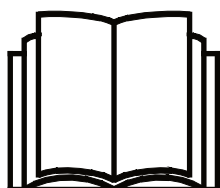



Läs bruksanvisningen noggrant innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

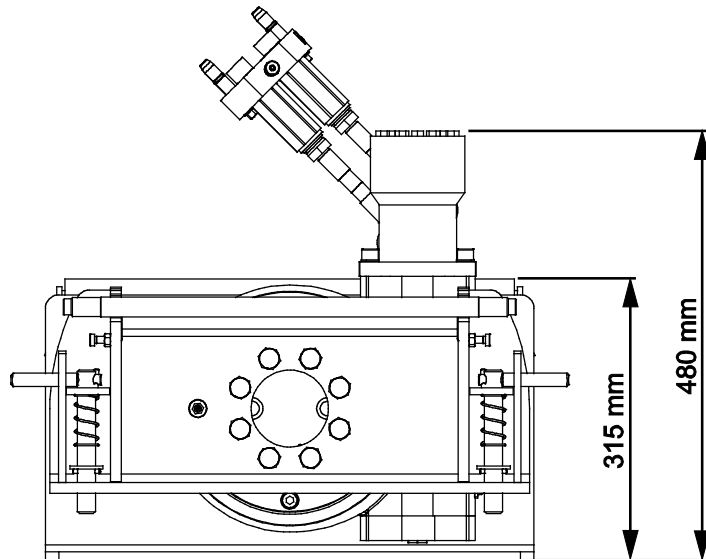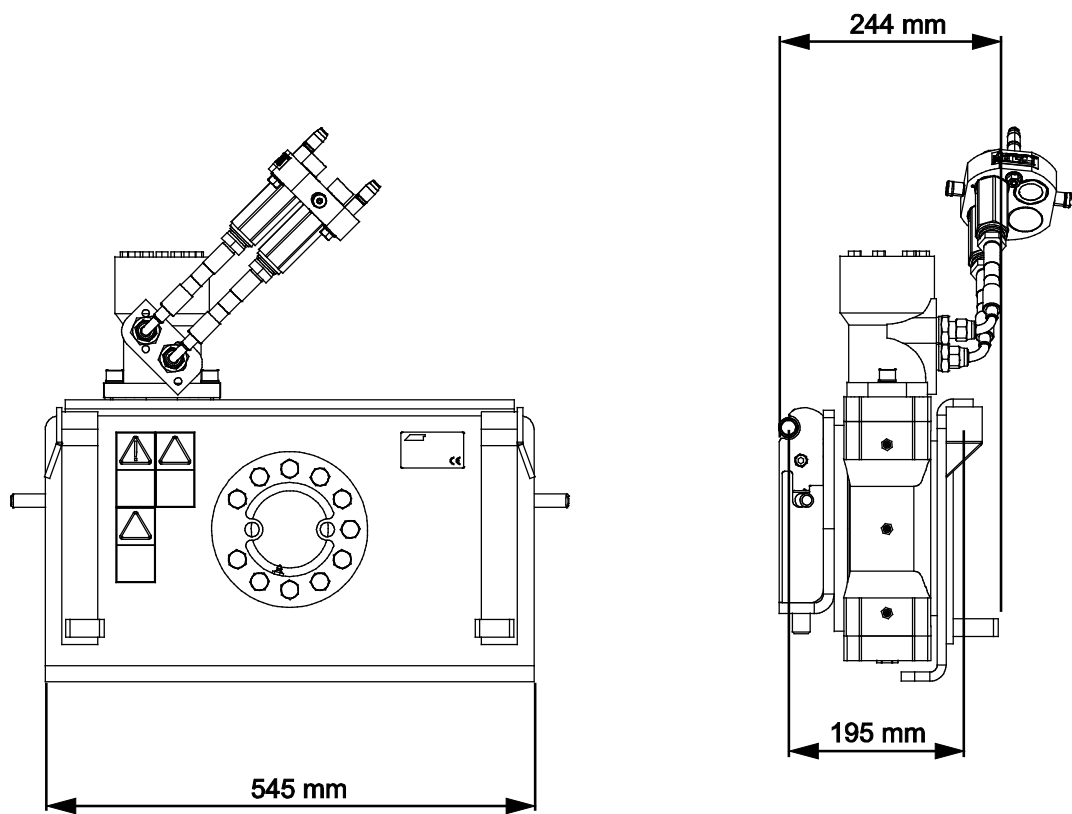

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	9
3.2 Säker stopprocedur	10
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	11
4.2 Lyft	12
5. MONTERING AV REDSKAPET	14
5.1 Montering av ett redskap på rotatorn	16
5.2 Fastsättning av hydraulkopplingar	16
5.2.1 Ansluta multikopplingssystemet	16
5.2.2 Ansluta konventionella snabbkopplingar (lastarens extra hydrauluttag)	17
5.2.3 Koppla från hydraulanslutningarna	18
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	19
6.1 Kontroller före användning	20
6.2 Kvalifikationer för maskinförare	20
6.3 Användning av rotatorn	21
6.4 Maxbelastning	22
6.5 Extra uttag för externhydraulik (tillval för lastare)	22
6.6 Transportläge	23
6.7 Frånkoppling och förvaring	24
6.7.1 Förvaring	24
6.7.2 Förvaring med redskap	24
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	26
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	26
7.2 Rengöra arbetsredskapet	27
7.3 Smörjning	27
7.4 Inspektion av metallkonstruktioner	27
7.5 När maskinen är förbrukad	27
8. GARANTIVILLKOR	28

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda arbetsredskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna AVANT-operatörer. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje arbetsredskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas på de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägområden. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala AVANT-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reervdelar eller några som helt problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2024 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehålles.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

AVANT Rotator är ett redskap som är lämpligt för användning med de AVANT kompaktlastare som visas i tabell 1. Rotatorn gör det möjligt att tilla ett redskap åt sidan i båda riktningarna. Med detta redskap är det också möjligt att rotera ett redskap 360 grader kontinuerligt (oändligt) i båda riktningarna. Detta är mycket praktiskt för många jobb, till exempel när du tömmer lådor som måste vändas upp och ner.

Rotatorn monteras på lastaren precis som andra redskap, mellan lastarens snabbkopplingsplatta och det redskap som ska användas. Tiltningen styrs med lastarens hydraulik. Rotationen är obegränsad i båda riktningarna, såvida man inte använder ett redskap som har hydraulslangar som begränsar rotationen. Rotatorn kan också monteras på ett redskap, om tiltningsfunktionen bara behövs med ett specifikt redskap.

Rotatorn är främst avsedd för icke-hydrauldrivna redskap, men när lastaren är utrustad med ett extra hydrauluttag i fronten som tillval, är det också möjligt att använda hydrauldrivna redskap tillsammans med Rotatorn. Lämpliga hydrauliska redskap är t.ex. kombiskopa, pallgaffel med hydraulisk gaffeljustering, gripverktyg eller redskap för konstgräs.

När en rotator används flyttas redskapet längre bort från lastaren och minskar därigenom lastarens tipplast. Vid användning av rotatorn med ett tungt redskap, kan lastaren tippa på grund av att tyngdpunkten förskjuts. För att bevara bästa möjliga stabilitet hos lastaren, använd endast en rotator när den krävs för specifika uppgifter, och koppla loss den när den inte behövs. Rotatorn är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din AVANT-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Rotator - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell					630	735		
	220			520	635	735i	845	e5
	225	313S	420	523	640	745	850	e6
	225LPG	320S	423	525LPG	635i	750	855i	e513
				528	640i	755i	860i	e527
				530	645i	760i		
					650i			
A424406	•	•	•	•	•	•	•	•

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Tänk på att säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste alla maskinförare noggrant läsa instruktionsböckerna och bekanta sig med korrekt användning av både lastaren och redskapet innan idrifttagande. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- **Risk för att tappa redskapet - Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.** När du ansluter ett redskap till lastaren ska du se till att låsstiften i lastarens redskapsfäste är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.
- Se till att redskapet är ordentligt fäst på rotatorn. Läs alltid det separata redskapets bruksanvisning.
- **Risk för personskador - Låt ingen annan vistas i utrustningens riskområde medan den används.** Rotatorn och alla redskap som kopplas till den är utformade för att användas av en användare åt gången. Se ytterligare information om varje redskaps riskområde i bruksanvisningen för respektive redskap.
- **Ökad risk för att välta - Rotatorn minskar lastarens tipplast** När en rotator används flyttas redskapet längre bort från lastaren, vilket minskar lastarens lasthanteringskapacitet. I lutande terräng kan lastaren lättare tippa eller välta. Tiltat ett redskap försiktigt samtidigt som du håller redskapet nära marken. Det kanske inte är möjligt att säkert tiltat ett redskap eller en last på en sluttande yta. Använd endast rotatorn vid behov. Onödig användning bör undvikas eftersom det ökar risken för att välta.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll lastarens teleskopbom helt indragen medan du kör.
- **Ökad risk för att välta - Håll rotatorn i det centrerade läget medan eventuell last eller redskap transporteras.** Ett tiltat redskap kan göra att lastaren tippas (välter) när en last transporteras. Håll alltid lasten så lågt som möjligt, håll teleskopbommen indragen och håll rotatorn i centrerat läge.
- Håll lastarens leder raka när du hanterar tung last. När du svänger lederna kan det hända att lastaren tippas framåt.
- **Risk för att last eller delar av redskap tappas - Se till att lasten är säkrad på redskapet och att redskapet är korrekt inställt.** Se till att last inte okontrollerat kan falla av redskapet. Säkra rörliga delar på redskapet innan du använder dem med en rotator. Om du till exempel använder pallgafflar ska du kontrollera att gaffelarmens fästbultar är fastsatta så att gaffelarmarna inte glider av från pallgaffeln.

**VARNING**

- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- **Risk för krock, elstöt och vältning - Se till att du har tillräckligt med fritt utrymme uppåt.** Om maskinen slår i någonting ovanför den, kan det leda till att lastaren tippar. Håll ett säkerhetsavstånd till elkablar, lampor och andra elektriska system; om du kommer i kontakt med strömsatta delar, kan det leda till att du får elstötar.
- **Klämrisk under redskap - Lämna inte förarsätet när lastbommen är lyft.** Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar. Se till att varken du eller någon annan går under ett upplyft redskap.
- Lämna aldrig förarsätet medan styrspaken för externhydraulik är låst i på-läge. Rotatorn kan också tiltas om styrspaken för lastarens externhydraulik är låst i på-läget och det finns en horisontellt ojämn belastning på redskapet. Var uppmärksam på risken för krosskador när du går i närheten av redskapet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte och med originalreservdelar och -verktyg.
- **Klämrisk under ett redskap som välter - Använd förvaringsstöd till redskapet.** Se till att redskapet inte kan röra sig oavsiktligt när du låser upp och tar loss det från lastaren. För att säkerställa att redskapet inte välter bör det sänkas ned ordentligt på marken, stöttas upp av förvaringsstöden och endast kopplas loss när det står på en jämn yta. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under förvaring. Klättra aldrig upp på redskapet.
- Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd innan du utför besiktningar, underhåll eller justeringar. Säkra vid behov redskapet med lämplig lyftutrustning, eller sänk ned det t.ex. på stadiga träblock.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.


FARA

Felaktig eller oaktsam användning av redskapet kan orsaka allvarliga risker, skador eller dödsfall. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur arbetsredskapet och lastaren stannas på ett säkert sätt; följ anvisningarna om detta i handboken innan du lämnar förarsätet.


VARNING

Att använda en rotator ökar risken för att tippa och välta - Använd endast rotatorn när så är nödvändigt för att utföra specifika uppgifter. När en rotator används flyttas redskapet längre bort från lastaren, vilket ökar risken för att välta. Att tilla ett redskap åt sidan kan också göra att lastaren tippas (välter). Använd endast rotatorn vid behov. Koppla loss rotatorn när den inte behövs.


VARNING

Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.


VARNING

Klämrisk - Förhindra att redskapet välter. Se till att lasten på redskapet eller de rörliga delarna av ett redskap inte faller av eller svänger när redskapet tillas med rotatorn.

OBS!

När du använder rotatorn med redskap som har hydraulslangar, tilla inte redskapet så långt så att hydraulslangarna kan skadas. Kontrollera slangarnas dragning och avbryt tillingen av redskapet innan slangarna sträcks.

3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Rotator - Specifikationer

Produktnummer	A424406
Max. tilt:	Obegränsat i båda riktningarna
Vikt:	96 kg
Max tillåten last:	1200 kg
Förskjutning av redskapet:	195 mm
Rekommenderat hydrauloljeflöde:	10-30 l/min
Maximal inmatning av hydraulkraft:	50 l/min, 20 MPa (200 bar)
Kompatibla AVANT lastarmmodeller:	Se tabell 1 på sidan

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.




A46771



A46772



A46803

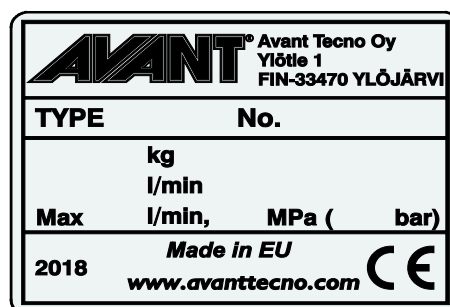


Arbetsredskapets typskylt


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A36771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A36772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöjt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A36803	Risk för kläm- och skärskador, håll dig på avstånd från rörliga delar, lämna aldrig utrustning igång. Manövrera redskapet endast från förarsätet.
4	A424426	Arbetsredskapets typskylt

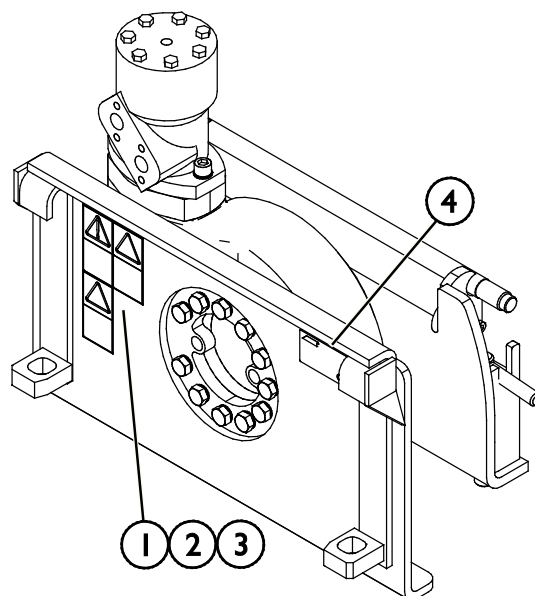**Tabell 4 - Rotator - Huvudkomponenter**


1	Avant snabbkopplingsplatta
2	Redskapsfäste för att koppla ett redskap på rotatorn
3	Låsstift för att låsa ett redskap på rotatorn
4	Hydraulmotor
5	Kuggkrans

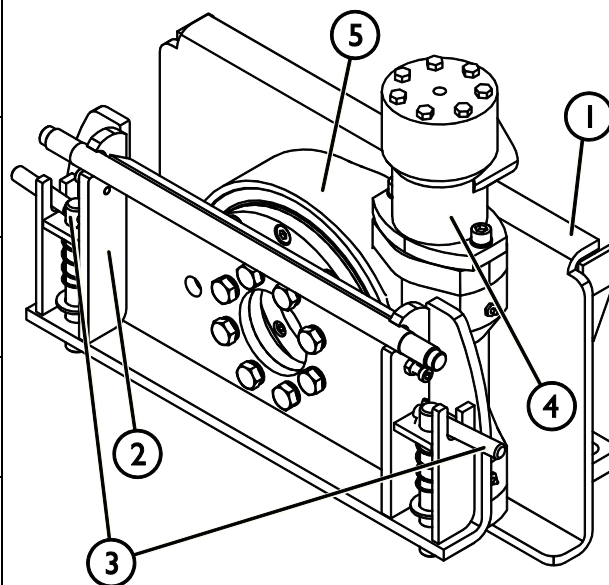

4.2 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

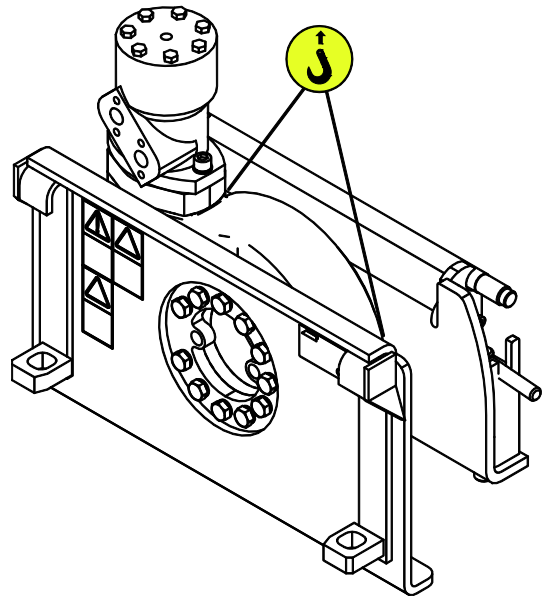

5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

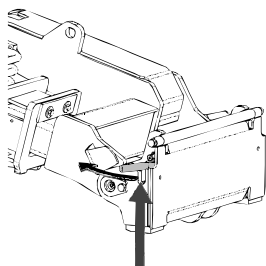


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

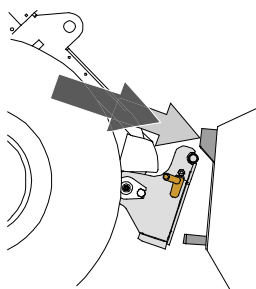

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

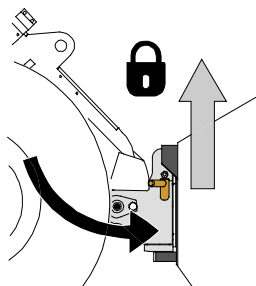

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**


**VARNING**

Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippa. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.

**VARNING**

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.


Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

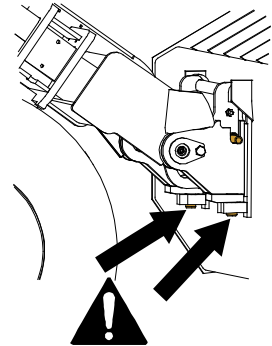**VARNING**

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan .

5.1 Montering av ett redskap på rotatorn

Att fästa ett redskap på rotatorn är lättast när rotatorn först monteras på lastarens redskapsfäste. Därefter kan redskapet monteras på rotatorn på samma sätt som utan rotator. Se till att alla fyra låsstift är i det nedre läget och att de har låsts ordentligt.

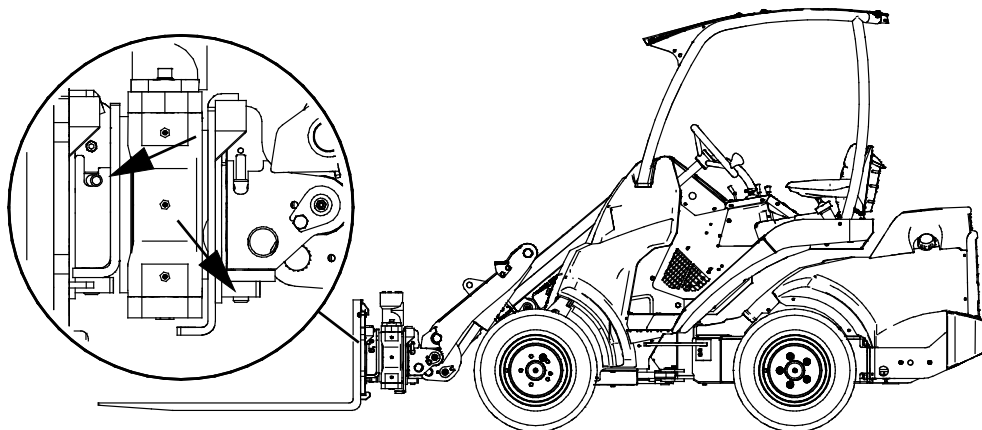

För enkel användning kan du också låta rotatorn sitta kvar på redskapet, om den bara ska användas med ett enda redskap.

5.2 Fastsättning av hydraulkopplingar

I standardkonfigurationen ansluts rotatorns hydraulslangar med multikopplingssystemet. Se informationen om hur man ansluter multikopplingen i denna bruksanvisning.

Om du använder ett redskap som kräver hydrauluttag på lastaren

Om du använder ett redskap som kräver hydrauluttag på lastaren måste ett extra hydrauluttag finnas installerat på lastaren. Det extra uttaget finns som tillval för de flesta lastarmodeller. Kontakta din lokala Avant-återförsäljare eller närmaste Avant-serviceställe för mer information om det extra hydrauluttaget. Se sidan och bruksanvisningen till din lastare för mer information om hur du använder det extra hydrauluttaget.



Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du frångopplar hydrauliken.


OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

5.2.1 Ansluta multikopplingssystemet

Ansluta multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och lås multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

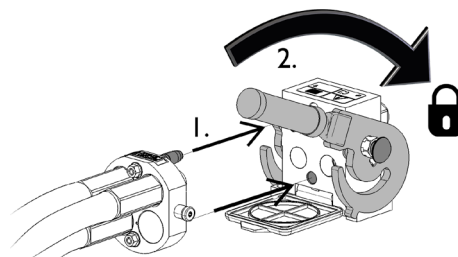


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:


Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

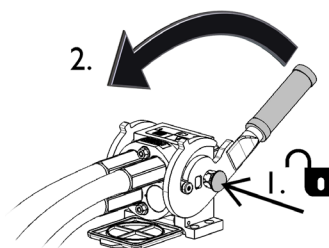

5.2.2 Ansluta konventionella snabbkopplingar (lastarens extra hydrauluttag)


Om du använder ett redskap som kräver hydrauluttag på lastaren måste ett extra hydrauluttag finnas installerat på lastaren. Multikontakten på rotatorn måste ersättas med konventionella snabbkopplingar. Ett par snabbkopplingar visas i bilden intill.

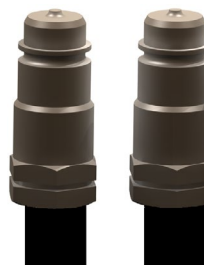

Extra hydrauluttag på lastaren

Den extra bakre hydraulkopplingen är dubbelverkande med två anslutningar. Ett par hydrauliska snabbkopplingar av standardtyp finns på lastarens front, precis nedanför multikontakten.

- Innan du ansluter eller kopplar från standardkopplingar bör du släppa ut trycket enligt beskrivningen på sidan .
- Flytta kragen i änden på honkopplingen för att ansluta och koppla från standardkopplingar
- Notera att skyddslocken på lastaren och redskapet kan fästas vid varandra under drift för att minska ansamlingen av smuts.
- När du kopplar från standardsnabbkopplingar kan en liten mängd olja droppa från kopplingarna. Bär skyddshandskar och ha en trasa till hands för att hålla utrustningen ren.

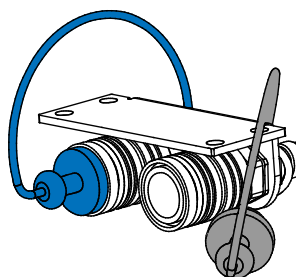

5.2.3 Koppla från hydraulanslutningarna

Koppla loss rotatorns och redskapets hydraulslangar från lastaren innan du låser upp snabbkopplingsplattan på lastaren eller rotatorn.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Koppla från hydraulslangar:

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

6. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapet och arbetsområdet en gång till innan du börjar arbeta och se till att alla hinder har avlägsnats från arbetsområdet. En snabb inspektion av utrustningen och arbetsområdet före användning är ett sätt att säkerställa säkerheten och bästa prestandan.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:



- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov



Risk för vältnings - Undvik överbelastning och håll tung last nära maskinen. Håll lasten nära marken när du kör, speciellt när du svänger och på ojämn terräng. Observera att tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. För lastare i 200-serien rekommenderas användning av däckvikter. Med tunga laster måste teleskopbommen hållas indragen då lastaren förflyttas. Använd alltid säkerhetsbälte.

6.1 Kontroller före användning

- Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill på lastaren har på lastarens stabilitet och hantering.
- Öva på att använda redskapet och dess styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.
- Kontrollera det redskap som du planerar att använda med rotatorn enligt separata specifika instruktioner innan du använder redskapet. Se till att det inte finns några trasiga komponenter.
- Använd endast när alla stift och hydraulanslutningar är låsta och säkrade på plats. Rotatorns och redskapets låsanordning innehåller totalt fyra låsstift. Se till att alla fyra låsstift har låsts ordentligt.
- När du monterar ett redskap på rotatorn, observera att låsstiften alltid måste fästas manuellt.
- Låt lastarens externhydraulik vara inställd på en pump för enklare och mer noggrann kontroll av rotatorn.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte andra vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.

**WARNING**

Undvik att köra över personer - Kontrollera omgivningen innan körning. Håll alltid uppsikt i den riktning lastaren rör sig. Innan du backar bör du alltid se till att åskådare, särskilt barn, befinner sig på ett säkert avstånd för att undvika olyckor.

OBS!





När du använder rotatorn med redskap som har hydraulslangar, tilta inte redskapet så långt så att hydraulslangarna kan skadas. Kontrollera slangarnas dragning och avbryt tiltningen av redskapet innan slangarna sträcks.

6.2 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:


- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läsa och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

6.3 Användning av rotatorn

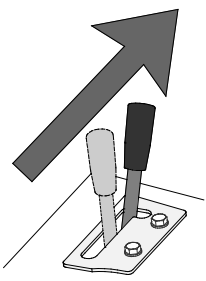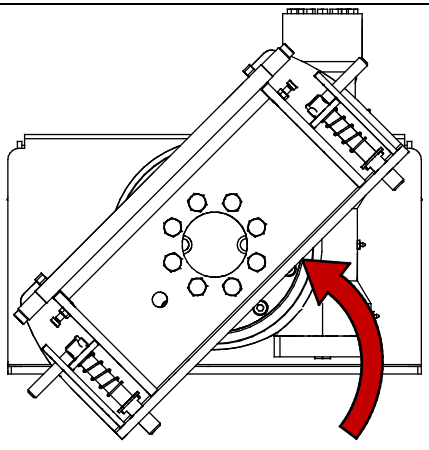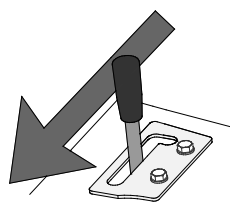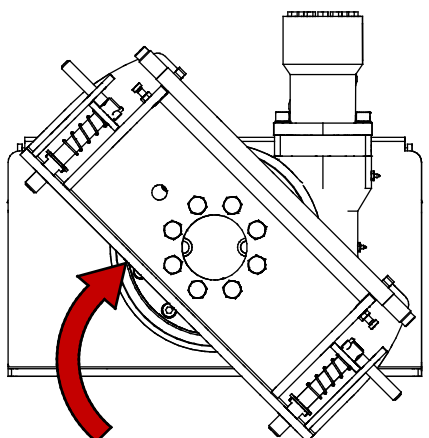	Flytta styrspaken för lastarens externhydraulik mot sitt låsta läge för att svänga redskapet åt höger. Stoppa redskapet genom att släppa spaken till neutralt läge.	
	Flytta styrspaken för lastarens externhydraulik i motsatt riktning för att svänga redskapet åt vänster.	

Manövrera lastarens styrdon och dess redskap mjukt och försiktigt och undvik skarpa kurvor och plötslig förändring av hastighet eller riktning närhelst du använder rotatorn och dess redskap.

Det vertikala läget är speciellt användbart på trånga ställen där arbetsbredden är begränsad.

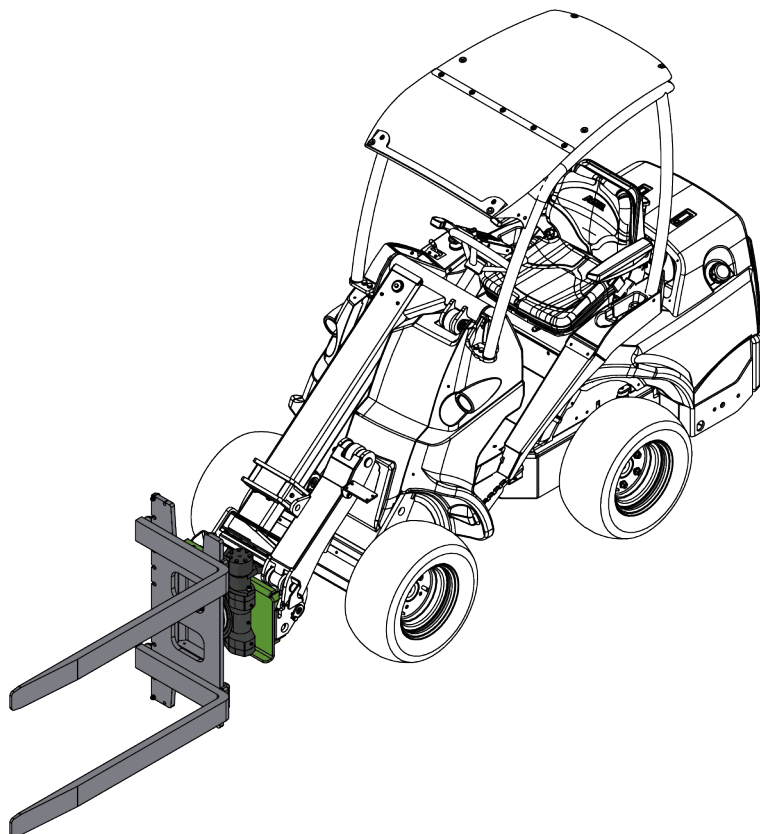**VARNING**

Risk för krosskador - Se till att redskapet inte har lösa komponenter som kan falla av. Fallande föremål kan leda till allvarliga skador. Kontrollera alltid att pallgafflarnas armar är ordentligt fästa på ramen och inte kan glida av när de tiltas med rotatorn.

OBS!

Var särskilt noga med att ställa in redskapet till korrekt driftläge när du använder rotatorn tillsammans med ett redskap som är utrustat med flytsystem. Vänd aldrig ett redskap som är utrustat med flytsystem på sidan eller upp och ner för att undvika materiella skador.

6.4 Maxbelastning

Maximal belastning för rotatorn är 1200 kg vid hantering av last på standardpallgafflar (med lastens mittpunkt 500 mm framåt från gaffelns vertikala del). Rotatorn måste tas bort vid hantering av tyngre pallar eller stora skopor. Se lastarens bruksanvisning för mer information om lastarens maxlast. Observera alltid den maximalt tillåtna belastningen för varje redskap.


Använd endast rotatorn vid behov för att tilta ett redskap sidledes eller upp och ner. Rotatorn kan skadas om den används för annat än utjämning av markytor eller för lyft eller hantering av last.

**FARA**

Risk för allvarliga personskador - Lämna aldrig utrustningen oövakad när den är igång. Starta endast redskapet när det är redo att användas. Gå inte i närheten av utrustningen när en annan person manövrerar lastarens reglage.

6.5 Extra uttag för externhydraulik (tillval för lastare)

Rotatorn kan också användas med ett redskap som har hydrauliska funktioner, i sådant fall måste lastaren vara utrustad med ett extra dubbelverkande hydrauluttag i fronten. Först måste multikontakten på redskapet ersättas med konventionella snabbkopplingar. Anslut sedan redskapets hydraulanslutningar till lastarens hydrauluttag i fronten (tillvalsutrustning för lastare).

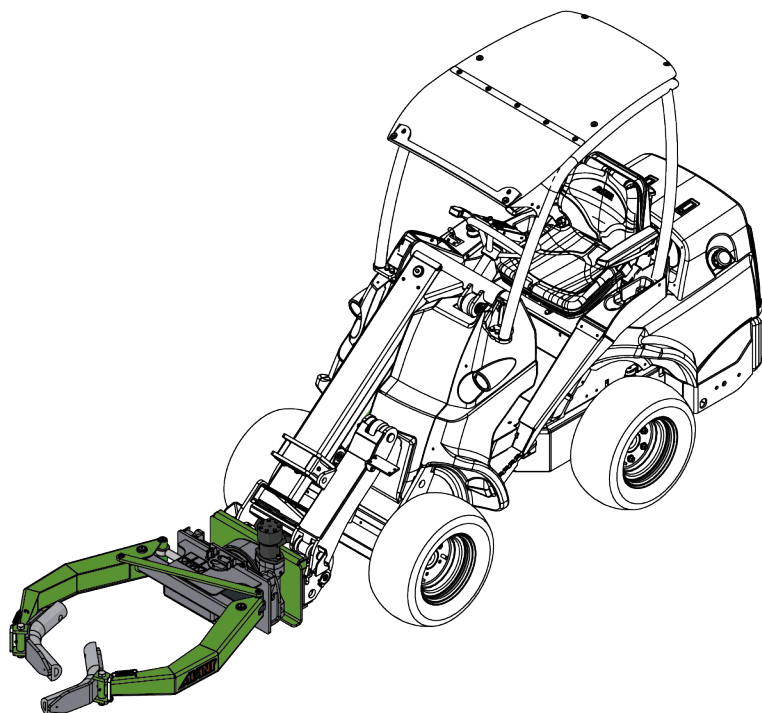


Lastare i 600-, 700- och 800-serien:

Extrauttagen styrs med en egen 2-vägsstyrspak till höger om förarsätet. Mer information finns i lastarens bruksanvisning.

Andra modeller:


Lastaren är utrustad med en väljarbrytare för externhydrauliken för att kunna välja antingen det främre standarduttaget eller det bakre uttaget. Samma styrspak för externhydraulik används för att styra redskapet.



6.6 Transportläge

Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt och håll den hydrauliska bommen helt indragen.

Håll även rotatorn i rakt (centrerat) läge under transporten, som visas på bilden intill.

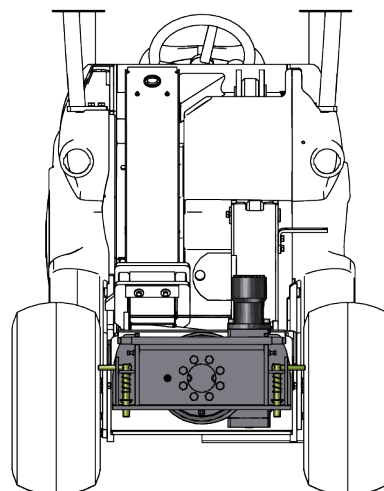



Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

6.7 Frånkoppling och förvaring

Rotatorn kan kopplas loss från lastaren för kortvarig förvaring med ett redskap monterat. För långvarig förvaring bör redskapet kopplas loss från rotatorn.


Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Undvik att lämna redskapet liggandes direkt på marken under längre perioder. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.

6.7.1 Förvaring

Vid längre förvaring än tillfällig frånkoppling av rotatorn från lastaren ska redskapet kopplas loss från rotatorn och förvaras separat.


Undvik att lämna rotatorn liggandes direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.

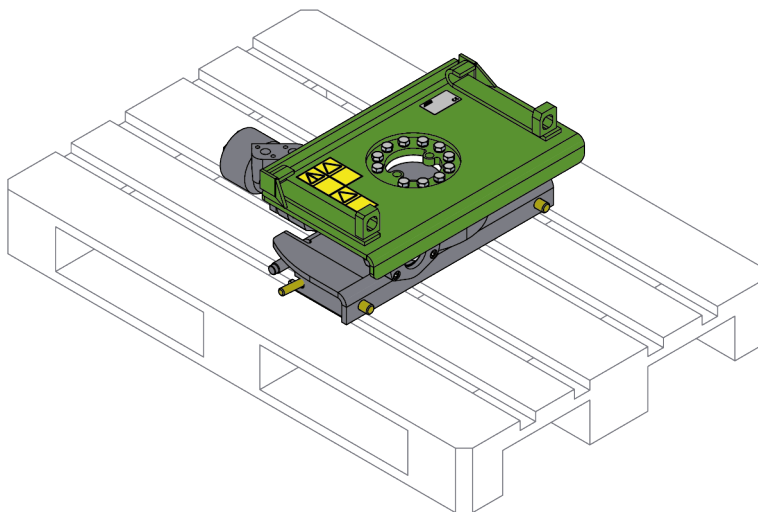

6.7.2 Förvaring med redskap

För kortvarig förvaring kan redskapet kopplas loss från lastaren tillsammans med rotatorn, om t.ex. tiltfunktionen endast behövs med ett specifikt redskap. Placera dem till exempel på tråklossar eller en lastpall. Det kan vara nödvändigt att använda en större lastpall eller två pallar för att säkerställa redskapets stabilitet under förvaring.

Sänk försiktigt ned redskapet tillsammans med rotatorn på marken eller pallarna. Koppla loss multikontakten och lås upp redskapets låsstift.

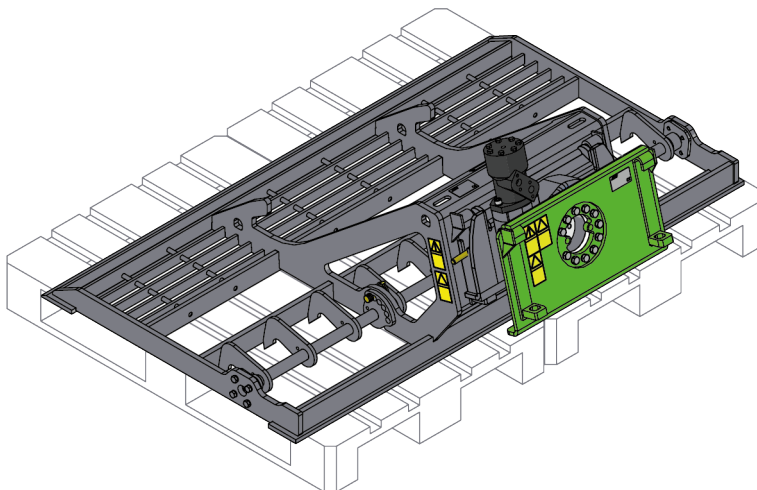

**OBSERVERA**

Redskapet kan välta när det kopplas loss från lastaren och rotatorn är kvar på redskapet.

Det kan vara nödvändigt att koppla loss rotatorn från lätta redskap.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste AVANT-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

OBS!

Rengör lastarens oljekylare regelbundet; se lastarens användarmanual för ytterligare instruktioner. Överhettning av oljan minskar effekten och påverkar livslängden hos de hydrauliska komponenterna i både redskapet och lastaren.

7.2 Rengöra arbetsredskapet


Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och milt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.

7.3 Smörjning

Det finns totalt 5 smörjpunkter på redskapets kuggkrans.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnipplar är standard R1/8"-nipplar. Byt ut skadade nipplar.

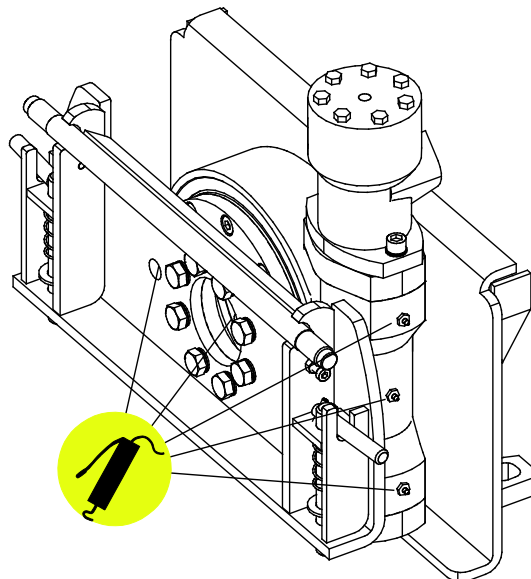

7.4 Inspektion av metallkonstruktioner

Även redskapets metallkonstruktioner måste kontrolleras regelbundet. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Redskapet får inte användas om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt.

Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsning får endast metoder och tillsatser som lämpar sig för det stål som redskapet är gjort av användas. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

7.5 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål, gummi och oljor. Tappa ur och samla upp alla oljor och hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig oljor eller andra material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garanti villkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

SV EG-försäkran om överensstämmelse

EN EC Declaration of Conformity

SV EG-Försäkran om Överensstämmelse

Alkuperäinen kieliversio

Originalversion

Original language

Översättning av originaldokument



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Tillverkare

Osoite / Adress / Address / Adress

AVANT TECNO OY

Ylötie 1

33470 YLÖJÄRVI,

FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

Vi förklarar härmed att de produkter som anges nedan överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet (direktiv 2006/42/EG i dess ändrade lydelse). Följande harmoniserade standarder har tillämpats

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Modell

Avant	
Hydraulitoiminen kallistusadapteri; Avant-kuormaajan työlaite	A424406
Hydraulisk tiltadapter; arbetsredskap för Avant lastare	
Hydraulic rotator; attachment for Avant loaders	
Rotator; redskap för Avantlastare	



01.08.2024 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO



AVANT[®]