



Bruksanvisning för arbetsredskap



Hydraulisk sidoarm S30

För vänstertrafik

Produktnummer:

Hydraulisk sidoarm S30 för vänstertrafik

A484984

Tillval:

Sats med 180 kg sidovikter


A49063

S30 Förlängningsarm

A464146

Redskapsadapter för S30 sidoarm, vänstertrafik

A486558

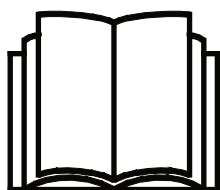



Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

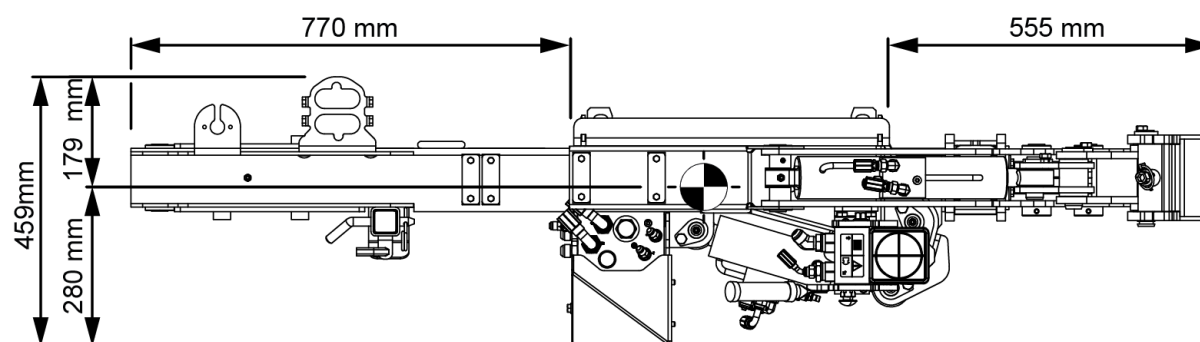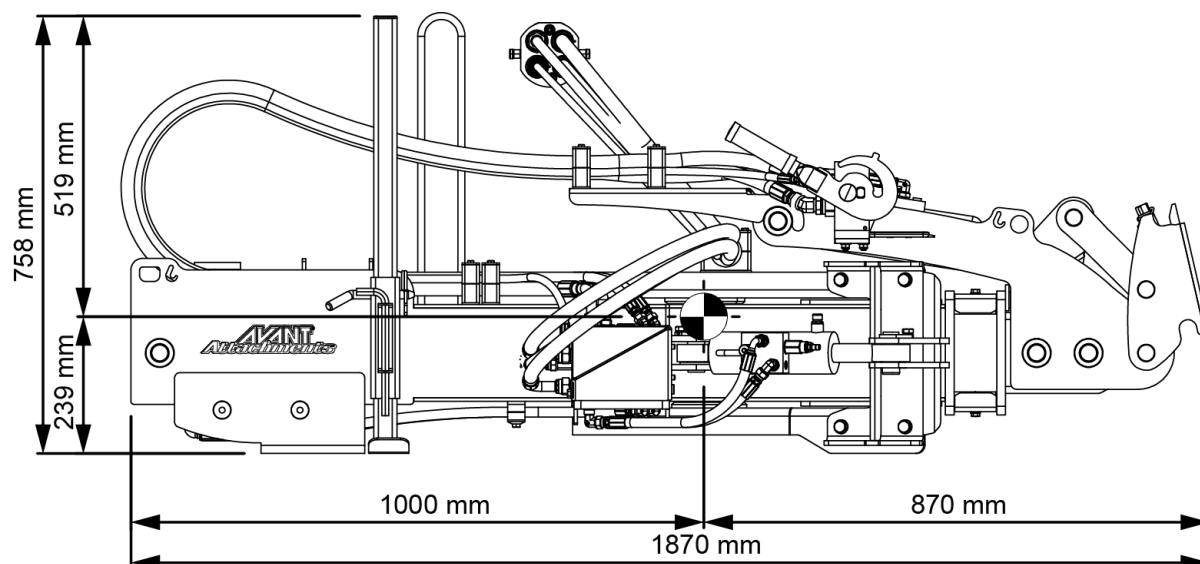

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	9
3.2 Säker stopprocedur	10
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Räckvidd	11
4.2 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter	12
4.3 Lyft	13
5. MONTERING AV REDSKAPET	14
5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar	15
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	17
6.1 Säkerhetsavstånd	18
6.2 Kontroller före användning	18
6.3 Kvalifikationer för maskinförare	20
6.4 Användning av den hydrauliska sidoarmen	20
6.5 Kollisionsskydd	24
6.6 Varningsljus	25
6.7 Arbeta på ojämna underlag	25
6.8 Transportläge	26
6.9 Sats med sidovikter A49063 (tillval)	26
6.10 S30 sidofäste A486558 (tillval)	27
6.11 S30 Förlängningsarm A464146 (tillval)	28
6.12 Justeringar	29
6.13 Frånkoppling och förvaring	29
6.13.1 Storage	30
6.13.2 Förvaring med redskap	30
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	31
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	31
7.2 Rengöra arbetsredskapet	32
7.3 Smörjning	32
7.4 Inspektion av metallkonstruktioner	32
7.5 När maskinen är förbrukad	32
8. GARANTIVILLKOR	33

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2026 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avant hydrauliska sidoarm S30 för vänstertrafik är ett redskap som är lämpligt för användning med de Avant kompaktlastare som visas i tabell 1. Den hydrauliska sidoarmen är konstruerad för att användas med ett kompatibelt redskap när längre räckvidd krävs. Kontrollera alltid bruksanvisningen för redskapet om det kan användas tillsammans med hydraulisk sidoarm S30 för vänstertrafik. Utöver denna bruksanvisning, läs och följ alltid bruksanvisningen för redskapet som är anslutet till sidoarmen.

Den hydrauliska sidoarmen är utrustad med S30-snabbkoppling, vilket gör att sidoarmen kan användas med ett redskap som är försett med motsvarande fäste. Sidoarmen gör det möjligt att nå svåråtkomliga områden med redskapet kopplat till sidoarmen. Sikten över redskapet som är kopplat till sidoarmen och sikten över driftområdet är bra när du kör framåt och håller sidoarmen i rekommenderat driftläge. Sidoarmen får inte lyftas till en höjd där den skulle försämra sikten från lastarens förarsäte.

Tre tillvalsutrustningar finns tillgängliga för den hydrauliska sidoarmen. Sidovikterna A49063 rekommenderas vid användning av tyngre redskap som slagklippare. Förlängningsarmen S30 A464146 ger ytterligare 950 mm räckvidd för lätta S30-redskap. En vänstersidig redskapsadapter för S30-sidoarm A486558 krävs när Avant standardredskap används på sidoarmen. För att säkerställa att ett redskap är kompatibelt med den hydrauliska sidoarmen S30 för vänstertrafik, se redskapets instruktionsbok.

Det rekommenderas att lastaren är utrustad med en hytt (L, LX, DLX eller GT) för att skydda föraren mot kringflygande skräp. För att manövrera den hydrauliska sidoarmen och redskapet som är anslutet till den måste lastaren vara utrustad med Opticontrol® styrsystem för redskap.

Den hydrauliska sidoarmen S30 för vänstertrafik är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Hydraulisk sidoarm S30 för vänstertrafik - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell					630	e727	850	
	220		420		635	735	855i	e5
	223	313S	423	525LPG	640	745	860i	e513
	225	320S	520	528	645i	750	R20	e527
	225LPG		523	530	650i	755i	R28	e6
					R35	760i		
A484984	-	-	-	•	•	•	•	(•)

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

Fråga din Avant-återförsäljare eller se Avants webbplats på www.avanttecno.com för att kontrollera vilka redskap som kan användas tillsammans med den hydrauliska sidoarmen.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- **Risk för att redskapet faller av - Se alltid till att redskapet är säkert låst på den hydrauliska sidoarmen.** Läs alltid det separata redskapets bruksanvisning.
- **Risk för krosskador, överkörning och andra risker orsakade av redskapet - Håll andra på säkert avstånd.** Den hydrauliska sidoarmen och alla redskap som kopplas till den är utformade för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används. Kontrollera minsta säkerhetsavstånd i redskapets bruksanvisning.
- **Risk för att välta - Håll teleskopbommen infälld förutom när du använder ett redskap.** Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll både den teleskopiska sidoarmen och lastarens teleskopbom indragen medan du kör. Kör långsamt och medvetet på hala underlag. Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt, särskilt i lutande terräng.
- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- **Risk för att välta - Håll lastarens midja rak när du hanterar tung last.** När du vrider lastarens midja kan lastaren tippa framåt.
- **Risk för krock, elstöt och vältnings - Se till att du har tillräckligt med fritt utrymme uppåt.** Om maskinen slår i någonting ovanför den, kan det leda till att lastaren tippar. Håll ett säkerhetsavstånd till elkablar, lampor och andra elektriska system; om du kommer i kontakt med strömsatta delar, kan det leda till att du får elstötar.
- **Risk för att krossas under redskapet eller lastarbommen - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under underhåll och inspektioner. Lämna inte förarsätet när lastarbommen är lyft. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens spakar.



- **Fara för skär- och krosskador - Roterande delar.** Lämna aldrig förarsätet medan redskapet är i drift eller när styrspaken för externhydrauliken är låst i på-läge. Håll alltid ett säkerhetsavstånd mellan andra personer och maskiner som skulle kunna starta eller röra sig. Stäng av utrustningen enligt säker stopprocedur och sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet eller när andra personer är närvarande inom driftområdet.
- **Risk för insnärjning - Bär aldrig och låt heller inga assisterande personer bära löst sittande kläder, såsom lösa skosnören eller långa halsdukar vid arbete i närheten av redskapet.** Stoppa alltid redskapet innan någon kommer i närheten av det. Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Eliminera risken för insnärjning på arbetsplatsen genom att bära tillämpliga kläder.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte och med originalreservdelar och -verktyg.
- **Klämrisk under ett redskap som välter - Använd förvaringsstöd till redskapet.** Se till att redskapet inte kan röra sig oavsiktligt när du låser upp och tar loss det från lastaren. För att säkerställa att redskapet inte välter bör det sänkas ned ordentligt på marken, stöttas upp av förvaringsstöden och endast kopplas loss när det står på en jämn yta. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under förvaring. Klättra aldrig upp på redskapet.
- Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd innan du utför besiktningar, underhåll eller justeringar. Säkra vid behov redskapet med lämplig lyftutrustning, eller sänk ned det t.ex. på stadiga träblock.
- Transportera alltid den hydrauliska sidoarmen så lågt och så nära maskinen som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt. Håll den hydrauliska sidoarmen helt indragen under transport.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.


FARA

Risk för krosskador - Att gå under lastarbommen eller ett redskap kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Gå aldrig under lastarbommen och låt inte andra komma nära en upplyft bom eller ett redskap. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller när en annan person manövrerar lastarens spakar. Sänk ned redskapet stadigt på marken i ett säkert läge innan du lämnar förarsätet.



Kom ihåg att lastarens bom kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av (krossrisk). Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.


FARA

Felaktig eller oaktsam användning av redskapet kan orsaka allvarliga risker, skador eller dödsfall. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur arbetsredskapet och lastaren stannas på ett säkert sätt; följ anvisningarna om detta i handboken innan du lämnar förarsätet.

3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



WARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.


4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Hydraulisk sidoarm S30 för vänstertrafik - Specifikationer

Produktnummer:	A484984
Bredd (sidoarmen indragen):	1870 mm
Total bredd (sidoarmen förlängd):	2870 mm
Vikt:	258 kg
Maxvikt för monterat redskap:	300 kg
Max inmatning av hydraulisk energi:	Enligt det redskap som används
Kompatibla AVANT lastarmmodeller:	Se tabell 1
Tillval:	
Redskapsadapter för S30 sidoarm, vänstertrafik	A486558
Förlängningsarm S30	A464146
Extra vikter	A49063 / 180 kg (2 x 90 kg)

4.1 Räckvidd

Räckviddsdiagrammet nedan illustreras med hydraulisk sidoarm och slagklippare. Räckvidden beror naturligtvis på vilket redskap som används, därför bör diagrammet endast användas som riktgivande. Se ytterligare instruktioner i motsvarande redskaps bruksanvisning.

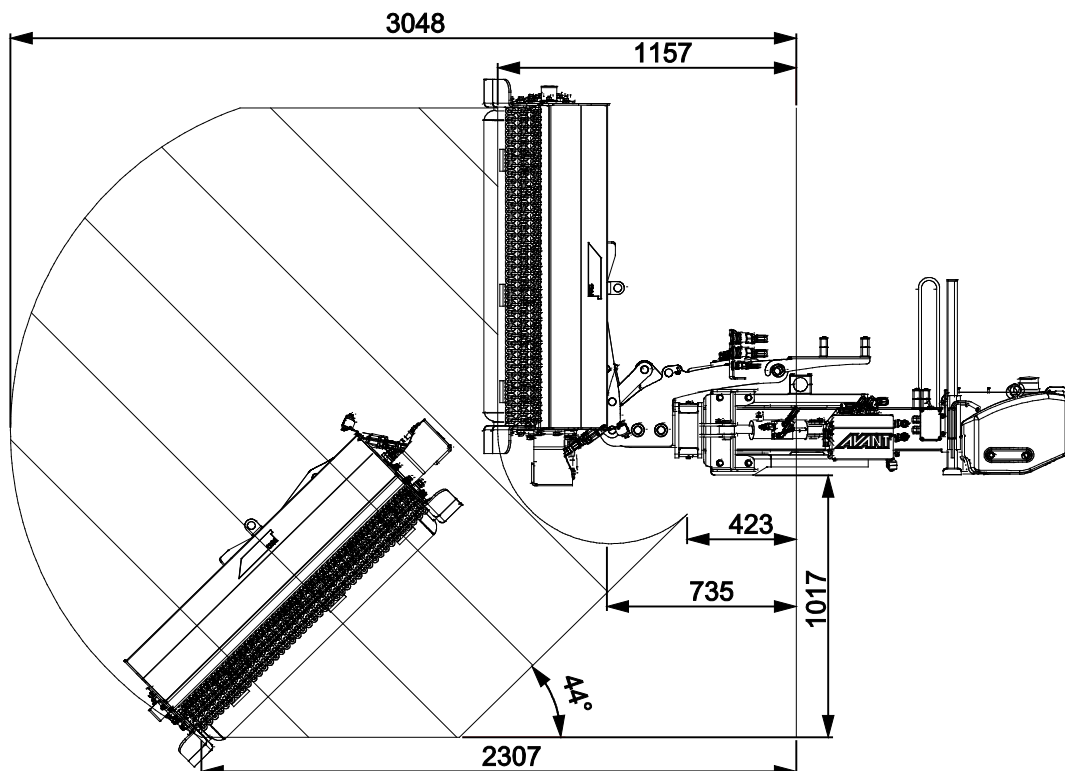

4.2 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaleringar och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



VARNING

Se till att alla varningsdekaleringar är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaleringar med nya.




A46771



A46772



A46803

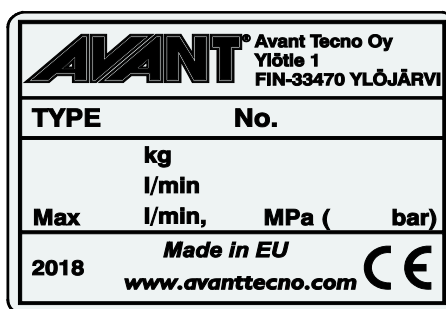


Redskapets typskylt

A486196

För att fästa en ny dekalering: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekaleringarna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekaleringens lim.


Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöjt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A46803	Risk för kläm- och skärskador, håll dig på avstånd från rörliga delar, lämna aldrig utrustning igång. Manövrera redskapet endast från förarsätet.
4	A486196	Redskapets typskylt

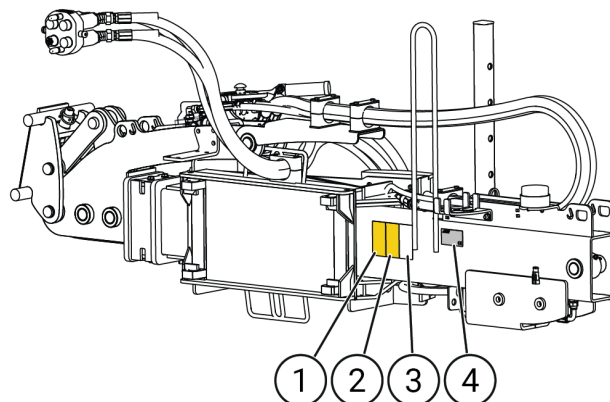

Tabell 4 - Hydraulisk sidoarm S30 för vänstertrafik - Huvudkomponenter


1	Avant snabbkopplingsfästen
2	S30 Snabbkoppling
3	Förlängningscylinder
4	Tiltcylinder
5	Svängcylinder för säkerhetsfunktion
6	Stödben
7	Styrventil
8	Varningsljus
9	Multikontakt för anslutning av den hydrauliska sidoarmen till en Avantlastare
10	Multikontakt för anslutning av ett redskap till den hydrauliska sidoarmen
11	Multikontakthållare

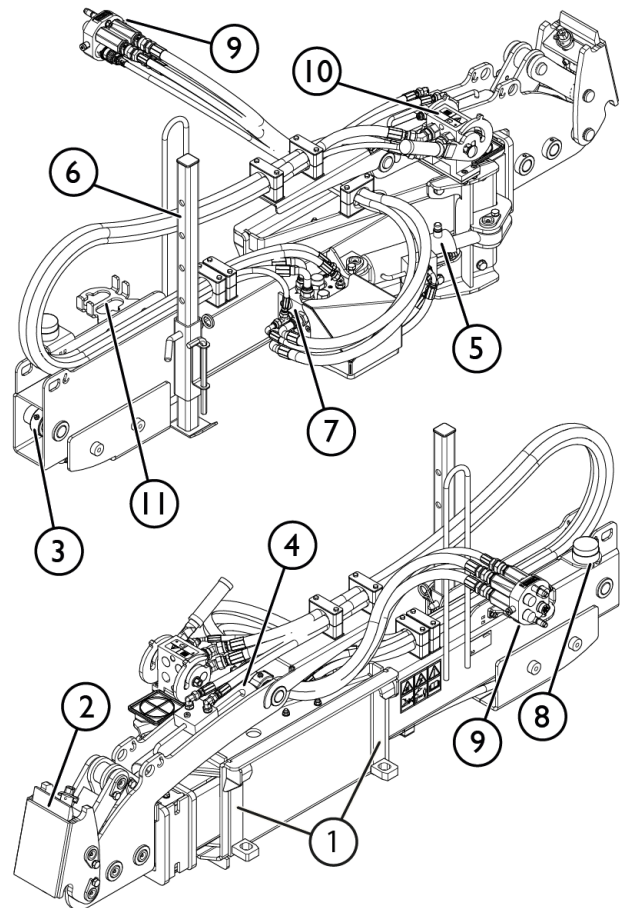

4.3 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

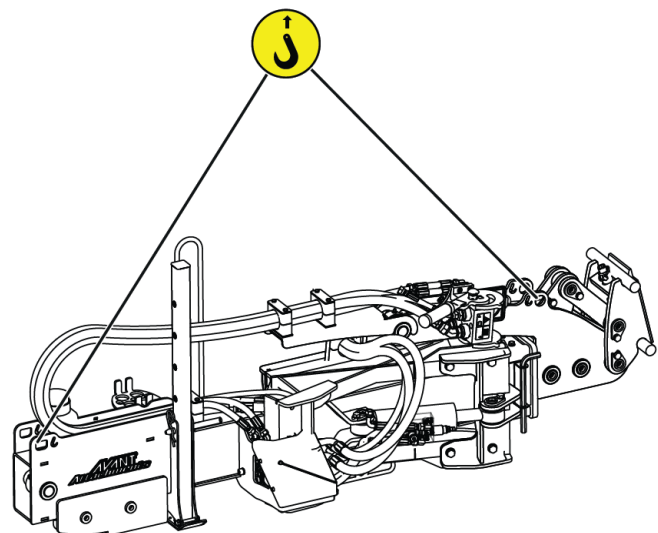

5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

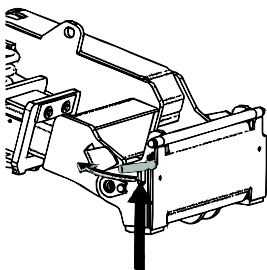


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna och elkablarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

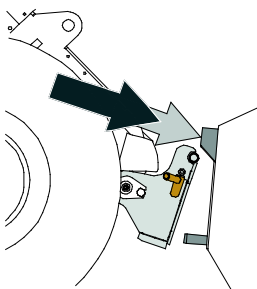

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

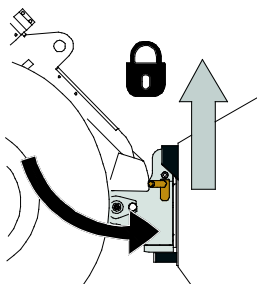

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**




Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippar. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

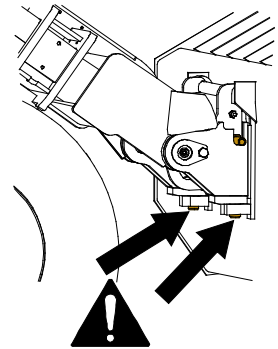

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.




Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du frångopplar hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

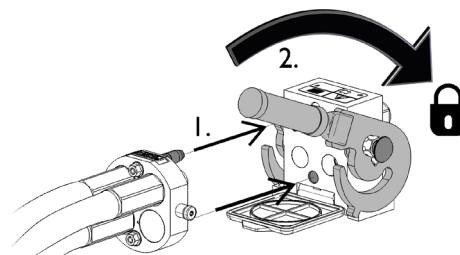


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningssknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

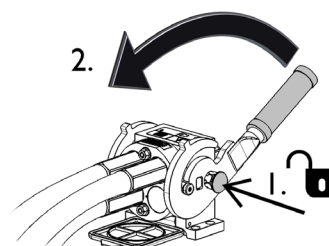

Koppla från hydraulslangar:

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

6. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



Risk för krosskador eller insnärjning vid kontakt med rörliga delar - Lämna aldrig utrustningen utan uppsikt när motorn är igång. Följ en säker stopprocedur.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.




Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:



- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov

6.1 Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 2 meter. Stanna omedelbart redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

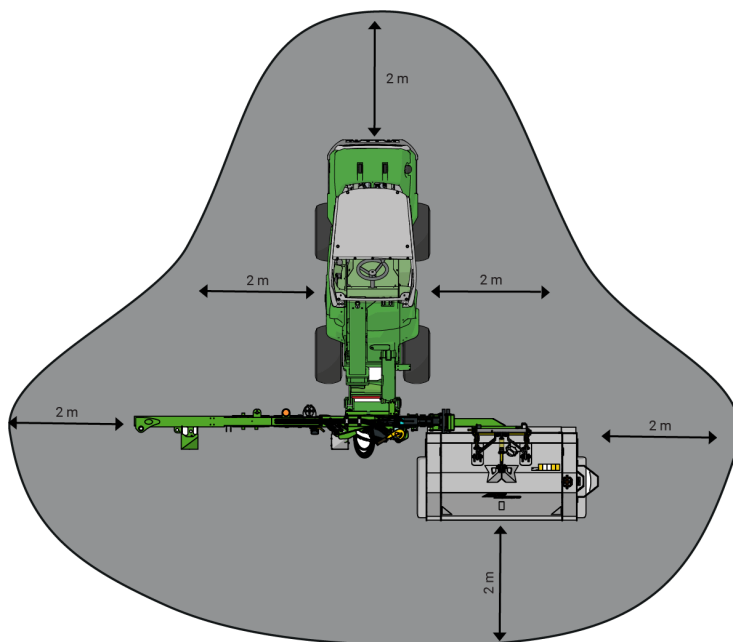

6.2 Kontroller före användning

- Markera tydligt eller avlägsna alla hinder, såsom skräp, stora trädgrenar eller stenar från arbetsområdet innan arbetet påbörjas. Kontrollera området för eventuella dolda diken, brunnar, eller andra farliga områden. Kom ihåg att högt gräs kan dölja hinder.
- Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill på lastaren har på lastarens stabilitet och hantering.
- Öva på att använda redskapet och lastarens styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.
- Kontrollera det redskap som du planerar att använda med den hydrauliska sidoarmen enligt separata specifika instruktioner innan du använder redskapet. Se till att det inte finns några trasiga komponenter.
- Använd endast när alla stift och hydraulanslutningar är låsta och säkrade på plats. Se till att den hydrauliska sidoarmens S30-snabbkoppling och redskapets motpart är i gott skick.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig kvar där du senast såg dem. I synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt och hälsosamma arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.



WARNING

Undvik att köra över personer - Kontrollera omgivningen innan du kör. Håll alltid uppsikt i den riktning lastaren rör sig. Innan du backar bör du alltid se till att åskådare, särskilt barn, befinner sig på ett säkert avstånd för att undvika olyckor.



Risk för skador i samband med plötsligt stopp - Kör långsamt och var alltid uppmärksam på eventuella hinder. För användarens säkerhets skull är den hydrauliska sidoarmen utrustad med en hydraulisk säkerhetsfunktion för att minska risken för plötsliga stopp och skador till följd av det. Däremot kommer förekomsten av säkerhetsfunktioner inte att ersätta maskinförarens ansvar. Försiktig och uppmärksam körning är viktig för säkerheten. En säkerhetsanordning i sig själv garanterar inte säker användning av utrustningen. Under vissa omständigheter kan säkerhetsanordningarnas funktion hindras, t.ex. om skräp och smuts förekommer, eller vid backning med lastaren.



Risk för att välta - Undvik att lasta i för mycket material och håll tung last nära lastaren. Håll lasten nära marken när du kör, speciellt när du svänger och på ojämn terräng. Observera att tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Du rekommenderas använda ytterligare motvikter, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. Vid tunga laster måste teleskopbommen hållas indragen när lastaren är i rörelse. Använd alltid säkerhetsbälte.

6.3 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följ instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

6.4 Användning av den hydrauliska sidoarmen



FARA

Risk för allvarliga personskador - Lämna aldrig utrustningen oövakad när den är igång. Starta endast redskapet när det är redo att användas. Gå inte i närheten av utrustningen när en annan person manövrerar lastarens reglage.



FARA

Risk för att välta - Använd inte redskap monterade på sidoarmen i sluttningar. När du använder den mekaniska eller hydrauliska sidoarmen minskar stabiliteten i sidled. Därför måste redskapet användas på ganska plana ytor. Tänk på att lastaren kan välta även på lätt sluttande mark om den kör över en grop eller sten. Använd alltid säkerhetsbälte och endast när lastaren är utrustad med ROPS. Använd extravikter på lastaren.

Innan du startar redskapet:

Ställ in och justera redskapet som är fäst vid den hydrauliska sidoarmen till korrekt arbetsläge. Se till att det inte finns några personer i närheten av redskapet.



FARA




Risk för allvarliga personskador - Lämna aldrig utrustningen oövakad när den är igång. Starta endast redskapet när det är redo att användas. Gå inte i närheten av utrustningen när en annan person manövrerar lastarens reglage.

**Kollisionsrisk - Kontrollera arbetsområdet innan du använder utrustningen.**

Maskinen kan plötsligt och oväntat stanna om den kör på ett hinder och orsaka skador på huvud och kropp, även om kollisionsskyddssystemet eller andra säkerhetsanordningar är installerade.

- Kör långsamt och håll alltid uppsikt över arbetsområdet.
- Se till att det inte finns några dolda hinder, till exempel under gräs.
- Markera eventuella hinder i förväg och väl synligt så långt som det är praktiskt möjligt, så att kollisioner kan undvikas.
- Arbeta endast med utrustningen på väl upplysta områden eller se till att lastaren är utrustad med tillräckliga strålkastare.
- Kollisionsskyddssystemet förbättrar endast säkerheten vid körning framåt.
- **Använd alltid säkerhetsbälte.**

Starta och stanna redskapet:

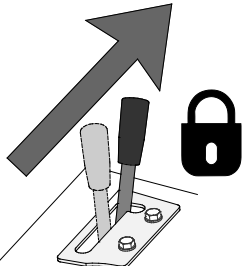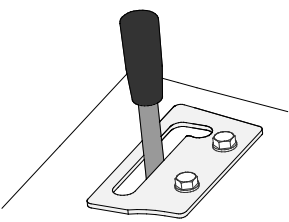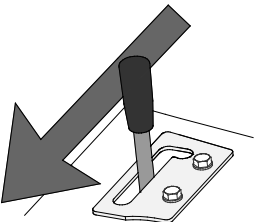1		Ställ lastarens omkopplare för Auto PTO till läge AV. Se bilden intill.
2		1. Se till att PÅ/AV-brytaren är i läget AV för att undvika att redskapet som är fäst vid sidoarmen startas av misstag. 2. Flytta styrspaken för lastarens externhydraulik till sitt låsta läge. Detta gör det möjligt att flytta den hydrauliska sidoarmen och starta redskapet som är fäst vid den.
3		Opticontrols® funktioner: 1. Start/stopp av ett redskap kopplat till sidoarmen (PÅ/AV-knapp). 2. Tryck på vänster knapp för att förlänga sidoarmen och höger för att dra in den. 3. Tryck på vänster knapp för att sänka redskapet och höger för att lyfta det.
4		Så här stoppar du redskapet: Stoppa redskapet med styrspaken för externhydrauliken eller PÅ/AV-brytaren. För att stoppa redskapet som är anslutet till sidoarmen, ställ PÅ/AV-brytaren på Opticontrol® i läge AV. 1. Dra in sidoarmen. 2. Sänk ned redskapet till ett säkert läge. 3. Släpp styrspaken för externhydrauliken till neutralläget (mittenläget) för att inaktivera funktionerna på den hydrauliska sidoarmen och dess redskap. 4. Släpp alltid styrspaken till neutralläget före transport när redskapet inte används.
5		Rensa blockeringar: Du kan vända rotationen för att åtgärda blockeringar om redskapet som är anslutet till sidoarmen har en backmekanism. För att åtgärda blockeringar, ställ PÅ/AV-brytaren på opticontrol® i läge AV och flytta styrspaken för externhydrauliken bort från sitt låsta läge. ■ Vänd endast rotationen under kortare perioder. ■ Använd endast lågt hydraulflöde (kör inte på full gas eller med 2-pumpsinställningen). ■ Sidoarmens cylinderfunktioner fungerar inte normalt i omvänd riktning.

OBS!


Genom att ställa PÅ/AV-brytaren i läge PÅ när inget redskap är anslutet till sidoarmen trycksätts hydraulkretsen i ventilblocket.

Frigör trycket genom att föra styrspaken för externhydrauliken till backläget.

Driftläge

Den intilliggande bilden visar den hydrauliska sidoarmens fulla förlängning med en slagklippare kopplad till den.

- Manövrera lastarens styrdon och dess redskap mjukt och försiktigt.
- Undvik skarpa kurvor och plötsliga förändringar av hastighet eller riktning närhelst den hydrauliska sidoarmen är ansluten till lastaren.

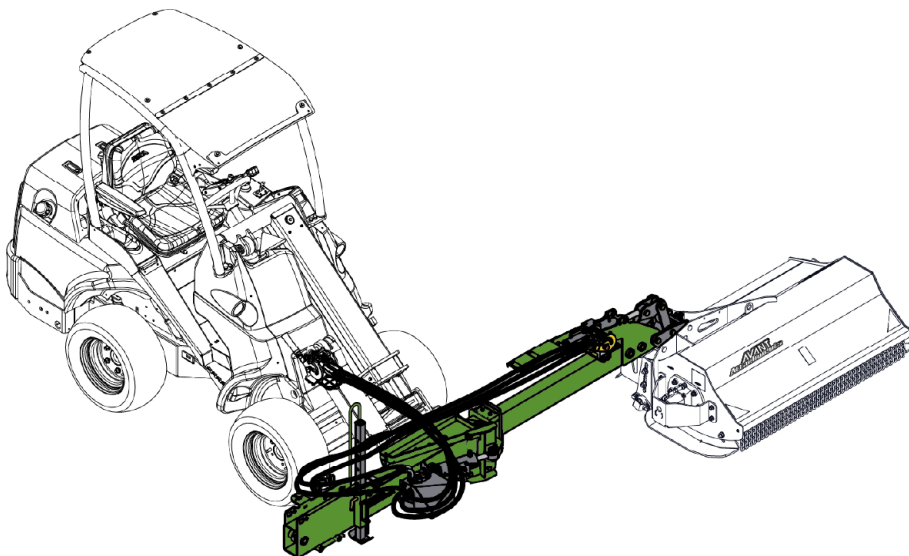

Vårdslös användning kan skada dig eller kringstående - Håll lastaren under kontroll hela tiden. Driften av ett kraftfullt redskap kräver användarens fulla uppmärksamhet. Gör inget som skulle kunna distrahera dig under arbetet, som att använda mobila enheter.



Risk för skador på utrustningen – De flesta redskap är optimerade för högersidig drift. När du använder ett redskap med en vänstersidig sidoarm, var medveten om att komponenter kan sticka ut avsevärt på den yttre (vänstra) kanten. Till exempel sticker slagklipparens hydraulmotor ut från vänster sida. Övervaka redskapet noggrant för att förhindra att det slår emot marken eller dikeskanterna.

Rekommenderad driftshastighet och högsta tillåtna oljeflöde:

- Justera motorvarvtalet så att lastarens oljeflöde till externhydrauliken ligger inom de angivna värdena för redskapet. Om flödet är för lågt kommer redskapet inte att rotera tillräckligt snabbt och resultatet blir dåligt. Korrekt flöde säkerställer att bladen roterar tillräckligt snabbt för ett bra resultat. Om oljeflödet däremot är för högt kan det orsaka kraftiga vibrationer och buller, vilket kan skada redskapet.
 - Välj pumpinställning enligt vilket redskap som används.
- Anpassa körhastigheten efter terräng och driftsförhållanden för att säkerställa ett bra resultat.
- Övervaka belastningen och rotationshastigheten på redskapet genom att lyssna efter förändringar i dess ljud.

OBS!

Använd redskapet med rekommenderat hydraulflöde. Överskrid aldrig den maximala imatningen av hydraulenergi.

6.5 Kollisionsskydd


Hydraulisk säkerhetsfunktion

Den hydrauliska sidoarmen är utrustad med en automatisk säkerhetsfunktion. Om redskapet stöter emot ett hinder under drift svänger sidoarmen automatiskt bakåt för att förhindra skador.

För att kringgå hindret och återställa armens position:

1. Lyft redskapet eller backa lastaren för att komma undan hindret.
2. Se till att redskapet är upplyft från marken.
3. När sidoarmen har kommit förbi hindret och upp från marken återgår sidoarmen automatiskt till sitt ursprungliga läge.

Obs: Redskapet kan också svänga uppåt vid en kollision, men då återgår det inte automatiskt till sitt ursprungliga läge. För att återställa det, använd strömbrytarpaketet för att luta redskapet nedåt igen.

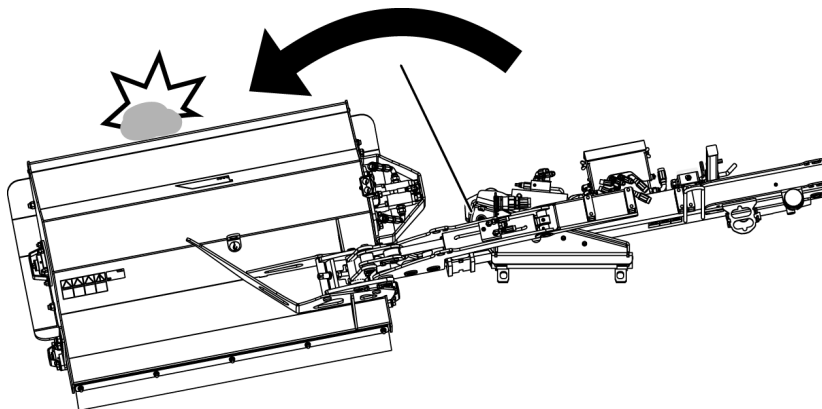

WARNING


Klämrisk - Ta aldrig bort ett hinder manuellt när sidoarmen har svängt bakåt.

Sidoarmen återgår till sitt ursprungliga läge när hindret tas bort. Övrigt återsvängande av en kraftfull bom kan orsaka allvarliga skador.

Den hydrauliska säkerhetsfunktionen är justerad för användning med slagklipparen. Med lättare redskap kan det vara bra att justera systemet för att låta sidoarmen tilla bakåt lättare. Kontakta Avants service för rätt justeringsinställningar.

6.6 Varningsljus

För att förbättra lastarens och redskapets synlighet på arbetsplatsen är den hydrauliska sidoarmen standardutrustad med en blinkande varningsfyr. Lampan blinkar när lastarens tändningslås är i läge **PÅ**.

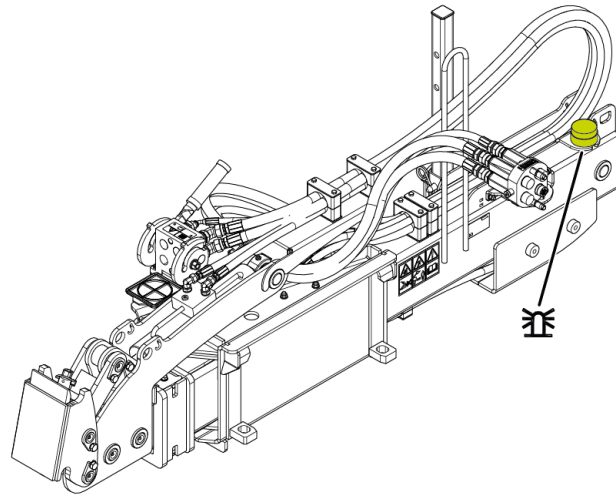

6.7 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stälper.


Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås på lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stälper.

Kör gräsklipparen rakt upp eller ner, inte diagonalt när du klipper sluttningar. Undvik att starta eller stoppa gräsklipparen i en sluttning. Var extra försiktig när du ändrar riktning i en sluttning.

Om däckens förlorar fäste ska du stoppa knivarna och fortsätta långsamt nerför sluttningen. Kör inte gräsklipparen nära stup, diken eller vallar. Lastaren kan tippa omkull om ett av hjulen plötsligt går över kanten på en klippa eller ett dike eller om kanten rasar.

6.8 Transportläge

Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt och håll den hydrauliska sidoarmen helt indragen, såsom visas på bilden intill.

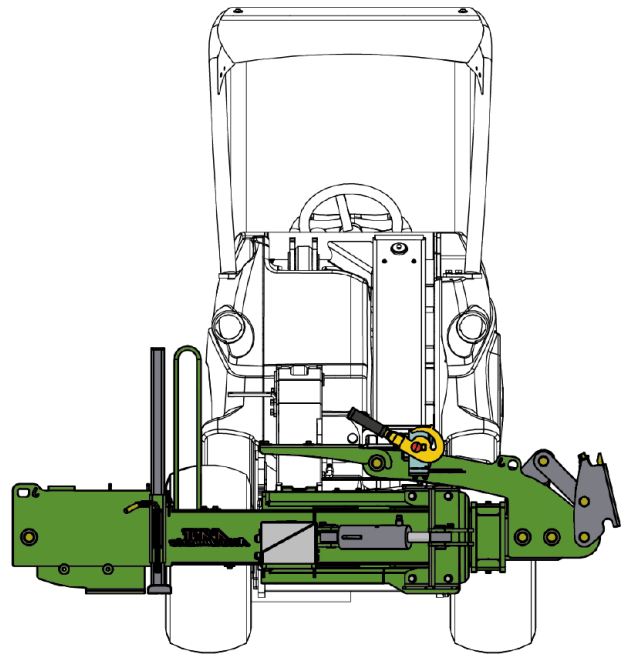


Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.


6.9 Sats med sidovikter A49063 (tillval)

Vissa operationer kräver extra vikt på bommen för optimala resultat. Satsen med sidovikter A49063 ökar lastarens stabilitet avsevärt, särskilt när större räckvidd med tunga redskap behövs. Sidovikterna kan också monteras på lastaren. Montera alltid vikterna parvis och säkra båda ändar med bultar.

Sats med sidovikter A49063 monterad på sidoarmen.

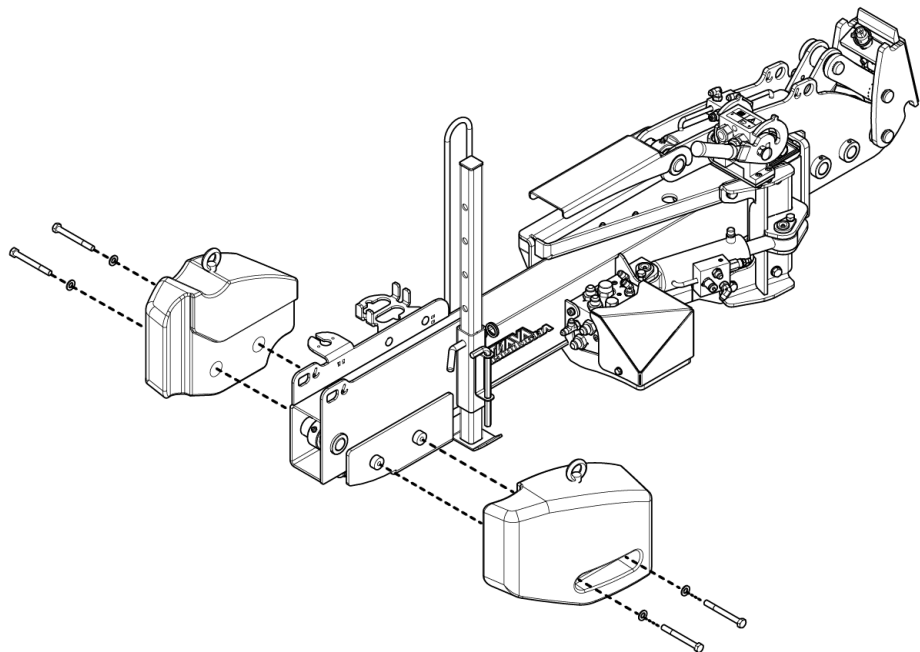

Sats med sidovikter
A49063 monterad på
lastaren.

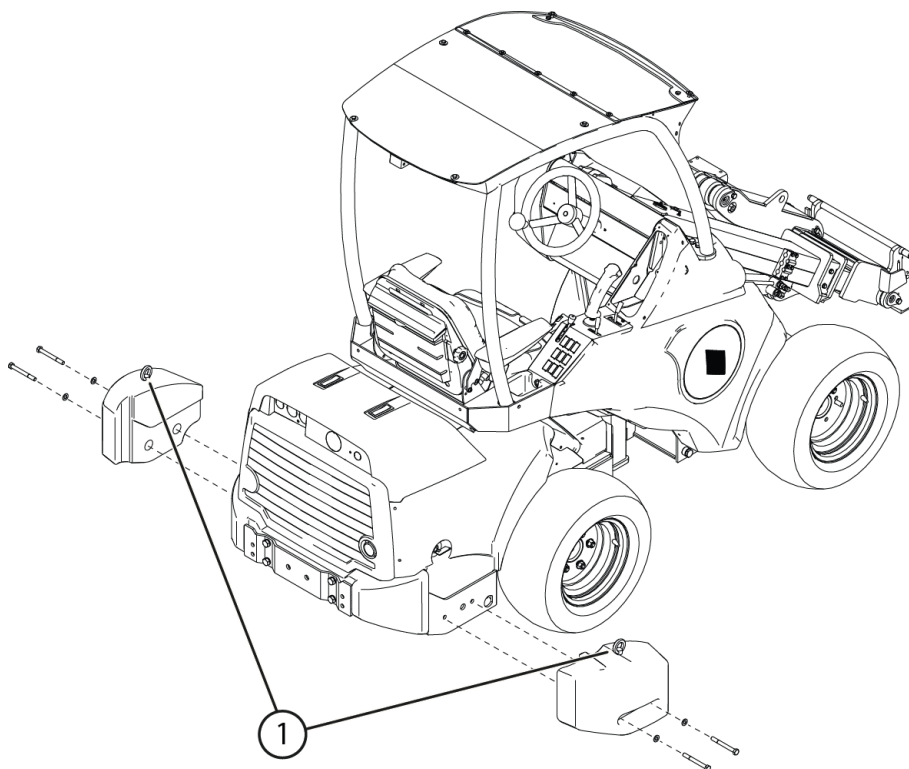

OBS!

Ta bort lyftöglorna (1) och byt ut dem mot pluggar efter montering på lastaren.

OBS!

Montera inte mer än två vikter på sidoarmen.


6.10 S30 sidofäste A486558 (tillval)

För att använda vissa redskap krävs tillvalet vänstersidig redskapsadapter S30 A486558. För att använda slagklipparna A36730, A441550 och A36015 till exempel, måste redskapsadaptern installeras på hydraulisk sidoarm S30.

På bilden här bredvid är S30 redskapsadaptern A486558 (1) installerad på slagklipparen. Enheten är nu redo att monteras på Hydraulisk sidoarm S30.

Viktbegränsning och ytterligare vikter:

- Den maximala redskapsvikten för Hydraulisk sidoarm S30 är 500 kg.
- När slagklipparen används med redskapsadaptern S30 A486558 måste extravikterna A49063 monteras på den hydrauliska sidoarmen.

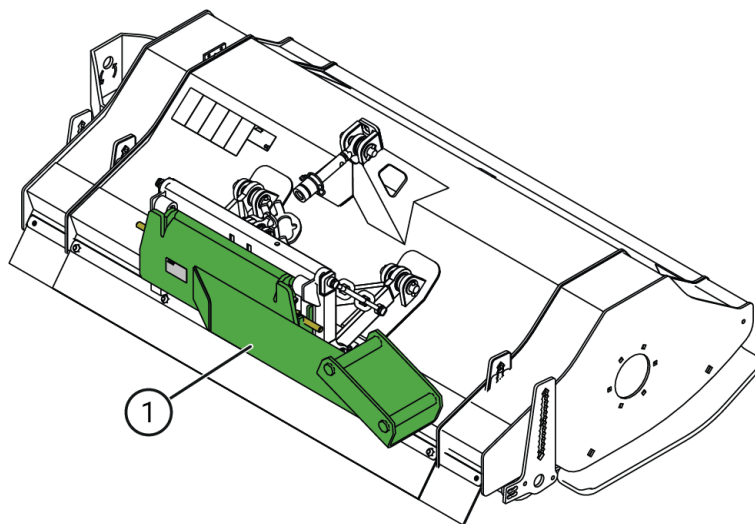

6.11 S30 Förlängningsarm A464146 (tillval)

Vissa operationer kan kräva en förlängningsarm för att förbättra räckvidden för ett redskap. Räckvidden kan utökas från 550 mm upp till 950 mm.

Vid användning av förlängningsarmen är hydraulslangskitet A412129 (2) nödvändigt. Kitet levereras med förlängningsarmen.

Så här installerar du slangkitet (2):


1. Ta loss multikontakten från redskapet.
2. Montera slangkitet (2) mellan multikontakten och slangarna.

Så här installerar du S30 förlängningsarmen:

Förlängningsarmen monteras mellan S30-redskapet och S30-snabbkopplingen.

Förlängningsarmen är fäst vid S30-snabbkopplingen på ett redskap med U-bultar (1) såsom visas på bilden intill.

Den maximala belastningen för S30 förlängningsarmen är 100 kg.

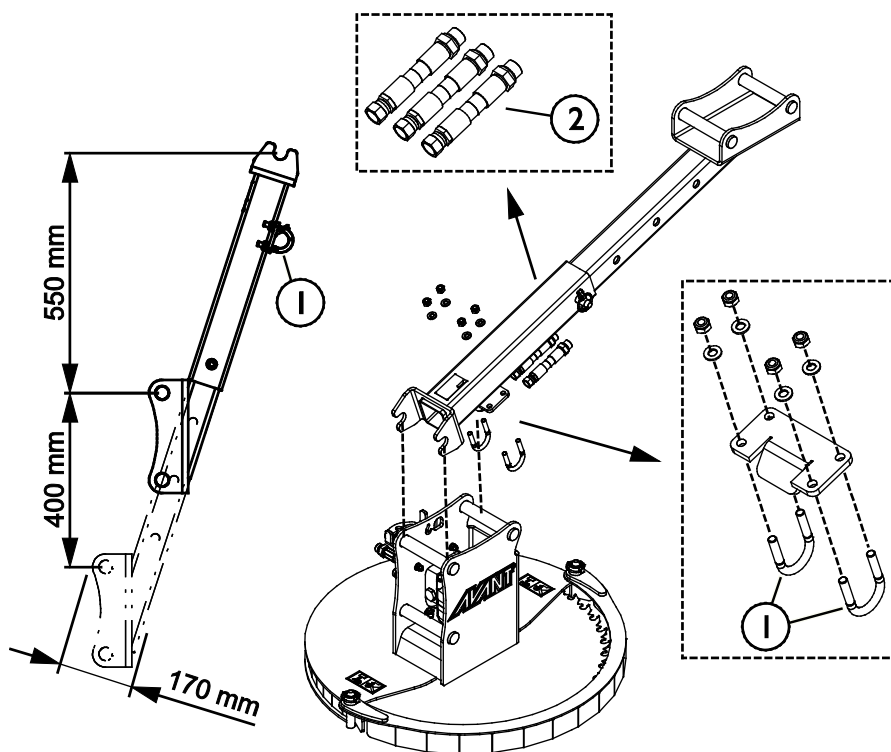


6.12 Justeringar

Om nödvändigt kan rörelsehastigheten hos bommens hydrauliska tiltcylindrar justeras. Justeringen är som standard inställd på högsta hastighet.

För att justera hastigheten på tiltcylindern:

1. Öppna skruven (1) som håller locket på den hydrauliska sidoarmens ventilblock.
2. Ta bort locket (2).
3. Justera hastigheten med vredet (3) på ventilblocket:
 - Vrid vredet medurs för att minska hastigheten.
 - Vrid vredet moturs för att öka hastigheten.
4. När du har gjort justeringen, sätt tillbaka locket (2) på ventilblocket.

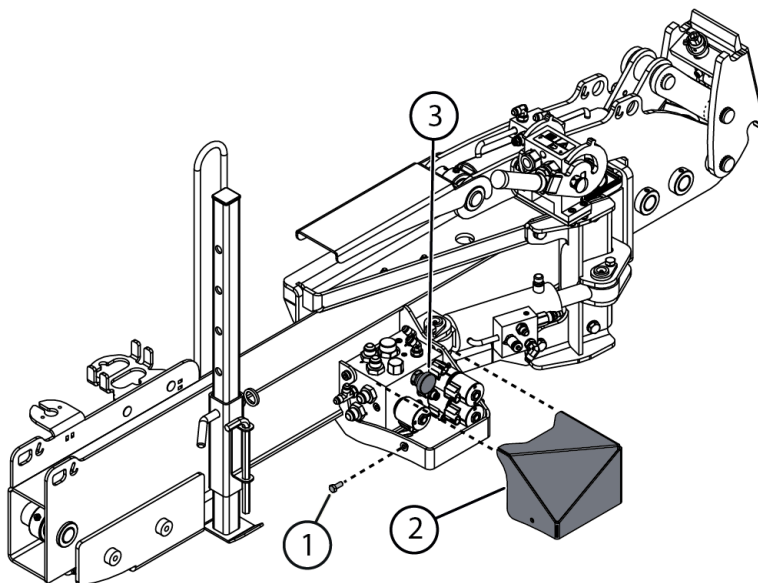

Som standard arbetar den teleskopiska förlängningscylindern med maximal hastighet. Den valfria justeringen av teleskopförlängningscylindern sänker förlängningshastigheten. Kontakta Avant service om du behöver justera förlängningshastigheten.

6.13 Frånkoppling och förvaring

Den hydrauliska sidoarmen kan kopplas loss från lastaren för kortvarig förvaring med ett redskap monterat. För långvarig förvaring måste redskapet kopplas loss från den hydrauliska sidoarmen.

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Undvik att lämna redskapet liggandes direkt på marken under längre perioder. Placera det till exempel på träklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren, såsom indikeras av pilen på bilderna nedan. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.


6.13.1 Storage

For long-term storage of the hydraulic side arm and attachment:

- Disconnect the attachment from the hydraulic side arm.
- Store the attachment and the side arm separately.
- Do not leave the side arm resting directly on the ground. Place it on wooden blocks or a pallet.
- Set the support leg (1) horizontally as shown in the adjacent figure.

This keeps the assembly more stable during storage, easier to reattach to the loader later.


- Use a large pallet (or two pallets) to make sure that the attachment remains stable during storage.

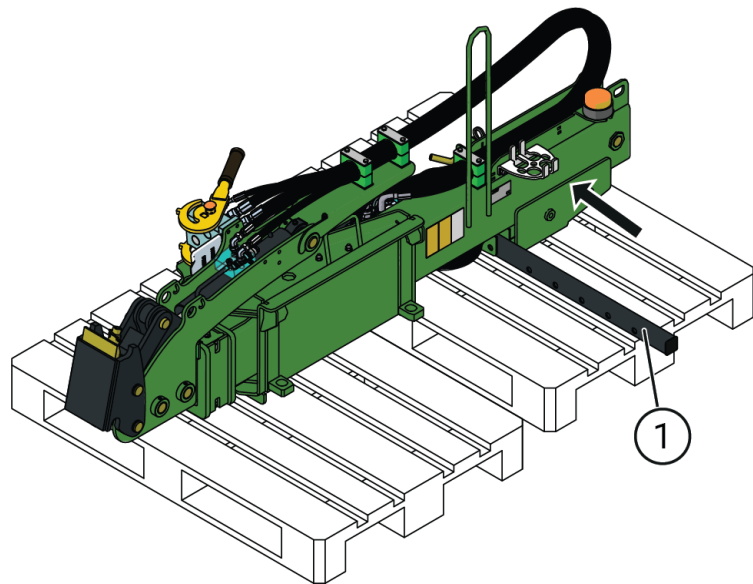

6.13.2 Förvaring med redskap

För kortvarig förvaring kan redskapet kopplas loss från lastaren tillsammans med den hydrauliska sidoarmen med hjälp av den hydrauliska sidoarmens förvaringsstöd. Bilden nedan visar förvaringen av en slagklippare med den hydrauliska sidoarmen.

1. Placera slagklipparen i horisontellt läge strax ovanför marken.
2. Sänk ned stöden och lås med stift.
3. Sänk försiktigt ned slagklipparen tillsammans med den hydrauliska sidoarmen på exempelvis tråklossar eller på lastpallar. Koppla loss multikontakten och lås upp redskapets låsstift. Sänk ned slagklipparen och armen på lastpallarna så att även stödbenet står stadigt på en pall, eller t.ex. en träplanka.

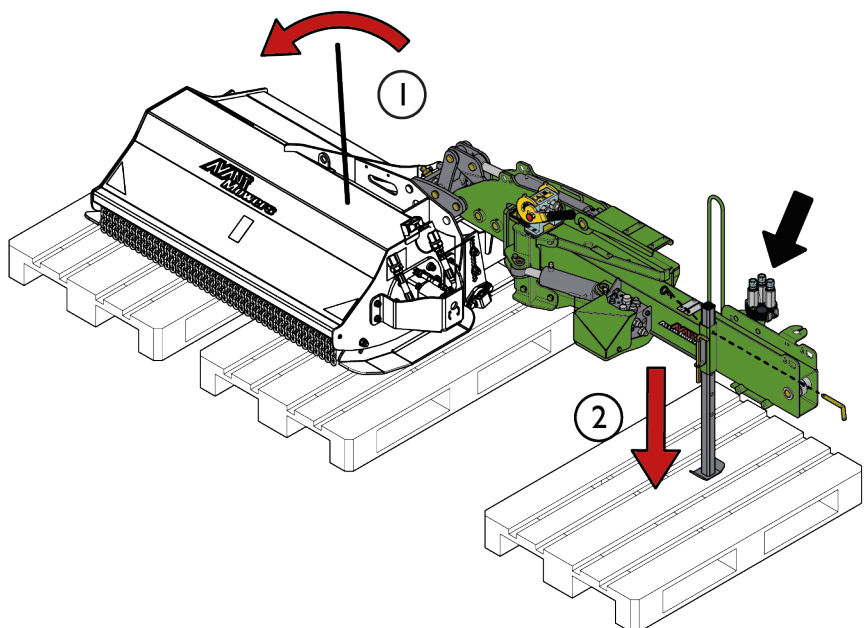

OBS!

Förvaringsstödet får endast sänkas ned vid förvaring av slagklipparen fäst vid den hydrauliska sidoarmen.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

OBS!

Rengör lastarens oljekylare regelbundet; se lastarens användarmanual för ytterligare instruktioner. Överhettning av oljan minskar effekten och påverkar livslängden hos de hydrauliska komponenterna i både redskapet och lastaren.

7.2 Rengöra arbetsredskapet


Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.

7.3 Smörjning

Det finns totalt 10 smörjpunkter på bommens stift och på hydraulcylindrarna. En liten mängd fett bör tillsättas regelbundet.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnipplar är standard R1/8"-nipplar. Byt ut skadade nipplar.

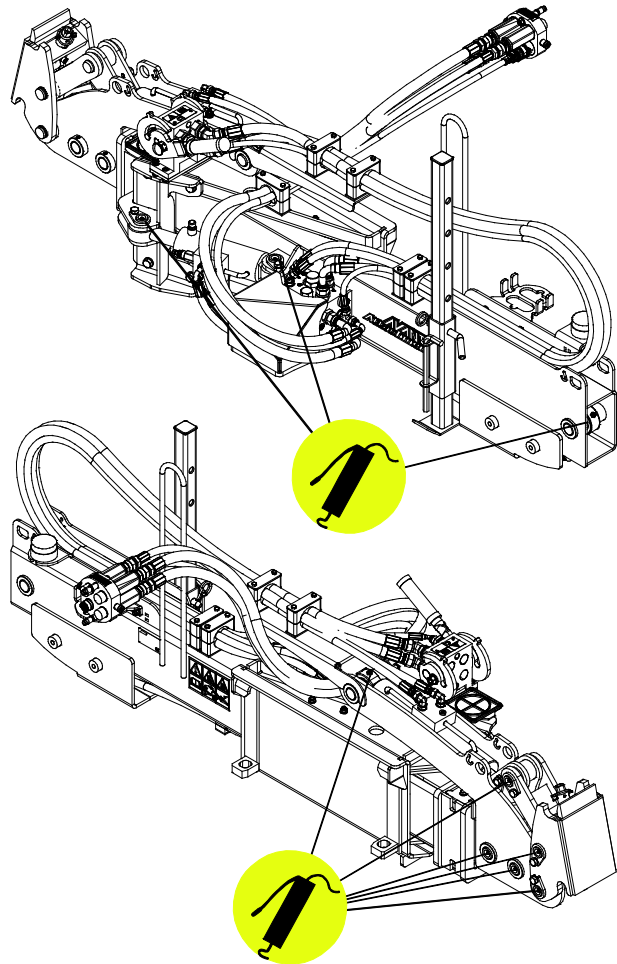

7.4 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.

Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

7.5 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål, gummi och oljor. Tappa ur och samla upp alla oljor och hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig oljor eller andra material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SV EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
Vasemman puoleinen hydraulinen sivupuomi S30; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk sidoarm för vänster sida; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic side arm S30 for left-hand traffic; attachment for Avant loaders	A484984



12.11.2025 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkälä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO



AVANT[®]