取扱説明書

●Mini4 多機能メーターをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みになり、大切に保管してください。

⚠ ご注意

1. 本製品はDC 12 V車用です。
2. 取り付けは本書の手順に従ってください。誤った取り付けによる損傷は、使用者の責任となります。
3. 端子を破損・改造しないでください。短絡を防ぐため、取り付け時に配線を引っ張らないでください。
4. 本書に記載のない分解や部品交換はしないでください。
5. 内部点検・修理は専門の技術者に依頼してください。

表示マークの意味


注記	この表示の後に、取り付けに関する補足情報を記載しています。
⚠	誤った取り付けによる不具合を防ぐため、記載された手順を守ってください。
⚠ 警告！	使用者や周囲の人への危害を防ぐため、記載された手順を守ってください。
⚠ 注意！	車両の損傷を防ぐため、記載された手順を守ってください。


ボタンを
1回押す



ボタンを
3秒間長押し

1-1 付属品


1 メーター ×1

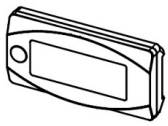


2 延長ケーブル ×1




3 回転信号線セット ×1




4 水温センサー ×1

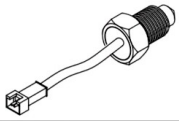

5 中間接続端子 ×2




6 面ファスナー ×1




注記 内容物が上記と異なる場合は、販売店へお問い合わせください。

2 配線の取り付け方法

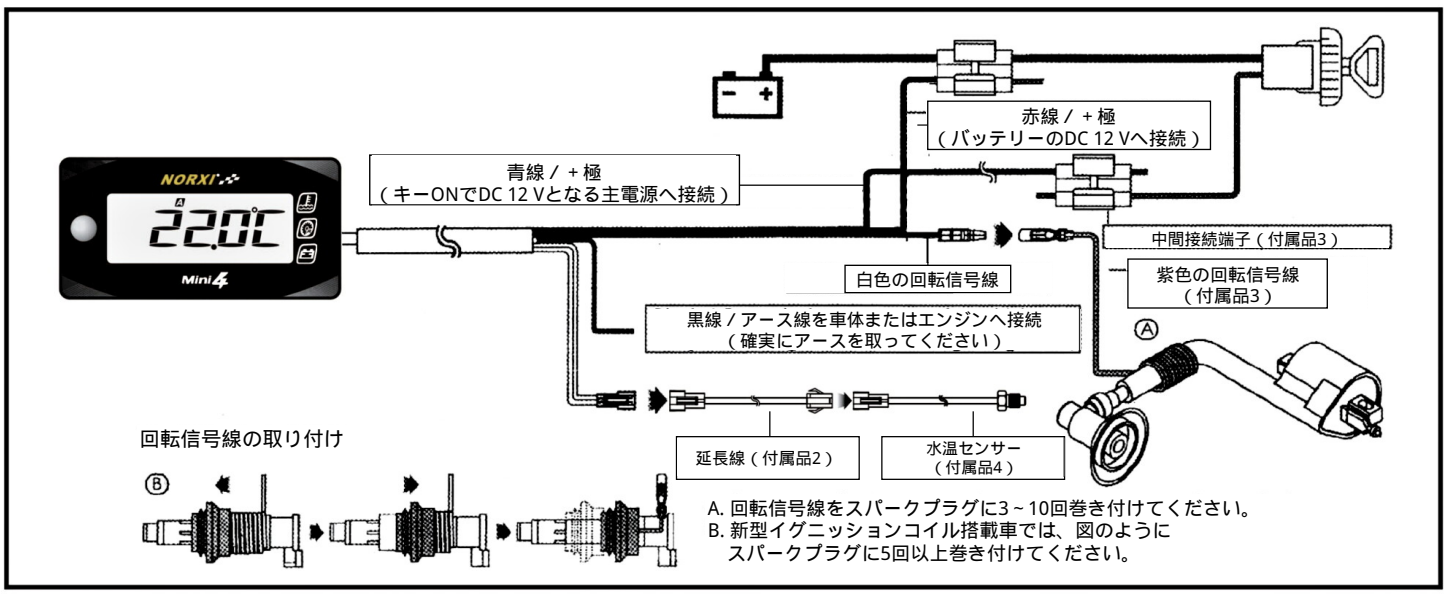

3 機能・仕様

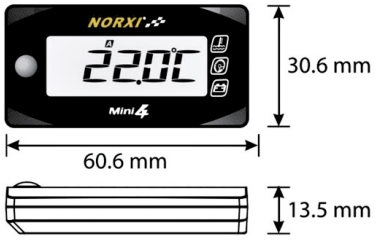

●回転数計	表示範囲：0 ~ 20,200 RPM
●回転信号入力パルス	設定範囲：0.5、1 ~ 6
●回転数警告	設定範囲：5,000 ~ 20,000 RPM 設定単位：100 RPM
●温度計 A、B	表示範囲：0 ~ 200 ℃（32 ~ 392 ℉） 表示単位：0.1 ℃（℉）
●温度警告	120 ℃（248 ℉）を超えると、 表示が点滅して警告します。
●動作電圧	DC 12 V
●使用温度範囲	- 10 ~ + 60 ℃
●適合規格	JIS D 0203 S2
●本体寸法	60.6 × 30.6 × 13.5 mm
●本体重量	約22 g

注記 デザインおよび仕様は、予告なく変更される場合があります。

4-1 摂氏 / 華氏の切り替え



●初期設定の温度単位は摂氏（℃）です。華氏（℉）に切り替えるには、
ボタンを3秒間長押ししてください。

注記 温度表示は℃または℉に切り替えられます。

警告！ 走行中は記録を確認しないでください。事故の原因になります。



●温度単位が華氏に切り替わりました。摂氏に戻すには、
ボタンをもう一度3秒間長押ししてください。



●温度表示が摂氏に戻ります。

4-2 画面表示の操作



●通常画面でボタンを1回押すと、
最高記録画面に切り替わります。



●最高記録画面でボタンを1回押すと、
回転数画面に切り替わります。

●ボタンを3秒間長押しすると、
最高記録をリセットします。





● 回転数（RPM）画面

4-3 設定モードへの移行



●通常画面でボタンを3秒間長押しすると、
設定画面に入ります。

注記 ボタン操作と信号入力がない状態が
30秒続くと、メーターは自動的に
電源が切れます。

5-1 気筒数設定




●例：気筒数を2に設定します。

●ボタンを押して設定値を変更します。

⚠選択中の値が点滅します。

注記 設定範囲：0.5、1～6
初期値：1

設定値	行程・気筒数		点火あたりの回転信号数
0.5	———	4C-1P	点火1回につき2信号
1	2C-1P	4C-2P	点火1回につき1信号
1.5	———	4C-3P	点火3回につき2信号
2	2C-2P	4C-4P	点火2回につき1信号
2.5	———	4C-5P	点火4回につき2信号
3	2C-3P	4C-6P	点火3回につき1信号
4	2C-4P	4C-8P	点火4回につき1信号
5	———	4C-10P	点火5回につき1信号
6	2C-6P	4C-12P	点火6回につき1信号

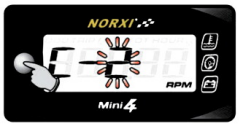

●例：設定値を1から2に変更します。

●ボタンを3秒間長押しすると、
回転数警告設定画面に移ります。

5-2 シフトライト設定



●ボタンを3秒間長押しし、
設定する桁に移動します。



⚠選択中の桁が点滅します。

●ボタンを押して設定値を変更します。



注記 設定範囲：5,000～20,000 RPM
初期値：9,000 RPM



●例：回転数警告を9,000 RPMから
9,500 RPMに変更します。

●ボタンを3秒間長押しすると、
通常画面に戻ります。



●通常画面です。

5 故障かな？と思ったら

以下の症状は故障とは限りません。修理を依頼する前に、次の項目を確認してください。

症状	確認項目
電源を入れても メーターが作動しない。	●メーターに電源が供給されていません。 →配線の接続、配線やヒューズの 断線を確認してください。

症状	確認項目
温度が表示されない、または 正しく表示されない。 	● センサーを確認してください。 →配線の断線・抜けがないか 確認してください。

※上記の手順で解決しない場合は、販売店または当社にお問い合わせください。