NORXI®
Feel The Speed

取扱説明書

●本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

●取り付けは本書の手順に従ってください。誤った取り付けによる損傷は使用者の責任となります。
●短絡を防ぐため、取り付け時に配線を引っ張らないでください。配線の破損や改造もしないでください。
●分解や部品の変更をしないでください。
●点検・修理は専門の技術者に依頼してください。

◎ 表示の意味

注記	この表示に続く説明は、取り付けに関する補足情報です。
⚠	誤った取り付けによる不具合を防ぐため、記載の手順に従ってください。
⚠ 警告	使用者や周囲の人への危害を防ぐため、記載の手順に従ってください。
⚠ 注意	車両の損傷を防ぐため、記載の手順に従ってください。




1 付属品

1 メーター ×1




2 回転信号用配線 ×1



3 スイッチ ×1



4 分岐コネクター ×2

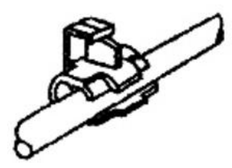


5 面ファスナー



注記 内容物が上記と異なる場合は、販売店へお問い合わせください。

2 配線の取り付け

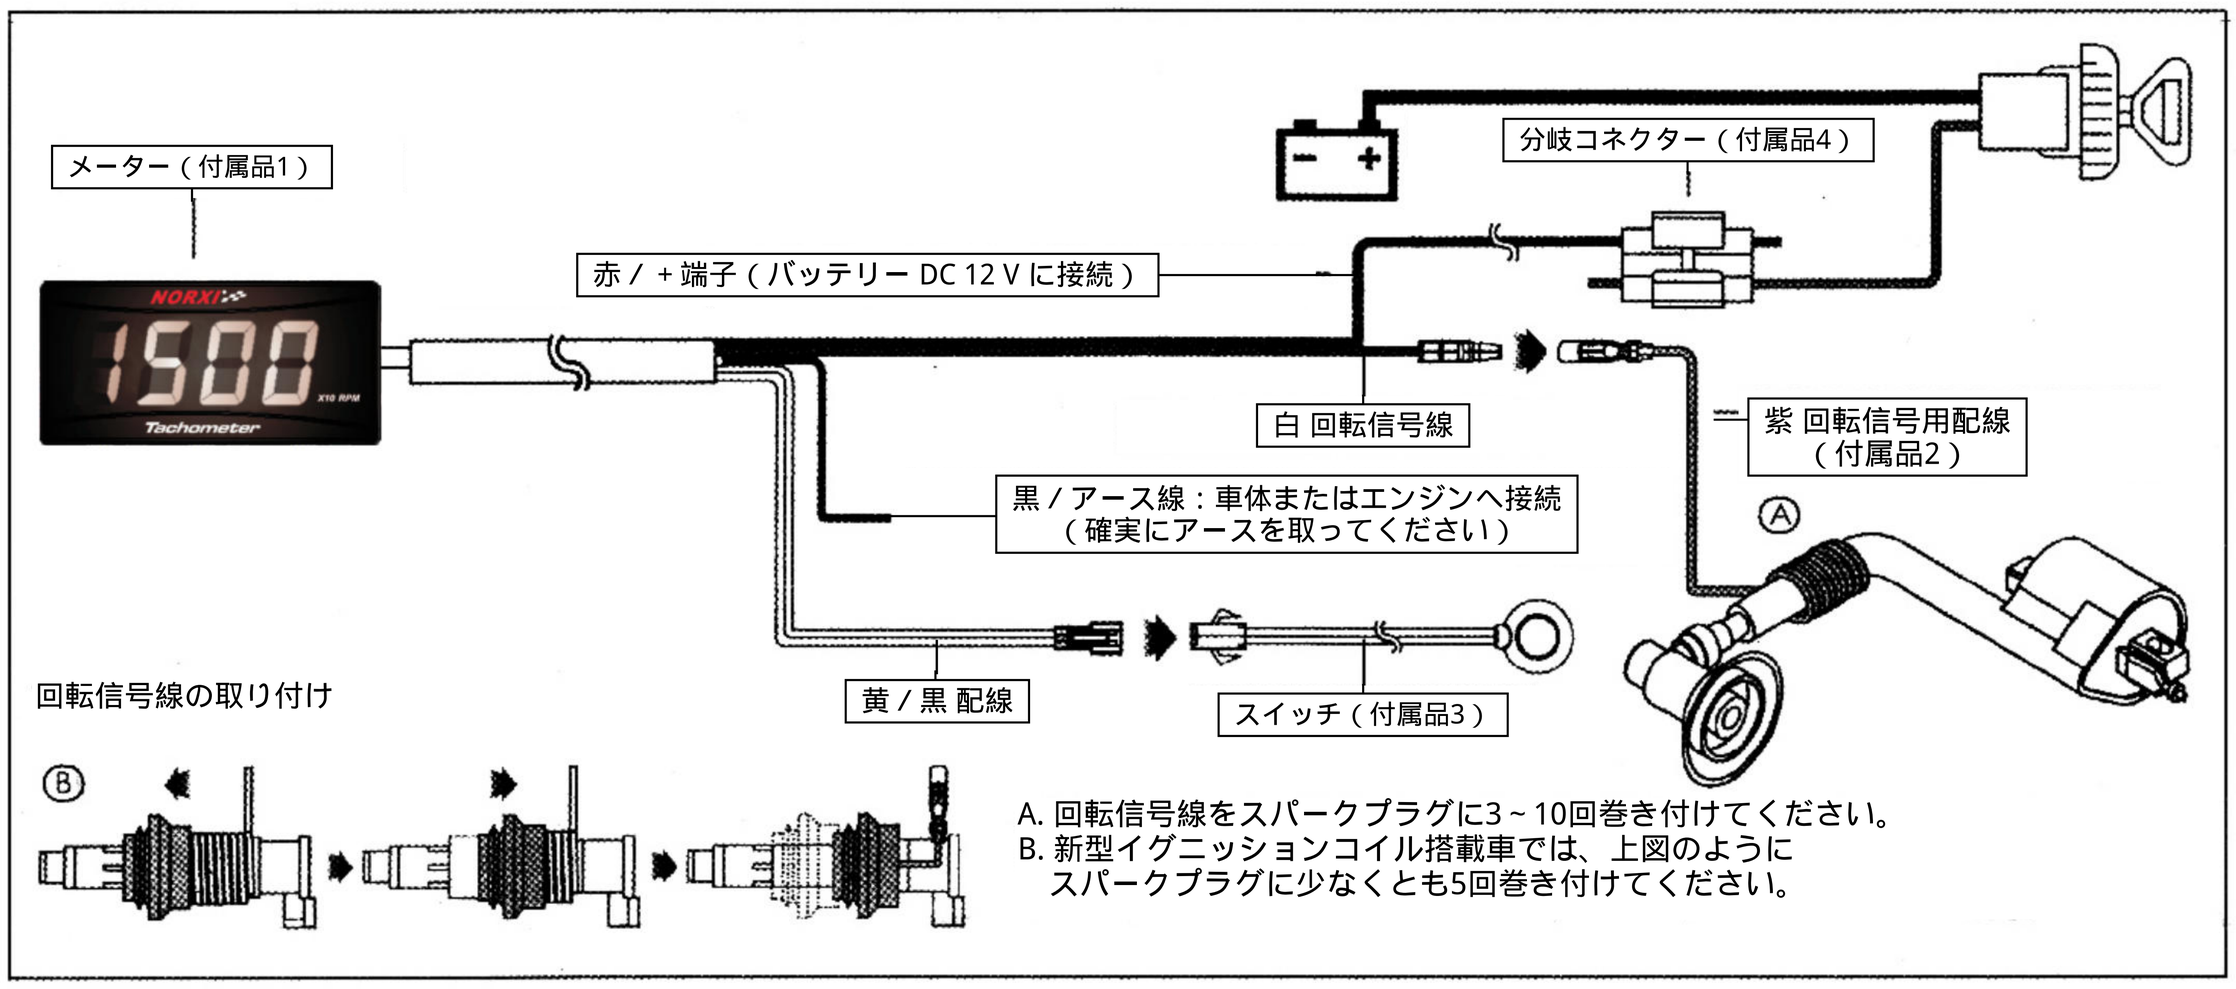

A. 回転信号線をスパークプラグに3 ~ 10回巻き付けてください。
B. 新型イグニッションコイル搭載車では、上図のように
スパークプラグに少なくとも5回巻き付けてください。

3 機能・仕様



●回転数計	表示範囲：0 ~ 20,000 RPM
●回転信号入力設定	設定範囲：0.5、1 ~ 6
●回転数警告	設定範囲：5,000 ~ 20,000 RPM 設定単位：100 RPM
●供給電圧	DC 8 ~ 18 V
●使用温度範囲	-10 ~ 60 °C
●規格	JIS D 0203
●本体寸法	56.4 × 27 × 11 mm
●本体重量	約38.5 g

注記 デザインおよび仕様は、予告なく変更される場合があります。

wh024ba17a

4 表示画面の切り替え



●メイン画面でボタンを1回押すと、
最大値記録画面に切り替わります。



●最大値記録画面で1回押すと、
回転数（RPM）画面に切り替わります。

●ボタンを3秒間長押しすると、
最大値記録をリセットします。





●回転数（RPM）画面

5 設定モードへの入り方



●メイン画面でボタンを3秒間
長押しすると、設定画面に入ります。

注記 メイン画面でボタン操作がなく、
信号入力もない状態が30秒続くと、
メーターは自動的に消灯します。

5-1 気筒数設定



●例：気筒数の設定値を「2」に
変更します。

●ボタンを押して設定値を変更します。

⚠ 選択中の設定値が点滅します。

注記 設定範囲：0.5、1～6
初期値：1

設定値	ストローク・気筒数の対応		点火と回転信号の対応
0.5	————	4C-1P	点火1回につき信号2回
1	2C-1P	4C-2P	点火1回につき信号1回
1.5	————	4C-3P	点火3回につき信号2回
2	2C-2P	4C-4P	点火2回につき信号1回
2.5	————	4C-5P	点火4回につき信号2回
3	2C-3P	4C-6P	点火3回につき信号1回
4	2C-4P	4C-8P	点火4回につき信号1回
5	————	4C-10P	点火5回につき信号1回
6	2C-6P	4C-12P	点火6回につき信号1回



●例：設定値が1から2に
変更されました。

●ボタンを3秒間長押しすると、
回転数警告の設定画面に進みます。

5-2 シフトライト設定



●ボタンを3秒間長押しすると、
設定したい桁に移動します。



⚠ 選択中の桁が点滅しています。

●ボタンを押して設定を変更します。



注記 設定範囲：5,000～20,000 RPM
初期値：9,000 RPM



●例：回転数警告を9,000 RPMから
9,500 RPMに変更します。

●ボタンを3秒間長押しすると、
メイン画面に戻ります。



●メイン画面です。

6 故障診断

以下の症状は、必ずしもメーターの故障を示すものではありません。修理に出す前に次の点を確認してください。

症状	確認事項
電源を入れても メーターが作動しない。	●メーターに電源が供給されていません。 →配線が接続されているか確認してください。 ●配線やヒューズに断線がないか確認します。 →バッテリーの故障や劣化により、 作動に必要な電力（８Ｖ）を供給 できない場合があります。
メーターの表示内容が 正しくない。	●バッテリーの電圧を確認してください。 →電圧がDC８Vを超えていることを確認します。
回転数が表示されない／ 正しく表示されない。	●回転信号センサーの配線が正しく 接続されているか確認してください。 →回転信号線の巻き付け回数を 増減してください。 ●スパークプラグがRタイプか 確認してください。 Rタイプでない場合は、Rタイプの プラグに交換してください。 ●設定を確認してください。
反応しない。	●コネクターの接続不良が考えられます。 →コネクター配線の断線や、接続の 緩みがないか確認してください。 ●コネクターへの浸水や短絡が 考えられます。 →コネクターを絶縁テープで 巻いてください。

※上記の手順で解決しない場合は、販売店または当社へお問い合わせください。