
自動車用スマートOBDメーター

取扱説明書

X7

DUAL SYSTEM

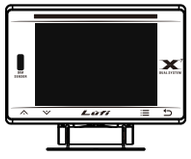


X7シリーズ Lüfi®

お客様へ

X7シリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みください。取り付け後も、必要なときに参照できるよう大切に保管してください。

本製品はOBDII標準規格に対応した12V車（ガソリン車・ディーゼル車）専用です。火災のおそれがあるため、ほかの用途には使用しないでください。

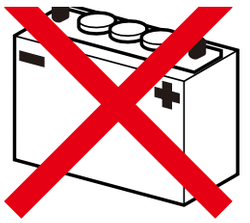

24V

24V車には使用できません。

本製品は、OBDII標準規格に対応する車両から読み取ったデータを処理して表示します。

複数のシステムを搭載し、メニューから切り替えられます。2008年以降の車両の約99%に対応する汎用モードに加え、一部の車種向け専用モード（2008年以前の車両を含む）もあります。

データ修復・更新用のパソコン接続端子を備えています。公式サイトでは、ソフトウェアやインターフェースの更新を随時公開します。

使用中に問題が生じた場合は、すぐに販売店へご連絡ください。アフターサービスを提供します。関連情報は公式サイトでもご確認いただけます。

※運転やエアバッグなどの安全装置の妨げになる場所に取り付けないでください。

※運転中は本製品を設定しないでください。

V1.0

製品の特長

特許取得の外観・簡単取り付け

車両用の多機能ディスプレイです。特許取得の外観と多彩な表示画面・単位表示に対応します。
標準OBD端子に差し込むだけで取り付けられます。
多くの車種でON電源検知線は不要です（P4参照）。

フルカラー表示

3.5インチの広視野角フルカラーディスプレイで、見やすく表示します（偏光サングラス着用時は表示が見えない場合があります）。

明るさ調整モード

内蔵の照度センサーが周囲の明るさに応じて画面輝度を自動調整します。お好みに合わせて手動調整も可能です。

超低消費電力の待機機能

自動スリープによる超低消費電力の省電力技術を採用しています。

Gメーター / ジャイロメーター

内蔵ジャイロセンサーが車両の姿勢を表示し、最大±4Gの加速度データを提供します。

GPS / BDS機能

GPS / BDSはOBD機能と独立して使用でき、速度、高度、位置座標、時刻などを表示します（電気自動車にも対応）。

警告機能

（詳しくはP6）

バックグラウンドでデータを監視し、条件に応じて警告します。

データ補正機能

車両の状態に合わせ、回転数、速度、過給 / 吸気圧、電圧などの値を補正できます。

PIDコマンド拡張機能

ユーザー定義のPIDコマンドを9項目追加できます。製品の設定ファイルを読み込むか、ユーザー自身で設定できます。


最大値表示


最大値を表示し、走行後の車両状態を確認できます。

走行距離計

純正の走行距離計を補う機能を搭載しています。

製品外観と付属品

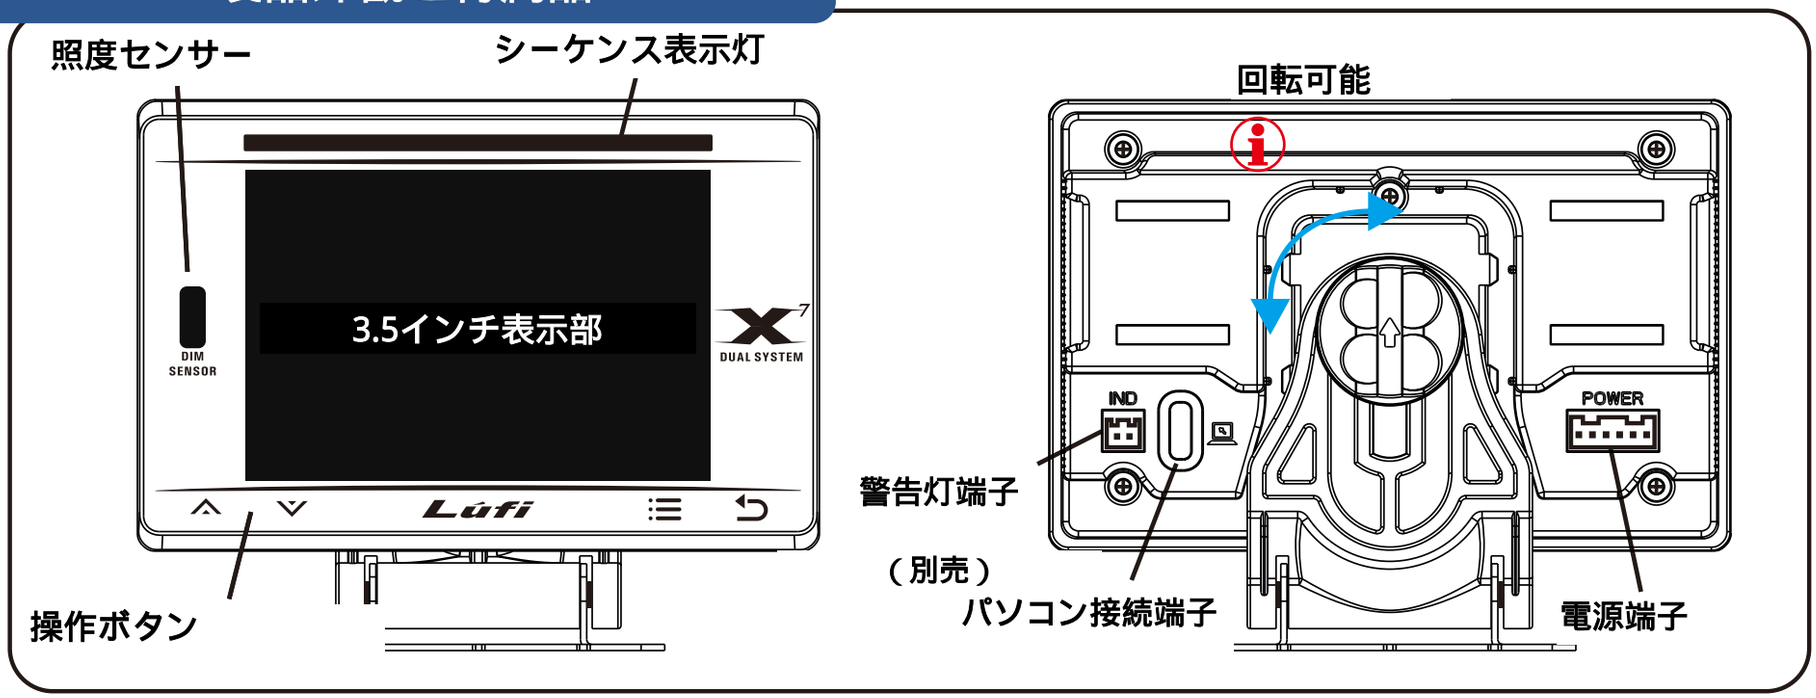

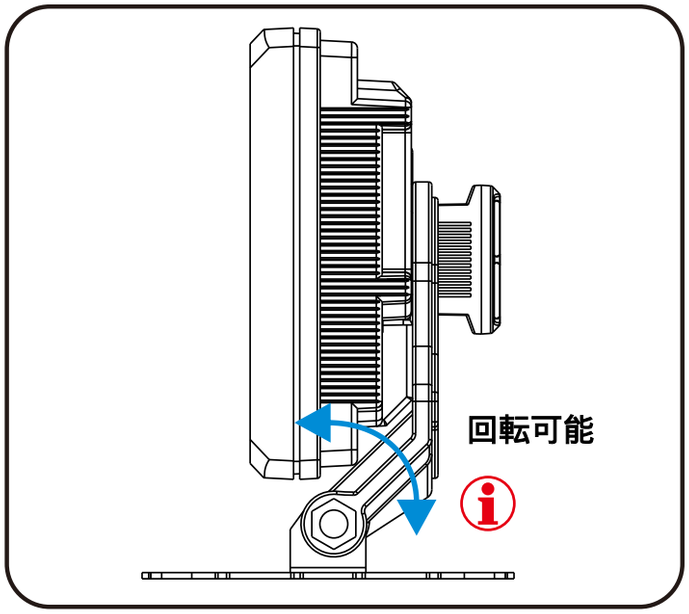


付属品




取扱説明書
1部



M4ボルト・
ナット各1個

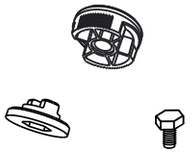

M5ボルト・ナット
ワッシャー各1個

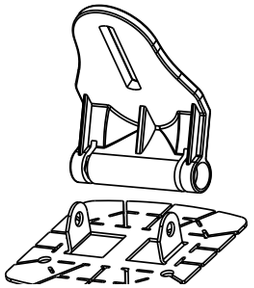


取り付けブラケット
1個



両面テープ
1枚



M4レンチ
1本

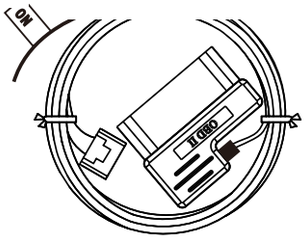


OBDIIケーブル
1本

ボタンの機能


	^	v	☰	↩
設定 モード	メニュー上 / 数値を増やす	メニュー下 / 数値を減らす	決定	戻る
表示 モード	次の画面に 切り替え	前の画面に 切り替え	決定	使用しない

製品の取り付け

1. 車両のOBD診断端子を探し、本製品のOBD電源プラグを確実に接続します。

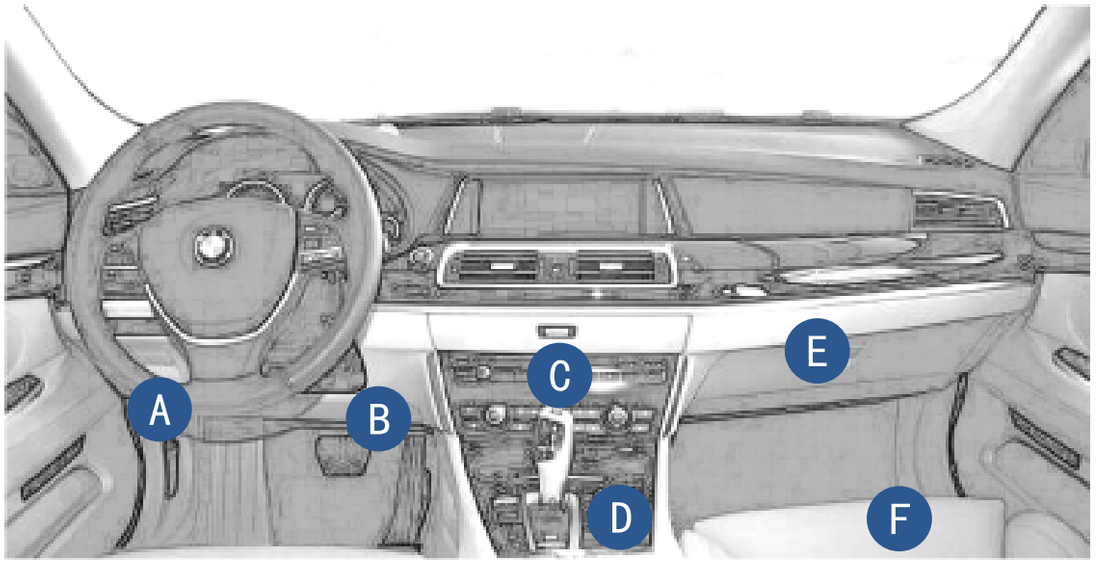

車両側OBD端子

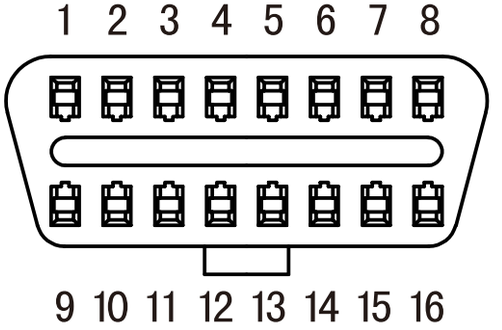

A：BMW / Audi / Volkswagen / Toyota / 一般車種・多くのモデル
B：Honda / Lexus (大半のモデル)
C / D：Citroën
E / F：その他一部のモデル

2. エンジンを始動します。本製品が車両のECUとの接続を試み、接続に成功すると通常画面に進みます。



対応プロトコル：

- ISO-15765 STD
- ISO-15765 EXT
- ISO-14230 FAST
- ISO-14230 5B
- ISO-9141
- Toyota専用
- Volkswagen専用
- . . . . . .

※接続できない場合は、P7の「よくある故障の確認」を参照するか、販売店にお問い合わせください。

3. 車種専用システムを選ぶ

メニュー「システム設定 → システム選択」で対応する車種専用モードを選びます。専用モードでは、専用データ通信やドアの状態表示などを利用できます（すべての機能に対応するとは限りません）。

4. エンジン停止後、自動的にスリープしますか？

はい：手順5のイグニッションON電源線の取り付けを省略できます。

いいえ：メニュー「その他の設定 → 回転数が変わらない場合にスリープ」をオンにします。回転数データが5秒間変化しない場合にスリープします。車両側でOBDデータが停止する場合も、手順5のON電源検知線の接続を省略できます。


5. イグニッションON電源線の接続が必要な場合


1.「回転数が変わらない場合にスリープ」をオンにしたまま、アイドリングストップ中も本製品を動作させたい場合。

2. イグニッションON / OFFに合わせて起動・スリープさせたい場合。

3. エンジン始動後、長時間自動で起動しない場合。

4. OBDデータのない古い車両や電気自動車、または「OBDデータを停止」がオフで、Gメーター・ジャイロ・GPS機能のみを使用する場合。

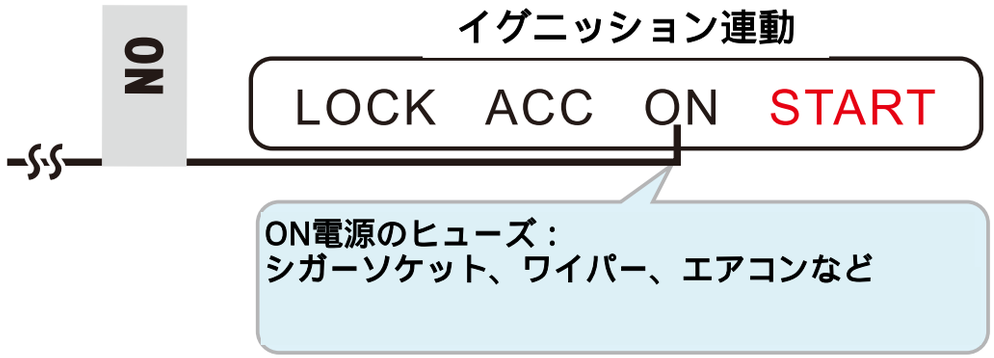

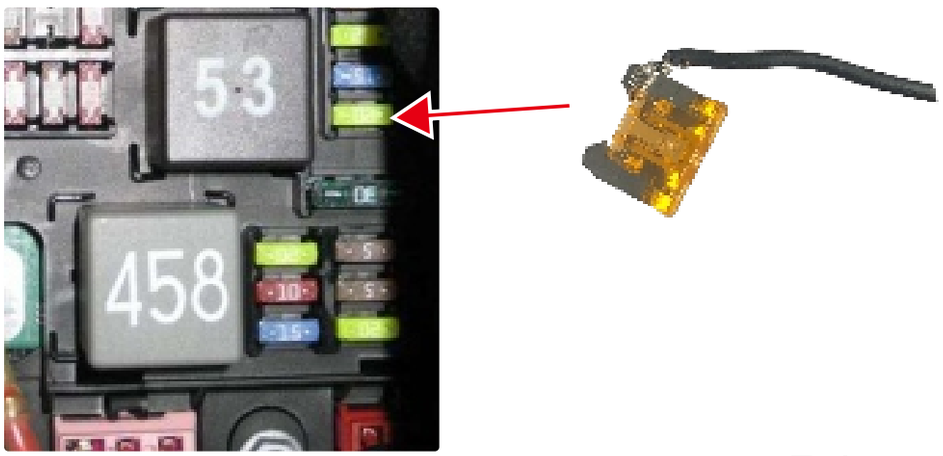

取り付け手順 1

車両のヒューズの説明に従い、対象のヒューズを探して抜きます。

取り付け手順 2

検知線の被覆をむき、芯線をヒューズの端子に巻き付け、数回ねじって固定します。

取り付け手順 3

ヒューズを元に戻します。車両の電源を入れ、本製品が正常に動作するか確認してください。

表示項目の設定



設定手順：

1.「表示設定 → 項目設定」で変更画面に入ります。
2. 上 / 下ボタンで変更したい位置を選びます。
3. メニューボタンを押して編集します。
4. 上 / 下ボタンを短押し、または長押しして項目を切り替えます。
5. 戻るボタンで設定を終了します。

ポップアップ機能



例1：過給圧の警告



例2：水温の暖機表示

ポップアップが表示される条件

1. 警告一覧（P6）に該当するデータがあり、画面にその項目を表示していない場合。
2. 暖機中の水温が低く、水温データを画面に表示していない場合。
3. ドアが開いた場合（車種専用システム）。
4. OBD通信を読み込んでいる場合（「OBDデータを無効」がオンでGPSデータのみ使用する場合を除く）。

注：複数の条件を同時に満たす場合は、順番に切り替えて表示します。

警告設定

「メニュー → 警告設定」

項目	初期値	最小	最大	単位	警告条件
回転数	5000	0	11000	RPM	設定値以上
シフト回転数	3000	0	11000	RPM	設定値以上
車速	150	0	400	km/h	設定値以上
電圧	11	8	18	V	設定値以下
水温	105	-40	140	℃	設定値以上
油温	115	-40	140	℃	設定値以上
過給 / 吸気圧	1.2	-1	3	x100kpa	設定値以上
油圧	0.5	0	10	x100kpa	設定値以下
燃圧	0.5	0	6	x100kpa	設定値以下
排気温度	950	0	1100	℃	設定値以上
ギア / CVTF温度	115	-40	140	℃	設定値以上

「メニュー → Gメーター / ジャイロ設定」

項目	初期値	最小	最大	単位	警告条件
ピッチ	45	0	90	deg	設定値以上
ロール	45	0	90	deg	設定値以上

補正設定

1.「システム設定 → 車速補正」：車両のメーターが実際より速い値を示す場合、お好みに合わせて補正できます。

2.「システム設定 → 回転数補正」：お好みに合わせて補正できます。

3.「システム設定 → 過給 / 吸気圧補正」：お好みに合わせて補正できます。

4.「システム設定 → 燃料消費補正」：適切な比率に調整できます。

5.「システム設定 → GPS時刻設定 → タイムゾーン」：お住まいの地域に合わせて設定してください。

6.「Gメーター / ジャイロ設定 → ゼロ点補正」：設置後に一度補正してください。正確な測定のため、車両の左右方向に対して本製品を水平に設置してください。

よくある故障の確認

電源が入らない / データを読み取れない	1. OBD電源端子の接続が緩んでいないか確認。 2. 本体側電源端子の接続を確認。 3. OBD端子のヒューズを確認。 4. エンジンが始動しているか、車種が古すぎないか確認。 5. 対応車種は「システム設定 → システム選択」で専用モードを選択。
表示データが不安定 / 取り付け前より加速が悪い	1.「システム設定 → PID読取間隔」を開き、表示が安定するまで間隔を長くします。 2.「製品情報 → ISO動作モード」を通常モードに設定します。
自動調光が使えない	1.「表示設定 → 明るさ調整」を自動に設定します。 2. 照度センサーを覆う物がないか確認します。 3. 照度センサーの故障を確認します。
警告音が鳴らない	1.「システム設定 → ブザー音」をオンにします。 2. ブザーの故障を確認します。
故障コードを読み取れない / 消去できない	1. エンジンを止めてから操作してください。 2. 特殊な故障コードは専用の診断機器を使用してください。
時刻やタイムゾーンが正しくない	1. GPS信号がない、または弱い可能性があります。 2.「システム設定 → GPS時刻」でタイムゾーンを変更します。
施錠後に盗難警報が作動する	本製品が作動中でOBD通信が継続し、車両が誤警報を出す場合があります。P4の手順4と5を確認してください。
過給圧の表示が正しくない	イグニッションONでエアコンを作動させ、戻るボタンを2秒以上押して起動します。P6を参照し、過給圧を0.00（大気圧値）に補正してください。

その他の説明

燃料消費量の計算

1. 燃料消費量は吸入空気量または過給 / 吸気圧のデータから計算します。車両に必要なデータがない場合、燃料消費量は表示できません。

2. ガソリン車とディーゼル車で換算式が異なります。エンジンの種類を確認し、「システム設定 → 燃料種別」で該当する種類を選んでください。

※計算値は実際の燃料消費量と多少異なる場合があります。車両の状態に合わせて補正してください。

画面消灯・スリープの特別設定

アイドリングストップ車やハイブリッド車でエンジン停止中も動作させるには、「回転数が変わらない場合にスリープ」と「自動停止時にスリープ」をオフにするか、P4のON電源検知線を接続して本体の電源を制御してください。

PID読取間隔

ECUデータの読み取り遅延は車種によって異なります。読取間隔を短くすると表示の応答が速くなります。車両に合わせて「PID読取間隔」を設定してください。

手動で起動する

1. スリープ中にエンジンを始動せずに使う場合は、戻るボタンを2秒以上押して起動します。

2. 起動後、ボタン操作がなければ1分後に再びスリープします。

※走行中は故障コードを消去できない車両があります。停止後に本製品を起動して消去してください。

製品仕様

電気仕様	
動作電圧	DC 8 ~ 18 V
動作電流	170 mA以下
待機電流	1.5 mA以下
動作温度	-20 ~ +85 ℃
本体サイズ	110 × 27 × 73 mm
ホルダーサイズ	62 × 60 × 60 mm

ハードウェア
3.5インチ 480×320 IPSディスプレイ
タッチボタン 4個
照度センサー
警告ブザー
ジャイロ・加速度センサー
GPS / BDS測位

アフターサービスカード

アフターサービスのご希望	☐ 返品 / 返金　☐ メンテナンス / 修理 ☐ 交換
交換・返品の理由	
連絡先電話番号	
受取人氏名	
受取人住所	

1. 人為的な損傷は保証対象外です。
2. 保証期間は販売日から1年間です。

日付：　　（月 / 日 / 年）

Lúfi®