


Mesure bruit à l'arrêt

Mesure statique pour contrôle de police ou immatriculation (OETV A6 :4)

Mesure bruit à proximité

Concernés : Véhicules OCE 1977-1979 et OETV


- RT : lettre Y = proximité
- Bruit ambiant : max 10 dB
- Tolérance valeur
 - CH : 5dB (= 50% volume plus élevé) dans RT (OETV A6 :112)
 - EU : 2dB
- Sonomètre :
 - Temps de réponse fast (OETV A6 :212)
 - Max 2ans vérification METAS
 - Etalonnage avant mesure
 - Filtre anti vent (OETV A6 :412.2)
- Distances :
 - Sortie échappement : min 0.5m, 45° / hauteur min 0.2m
 - Autour de la voiture : >3m
 - Sonomètre : min 0.5m du corps
- Mesures :
 - Moteur chaud
 - 3x avec écart max de 2dB

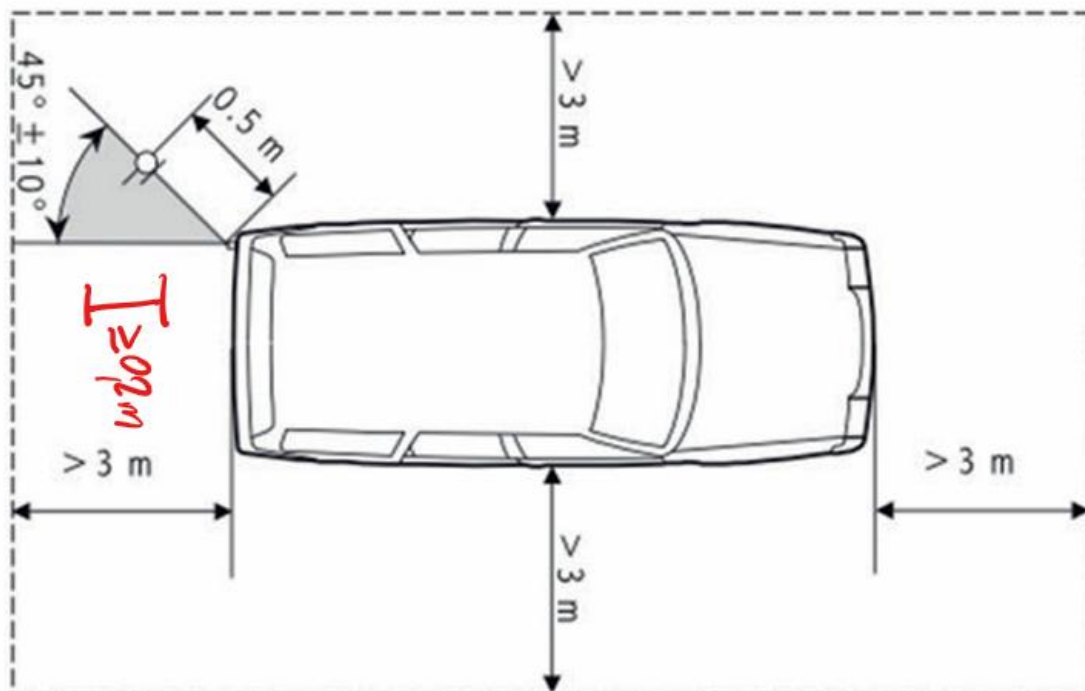

Mesure bruit à 7m


Concernés : Véhicules OCE sauf 1977-1979

- RT : lettre Z = Zept mètre = 7m
- Bruit ambiant : max 10 dB
- Tolérance valeur
 - CH : 2dB (OETV A6 :112)
- Sonomètre :
 - Temps de réponse fast (OETV A6 :212)
 - Max 2ans vérification METAS
 - Etalonnage avant mesure
 - Filtre anti vent (OETV A6 :412.2)
- Distances :
 - Véhicule : côté = 7m / hauteur = 1.2m
 - Autour de la voiture : 20m
- Mesures :
 - Moteur chaud
 - $\frac{3}{4}$ du régime de la puissance max selon RT
 - 3x avec écart max de 2dB

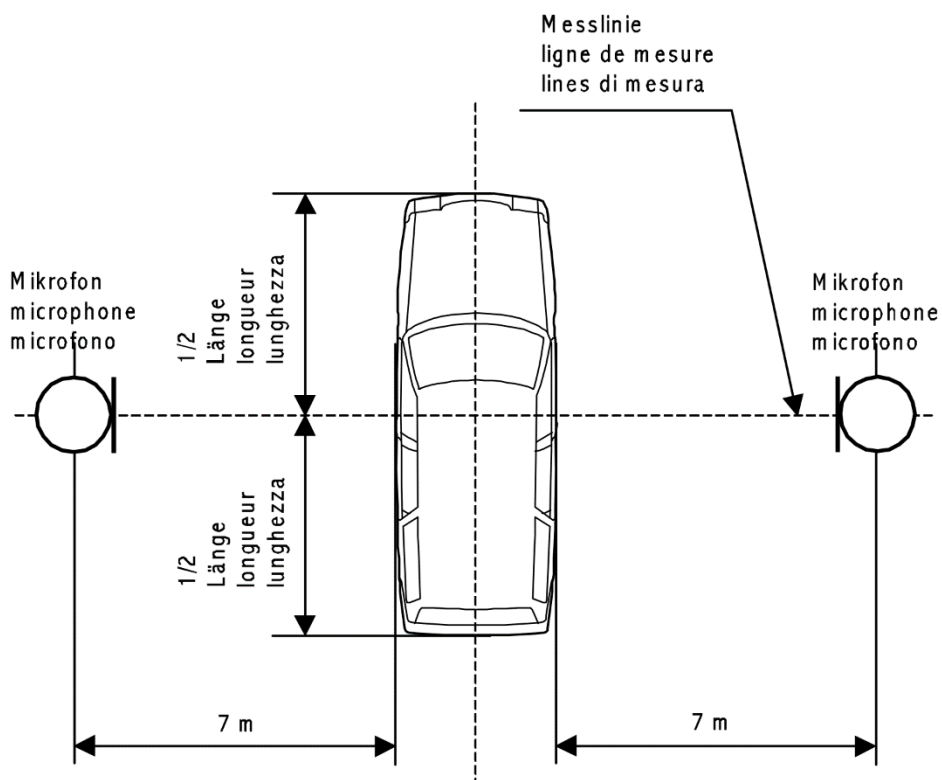

Réglage et utilisation Sonomètre :

Type 2240 (Domdidier, Bulle) / type 2232 (Fribourg)

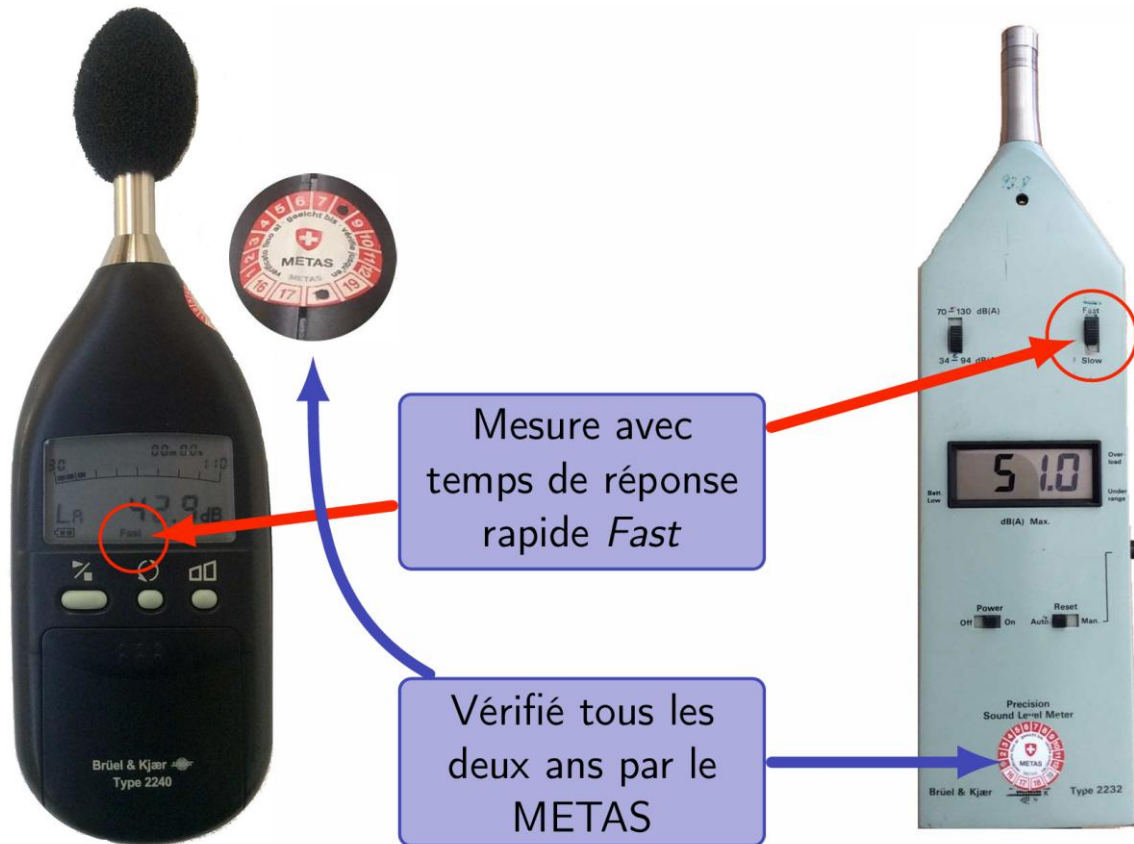

Procédures :

- Type 2240 Noir :
 - Etalonner, calibrer avec résistance
 - Mettre pare-vent
 - Temps de réponse rapide (fast) avec bouton flèche
 - Mettre au régime désiré la voiture et demander mettre cligno quand régime stable (3%)
 - Appuyer sur play
 - Attendre regime au ralenti et appuyer à nouveau play
- Type 2232 Gris :
 - Etalonner, calibrer avec résistance
 - Mettre pare-vent
 - Power : ON
 - Réglage dB selon RT
 - Reset : Manuel
 - Mettre au régime désiré la voiture et demander mettre cligno quand régime stable (3%)
 - Bouton droit (env. 10s mesuré)