

Mesure bruit à l'arrêt




Mesure statique pour contrôle de police ou immatriculation (OETV A6 :4)

Mesure bruit à proximité (concernés vhc OCE 1977-79 et OETV)

- RT : lettre Y = proximité
- Si inscription permis circ : 148

148	Mesure du bruit à proximité de l'échappement: dB(A) à min ⁻¹ Mesures d'insonorisation:	Annexe 6 chiffre 43 OETV I OFROU 27.02.2014	L'inscription sera faite pour les véhicules non réceptionnés ou dispensés de la RT d'une façon générale ou individuellement; le résultat de la mesure, le nombre de tours ainsi que les éventuelles mesures d'insonorisation doivent être indiqués. Les véhicules suivants sont concernés: - du 1.1.1977 - 31.12.1979 selon l'OCE - dès le 1.10.1995 selon l'OETV Exceptions: - véhicules avec inscription du chiffre 103.
-----	---	--	--

- Bruit ambiant : max 10 dB
- Tolérance valeur
 - CH : 5dB (= 50% volume plus élevé) dans RT (OETV A6 :112)
 - EU : 2dB
- Sonomètre :
 - Temps de réponse fast (OETV A6 :212)
 - Max 2ans vérification METAS
 - Etalonnage avant mesure
 - Filtre anti vent (OETV A6 :412.2)
- Distances :
 - Sortie échappement : min 0.5m, 45° / h min 0.2m (R51.3 :A3 fig.2 p.56)
 - Autour de la voiture : >3m
 - Sonomètre : min 0.5m du corps
- Mesures :
 - Moteur chaud
 - 3x avec écart max de 2dB (valeur la plus haute)
 - Attention au clappet (voir constructeur)
 - Régime moteur: (RT ou COC / Stabiliser et relâcher brusquement les gaz)
 - 75% du régime (avant 06.07.2008)
 - 75% régime est < 5000 t/min.
 - 3750 t/min régime est entre 5000 et 7500 t/min.
 - 50% régime est > 7500 t/min.
 - Ou le régime maximum possible si limité par le Constructeur

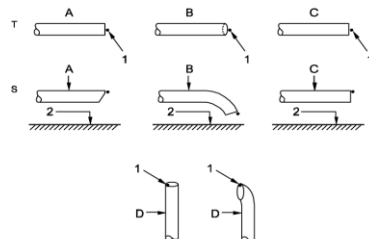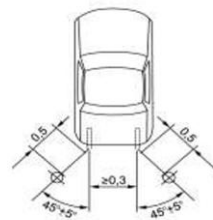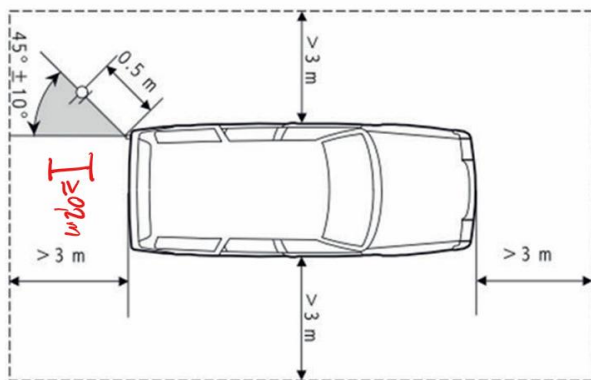

Légende:

T = vue supérieure

S = vue latérale

1 = point de référence

2 = revêtement de la route

A = tuyau à coupe en biseau

B = tuyau courbé

C = tuyau droit


D = tuyau vertical

Mesure bruit à 7m (concerné vhc OCE sauf 1977-1979)

RT	Lettre Z = Zept mètre = 7m		
Si inscription permis circ.	151	Mesure du bruit selon la méthode de mesure à 7 mètres: dB(A) à min ⁻¹ Mesures d'insonorisation:	Annexe 6 chiffre 42 OETV I OFROU 27.02.2014 L'inscription sera faite pour les véhicules non réceptionnés/non homologués ou dispensés de la RT/de l'homologation d'une façon générale ou individuellement; le résultat de la mesure, le nombre de tours ainsi que les éventuelles mesures d'insonorisation doivent être indiqués. Exceptions: - le chiffre 152 doit être inscrit pour les véhicules de travail qui relèvent du champ d'application de l'annexe 1, chiffre 11, de l'ordonnance sur le bruit des machines (OBMa, RS 814.412.2), pour autant que leurs moteurs soient soumis à l'OBMa. - véhicules avec inscription du chiffre 103
Bruit ambiant	Max 10db(A)		
Tolérance valeur	CH : 2dB (OETV A6 :112)		
Sonomètre	• Temps de réponse fast (OETV A6 :212) • Max 2ans vérification METAS • Etalonnage avant mesure • Filtre anti vent (OETV A6 :412.2)		
Distances	• Véhicule : côté = 7m / hauteur = 1.2m • Autour de la voiture : 20m		
Mesures	• Moteur chaud • ¾ du régime de la puissance max selon RT (stabilisé max 3% variation) • 2x / côté avec écart max de 1dB => valeur la plus haute • (vétérans si pas de valeur = 84dB)		
Représentation	Diagramme de mesure du bruit à 7m. Un véhicule est représenté au centre. Deux microphones (Mikrofon / microphone / microfono) sont placés à 7m de chaque côté du véhicule. Des lignes de mesure (Messlinie / ligne de mesure / lines di misura) relient les microphones au véhicule. Des dimensions indiquent une hauteur de 1.2m (1/2 Länge / longueur / lunghezza) et une distance de 7m.		

Réglage et utilisation Sonomètre

Type 2240 (Domdidier, Bulle) / type 2232 (Fribourg)

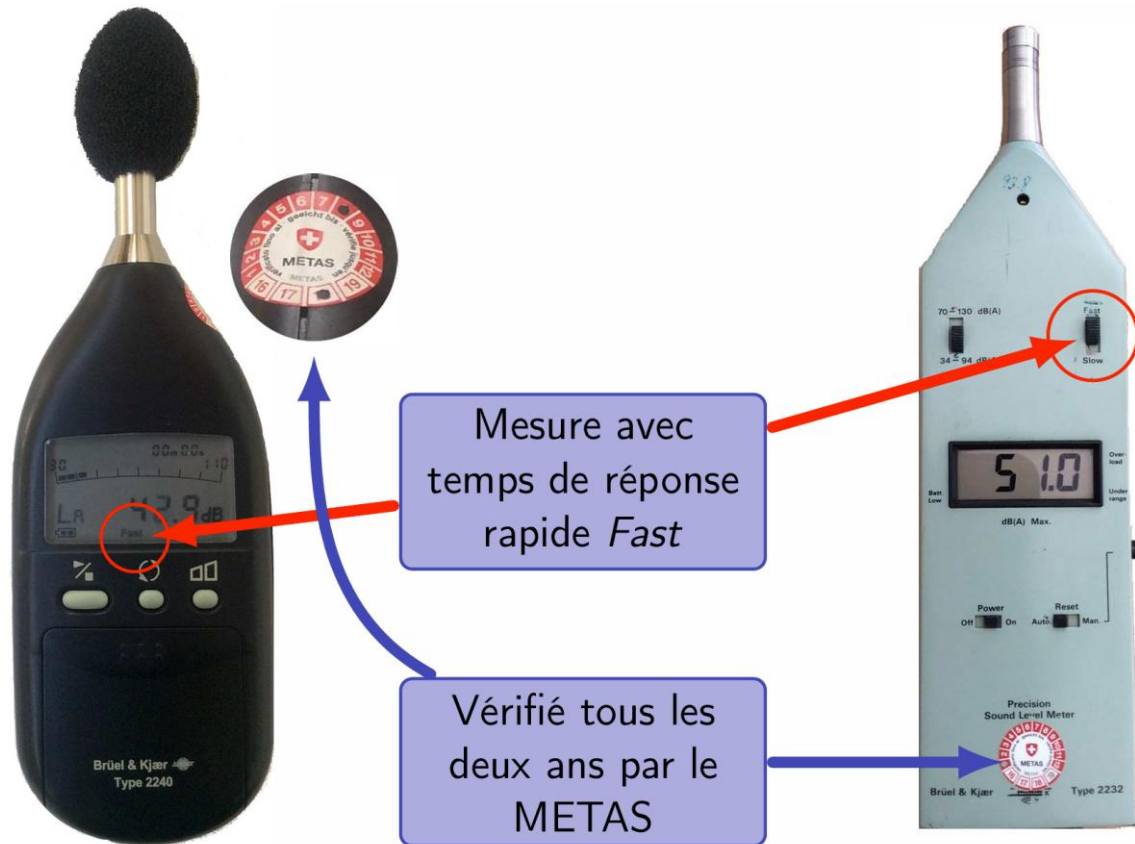

Procédures :

- Type 2240 Noir :
 - Etalonner, calibrer avec résistance
 - Mettre pare-vent
 - Temps de réponse rapide (fast) avec bouton flèche
 - Mettre au régime désiré la voiture et demander mettre cligno quand régime stable (3%)
 - Appuyer sur play
 - Attendre regime au ralenti et appuyer à nouveau play
- Type 2232 Gris :
 - Etalonner, calibrer avec résistance
 - Mettre pare-vent
 - Power : ON
 - Réglage dB selon RT
 - Reset : Manuel
 - Mettre au régime désiré la voiture et demander mettre cligno quand régime stable (3%)
 - Bouton droit (env. 10s mesuré)