Instruction technique

Utilisation de l'application Hytorc

Table des matières

I. OBJET : 1
II. RAISON D'ETRE : 2
III. INSTRUCTION : 2

I. OBJET :

Instruction technique
Utilisation de l'application Hytorc

Le but de ce document est de fournir les instructions nécessaires pour la compréhension et l'utilisation de cette application .

II. RAISON D'ETRE :

- Supprimer l'usage des abaques papiers.
- Permettre de convertir les couples en pressions .
- vérifier les dates de contrôle de chaque clé.
- Mise en place d'une base de données de clés Hytorc .
- Mise à jour des couples et pressions ainsi que les dates de contrôles

III. INSTRUCTION :

1.Espace opérateur :

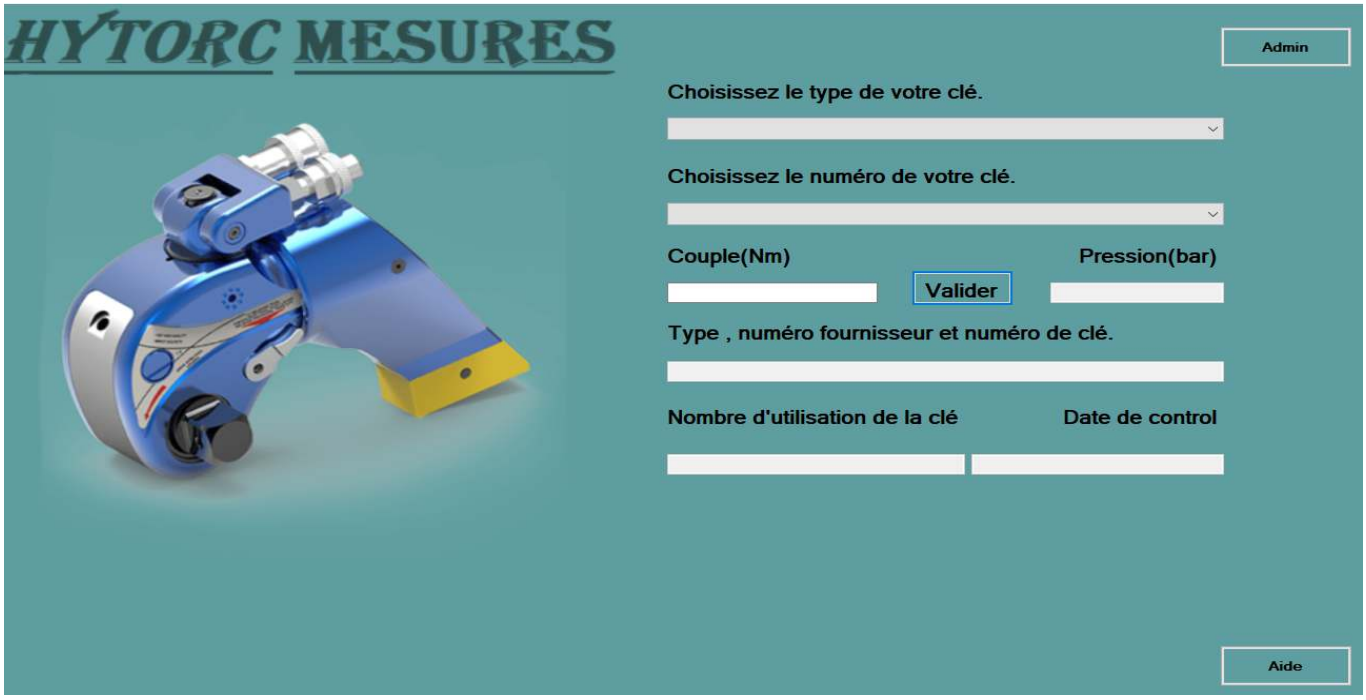

- Filtrer les clés pour une recherche plus facile :
  - Menu déroulant 1 : Pour trouver le numéro de clé plus facilement ce menu déroulant contient des types de clés que vous pouvez choisir pour avoir les numéros par type de clé.

- Trouver la clé que vous cherchez :

Instruction technique
Utilisation de l'application Hytorc

- Menu déroulant 2 : Pour faciliter la recherche vous pouvez choisir le type de votre clé en premier temps puis dans le deuxième menu déroulant vous choisissez le numéro de clé que vous voulez.

- Convertir le couple en pression :

  - Champ couple : Vous renseignez le couple que vous voulez dans ce champ. (Vous pouvez renseigner dans le champ couple que des chiffres.)
  - Bouton valider : Vous cliquez sur ce bouton pour avoir la bonne pression.
  - Champ pression : La pression convenable apparait sur ce champ.
  - Vous n'êtes pas autorisés à écrire sur le champ pression.

- Comment être sûre que vous avez choisissez la bonne clé :

  - Champ Type, numéro fournisseur et numéro de clé : Ce champ fourni un bilan des informations que vous avez choisies précédemment pour que vous soyez sûre de votre choix.

- Nombre d'utilisation :Ce champ fourni a chaque fois le nombre de fois que vous utilisez une clé pour but de déduire la période de control nécessaire pour chaque clé.

- Date de control : Ce champ vous indique la dernière date de control de chaque clé.

- Bouton Admin : Ce bouton permet le responsable d'accéder à l'interface de connexion.

2.Questions :

- Pourquoi je ne trouve pas la clé que je cherche ?

  - Si vous cherchez une clé mais vous ne la trouvez pas, alors la clé est en control et donc elle est désactivée .Une fois la clé est contrôlée le responsable devra mettre à jour la clé.

- Pourquoi je reçois des messages d'erreur ?

  - Vous pouvez recevoir un message d'erreur si vous cherchez le couple sans choisir une clé ou si vous cliquez sur valider sans renseigner un couple c'est-à-dire avec un champ vide, en général les messages d'erreurs explique le problème pour que vous puissiez le corriger.
- J'ai un problème mais ce document ne m'aide pas !

- Dans ce cas vous pouvez contacter votre responsable afin qu'il vous propose de l'aide ou en cas de problème sur l'application il peut contacter l'équipe support MES pour chercher une solution.

3.Espace Admin :

- Pour vous connecter :
  - Champ SSO : Vous renseignez votre sso dans ce champ.
  - Champ mot de passe : Vous renseignez votre mot de passe.
  - Bouton se connecter : Vous cliquez ici et vous serai déplacé vers un écran qui vous permet de faire de différentes opérations.
  - Si vous renseigner un mot de passe ou un sso faux un message d'erreur vous l'indiquera , vous devez ainsi avoir un rôle admin pour pouvoir faire la mise à jour, contactez l'équipe support MES pour obtenir ce droit.

Instruction technique
Utilisation de l'application Hytorc

- Après la connexion :

- SSO et nom :
  - En haut de l'écran votre sso ainsi que votre nom sont affiches.
- Ajouter une clé :
  - Champ Type : Tapez le type de vote clé, exemple : HY2XLCT.
  - Champ Numéro fournisseur : Tapez le numéro de la clé fournie par Hytorc, par exemple : EA1031-007.
  - Champ Numéro GE : Tapez le numéro fourni par GE, exemple : 97518.
  - Champ date de control : Tapez la date de control de la clé, la date doit respecter la forme jours/mois/années.
  - En fin cliquer sur ajouter.
- Activer / Désactiver une clé :
  - Activer : Pour activer une clé il faut choisir ou tapez le numéro GE de la clé puis cliquez sur activer.
  - Désactiver : Pour désactiver une clé il faut choisir ou tapez le numéro GE de la clé puis cliquez sur désactiver.

Instruction technique
Utilisation de l'application Hytorc

- Mettre à jour les clés :

  - Cliquez sur le bouton télécharger un fichier, l'explorateur de fichiers sera ouvert, sélectionnez le/les fichier(s) que vous voulez puis cliquer sur ouvrir, les fichiers seront visibles sur la listbox.

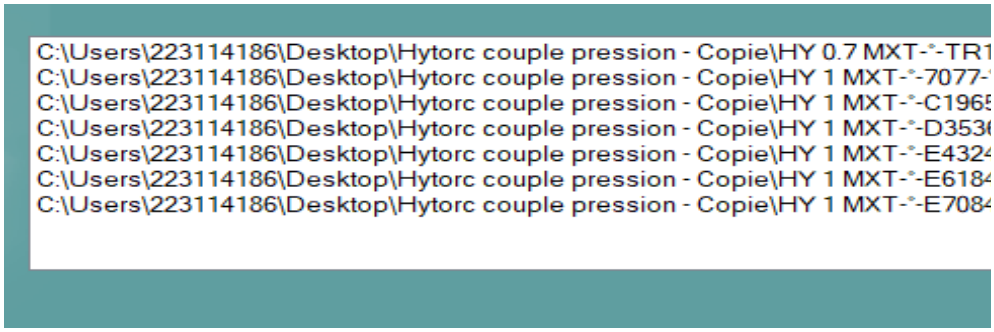

  - Bouton consulter : Si vous voulez revoir le contenu d'un fichier téléchargé, vous le sélectionnez puis cliquez sur consulter.

  - Bouton supprimer : Si vous télécharger un fichier mais ce n'est pas le bon vous le sélectionnez puis vous cliquez sur supprimer.

  - Si tout est bon et vous êtes sure des fichiers téléchargés ,cliquez sur Enregistrer est les données seront mise à jour sur la base de donnes.

- Extraire les numéros de clés :

  - Si vous voulez extraire les clés que vous avez sur la base de données vous cliquer sur ''Extraire les clés'', choisissez l'endroit ou vous voulez mettre votre fichier ainsi que son nom puis cliquer sur enregistrer, un fichier Excel sera téléchargé.

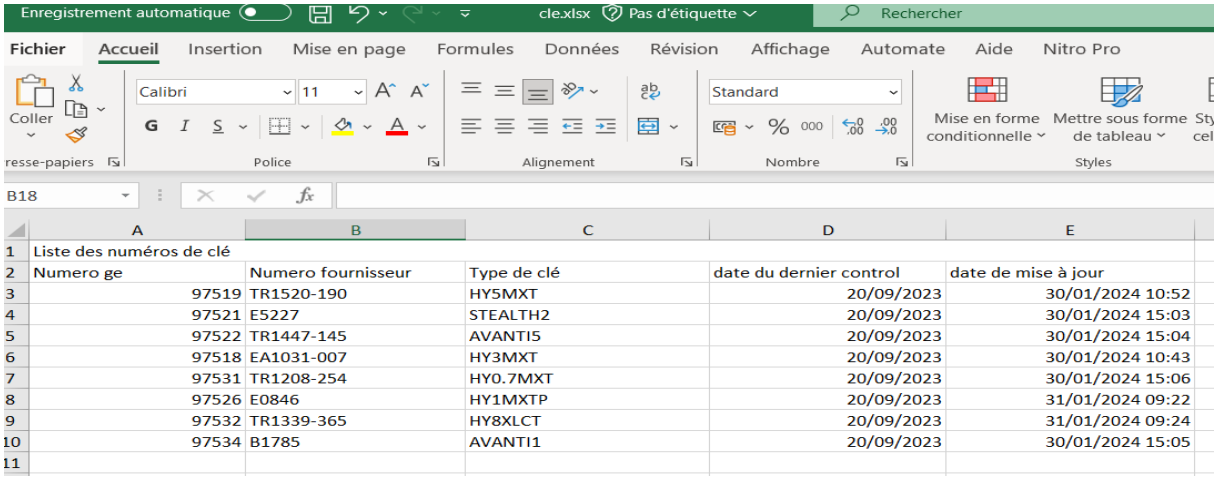

	A	B	C	D	E
1	Liste des numéros de clé				
2	Numero ge	Numero fournisseur	Type de clé	date du dernier control	date de mise à jour
3	97519	TR1520-190	HY5MXT	20/09/2023	30/01/2024 10:52
4	97521	E5227	STEALTH2	20/09/2023	30/01/2024 15:03
5	97522	TR1447-145	AVANTI5	20/09/2023	30/01/2024 15:04
6	97518	EA1031-007	HY3MXT	20/09/2023	30/01/2024 10:43
7	97531	TR1208-254	HY0.7MXT	20/09/2023	30/01/2024 15:06
8	97526	E0846	HY1MXTP	20/09/2023	31/01/2024 09:22
9	97532	TR1339-365	HY8XLCT	20/09/2023	31/01/2024 09:24
10	97534	B1785	AVANTI1	20/09/2023	30/01/2024 15:05
11					