


OWELL






OW 2851

EN	User Manual	3	PL	Instrukcja obsługi	85
DE	Bedienungsanleitung	8	IT	Manuale d'uso	90
FR	Mode d'emploi	13	SV	Bruksanvisning	96
ES	Manual de usuario	19	BG	Ръководство за употреба	101
PT	Manual de Instruções	24	DA	Brugsanvisning	106
LT	Naudojimo instrukcija	30	SK	Používateľská príručka	111
LV	Lietošanas instrukcija	34	BS	Korisnički priručnik	116
ET	Kasutusjuhend	39	MK	Упатство за употреба	121
HU	Használati útmutató	44	HR	Korisnički priručnik	126
RO	Manual de utilizare	49	UK	Керівництво користувача	131
CS	Návod k použití	54	SR	Упутство за употребу	136
RU	Руководство пользователя	59	AR	دليل المستخدم	141
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	65	AZ	İstifadəçi təlimatı	145
NL	Gebruikershandleiding	70	SQ	Manuali i përdorimit	150
SL	Navodila za uporabo	76	KA	ინსტრუქცია	155
FI	Käyttöohje	80			

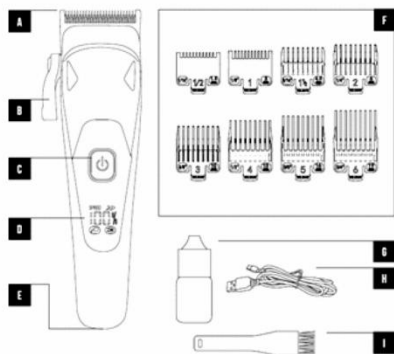

D:

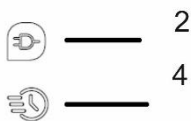

User Manual (EN)

GENERAL SAFETY CONDITIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Before using the device, read the user manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not liable for damage caused by using the device for purposes other than those for which it is intended or by improper operation.

2. The device is intended for domestic use only. Do not use it for any other purpose.

3. The device should only be connected to a 5V/1A USB port.

To increase safety, do not connect multiple electrical devices to a single USB port at the same time.

4. Be especially careful when using the device in the presence of children. Do not allow children to play with the device. Do not allow children or persons unfamiliar with the device to use it.

5. WARNING: This equipment can be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or persons with no

experience or knowledge of the equipment, if they are supervised by a person responsible for their safety or have been given instructions on how to use the device safely and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance of the device should not be performed by children unless they are over 8 years of age and these activities are performed under supervision.

6. WARNING: Keep the device dry.

7. WARNING: Before cleaning the device, disconnect the USB power cable.

8. WARNING: Improper use of the device may result in injuries, such as cuts or abrasions.

9. WARNING: Do not leave the device unattended while it is switched on.

10. WARNING: Do not insert your fingers or any other objects into the blades or openings in the device housing.

11. The device should not be used by children or persons with limited physical, sensory, or mental abilities without the supervision of authorized or experienced persons, and always in accordance with these instructions.

12. Make sure that the power cord and USB plug are not visibly damaged.

13. Do not immerse the cable, plug, or the entire device in water or other liquids. Do not expose the device to weather conditions (rain, sun, etc.).

- 14. Do not use the device with a damaged USB power cord, or if it has been dropped or damaged in any other way or is not working properly. Do not repair the device yourself. Take the damaged device to an authorized service center for inspection or repair. All repairs may only be carried out by authorized service centers. Improper repair may pose a serious risk to the user.
- 15. Do not use the device near flammable materials.
- 16. The USB power cord must not touch hot surfaces.
- 17. Do not leave the device plugged into a USB port unattended.



- 18. Do not use the device near water, e.g., in the shower, in the bathtub, or over a sink with water.
- 19. Do not use the device while charging the battery.
- 20. Do not allow the device to get wet. If the device falls into water while the battery is charging, immediately unplug the power adapter from the power outlet. Do not put your hands in the water while the device is plugged in. Before using the device again, it must be checked by a qualified electrician.
- 21. Do not touch the device or power adapter with wet hands.
- 22. The device must be switched off each time it is put away.

DEVICE DESCRIPTION:

- A. Blades
- B. Cutting length adjustment lever
- C. Power switch / Speed control
- D. LED display:
 - 1. Battery charge percentage
 - 2. Charging status
 - 3. Information about the need to oil the product
 - 4. Operating speed
- E. Charging port
- F. Length combs (1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Blade maintenance oil
- H. USB-C cable
- I. Cleaning brush

CHARGING THE DEVICE:

To start charging, connect the power cord (H) to the charging port (E) and the charging cable to the 5V DC 1A power adapter. Then connect the power adapter to a power source. Charging time is approximately 150 minutes. Once the product is fully charged, the operating time is approximately 180 minutes. The device can be used while connected to the power supply. **DO NOT CONNECT THE DEVICE TO A POWER SOURCE OTHER THAN 5V DC 1A**

USING THE DEVICE:

- 1. Make sure the device is fully charged.
- 2. Attach the appropriate length comb to the blade. You can also use the device without a comb.
- 3. Use the cutting length adjustment lever (B) to set the appropriate cutting length.
- 4. Turn on the device using the switch (C). You can also switch to a higher operating speed using the same switch.
- 5. Turn off the device when you are finished.
- 6. Remove any hair stuck to the device with the cleaning brush (I).

DEVICE MAINTENANCE:

After each use, clean the device of any remaining hair using the brush provided (I). **DO NOT USE WATER TO CLEAN THE DEVICE.** From time to time, oil the blade with the oil provided (G) to reduce blade wear and prevent the blade and clipper from overheating. Apply 2 drops of oil to the moving blade and use a dry paper towel to remove any excess.

TECHNICAL DATA:

Operating time: 180 minutes
Charging time: 150 minutes
Battery type: Lithium-ion
Battery capacity: 2000 mAh
Charging voltage: 5V DC 1A

Caring for the environment. Information on waste electrical and electronic equipment In accordance with Article 13(1) and (2) of the Act of September 11, 2015 on waste electrical and electronic equipment, we hereby provide information on the proper handling of waste electrical and electronic equipment:

1. It is prohibited to dispose of waste electrical and electronic equipment together with other waste – this is confirmed by the "crossed-out wheellie bin" symbol, which requires the separate collection of this type of waste.
2. Electrical and electronic equipment may contain hazardous substances, mixtures, and components which, if released into the environment, may pose a serious threat to human health and life and to living organisms. They can lead to numerous health problems, such as visual, hearing, and speech impairments, and can also cause damage to the kidneys, liver, and heart, as well as skin diseases. Harmful substances can also have an adverse effect on the respiratory and reproductive systems and lead to cancerous changes. Consuming plants grown on contaminated soil, and products made from them, may pose the above-mentioned health risks.
3. Used electrical and electronic equipment should only be taken to authorized collection points, a list of which should be available on the website of each municipal office.
4. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. They also play a key role in the waste management system for used electrical and electronic equipment due to the possibility of direct delivery to authorized collection points and the elimination of undesirable social habits resulting in the disposal of waste equipment in places not intended for this purpose.

In addition Return used electrical and electronic equipment to the place of delivery. When delivering household equipment to the buyer, the distributor is obliged to collect used household equipment free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment.

Cardboard packaging and polyethylene (PE) bags should be disposed of in the appropriate containers designated for selective municipal waste collection, in accordance with their description. If the device contains batteries, they should be removed and disposed of separately at a collection and storage point.

Do not dispose of the equipment in a municipal waste container!

Service If you wish to purchase spare parts or make a complaint, please contact the seller who issued the receipt directly.



Bedienungsanleitung (DE)

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN
GEBRAUCH
BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER
AUFBEWAHREN

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung des Geräts entstehen.

2. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht seinem Verwendungszweck entsprechen.

3. Das Gerät darf nur an eine USB-Steckdose mit 5 V/1 A angeschlossen werden.

Um die Sicherheit bei der Verwendung eines USB-Anschlusses zu erhöhen, sollten nicht mehrere elektrische Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.

4. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung des Geräts, wenn Kinder in der Nähe sind. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen und lassen Sie Kinder oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, es nicht benutzen.

5. WARNUNG: Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen,

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person geschieht oder wenn sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und sich der mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und diese Tätigkeiten werden unter Aufsicht durchgeführt.

6. WARNUNG: Halten Sie das Gerät trocken.

7. WARNUNG: Trennen Sie vor der Reinigung des Geräts das USB-Netzkabel vom Gerät.

8. WARNUNG: Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen wie Schnittwunden oder Abschürfungen führen.

9. WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.

10. WARNUNG: Es ist verboten, Finger oder andere Gegenstände in die Klingen und Öffnungen des Gehäuses zu stecken.

11. Das Gerät darf nicht von Kindern, Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit ohne Aufsicht durch befugte oder erfahrene Personen und immer gemäß dieser Anleitung

verwendet werden.

12. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der USB-Stecker keine sichtbaren Schäden aufweisen.

13. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker und das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.

14. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten USB-Stromkabel oder wenn es heruntergefallen ist, anderweitig beschädigt wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Bringen Sie das beschädigte Gerät zu einer autorisierten Servicestelle, um es überprüfen oder reparieren zu lassen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Eine unsachgemäß durchgeführte Reparatur kann eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.

15. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

16. Das USB-Netzkabel darf keine heißen Oberflächen berühren.

17. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an einer USB-Buchse angeschlossen.



18. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von

Wasser, z. B. unter der Dusche, in der Badewanne oder über einem Waschbecken mit Wasser.

19. Verwenden Sie das Gerät nicht, während der Akku geladen wird.

20. Das Gerät darf nicht nass werden. Sollte das Gerät während des Ladevorgangs in Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Stecker des Netzteils aus der Steckdose.

Stecken Sie Ihre Hände nicht ins Wasser, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor der erneuten Verwendung muss das Gerät von einem qualifizierten Elektriker überprüft werden.

21. Das Gerät und das Netzteil dürfen nicht mit nassen Händen angefasst werden.

22. Das Gerät muss jedes Mal ausgeschaltet werden, wenn es weggestellt wird.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS:

A. Klingen

B. Hebel zur Einstellung der Schnittlänge

C. Ein-/Aus-Schalter / Geschwindigkeitsregelung

D. LED-Anzeige:

1. Batterieladestand in %

2. Ladezustand

3. Hinweis zur Notwendigkeit der Ölbefüllung

4. Betriebsgeschwindigkeit

E. Ladeanschluss

F. Längenkämme (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)

G. Öl zur Pflege der Klinge

H. USB-C-Kabel

I. Reinigungsbürste

AUFLADEN DES GERÄTS:

Um mit dem Laden zu beginnen, schließen Sie das Netzkabel (H) an den Ladeanschluss (E) und das Ladekabel an das 5V DC 1A Netzteil an. Schließen Sie dann das Netzteil an die Stromquelle an. Die Ladezeit beträgt ca. 150 Minuten. Danach ist das Produkt vollständig aufgeladen und die Betriebszeit beträgt ca. 180 Minuten. Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden. **SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT NICHT AN EINE ANDERE STROMQUELLE ALS 5V DC 1A AN**

VERWENDUNG DES GERÄTS:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
2. Setzen Sie den entsprechenden Längenkamm auf die Klinge auf. Sie können das Gerät auch ohne Kamm verwenden.
3. Stellen Sie mit dem Hebel zur Einstellung der Schnittlänge (B) die gewünschte Schnittlänge ein.
4. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter (C) ein. Mit demselben Schalter können Sie auch eine höhere Betriebsgeschwindigkeit einstellen.
5. Schalten Sie das Gerät nach Beendigung der Arbeit aus.
6. Entfernen Sie alle am Gerät haftenden Haare mit der Reinigungsbürste (I).

GERÄTEPFLEGE:

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch mit der mitgelieferten Bürste (I) von Haarresten befreit werden. **VERWENDEN SIE KEIN WASSER ZUR REINIGUNG DES GERÄTS.** Ölen Sie die Klinge von Zeit zu Zeit mit dem mitgelieferten Öl (G), um den Verschleiß der Klinge zu verringern und eine Überhitzung der Klinge und des Haarschneiders zu vermeiden. Geben Sie 2 Tropfen Öl auf die bewegliche Klinge und entfernen Sie überschüssiges Öl mit einem trockenen Papiertuch.

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsdauer: 180 Minuten

Ladezeit: 150 Minuten

Batterietyp: Lithium-Ionen

Batteriekapazität: 2000 mAh

Ladespannung: 5 V DC 1 A

Aus Sorge um die Umwelt. Informationen zu Elektro- und Elektronikaltgeräten Gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronikaltgeräte informieren wir Sie über den ordnungsgemäßen Umgang mit Elektro- und Elektronikaltgeräten:

1. Es ist verboten, Elektro- und Elektronikaltgeräte zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen – dies wird durch die Kennzeichnung in Form einer „durchgestrichenen Mülltonne“ bestätigt, die die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen vorschreibt.

2. Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die nach ihrem Eintritt in die Umwelt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen und Lebewesen darstellen können. Sie können zu zahlreichen Gesundheitsbeschwerden führen, wie z. B. Seh-, Hör- und Sprachstörungen, können aber auch zu Nieren-, Leber- und Herzschäden sowie zu Hautkrankheiten führen. Schadstoffe können auch das Atmungs- und Fortpflanzungssystem beeinträchtigen und zu Krebserkrankungen führen. Der Verzehr von Pflanzen, die auf kontaminierten Böden wachsen, und von daraus hergestellten Produkten kann die oben genannten gesundheitlichen Folgen haben.

3. Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nur an autorisierte Sammelstellen abgegeben werden, deren Liste auf der Website jeder Gemeindeverwaltung zu finden sein sollte.

4. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings, von Altgeräten. Er spielt auch eine Schlüsselrolle im System der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, da diese direkt an zugelassene Sammelstellen abgegeben werden können und unerwünschte gesellschaftliche Gewohnheiten, die dazu führen, dass Altgeräte an dafür nicht vorgesehenen Orten zurückgelassen werden, beseitigt werden.

Darüber hinaus Geben Sie Elektro- und Elektronikaltgeräte am Lieferort zurück. Der Händler, der dem Käufer Geräte für den Hausgebrauch liefert, ist verpflichtet, Altgeräte aus Haushalten am Lieferort dieser Geräte kostenlos zurückzunehmen, sofern die Altgeräte vom gleichen Typ sind und die gleichen Funktionen wie die gelieferten Geräte hatten.

Kartonverpackungen und Polyethylenbeutel (PE) sind in die entsprechenden Behälter für die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen gemäß ihrer Beschriftung zu werfen. Befinden sich Batterien im Gerät, müssen diese entfernt und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden.

Das Gerät darf nicht in den Hausmüll geworfen werden!

Kundendienst Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder eventuelle Reklamationen melden möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der Ihnen die Quittung ausgestellt hat.



Mode d'emploi (FR)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA
SÉCURITÉ D'UTILISATION
À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
UNE UTILISATION FUTURE

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez le mode d'emploi et suivez les instructions qui y sont contenues. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise utilisation de l'appareil.
2. L'appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à d'autres fins, non conformes à sa destination.
3. L'appareil doit être branché uniquement sur une prise USB 5V/1A.
Afin d'augmenter la sécurité d'utilisation d'un seul port USB, ne connectez pas plusieurs appareils électriques en même temps.
4. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et ne laissez pas les enfants ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'appareil l'utiliser.
5. **AVERTISSEMENT** : Cet équipement peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou des personnes sans expérience ou connaissance de l'équipement, à condition qu'elles soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers liés à son

utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et que ces opérations sont effectuées sous surveillance.

6. AVERTISSEMENT : Maintenez l'appareil au sec.

7. AVERTISSEMENT : avant de nettoyer l'appareil, débranchez le câble d'alimentation USB.

8. AVERTISSEMENT : une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures, notamment des coupures ou des écorchures.

9. AVERTISSEMENT : ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.

10. AVERTISSEMENT : il est interdit d'insérer les doigts ou tout autre objet dans les lames et les ouvertures du boîtier de l'appareil.

11. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées sans la surveillance de personnes autorisées ou expérimentées, et toujours conformément au présent mode d'emploi.

12. Veillez à ce que le cordon d'alimentation et la prise USB ne présentent aucun dommage visible.

13. Ne plongez pas le câble, la fiche ou l'appareil entier dans l'eau ou tout autre liquide. N'exposez pas l'appareil aux intempéries (pluie, soleil, etc.).

14. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation USB est endommagé, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit, ou s'il ne fonctionne pas correctement. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Apportez l'appareil endommagé à un centre de service agréé pour qu'il soit vérifié ou réparé. Toutes les réparations doivent être effectuées exclusivement par des centres de service agréés. Une réparation mal effectuée peut présenter un danger grave pour l'utilisateur.
15. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
16. Le câble d'alimentation USB ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
17. Ne laissez pas l'appareil branché sur une prise USB sans surveillance.



18. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau, par exemple sous la douche, dans la baignoire ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.
19. N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement de la batterie.
20. Ne pas laisser l'appareil se mouiller. Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement de la batterie, débranchez immédiatement la fiche du bloc d'alimentation de la prise secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau

lorsque l'appareil est branché au secteur. Avant de réutiliser l'appareil, il doit être vérifié par un électricien qualifié.

21. Ne touchez pas l'appareil ou le bloc d'alimentation avec les mains mouillées.

22. L'appareil doit être éteint à chaque fois qu'il est rangé.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL :

A. Lames

B. Levier de réglage de la longueur de coupe

C. Interrupteur / Réglage de la vitesse

D. Écran LED :

1. Pourcentage de charge de la batterie en %

2. État de charge

3. Information sur la nécessité de lubrifier le produit

4. Vitesse de fonctionnement

E. Port de charge

F. Peignes de longueur (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)

G. Huile pour l'entretien de la lame

H. Câble USB-C

I. Pinceau de nettoyage

CHARGEMENT DE L'APPAREIL :

Pour commencer la charge, connectez le câble d'alimentation (H) au port de charge (E) et le câble de charge à l'adaptateur secteur 5V DC 1A. Connectez ensuite l'adaptateur secteur à une source d'alimentation. Le temps de charge est d'environ 150 minutes. Une fois le produit complètement chargé, son autonomie est d'environ 180 minutes. L'appareil peut être utilisé lorsqu'il est branché à l'alimentation. **NE BRANCHEZ PAS L'APPAREIL À UNE SOURCE D'ALIMENTATION AUTRE QUE 5V DC 1A**

UTILISATION DE L'APPAREIL :

1. Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.

2. Placez le peigne de longueur approprié sur la lame. Vous pouvez également utiliser l'appareil sans peigne. 3. À l'aide du levier de réglage de la longueur de coupe (B), réglez la longueur de coupe appropriée. 4. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur (C). Vous pouvez également passer à une vitesse de fonctionnement plus élevée à l'aide du même

interrupteur.

5. Une fois le travail terminé, éteignez l'appareil.

6. Retirez tous les cheveux collés à l'appareil à l'aide de la brosse de nettoyage (I).

ENTRETIEN DE L'APPAREIL :

Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil à l'aide de la brosse fournie (I) pour éliminer les cheveux qui y sont restés collés. **N'UTILISEZ PAS D'EAU POUR NETTOYER L'APPAREIL.** De temps en temps, huilez la lame à l'aide de l'huile fournie (G) afin de réduire l'usure de la lame et d'éviter que celle-ci et la tondeuse ne chauffent. Appliquez 2 gouttes d'huile sur la lame mobile et essuyez l'excédent à l'aide d'un essuie-tout sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Autonomie : 180 minutes

Temps de charge : 150 minutes

Type de batterie : lithium-ion

Capacité de la batterie : 2000 mAh

Tension de charge : 5 V CC 1 A

Dans le souci de préserver l'environnement. Informations sur les équipements électriques et électroniques usagés Conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 11 septembre 2015 relative aux équipements électriques et électroniques usagés, nous vous informons de la manière appropriée de traiter les déchets provenant des équipements électriques et électroniques usagés :

1. Il est interdit de jeter les équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets, comme l'indique le symbole « poubelle barrée » qui impose le tri sélectif de ce type de déchets.

2. Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux qui, s'ils pénètrent dans l'environnement, peuvent présenter un risque grave pour la santé et la vie des personnes et des organismes vivants. Ils peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé, tels que des troubles de la vue, de l'ouïe, de la parole, mais aussi des lésions rénales, hépatiques et cardiaques, ainsi que des maladies de la peau. Les substances nocives peuvent également avoir un effet néfaste sur les systèmes respiratoire et reproducteur et entraîner des modifications cancéreuses. La consommation de plantes poussant sur des sols contaminés et de produits dérivés de celles-ci peut entraîner les effets néfastes susmentionnés sur la santé.

3. Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être remis exclusivement à des points de collecte agréés, dont la liste doit figurer sur le site web de chaque commune.

4. Les ménages jouent un rôle important dans la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, des équipements usagés. Il joue également un rôle clé dans le système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques usagés, car il permet de les remettre directement à des points de collecte agréés et d'éliminer les habitudes sociales indésirables qui conduisent à l'abandon des déchets d'équipements usagés dans des lieux non prévus à cet effet.

De plus Déposez vos équipements électriques et électroniques usagés au lieu de livraison. Le distributeur, qui fournit à l'acheteur des équipements destinés à un usage domestique, est tenu de



reprendre gratuitement les équipements usagés provenant des ménages au lieu de livraison de ces équipements, à condition que les équipements usagés soient du même type et aient rempli les mêmes fonctions que les équipements livrés.

Les emballages en carton et les sacs en polyéthylène (PE) doivent être jetés dans les conteneurs appropriés destinés à la collecte sélective des déchets municipaux, conformément à leur description. Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées et remises séparément à un point de collecte et de stockage.

Ne jetez pas les appareils dans la poubelle des déchets municipaux !

Service après-vente Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire une réclamation, veuillez contacter directement le revendeur qui vous a délivré le ticket de caisse.

Manual de usuario (ES)

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO SEGURO

LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA FUTURO USO

1. Antes de comenzar a utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones y siga las indicaciones que en él se incluyen. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto del aparato.
 2. El dispositivo está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice para otros fines que no sean los previstos.
 3. El dispositivo debe conectarse únicamente a una toma USB de 5 V/1 A.
- Para aumentar la seguridad de uso, no conecte varios dispositivos eléctricos al mismo tiempo a un solo puerto USB.

4. Se debe tener especial cuidado al utilizar el dispositivo cuando haya niños cerca. No permita que los niños jueguen con el dispositivo y no permita que lo utilicen niños o personas que no estén familiarizadas con él.
5. ADVERTENCIA: Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o personas sin experiencia o conocimientos sobre el equipo, siempre que lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o se les haya proporcionado instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sean conscientes de los peligros asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estas actividades se realicen bajo supervisión.
6. ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo seco.
7. ADVERTENCIA: Antes de limpiar el dispositivo, desconecte el cable de alimentación USB.
8. ADVERTENCIA: El uso incorrecto del dispositivo puede provocar lesiones, como cortes o abrasiones.
9. ADVERTENCIA: No deje el dispositivo encendido sin supervisión.
10. ADVERTENCIA: Está prohibido introducir los dedos o cualquier otro objeto en las cuchillas y los orificios de la carcasa del dispositivo.

11. El dispositivo no debe ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas sin la supervisión de personas autorizadas o con experiencia, y siempre de acuerdo con estas instrucciones.
12. Compruebe que el cable de alimentación y el conector USB no presenten daños visibles.
13. No sumerja el cable, el conector ni todo el dispositivo en agua u otros líquidos. No exponga el dispositivo a las condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.).
14. No utilice el dispositivo con un cable de alimentación USB dañado, si se ha caído o se ha dañado de cualquier otra forma, o si no funciona correctamente. No repare el dispositivo por su cuenta. Entregue el dispositivo dañado a un servicio técnico autorizado para que lo revise o repare. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por centros de servicio autorizados. Una reparación incorrecta puede suponer un grave peligro para el usuario.
15. No utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables.
16. El cable de alimentación USB no debe entrar en contacto con superficies calientes.
17. No deje el dispositivo enchufado a la toma USB sin supervisión.



18. No utilice el dispositivo cerca del agua, por

ejemplo, en la ducha, en la bañera o sobre un lavabo con agua.

19. No utilice el dispositivo mientras se está cargando la batería.

20. No permita que el dispositivo se moje. Si el dispositivo cae al agua mientras se está cargando la batería, desenchufe inmediatamente el adaptador de corriente de la toma de corriente. No meta las manos en el agua mientras el dispositivo esté enchufado a la red eléctrica. Antes de volver a utilizarlo, el dispositivo debe ser revisado por un electricista cualificado.

21. No toque el dispositivo ni el adaptador de corriente con las manos mojadas.

22. El dispositivo debe apagarse cada vez que se guarde.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

A. Cuchillas

B. Palanca de ajuste de la longitud de corte

C. Interruptor / Regulación de velocidad

D. Pantalla LED:

1. Porcentaje de carga de la batería en %

2. Estado de carga

3. Información sobre la necesidad de lubricar el producto

4. Velocidad de funcionamiento

E. Puerto de carga

F. Peines de diferentes longitudes (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)

G. Aceite para el mantenimiento de la cuchilla

H. Cable USB-C

I. Cepillo de limpieza

CARGA DEL DISPOSITIVO:

Para comenzar la carga, conecte el cable de alimentación (H) al puerto de carga (E) y el cable de carga al adaptador de corriente de 5 V CC 1 A. A continuación, conecte el adaptador de corriente a la fuente de alimentación. El tiempo de carga es de aproximadamente 150 minutos. A continuación, el producto estará completamente cargado y tendrá una autonomía de aproximadamente 180 minutos. El dispositivo se puede utilizar mientras está conectado a la fuente de alimentación. **NO CONECTE EL DISPOSITIVO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DISTINTA A 5 V CC 1 A**

USO DEL DISPOSITIVO:

1. Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado.
2. Coloque el peine de longitud adecuado en la cuchilla. También puede utilizar el dispositivo sin peine.
3. Con la palanca de ajuste de la longitud de corte (B), ajuste la longitud de corte adecuada.
4. Encienda el dispositivo con el interruptor (C). También puede cambiar a una velocidad de funcionamiento más alta con el mismo interruptor.
5. Cuando haya terminado, apague el aparato.
6. Retire cualquier pelo adherido al aparato con el cepillo de limpieza (I).

MANTENIMIENTO DEL APARATO:

Después de cada uso, limpie el aparato con el cepillo incluido (I) para eliminar los pelos que hayan quedado adheridos. **NO UTILICE AGUA PARA LIMPIAR EL APARATO.** De vez en cuando, lubrique la cuchilla con el aceite incluido (G) para reducir el desgaste de la cuchilla y evitar que esta y la cortadora se calienten. Aplique 2 gotas de aceite en la cuchilla móvil y retire el exceso con una toalla de papel seca.

DATOS TÉCNICOS:

Tiempo de funcionamiento: 180 minutos

Tiempo de carga: 150 minutos

Tipo de batería: litio-ion

Capacidad de la batería: 2000 mAh

Voltaje de carga: 5 V CC 1 A

Por el bien del medio ambiente. Información sobre aparatos eléctricos y electrónicos

usados De conformidad con el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados, informamos sobre el tratamiento adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados:

1. Está prohibido depositar los aparatos eléctricos y electrónicos usados junto con otros residuos, tal y como lo confirma el símbolo de la «papelera tachada», que obliga a la recogida selectiva de este tipo de residuos.

2. Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que, al entrar en contacto con el medio ambiente, pueden suponer un grave peligro para la salud y la vida de las personas y los organismos vivos. Pueden provocar numerosas afecciones de salud, como trastornos de la vista, el oído y el habla, y también pueden dañar los riñones, el hígado y el corazón, y provocar enfermedades de la piel. Las sustancias nocivas también pueden tener efectos adversos en los sistemas respiratorio y reproductivo y provocar cambios cancerosos.

El consumo de plantas que crecen en suelos contaminados y de productos derivados de ellas puede suponer los efectos mencionados para la salud.

3. Los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben entregarse exclusivamente en puntos de recogida autorizados, cuya lista debe figurar en la página web de cada ayuntamiento.

4. Los hogares desempeñan un papel importante en la reutilización y recuperación, incluido el reciclaje, de los aparatos usados. También desempeñan un papel fundamental en el sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados, debido a la posibilidad de entregarlos directamente en puntos de recogida autorizados y a la eliminación de hábitos sociales indeseables que dan lugar al abandono de residuos de aparatos usados en lugares no previstos para ello.

Además Entregue los aparatos eléctricos y electrónicos usados en el lugar de entrega. El distribuidor, al suministrar al comprador aparatos destinados a uso doméstico, está obligado a recoger gratuitamente los aparatos usados procedentes de hogares en el lugar de entrega de dichos aparatos, siempre que los aparatos usados sean del mismo tipo y hayan tenido las mismas funciones que los aparatos suministrados.

Los envases de cartón y las bolsas de polietileno (PE) deben depositarse en los contenedores adecuados destinados a la recogida selectiva de residuos municipales, de acuerdo con su descripción. Si el aparato contiene pilas, échelas y entréguelas por separado en un punto de recogida y almacenamiento.

¡No tire los aparatos al contenedor de residuos municipales!

Servicio técnico Si desea adquirir piezas de repuesto o presentar una reclamación, póngase en contacto directamente con el vendedor que le extendió el recibo.



Manual de Instruções (PT)

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS À SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURO USO

1. Antes de começar a utilizar o aparelho, leia o manual de instruções e siga as instruções nele contidas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela utilização do aparelho de forma contrária à sua finalidade ou pela sua utilização incorreta.

2. O dispositivo destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Não o utilize para outros fins que não sejam os previstos.

3. O dispositivo deve ser conectado exclusivamente a uma tomada USB 5V/1A

Para aumentar a segurança de utilização de uma única porta USB, não ligue vários aparelhos elétricos ao mesmo tempo.

4. Tenha especial cuidado ao utilizar o dispositivo quando houver crianças por perto. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo e não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com o dispositivo o utilizem.

5. AVISO: Este equipamento pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do equipamento, desde que seja supervisionado por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções sobre a utilização segura do dispositivo e estejam cientes dos perigos associados à sua utilização. As crianças não devem brincar com o

equipamento. A limpeza e manutenção do equipamento não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e essas atividades sejam realizadas sob supervisão.

6. AVISO: Mantenha o equipamento seco.

7. AVISO: Antes de limpar o dispositivo, desconecte o cabo de alimentação USB.

8. AVISO: A utilização inadequada do dispositivo pode resultar em ferimentos, tais como cortes ou escoriações.

9. AVISO: Não deixe o dispositivo ligado sem supervisão.

10. AVISO: É proibido inserir os dedos ou quaisquer outros objetos nas lâminas e aberturas da caixa do dispositivo.

11. O aparelho não deve ser utilizado por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas sem a supervisão de pessoas autorizadas ou experientes e sempre de acordo com estas instruções.

12. Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha USB não apresentam danos visíveis.

13. Não mergulhe o cabo, a ficha e todo o dispositivo em água ou outro líquido. Não exponha o dispositivo às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.).

14. Não utilize o dispositivo com o cabo de alimentação USB danificado, ou se tiver caído ou sido danificado de qualquer outra forma ou não estiver a funcionar corretamente. Não repare o dispositivo por conta própria. Entregue o dispositivo danificado num centro de

assistência autorizado para verificação ou reparação. Todas as reparações devem ser realizadas exclusivamente por centros de assistência autorizados. Uma reparação incorreta pode representar um grave perigo para o utilizador.

15. Não utilize o dispositivo perto de materiais inflamáveis.

16. O cabo de alimentação USB não pode tocar em superfícies quentes.

17. Não deixe o dispositivo ligado à tomada USB sem supervisão.



18. Não utilize o dispositivo perto de água, por exemplo: no chuveiro, na banheira ou sobre um lavatório com água.

19. Não utilize o dispositivo enquanto estiver a carregar a bateria.

20. Não deixe o dispositivo molhar. Se o dispositivo cair na água durante o carregamento da bateria, retire imediatamente o plugue da tomada. Não coloque as mãos na água quando o dispositivo estiver conectado à rede elétrica. Antes de usar novamente, o dispositivo deve ser verificado por um eletricista qualificado.

21. Não segure o aparelho ou a fonte de alimentação com as mãos molhadas.

22. O dispositivo deve ser desligado sempre que for guardado.

DESCRIÇÃO DO APARELHO:

- A. Lâminas
- B. Alavanca de regulação do comprimento de corte
- C. Interruptor / Regulação da velocidade
- D. Visor LED:
 - 1. Porcentagem de carga da bateria em %
 - 2. Status de carregamento
 - 3. Informação sobre a necessidade de lubrificação do produto
 - 4. Velocidade de funcionamento
- E. Porta de carregamento
- F. Pentes de comprimento (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Óleo para manutenção da lâmina
- H. Cabo USB-C
- I. Pincel para limpeza

CARREGAMENTO DO DISPOSITIVO:

Para iniciar o carregamento, conecte o cabo de alimentação (H) à porta de carregamento (E) e o cabo de carregamento à fonte de alimentação 5V DC 1A. Em seguida, conecte a fonte de alimentação à fonte de energia. O tempo de carregamento é de aproximadamente 150 minutos. Em seguida, o produto estará totalmente carregado, com um tempo de funcionamento de aproximadamente 180 minutos. O dispositivo pode ser utilizado enquanto estiver ligado à fonte de alimentação. **NÃO LIGUE O DISPOSITIVO A UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DISTINTA DE 5V DC 1A**

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO:

- 1. Certifique-se de que o dispositivo está totalmente carregado.
- 2. Coloque o pente adequado na lâmina. Você também pode usar o aparelho sem o pente.
- 3. Usando a alavanca de ajuste do comprimento de corte (B), ajuste o comprimento de corte adequado.
- 4. Ligue o aparelho usando o interruptor (C). Você também pode mudar para uma velocidade mais alta usando o mesmo interruptor.
- 5. Quando terminar, desligue o aparelho.
- 6. Remova todos os cabelos aderidos ao aparelho com o pincel de limpeza (I).

MANUTENÇÃO DO APARELHO:

Após cada utilização, limpe o aparelho com o pincel fornecido (I) para remover os pêlos que ficaram presos. **NÃO UTILIZE ÁGUA PARA LIMPAR O APARELHO.** De vez em quando, lubrifique a lâmina com o óleo fornecido (G) para reduzir o desgaste da lâmina e evitar o aquecimento da lâmina e da máquina de cortar cabelo. Aplique 2 gotas de óleo na lâmina móvel e, com uma toalha de papel seca, remova o excesso.

DADOS TÉCNICOS:

Tempo de funcionamento: 180 minutos

Tempo de carregamento: 150 minutos

Tipo de bateria: íon-lítio

Capacidade da bateria: 2000 mAh

Tensão de carregamento: 5 V CC 1 A

Preocupação com o meio ambiente. Informações sobre equipamentos elétricos e eletrônicos usados De acordo com o artigo 13, parágrafos 1 e 2, da Lei de 11 de setembro de 2015 sobre equipamentos elétricos e eletrônicos **usados**, informamos sobre o procedimento correto para o descarte de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos usados:

1. É proibido colocar equipamentos elétricos e eletrônicos usados junto com outros resíduos – isso é confirmado pela marcação na forma de uma "lixeira riscada", que exige a coleta seletiva desse tipo de resíduo.

2. Os equipamentos elétricos e eletrônicos podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que, ao entrarem em contacto com o ambiente, podem causar sérios riscos para a saúde e a vida das pessoas e dos organismos vivos. Podem causar inúmeras doenças, tais como: distúrbios da visão, audição e fala, podem também causar danos nos rins, fígado e coração, e provocar doenças de pele. As substâncias nocivas podem também ter um efeito adverso no sistema respiratório e reprodutor e provocar alterações cancerígenas. O consumo de plantas cultivadas em solos contaminados e de produtos derivados delas pode causar os efeitos acima mencionados na saúde.

3. O equipamento elétrico e eletrônico usado deve ser entregue exclusivamente em pontos de recolha autorizados, cuja lista deve constar no site de cada município.

4. Os agregados familiares desempenham um papel importante na contribuição para a reutilização e valorização, incluindo a reciclagem, de equipamentos usados. Também desempenham um papel fundamental no sistema de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos usados, devido à possibilidade de os entregar diretamente em pontos de recolha autorizados e à eliminação de hábitos sociais indesejáveis que resultam no abandono de resíduos de equipamentos usados em locais não previstos para o efeito.

Além disso Entregue o equipamento elétrico e eletrônico usado no local de entrega. O distribuidor, ao fornecer ao comprador equipamento destinado a uso doméstico, é obrigado a recolher gratuitamente o equipamento usado proveniente de uso doméstico no local de entrega desse equipamento, desde que o equipamento usado seja do mesmo tipo e tenha as mesmas funções que o equipamento fornecido.

As embalagens de cartão e os sacos de polietileno (PE) devem ser depositados nos contentores adequados destinados à recolha seletiva de resíduos urbanos, de acordo com a sua descrição. Se o aparelho contiver pilhas, estas devem ser removidas e entregues separadamente num ponto de recolha e armazenamento.

Não deite os aparelhos no contentor de resíduos urbanos!



Naudojimo instrukcija (LT)

BENDRI SAUGOS SĄLYGOS SVARBŪS SAUGOS NAUDOJIMO NURODYMAI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ATEITIES REFERENCIJAI

1. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų nurodymų. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba netinkamai jį eksploatuojant.
2. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo jokiais kitais tikslais.
3. Prietaisą reikia prijungti tik prie 5 V/1 A USB lizdo. Saugumo sumetimais vienu metu prie vieno USB prievado neprijunkite kelių elektros prietaisų.
4. Būkite ypač atsargūs, kai prietaisą naudojate vaikų akivaizdoje. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ir neleiskite vaikams ar asmenims, kurie nėra susipažinę su prietaisu, jo naudoti.
5. [SPĖJIMAS: Šį įrenginį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba stokojantys patirties ir žinių, jei

- jiems buvo suteikta priežiūra ar instrukcijos dėl saugaus įrenginio naudojimo ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įranga. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir šios veiklos atliekamos prižiūrint.
6. ĮSPĖJIMAS: Laikykite įrenginį sausu.
 7. ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami įrenginį, atjunkite USB maitinimo kabelį.
 8. ĮSPĖJIMAS: Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti sužalojimus, pvz., pjūvius ar nubrozdinimus.
 9. ĮSPĖJIMAS: Neatstokite įrenginio įjungto be priežiūros.
 10. ĮSPĖJIMAS: Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į prietaiso korpuso peilius ar angas.
 11. Prietaisą neturėtų naudoti vaikai ar asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes, be įgaliotų ar patyrusių asmenų priežiūros ir visada laikantis šių instrukcijų.
 12. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir USB kištukas nėra matomai pažeisti.
 13. Neskandinkite laido, kištuko ar viso prietaiso vandenyje ar kituose skysčiuose. Neleiskite prietaisui būti veikiamiems oro sąlygų (lietaus, saulės ir pan.).
 14. Nenaudokite prietaiso su pažeistu USB maitinimo kabeliu, jei jis buvo numestas ar kitaip pažeistas arba neveikia tinkamai. Nereguliuokite prietaiso patys. Pažeistą prietaisą nuneškite į įgaliotą aptarnavimo centrą patikrinti ar

remontuoti. Visus remontus gali atlikti tik įgalioti aptarnavimo centrai. Netinkamai atliktas remontas gali kelti rimtą pavojų vartotojui.

15. Nenaudokite įrenginio netoli degių medžiagų.

16. USB maitinimo kabelis neturi liestis su karštomis paviršiais.

17. Nepalikite prietaiso prijungto prie USB prievado be priežiūros.



18. Nenaudokite prietaiso šalia vandens, pvz., duše, vonioje ar virš kriauklės su vandeniu.

19. Nenaudokite prietaiso, kol įkraunama baterija.

20. Neleiskite prietaisui sudrėkti. Jei prietaisas įkrito į vandenį, kai baterija įkraunama, nedelsdami išjunkite maitinimo šaltinį iš elektros lizdo. Neliesti prietaiso rankomis, kol jis prijungtas prie elektros tinklo. Prieš pakartotinai naudojant prietaisą, jį turi patikrinti kvalifikuotas elektrikas.

21. Nelieskite prietaiso ar maitinimo šaltinio drėgnomis rankomis.

22. Kiekvieną kartą padėję prietaisą, išjunkite jį.

ĮRENGINIO APRAŠYMAS:

A. Peiliai

B. Pjovimo ilgio reguliavimo svirtis

C. Maitinimo jungiklis / greičio reguliatorius

D. LED ekranas:

1. Akumulatoriaus įkrovos procentas
2. Įkrovimo būseną
3. Informacija apie būtinybę sutepti produktą
4. Darbinis greitis
- E. Įkrovimo prievadas
- F. Ilgio šukos (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Peilio priežiūros alyva
- H. USB-C laidas
- I. Valymo šepetėlis

ĮRENGINIO ĮKROVIMAS:

Norėdami pradėti įkrauti, prijunkite maitinimo kabelį (H) prie įkrovimo prievado (E) ir įkrovimo kabelį prie 5V DC 1A maitinimo šaltinio. Tada prijunkite maitinimo šaltinį prie elektros tinklo. Įkrovimo trukmė yra apie 150 minučių. Kai produktas yra visiškai įkrautas, jo veikimo laikas yra maždaug 180 minučių. Įrenginį galima naudoti, kai jis yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. **NEPRIJUNGITE ĮRENGINIO PRIE KITOKIO MAITINIMO ŠALTINIO, NEI 5V DC 1A**

ĮRENGINIO NAUDOJIMAS:

1. Įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai įkrautas.
2. Pritvirtinkite tinkamo ilgio šuką prie peilio. Prietaisą taip pat galite naudoti be šukos.
3. Naudodami kirpimo ilgio reguliavimo svirtį (B) nustatykite tinkamą kirpimo ilgį.
4. Įjunkite prietaisą naudodami jungiklį (C). Tuo pačiu jungikliu taip pat galite perjungti į didesnę veikimo greitį.
5. Baigę darbą, išjunkite prietaisą.
6. Nuvalykite prie prietaiso prilipusius plaukus valymo šepetėliu (I).

ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA:

Po kiekvieno naudojimo nuvalykite prietaisą nuo likusių plaukų naudodami pridėdamą šepetėlį (I). **NENAUDOKITE VANDENS PRIETAISUI VALYTI.** Kartkartėmis patepkite peilį pridėdamu aliejumi (G), kad sumažintumėte peilio nusidėvėjimą ir išvengtumėte peilio bei kirpimo mašinos perkaitimo. Užtepkite 2 lašus aliejaus ant judančio peilio ir nuvalykite perteklių sausu popieriniu rankšluosčiu.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Veikimo laikas: 180 minučių
Įkrovimo trukmė: 150 minučių
Baterijos tipas: ličio jonų
Baterijos talpa: 2000 mAh
Įkrovimo įtampa: 5 V DC 1 A

Rūpinimasis aplinka. Informācija apie elektros ir elektroninēs ierāgos atliekas Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 11 d. Įstatymo dėl elektros ir elektroninēs ierāgos atliekų 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikiame informacijā apie tinkamā elgesį su elektros ir elektroninēs ierāgos atliekomis:

1. Draudžiama elektros ir elektroninēs ierāgos atliekas išmesti kartu su kitomis atliekomis – tai patvirtina simbolis „perbrauktas šiukšlių konteineris“, kuris reikalauja šios rūšies atliekas surinkti atskirai.

2. Elektros ir elektroninė įranga gali turėti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie, patekę į aplinką, gali kelti rimtą grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei bei gyviesiems organizmams. Jos gali sukelti daug sveikatos problemų, pvz., regos, klausos ir kalbos sutrikimus, taip pat gali pakenkti inkstams, kepenims ir širdžiai bei sukelti odos ligas. Kenksmingos medžiagos taip pat gali turėti neigiamą poveikį kvėpavimo ir reprodukcinei sistemoms bei sukelti vėžinius pokyčius. Vartojant augalus, auginamus užterštoje dirvožemyje, ir iš jų pagamintus produktus, gali kilti minėta grėsmė sveikatai.

3. Naudota elektros ir elektroninė įranga turėtų būti perduodama tik įgaliotiems surinkimo punktams, kurių sąrašas turėtų būti pateiktas kiekvienos vietos valdžios institucijos interneto svetainėje.

4. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedant prie atliekų ierāgos pakartotinio naudojimo ir utilizavimo, įskaitant perdirbimą. Jie taip pat atlieka svarbų vaidmenį elektros ir elektroninēs ierāgos atliekų tvarkymo sistemoje, nes gali tiesiogiai pristatyti jas į įgaliotas surinkimo vietas ir panaikinti nepageidaujamus socialinius įpročius, dėl kurių atliekos paliekamos tam neskirtose vietose.

Be to Naudotą elektros ir elektroninę įrangą grąžinkite į pristatymo vietą. Pateikdamas buitinę įrangą pirkėjui, platintojas privalo nemokamai surinkti naudotą buitinę įrangą ierāgos pristatymo vietoje, jei naudota įranga yra to paties tipo ir atliko tas pačias funkcijas kaip ir pateikta įranga.

Kartoninės pakuotės ir polietileno (PE) maišai turi būti šalinami į atitinkamus konteinerius, skirtus atliekų rūšiavimui, pagal jų aprašymą. Jei įrenginyje yra baterijos, jos turi būti išimtos ir atskirai šalinamos surinkimo ir saugojimo punkte.

Neišmeskite ierāgos į komunalinių atliekų konteinerį!

Aptarnavimas Jei norite įsigyti atsarginių dalių arba pateikti skundą, kreipkitės tiesiogiai į pardavėją, kuris išdavė kvitą.



Lietošanas instrukcija (LV)

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU LIETOŠANAS LAIKĀ UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET NĀKOTNEI

1. Pirms sākat izmantot ierīci, izlasiet lietošanas instrukciju un rīkojieties saskaņā ar tajā sniegtajiem norādījumiem. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci

izmantojot neatbilstoši tās paredzētajam mērķim vai nepareizi ekspluatējot.

2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās. Nelietojiet to citiem mērķiem, kas neatbilst tās paredzētajam lietojumam.

3. Ierīci drīkst pieslēgt tikai USB 5V/1A ligzdai.

Lai palielinātu lietošanas drošību, vienā USB portā nedrīkst vienlaikus pieslēgt vairākas elektriskas ierīces.

4. Jāievēro īpaša piesardzība, lietojot ierīci, ja tuvumā atrodas bērni. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar ierīci, nedrīkst ļaut bērniem vai personām, kas nav pazīstamas ar ierīci, to lietot.

5. **BRĪDINĀJUMS:** Šo ierīci var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriālām vai garīgām spējām, vai personas, kam nav pieredzes vai zināšanu par ierīci, ja to dara personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību, vai ja viņiem ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi apzinās ar tās lietošanu saistītos draudus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un šīs darbības tiek veiktas uzraudzībā.

6. **BRĪDINĀJUMS:** Ierīci uzturiet sausā vietā.

7. **BRĪDINĀJUMS:** Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet USB barošanas kabeli.

8. **BRĪDINĀJUMS:** Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt traumas, piemēram, griezienus vai nobrāzumus.

9. BRĪDINĀJUMS: nedrīkst atstāt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
10. BRĪDINĀJUMS: Aizliegts ievietot pirkstus vai citus priekšmetus ierīces korpusa asmeņos un atvērumos.
11. Ierīci nedrīkst lietot bērni, personas ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgām spējām bez pilnvarotu vai pieredzējušu personu uzraudzības un vienmēr saskaņā ar šo instrukciju.
12. Pārliecinieties, ka barošanas vads un USB spraudnis nav redzami bojāti.
13. Nekad nemērcējiet vadu, spraudni un visu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Neizvietojiet ierīci ārā, pakļaujot to atmosfēras ietekmei (lietum, saules stariem utt.).
14. Nelietojiet ierīci ar bojātu USB barošanas vadu vai ja tā ir nokritusi vai bojāta jebkādā citā veidā, vai darbojas nepareizi. Nelietojiet ierīci patstāvīgi. Bojātu ierīci nododiet atbilstošam servisa centram pārbaudei vai remontam. Jebkādus remontus drīkst veikt tikai pilnvaroti servisa centri. Nepareizi veikts remonts var radīt nopietnu apdraudējumu lietotājam.
15. Nelietojiet ierīci uzliesmojošu materiālu tuvumā.
16. USB barošanas vads nedrīkst saskarties ar karstām virsmām.
17. Nedrīkst atstāt ieslēgtu ierīci USB ligzdā bez uzraudzības.



18. Ierīci nedrīkst lietot ūdens tuvumā, piemēram, dušā, vannā vai virs izlietnes ar ūdeni.
19. Nelietojiet ierīci, kamēr tiek uzlādēts akumulators.
20. Neļaujiet ierīcei saslapst. Ja ierīce nokļūst ūdenī, kamēr tiek uzlādēts akumulators, nekavējoties izvelciet barošanas adaptera spraudni no rozetes. Nedrīkst iebāzt rokas ūdenī, kamēr ierīce ir pieslēgta elektrotīklam. Pirms atkārtotas lietošanas ierīce ir jāpārbauda kvalificētam elektriķim.
21. Nedrīkst satvert ierīci vai barošanas adapteri ar slapjām rokām.
22. Ierīci jāizslēdz katru reizi, kad to noliek.

IERĪCES APRAKSTS:

- A. Asmeņi
- B. Griešanas garuma regulēšanas svira
- C. Ieslēgšanas slēdzis / ātruma regulēšana
- D. LED displejs:
 1. Akumulatora uzlādes līmenis %
 2. Uzlādes statuss
 3. Informācija par nepieciešamību ejlot produktu
 4. Darba ātrums
- E. Uzlādes ports
- F. Garuma kārpas (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Eļļa asmens kopšanai
- H. USB-C vads
- I. Tīrīšanas suka

IERĪCES UZLĀDE:

Lai sāktu uzlādēšanu, pievienojiet barošanas vadu (H) uzlādes portam (E) un uzlādes vadu 5V DC 1A barošanas blokam. Pēc tam pievienojiet barošanas bloku barošanas

avotam. Uzlādes laiks ir apmēram 150 minūtes. Pēc tam produkts ir pilnībā uzlādēts, un tā darbības laiks ir apmēram 180 minūtes. Ierīci var lietot, kad tā ir pievienota strāvas padevei. **NEPIEVIENOJĒT IERĪCI STRĀVAS PADEVEI, KAS NAV 5V DC 1A IERĪCES LIETOŠANA:**

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta.
2. Uzlieciet atbilstošu garuma kāmīti uz asmeni. Ierīci varat lietot arī bez kāmīša.
3. Ar garuma regulēšanas sviru (B) iestatiet atbilstošu griešanas garumu.
4. Ieslēdziet ierīci ar slēdzi (C). Ar to pašu slēdzi varat pārslēgties uz augstāku darba ātrumu.
5. Pēc darba pabeigšanas izslēdziet ierīci.
6. Noņemiet visus pie ierīces pielipušos matus, izmantojot tīrīšanas birstīti (I).

IERĪCES UZTURĒŠANA:

Pēc katras lietošanas ierīci jāattīra no palikušajiem matiem, izmantojot pievienoto birstīti (I). **IERĪCI NEDRĪKST TĪRĪT AR ŪDENI.** Laiku pa laikam asmeni jāeļļo ar pievienoto eļļu (G), lai samazinātu asmens nodilumu un asmens un griešanas mašīnas uzkarsēšanu. Uz kustiņā asmens jāuzklāj 2 pilieni eļļas un ar sausu papīru dvieļi jāsavāc liekais.

TECHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

Darba laiks: 180 minūtes

Uzlādes laiks: 150 minūtes

Baterijas tips: litija jonu

Baterijas jauda: 2000 mAh

Uzlādes spriegums: 5V DC 1A



Rūpējoties par vidi. Informācija par lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām Saskaņā ar 2015. gada 11. septembra likuma par lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām 13. panta 1. un 2. punktu informējam par pareizu rīcību ar lietotu elektrisku un elektronisku iekārtu atkritumiem:

1. Aizliegts izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus izmest kopā ar citiem atkritumiem – to apstiprina marķējums „pārkrustīts atkritumu konteiners”, kas liek šāda veida atkritumus savākt atsevišķi.

2. Elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvā var būt bīstamas vielas, maisījumi un sastāvdaļas, kas, nonākot vidē, var radīt nopietnu apdraudējumu cilvēku un dzīvību organismu veselībai un dzīvībai. Tās var izraisīt daudzas veselības problēmas, piemēram, redzes, dzirdes un runas traucējumus, kā arī nieru, aknu un sirds bojājumus un ādas slimības. Kaitīgās vielas var arī nelabvēlīgi ietekmēt elpošanas un reproduktīvo sistēmu un izraisīt vēža izmaiņas. Pārtikas produktu, kas audzēti piesārņotā augsnē, un no tiem ražoto produktu patēriņš var apdraudēt veselību un iepriekš minētajām sekām.

3. Nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas jānodod tikai atļautajās savākšanas vietās, kuru saraksts jāiekļauj katras pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot lietoto iekārtu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp pārstrādi. Tā arī spēlē galveno lomu izlietoto elektriskā un elektroniskā atkrituma apsaimniekošanas sistēmā, ņemot vērā iespēju tos nogādāt tieši atļautajās savākšanas vietās un

novērst nevēlamas sabiedrības ieradumus, kas izraisa izlieto to iekārtu atkritumu atstāšanu tam neparedzētās vietās.

Turklāt Nododiet lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu piegādes vietā. Piegādātājam, piegādājot pircējam mājāsaimniecības iekārtas, ir pienākums bez maksas pieņemt lietotas mājāsaimniecības iekārtas piegādes vietā, ja lietotās iekārtas ir tāda paša veida un pilda tās pašas funkcijas kā piegādātās iekārtas.

Kartona iepakojumus un polietilēna (PE) maisus jāizmet atbilstošos konteineros, kas paredzēti sadzīves atkritumu šķirošanai atbilstoši to aprakstam. Ja ierīcē ir baterijas, tās jāizņem un atsevišķi jānodod savākšanas un uzglabāšanas punktā.

Ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteinerā!

Serviss Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai iesniegt iespējamās sūdzības, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza kvīti.

Kasutusjuhend (ET)

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED OLULISED OHUTUSJUHISED KASUTAMISEKS LOE HOOLIKALT LÄBI JA HOIA SÄILITUSEKS

1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme ettenähtust erineval viisil kasutamisel või selle väärkasutamisel.
2. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda muul otstarbel, mis ei vasta selle otstarbele.
3. Seade tuleb ühendada ainult 5V/1A USB-pistikupesaga. Ohutuse suurendamiseks ei tohi ühe USB-porti ühendada mitut elektriseadet korraga.
4. Olge seadme kasutamisel eriti ettevaatlik, kui läheduses on lapsed. Ärge lubage lastel seadmega mängida ega laske lastel või seadmega tuttaval isikul seda kasutada.

5. HOIATUS: Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puudub kogemus või teadmised seadme kohta, kui seda teevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on teadlikud selle kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadme puhastamine ja hooldus ei tohi toimuda laste poolt, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja need toimingud toimuvad järelevalve all.
6. HOIATUS: Hoidke seade kuivana.
7. HOIATUS: Enne seadme puhastamist ühendage USB-toitekaabel lahti.
8. HOIATUS: Seadme väär kasutamine võib põhjustada vigastusi, näiteks löikehaavu või marrastusi.
9. HOIATUS: Ärge jätke seadet sisse lülitatuna järelevalveta.
10. HOIATUS: Keelatud on panna sõrmi või muid esemeid seadme terade ja korpuse avade vahele.
11. Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsilise, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed ilma volitatud või kogenud isikute järelevalveta ning alati vastavalt käesolevale juhendile.
12. Veenduge, et toitekaabel ja USB-pistik ei ole nähtavalt kahjustatud.
13. Ärge kastke kaablit, pistikut ega kogu seadet vette või

muusse vedelikku. Ärge jätke seadet ilmastikutingimuste (vihm, päike jne) mõjule.

14. Ärge kasutage seadet, mille USB-toitekaabel on kahjustatud, mis on kukkunud või muul viisil kahjustatud või mis ei tööta korralikult. Ärge parandage seadet ise. Viige kahjustatud seade kontrollimiseks või parandamiseks asjakohasesse teeninduskohta. Kõik remonditööd võivad teha ainult volitatud teeninduspunktid. Ebaõigesti tehtud remont võib kasutajale tõsist ohtu tekitada.

15. Ärge kasutage seadet kergesti süttivate materjalide läheduses.

16. USB-toitekaabel ei tohi puutuda kokku kuumade pindadega.

17. Ärge jätke seadme USB-pistikupesa ühendatuna järelevalveta.



18. Ärge kasutage seadet vee läheduses, nt duši all, vannis või kraanikausi kohal.

19. Ärge kasutage seadet aku laadimise ajal.

20. Ärge laske seadmel märjaks saada. Kui seade kukub aku laadimise ajal vette, tõmmake toiteplokk kohe pistikupesast välja. Ärge pistke käsi vette, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Enne uuesti kasutamist peab seade olema kontrollitud kvalifitseeritud elektrikü poolt.

21. Ärge puudutage seadet ega toiteplokki märgade

kätega.

22. Seade tuleb alati välja lülitada, kui see kõrvale pannakse.

SEADME KIRJELDUS:

- A. Terad
- B. Lõikepikkuse reguleerimise hoob
- C. Lülit / kiiruse reguleerimine
- D. LED-ekraan:
 - 1. Aku laetuse protsent
 - 2. Laadimise staatus
 - 3. Teave toote õlitamise vajaduse kohta
 - 4. Töökiirus
- E. Laadimisport
- F. Pikkusega kammid (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Terade hooldamiseks mõeldud õli
- H. USB-C-kaabel
- I. Puhastushari

SEADME LAADIMINE:

Laadimise alustamiseks ühendage toitekaabel (H) laadimisporti (E) ja laadimiskaabel 5V DC 1A toiteploki. Seejärel ühendage toiteplokk vooluallikaga. Laadimisaeg on umbes 150 minutit. Seejärel on toode täielikult laetud ja tööaeg on umbes 180 minutit. Seadet saab kasutada, kui see on ühendatud toiteallikaga. ÄRGE ÜHENDAGE SEADET MUU TOITEALLIKAGA KUI 5V DC 1A

SEADME KASUTAMINE:

- 1. Veenduge, et seade on täielikult laetud.
- 2. Paigaldage terale sobiv pikkuskamm. Seadet võib kasutada ka ilma kammita.
- 3. Seadke lõikepikkuse reguleerimise hoobaga (B) sobiv lõikepikkus.
- 4. Lülitage seade sisse lülitiga (C). Sama lülitiga saate valida ka suurema töökiiruse.
- 5. Pärast töö lõpetamist lülitage seade välja.
- 6. Eemaldage seadmele kleepunud juuksed puhastusharjaga (I).

SEADME HOOLDUS:

Pärast iga kasutamist tuleb seade puhastada juustest kaasasoleva harjaga (I). SEADME PUHASTAMISEKS EI TOHI KASUTADA VETT. Aeg-ajalt tuleb tera määrada kaasasoleva õliga (G), et vähendada tera kulumist ja tera ning juukselõikuri kuumenemist. Kandke 2

tilka õli liikuvale terale ja eemaldage ülejääk kuiva paberrätikuga.

TEHNILISED ANDMED:

Tööaeg: 180 minutit

Laadimisaeg 150 minutit

Aku tüüp: liitium-ioon

Aku maht: 2000 mAh

Laadimispinge: 5V DC 1A

Keskkonna huvides. Teave kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta Vastavalt 11. septembri 2015. aasta seaduse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta artikli 13 lõigetele 1 ja 2 teavitame kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohasest käitlemisest:

1. Keelatud on kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete paigutamine koos muude jäätmetega – seda kinnitab märgistus „lähikriipsutatud prügikast“, mis nõuab selliste jäätmete selektiivset kogumist.

2. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja koostisosi, mis keskkonda sattudes võivad põhjustada tõsist ohtu inimeste tervisele ja elule ning elusorganismidele. Need võivad põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme, nagu nägemis-, kuulmis- ja kõnehäired, samuti neerude, maksa ja südame kahjustusi ning nahahaigusi. Kahjulikud ained võivad avaldada kahjulikku mõju ka hingamis- ja suguelunditele ning põhjustada vähkkasvajaid. Saastunud pinnasel kasvanud taimede ja nendest valmistatud toodete tarbimine võib põhjustada eespool nimetatud terviseprobleeme.

3. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb viia ainult volitatud kogumispunktidesse, mille nimekirja peaks olema esitatud iga omavalitsuse veebilehel.

4. Kodumajapidamine täidab olulist rolli kasutatud seadmete taaskasutamise ja taastamise, sealhulgas ringlussevõtu edendamisel. Samuti on neil oluline roll kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise süsteemis, kuna neid on võimalik viia otse volitatud kogumispunktidesse ja kaotada soovimatu ühiskondlikud harjumused, mille tulemusena jäetakse kasutatud seadmete jäätmed selleks ettenähtud kohtadesse.

Lisaks Andke kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tagasi kohaletoimetamise kohas. Turustaja, kes tarnib ostjale kodumajapidamises kasutatavaid seadmeid, on kohustatud võtma tasuta vastu kasutatud kodumajapidamises kasutatavad seadmed kohaletoimetamise kohas, kui kasutatud seadmed on sama tüüpi ja täitsid samu funktsioone kui tarnitud seadmed.

Kartongpakendid ja polüetüleenkotid (PE) tuleb visata vastavatesse konteineritesse, mis on mõeldud olmejäätmete sorteerimiseks vastavalt nende kirjeldusele. Kui seadmes on patareid, tuleb need eemaldada ja viia eraldi kogumispunkti ja ladustamiskohta.

Seadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteinerisse!

Teenindus Kui soovite osta varuosi või esitada võimalikke kaebusi, võtke ühendust otse müüjaga, kes väljastas kviitungi.



Használati útmutató (HU)

**ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A HASZNÁLATHOZ
KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG
A KÉSŐBBIEKRE!**

1. A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az abban szereplő utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használatából vagy a nem megfelelő működésből származnak.

2. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja más célra.

3. A készüléket csak 5 V/1 A-es USB-csatlakozóhoz csatlakoztathatja.

A biztonság növelése érdekében ne csatlakoztasson egyszerre több elektromos eszközt egy USB-porthoz.

4. Különös óvatossággal járjon el, ha a készüléket gyermekek jelenlétében használja. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játsszanak, és ne engedje, hogy gyermekek vagy a készülékkel nem ismerős személyek használják azt.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a berendezést 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha

felügyeletet vagy oktatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.

6. FIGYELMEZTETÉS: Tartsa a készüléket szárazon.

7. FIGYELMEZTETÉS: A készülék tisztítása előtt húzza ki az USB-tápkábelt.

8. FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelelő használata sérülésekhez, például vágásokhoz vagy horzsolásokhoz vezethet.

9. FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja bekapcsolva a készüléket felügyelet nélkül.

10. FIGYELMEZTETÉS: Ne dugja ujjait vagy más tárgyakat a készülék házának pengéibe vagy nyílásaiba.

11. A készüléket gyermekek vagy fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül, és mindig a jelen utasításoknak megfelelően kell használni.

12. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és az USB-csatlakozó nem láthatóan sérült.

13. Ne merítse a kábelt, a csatlakozót vagy a teljes készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket időjárási hatásoknak (eső, nap stb.).

14. Ne használja a készüléket sérült USB-tápkábelrel, vagy

ha leejtette, más módon megsérült, vagy nem működik megfelelően. Ne javítsa meg a készüléket saját maga. Vigye a sérült készüléket egy felhatalmazott szervizközpontba ellenőrzésre vagy javításra. Minden javítást kizárólag hivatalos szervizközpontok végezhetnek. A helytelen javítások komoly kockázatot jelenthetnek a felhasználó számára.

15. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.

16. Az USB-tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel.

17. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket USB-porthoz csatlakoztatva.



18. Ne használja a készüléket víz közelében, pl. zuhanyzóban, kádban vagy mosdó felett.

19. Ne használja a készüléket az akkumulátor töltése közben.

20. Ne hagyja, hogy a készülék nedves legyen. Ha a készülék vízbe esik az akkumulátor töltése közben, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne tegye a kezét vízbe, amíg a készülék a hálózathoz csatlakozik. Újrahasználat előtt a készüléket szakképzett villanszerelőnek kell ellenőriznie.

21. Ne érintse meg a készüléket vagy a tápegységet nedves kézzel.

22. Minden alkalommal kapcsolja ki a készüléket, amikor leteszi.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA:

- A. Pengék
- B. Vágási hossz beállító kar
- C. Bekapcsoló gomb / Sebességszabályozó
- D. LED-kijelző:
 - 1. Akkumulátor töltöttségi szint
 - 2. Töltési állapot
 - 3. Információ a termék olajozásának szükségességéről
 - 4. Üzemeltetési sebesség
- E. Töltőcsatlakozó
- F. Hosszúságú fésűk (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Pengekarbantartó olaj
- H. USB-C kábel
- I. Tisztító kefe

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE:

A töltés megkezdéséhez csatlakoztassa a tápkábelt (H) a töltőporthoz (E), majd a töltőkábelt az 5 V DC 1 A tápegységhez. Ezután csatlakoztassa a tápegységet az áramforráshoz. A töltési idő körülbelül 150 perc. A termék teljes feltöltése után a működési idő körülbelül 180 perc. A készülék a tápegységhez csatlakoztatva is használható. **NE CSATLAKOZTATSA A KÉSZÜLÉKET 5 V DC 1 A-NÁL MÁS TÁPFORRÁSHOZ!**

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

- 1. Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen feltöltött.
- 2. Csatlakoztassa a megfelelő hosszúságú fésűt a pengéhez. A készüléket fésű nélkül is használhatja.
- 3. A vágási hossz beállító karral (B) állítsa be a megfelelő vágási hosszúságot.
- 4. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval (C). Ugyanezzel a kapcsolóval magasabb működési sebességre is átkapcsolhat.
- 5. A használat befejezése után kapcsolja ki a készüléket.
- 6. A tisztítókefével (I) távolítsa el a készülékre tapadt szőrszálakat.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA:

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a mellékelt kefével (I) a rajta maradt szőrszálaktól. **NE HASZNÁLJON VIZET A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSÁHOZ.** Időnként kenje

meg a pengét a mellékelt olajjal (G), hogy csökkentse a penge kopását és megakadályozza a penge és a nyíró túlmelegedését. Tegyen 2 csepp olajat a mozgó pengére, és száraz papírtörővel távolítsa el a felesleget.

MŰSZAKI ADATOK:

Működési idő: 180 perc

Töltési idő: 150 perc

Akkumulátor típusa: lítium-ion

Akkumulátor kapacitása: 2000 mAh

Töltési feszültség: 5 V DC 1 A

A környezet védelme. Információk az elektromos és elektronikus berendezések

hulladékaikról A 2015. szeptember 11-i, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban, az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival való megfelelő bánásmódról:

1. Tilos az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát más hulladékokkal együtt ártalmatlanítani – ezt a „keresztbe húzott kerek szemetes” szimbólum is megerősíti, amely előírja az ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtését.

2. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat, keverékeket és alkatrészeket tartalmazhatnak, amelyek a környezetbe kerülve súlyos veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és életre, valamint az élő szervezetekre. Számos egészségügyi problémát okozhatnak, például látás-, hallás- és beszédzavarokat, valamint károsíthatják a veséket, a májat és a szívet, és bőrbetegségeket okozhatnak. A káros anyagok káros hatással lehetnek a légző- és reprodukív rendszerre is, és rákos elváltozásokhoz vezethetnek. A szennyezett talajon termesztett növények és az azokból készült termékek fogyasztása a fent említett egészségügyi kockázatokat jelentheti.

3. A használt elektromos és elektronikus berendezéseket kizárólag engedélyezett gyűjtőhelyeken lehet leadni, amelyek listája minden helyi hatóság honlapján elérhető.

4. A háztartások fontos szerepet játszanak a hulladékberendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is. Emellett kulcsszerepet játszanak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelési rendszerében is, mivel azokat közvetlenül az engedélyezett gyűjtőhelyekre szállíthatják, és így kiküszöbölhetik azokat a nemkívánatos társadalmi szokásokat, amelyek miatt a hulladékberendezéseket nem erre a célra kijelölt helyeken hagyják. **Ezentúlmenően** A használt elektromos és elektronikus berendezéseket a szállítási helyre kell visszavinni. A háztartási berendezések vásárlónak történő szállításakor a forgalmazó köteles a használt háztartási berendezéseket ingyenesen begyűjteni a berendezések szállítási helyén, feltéve, hogy a használt berendezések ugyanolyan típusúak és ugyanazokat a funkciókat látták el, mint a szállított berendezések.

A karton csomagolást és a polietilén (PE) zsákokat a leírásnak megfelelően a települési hulladék szelektív gyűjtésére kijelölt megfelelő konténerekben kell elhelyezni. Ha a készülék elemeket tartalmaz, azokat ki kell venni és külön kell elhelyezni egy gyűjtő- és tárolóhelyen.

A berendezést ne dobja a kommunális hulladékgyűjtő konténerbe!

Szerviz Ha pótalkatrészt szeretne vásárolni vagy panaszt szeretne tenni, kérjük, forduljon közvetlenül a nyújtát kiállító kereskedőhöz.



Manual de utilizare (RO)

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚA PENTRU UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

1. Înainte de a utiliza aparatul, citiți instrucțiunile de utilizare și urmați instrucțiunile conținute în acestea. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care este destinat sau de utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
2. Dispozitivul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în niciun alt scop.
3. Dispozitivul trebuie conectat numai la o priză USB de 5V/1A.
Pentru a spori siguranța, nu conectați mai multe dispozitive electrice la un singur port USB în același timp.
4. Acordați o atenție specială atunci când utilizați dispozitivul în prezența copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul și nu permiteți copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu dispozitivul să îl utilizeze.
5. AVERTISMENT: Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități

fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea echipamentului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și aceste activități sunt efectuate sub supraveghere.

6. AVERTISMENT: Păstrați dispozitivul uscat.

7. AVERTISMENT: Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați cablul de alimentare USB.

8. AVERTISMENT: Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la leziuni, cum ar fi tăieturi sau zgârieturi.

9. AVERTISMENT: Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat.

10. AVERTISMENT: Nu introduceți degetele sau alte obiecte în lame sau în deschiderile carcasei dispozitivului.

11. Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii sau persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate fără supravegherea unor persoane autorizate sau cu experiență și întotdeauna în conformitate cu aceste instrucțiuni.

12. Asigurați-vă că cablul de alimentare și mufa USB nu prezintă semne vizibile de deteriorare.

13. Nu scufundați cablul, mufa sau întregul dispozitiv în apă sau alte lichide. Nu expuneți dispozitivul la condiții

meteorologice (ploaie, soare etc.).

14. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare USB deteriorat sau dacă a fost scăpat sau deteriorat în orice alt mod sau nu funcționează corect. Nu reparați dispozitivul singur. Duceți dispozitivul deteriorat la un centru de service autorizat pentru inspecție sau reparație. Toate reparațiile pot fi efectuate numai de centre de service autorizate. Reparațiile incorecte pot reprezenta un risc grav pentru utilizator.

15. Nu utilizați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile.

16. Cablul de alimentare USB nu trebuie să atingă suprafețe fierbinți.

17. Nu lăsați dispozitivul conectat la un port USB nesupravegheat.



18. Nu utilizați dispozitivul în apropierea apei, de exemplu în duș, în cadă sau deasupra unei chiuvete cu apă.

19. Nu utilizați dispozitivul în timp ce încărcați bateria.

20. Nu permiteți ca dispozitivul să se ude. Dacă dispozitivul cade în apă în timp ce bateria se încarcă, deconectați imediat sursa de alimentare de la priza de curent. Nu introduceți mâinile în apă în timp ce dispozitivul este conectat la rețeaua electrică. Înainte de reutilizare,

dispozitivul trebuie verificat de un electrician calificat.

21. Nu atingeți dispozitivul sau sursa de alimentare cu mâinile ude.

22. Opriți dispozitivul de fiecare dată când îl puneți jos.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI:

A. Lame

B. Maneta de reglare a lungimii de tăiere

C. Comutator de alimentare / Controlul vitezei

D. Afișaj LED:

1. Procentul de încărcare a bateriei

2. Starea încărcării

3. Informații despre necesitatea de a unge produsul

4. Viteza de funcționare

E. Port de încărcare

F. Piepteni de lungime (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)

G. Ulei pentru întreținerea lamei

H. Cablu USB-C

I. Perie de curățare

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI:

Pentru a începe încărcarea, conectați cablul de alimentare (H) la portul de încărcare (E) și cablul de încărcare la sursa de alimentare de 5V DC 1A. Apoi conectați sursa de alimentare la o sursă de curent. Timpul de încărcare este de aproximativ 150 de minute.

Odată ce produsul este complet încărcat, timpul de funcționare este de aproximativ 180 de minute. Dispozitivul poate fi utilizat în timp ce este conectat la sursa de alimentare.

NU CONECTAȚI DISPOZITIVUL LA O SURSĂ DE ALIMENTARE DIFERITĂ DE 5V DC 1A

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI:

1. Asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat.

2. Atașați pieptenele de lungime adecvată la lamă. De asemenea, puteți utiliza dispozitivul fără pieptene. 3. Utilizați maneta de reglare a lungimii de tăiere (B) pentru a seta lungimea de tăiere adecvată. 4. Porniți dispozitivul utilizând comutatorul (C). De asemenea, puteți comuta la o viteză de funcționare mai mare utilizând același comutator.

5. Opriți dispozitivul când ați terminat.

6. Îndepărtați părul lipit de dispozitiv cu peria de curățare (I).

ÎNȚREȚINEREA DISPOZITIVULUI:

După fiecare utilizare, curățați dispozitivul de părul rămas folosind peria furnizată (I). NU FOLOSIȚI APĂ PENTRU A CURĂȚA DISPOZITIVUL. Din când în când, ungeți lama cu uleiul furnizat (G) pentru a reduce uzura lamei și a preveni supraîncălzirea lamei și a aparatului de tuns. Aplicați 2 picături de ulei pe lama mobilă și utilizați un prosop de hârtie uscat pentru a îndepărta excesul.

DATE TEHNICE:

Timp de funcționare: 180 minute

Timp de încărcare: 150 minute

Tip baterie: litiu-ion

Capacitate baterie: 2000 mAh

Tensiune de încărcare: 5V DC 1A

Grija față de mediu. Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă furnizăm informații privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

1. Este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeuri – acest lucru este confirmat de simbolul „coș de gunoi barat”, care impune colectarea selectivă a acestui tip de deșeuri.

2. Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente periculoase care, dacă sunt eliberate în mediu, pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și viața umană și pentru organismele vii. Acestea pot duce la numeroase probleme de sănătate, cum ar fi tulburări de vedere, auz și vorbire, și pot provoca, de asemenea, leziuni renale, hepatice și cardiace, precum și boli de piele. Substanțele nocive pot avea, de asemenea, un efect advers asupra sistemului respirator și reproductiv și pot duce la modificări canceroase. Consumul de plante cultivate pe soluri contaminate și de produse fabricate din acestea poate prezenta riscurile pentru sănătate menționate mai sus.

3. Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie predate numai la punctele de colectare autorizate, a căror listă trebuie să fie disponibilă pe site-ul web al fiecărei autorități locale.

4. Gospodăriile joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea, echipamentelor uzate. De asemenea, acestea joacă un rol esențial în sistemul de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, deoarece pot livra aceste echipamente direct la punctele de colectare autorizate și pot elimina obiceiurile sociale nedorite care duc la abandonarea echipamentelor uzate în locuri neamenajate în acest scop.

În plus Returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare. Atunci când furnizează echipamente de uz casnic unui cumpărător, distribuitorul este obligat să colecteze gratuit echipamentele de uz casnic uzate la locul de livrare a echipamentelor, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate.

Ambalajele din carton și pungile din polietilenă (PE) trebuie eliminate în containerele corespunzătoare destinate colectării selective a deșeurilor municipale, în conformitate cu descrierea acestora. Dacă dispozitivul conține baterii, acestea trebuie scoase și eliminate separat la un punct de colectare și depozitare.



Nu aruncați echipamentul într-un container pentru deșeuri municipale!

Serviciu Dacă doriți să achiziționați piese de schimb sau să depuneți o reclamație, vă rugăm să contactați direct comerciantul care a emis chitanța.

Návod k použití (CS)

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST

1. Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů v něm uvedených. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou.
2. Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům, které nejsou v souladu s jeho určením.
3. Zařízení připojujte pouze k USB zásuvce 5V/1A. Z důvodu zvýšení bezpečnosti používání k jednomu USB portu nepřipojujte současně více elektrických zařízení.
4. Při používání zařízení v blízkosti dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály, a nedovolte dětem ani osobám, které nejsou se zařízením seznámeny, aby jej používaly.
5. VAROVÁNÍ: Toto zařízení mohou používat děti starší 8

let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí o zařízení, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojených s jeho používáním. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Čištění a údržba zařízení by neměly být prováděny dětmi, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti nejsou prováděny pod dohledem.

6. VAROVÁNÍ: Udržujte zařízení v suchu.

7. VAROVÁNÍ: Před čištěním zařízení odpojte USB napájecí kabel.

8. VAROVÁNÍ: Nesprávné používání zařízení může mít za následek zranění, např. řezné rány nebo oděrky.

9. VAROVÁNÍ: Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.

10. VAROVÁNÍ: Je zakázáno vkládat prsty nebo jakékoli jiné předměty do nožů a otvorů v krytu zařízení.

11. Zařízení by nemělo být používáno dětmi, osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dohledu oprávněných nebo zkušených osob a vždy v souladu s tímto návodem.

12. Dbejte na to, aby napájecí kabel a USB konektor nevykazovaly žádné viditelné poškození.

13. Kabel, zástrčku ani celé zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Nevystavujte zařízení povětrnostním

vlivům (dešti, slunci atd.).

14. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem USB, pokud bylo upuštěno nebo poškozeno jakýmkoli jiným způsobem nebo pokud nefunguje správně. Neopravujte zařízení sami. Poškozené zařízení odevzdejte do příslušného servisního střediska k prohlídce nebo opravě. Veškeré opravy mohou provádět pouze

autorizovaná servisní střediska. Nesprávně provedená oprava může představovat vážné nebezpečí pro uživatele.

15. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.

16. Napájecí kabel USB se nesmí dotýkat horkých povrchů.

17. Nenechávejte zařízení zapojené do USB zásuvky bez dozoru.



18. Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody, např. ve sprše, ve vaně nebo nad umyvadlem s vodou.

19. Zařízení nepoužívejte během nabíjení baterie.

20. Nenechte zařízení navlhnout. Pokud zařízení spadne do vody během nabíjení baterie, okamžitě vytáhněte zástrčku napájecího adaptéru ze zásuvky. Nesahat rukama do vody, když je zařízení připojeno k síti. Před dalším použitím musí být zařízení zkontrolováno kvalifikovaným elektrikářem.

21. Zařízení ani napájecí adaptér nesmíte uchopovat

mokrýma rukama.

22. Zařízení je třeba vždy vypnout, když ho odkládáte.

POPIS ZAŘÍZENÍ:

- A. Čepele
- B. Páka pro nastavení délky řezu
- C. Spínač / Regulace rychlosti
- D. LED displej:
 - 1. Procentuální stav nabití baterie v %
 - 2. Stav nabíjení
 - 3. Informace o nutnosti promazání produktu
 - 4. Pracovní rychlost
- E. Nabíjecí port
- F. Hřebeny různých délek (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Olej na údržbu čepele
- H. Kabel USB-C
- I. Čistící kartáček

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ:

Chcete-li zahájit nabíjení, připojte napájecí kabel (H) k nabíjecímu portu (E) a nabíjecí kabel k napájecímu adaptéru 5V DC 1A. Poté připojte napájecí adaptér k napájecímu zdroji. Doba nabíjení je přibližně 150 minut. Poté je produkt plně nabitý a doba provozu je přibližně 180 minut. Zařízení lze používat při připojení k napájení. **NEPŘIPOJUJTE ZAŘÍZENÍ K JINÉMU ZDROJI NAPÁJENÍ NEŽ 5V DC 1A**

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:

- 1. Ujistěte se, že je zařízení plně nabité.
- 2. Na čepel nasadte příslušný hřeben. Zařízení můžete používat i bez hřebenu.
- 3. Pomocí páčky pro nastavení délky stříhu (B) nastavte požadovanou délku stříhu.
- 4. Zařízení zapněte pomocí spínače (C). Stejným spínačem můžete také přepnout na vyšší rychlost provozu.
- 5. Po dokončení práce zařízení vypněte.
- 6. Odstraňte všechny vlasy ulpělé na zařízení pomocí čistícího kartáčku (I).

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ:

Po každém použití zařízení očistěte přilnuté vlasy pomocí přiloženého kartáčku (I). K ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE VODU. Čepel je třeba čas od času promazat

příloženým olejem (G), aby se snížilo opotřebení čepele a aby se čepel a zastříhovač nezahřívaly. Naneste 2 kapky oleje na pohyblivou čepel a přebytek oleje setřete suchým papírovým ubrouskem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní doba: 180 minut

Doba nabíjení 150 minut

Typ baterie: lithium-iontová

Kapacita baterie: 2000 mAh

Nabíjecí napětí: 5 V DC 1 A

V zájmu ochrany životního prostředí. Informace o použitém elektrickém a elektronickém zařízení V souladu s čl. 13 odst. 1 a odst. 2 zákona ze dne 11. září 2015 o použitém elektrickém a elektronickém zařízení informujeme o správném nakládání s odpady z použitého elektrického a elektronického zařízení:

1. Je zakázáno ukládat odpadní elektrické a elektronické zařízení společně s jiným odpadem – potvrzuje to označení ve formě „přeškrtnutého koše“, které nařizuje selektivní sběr tohoto druhu odpadu.

2. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součásti, které po vstupu do životního prostředí mohou představovat vážné nebezpečí pro zdraví a život lidí a živých organismů. Mohou vést k četným zdravotním potížím, jako jsou poruchy zraku, sluchu, řeči, mohou také způsobit poškození ledvin, jater a srdce a vyvolat kožní onemocnění. Škodlivé látky mohou mít také nepříznivý vliv na dýchací a reprodukční systém a vést k nádorovým změnám. Konzumace rostlin pěstovaných na kontaminovaných půdách a produktů z nich vyrobených může mít výše uvedené zdravotní důsledky.

3. Použité elektrické a elektronické zařízení je třeba odevzdávat výhradně do oprávněných sběrných míst, jejichž seznam by měl být uveden na webových stránkách každého obecního úřadu.

4. Domácnosti hrají důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, použitého zařízení. Hrají také klíčovou roli v systému nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení, protože je mohou přímo odevzdávat do oprávněných sběrných míst a eliminovat nežádoucí společenské návyky, které vedou k odkládání odpadů z použitých zařízení na místa k tomu neurčená.

Kromě toho Odevzdejte použitý elektrický a elektronický zařízení v místě dodání. Distributor, který dodává kupujícímu zařízení určené pro domácnosti, je povinen bezplatně odebrat použitý zařízení pocházející z domácností v místě dodání tohoto zařízení, pokud je použitý zařízení stejného druhu a plnil stejné funkce jako dodané zařízení.

Kartonové obaly a polyetylenové (PE) pytle je třeba vyhazovat do příslušných kontejnerů určených pro tříděný sběr komunálního odpadu podle jejich popisu. Pokud jsou v zařízení baterie, je třeba je vyjmout a odevzdat samostatně do sběrného dvora.

Zařízení nevyhazujte do kontejneru na komunální odpad!

Servis Pokud si přejete zakoupit náhradní díly nebo nahlásit případné reklamace, obraťte se přímo na prodejce, který vám vystavil účtenku.



Руководство пользователя (RU)

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ НА
БУДУЩЕЕ**

1. Перед началом использования устройства прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте указаниям, содержащимся в ней. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования устройства не по назначению или ненадлежащей эксплуатации.
 2. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования. Не используйте его для других целей, не соответствующих его назначению.
 3. Устройство следует подключать только к розетке USB 5V/1A
- Для повышения безопасности использования одного USB-порта не следует одновременно подключать несколько электрических устройств.
4. Будьте особенно осторожны при использовании устройства в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с устройством, не позволяйте детям или лицам, не знакомым с устройством, использовать его.
 5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или знаний об оборудовании, если это происходит под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или если им были даны инструкции по безопасному использованию устройства и они осознают опасность, связанную с его использованием. Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми, за исключением случаев, когда они старше 8 лет и эти действия выполняются под присмотром.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите устройство в сухом состоянии.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед чисткой устройства отсоедините от него USB-кабель питания.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование устройства может привести к травмам, в том числе порезам и ссадинам.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается вставлять пальцы и любые другие предметы в лезвия и отверстия в корпусе устройства.

11. Устройство не должно использоваться детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и

психическими способностями без присмотра уполномоченных или опытных лиц и всегда в соответствии с настоящей инструкцией.

12. Убедитесь, что шнур питания и USB-разъем не имеют видимых повреждений.

13. Не погружайте кабель, разъем и все устройство в воду или другую жидкость. Не подвергайте устройство воздействию погодных условий (дождь, солнце и т. д.).

14. Не используйте устройство с поврежденным USB-кабелем питания, если оно упало или было повреждено каким-либо другим образом, или работает некорректно. Не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Поврежденное устройство сдайте в соответствующий сервисный центр для проверки или ремонта. Все ремонты могут выполняться только в авторизованных сервисных центрах. Неправильно выполненный ремонт может представлять серьезную опасность для пользователя.

15. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.

16. USB-кабель питания не должен соприкасаться с горячими поверхностями.

17. Не оставляйте включенное устройство в USB-разъеме без присмотра.



18. Не используйте устройство вблизи воды, например, в душе, ванне или над раковиной с водой.

19. Не используйте устройство во время зарядки аккумулятора.

20. Не допускайте намокания устройства. Если устройство упало в воду во время зарядки аккумулятора, немедленно вытащите вилку адаптера питания из розетки. Не вставляйте руки в воду, когда устройство подключено к сети. Перед повторным использованием устройство должно быть проверено квалифицированным электриком.

21. Не допускайте прикосновения к устройству или блоку питания мокрыми руками.

22. Устройство следует выключать каждый раз, когда его откладываете.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

A. Лезвия

B. Рычаг регулировки длины реза

C. Выключатель / Регулятор скорости

D. Светодиодный дисплей:

1. Процент заряда батареи в %

2. Статус зарядки

3. Информация о необходимости смазки продукта

4. Скорость работы

E. Порт зарядки

F. Гребни различной длины (1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм)

G. Масло для ухода за лезвием

- Н. USB-C кабель
- І. Щетка для чистки

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА:

Чтобы начать зарядку, подключите шнур питания (Н) к порту зарядки (Е) и зарядный кабель к источнику питания 5V DC 1A. Затем подключите источник питания к источнику питания. Время зарядки составляет около 150 минут. После этого продукт полностью заряжен, время работы составляет около 180 минут. Устройство можно использовать во время подключения к источнику питания. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ, ОТЛИЧНОМУ ОТ 5V DC 1A

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Убедитесь, что устройство полностью заряжено.
2. Установите на лезвие гребень нужной длины. Вы также можете использовать устройство без гребня.
3. С помощью рычага регулировки длины стрижки (В) установите нужную длину стрижки.
4. Включите устройство с помощью выключателя (С). Вы также можете переключить устройство на более высокую скорость работы с помощью того же выключателя.
5. По окончании работы выключите устройство.
6. Удалите все прилипшие к устройству волосы с помощью щетки для чистки (І).

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА:

После каждого использования устройство необходимо очищать от оставшихся волос с помощью прилагаемой щетки (І). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ДЛЯ ОЧИСТКИ УСТРОЙСТВА. Время от времени смазывайте лезвие прилагаемым маслом (G), чтобы уменьшить износ лезвия и не нагревать лезвие и машинку для стрижки. Нанесите 2 капли масла на подвижное лезвие и удалите излишки с помощью сухой бумажной салфетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время работы: 180 минут
Время зарядки: 150 минут
Тип батареи: литий-ионная
Емкость батареи: 2000 мАч
Напряжение зарядки: 5 В постоянного тока 1 А



Забота об окружающей среде. Информация об отработанном электрическом и электронном оборудовании В соответствии со статьей 13, пунктом 1 и пунктом 2 Закона от 11 сентября 2015 года об отработанном электрическом и электронном оборудовании, мы информируем о правильном обращении с отходами отработанного электрического и электронного оборудования:

1. Запрещается выбрасывать отработанное электрическое и электронное оборудование вместе с другими отходами – это подтверждается маркировкой в виде «перечеркнутого мусорного ведра», предписывающей селективный сбор отходов этого вида.
2. Электрические и электронные устройства могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, которые при попадании в окружающую среду могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни людей и живых организмов. Они могут привести к многочисленным заболеваниям, таким как: нарушения зрения, слуха, речи, а также могут привести к повреждению почек, печени и сердца и вызвать кожные заболевания. Вредные вещества могут также оказывать неблагоприятное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы и приводить к онкологическим изменениям. Употребление растений, выращенных на загрязненных почвах, и продуктов, полученных из них, может повлечь за собой вышеуказанные последствия для здоровья.
3. Отработанное электрическое и электронное оборудование следует сдавать исключительно в уполномоченные пункты сбора, список которых должен быть размещен на веб-сайте каждого муниципального управления.
4. Домохозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению, в том числе переработке, отработанного оборудования. Оно также играет ключевую роль в системе утилизации отходов отработанного электрического и электронного оборудования, поскольку позволяет напрямую сдавать их в уполномоченные пункты сбора и избавляться от нежелательных социальных привычек, приводящих к оставлению отходов отработанного оборудования в непредназначенных для этого местах.

Кроме того Сдавайте отработанное электрическое и электронное оборудование в месте доставки. Дистрибьютор, поставляя покупателю оборудование, предназначенное для домашнего хозяйства, обязан бесплатно принимать отработанное оборудование из домашнего хозяйства в месте доставки этого оборудования, если отработанное оборудование является того же типа и выполняло те же функции, что и поставленное оборудование. Картонные упаковки и полиэтиленовые (PE) мешки следует выбрасывать в соответствующие контейнеры, предназначенные для селективного сбора бытовых отходов, в соответствии с их описанием. Если в устройстве есть батареи, их следует извлечь и сдать отдельно в пункт сбора и хранения.

Не выбрасывайте устройства в контейнер для бытовых отходов!

Сервис Если вы хотите приобрести запасные части или подать возможную рекламацию, обращайтесь непосредственно к продавцу, выдавшему чек.



Εγχειρίδιο χρήσης (EL)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται ή από την ακατάλληλη χρήση της.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς που δεν συνάδουν με τον προορισμό της.
3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε πρίζα USB 5V/1A
Για λόγους ασφαλείας, μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία θύρα USB.
4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής όταν υπάρχουν παιδιά κοντά. Μην επιτρέπτε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και μην επιτρέπτε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώση της συσκευής, εάν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ατόμου

που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε τη συσκευή σε ξηρή κατάσταση.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB.

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, όπως κοψίματα ή εκδορές.

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται να εισάγετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στις λεπίδες και τις οπές του περιβλήματος της συσκευής.

11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, άτομα με περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα χωρίς την επίβλεψη εξουσιοδοτημένων ή έμπειρων ατόμων και πάντα σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα

USB δεν παρουσιάζουν ορατές ζημιές.

13. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα και ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.).

14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας USB ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Παραδώστε τη χαλασμένη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Όλες οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις. Μια λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

16. Το καλώδιο τροφοδοσίας USB δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

17. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην υποδοχή USB χωρίς επίβλεψη.



18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, π.χ. στο ντους, στην μπανιέρα ή πάνω από νιπτήρα με νερό.

19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

20. Μην αφήνετε τη συσκευή να βραχεί. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει στο νερό κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα του τροφοδοτικού από την πρίζα. Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Πριν από την επαναχρησιμοποίηση, η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

21. Μην πιάνετε τη συσκευή ή το τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια.

22. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά που την αποθηκεύετε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

A. Λεπίδες

B. Μοχλός ρύθμισης του μήκους κοπής

C. Διακόπτης / Ρύθμιση ταχύτητας

Δ. Οθόνη LED:

1. Ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας σε %

2. Κατάσταση φόρτισης

3. Πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη λίπανσης του προϊόντος

4. Ταχύτητα λειτουργίας

E. Θύρα φόρτισης

F. Χτένες μήκους (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)

G. Λάδι για τη συντήρηση της λεπίδας

H. Καλώδιο USB-C

I. Πινέλο καθαρισμού

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Για να ξεκινήσετε τη φόρτιση, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (H) στη θύρα φόρτισης (E) και το καλώδιο φόρτισης στο τροφοδοτικό 5V DC 1A. Στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό στην πηγή τροφοδοσίας. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 150 λεπτά. Στη συνέχεια, το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο και ο χρόνος λειτουργίας είναι περίπου 180 λεπτά. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι συνδεδεμένη στην

τροφοδοσία. ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΑΠΟ 5V DC 1A

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
2. Τοποθετήστε το κατάλληλο χτένι μήκους στη λεπίδα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένι.
3. Χρησιμοποιώντας το μοχλό ρύθμισης του μήκους κοπής (B), ρυθμίστε το κατάλληλο μήκος κοπής.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη (C). Μπορείτε επίσης να αλλάξετε σε υψηλότερη ταχύτητα λειτουργίας με τον ίδιο διακόπτη.
5. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Αφαιρέστε τυχόν μαλλιά που έχουν κολλήσει στη συσκευή με τη βούρτσα καθαρισμού (I).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε τη συσκευή από τα μαλλιά που έχουν κολλήσει με τη βούρτσα που παρέχεται (I). ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Περιστασιακά, λιπάνετε τη λεπίδα με το παρεχόμενο λάδι (G) για να μειώσετε τη φθορά της λεπίδας και να μην θερμαίνεται η λεπίδα και η μηχανή κουρέματος. Εφαρμόστε 2 σταγόνες λάδι στη κινητή λεπίδα και με ένα στεγνό χαρτομάντιλο μαζέψτε το περίσσειμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Χρόνος λειτουργίας: 180 λεπτά

Χρόνος φόρτισης 150 λεπτά

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου-ιόντων

Χωρητικότητα μπαταρίας: 2000 mAh

Τάση φόρτισης: 5V DC 1A



Με σεβασμό στο περιβάλλον. Πληροφορίες για τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 του νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, σας ενημερώνουμε για τον σωστό τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών:

1. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μαζί με άλλα απόβλητα – αυτό επιβεβαιώνεται από τη σήμανση με τη μορφή «διαγραμμένου κάδου», που επιβάλλει την επιλεκτική συλλογή αυτού του είδους των αποβλήτων.
2. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, μέγιστα και συστατικά, τα οποία, όταν εισέλθουν στο περιβάλλον, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να προκαλέσουν πολλές παθήσεις, όπως διαταραχές της όρασης, της ακοής, της ομιλίας, καθώς και βλάβες στα νεφρά, το ήπαρ και την καρδιά, και δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορούν επίσης να

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο αναπνευστικό και αναπαραγωγικό σύστημα και να προκαλέσουν καρκινικές μεταλλάξεις. Η κατανάλωση φυτών που καλλιεργούνται σε μολυσμένα εδάφη, καθώς και προϊόντων που παράγονται από αυτά, μπορεί να έχει τις παραπάνω επιπτώσεις στην υγεία.

3. Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, ο κατάλογος των οποίων πρέπει να περιλαμβάνεται στον ιστότοπο κάθε δήμου.

4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή τους στην επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των χρησιμοποιημένων συσκευών. Επίσης, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, λόγω της δυνατότητας άμεσης παράδοσής τους σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και της εξάλειψης ανεπιθύμητων κοινωνικών συνθηκών που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη αποβλήτων χρησιμοποιημένων συσκευών σε μη προβλεπόμενους χώρους.

Επιπλέον Παραδώστε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη στον τόπο παράδοσης. Ο διανομέας, κατά την παράδοση στον αγοραστή εξοπλισμού που προορίζεται για οικιακή χρήση, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τα χρησιμοποιημένα είδη που προέρχονται από οικιακή χρήση στον τόπο παράδοσης του εξοπλισμού, εφόσον τα χρησιμοποιημένα είδη είναι του ίδιου τύπου και είχαν τις ίδιες λειτουργίες με τον εξοπλισμό που παραδόθηκε.

Τα χαρτοκιβώτια και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να απορρίπτονται στους κατάλληλους κάδους που προορίζονται για τη διαλογή των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με την περιγραφή τους. Εάν η συσκευή περιέχει μπαταρίες, πρέπει να τις αφαιρέσετε και να τις παραδώσετε ξεχωριστά σε σημείο συλλογής και αποθήκευσης.

Μην πετάτε τις συσκευές στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Σέρβις Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να υποβάλετε τυχόν παράπονα, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που σας εξέδωσε την απόδειξη.

Gebruikershandleiding (NL)

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

1. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt en volg de instructies daarin op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is

veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening van het apparaat.

2. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden die niet in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik.

3. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een USB-aansluiting van 5V/1A.

Om de veiligheid te vergroten, mogen er niet meerdere elektrische apparaten tegelijkertijd op één USB-poort worden aangesloten.

4. Wees bijzonder voorzichtig bij het gebruik van het apparaat in de buurt van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en laat kinderen of personen die niet bekend zijn met het apparaat het niet gebruiken.

5. **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat, mits dit gebeurt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of mits zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en deze handelingen onder

toezicht worden uitgevoerd.

6. WAARSCHUWING: Houd het apparaat droog.

7. WAARSCHUWING: Koppel de USB-voedingskabel los voordat u het apparaat reinigt.

8. WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot letsel, zoals snij- of schaafwonden.

9. WAARSCHUWING: Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld.

10. WAARSCHUWING: Het is verboden om vingers of andere voorwerpen in de messen en openingen in de behuizing van het apparaat te steken.

11. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens zonder toezicht van bevoegde of ervaren personen en altijd in overeenstemming met deze instructies.

12. Controleer of het netsnoer en de USB-stekker geen zichtbare beschadigingen vertonen.

13. Dompel de kabel, de stekker en het hele apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.).

14. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde USB-voedingskabel, of als het is gevallen of op een andere manier is beschadigd of niet goed werkt. Repareer het apparaat niet zelf. Breng het beschadigde apparaat naar een erkend servicecentrum voor controle of reparatie. Alle

reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende servicepunten. Een onjuist uitgevoerde reparatie kan een ernstig gevaar voor de gebruiker opleveren.

15. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.

16. De USB-voedingskabel mag geen hete oppervlakken raken.

17. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op een USB-poort.



18. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld onder de douche, in bad of boven een wastafel met water.

19. Gebruik het apparaat niet terwijl de batterij wordt opgeladen.

20. Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt. Als het apparaat tijdens het opladen van de accu in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker van de voeding uit het stopcontact. Steek uw handen niet in het water terwijl het apparaat op het stroomnet is aangesloten. Voordat u het apparaat opnieuw gebruikt, moet het door een gekwalificeerde elektricien worden gecontroleerd.

21. Raak het apparaat of de stekker niet aan met natte handen.

22. Schakel het apparaat telkens uit wanneer u het weglegt.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT:

- A. Messen
- B. Hend voor het instellen van de snijlengte
- C. Aan/uit-schakelaar / Snelheidsregeling
- D. LED-display:
 - 1. Batterijlading in %
 - 2. Laadstatus
 - 3. Informatie over de noodzaak om het product te oliën
 - 4. Werksnelheid
- E. Oplaadpoort
- F. Lengtecombs (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Olie voor het onderhoud van het mes
- H. USB-C-kabel
- I. Reinigingsborstel

HET APPARAAT OPLADEN:

Om het opladen te starten, sluit u de voedingskabel (H) aan op de oplaadpoort (E) en de oplaadkabel op de 5V DC 1A-voeding. Sluit vervolgens de voeding aan op een stroombron. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 150 minuten. Daarna is het product volledig opgeladen en bedraagt de gebruiksduur ongeveer 180 minuten. Het apparaat kan worden gebruikt terwijl het is aangesloten op de stroomvoorziening. **SLUIT HET APPARAAT NIET AAN OP EEN ANDERE STROOMBRON DAN 5V DC 1A**

GEBRUIK VAN HET APPARAAT:

- 1. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen.
- 2. Plaats de juiste lengtekam op het mes. U kunt het apparaat ook zonder kam gebruiken.
- 3. Stel met behulp van de hendel voor het instellen van de snijlengte (B) de juiste snijlengte in.
- 4. Schakel het apparaat in met de schakelaar (C). U kunt ook overschakelen naar een hogere snelheid met dezelfde schakelaar.
- 5. Schakel het apparaat uit wanneer u klaar bent.
- 6. Verwijder alle aan het apparaat vastzittende haren met behulp van het reinigingsborsteltje (I).

ONDERHOUD VAN HET APPARAAT:

Reinig het apparaat na elk gebruik met het bijgeleverde borsteltje (I) om achtergebleven

haren te verwijderen. **GEBRUIK GEEN WATER OM HET APPARAAT TE REINIGEN.** Smeer het mes af en toe in met de bijgeleverde olie (G) om slijtage van het mes te verminderen en te voorkomen dat het mes en de tondeuse warm worden. Breng 2 druppels olie aan op het beweegbare mes en verwijder overtollige olie met een droge papieren handdoek.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Werktijd: 180 minuten

Oplaadtijd: 150 minuten

Type batterij: lithium-ion

Batterijcapaciteit: 2000 mAh

Laadspanning: 5V DC 1A

Met het oog op het milieu. Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Overeenkomstig artikel 13, lid 1 en lid 2, van de wet van 11 september 2015 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur informeren wij u over de juiste manier van omgaan met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:

1. Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval te deponeren – dit wordt bevestigd door de markering in de vorm van een "doorgestreepte vuilnisbak", die selectieve inzameling van dit soort afval voorschrijft.

2. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke stoffen, mengsels en onderdelen bevatten die, wanneer ze in het milieu terechtkomen, een ernstig gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en het leven van mensen en levende organismen. Ze kunnen leiden tot tal van gezondheidsproblemen, zoals: stoornissen van het gezichtsvermogen, het gehoor en de spraak, maar ook tot schade aan de nieren, de lever en het hart, en tot huidandoeningen. Schadelijke stoffen kunnen ook een nadelig effect hebben op de ademhalings- en voortplantingsorganen en tot kanker leiden. De consumptie van planten die op verontreinigde bodems groeien en van producten die daarvan zijn gemaakt, kan de bovengenoemde gezondheidseffecten veroorzaken.

3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag alleen worden ingeleverd bij erkende inzamelpunten, waarvan de lijst op de website van elke gemeente te vinden is.

4. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het hergebruik en de terugwinning, waaronder recycling, van afgedankte apparatuur. Het speelt ook een cruciale rol in het systeem voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, omdat het mogelijk is deze rechtstreeks naar erkende inzamelpunten te brengen en ongewenste sociale gewoonten te elimineren die ertoe leiden dat afgedankte apparatuur op niet daarvoor bestemde plaatsen wordt achtergelaten.

Bovendien Lever gebruikte elektrische en elektronische apparatuur in op de plaats van levering. De distributeur die huishoudelijke apparatuur aan de koper levert, is verplicht om gebruikte apparatuur uit huishoudens kosteloos in te nemen op de plaats van levering van die apparatuur, mits de gebruikte apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies vervulde als de geleverde apparatuur.

Kartonnen verpakkingen en polyethyleen (PE) zakken moeten in de daarvoor bestemde containers voor gescheiden inzameling van gemeentelijk afval worden gedeponeerd, overeenkomstig de beschrijving ervan. Als het apparaat batterijen bevat, moeten deze worden verwijderd en apart worden ingeleverd bij een inzamel- en opslagpunt.

Gooi het apparaat niet weg in de container voor gemeentelijk afval!



Navodila za uporabo (SL)

SPLOŠNI VARNOSTNI POGOJI POMEMBNI VARNOSTNI NAVODILI ZA UPORABO POZORNO PREBERITE IN HRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO

1. Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte navodila, ki so v njih navedena. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe naprave za namene, ki niso v skladu z njenim namenom, ali zaradi nepravilnega delovanja.

2. Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo. Ne uporabljajte je za noben drug namen.

3. Napravo je treba priključiti izključno na USB-vtičnico 5V/1A.

Za večjo varnost ne priključujte več električnih naprav hkrati na eno USB-vtičnico.

4. Bodite posebno previdni pri uporabi naprave v prisotnosti otrok. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo, in ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z napravo, da jo uporabljajo.

5. OPOZORILO: To opremo lahko uporabljajo otroci,

starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi opreme in razumejo z njo povezana tveganja. Otroci ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in se te dejavnosti opravljajo pod nadzorom.

6. OPOZORILO: Napravo hranite na suhem.

7. OPOZORILO: Pred čiščenjem naprave odklopite USB-napajalni kabel.

8. OPOZORILO: Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe, kot so ureznine ali odrgnine.

9. OPOZORILO: Naprave ne puščajte vklopljene brez nadzora.

10. OPOZORILO: Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v rezila ali odprtine v ohišju naprave.

11. Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi brez nadzora pooblaščenih ali izkušenih oseb in vedno v skladu s temi navodili.

12. Preverite, da napajalni kabel in USB-vtič nista vidno poškodovana.

13. Kabla, vtiča ali celotne naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dež, sonce itd.).

14. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim USB-

napajalnim kablom ali če je padla ali je bila kako drugače poškodovana ali ne deluje pravilno. Naprave ne popravljajte sami. Poškodovano napravo odnesite v pooblaščen servisni center za pregled ali popravilo. Vsa popravila lahko opravljajo samo pooblaščen servisni centri. Nepravilna popravila lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnika.

- 15. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.
- 16. USB-napajalni kabel se ne sme dotikati vročih površin.
- 17. Naprave, priključene na USB-priključek, ne puščajte brez nadzora.



- 18. Naprave ne uporabljajte v bližini vode, npr. v tušu, kopalni kadi ali nad umivalnikom z vodo.
- 19. Naprave ne uporabljajte med polnjenjem baterije.
- 20. Naprave ne izpostavljajte vlagi. Če naprava pade v vodo med polnjenjem baterije, takoj izključite napajalnik iz vtičnice. Ne vlagajte rok v vodo, medtem ko je naprava priključena na omrežje. Pred ponovno uporabo mora napravo pregledati usposobljen električar.
- 21. Naprave ali napajalnika ne dotikajte z mokrimi rokami.
- 22. Napravo izklopite vsakič, ko jo odložite.

OPIS NAPRAVE:

- A. Rezila
- B. Ročica za nastavitev dolžine reza

C. Stikalo za vklop/izklop / Regulator hitrosti

D. LED-zaslon:

1. Odstotek napolnjenosti baterije

2. Stanje polnjenja

3. Informacije o potrebi po oljenju izdelka

4. Delovna hitrost

E. Vrata za polnjenje

F. Dolžina glavnikov (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)

G. Olje za vzdrževanje rezila

H. Kabel USB-C

I. Čistilna krtača

POLNJENJE NAPRAVE:

Za začetek polnjenja priključite napajalni kabel (H) na polnilni priključek (E) in polnilni kabel na napajalnik 5V DC 1A. Nato priključite napajalnik na vir napajanja. Čas polnjenja je približno 150 minut. Ko je izdelek popolnoma napolnjen, je čas delovanja približno 180 minut. Napravo lahko uporabljate, medtem ko je priključena na napajalnik. **NAPRAVE NE PRIKLJUČITE NA DRUGI VIRI ENERGIJE KOT 5V DC 1A**

UPORABA NAPRAVE:

1. Preverite, ali je naprava popolnoma napolnjena.

2. Na rezilo pritrdite glavniki ustrezne dolžine. Napravo lahko uporabljate tudi brez glavnika.

3. Z ročico za nastavitev dolžine striženja (B) nastavite ustrezno dolžino striženja.

4. Napravo vklopite s stikalom (C). Z istim stikalom lahko preklopite tudi na višjo hitrost delovanja.

5. Ko končate, napravo izklopite.

6. Laske, ki so se prijemale na napravo, odstranite s čopičem za čiščenje (I).

VZDRŽEVANJE NAPRAVE:

Po vsaki uporabi očistite napravo od vseh ostankov las s priloženo krtačo (I). **ZA**

ČIŠČENJE NAPRAVE NE UPORABLJAJTE VODE. Od časa do časa namažite rezilo s priloženim oljem (G), da zmanjšate obrabo rezila in preprečite pregrevanje rezila in strižnika. Na gibljivo rezilo nanesite 2 kapljici olja in s suho papirnato brisačo odstranite odvečno olje.

TEHNIČNI PODATKI:

Čas delovanja: 180 minut

Čas polnjenja: 150 minut

Tip baterije: litij-ionska

Kapaciteta baterije: 2000 mAh
Napetost polnjenja: 5 V DC 1 A

Skrb za okolje. Informacije o odpadni električni in elektronski opremi V skladu s členom 13(1) in (2) Zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi, s tem zagotavljamo informacije o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo:

1. Prepovedano je odlaganje odpadne električne in elektronske opreme skupaj z drugimi odpadki – to potrjuje simbol „prečrtan smetnjak na kolesih“, ki zahteva ločeno zbiranje te vrste odpadkov.
 2. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, zmesi in sestavine, ki lahko ob sprostitvi v okolje resno ogrožajo zdravje in življenje ljudi ter živih organizmov. Lahko povzročijo številne zdravstvene težave, kot so motnje vida, sluha in govora, lahko pa tudi poškodujejo ledvice, jetra in srce ter povzročijo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko imajo tudi škodljiv učinek na dihalni in reproduktivni sistem ter povzročijo rakave spremembe. Uživanje rastlin, gojenih na onesnaženi zemlji, in izdelkov, proizvedenih iz njih, lahko predstavlja zgoraj navedena tveganja za zdravje.
 3. Rabljeno električno in elektronsko opremo je treba oddati le na pooblaščen zbirne točke, katerih seznam mora biti na voljo na spletni strani vsake lokalne oblasti.
 4. Gospodinjstva imajo pomembno vlogo pri ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, odpadne opreme. Igrajo tudi ključno vlogo v sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, saj jo lahko dostavijo neposredno na pooblaščen zbirne točke in odpravijo neželene družbene navade, ki vodijo do puščanja odpadne opreme na mestih, ki niso namenjena temu.
- Poleg tega** Rabljeno električno in elektronsko opremo vrnite na kraj dostave. Pri dobavi gospodinjske opreme kupcu je distributer dolžan brezplačno zbrati rabljeno gospodinjsko opremo na kraju dostave opreme, če je rabljena oprema istega tipa in je imela enake funkcije kot dobavljena oprema. Kartonske embalaže in polietilenske (PE) vrečke je treba odlagati v ustrezne zabojnike, namenjene za selektivno zbiranje komunalnih odpadkov, v skladu z njihovim opisom. Če naprava vsebuje baterije, jih je treba odstraniti in ločeno odložiti na zbirnem in skladiščnem mestu.

Opreme ne odlagajte v zabojnik za komunalne odpadke!

Servis Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti pritožbo, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.



Käyttöohje (FI)

YLEISET TURVALLISUUSEHDOT
TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TÄMÄ TÄMÄN
JÄLKEEN

1. Ennen laitteen käyttöä lue käyttöohjeet ja noudata niissä annettuja ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käyttämisestä muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai virheellisestä käytöstä.
2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
3. Laite saa kytkeä vain 5 V/1 A:n USB-liitäntään.
Turvallisuuden lisäämiseksi älä liitä useita sähkölaitteita samanaikaisesti yhteen USB-porttiin.
4. Ole erityisen varovainen, kun käytät laitetta lasten läsnä ollessa. Älä anna lasten leikkiä laitteella äläkä anna lasten tai laitetta tuntemattomien henkilöiden käyttää sitä.
5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ja huoltoa eivät saa suorittaa alle 8-vuotiaat lapset, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja näitä toimia suoritetaan valvonnan alaisena.
6. VAROITUS: Pidä laite kuivana.
7. VAROITUS: Irrota USB-virtajohto ennen laitteen puhdistamista.
8. VAROITUS: Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vammoja, kuten viiltoja tai hiertymiä.

9. VAROITUS: Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
10. VAROITUS: Älä työnnä sormiasi tai muita esineitä laitteen kotelon teriin tai aukkoihin.
11. Laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ilman valtuutetun tai kokeneen henkilön valvontaa ja aina näiden ohjeiden mukaisesti.
12. Varmista, että virtajohto ja USB-pistoke eivät ole näkyvästi vaurioituneet.
13. Älä upota kaapelia, pistoketta tai koko laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko jne.).
14. Älä käytä laitetta, jos USB-virtajohto on vaurioitunut, laite on pudonnut tai vaurioitunut muulla tavalla tai se ei toimi kunnolla. Älä korjaa laitetta itse. Vie vaurioitunut laite valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastusta tai korjausta varten. Kaikki korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa vakavan riskin käyttäjälle.
15. Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.
16. USB-virtajohto ei saa koskettaa kuumia pintoja.
17. Älä jätä laitetta USB-porttiin kytkettynä ilman valvontaa.



18. Älä käytä laitetta veden lähellä, esimerkiksi suihkussa, kylpyammeessa tai pesualtaan yläpuolella.

19. Älä käytä laitetta akun lataamisen aikana.
20. Älä anna laitteen kastua. Jos laite putoaa veteen akun lataamisen aikana, irrota välittömästi virtalähde pistorasiasta. Älä laita käsiäsi veteen, kun laite on kytketty verkkovirtaan. Ennen uudelleenkäyttöä laite on tarkastutettava pätevällä sähköasentajalla.
21. Älä kosketa laitetta tai virtalähdettä märillä käsillä.
22. Sammuta laite aina, kun lasket sen alas.

LAITTEEN KUVAUS:

- A. Terät
- B. Leikkuupituuden säätövipu
- C. Virtakytkin / nopeudensäätö
- D. LED-näyttö:
 1. Akun varausprosentti
 2. Lataustila
 3. Tiedot tuotteen öljyäminen tarpeesta
 4. Käyttönopeus
- E. Latausportti
- F. Pituuskamot (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Terän huoltoöljy
- H. USB-C-kaapeli
- I. Puhdistusharja

LAITTEEN LATAAMINEN:

Aloita lataaminen liittämällä virtajohto (H) latausporttiin (E) ja latausjohto 5 V DC 1 A -virtalähteeseen. Liitä sitten virtalähde virtalähteeseen. Latausaika on noin 150 minuuttia. Kun tuote on täysin ladattu, sen käyttöaika on noin 180 minuuttia. Laitetta voidaan käyttää, kun se on kytketty virtalähteeseen. **ÄLÄ KYTKÄ LAITETTA MUUHUN VIRTALÄHTEESEEN KUIN 5 V DC 1 A**

LAITTEEN KÄYTTÖ:

1. Varmista, että laite on täysin ladattu.
2. Kiinnitä sopivan pituinen kampa terään. Voit käyttää laitetta myös ilman kampa. 3. Aseta sopiva leikkuupituus leikkuupituuden säätövivulla (B).
4. Kytke laite päälle

- kytkimellä (C). Voit myös vaihtaa suurempaan käyttönopeuteen samalla kytkimellä.
5. Sammuta laite, kun olet valmis.
6. Poista laitteeseen tarttuneet hiukset puhdistusharjalla (I).

LAITTEEN HUOLTO:

Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen mukana toimitetulla harjalla (I) jäljellä olevista hiuksista. **ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ LAITTEEN PUHDISTAMISEEN.** Öljyä terä ajoittain mukana toimitetulla öljyllä (G) terän kulumisen vähentämiseksi ja terän ja leikkurin ylikuumenemisen estämiseksi. Levitä 2 tippaa öljyä liikkuvaan terään ja poista ylimääräinen öljy kuivalla paperipyyhkeellä.

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöaika: 180 minuuttia

Latausaika: 150 minuuttia

Akun tyyppi: litiumioni

Akun kapasiteetti: 2000 mAh

Latausjännite: 5 V DC 1 A

Ympäristön suojele. Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 11. syyskuuta 2015 annetun lain 13 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annamme tässä tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukaisesta käsittelystä:

1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen muiden jätteiden mukana on kielletty – tämän vahvistaa ”yliviivattu roskalaatikko” -symboli, joka edellyttää tämän tyyppisen jätteen erilliskeräystä.
2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja, jotka vapautuessaan ympäristöön voivat aiheuttaa vakavan uhan ihmisten terveydelle ja elämälle sekä eläville organismeille. Ne voivat aiheuttaa lukuisia terveysongelmia, kuten näkö-, kuulo- ja puhehäiriöitä, ja voivat myös vahingoittaa munuaisia, maksaa ja sydäntä sekä aiheuttaa ihosairauksia. Haitalliset aineet voivat myös vaikuttaa haitallisesti hengityselimiin ja sukelimiin ja aiheuttaa syöpää. Saastuneella maaperällä kasvatettujen kasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden kulutus voi aiheuttaa edellä mainittuja terveysriskejä.

3. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee toimittaa vain valtuutetuille keräyspisteille, joiden luettelo on saatavilla kunkin paikallisviranomaisen verkkosivustolla.

4. Kotitalouksilla on tärkeä rooli laiteromun uudelleenkäytössä ja hyödyntämisessä, mukaan lukien kierrätys. Ne ovat myös avainasemassa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltojärjestelmässä, koska ne voivat toimittaa laitteet suoraan valtuutettuihin keräyspisteisiin ja poistaa ei-toivottuja yhteiskunnallisia tapoja, jotka johtavat laiteromun jättämiseen paikkoihin, jotka eivät ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

Lisäksi Palauta käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet toimituspaikkaan. Toimittaessaan kotitalouslaitteita ostajalle jakelija on velvollinen keräämään käytetyt kotitalouslaitteet maksutta laitteiden toimituspaikasta, edellyttäen että käytetyt laitteet ovat samantyyppisiä ja ovat suorittaneet samat toiminnot kuin toimitetut laitteet.

Pahvipakkaukset ja polyeteenipussit (PE) on hävitettävä niiden kuvauksen mukaisesti kunnallisten jätteiden lajitteluun tarkoitetuissa astioissa. Jos laitteessa on paristoja, ne on poistettava ja hävitettävä erikseen keräys- ja varastointipisteessä.

Älä hävitä laitetta yhdyskuntajätteen keräysastiaan!

Huoltopalvelu Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksen, ota yhteyttä suoraan kuitin myöntäneeseen jälleenmyyjään.

Instrukcja obsługi (PL)

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka USB 5V/1A
W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego portu USB, nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas

korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.

5. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, emocjonalnej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.

6. OSTRZEŻENIE: Utrzymuj urządzenie w stanie suchym.

7. OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem urządzenia, odłącz od niego kabel zasilający USB.

8. OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, może być skutkiem powstania obrażeń, min. takich jak skaleczenia czy otarcia.

9. OSTRZEŻENIE: nie wolno pozostawić włączonego urządzenia bez nadzoru.

10. OSTRZEŻENIE: Zabronione jest wkładanie palców

oraz jakichkolwiek innych przedmiotów w ostrza i otwory w obudowie urządzenia.

11. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej oraz psychicznej bez nadzoru osób uprawnionych lub doświadczonych i zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją.

12. Należy zwrócić uwagę czy przewód zasilający oraz wtyczka USB nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń.

13. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.)

14. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym USB, lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

15. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

16. Przewód zasilania USB nie może dotykać gorących powierzchni.

17. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do

gniazdka USB bez nadzoru.



18. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody np.: pod prysznicem, w wannie ani nad umywalką z wodą.

19. Nie używać urządzenia, podczas ładowania akumulatora.

20. Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody podczas ładowania akumulatora, natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego. Nie wolno wkładać rąk do wody, gdy urządzenie jest włączone do sieci. Przed ponownym użyciem, urządzenie musi być sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka.

21. Nie wolno chwytać urządzenia ani zasilacza mokrymi dłońmi.

22. Urządzenie należy wyłączać każdorazowo przy odkładaniu go.

OPIS URZĄDZENIA:

A.Ostrza

B.Dźwignia regulacji długości cięcia

C.Włacznik / Regulacja prędkości

D.Wyświetlacz LED:

1. Procent naładowania baterii w %

2. Status ładowania

3. Informacja o konieczności naoliwienia produktu

4. Prędkość pracy

E.Port ładowania

F.Grzebień długościowy (1,5mm, 3mm, 4,5mm, 6mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm)

G.Oliwa do konserwacji ostrza
H.Przewód USB-C
I.Pędzelek do czyszczenia

ŁADOWANIE URZĄDZENIA:

Aby rozpocząć ładowanie należy podłączyć przewód zasilający (H) do portu ładowania (E) a przewód ładujący do zasilacza 5V DC 1A. Następnie podłącz zasilacz do źródła zasilania. Czas ładowania wynosi około 150 minut. Następnie produkt jest w pełni naładowany, czas pracy wynosi około 180 minut. Urządzenie można używać podczas podłączenia do zasilania. **NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA DO ŹRÓDŁA ZASILANIA INNEGO NIŻ 5V DC 1A**

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA:

1. Upewnij się że urządzenie jest w pełni naładowane.
2. Nałóż odpowiedni grzebień długościowy na ostrze. Możesz też używać urządzenia bez grzebienia.
3. Przy pomocy dźwigni regulacji długości cięcia (B) ustaw odpowiednią długość cięcia.
4. Włącz urządzenie przy pomocy włącznika (C). Możesz też przełączyć na wyższą prędkość pracy tym samym przełącznikiem.
5. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie.
6. Usuń wszelkie przylegające do urządzenia włosy przy pomocy pędzelka do czyszczenia (I).

KONSERWACJA URZĄDZENIA:

Urządzenie należy po każdym użyciu wyczyścić z zalegających włosów przy pomocy załączonego pędzelka (I). **NIE NALEŻY UŻYWAĆ WODY DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA.** Co jakiś czas należy oliwić ostrze przy pomocy załączonej oliwy (G) w celu zmniejszenia zużycia ostrza i nie nagrzewania się ostrza i strzyżarki. Należy zaaplikować 2 krople oliwy na ruchome ostrze i przy pomocy suchego ręcznika papierowego zebrać nadmiar.

DANE TECHNICZNE:

Czas pracy: 180 minut
Czas ładowania 150 minut
Rodzaj baterii: Litowo-Jonowa
Pojemność baterii: 2000 mAh
Napięcie ładowania: 5V DC 1A

W trosce o środowisko. Informacje o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.

2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych. Mogą doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe, mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich, może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.

4. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę, w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Pełni również kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Ponadto Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeśli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!

Serwis W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.



Manuale d'uso (IT)

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'USO SICURO
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER IL
FUTURO

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere il manuale d'uso e seguire le istruzioni in esso contenute. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso non conforme alla destinazione d'uso dell'apparecchio o da un uso improprio dello stesso.

2. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzarlo per altri scopi non conformi alla sua destinazione d'uso.

3. Il dispositivo deve essere collegato esclusivamente a una presa USB 5V/1A

Per aumentare la sicurezza d'uso, non collegare più dispositivi elettrici contemporaneamente a una singola porta USB.

4. Prestare particolare attenzione durante l'uso del dispositivo in presenza di bambini. Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo e non permettere a bambini o persone che non hanno familiarità con il dispositivo di utilizzarlo.

5. **AVVERTENZA:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o da persone che non hanno esperienza o conoscenza dell'apparecchio, se sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o se sono state fornite loro istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei pericoli connessi al suo utilizzo. I bambini

non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e tali operazioni siano eseguite sotto supervisione.

6. AVVERTENZA: mantenere l'apparecchio asciutto.

7. AVVERTENZA: prima di pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione USB.

8. AVVERTENZA: un uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni, tra cui tagli o abrasioni.

9. AVVERTENZA: non lasciare il dispositivo acceso incustodito.

10. AVVERTENZA: È vietato inserire le dita o qualsiasi altro oggetto nelle lame e nelle aperture dell'involucro del dispositivo.

11. Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate senza la supervisione di persone autorizzate o esperte e sempre in conformità con le presenti istruzioni.

12. Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina USB non presentino danni visibili.

13. Non immergere il cavo, la spina e l'intero dispositivo in acqua o altri liquidi. Non esporre il dispositivo alle intemperie (pioggia, sole, ecc.).

14. Non utilizzare il dispositivo con un cavo di alimentazione USB danneggiato, o se è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi altro modo o non funziona

correttamente. Non riparare il dispositivo da soli. Consegnare il dispositivo danneggiato a un centro di assistenza autorizzato per il controllo o la riparazione. Tutte le riparazioni possono essere eseguite solo da centri di assistenza autorizzati. Una riparazione eseguita in modo non corretto può causare gravi pericoli per l'utente.

15. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di materiali infiammabili.

16. Il cavo di alimentazione USB non deve entrare in contatto con superfici calde.

17. Non lasciare il dispositivo collegato alla presa USB senza sorveglianza.



18. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua, ad esempio sotto la doccia, nella vasca da bagno o sopra un lavandino pieno d'acqua.

19. Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica della batteria.

20. Non bagnare il dispositivo. Se il dispositivo cade in acqua durante la ricarica della batteria, scollegare immediatamente la spina dell'alimentatore dalla presa di corrente. Non immergere le mani in acqua quando il dispositivo è collegato alla rete elettrica. Prima di riutilizzarlo, il dispositivo deve essere controllato da un elettricista qualificato.

21. Non afferrare il dispositivo o l'alimentatore con le mani bagnate.

22. Spegnerne sempre il dispositivo prima di riporlo.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO:

- A. Lama
- B. Leva di regolazione della lunghezza di taglio
- C. Interruttore / Regolazione della velocità
- D. Display LED:
 - 1. Percentuale di carica della batteria in %
 - 2. Stato di carica
 - 3. Informazioni sulla necessità di lubrificare il prodotto
 - 4. Velocità di funzionamento
- E. Porta di ricarica
- F. Pettini di lunghezza (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Olio per la manutenzione della lama
- H. Cavo USB-C
- I. Pennello per la pulizia

RICARICA DEL DISPOSITIVO:

Per avviare la ricarica, collegare il cavo di alimentazione (H) alla porta di ricarica (E) e il cavo di ricarica all'alimentatore 5V DC 1A. Quindi collegare l'alimentatore alla fonte di alimentazione. Il tempo di ricarica è di circa 150 minuti. Una volta completata la ricarica, il prodotto ha un'autonomia di circa 180 minuti. Il dispositivo può essere utilizzato mentre è collegato all'alimentazione. **NON COLLEGARE IL DISPOSITIVO A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE DIVERSA DA 5V DC 1A**

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico.
- 2. Applicare il pettine di lunghezza adeguata sulla lama. È anche possibile utilizzare il dispositivo senza pettine.
- 3. Utilizzare la leva di regolazione della lunghezza di taglio (B) per impostare la lunghezza di taglio desiderata.
- 4. Accendere il dispositivo utilizzando l'interruttore (C). È anche possibile passare a una velocità di funzionamento più elevata utilizzando lo stesso interruttore.
- 5. Al termine del lavoro, spegnere il dispositivo.
- 6. Rimuovere tutti i capelli aderenti all'apparecchio con l'apposito pennello (I).

MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO:

Dopo ogni utilizzo, pulire il dispositivo dai capelli residui utilizzando il pennello in dotazione (I). **NON UTILIZZARE ACQUA PER PULIRE IL DISPOSITIVO.** Di tanto in tanto, lubrificare la lama con l'olio in dotazione (G) per ridurre l'usura della lama e il surriscaldamento della lama e del tagliacapelli. Applicare 2 gocce di olio sulla lama mobile e rimuovere l'eccesso con un tovagliolo di carta asciutto.

DATI TECNICI:

Tempo di funzionamento: 180 minuti

Tempo di ricarica: 150 minuti

Tipo di batteria: litio-ione

Capacità della batteria: 2000 mAh

Tensione di ricarica: 5V DC 1A

Nel rispetto dell'ambiente. Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, informiamo in merito al corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate insieme ad altri rifiuti, come indicato dal simbolo del "cestino barrato" che impone la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono causare gravi rischi per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi. Possono causare numerosi disturbi alla salute, quali: disturbi della vista, dell'udito, del linguaggio, possono anche causare danni ai reni, al fegato e al cuore e provocare malattie della pelle. Le sostanze nocive possono anche avere un effetto negativo sul sistema respiratorio e riproduttivo e portare a cambiamenti cancerogeni. Il consumo di piante che crescono su terreni contaminati e dei prodotti da esse derivati può comportare i suddetti effetti sulla salute.
3. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere consegnate esclusivamente a centri di raccolta autorizzati, il cui elenco dovrebbe essere pubblicato sul sito web di ogni comune.
4. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, delle apparecchiature usate. Svolge inoltre un ruolo fondamentale nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, grazie alla possibilità di consegnarle direttamente a punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che portano ad abbandonare i rifiuti di apparecchiature usate in luoghi non previsti a tale scopo.

Inoltre Consegnate le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate nel luogo di consegna. Il distributore, fornendo all'acquirente apparecchiature destinate alle famiglie, è tenuto a ritirare gratuitamente le apparecchiature usate provenienti dalle famiglie nel luogo di consegna di tali apparecchiature, a condizione che le apparecchiature usate siano dello stesso tipo e abbiano le stesse funzioni delle apparecchiature fornite.

Gli imballaggi in cartone e i sacchetti in polietilene (PE) devono essere gettati negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, secondo la loro descrizione. Se l'apparecchio contiene batterie, queste devono essere rimosse e consegnate separatamente al punto di raccolta e stoccaggio.

Non gettare gli apparecchi nel contenitore dei rifiuti urbani!



Bruksanvisning (SV)

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDEN

1. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och följ anvisningarna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att apparaten används på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning eller på ett felaktigt sätt.
2. Enheten är endast avsedd för hemmabruk. Använd den inte för andra ändamål som inte överensstämmer med dess avsedda användning.
3. Anordningen får endast anslutas till ett USB-uttag 5V/1A. För att öka säkerheten vid användning av en USB-port ska du inte ansluta flera elektriska apparater samtidigt.
4. Var särskilt försiktig när du använder enheten i närheten av barn. Låt inte barn leka med enheten och låt inte barn eller personer som inte är bekanta med enheten använda den.
5. **VARNING:** Denna utrustning kan användas av barn över

8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om utrustningen, om detta sker under övervakning av en person som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått instruktioner om säker användning av enheten och är medvetna om farorna i samband med dess användning. Barn bör inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av utrustningen bör inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och dessa åtgärder utförs under uppsikt.

6. VARNING: Håll enheten torr.

7. VARNING: Koppla bort USB-kabeln innan du rengör enheten.

8. VARNING: Felaktig användning av enheten kan leda till skador, t.ex. skärsår eller skrubbsår.

9. VARNING: Lämna inte enheten påslagen utan uppsikt.

10. VARNING: Det är förbjudet att sticka in fingrar eller andra föremål i knivarna och öppningarna i enhetens hölje.

11. Enheten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga utan övervakning av behöriga eller erfarna personer och alltid i enlighet med denna bruksanvisning.

12. Kontrollera att strömsladden och USB-kontakten inte har några synliga skador.

13. Sänk inte ner kabeln, kontakten eller hela enheten i vatten eller annan vätska. Utsätt inte enheten för

vädert påverkan (regn, sol etc.).

14. Använd inte enheten om USB-kabeln är skadad, om den har tappats eller skadats på något annat sätt eller om den inte fungerar korrekt. Reparera inte enheten själv.

Lämna in den skadade enheten till en auktoriserad serviceverkstad för kontroll eller reparation. Alla reparationer får endast utföras av auktoriserade serviceverkstäder. Felaktigt utförda reparationer kan utgöra en allvarlig fara för användaren.

15. Använd inte enheten i närheten av brandfarliga material.

16. USB-strömkabeln får inte komma i kontakt med heta ytor.

17. Lämna inte enheten ansluten till USB-uttaget utan uppsikt.



18. Använd inte enheten i närheten av vatten, t.ex. i duschen, i badkaret eller över ett handfat med vatten.

19. Använd inte enheten medan batteriet laddas.

20. Låt inte enheten bli våt. Om enheten faller i vatten medan batteriet laddas, dra omedelbart ut strömadapterns kontakt ur vägguttaget. Rör inte vid vattnet med händerna när enheten är ansluten till elnätet. Enheten måste kontrolleras av en behörig elektriker innan den används igen.

21. Rör inte enheten eller nätadaptern med våta händer.
22. Stäng av enheten varje gång du lägger undan den.

BESKRIVNING AV APPARATEN:

- A. Knivar
- B. Spak för justering av klipplängden
- C. Strömbrytare / Hastighetsreglering
- D. LED-display:
 1. Batteriets laddningsnivå i procent
 2. Laddningsstatus
 3. Information om behov av smörjning av produkten
 4. Arbetshastighet
- E. Laddningsport
- F. Längdkammar (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Olja för underhåll av bladet
- H. USB-C-kabel
- I. Rengöringsborste

LADDNING AV ENHETEN:

För att börja ladda ansluter du strömkabeln (H) till laddningsporten (E) och laddningskabeln till 5V DC 1A-nätadaptern. Anslut sedan nätadaptern till strömkällan. Laddningstiden är cirka 150 minuter. Därefter är produkten fulladdad och har en drifttid på cirka 180 minuter. Enheten kan användas medan den är ansluten till strömkällan.

ANSLUT INTE ENHETEN TILL EN ANNAN STRÖMKÄLLA ÄN 5V DC 1A

ANVÄNDNING AV ENHETEN:

1. Se till att enheten är fulladdad.
2. Sätt på en lämplig längdkam på bladet. Du kan också använda enheten utan kam.
3. Ställ in önskad klippängd med hjälp av längdjusteringsspaken (B).
4. Slå på enheten med hjälp av strömbrytaren (C). Du kan också växla till högre hastighet med samma strömbrytare.
5. Stäng av apparaten när du är klar.
6. Ta bort allt hår som fastnat på enheten med hjälp av rengöringsborsten (I).

UNDERHÅLL AV APPARATEN:

Rengör apparaten efter varje användning från kvarvarande hår med den medföljande borsten (I). **ANVÄND INTE VATTEN FÖR ATT RENGÖRA APPARATEN.** Smörj bladet med den medföljande oljan (G) med jämna mellanrum för att minska slitaget på bladet

och förhindra att bladet och klipparen blir varma. Applicera 2 droppar olja på det rörliga bladet och torka bort överskottet med en torr pappershandduk.

TEKNISKA DATA:

Driftstid: 180 minuter

Laddningstid: 150 minuter

Batterityp: Litiumjon

Batterikapacitet: 2000 mAh

Laddningsspänning: 5V DC 1A

Av hänsyn till miljön. Information om uttjänta elektriska och elektroniska produkter I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i lagen av den 11 september 2015 om uttjänta elektriska och elektroniska produkter informerar vi om korrekt hantering av avfall från uttjänta elektriska och elektroniska produkter:

1. Det är förbjudet att placera uttjänt elektriskt och elektroniskt utrustning tillsammans med annat avfall – detta bekräftas av märkningen i form av en "överkorsad papperskorg", som föreskriver selektiv insamling av denna typ av avfall.

2. Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga ämnen, blandningar och komponenter som, om de hamnar i miljön, kan utgöra en allvarlig fara för människors hälsa och liv samt för levande organismer. De kan leda till många hälsoproblem, såsom syn-, hörsel- och talstörningar, och kan även orsaka skador på njurar, lever och hjärta samt framkalla hudsjukdomar. Skadliga ämnen kan också ha en negativ inverkan på andnings- och fortplantningssystemet och leda till cancer. Konsumtion av växter som växer på förorenad mark och produkter som framställs av dessa kan medföra ovan nämnda hälsorisker.

3. Använd elektrisk och elektronisk utrustning ska endast lämnas till auktoriserade samlingsställen, vars lista bör finnas på varje kommuns webbplats.

4. Hushållen spelar en viktig roll när det gäller att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning, av uttjänta produkter. De spelar också en nyckelroll i systemet för hantering av avfall från uttjänta elektriska och elektroniska apparater, eftersom de har möjlighet att lämna in dem direkt till auktoriserade samlingsställen och därmed eliminera oönskade sociala vanor som leder till att avfall från uttjänta apparater lämnas på platser som inte är avsedda för detta.

Dessutom Lämna in uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på leveransplatsen. Distributören som levererar hushållsutrustning till köparen är skyldig att kostnadsfritt ta emot uttjänt utrustning från hushåll på leveransplatsen, förutsatt att den uttjänta utrustningen är av samma typ och har haft samma funktion som den levererade utrustningen.

Kartongförpackningar och polyetenpåsar (PE) ska kastas i lämpliga behållare avsedda för selektiv insamling av kommunalt avfall i enlighet med deras beskrivning. Om det finns batterier i apparaten ska de tas ut och lämnas separat till en samlings- och lagringsplats.

Kasta inte apparaterna i behållaren för kommunalt avfall

Service Om du vill köpa reservdelar eller lämna in eventuella reklamationer, kontakta direkt den återförsäljare som utfärdade kvittot.



Ръководство за употреба (BG)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
УПОТРЕБА
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЕТЕ ЗА
БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ

1. Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите за експлоатация и следвайте указанията в тях.

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда за цели, различни от тези, за които е предназначен, или от неправилна експлоатация.

2. Устройството е предназначено само за домашна употреба. Не го използвайте за други цели.

3. Устройството трябва да се свързва само към USB буksa 5V/1A.

За по-голяма безопасност не свързвайте няколко електрически устройства едновременно към един USB порт.

4. Бъдете особено внимателни, когато използвате устройството в присъствието на деца. Не позволявайте на децата да си играят с устройството и не позволявайте на деца или лица, които не са запознати с устройството, да го използват.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това оборудване може да се използва от деца на възраст 8 години и повече и лица с

намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на оборудването и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с оборудването. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако те са на възраст над 8 години и тези дейности се извършват под надзор.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте устройството сухо.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди почистване на устройството, изключете USB кабела за захранване.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилната употреба на устройството може да доведе до наранявания, като например порези или ожулвания.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте устройството включено без надзор.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте пръстите си или други предмети в остриетата или отворите в корпуса на устройството.

11. Устройството не трябва да се използва от деца или лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности без надзор от упълномощени или опитни лица и винаги в съответствие с тези инструкции.

12. Уверете се, че захранващият кабел и USB щепселът не са видимо повредени.

13. Не потапяйте кабела, щепсела или цялото устройство във вода или други течности. Не излагайте устройството на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.).

14. Не използвайте устройството с повреден USB кабел за захранване, ако е паднало или е повредено по друг начин или не работи правилно. Не ремонтирайте устройството сами. Занесете повреденото устройство в оторизиран сервизен център за проверка или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни центрове. Неправилните ремонти могат да представляват сериозен риск за потребителя.

15. Не използвайте устройството в близост до запалими материали.

16. USB кабелът за захранване не трябва да докосва горещи повърхности.

17. Не оставяйте устройството включено в USB порт без надзор.



18. Не използвайте устройството в близост до вода, например под душа, във ваната или над мивка с вода.

19. Не използвайте устройството, докато се зарежда батерията.

20. Не позволявайте устройството да се намокри. Ако устройството падне във вода, докато батерията се зарежда, незабавно изключете захранването от контакта. Не поставяйте ръцете си във вода, докато устройството е свързано към електрическата мрежа. Преди повторна употреба устройството трябва да бъде проверено от квалифициран електротехник.
21. Не докосвайте устройството или захранващия адаптер с мокри ръце.
22. Изключвайте устройството всеки път, когато го оставяте.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО:

- A. Ножове
- B. Ръкохватка за регулиране на дължината на рязане
- B. Превключвател за захранване / Регулиране на скоростта
- G. LED дисплей:
 - 1. Процент на заряд на батерията
 - 2. Статус на зареждане
 - 3. Информация за необходимостта от смазване на продукта
 - 4. Работна скорост
- E. Порт за зареждане
- F. Гребени за дължина (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Масло за поддръжка на острието
- H. USB-C кабел
- I. Четка за почистване

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО:

За да започнете зареждането, свържете захранващия кабел (H) към порта за зареждане (E) и кабела за зареждане към 5V DC 1A захранващ блок. След това свържете захранващия блок към източник на захранване. Времето за зареждане е приблизително 150 минути. След като продуктът е напълно зареден, времето за работа е приблизително 180 минути. Устройството може да се използва, докато е

свързано към захранващия адаптер. НЕ СВЪРЗВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО КЪМ ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ, РАЗЛИЧЕН ОТ 5V DC 1A
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО:

1. Уверете се, че устройството е напълно заредено.
2. Прикрепете гребена с подходяща дължина към острието. Можете да използвате устройството и без гребен.
3. Използвайте лоста за регулиране на дължината на рязане (B), за да настроите подходящата дължина на рязане.
4. Включете устройството с помощта на превключвателя (C). Можете да превключите на по-висока скорост на работа с помощта на същия превключвател.
5. Изключете устройството, когато приключите.
6. Премахнете всички косми, залепнали по устройството, с помощта на четката за почистване (I).

ПОДДРЪЖКА НА УСТРОЙСТВОТО:

След всяка употреба почистете устройството от остатъците от коса с помощта на предоставената четка (I). НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО. От време на време смазвайте острието с предоставеното масло (G), за да намалите износването на острието и да предотвратите прегряването на острието и машината за подстригване. Нанесете 2 капки масло върху подвижното острие и използвайте суха хартиена кърпа, за да отстраните излишъка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Време на работа: 180 минути

Време за зареждане: 150 минути

Тип батерия: литиево-йонна

Капацитет на батерията: 2000 mAh

Напрежение на зареждане: 5V DC 1A



Грижа за околната среда. Информация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване

В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Закона от 11 септември 2015 г. за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, с настоящото предоставяме информация за правилното боравене с отпадъци от електрическо и електронно оборудване:

1. Забранено е изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци – това се потвърждава от символа „пречертана кофа за боклук“, който изисква селективно събиране на този вид отпадъци.

2. Електрическото и електронното оборудване може да съдържа опасни вещества, смеси и компоненти, които, ако бъдат изпуснати в околната среда, могат да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на хората и за живите организми. Те могат да доведат до редица здравословни проблеми, като нарушения на зрението, слуха и речта, а също така могат да причинят увреждания на бъбреците, черния дроб и сърцето и да предизвикат кожни заболявания. Вредните вещества могат да имат и неблагоприятно въздействие върху

дихателната и репродуктивната система и да доведат до ракови промени. Консумацията на растения, отгледани на замърсена почва, и продукти, произведени от тях, може да представлява горепосочените рискове за здравето.

3. Използваното електрическо и електронно оборудване трябва да се предава само на оторизирани пунктове за събиране, списъкът на които трябва да е достъпен на уебсайта на всеки местен орган.

4. Домакинствата играят важна роля в приноса към повторното използване и оползотворяването, включително рециклирането, на отпадъчното оборудване. Те също така играят ключова роля в системата за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, тъй като могат да го доставят директно до оторизирани пунктове за събиране и да елиминират нежелани социални навици, които водят до оставянето на отпадъчно оборудване на места, които не са предназначени за тази цел.

В допълнение Върнете използваното електрическо и електронно оборудване на мястото на доставка. При доставка на домакинско оборудване на купувач, дистрибуторът е длъжен да събира безплатно използваното домакинско оборудване на мястото на доставка на оборудването, при условие че използваното оборудване е от същия тип и е изпълнявало същите функции като доставеното оборудване.

Картонените опаковки и полиетиленовите (PE) торбички трябва да се изхвърлят в подходящите контейнери, предназначени за селективно събиране на битови отпадъци, в съответствие с тяхното описание. Ако устройството съдържа батерии, те трябва да бъдат извадени и изхвърлени отделно в пункт за събиране и съхранение.

Не изхвърляйте уредите в контейнери за битови отпадъци!

Сервиз Ако желаете да закупите резервни части или да подадете рекламация, моля свържете се директно с търговеца, който е издал касовата бележка.

Brugsanvisning (DA)

GENERELLE SIKKERHEDSBETINGELSER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL FREMTIDEN

1. Før du tager apparatet i brug, skal du læse brugsanvisningen og følge anvisningerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af apparatet i strid med dets anvendelsesformål eller forkert betjening.
2. Enheden er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Den må ikke bruges til andre formål, der ikke er i overensstemmelse med dens anvendelsesformål.

3. Enheden må kun tilsluttes en 5V/1A USB-stik.

For at øge sikkerheden ved brug af en enkelt USB-port bør du ikke tilslutte flere elektriske apparater samtidigt.

4. Vær særlig forsigtig, når du bruger enheden, hvis der er børn i nærheden. Lad ikke børn lege med enheden, og lad ikke børn eller personer, der ikke er fortrolige med enheden, bruge den.

5. ADVARSEL: Dette udstyr kan bruges af børn over 8 år og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har fået instruktioner om sikker brug af udstyret og er opmærksomme på farerne ved brugen af det. Børn bør ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse af udstyret bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og disse aktiviteter udføres under opsyn.

6. ADVARSEL: Hold enheden tør.

7. ADVARSEL: Før rengøring af apparatet skal USB-strømkablet frakobles.

8. ADVARSEL: Forkert brug af enheden kan medføre skader, f.eks. snitsår eller hudafskrabninger.

9. ADVARSEL: Apparatet må ikke efterlades tændt uden opsyn.

10. ADVARSEL: Det er forbudt at stikke fingre eller andre genstande ind i knivene og åbningerne i enhedens kabinet.
11. Apparatet må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne uden opsyn af autoriserede eller erfarne personer og altid i overensstemmelse med denne vejledning.
12. Sørg for, at strømkablet og USB-stikket ikke har nogen synlige skader.
13. Sænk ikke kablet, stikket eller hele enheden ned i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for vejrforhold (regn, sol osv.).
14. Brug ikke enheden med en beskadiget USB-strømkabel, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget på anden måde eller ikke fungerer korrekt. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Aflever den beskadigede enhed til et autoriseret servicecenter for at få den kontrolleret eller repareret. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicesteder. Forkert udførte reparationer kan udgøre en alvorlig fare for brugeren.
15. Brug ikke enheden i nærheden af brandfarlige materialer.
16. USB-strømkablet må ikke komme i kontakt med varme overflader.
17. Lad ikke enheden være tilsluttet USB-stikket uden opsyn.



18. Brug ikke enheden i nærheden af vand, f.eks. i brusebadet, i badekarret eller over håndvasken.
19. Brug ikke enheden, mens batteriet oplades.
20. Undgå at apparatet bliver vådt. Hvis apparatet falder i vandet, mens batteriet oplades, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Du må ikke stikke hænderne i vandet, mens apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Før apparatet tages i brug igen, skal det kontrolleres af en autoriseret elektriker.
21. Du må ikke røre ved enheden eller strømforsyningen med våde hænder.
22. Apparatet skal slukkes hver gang, det lægges fra sig.

BESKRIVELSE AF APPARATET:

- A. Knive
- B. Håndtag til justering af skærelængden
- C. Tænd/sluk-knap / hastighedsregulering
- D. LED-display:
 1. Batteriets opladningsprocent i %
 2. Opladningsstatus
 3. Oplysning om behov for smøring af produktet
 4. Arbejdshastighed
- E. Opladningsport
- F. Længdekam (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Olie til vedligeholdelse af klingerne
- H. USB-C-kabel
- I. Rengøringsbørste

OPLADNING AF ENHEDEN:

For at starte opladningen skal du tilslutte strømkablet (H) til opladningsporten (E) og

opladerkablet til 5V DC 1A strømforsyningen. Tilslut derefter strømforsyningen til strømkilden. Opladningstiden er ca. 150 minutter. Derefter er produktet fuldt opladet, og driftstiden er ca. 180 minutter. Enheden kan bruges, mens den er tilsluttet strømforsyningen. **TILSLUT IKKE ENHEDEN TIL EN ANDEN STRØMFORSYNING END 5V DC 1A**

BRUG AF ENHEDEN:

1. Sørg for, at enheden er fuldt opladet.
2. Sæt den passende længdekam på klingen. Du kan også bruge enheden uden kam.
3. Indstil den ønskede klippelængde ved hjælp af længdejusteringshåndtaget (B).
4. Tænd for enheden ved hjælp af afbryderen (C). Du kan også skifte til en højere hastighed ved hjælp af samme afbryder.
5. Sluk for apparatet, når du er færdig.
6. Fjern alt hår, der sidder fast på apparatet, med en rengøringsbørste (I).

VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET:

Apparatet skal efter hver brug renses for hår med den medfølgende børste (I). **BRUG IKKE VAND TIL AT RENGØRE APPARATET.** Olier kniven med jævne mellemrum med den medfølgende olie (G) for at mindske slid på kniven og forhindre, at kniven og klippemaskinen bliver varme. Påfør 2 dråber olie på den bevægelige kniv og fjern overskydende olie med et tørt papirhåndklæde.

TEKNISKE DATA:

Driftstid: 180 minutter

Opladningstid: 150 minutter

Batteritype: Lithium-ion

Batterikapacitet: 2000 mAh

Opladningsspænding: 5V DC 1A



Af hensyn til miljøet. Oplysninger om brugt elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til § 13, stk. 1 og 2, i lov af 11. september 2015 om brugt elektrisk og elektronisk udstyr informerer vi om korrekt håndtering af affald fra brugt elektrisk og elektronisk udstyr:

1. Det er forbudt at bortskaffe brugt elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald – dette bekræftes af mærkningen i form af en "overstreget skraldespand", der påbyder selektiv indsamling af denne type affald.

2. Elektrisk og elektronisk udstyr kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, som, når de kommer ud i miljøet, kan udgøre en alvorlig fare for menneskers sundhed og liv samt for levende organismer. De kan føre til en række helbredsproblemer, såsom syns-, høre- og taleforstyrrelser, og kan også forårsage skader på nyrer, lever og hjerte samt udløse hudsygdomme. Skadelige stoffer kan også have en negativ indvirkning på åndedræts- og reproduktionssystemet og føre til kræftforandringer. Indtagelse af planter, der vokser på forurenet jord, og produkter fremstillet af disse kan medføre ovennævnte sundhedsmæssige konsekvenser.

3. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal udelukkende afleveres til autoriserede indsamlingssteder, som skal være opført på hver kommunes hjemmeside.

4. Husholdningen spiller en vigtig rolle i at bidrage til genbrug og genanvendelse, herunder recycling, af brugt udstyr. De spiller også en central rolle i systemet til håndtering af affald fra brugt elektrisk og elektronisk udstyr, da de har mulighed for at aflevere det direkte til autoriserede indsamlingssteder og dermed eliminere uønskede sociale vaner, der resulterer i, at affald fra brugt udstyr efterlades på steder, der ikke er beregnet til dette formål.

Desuden Aflever brugt elektrisk og elektronisk udstyr på leveringsstedet. Når en forhandler leverer udstyr til husholdninger til en køber, er han forpligtet til gratis at afhente brugt udstyr fra husholdninger på leveringsstedet, forudsat at det brugte udstyr er af samme type og har haft samme funktion som det leverede udstyr.

Kartonemballage og polyethylenposer (PE) skal bortskaffes i de dertil indrettede containere til selektiv indsamling af husholdningsaffald i overensstemmelse med deres beskrivelse. Hvis der er batterier i apparatet, skal de fjernes og afleveres separat til en indsamlings- og opbevaringsplads.

Udstyret må ikke smides i affaldsbeholderen til husholdningsaffald!

Service Hvis du ønsker at købe reservedele eller indgive eventuelle reklamationer, skal du kontakte den forhandler, der har udstedt kvitteringen, direkte.

Používateľská príručka (SK)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE POZORNE SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním spotrebiča na iné účely, ako sú účely, na ktoré je určený, alebo nesprávnou obsluhou.

2. Zariadenie je určené výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na žiadny iný účel.

3. Zariadenie by malo byť pripojené iba k USB zásuvke 5 V/1 A.

Pre zvýšenie bezpečnosti nepripájajte viacero elektrických zariadení súčasne k jednému USB portu.

4. Pri používaní zariadenia v prítomnosti detí buďte obzvlášť opatrní. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a nedovoľte deťom ani osobám, ktoré nie sú so zariadením oboznámené, aby ho používali.

5. UPOZORNENIE: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo im bol poskytnutý dohľad týkajúci sa bezpečného používania zariadenia a chápu s tým spojené nebezpečenstvá. Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a tieto činnosti sa nevykonávajú pod dohľadom.

6. UPOZORNENIE: Zariadenie udržiajte v suchu.

7. VAROVANIE: Pred čistením zariadenia odpojte napájací kábel USB.

8. VAROVANIE: Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k poraneniam, ako sú rezné rany alebo odreniny.

9. VAROVANIE: Nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.

10. VAROVANIE: Nevkladajte prsty ani žiadne iné

predmety do čepelí alebo otvorov v puzdre zariadenia.

11. Zariadenie by nemali používať deti ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami bez dozoru oprávnených alebo skúsených osôb a vždy v súlade s týmito pokynmi.

12. Uistite sa, že napájací kábel a USB konektor nie sú viditeľne poškodené.

13. Nezanorujte kábel, zástrčku ani celé zariadenie do vody alebo iných tekutín. Nevystavujte zariadenie poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).

14. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným USB napájacím káblom, ak bolo upustené alebo inak poškodené alebo ak nefunguje správne. Zariadenie neopravujte sami.

Poškodené zariadenie odneste do autorizovaného servisného strediska na kontrolu alebo opravu. Všetky opravy smú vykonávať iba autorizované servisné strediská. Nesprávne opravy môžu predstavovať vážne riziko pre používateľa.

15. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.

16. Napájací kábel USB sa nesmie dotýkať horúcich povrchov.

17. Nenechávajte zariadenie pripojené k USB portu bez dozoru.



18. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, napr. v sprche, vo vani alebo nad umývadlom s vodou.
19. Neužívajte zariadenie počas nabíjania batérie.
20. Nechajte zariadenie zmoknúť. Ak zariadenie spadne do vody počas nabíjania batérie, okamžite odpojte napájací zdroj zo zásuvky. Nezasahujte rukami do vody, keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti. Pred opätovným použitím musí zariadenie skontrolovať kvalifikovaný elektrikár.
21. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho zdroja mokrými rukami.
22. Zariadenie vždy vypnite, keď ho odkladáte.

POPIS ZARIADENIA:

- A. Čepele
- B. Páčka na nastavenie dĺžky rezu
- C. Vypínač / Ovládanie rýchlosti
- D. LED displej:
 - 1. Percento nabitia batérie
 - 2. Stav nabíjania
 - 3. Informácie o potrebe naolejovania produktu
 - 4. Prevádzková rýchlosť
- E. Nabíjací port
- F. Hrebeňové nadstavce (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)
- G. Olej na údržbu čepele
- H. Kábel USB-C
- I. Čistiaca kefka

NABÍJANIE ZARIADENIA:

Na začatie nabíjania pripojte napájací kábel (H) k nabíjacímu portu (E) a nabíjací kábel k napájacímu zdroju 5 V DC 1 A. Potom pripojte napájací zdroj k zdroju napájania. Doba nabíjania je približne 150 minút. Po úplnom nabití produktu je prevádzková doba približne 180 minút. Zariadenie je možné používať, keď je pripojené k napájacímu zdroju. NEPRIPOJUJTE ZARIADENIE K INÉMU ZDROJU NAPÁJANIA AKO 5 V DC 1 A

POUŽÍVANIE ZARIADENIA:

1. Uistite sa, že je zariadenie úplne nabité.
2. Pripevnite hrebeň s vhodnou dĺžkou k čepeli. Zariadenie môžete používať aj bez hrebeňa.
3. Pomocou páčky na nastavenie dĺžky strihania (B) nastavte vhodnú dĺžku strihania.
4. Zariadenie zapnite pomocou vypínača (C). Pomocou toho istého vypínača môžete prepnúť aj na vyššiu prevádzkovú rýchlosť.
5. Po dokončení práce zariadenie vypnite.
6. Vlasy prilepené na zariadení odstráňte čistiacou kefkou (I).

ÚDRŽBA ZARIADENIA:

Po každom použití očistite zariadenie od zvyškov vlasov pomocou priloženej kefy (I). NA ČISTENIE ZARIADENIA NEPOUŽÍVAJTE VODU. Z času na čas natrite čepel' priloženým olejom (G), aby ste znížili opotrebenie čepele a zabránili prehriatiu čepele a strihača. Naneste 2 kvapky oleja na pohyblivú čepel' a suchou papierovou utierkou odstráňte prebytočný olej.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Prevádzková doba: 180 minút

Doba nabíjania: 150 minút

Typ batérie: lítium-iónová

Kapacita batérie: 2000 mAh

Nabíjacie napätie: 5 V DC 1 A



Starostlivosť o životné prostredie. Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 zákona z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení **týmto** poskytujeme informácie o správnom nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

1. Je zakázané likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spolu s iným odpadom – potvrdzuje to symbol „preškrtnutá smetná nádoba“, ktorý vyžaduje selektívny zber tohto druhu odpadu.
2. Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré v prípade uvoľnenia do životného prostredia môžu predstavovať vážnu hrozbu pre ľudské zdravie a život a pre živé organizmy. Môžu viesť k mnohým zdravotným problémom, ako sú poruchy zraku, sluchu a reči, a môžu tiež spôsobiť poškodenie obličiek, pečene a srdca a spôsobiť kožné ochorenia. Škodlivé látky môžu mať tiež nepriaznivý vplyv na dýchací a reprodukčný systém a viesť k rakovinovým zmenám. Konzumácia rastlín pestovaných na kontaminovanej pôde a výrobkov z

nich vyrobených môže predstavovať vyššie uvedené zdravotné riziká.

3. Použitie elektrické a elektronické zariadenia by sa mali odovzdávať iba na autorizovaných zberných miestach, ktorých zoznam by mal byť k dispozícii na webovej stránke každého miestneho orgánu.

4. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklovania, odpadových zariadení. Hrajú tiež kľúčovú úlohu v systéme nakladania s odpadom z elektrických a elektronických zariadení, pretože ich môžu odovzdať priamo na autorizovaných zberných miestach a eliminovať nežiaduce sociálne návyky, ktoré vedú k tomu, že sa odpadové zariadenia nechávajú na miestach, ktoré nie sú na tento účel určené.

Okrem toho Vráťte použité elektrické a elektronické zariadenia na miesto dodania. Pri dodávke domácich zariadení kupujúcemu je distribútor povinný bezplatne vyzdvihnúť použité domáce zariadenia na mieste dodania zariadení, za predpokladu, že použité zariadenia sú rovnakého typu a plnili rovnaké funkcie ako dodané zariadenia.

Kartónové obaly a polyetylénové (PE) vrecia by sa mali likvidovať v príslušných kontajneroch určených na selektívny zber komunálneho odpadu v súlade s ich popisom. Ak zariadenie obsahuje batérie, mali by sa vybrať a likvidovať samostatne v zbernom a skladovacom mieste.

Zariadenie nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!

Servis Ak si želáte zakúpiť náhradné diely alebo podať reklamáciu, obráťte sa priamo na predajcu, ktorý vystavil potvrdenie o kúpe.

Korisnički priručnik (BS)

OPĆI SIGURNOSNI USLOVI VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i slijedite uputstva koja se u njemu nalaze. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zloupotrebom ili nepravilnim rukovanjem uređajem.

2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.

3. Uređaj treba biti spojen samo na USB utičnicu od 5V/1A. Da biste povećali sigurnost korištenja, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan USB priključak.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja kada su djeca u blizini. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Ne dozvolite djeci ili bilo kome ko nije upoznata s uređajem da ga koristi.
5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja o uređaju, pod uslovom da ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili da su im data uputstva o sigurnom korištenju uređaja i da su svjesni rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nemaju 8 godina i više i nisu pod nadzorom.
6. UPOZORENJE: Uređaj držite suhim.
7. UPOZORENJE: Prije čišćenja uređaja, isključite USB kabel za napajanje iz uređaja.
8. UPOZORENJE: Nepravilna upotreba uređaja može uzrokovati povrede poput posjekotina ili ogrebotina.
9. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
10. UPOZORENJE: Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u oštrice ili otvore na kućištu uređaja.
11. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s ograničenim

fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ovlaštenih ili iskusnih osoba i uvijek u skladu s ovim uputama.

12. Molimo provjerite da li kabel za napajanje i USB priključak imaju vidljiva oštećenja.

13. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.).

14. Ne koristite uređaj s oštećenim USB kablom za napajanje, ako je ispao ili oštećen na bilo koji drugi način, ili ako je neispravan. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Oštećeni uređaj vratite u ovlaštenu servisnu centar na pregled ili popravku. Sve popravke trebaju obavljati samo ovlaštenu servisni centri. Nepravilno izvedene popravke mogu predstavljati ozbiljan rizik za korisnika.

15. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.

16. USB kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće površine.

17. Ne ostavljajte USB uređaj priključen bez nadzora.



18. Ne koristite uređaj u blizini vode, npr. u tušu, kadi ili iznad umivaonika napunjenog vodom.

19. Ne koristite uređaj dok punite bateriju.

20. Ne dozvolite da se uređaj smoči. Ako uređaj padne u vodu tokom punjenja, odmah isključite napajanje iz zidne

utičnice. Ne stavljajte ruke u vodu dok je uređaj uključen u struju. Prije ponovne upotrebe, neka uređaj pregleda kvalifikovani električar.

21. Ne rukujte uređajem ili napajanjem mokrim rukama.

22. Uređaj treba isključiti svaki put kada se odloži.

OPIS UREĐAJA:

A. Oštrice

B. Poluga za podešavanje dužine rezanja

C. Prekidač / Kontrola brzine

D.LED displej:

1. Procenat napunjenosti baterije u %

2. Status punjenja

3. Informacije o potrebi podmazivanja proizvoda

4. Radna brzina

E. Priključak za punjenje

F. Češljevi dužine (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)

G.Ulje za održavanje oštrica

H.USB-C kabel

I. Četka za čišćenje

PUNJENJE UREĐAJA:

Za početak punjenja, priključite kabel za napajanje (H) na priključak za punjenje (E) i kabel za punjenje na adapter za napajanje od 5V DC 1A. Zatim priključite adapter za napajanje na izvor napajanja. Vrijeme punjenja je približno 150 minuta. Nakon toga, proizvod je potpuno napunjen, s vremenom rada od približno 180 minuta. Uređaj se može koristiti dok je priključen na napajanje. **NE SPAJAJTE UREĐAJ NA DRUGI IZVOR NAPAJANJA OSIM 5V DC 1A**

KORIŠTENJE UREĐAJA:

1. Provjerite je li vaš uređaj potpuno napunjen.

2. Postavite odgovarajući češalj za produžavanje na oštricu. Uređaj možete koristiti i bez češlja. 3. Pomoću poluge za podešavanje dužine rezanja (B) podesite željenu dužinu rezanja. 4. Uključite uređaj pomoću prekidača (C). Pomoću istog prekidača možete prebaciti i na veću brzinu.

5. Kada završite s radom, isključite uređaj.

6. Uklonite sve dlake sa uređaja pomoću četkice za čišćenje (I).

ODRŽAVANJE UREĐAJA:

Nakon svake upotrebe, očistite uređaj od preostalih dlačica pomoću priložene četke (I). **NE KORISTITE VODU ZA ČIŠĆENJE UREĐAJA.** Povremeno podmažite oštrice priloženim uljem (G) kako biste smanjili trošenje oštrica i spriječili zagrijavanje oštrica i mašine za šišanje. Nanesite 2 kapi ulja na pokretnu oštricu i obrišite višak ulja suhim papirnim ubrusom.

TEHNIČKI PODACI:

Radno vrijeme: 180 minuta

Vrijeme punjenja 150 minuta

Tip baterije: Litijum-jonska

Kapacitet baterije: 2000 mAh

Napon punjenja: 5V DC 1A

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. U skladu s članom 13, stavovima 1 i 2 Zakona od 11. septembra 2015. o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, ovim putem vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektronskom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje korištene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku "precrtane kante", koja zahtijeva selektivno sakupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronski uređaji mogu sadržavati opasne supstance, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, kao što su oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce, te uzrokovati kožne bolesti. Štetne supstance mogu negativno utjecati i na respiratorni i reproduktivni sistem i dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.

3. Korištenu električnu i elektronsku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čija bi lista trebala biti dostupna na web stranici svake općinske kancelarije.

4. Domaćinstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporavku, uključujući recikliranje, korištene opreme. Ona također igraju ključnu ulogu u sistemu upravljanja otpadom za korištenu električnu i elektroničku opremu, omogućavajući direktan transfer otpada na ovlaštena mjesta za sakupljanje i eliminirajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Pored toga, vratite korištenu električnu i elektronsku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je obavezan besplatno preuzeti korištene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uslovom da je korišten aparat iste vrste i da je služio istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće posude namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Упатство за употреба (МК)

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ
ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА
ИДНА РЕФЕРЕНЦА

1. Пред да го користите уредот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него. Производителот не е одговорен за каква било штета предизвикана од злоупотреба или неправилно работење на уредот.

2. Овој уред е само за домашна употреба. Не го користете за друга намена освен за наменетата.

3. Уредот треба да се поврзува само со USB приклучок од 5V/1A.

За да ја зголемите безбедноста при употреба, не поврзувајте повеќе електрични уреди на еден USB порт истовремено.

4. Бидете исклучително внимателни кога го користите уредот кога има деца во близина. Не дозволувајте децата да си играат со уредот. Не дозволувајте децата или некој што не е запознаен со уредот да го користи.

5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица на кои им недостасува искуство или познавање на апаратот, под услов да се под надзор на лице одговорно за нивната безбедност или да им се дадени упатства за безбедно користење на апаратот и да се свесни за ризиците. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не треба да го вршат деца освен ако немаат 8 години и повеќе и се под надзор.
6. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Чувајте го уредот сув.
7. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред чистење на уредот, исклучете го USB кабелот за напојување од уредот.
8. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Неправилната употреба на уредот може да резултира со повреди како што се исеченици или гребнатини.
9. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го оставајте уредот вклучен без надзор.
10. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ставајте прсти или други предмети во сечилата или отворите во куќиштето на уредот.
11. Уредот не треба да го користат деца или лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности без надзор од овластени или искусни лица и секогаш во согласност со овие упатства.

12. Проверете дали кабелот за напојување и USB приклучокот имаат видливи оштетувања.
13. Не го потопувајте кабелот, приклучокот или целиот уред во вода или друга течност. Не го изложувајте уредот на временски услови (дожд, сонце итн.).
14. Не го користете уредот со оштетен USB кабел за напојување, или ако е паднат или оштетен на кој било друг начин, или ако е неисправен. Не обидувајте се сами да го поправите уредот. Вратете го оштетениот уред во овластен сервисен центар за преглед или поправка. Сите поправки треба да ги вршат само овластени сервисни центри. Неправилно извршените поправки може да претставуваат сериозен ризик за корисникот.
15. Не го користете уредот во близина на запаливи материјали.
16. USB кабелот за напојување не смее да допира до жешки површини.
17. Не оставајте USB уред вклучен во штекер без надзор.



18. Не го користете уредот во близина на вода, на пример, под туш, када или над мијалник полн со вода.
19. Не го користете уредот додека ја полните

батеријата.

20. Не дозволувајте уредот да се намокри. Ако уредот падне во вода додека се полни, веднаш исклучете го напојувањето од штекерот. Не ги ставајте рацете во вода додека уредот е вклучен во струја. Пред повторно да го користите, побарајте од квалификуван електричар да го провери уредот.

21. Не ракувајте со уредот или напојувањето со влажни раце.

22. Уредот треба да се исклучува секој пат кога ќе се тргне настрана.

ОПИС НА УРЕДОТ:

A. Сечила

B. Рачка за прилагодување на должината на сечење

C. Прекинувач / Контрола на брзината

D.LED дисплеј:

1. Процент на полнење на батеријата во %

2. Статус на полнење

3. Информации за потребата од подмачкување на производот

4. Брзина на работа

E. Порт за полнење

F. Чешли со голема должина (1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм)

G.Oil за одржување на сечилото

H.USB-C кабел

I. Четка за чистење

ПОЛНЕЊЕ НА УРЕДОТ:

За да започнете со полнењето, поврзете го кабелот за напојување (H) со приклучокот за полнење (E), а кабелот за полнење со адаптерот за напојување 5V DC 1A. Потоа поврзете го адаптерот за напојување со извор на напојување.

Времето на полнење е приближно 150 минути. После тоа, производот е целосно

наполнет, со време на работа од приближно 180 минути. Уредот може да се користи додека е поврзан на струја. НЕ ГО ПОВРЗУВАЈТЕ УРЕДОТ НА ИЗВОР НА НАПОЈУВАЊЕ ДРУГ ОСВЕН 5V DC 1A.

КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ:

1. Проверете дали вашиот уред е целосно наполнет.
2. Поставете го соодветниот чешел за продолжување на сечилото. Можете да го користите уредот и без чешел.
3. Користете ја рачката за прилагодување на должината на сечење (B) за да ја поставите саканата должина на сечење.
4. Вклучете го уредот со помош на прекинувачот (C). Можете исто така да префрлите на поголема брзина со помош на истиот прекинувач.
5. Кога ќе завршите со работа, исклучете го уредот.
6. Отстранете ги влакната што се залепени за уредот со четката за чистење (I).

ОДРЖУВАЊЕ НА УРЕДОТ:

По секоја употреба, исчистете го уредот од преостанатите влакна со помош на приложената четка (I). НЕ КОРИСТЕТЕ ВОДА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ. Периодично подмакувајте го сечилото со приложеното масло (G) за да го намалите абењето на сечилото и да спречите загревање на сечилото и машинката за шишање. Нанесете 2 капки масло на подвижното сечило и избришете го вишокот масло со сува хартиена крпа.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Работно време: 180 минути

Време на полнење 150 минути

Тип на батерија: Литиум-јонска

Капацитет на батеријата: 2000 mAh

Напон на полнење: 5V DC 1A



Заради заштита на животната средина. Информации за отпадна електрична и електронска опрема. Согласно член 13, ставови 1 и 2 од Законот од 11 септември 2015 година за отпадна електрична и електронска опрема, со ова ве информираме за правилното ракување со отпадна електрична и електронска опрема:

1. Забрането е фрлање на употребена електрична и електронска опрема заедно со друг отпад – ова е потврдено со ознаката во форма на „прецртана корпа за отпадоци“, со која се бара селективно собирање на овој вид отпад.
2. Електричните и електронските уреди може да содржат опасни супстанции, смеси и компоненти кои, доколку се испуштат во животната средина, можат да претставуваат сериозна закана за здравјето и животот на луѓето и живите организми. Тие можат да доведат до бројни здравствени заболувања, како што се оштетување на видот, слухот и говорот. Тие исто така можат да ги оштетат бубрежите, црниот дроб и срцето и да предизвикаат кожни заболувања. Штетните супстанции, исто така, можат негативно да влијаат на респираторниот

и репродуктивниот систем и да доведат до рак. Консумирањето растенија што растат во контаминирана почва и производи добиени од нив може да претставуваат ризик од овие здравствени последици.

3. Употребената електрична и електронска опрема треба да се предава само на овластени места за собирање, чиј список треба да биде достапен на веб-страницата на секоја општинска канцеларија.

4. Домаќинствата играат важна улога во придонесот кон повторната употреба и обновувањето, вклучително и рециклирањето, на употребуваната опрема. Тие исто така играат клучна улога во системот за управување со отпад од употребувана електрична и електронска опрема, овозможувајќи директен пренос на отпадот до овластени места за собирање и елиминирање на нежелните социјални навики што резултираат со оставање на отпадна опрема на ненаменети места.

Дополнително, вратете ја употребената електрична и електронска опрема до местото на испорака. При испорака на опрема за домаќинство до купувачот, дистрибутерот е должен бесплатно да ја подигне употребената опрема за домаќинство на местото на испорака, под услов употребената опрема да е од ист тип и да служи за истата намена како и испорачаната опрема.

Картонската амбалажа и полиетиленските (PE) кеси треба да се фрлат во соодветни контејнери наменети за селективно собирање на комунален отпад, како што е опишано.

Доколку уредот содржи батерии, тие треба да се отстранат и да се однесат на посебно место за собирање и отстранување.

Не го фрлајте уредот во контејнер за комунален отпад!!

Сервис Доколку сакате да купите резервни делови или да поднесете било каква жалба, ве молиме контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.

Korisnički priručnik (HR)

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja pročitajte upute za uporabu i slijedite ih. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu zlouporabom ili nepravilnim radom uređaja.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je

namijenjen.

3. Uređaj treba spajati samo na USB utičnicu od 5 V/1 A. Za veću sigurnost korištenja, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan USB priključak.

4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja dok su djeca u blizini. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci ili bilo kome tko nije upoznao s uređajem da ga koristi.

5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o uređaju, pod uvjetom da su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili da su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja te su svjesne rizika. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu u dobi od 8 godina i starija te su pod nadzorom.

6. UPOZORENJE: Uređaj držite suhim.

7. UPOZORENJE: Prije čišćenja uređaja, isključite USB kabel za napajanje iz uređaja.

8. UPOZORENJE: Nepravilna uporaba uređaja može uzrokovati ozljede poput posjekotina ili ogrebotina.

9. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.

10. UPOZORENJE: Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u oštrice ili otvore na kućištu uređaja.

11. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ovlaštenih ili iskusnih osoba i uvijek u skladu s ovim uputama.
12. Molimo provjerite imaju li kabel za napajanje i USB priključak vidljivih oštećenja.
13. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.).
14. Ne koristite uređaj s oštećenim USB kabelom za napajanje ili ako je ispao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Oštećeni uređaj vratite u ovlašteni servisni centar na pregled ili popravak. Sve popravke smiju obavljati samo ovlašteni servisni centri. Nepravilno izvedeni popravci mogu predstavljati ozbiljan rizik za korisnika.
15. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
16. USB kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće površine.
17. Ne ostavljajte USB uređaj priključen bez nadzora.



18. Ne koristite uređaj u blizini vode, npr. u tušu, kadi ili iznad umivaonika napunjenog vodom.
19. Ne koristite uređaj dok punite bateriju.
20. Ne dopustite da se uređaj smoči. Ako uređaj padne u

vodu tijekom punjenja, odmah isključite napajanje iz zidne utičnice. Ne stavljajte ruke u vodu dok je uređaj uključen u struju. Prije ponovne upotrebe, neka ga pregleda kvalificirani električar.

21. Ne rukujte uređajem ili napajanjem mokrim rukama.

22. Uređaj treba isključiti svaki put kada se sprema.

OPIS UREĐAJA:

A. Blades

B. Poluga za podešavanje duljine rezanja

C. Prekidač / Kontrola brzine

D.LED zaslon:

1. Postotak napunjenosti baterije u %

2. Status punjenja

3. Informacije o potrebi podmazivanja proizvoda

4. Radna brzina

E. Priključak za punjenje

F. Češljevi duljine (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)

G.Ulje za održavanje oštrica

H.USB-C kabel

I. Četka za čišćenje

PUNJENJE UREĐAJA:

Za početak punjenja, spojite kabel za napajanje (H) na priključak za punjenje (E) i kabel za punjenje na adapter za napajanje od 5 V DC 1 A. Zatim spojite adapter za napajanje na izvor napajanja. Vrijeme punjenja je otprilike 150 minuta. Nakon toga, proizvod je potpuno napunjen, s vremenom rada od otprilike 180 minuta. Uređaj se može koristiti dok je spojen na napajanje. NE SPAJAJTE UREĐAJ NA DRUGI IZVOR NAPAJANJA OSIM 5 V DC 1 A

KORIŠTENJE UREĐAJA:

1. Provjerite je li vaš uređaj potpuno napunjen.

2. Stavite odgovarajući češalj za produžavanje na oštricu. Uređaj možete koristiti i bez češlja. 3. Pomoću poluge za podešavanje duljine rezanja (B) postavite željenu duljinu rezanja. 4. Uključite uređaj pomoću prekidača (C). Također možete prebaciti na veću brzinu pomoću istog prekidača.

5. Kada završite s radom, isključite uređaj.
6. Uklonite sve dlake s uređaja pomoću četkice za čišćenje (I).

ODRŽAVANJE UREĐAJA:

Nakon svake upotrebe, očistite uređaj od preostalih dlačica pomoću priložene četke (I).
NE KORISTITE VODU ZA ČIŠĆENJE UREĐAJA. Povremeno podmažite oštrice priloženim uljem (G) kako biste smanjili trošenje oštrica i spriječili zagrijavanje oštrica i šišača. Nanesite 2 kapi ulja na pokretnu oštricu i obrišite višak ulja suhim papirnatim ručnikom.

TEHNIČKI PODACI:

Radno vrijeme: 180 minuta
Vrijeme punjenja 150 minuta
Vrsta baterije: Litij-ionska
Kapacitet baterije: 2000 mAh
Napon punjenja: 5V DC 1A

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Sukladno članku 13. stavcima 1. i 2. Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, ovime vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku „prekrižene kante“, koja zahtijeva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, smjese i komponente koje, ako se ispušte u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, poput oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce te uzrokovati kožne bolesti. Štetne tvari mogu negativno utjecati i na dišni i reproduktivni sustav te dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.

3. Rabljenu električnu i elektroničku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čiji popis treba biti dostupan na mrežnim stranicama svakog Općinskog ureda.

4. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i uporabi, uključujući recikliranje, rabljene opreme. Također igraju ključnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom za rabljenu električnu i elektroničku opremu, omogućujući izravan prijenos otpada na ovlaštena mjesta za prikupljanje i uklanjanje neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Osim toga, vratite rabljenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je dužan besplatno preuzeti rabljene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uvjetom da je rabljeni aparat iste vrste i služi istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće spremnike namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve pritužbe, obratite se izravno prodavaču koji je izdao račun.

Керівництво користувача (УК)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним використанням або неналежною експлуатацією пристрою.

2. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей, окрім тих, за яким він призначений.

3. Пристрій слід підключати лише до USB-роз'єму 5 В/1 А.

Для підвищення безпеки використання не підключайте кілька електричних пристроїв до одного USB-порту одночасно.

4. Будьте вкрай обережні, користуючись пристроєм, коли поруч є діти. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям або будь-кому, хто не знайомий з пристроєм, користуватися ним.

5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особи, які не мають досвіду чи знань щодо приладу, за умови, що вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або їм було надано інструкції щодо безпечного використання приладу та вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики. Дітям не слід гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми віком від 8 років і під наглядом.
6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тримайте пристрій сухим.
7. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед очищенням пристрою від'єднайте кабель живлення USB від пристрою.
8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Неправильне використання пристрою може призвести до травм, таких як порізи або садна.
9. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не залишайте пристрій увімкненим без нагляду.
10. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не вставляйте пальці чи будь-які інші предмети в леза або отвори в корпусі пристрою.
11. Пристрій не повинен використовуватися дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями без нагляду уповноважених або досвідчених осіб та завжди відповідно до цих інструкцій.

12. Будь ласка, перевірте шнур живлення та USB-штекер на наявність видимих пошкоджень.

13. Не занурюйте кабель, штекер або весь пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощу, сонця тощо).

14. Не використовуйте пристрій з пошкодженим USB-кабелем живлення, якщо він упав або був пошкоджений будь-яким іншим чином, або якщо він несправний. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Поверніть пошкоджений пристрій до авторизованого сервісного центру для перевірки або ремонту. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися лише авторизованими сервісними центрами. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.

15. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.

16. Кабель живлення USB не повинен торкатися гарячих поверхонь.

17. Не залишайте підключений USB-пристрій без нагляду.



18. Не використовуйте пристрій поблизу води, наприклад, у душі, ванні або над умивальником, наповненим водою.

19. Не використовуйте пристрій під час заряджання акумулятора.

20. Не допускайте потрапляння вологи на пристрій.

Якщо пристрій упаде у воду під час заряджання, негайно від'єднайте блок живлення від розетки. Не кладіть руки у воду, коли пристрій підключений до мережі. Перед повторним використанням перевірте пристрій кваліфікованим електриком.

21. Не торкайтеся пристрою або блока живлення мокрими руками.

22. Пристрій слід вимикати щоразу, коли його прибирають.

ОПИС ПРИСТРОЮ:

A. Блейдс

B. Важіль регулювання довжини різання

C.Switch / Контроль швидкості

D. Світлодіодний дисплей:

1. Відсоток заряду акумулятора у %

2. Стан заряджання

3. Інформація про необхідність змащування продукту олією

4. Робоча швидкість

E. Порт заряджання

F. Гребінці різної довжини (1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм)

G.Oil для обслуговування лез

Кабель H.USB-C

I. Щітка для чищення

ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ:

Щоб розпочати заряджання, підключіть шнур живлення (H) до порту заряджання (E), а зарядний кабель – до адаптера живлення 5 В постійного струму 1 А. Потім підключіть адаптер живлення до джерела живлення. Час заряджання становить

приблизно 150 хвилин. Після цього виріб повністю заряджений, а час роботи становить приблизно 180 хвилин. Пристрій можна використовувати, підключений до джерела живлення. НЕ ПІДКЛЮЧАЙТЕ ПРИСТРІЙ ДО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ, ІНШОГО КРІМ 5 В постійного струму 1 А.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ:

1. Переконайтеся, що ваш пристрій повністю заряджений.
2. Встановіть відповідний подовжувальний гребінець на лезо. Ви також можете використовувати пристрій без гребінця.
3. Використовуйте важіль регулювання довжини стрижки (B), щоб встановити потрібну довжину стрижки.
4. Увімкніть пристрій за допомогою перемикача (C). Ви також можете перемкнутися на вищу швидкість за допомогою того ж перемикача.
5. Після завершення роботи вимкніть пристрій.
6. Видаліть волосся, що прилипло до пристрою, за допомогою щітки для чищення (I).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ:

Після кожного використання очищуйте пристрій від залишків волосся за допомогою щітки, що додається (I). НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВОДУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ. Періодично змащуйте лезо олією, що додається (G), щоб зменшити знос леза та запобігти нагріванню леза та машинки для стрижки. Нанесіть 2 краплі олії на рухоме лезо та витріть надлишки олії сухим паперовим рушником.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Робочий час: 180 хвилин

Час заряджання 150 хвилин

Тип батареї: літій-іонна

Ємність акумулятора: 2000 mAh

Напруга заряджання: 5 В постійного струму 1 А



Заради довкілля. Інформація про відходи електричного та електронного обладнання.

Відповідно до статті 13, пунктів 1 та 2 Закону від 11 вересня 2015 року про відходи електричного та електронного обладнання, цим повідомляємо вас про належне поводження з відходами електричного та електронного обладнання:

1. Забороняється розміщувати використане електричне та електронне обладнання разом з іншими відходами – це підтверджується маркуванням у вигляді «перекресленого контейнера», що вимагає роздільного збору цього виду відходів.

2. Електричні та електронні пристрої можуть містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які у разі потраплення в навколишнє середовище можуть становити серйозну загрозу для здоров'я та життя людей і живих організмів. Вони можуть призвести до численних захворювань, таких як порушення зору, слуху та мовлення. Вони також можуть пошкодити нирки, печінку та серце, а також спричинити захворювання шкіри. Шкідливі речовини також

можуть негативно впливати на дихальну та репродуктивну системи та призводити до раку. Вживання рослин, що ростуть на забрудненому ґрунті, та продуктів, отриманих з них, може становити ризик цих наслідків для здоров'я.

3. Використане електричне та електронне обладнання слід здавати лише до авторизованих пунктів збору, список яких має бути доступний на вебсайті кожного муніципального управління.

4. Домогосподарства відіграють важливу роль у повторному використанні та утилізації, включаючи переробку, вживаного обладнання. Вони також відіграють ключову роль у системі управління відходами для вживаного електричного та електронного обладнання, дозволяючи безпосередньо передавати відходи до авторизованих пунктів збору та усуваючи небажані соціальні звички, які призводять до залишення відходів обладнання у непередбачених місцях.

Крім того, поверніть використане електричне та електронне обладнання до місця доставки. Під час доставки побутової техніки покупцю дистриб'ютор зобов'язаний безкоштовно забрати використану побутову техніку в місці доставки, за умови, що використана техніка того ж типу та служить тій самій меті, що й доставлена техніка.

Картонну упаковку та поліетиленові (PE) пакети слід утилізувати у відповідні контейнери, призначені для роздільного збору побутових відходів, як описано. Якщо пристрій містить батарейки, їх слід виїняти та віднести до пункту окремого збору та утилізації.

Не викидайте пристрій у контейнер для побутових відходів!!

Сервіс Якщо ви бажаєте придбати запасні частини або подати будь-які скарги, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.

Упутство за употребу (SR)

ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ
УПОТРЕБУ

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства која се у њему налазе. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу услед злоупотребе или неправилног рада уређаја.

2. Овај уређај је намењен само за кућну употребу. Не користите га ни за једну другу сврху осим за коју је

намењен.

3. Уређај треба повезати само на УСБ утичницу од 5V/1A.

Да бисте повећали безбедност употребе, немојте истовремено повезивати више електричних уређаја на један USB порт.

4. Будите изузетно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју уређајем. Не дозволите деци или било коме ко није упознат са уређајем да га користи.

5. УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај могу користити деца узраста од 8 година и више и особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима, или особе које немају искуства или знања о уређају, под условом да су под надзором особе одговорне за њихову безбедност или да су добиле упутства о безбедном коришћењу уређаја и да су свесне ризика. Деца не смеју да се играју уређајем. Чишћење и одржавање не смеју обављати деца осим ако немају 8 година и више и нису под надзором.

6. УПОЗОРЕЊЕ: Држите уређај сувим.

7. УПОЗОРЕЊЕ: Пре чишћења уређаја, искључите УСБ кабл за напајање из уређаја.

8. УПОЗОРЕЊЕ: Неправилна употреба уређаја може довести до повреда као што су посекотине или огреботине.

9. УПОЗОРЕЊЕ: Не остављајте уређај укључен без надзора.

10. УПОЗОРЕЊЕ: Не убацујте прсте или било које друге предмете у сечива или отворе на кућишту уређаја.

11. Уређај не смеју да користе деца или особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима без надзора овлашћених или искусних особа и увек у складу са овим упутствима.

12. Молимо проверите да ли кабл за напајање и УСБ утикач имају видљива оштећења.

13. Не потапајте кабл, утикач или цео уређај у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај временским условима (киша, сунце итд.).

14. Не користите уређај са оштећеним УСБ каблом за напајање, или ако је испуштен или оштећен на било који други начин, или је неисправан. Не покушавајте сами да поправите уређај. Вратите оштећени уређај у овлашћени сервисни центар на преглед или поправку. Све поправке треба да обављају само овлашћени сервисни центри. Неправилно извршене поправке могу представљати озбиљан ризик за корисника.

15. Не користите уређај у близини запаљивих материјала.

16. УСБ кабл за напајање не сме да додирује вруће површине.

17. Не остављајте USB уређај прикључен без надзора.



18. Не користите уређај у близини воде, на пример у тушу, кади или изнад умиваоника напуњеног водом.

19. Не користите уређај док пуните батерију.

20. Не дозволите да се уређај покваси. Ако уређај падне у воду током пуњења, одмах искључите напајање из зидне утичнице. Не стављајте руке у воду док је уређај укључен у струју. Пре него што га поново користите, нека уређај провери квалификовани електричар.

21. Не рукујте уређајем или напајањем мокрым рукама.

22. Уређај треба искључити сваки пут када се одложи.

ОПИС УРЕЂАЈА:

А. Блејдс

Б. Ручица за подешавање дужине сечења

С. Прекидач / Контрола брзине

Д. ЛЕД дисплеј:

1. Проценат напуњености батерије у %

2. Статус пуњења

3. Информације о потреби подмазивања производа

4. Радна брзина

Е. Порт за пуњење

Ф. Чешљеви дужине (1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм)

Г. Уље за одржавање сечива

Н. USB-C кабл

И. Четка за чишћење

ПУЊЕЊЕ УРЕЂАЈА:

Да бисте започели пуњење, повежите кабл за напајање (H) са портом за пуњење (E) и кабл за пуњење са адаптером за напајање од 5V DC 1A. Затим повежите адаптер за напајање са извором напајања. Време пуњења је приближно 150 минута. Након тога, производ је потпуно напуњен, са временом рада од приближно 180 минута. Уређај се може користити док је повезан на напајање. НЕ ПОВЕЗУЈТЕ УРЕЂАЈ НА ИЗВОР НАПАЈАЊА ОСИМ 5V DC 1A

КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА:

1. Уверите се да је ваш уређај потпуно напуњен.
2. Поставите одговарајући чешаљ за продужавање на сечиво. Уређај можете користити и без чешља.
3. Користите полугу за подешавање дужине сечења (B) да бисте подесили жељену дужину сечења.
4. Укључите уређај помоћу прекидача (C). Такође можете пребацивати на већу брзину помоћу истог прекидача.
5. Када завршите са радом, искључите уређај.
6. Уклоните све длаке које су се залепиле за уређај помоћу четкице за чишћење (I).

ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА:

Након сваке употребе, очистите уређај од преосталих длачица помоћу приложене четке (I). НЕ КОРИСТИТЕ ВОДУ ЗА ЧИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА. Повремено подмажите сечиво приложеним уљем (G) како бисте смањили хабање сечива и спречили прегревање сечива и машине за шишање. Нанесите 2 капи уља на покретно сечиво и обришите вишак уља сувим папирним убрсом.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:

Радно време: 180 минута

Време пуњења 150 минута

Тип батерије: Литијум-јонска

Капацитет батерије: 2000 mAh

Напон пуњења: 5V DC 1A



За добробит животне средине. Информације о отпадној електричној и електронској опреми. У складу са чланом 13, ставовима 1 и 2 Закона од 11. септембра 2015. године о отпадној електричној и електронској опреми, овим вас обавештавамо о правилном руковању отпадном електричном и електронском опремом:

1. Забрањено је одлагање коришћене електричне и електронске опреме заједно са осталим отпадом – то је потврђено знаком у облику „прецртане канте“, која захтева селективно сакупљање ове врсте отпада.

2. Електрични и електронски уређаји могу да садрже опасне супстанце, смеше и компоненте које, ако се испусте у животну средину, могу представљати озбиљну претњу по здравље и живот људи и живих организама. Могу довести до бројних здравствених тегоба, као што су



оштећења вида, слуха и говора. Такође могу оштетити бубреге, јетру и срце, и изазвати кожне болести. Штетне супстанце могу негативно утицати и на респираторни и репродуктивни систем и довести до рака. Конзумирање биљака које расту у контаминираним земљишту и производа добијених од њих може представљати ризик од ових здравствених последица.

3. Коришћену електричну и електронску опрему треба предати само овлашћеним местима за сакупљање, чија листа треба да буде доступна на веб страници сваке општинске канцеларије.

4. Домаћинства играју важну улогу у доприносу поновној употреби и опоравку, укључујући рециклажу, коришћене опреме. Она такође играју кључну улогу у систему управљања отпадом од коришћене електричне и електронске опреме, омогућавајући директан пренос отпада на овлашћена места за сакупљање и елиминишући непожељне друштвене навике које доводе до остављања отпадне опреме на неподвижним местима.

Поред тога, вратите коришћену електричну и електронску опрему на место испоруке.

Приликом испоруке кућних апарата купцу, дистрибутер је обавезан да бесплатно преузме коришћене кућне апарате на месту испоруке, под условом да је коришћена опрема истог типа и да је служила истој намени као и испоручена опрема.

Картонску амбалажу и полиетиленске (ПЕ) кесе треба одлагати у одговарајуће контејнере намењене за селективно сакупљање комуналног отпада, као што је описано. Ако уређај садржи батерије, треба их уклонити и однети на посебно место за сакупљање и одлагање.

Не бацајте уређај у контејнер за комунални отпад!!

Сервис Уколико желите да купите резервне делове или да поднесете било какве рекламације, обратите се директно продавцу који је издао рачун.

(AR) دليل المستخدم

شروط السلامة العامة

تعليمات السلامة الهامة

اقرأ بعناية واحتفظ بهذه الوثيقة للرجوع إليها مستقبلاً

1. قبل استخدام الجهاز، يُرجى قراءة دليل التعليمات واتباع الإرشادات الواردة فيه. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر ناتج عن سوء استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل غير صحيح.

2. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأي غرض آخر غير الغرض المخصص له.

3. يجب توصيل الجهاز فقط بمقبس USB بجهد 5 فولت/1 أمبير. لزيادة سلامة الاستخدام، لا تقم بتوصيل أجهزة كهربائية متعددة بمنفذ

USB واحد في نفس الوقت.

٤. توجَّ الحذر الشديد عند استخدام الجهاز بوجود الأطفال في الجوار. لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز. لا تسمح للأطفال أو أي شخص غير مُلِّم بالجهاز باستخدامه.

٥. تحذير: يُسمح باستخدام هذا الجهاز للأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، وللأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو للأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة بالجهاز، شريطة أن يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم، أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. كما لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو صيانته إلا إذا كانوا بعمر ٨ سنوات فما فوق وتحت إشراف شخص بالغ.

6. تحذير: حافظ على الجهاز جافًا.

7. تحذير: قبل تنظيف الجهاز، افصل كابل طاقة USB عن الجهاز.

8. تحذير: قد يؤدي الاستخدام غير السليم للجهاز إلى إصابات مثل الجروح أو الخدوش.

9. تحذير: لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون مراقبة.

10. تحذير: لا تدخل أصابعك أو أي أجسام أخرى في الشفرات أو الفتحات الموجودة في غلاف الجهاز.

11. لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة دون إشراف من قبل أشخاص مخولين أو ذوي خبرة ودائمًا وفقًا لهذه التعليمات.

12. يرجى التحقق مما إذا كان سلك الطاقة ومقبس USB يعانيان من أي تلف ظاهر.

13. لا تغمر الكابل أو القابس أو الجهاز بأكمله في الماء أو أي سائل

آخر. لا تعرض الجهاز لظروف الطقس (المطر، الشمس، إلخ).
١٤. لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل طاقة USB تالفاً، أو إذا سقط أو تعرض للتلف بأي شكل آخر، أو إذا كان به خلل. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. أعد الجهاز التالف إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح. يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح فقط من قبل مراكز الخدمة المعتمدة. قد تشكل عمليات الإصلاح غير الصحيحة خطراً جسيماً على المستخدم.

15. لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.

16. يجب ألا يلامس كابل طاقة USB الأسطح الساخنة.

17. لا تترك جهاز USB موصولاً دون مراقبة.



18. لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء، على سبيل المثال في

الدش أو حوض الاستحمام أو فوق حوض غسيل مملوء بالماء.

19. لا تستخدم الجهاز أثناء شحن البطارية.

٢٠. لا تسمح بتبلل الجهاز. إذا سقط الجهاز في الماء أثناء الشحن،

افصله فوراً من مقبس الحائط. لا تضع يديك في الماء أثناء توصيل

الجهاز بالكهرباء. قبل استخدامه مرة أخرى، اطلب من فني كهربائي

مؤهل فحصه.

21. لا تلمس الجهاز أو مصدر الطاقة بأيدي مبللة.

22. يجب إيقاف تشغيل الجهاز في كل مرة يتم وضعها في مكانها.

وصف الجهاز:

أ. الشفرات

ب. ذراع ضبط طول القطع

مفتاح التحكم / التحكم في السرعة

شاشة عرض LED:

1. نسبة شحن البطارية (%)

2. حالة الشحن
3. معلومات حول الحاجة إلى تزييت المنتج
4. سرعة العمل
- منفذ الشحن الإلكتروني
- F. أمشاط تحديد الطول (1.5 مم، 3 مم، 4.5 مم، 6 مم، 10 مم، 13 مم، 16 مم، 19 مم)
- زيت جي لصيانة الشفرات
- كابل USB-C
- فرشاة التنظيف

شحن الجهاز:

لبدء الشحن، قم بتوصيل سلك الطاقة (H) بمنفذ الشحن (E) وكابل الشحن بمحول الطاقة 5 فولت تيار مستمر 1 أمبير. ثم قم بتوصيل محول الطاقة بمصدر طاقة. يستغرق الشحن حوالي 150 دقيقة. بعد ذلك، يكون المنتج مشحونًا بالكامل، ويمكن تشغيله لمدة 180 دقيقة تقريبًا. يمكن استخدام الجهاز أثناء توصيله بمصدر طاقة. لا تقم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة آخر غير 5 فولت تيار مستمر 1 أمبير.

استخدام الجهاز:

1. تأكد من شحن جهازك بالكامل.
2. ضع مشط الإطالة المناسب على الشفرة. يمكنك أيضًا استخدام الجهاز بدون المشط. 3. استخدم ذراع ضبط طول القص (ب) لضبط طول القص المطلوب. 4. شغل الجهاز باستخدام المفتاح (ج). يمكنك أيضًا التبديل إلى سرعة أعلى باستخدام نفس المفتاح.
5. عند الانتهاء من العمل، قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
6. قم بإزالة أي شعر عالق بالجهاز باستخدام فرشاة التنظيف (I).

صيانة الجهاز:

بعد كل استخدام، نظّف الجهاز من أي شعر متبقّي باستخدام الفرشاة المرفقة (I). لا تستخدم الماء لتنظيف الجهاز. قم بتزييت الشفرة دوريًا بالزيت المرفق (G) لتقليل تآكلها ومنع ارتفاع درجة حرارتها وحرارة ماكينة الحلاقة. ضع قطرتين من الزيت على الشفرة المتحركة وامسح أي زيت زائد بمنشفة ورقية جافة.

البيانات الفنية:

- مدة العمل: 180 دقيقة
- مدة الشحن: 150 دقيقة
- نوع البطارية: ليثيوم أيون
- سعة البطارية: 2000 مللي أمبير
- جهد الشحن: 5 فولت تيار مستمر 1 أمبير

حرصاً على البيئة. معلومات حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. عملاً بالمادة 13، الفقرتين 1 و2 من قانون 11 سبتمبر 2015 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، نُعلمكم بموجب هذا بالتعامل السليم مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية:

1. يُحظر وضع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة مع النفايات الأخرى - وهذا ما تؤكدُه العلامة الموجودة على شكل "صندوق مشطوب"، مما يتطلب الجمع الانتقائي لهذا النوع من النفايات.
 2. قد تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد ومخاليط ومكونات خطيرة، إذا ما تسربت إلى البيئة، فإنها تشكل تهديداً خطيراً لصحة الإنسان والكاندات الحيّة. وقد تُسبب هذه المواد العديد من المشاكل الصحية، مثل ضعف البصر والسمع والنطق. كما قد تُلحق الضرر بالكلبي والكبد والقلب، وتُسبب أمراضاً جلدية. ويمكن أن تُؤثر المواد الضارة سلباً على الجهازين التنفسي والتناسلي، وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان. وقد يُشكل استهلاك النباتات التي تنمو في تربة ملوثة، والمنتجات المشتقة منها، خطراً لهذه العواقب الصحية.
 3. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة فقط إلى نقاط التجميع المعتمدة، والتي يجب أن تكون قائمة بها متاحة على الموقع الإلكتروني لكل مكتب بلدي.
 4. تضطلع الأسر بدور هام في المساهمة في إعادة استخدام المعدات المستعملة واستعادتها، بما في ذلك إعادة تدويرها. كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في نظام إدارة النفايات للمعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة، مما يسمح بنقل النفايات مباشرة إلى نقاط التجميع المعتمدة، ويقضي على العادات الاجتماعية غير المرغوب فيها التي تؤدي إلى ترك المعدات المستعملة في أماكن غير مخصصة لها.
- بالإضافة إلى ذلك**، يجب إعادة المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة إلى نقطة التسليم. عند تسليم الأجهزة المنزلية للمشترى، يلتزم الموزع باستلام الأجهزة المنزلية المستعملة مجاناً من نقطة التسليم، شريطة أن تكون الأجهزة المستعملة من نفس النوع وتستخدم لنفس الغرض الذي استخدمته الأجهزة المسلمة.
- يجب التخلص من عبوات الكرتون وأكياس البولي إيثيلين في الحاويات المخصصة لجمع النفايات البلدية، كما هو موضح. إذا كان الجهاز يحتوي على بطاريات، فيجب إزالتها ونقلها إلى نقطة تجميع وتخلص منفصلة.
- لا ترم الجهاز في حاوية النفايات البلدية!!**
- خدمة العملاء:** إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى، فيرجى الاتصال بالباتع الذي أصدر الإيصال مباشرة.



İstifadəçi təlimatı (AZ)

ÜMUMİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ
VACİB TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARI
DİQQƏTLƏ OXUYUN VƏ GƏLƏCƏKDƏ İSTİNAD ÜÇÜN
SAXLAYIN

1. Cihazı istifadə etməzdən əvvəl təlimat kitabçasını oxuyun və orada olan təlimatlara əməl edin. İstehsalçı cihazın sui-istifadəsi və ya düzgün işləməməsi nəticəsində yaranan hər hansı bir zərərə görə

məsuliyyət daşıdır.

2. Bu cihaz yalnız evdə istifadə üçündür. Onu təyinatından başqa heç bir məqsəd üçün istifadə etməyin.

3. Cihaz yalnız 5V/1A USB yuvasına qoşulmalıdır.

İstifadənin təhlükəsizliyini artırmaq üçün eyni anda birdən çox elektrik cihazını bir USB portuna qoşmayın.

4. Uşaqlar yaxınlıqda olduqda cihazdan istifadə edərkən son dərəcə ehtiyatlı olun. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Uşaqların və ya cihazla tanış olmayan hər kəsin onu istifadə etməsinə icazə verməyin.

5. XƏBƏRDARLIQ: Bu cihaz 8 yaş və yuxarı uşaqlar və məhdud fiziki, sensor və ya zehni qabiliyyətləri olan şəxslər və ya cihaz haqqında təcrübəsi və ya biliyi olmayan şəxslər tərəfindən istifadə edilə bilər, bu şərtlə ki, onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən nəzarət edilsin və ya cihazdan necə təhlükəsiz istifadə etmək barədə təlimatlar alınsın və yarana biləcək risklərdən xəbərdar olsunlar. Uşaqlar cihazla oynamamalıdırlar. Təmizləmə və istifadəçi baxımı 8 yaş və yuxarı olmadıqları və nəzarət altında olmadıqları təqdirdə uşaqlar tərəfindən aparılmamalıdır.

6. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı quru saxlayın.

7. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı təmizləməzdən əvvəl USB elektrik kabelini cihazdan ayırın.

8. XƏBƏRDARLIQ: Cihazın düzgün istifadə edilməməsi

- kəsiklər və ya aşınmalar kimi xəsarətlərə səbəb ola bilər.
9. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı nəzarətsiz qoymayın.
10. XƏBƏRDARLIQ: Cihaz korpusundakı bıçaqlara və ya dəliklərə barmaqlarınızı və ya digər əşyaları soxmayın.
11. Cihaz səlahiyyətli və ya təcrübəli şəxslərin nəzarəti olmadan və həmişə bu təlimatlara uyğun olaraq uşaqlar və ya məhdud fiziki, sensor və ya zehni qabiliyyətləri olan şəxslər tərəfindən istifadə edilməməlidir.
12. Zəhmət olmasa, elektrik kabelində və USB fişində hər hansı görünən zədənin olub olmadığını yoxlayın.
13. Kabeli, fişini və ya bütün cihazı suya və ya digər mayeyə salmayın. Cihazı hava şəraitinə (yağış, günəş və s.) məruz qoymayın.
14. Zədələnmiş USB elektrik kabeli ilə, yaxud düşmüş və ya başqa bir şəkildə zədələnmiş, yaxud nasaz vəziyyətdə olan cihazı istifadə etməyin. Cihazı özünüz təmir etməyə çalışmayın. Zədələnmiş cihazı müayinə və ya təmir üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə qaytarın. Bütün təmir işləri yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzləri tərəfindən aparılmalıdır. Düzgün aparılmamış təmirlər istifadəçi üçün ciddi risk yarada bilər.
15. Cihazı tezalısan materialların yaxınlığında istifadə etməyin.
16. USB elektrik kabeli isti səthlərə toxunmamalıdır.
17. USB cihazını qoşulu vəziyyətdə nəzarətsiz qoymayın.



18. Cihazı suyun yaxınlığında, məsələn, duşda, vannada və ya su ilə dolu lavabo üzərində istifadə etməyin.

19. Batareyanı doldurarkən cihazdan istifadə etməyin.

20. Cihazın islanmasına icazə verməyin. Şarj zamanı cihaz suya düşərsə, dərhal elektrik mənbəyini divar rozetkasından ayırın. Cihaz qoşulu olarkən əllərinizi suya salmayın. Yenidən istifadə etməzdən əvvəl cihazı ixtisaslı elektrikçi tərəfindən yoxlatdırın.

21. Cihazı və ya enerji təchizatını yaş əllərlə tutmayın.

22. Cihaz hər dəfə kənara qoyulduqda söndürülməlidir.

CİHAZIN TƏSVİRİ:

A. Bıçaqlar

B. Kəsmə uzunluğunun tənzimlənməsi qolu

C.Switch / Sürət nəzarəti

D.LED ekran:

1. Batareya doldurma faizi (% ilə)

2. Şarj statusu

3. Məhsulun yağlanması zərurəti haqqında məlumat

4. İş sürəti

E. Şarj portu

F. Uzunluqlu daraqlar (1.5mm, 3mm, 4.5mm, 6mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm)

G. Bıçaq baxımı üçün yağ

H.USB-C kabeli

I. Təmizləyici fırça

CİHAZIN ŞARJ EDİLMƏSİ:

Şarj etməyə başlamaq üçün enerji kabelini (H) şarj portuna (E), şarj kabelini isə 5V DC 1A güc adapterinə qoşun. Daha sonra enerji adapterini enerji mənbəyinə qoşun. Şarj

müddəti təxminən 150 dəqiqədir. Bundan sonra məhsul təxminən 180 dəqiqə işləmə müddəti ilə tam doldurulur. Cihaz enerjiyə qoşulu ikən istifadə edilə bilər. CİHAZI 5V DC 1A İSTİFADƏ EDƏN BAŞQA Enerji Mənbəyinə QOŞMAYIN.

CİHAZDAN İSTİFADƏ:

1. Cihazınızın tam doldurulduğundan əmin olun.
2. Uyğun uzatma darağını bıçağın üzərinə qoyun. Cihazı darağız olmadan da istifadə edə bilərsiniz.
3. İstədiyiniz kəsmə uzunluğunu təyin etmək üçün kəsmə uzunluğunun tənzimləmə qolundan (B) istifadə edin.
4. Cihazı açardan (C) istifadə edərək yandırın. Eyni açardan istifadə edərək daha yüksək sürətə də keçə bilərsiniz.
5. İş bitirdikdən sonra cihazı söndürün.
6. Təmizləyici fırçadan (I) istifadə edərək cihaza yapışmış tükələri təmizləyin.

CİHAZIN TEXNİKİ XİDMƏTİ:

Hər istifadədən sonra cihazı daxil olan fırça (I) ilə qalan tükərdən təmizləyin. CİHAZI TƏMİZLƏMƏK ÜÇÜN SU İSTİFADƏ ETMƏYİN. Bıçağın aşınmasını azaltmaq və bıçağın və qayçının qızmasının qarşısını almaq üçün bıçağı vaxtaşırı daxil olan yağla (G) yağlayın. Hərəkət edən bıçağa 2 damcı yağ çəkin və artıq yağı quru kağız dəsmal ilə silin.

TEXNİKİ MƏLUMATLAR:

İşləmə müddəti: 180 dəqiqə

Doldurma müddəti 150 dəqiqə

Batareya növü: Litium-lon

Batareya tutumu: 2000 mAh

Şarj gərginliyi: 5V DC 1A



Ətraf mühitə zərər. Tullantı elektrik və elektron avadanlıqları haqqında məlumat. Tullantı elektrik və elektron avadanlıqları haqqında 11 sentyabr 2015-ci il tarixli Qanunun 13-cü maddəsinin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, tullantı elektrik və elektron avadanlıqlarının düzgün idarə olunması barədə sizi məlumatlandırırıq:

1. İşlənmiş elektrik və elektron avadanlıqların digər tullantılarla birlikdə atılması qadağandır - bu, "üstün xətt çəkilmiş zibil qutusu" şəklində işarələnmə ilə təsdiqlənir və bu növ tullantıların seçmə şəkildə toplanmasını tələb edir.

2. Elektrik və elektron cihazlar ətraf mühitə buraxılıqda insanların və canlı orqanizmlərin sağlamlığı və həyatı üçün ciddi təhlükə yarada biləcək təhlükəli maddələr, qarışıqlar və komponentlər ehtiva edə bilər. Onlar görmə, eşitmə və nitq pozğunluqları kimi çoxsaylı sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Onlar həmçinin böyrəklərə, qaraciyərə və ürəyə zərər verə və dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Zərərli maddələr həmçinin tənəffüs və reproduktiv sistemlərə mənfi təsir göstərə və xərçəngə səbəb ola bilər. Çirkənlənmiş torpaqda bitən bitkilərin və onlardan əldə edilən məhsulların istehlakı bu sağlamlıq nəticələrinin riskini yarada bilər.

3. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar yalnız səlahiyyətli toplama məntəqələrinə

tëhvil verimëlidir vë shyahî hër bir Bëledihyë Idarësinin vëb saytinda mövcur olmalidir.

4. Ev tësërrüfatlari işlënmish avadanliqlarin tëkrar istifadësinë vë bërpassina, o cümlëdën tëkrar emalina töhfë vermëkdë mühüm rol oynayirlar. Onlar hëmqinin işlënmish elektrik vë elektron avadanliqlar üçün tullantilarin idarë olunmasi sisteminde esas rol oynayirlar vë tullantilarin birbaşa sëlahiyyetli toplama mëtëqëlarinë ötürülmësinë vë tullanti avadanliqlarinin nëzërdë tutulmayan yerlërdë qalmasina sëbëb olan arzuolunmaz sosial vërdishlerin aradan qaldirilmassina imkan verirlër.

Bundan ëlavë , istifadë olunmuş elektrik vë elektron avadanliqlari çatdirilma yerinë qaytarin. Mëisët avadanliqlarinin aliyici çatdirarkën, distribyutor, istifadë olunmuş avadanliqlarin çatdirilma yerinë pulsuz olaraq götürmëyë borcludur, bu şërtlë ki, istifadë olunmuş avadanliq çatdirilan avadanliqla eyni tipdë olsun vë eyni mëqsëdë xidmët etsin.

Karton qablashdirma vë polietilen (PE) torbalar, tësvisir edildiyi kimi, seçmë bëlëdiyyë tullantilarinin toplanmasi üçün nëzërdë tutulmuş müvafiq qablarda atilmalidir. Cihazda batareyalar varsa, onlar çıxarilmali vë ayrice toplama vë utilizasiya mëtëqësinë aparilmalidir.

Cihazî bëlëdiyyë tullantilarî qabina atmayin!!

Xidmët Ehtiyat hissëlari almaq vë ya hër hansî bir şikayët etmëk istëyirsinizsë, zëhmët olmasa, qëbzi verën satici ilë birbaşa ëlaqë saxlayin.

Manuali i përdorimit (SQ)

KUSHTË TË PËRGJITHSHMË TË SIGURISË UDHËZIME TË RËNDËSISHMË PËR SIGURINË LEXONI ME KUJDES DHE RUAJENI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN

1. Përpara se të përdorni pajisjen, lexoni manualin e udhëzimeve dhe ndiqni udhëzimet që përmbahen aty. Prodhuesi nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të shkaktuar nga keqpërdorimi ose funksionimi jo i duhur i pajisjes.
2. Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi. Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër përveç përdorimit të synuar.
3. Pajisja duhet të lidhet vetëm në një prizë USB 5V/1A.

Për të rritur sigurinë e përdorimit, mos lidhni pajisje të shumta elektrike në një portë USB në të njëjtën kohë.

4. Tregoni kujdes të jashtëzakonshëm kur përdorni pajisjen kur ka fëmijë afër. Mos i lejonit fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejonit që fëmijët ose ndonjë person që nuk është i njohur me pajisjen ta përdorë atë.

5. KUJDES: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga persona që nuk kanë përvojë ose njohuri për pajisjen, me kusht që ata të mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose t'u jenë dhënë udhëzime se si ta përdorin pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët, përveç nëse janë 8 vjeç e lart dhe të mbikëqyrur.

6. KUJDES: Mbajeni pajisjen të thatë.

7. KUJDES: Përpara se të pastroni pajisjen, shkëputni kabllon e energjisë USB nga pajisja.

8. KUJDES: Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të rezultojë në lëndime të tilla si prerje ose gërvishtje.

9. KUJDES: Mos e lini pajisjen të ndezur pa mbikëqyrje.

10. KUJDES: Mos fusni gishtat ose objekte të tjera në tehe ose në hapjet në strehën e pajisjes.

11. Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët ose personat

me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore pa mbikëqyrjen e personave të autorizuar ose me përvojë dhe gjithmonë në përputhje me këto udhëzime.

12. Ju lutemi kontrolloni nëse kabloja e energjisë dhe priza USB kanë ndonjë dëmtim të dukshëm.

13. Mos e zhytni kabllon, spinën ose të gjithë pajisjen në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj kushteve të motit (shiut, diellit, etj.).

14. Mos e përdorni pajisjen me një kablo energjie USB të dëmtuar, ose nëse është rrëzuar ose dëmtuar në ndonjë mënyrë tjetër, ose nëse nuk funksionon siç duhet. Mos u përpiqni ta riparoni vetë pajisjen. Kthejeni një pajisje të dëmtuar në një qendër shërbimi të autorizuar për ekzaminim ose riparim. Të gjitha riparimet duhet të kryhen vetëm nga qendra shërbimi të autorizuar. Riparimet e kryera në mënyrë të papërshtatshme mund të paraqesin një rrezik serioz për përdoruesin.

15. Mos e përdorni pajisjen pranë materialeve të ndezshme.

16. Kabloja e energjisë USB nuk duhet të prekë sipërfaqe të nxehta.

17. Mos e lini një pajisje USB të lidhur në prizë pa mbikëqyrje.



18. Mos e përdorni pajisjen pranë ujit, për shembull

në dush, vaskë ose mbi një lavaman të mbushur me ujë.

19. Mos e përdorni pajisjen gjatë karikimit të baterisë.

20. Mos e lini pajisjen të laget. Nëse pajisja bie në ujë gjatë karikimit, shkëputeni menjëherë furnizimin me energji nga priza. Mos i vendosni duart në ujë ndërsa pajisja është e lidhur në prizë. Para se ta përdorni përsëri, kontrolloni pajisjen nga një elektrikist i kualifikuar.

21. Mos e prekni pajisjen ose furnizimin me energji me duar të lagura.

22. Pajisja duhet të fiket sa herë që vendoset në vendin e saj.

PËRSHKRIMI I PAJISJES:

A. Tehe

B. Leva e rregullimit të gjatësisë së prerjes

C. Ndërprerës / Kontroll i shpejtësisë

Ekrani D.LED:

1. Përqindja e karikimit të baterisë në %

2. Statusi i karikimit

3. Informacion në lidhje me nevojën për të vajosur produktin

4. Shpejtësia e punës

E. Porta e karikimit

F. Krehëra me gjatësi (1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm)

G.Oil për mirëmbajtjen e tehut

Kablllo H.USB-C

I. Furçë pastrimi

NGARKIMI I PAJISJES:

Për të filluar karikimin, lidhni kabllon e energjisë (H) me portën e karikimit (E) dhe kabllon e karikimit me adaptorin e energjisë 5V DC 1A. Pastaj lidhni adaptorin e energjisë me një burim energjie. Koha e karikimit është afërsisht 150 minuta. Pas kësaj, produkti është i karikuar plotësisht, me një kohë funksionimi prej afërsisht 180 minutash. Pajisja mund të përdoret ndërsa është e lidhur me energjinë elektrike. MOS E LIDHUNI PAJISJEN ME

NJË BURIME ENERGJIE PËRVEÇ 5V DC 1A

PËRDORIMI I PAJISJES:

1. Sigurohuni që pajisja juaj të jetë plotësisht e ngarkuar.
2. Vendosni krehurin e duhur zgjatues në tërësi. Mund ta përdorni pajisjen edhe pa krehër.
3. Përdorni levën e rregullimit të gjatësisë së prerjes (B) për të vendosur gjatësinë e dëshiruar të prerjes.
4. Ndizni pajisjen duke përdorur çelësin (C). Mund të kaloni edhe në një shpejtësi më të lartë duke përdorur të njëjtin çelës.
5. Kur të keni mbaruar punën, fikeni pajisjen.
6. Hiqni çdo qime të ngjitur në pajisje duke përdorur furçën e pastrimit (I).

MIRËMBAJTJA E PAJISJES:

Pas çdo përdorimi, pastroni pajisjen nga çdo qime e mbetur duke përdorur furçën e përfshirë (I). MOS PËRDORNI UJË PËR TË PASTRUAR PAJISJEN. Vajosni periodikisht teahun me vajin e përfshirë (G) për të zvogëluar konsumimin e tehut dhe për të parandaluar ngrohjen e tehut dhe të makinës së prerjes. Aplikoni 2 pika vaj në teahun që lëviz dhe fshini çdo vaj të tepërt me një peshqir letre të thatë.

TË DHËNA TEKNIKE:

Koha e punës: 180 minuta

Koha e karikimit 150 minuta

Lloji i baterisë: Litium-Jon

Kapaciteti i baterisë: 2000 mAh

Tensioni i karikimit: 5V DC 1A



Për hir të mjedisit. Informacion në lidhje me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Në përputhje me nenin 13, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit të 11 shtatorit 2015 mbi

mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, me anë të kësaj ju informojmë në lidhje me trajtimin e duhur të mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike:

1. Ndalohej vendosja e pajisjeve elektrike dhe elektronike të përdorura së bashku me mbeturina të tjera - kjo konfirmohet nga shënimi në formën e një "kontejneri me kryq", i cili kërkon mbledhjen selektive të këtij lloji mbeturinash.

2. Pajisjet elektrike dhe elektronike mund të përmbajnë substanca, përzjerje dhe përbërës të rrezikshëm që, nëse lirohen në mjedis, mund të përbëjnë një kërcënim serioz për shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe organizmave të gjallë. Ato mund të çojnë në sëmundje të shumta shëndetësore, të tilla si dëmtime në shikim, dëgjim dhe të të folurit. Ato gjithashtu mund të dëmtojnë veshkat, mëlçinë dhe zemrën, si dhe të shkaktojnë sëmundje të lëkurës. Substancat e dëmshme gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në sistemet e frymëmarrjes dhe riprodhuese dhe të çojnë në kancer. Konsumimi i bimëve që rriten në tokë të kontaminuar dhe produkteve që rrjedhin prej tyre, mund të paraqesë një rrezik për këto pasoja shëndetësore.

3. Pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura duhet të dorëzohen vetëm në pikat e autorizuar të grumbullimit, një listë e të cilave duhet të jetë e disponueshme në faqen e internetit të secilës Zyrë Bashkiake.

4. Familiet luajnë një rol të rëndësishëm në kontributin në ripërdorimin dhe rikuperimin, përfshirë riciklimin, e pajisjeve të përdorura. Ato gjithashtu luajnë një rol kyç në sistemin e menaxhimit të mbetjeve për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura, duke lejuar transferimin e drejtpërdrejtë të mbetjeve në pikat e autorizuar të grumbullimit dhe duke eliminuar zakonet e padëshirueshme shoqërore që rezultojnë në lënien e pajisjeve të mbetura në vende të padëshiruara.

Përveç kësaj, kthejini pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura në pikën e dorëzimit. Kur dorëzoni pajisje shtëpiake të blerësi, shpërndarësi është i detyruar të mbledhë pajisjet e përdorura shtëpiake pa pagesë në pikën e dorëzimit, me kusht që pajisjet e përdorura të jenë të të njëjtit lloj dhe të shërbejnë për të njëjtin qëllim si pajisjet e dorëzuara.

Ambalazhet prej kartoni dhe qeset prej polietileni (PE) duhet të hidhen në kontejnerë të përshtatshëm të caktuar për mbledhjen selektive të mbeturinave komunale, siç përshkruhet. Nëse pajisja përmban bateri, ato duhet të hiqen dhe të çohen në një pikë të veçantë mbledhjeje dhe asgjësimi.

Mos e hidhni pajisjen në kontejnerin e mbeturinave komunale!!

Shërbimi Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi të kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.

ინსტრუქცია (KA)

ზოგადი უსაფრთხოების პირობები
მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების
ინსტრუქციები
ყურადღებით წაიკითხეთ და შეინახეთ
მომავალი გამოყენებისთვის

1. მოწყობილობის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქცია და მიჰყევით მასში მოცემულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მოწყობილობის არასწორი გამოყენებით ან არასათანადო მუშაობით გამოწვეულ რაიმე დაზიანებაზე.

2. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში გამოსაყენებლად. არ გამოიყენოთ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენების გარდა სხვა მიზნებისთვის.

3. მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული მხოლოდ 5V/1A USB სოკეტთან.

გამოყენების უსაფრთხოების გასაზრდელად, ერთდროულად არ შეაერთოთ რამდენიმე ელექტრო მოწყობილობა ერთ USB პორტზე.

4. გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე მოწყობილობის გამოყენებისას, როდესაც ბავშვები ახლოს არიან. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. არ მისცეთ ბავშვებს ან სხვა პირებს მისი გამოყენების უფლება, რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობას.

5. გაფრთხილება: ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან იმ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება ან ცოდნა მოწყობილობის გამოყენების შესახებ,

იმ პირობით, რომ მათ ზედამხედველობას უწევს მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი ან მიეცათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და იცოდნენ შესაძლო რისკების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. დასუფთავება და მომხმარებლის მოვლა არ უნდა შეასრულონ ბავშვებმა, თუ ისინი 8 წლის და უფროსი ასაკის არ არიან და არ იმყოფებიან ზედამხედველობის ქვეშ.

6. გაფრთხილება: მოწყობილობა მშრალად შეინახეთ.

7. გაფრთხილება: მოწყობილობის გაწმენდამდე, გამორთეთ USB კვების კაბელი მოწყობილობიდან.

8. გაფრთხილება: მოწყობილობის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები, როგორიცაა ჭრილობები ან ნაკაწრები.

9. გაფრთხილება: არ დატოვოთ მოწყობილობა ჩართული უყურადღებოდ.

10. გაფრთხილება: არ ჩაყოთ თითები ან სხვა

საგნები მოწყობილობის კორპუსის პირებში ან ღიობებში.

11. მოწყობილობა არ უნდა გამოიყენონ ბავშვებმა ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებმა უფლებამოსილი ან გამოცდილი პირების მეთვალყურეობის გარეშე და ყოველთვის ამ ინსტრუქციის შესაბამისად.

12. გთხოვთ, შეამოწმოთ, აქვს თუ არა კვების კაბელს და USB შტეფსელს რაიმე ხილული დაზიანება.

13. არ ჩაყოთ კაბელი, შტეფსელი ან მთელი მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეში. არ დაუშვათ მოწყობილობის ამინდის პირობების (წვიმა, მზე და ა.შ.) ზემოქმედება.

14. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული USB კვების კაბელით, ან თუ ის დაეცა ან სხვაგვარად დაზიანდა, ან გაუმართავად მუშაობს. არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. დაზიანებული მოწყობილობა დააბრუნეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრში შემოწმების ან

შეკეთებისთვის. ყველა შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში. არასწორად შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება სერიოზული რისკი შეუქმნას მომხმარებელს.

15. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აალებადი მასალების მახლობლად.

16. USB კვების კაბელი არ უნდა შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.

17. არ დატოვოთ USB მოწყობილობა უყურადღებოდ.



18. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყალთან ახლოს, მაგალითად, შხაპის ქვეშ, აბაზანაში ან წყლით სავსე ნიჟარაზე.

19. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აკუმულატორის დატენვის დროს.

20. არ დაუშვათ მოწყობილობის დასველება. თუ მოწყობილობა დატენვის დროს წყალში ჩავარდება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ კვების წყარო დენის წყაროდან. არ ჩაყოთ ხელები წყალში, სანამ მოწყობილობა ჩართულია.

ხელახლა გამოყენებამდე, მოწყობილობა
შეამოწმოს კვალიფიციურმა ელექტრიკოსმა.

21. არ შეეხოთ მოწყობილობას ან კვების წყაროს
სველი ხელებით.

22. მოწყობილობა ყოველ ჯერზე უნდა
გამოირთოს, როდესაც მას ადგილზე
გადადებთ.

მოწყობილობის აღწერა:

A. ბლეიდები

B. ჭრის სიგრძის რეგულირების ბერკეტი

C. გადართვა / სიჩქარის კონტროლი

D.LED დისპლეი:

1. ბატარეის დამუხტვის პროცენტი პროცენტებში

2. დატენვის სტატუსი

3. ინფორმაცია პროდუქტის ზეთით შეზეთვის საჭიროების შესახებ

4. სამუშაო სიჩქარე

E. დამუხტვის პორტი

F. სიგრძის სავარცხლები (1.5 მმ, 3 მმ, 4.5 მმ, 6 მმ, 10 მმ, 13 მმ, 16 მმ, 19 მმ)

G.Oil პირების მოვლისთვის

H.USB-C კაბელი

I. საწმენდი ჯაგრისი

მოწყობილობის დატენვა:

დატენვის დასაწყებად, შეაერთეთ კვების კაბელი (H) დამტენ პორტთან
(E) და დამტენი კაბელი 5V DC 1A დენის ადაპტერთან. შემდეგ შეაერთეთ
კვების ადაპტერი დენის წყაროსთან. დატენვის დრო დაახლოებით 150
წუთია. ამის შემდეგ, პროდუქტი სრულად დაიტენება და მუშაობის
დრო დაახლოებით 180 წუთია. მოწყობილობის გამოყენება
შესაძლებელია დენის წყაროსთან მიერთებისას. არ შეაერთოთ

მოწყობილობა 5V DC 1A-ს გარდა სხვა დენის წყაროსთან.

მოწყობილობის გამოყენება:

1. დარწმუნდით, რომ თქვენი მოწყობილობა სრულად დამუხტულია.
2. დაამაგრეთ შესაბამისი დამაგრებელი სავარცხელი პირზე. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოწყობილობა სავარცხლის გარეშე.
3. გამოიყენეთ ჭრის სიგრძის რეგულირების ბერკეტი (B) სასურველი ჭრის სიგრძის დასაყენებლად.
4. ჩართეთ მოწყობილობა გადამრთველის (C) გამოყენებით. ასევე შეგიძლიათ გადართოთ უფრო მაღალ სიჩქარეზე იმავე გადამრთველის გამოყენებით.
5. მუშაობის დასრულების შემდეგ, გამორთეთ მოწყობილობა.
6. მოწყობილობაზე მიკრული თმა მოაშორეთ საწმენდი ჯაგრის (I) გამოყენებით.

მოწყობილობის მოვლა-პატრონობა:

ყოველი გამოყენების შემდეგ, მოწყობილობას თანდართული ჯაგრის (I) გამოყენებით გაწმინდეთ დარჩენილი თმა. მოწყობილობის გასაწმენდად არ გამოიყენოთ წყალი. პერიოდულად შეზეთეთ დანა თანდართული ზეთით (G), რათა შეამციროთ დანის ცვეთა და თავიდან აიცილოთ დანისა და საპარსის გაცხელება. მოძრავ დანაზე წაუსვით 2 წვეთი ზეთი და ზედმეტი ზეთი მშრალი ქაღალდის ხელსახოცით მოიწმინდეთ.

ტექნიკური მონაცემები:

სამუშაო დრო: 180 წუთი

დატენვის დრო 150 წუთი

ელემენტის ტიპი: ლითიუმ-იონური

ელემენტის სიმძლავრე: 2000 mAh

დატენვის ძაბვა: 5V DC 1A

გარემოს დაცვის მიზნით. ინფორმაცია ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ 2015 წლის 11 სექტემბრის კანონის მე-13 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ამით გაცნობებით ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების სათანადო დამუშავების შესახებ:

1. აკრძალულია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სხვა ნარჩენებთან ერთად განთავსება - ამას ადასტურებს „გადახაზული ურნის“ ფორმის მარკირება, რომელიც მოითხოვს ამ ტიპის ნარჩენების შერჩევით შეგროვებას.

2. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ნივთიერებებს, ნარევებსა და კომპონენტებს, რომლებიც გარემოში მოხვედრის შემთხვევაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ მრავალი ჯანმრთელობის დაავადება, როგორცაა მხედველობის, სმენისა და მეტყველების დარღვევა. მათ ასევე შეუძლიათ დააზიანონ თირკმელები, ღვიძლი და გული და გამოიწვიონ კანის დაავადებები. მავენ ნივთიერებებმა ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სასუნთქ და რეპროდუქციულ სისტემებზე და გამოიწვიოს კიბო. დაზიანებულ ნიადაგში მზარდი მცენარეებისა და მათგან მიღებული პროდუქტების მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჯანმრთელობის შედეგების რისკი.

3. გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები უნდა გადაეცეს მხოლოდ უფლებამოსილ შემგროვებელ პუნქტებს, რომელთა სია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალური ოფისის ვებგვერდზე.

4. ოჯახები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული აღჭურვილობის ხელახალი გამოყენებისა და აღდგენის, მათ შორის გადამუშავების ხელშეწყობაში. ისინი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების მართვის სისტემაში, რაც საშუალებას იძლევა ნარჩენების პირდაპირ გადაიტანონ ავტორიზებული შეგროვების პუნქტებში და აღმოიფხვრას არასასურველი სოციალური ჩვევები, რომლებიც ნარჩენების აღჭურვილობის დაუგეგმავ ადგილებში დატოვებას იწვევს.

გარდა ამისა, გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები დააბრუნეთ მიწოდების ადგილზე. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მყიდველისთვის მიწოდებისას, დისტრიბუტორი ვალდებულია უფასოდ შეაგროვოს გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა მიწოდების ადგილზე, იმ პირობით, რომ გამოყენებული ტექნიკა იმავე ტიპისაა და იმავე დანიშნულებას ემსახურება, რასაც მიწოდებული ტექნიკა.

მუყაოს შეფუთვა და პოლიეთილენის (PE) პარკები უნდა გადაყარონ შესაბამის კონტეინერებში, რომლებიც განკუთვნილია შერჩევითი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისთვის, როგორც აღწერილია. თუ მოწყობილობა შეიცავს ელემენტებს, ისინი უნდა ამოიღონ და გადაიტანონ ცალკე შეგროვებისა და გადამუშავების პუნქტში.

არ ჩაადგით მოწყობილობა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში!!

მომსახურება თუ გასურთ სათანადო ნაწილების შეძენა ან რაიმე საჩივრის

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

-uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.

-karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.

-gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.



adnotacje serwisu:

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul. Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie

umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrze, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdz, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosid või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kviitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótkatárszekeret szeretne vásárolni, vagy panaszt szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonylatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamaci, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Если вы хотите купить запчасти или предъявить претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ako sakate da kupite rezervni delovi ili da podnesete kakvi bilo poplaki, kontaktirajte direktno sa prodavacem koji je izdao smetku.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatto direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatto direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupite rezervne delove ili da uložite reklamaciju, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى ، فيرجي الاتصال بالبايع الذي أصدر الإيصال مباشرة.
BG	Ako iskate da kupite rezervni delovi ili da napravite reklamaciju, obratite se direktno sa prodavcem, koji je izdao kasovnu belešku.
AZ	Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzə verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.
ALB	Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi të drejtëpërdrejtë shitesin që ka lëshuar faturën.
KA	თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე პრეტენზია, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ფაქტურა პირდაპირ.