


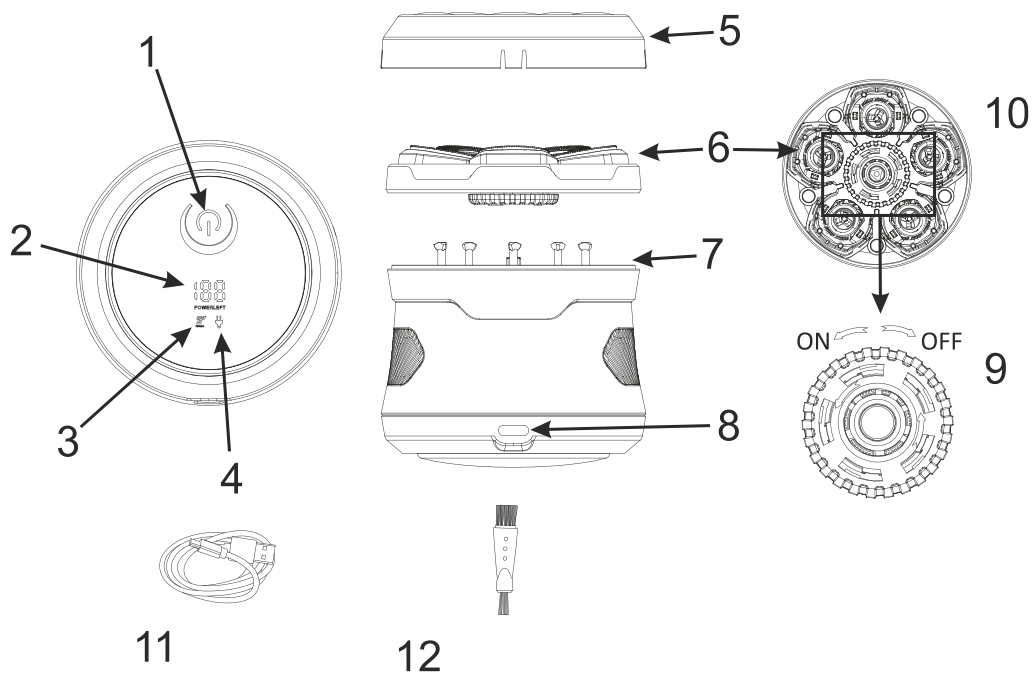

OW 2960

EN	User Manual	3	PL	Instrukcja obsługi	63
DE	Bedienungsanleitung	6	IT	Manuale d'uso	68
FR	Mode d'emploi	10	SV	Bruksanvisning	72
ES	Manual de usuario	14	BG	Ръководство за употреба	75
PT	Manual de Instruções	18	DA	Brugsanvisning	79
LT	Naudojimo instrukcija	22	SK	Používateľská príručka	83
LV	Lietošanas instrukcija	26	BS	Korisnički priručnik	86
ET	Kasutusjuhend	29	MK	Упатство за употреба	90
HU	Használati útmutató	33	HR	Korisnički priručnik	94
RO	Manual de utilizare	36	UK	Керівництво користувача	98
CS	Návod k použití	40	SR	Упутство за употребу	102
RU	Руководство пользователя	44	AR	دليل المستخدم	105
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	48	AZ	İstifadəçi təlimatı	108
NL	Gebruikershandleiding	52	SQ	Manuali i përdorimit	112
SL	Navodila za uporabo	56	KA	მხმარებლის ინსტრუქცია	116
FI	Käyttöohje	60			



User Manual (EN)

GENERAL SAFETY CONDITIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Before using the device, read the user manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not liable for damage caused by using the device for purposes other than those for which it is intended or by improper operation.
2. The device is intended for domestic use only. Do not use it for any other purpose.
3. The device should only be connected to a 5V/1A USB port. To increase safety, do not connect multiple electrical devices to a single USB port at the same time.
4. Be especially careful when using the device in the presence of children. Do not allow children to play with the device. Do not allow children or persons unfamiliar with the device to use it.
5. **WARNING:** This equipment can be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or persons with no experience or knowledge of the equipment, if they are supervised by a person responsible for their safety or have been given instructions on how to use the device safely and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance of the device should not be performed by children unless they are over 8 years of age and these activities are performed under supervision.
6. **WARNING:** Keep the device dry.
7. **WARNING:** Before cleaning the device, disconnect the USB power cable.
8. **WARNING:** Improper use of the device may result in injuries, such as cuts or abrasions.

9. **WARNING:** Do not leave the device unattended while it is turned on.
10. **WARNING:** Do not insert your fingers or any other objects into the blades or openings in the device housing.
11. The device should not be used by children or persons with limited physical, sensory, or mental abilities without the supervision of authorized or experienced persons, and always in accordance with these instructions.
12. Make sure that the power cord and USB plug are not visibly damaged.
13. Do not immerse the cable, plug, or the entire device in water or other liquids. Do not expose the device to weather conditions (rain, sun, etc.).
14. Do not use the device with a damaged USB power cord, or if it has been dropped or damaged in any other way or is not working properly. Do not repair the device yourself. Take the damaged device to an authorized service center for inspection or repair. All repairs may only be carried out by authorized service centers. Improper repair may pose a serious risk to the user.
15. Do not use the device near flammable materials.
16. The USB power cord must not touch hot surfaces.
17. Do not leave the device plugged into a USB port unattended.
18. Do not allow the device to get wet. If the device falls into water while charging the battery, immediately unplug the power adapter from the power outlet. Do not put your hands in the water while the device is plugged in. Before using the device again, it must be checked by a qualified electrician.
19. The device must be switched off each time it is put away.

Device description

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Power/speed setting button | 2. Battery charge indicator |
| 3. TURBO mode | 4. Charging indicator |
| 5. Protective cover | 6. Shaver head |
| 7. Hair collection chamber | 8. Charging port |

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 9. Blade retaining ring | 10. Blade mounting frame |
| 11. Charging cable | 12. Cleaning brush |

Before first use:

1. Remove all packaging and marketing materials
2. Wipe the head and surfaces of the device with a damp cloth.
3. Parts that need to be attached should be installed in such a way that they cannot fall into water.

Travel lock

1. Press the power button (1) and hold it for 3 seconds.
2. After 3 seconds, the device will stop working and will only start again when the power button (1) is pressed again for 3 seconds.
3. To unlock, press and hold the power button (1) for 3 seconds.

CHARGING THE SHAVER

1. Connect the power cord (10) to the charging socket located in the base of the device, then connect the cord to a power source with a voltage of only 5V DC 1A — otherwise, you may burn out the device.
2. The display will show the battery charge status from 00% to 100% and the charging indicator (c).
3. The battery will charge until it reaches 100% charge.
4. To extend the battery life, it should be completely discharged every six months.

USING THE DEVICE

Press the power button (1) to turn on the device. Press again to switch to turbo mode (3) for higher speed — the TURBO icon (3) will appear on the screen. Press again to turn off the device.

USE

Hold the shaver in your hand and gently but firmly press the shaving head (6) against your scalp. Shaving does not require strong pressure—pressing too hard will not give you a closer shave and may cause skin irritation. The cutting head is designed to be flexible and adapt to the shape of your head.

Move the shaver slowly over your scalp, using straight or circular motions, depending on which works best for your hair type.

When you have finished shaving, turn off the shaver using the power button (1). Place the protective cap (5) on the device to protect the shaving heads.

CLEANING AND MAINTENANCE

The shaver head (6) is attached to the hair collection chamber (7) magnetically. Holding the shaver over a waste bin, remove the head (6) by disconnecting it from the hair collection chamber (7).

Clean the head with the brush provided. After cleaning, there should be no hair between the blades.

To clean the shaver more thoroughly, place the shaver head (6) on a table with the blades facing down. Turn the blade retaining ring (9) located in the center of the head (6) clockwise and remove the blade retaining frame (10).

Rinse each blade and its mesh under running water. Then leave to dry completely in the air.

Once dry, replace the blade mounting frame (10) and turn the blade mounting ring (9) counterclockwise to secure the blades.

The ability to detach the blade mounting frame allows each individual blade to be replaced when it becomes dull.

Technical data:

Operating time: 120 minutes

Charging time: 180 minutes

Battery type: Lithium-ion
Battery capacity: 1400 mAh, 3.7V
Charging voltage: 5V DC 1A
Water resistance rating: IPX7

Caring for the environment. Information on waste electrical and electronic equipment In accordance with Article 13(1) and (2) of the Act of September 11, 2015 on waste electrical and electronic equipment, we hereby provide information on the proper handling of waste electrical and electronic equipment:

1. It is prohibited to dispose of waste electrical and electronic equipment together with other waste – this is confirmed by the "crossed-out wheellie bin" symbol, which requires the separate collection of this type of waste.

2. Electrical and electronic equipment may contain hazardous substances, mixtures, and components which, if released into the environment, may pose a serious threat to human health and life and to living organisms. They can lead to numerous health problems, such as visual, hearing, and speech impairments, and can also cause damage to the kidneys, liver, and heart, as well as skin diseases. Harmful substances can also have an adverse effect on the respiratory and reproductive systems and lead to cancerous changes. Consuming plants grown on contaminated soil, and products made from them, may pose the above-mentioned health risks.

3. Used electrical and electronic equipment should only be taken to authorized collection points, a list of which should be available on the website of each municipal office.

4. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. They also play a key role in the waste management system for used electrical and electronic equipment due to the possibility of direct delivery to authorized collection points and the elimination of undesirable social habits resulting in the disposal of waste equipment in places not intended for this purpose.

In addition Return used electrical and electronic equipment to the place of delivery. When delivering household equipment to the buyer, the distributor is obliged to collect used household equipment free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment.

Cardboard packaging and polyethylene (PE) bags should be disposed of in the appropriate containers designated for selective municipal waste collection, in accordance with their description. If the device contains batteries, they should be removed and disposed of separately at a collection and storage point.

Do not dispose of the equipment in a municipal waste container!

Service If you wish to purchase spare parts or make a complaint, please contact the seller who issued the receipt directly.

Bedienungsanleitung (DE)

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER AUFBEWAHREN

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung des Geräts entstehen.

2. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht seinem Verwendungszweck entsprechen.

3. Das Gerät darf nur an eine USB-Steckdose mit 5 V/1 A angeschlossen werden.

Um die Sicherheit bei der Verwendung eines USB-Anschlusses zu erhöhen, sollten nicht mehrere elektrische Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.

4. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung des Geräts, wenn Kinder in der Nähe sind. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen und lassen Sie Kinder oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, es nicht benutzen.

5. WARNUNG: Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person geschieht oder wenn sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und sich der mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und diese Tätigkeiten werden unter Aufsicht durchgeführt.

6. WARNUNG: Halten Sie das Gerät trocken.

7. WARNUNG: Trennen Sie vor der Reinigung des Geräts das USB-Netzkabel vom Gerät.

8. WARNUNG: Die unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen wie Schnittwunden oder Abschürfungen führen.

9. WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.

10. WARNUNG: Es ist verboten, Finger oder andere Gegenstände in die Klingen und Öffnungen des Gerätegehäuses zu stecken.

11. Das Gerät darf nicht von Kindern, Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit ohne Aufsicht durch befugte oder erfahrene Personen und immer gemäß

dieser Anleitung verwendet werden.

12. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der USB-Stecker keine sichtbaren Schäden aufweisen.

13. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker und das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.

14. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten USB-Stromkabel oder wenn es heruntergefallen ist, anderweitig beschädigt wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Bringen Sie das beschädigte Gerät zu einer autorisierten Servicestelle, um es überprüfen oder reparieren zu lassen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Eine unsachgemäß durchgeführte Reparatur kann eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.

15. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

16. Das USB-Netzkabel darf keine heißen Oberflächen berühren.

17. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an einer USB-Steckdose angeschlossen.

18. Das Gerät darf nicht nass werden. Sollte das Gerät während des Ladevorgangs ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Stecker des Netzteils aus der Steckdose. Stecken Sie Ihre Hände nicht ins Wasser, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor der Wiederverwendung muss das Gerät von einem qualifizierten Elektriker überprüft werden.

19. Das Gerät muss jedes Mal ausgeschaltet werden, wenn es weggelegt wird.

Beschreibung des Geräts

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Ein-/Aus-Taste / Geschwindigkeitseinstellung | 2. Batterieladeanzeige |
| 3. TURBO-Modus | 4. Ladeanzeige |
| 5. Schutzkappe | 6. Scherkopf |
| 7. Auffangbehälter für abgeschnittene Haare | 8. Ladeanschluss |

9. Befestigungsring für die Klingen

10. Klingenhalterungsrahmen

11. Ladekabel

12. Reinigungsbürste

Vor dem ersten Gebrauch:

1. Entfernen Sie alle Verpackungs- und Marketingmaterialien.
2. Wischen Sie den Kopf und die Oberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
3. Teile, die befestigt werden müssen, sollten so installiert werden, dass sie nicht ins Wasser fallen können.

Reisesicherung

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (1) und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Nach 3 Sekunden schaltet sich das Gerät aus und lässt sich erst wieder einschalten, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste (1) erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Um die Sperre aufzuheben, halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt.

AUFLADEN DES RASIERSCHAFFS

1. Schließen Sie das Netzkabel (10) an die Ladebuchse an der Unterseite des Geräts an und verbinden Sie das Kabel dann mit einer Stromquelle mit einer Spannung von ausschließlich 5 V DC 1 A – andernfalls kann es zu einem Durchbrennen des Geräts kommen.
2. Auf dem Display wird der Ladezustand des Akkus von 00 % bis 100 % sowie die Ladeanzeige (c) angezeigt.
3. Der Akku wird aufgeladen, bis er 100 % Ladung erreicht hat.
4. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollte er alle sechs Monate vollständig entladen werden.

VERWENDUNG DES GERÄTS

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (1), um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um in den Turbo-Modus (3) mit höherer Geschwindigkeit zu wechseln – auf dem Display erscheint das Symbol TURBO (3). Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

VERWENDUNG

Halten Sie den Rasierer in der Hand und drücken Sie den Scherkopf (6) sanft, aber fest auf die Kopfhaut. Zum Rasieren ist kein starker Druck erforderlich – zu starkes Drücken führt nicht zu einer gründlicheren Rasur und kann zu Hautreizungen führen. Der Scherkopf ist so konzipiert, dass er flexibel ist und sich der Kopfform anpasst.

Bewegen Sie den Rasierer langsam in geraden oder kreisenden Bewegungen über die Kopfhaut – je nachdem, was für Ihren Haartyp am besten geeignet ist.

Schalten Sie den Rasierer nach der Rasur mit der Ein-/Aus-Taste (1) aus. Setzen Sie die Schutzkappe (5) auf das Gerät, um die Scherköpfe zu schützen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Der Scherkopf (6) ist magnetisch am Auffangbehälter (7) befestigt. Halten Sie den Rasierer über einen Mülleimer und nehmen Sie den Scherkopf (6) ab, indem Sie ihn vom Auffangbehälter (7) lösen. Reinigen Sie den Kopf mit der mitgelieferten Bürste. Nach der Reinigung sollten sich keine Haare mehr zwischen den Klingen befinden.

Um den Rasierer gründlicher zu reinigen, legen Sie den Scherkopf (6) mit den Klingen nach unten auf einen Tisch. Drehen Sie den Klingenbefestigungsring (9) in der Mitte des Scherkopfes (6) im Uhrzeigersinn und entfernen Sie den Klingenbefestigungsrahmen (10).

Spülen Sie die einzelnen Klingen und deren Netze unter fließendem Wasser ab. Lassen Sie sie anschließend an der Luft vollständig trocknen.

Nach dem Trocknen setzen Sie den Klingenhalter (10) wieder auf und drehen Sie den

Klingenbefestigungsring (9) gegen den Uhrzeigersinn, um die Klingen zu sichern.
Durch die Möglichkeit, den Klingenhalter abzunehmen, kann jede einzelne Klinge ausgetauscht werden, wenn sie stumpf geworden ist.

Technische Daten:

Betriebsdauer: 120 Minuten

Ladezeit: 180 Minuten

Batterietyp: Lithium-Ionen

Batteriekapazität: 1400 mAh, 3,7 V

Ladespannung: 5 V DC 1 A

Wasserdichtigkeit: IPX7

Aus Sorge um die Umwelt. Informationen zu Elektro- und Elektronikaltgeräten Gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronikaltgeräte informieren wir Sie über den ordnungsgemäßen Umgang mit Elektro- und Elektronikaltgeräten:

1. Es ist verboten, Elektro- und Elektronikaltgeräte zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen – dies wird durch die Kennzeichnung in Form einer „durchgestrichenen Mülltonne“ bestätigt, die die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen vorschreibt.
2. Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die nach ihrem Eintritt in die Umwelt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen und Lebewesen darstellen können. Sie können zu zahlreichen Gesundheitsbeschwerden führen, wie z. B. Seh-, Hör- und Sprachstörungen, können aber auch zu Nieren-, Leber- und Herzschäden sowie zu Hautkrankheiten führen. Schadstoffe können auch das Atmungs- und Fortpflanzungssystem beeinträchtigen und zu Krebserkrankungen führen. Der Verzehr von Pflanzen, die auf kontaminierten Böden wachsen, und von daraus hergestellten Produkten kann die oben genannten gesundheitlichen Folgen haben.



3. Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nur an autorisierte Sammelstellen abgegeben werden, deren Liste auf der Website jeder Gemeindeverwaltung zu finden sein sollte.

4. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings, von Altgeräten. Er spielt auch eine Schlüsselrolle im System der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, da diese direkt an zugelassene Sammelstellen abgegeben werden können und unerwünschte gesellschaftliche Gewohnheiten, die dazu führen, dass Altgeräte an dafür nicht vorgesehenen Orten zurückgelassen werden, beseitigt werden.

Darüber hinaus Geben Sie Elektro- und Elektronikaltgeräte am Lieferort zurück. Der Händler, der dem Käufer Geräte für den Hausgebrauch liefert, ist verpflichtet, Altgeräte aus Haushalten am Lieferort dieser Geräte kostenlos zurückzunehmen, sofern die Altgeräte vom gleichen Typ sind und die gleichen Funktionen wie die gelieferten Geräte hatten.

Kartonverpackungen und Polyethylenbeutel (PE) sind in die entsprechenden Behälter für die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen gemäß ihrer Beschriftung zu werfen. Befinden sich Batterien im Gerät, müssen diese entfernt und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden.

Das Gerät darf nicht in den Hausmüll geworfen werden!

Kundendienst Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder eventuelle Reklamationen melden möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der Ihnen die Quittung ausgestellt hat.

Mode d'emploi (FR)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez le mode d'emploi et suivez les instructions qui y sont contenues. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise utilisation de l'appareil.
2. L'appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à d'autres fins, non conformes à sa destination.
3. L'appareil doit être branché uniquement sur une prise USB 5V/1A.
Afin d'augmenter la sécurité d'utilisation d'un seul port USB, ne connectez pas plusieurs appareils électriques en même temps.
4. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et ne laissez pas les enfants ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'appareil l'utiliser.
5. **AVERTISSEMENT** : Cet équipement peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou des personnes sans expérience ou connaissance de l'équipement, à condition qu'elles soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et que ces opérations sont effectuées sous surveillance.
6. **AVERTISSEMENT** : Maintenez l'appareil au sec.
7. **AVERTISSEMENT** : avant de nettoyer l'appareil, débranchez le câble d'alimentation USB.
8. **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures, notamment des coupures ou des écorchures.
9. **AVERTISSEMENT** : ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.

10. **AVERTISSEMENT** : il est interdit d'insérer les doigts ou tout autre objet dans les lames et les ouvertures du boîtier de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées sans la surveillance de personnes autorisées ou expérimentées, et toujours conformément au présent mode d'emploi.
12. Veillez à ce que le cordon d'alimentation et la fiche USB ne présentent aucun dommage visible.
13. Ne plongez pas le câble, la fiche ou l'appareil entier dans l'eau ou tout autre liquide. N'exposez pas l'appareil aux intempéries (pluie, soleil, etc.).
14. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation USB est endommagé, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit, ou s'il ne fonctionne pas correctement. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Apportez l'appareil endommagé à un centre de service agréé pour qu'il soit vérifié ou réparé. Toutes les réparations doivent être effectuées exclusivement par des centres de service agréés. Une réparation mal effectuée peut présenter un danger grave pour l'utilisateur.
15. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
16. Le câble d'alimentation USB ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
17. Ne laissez pas l'appareil branché sur une prise USB sans surveillance.
18. Ne laissez pas l'appareil se mouiller. Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement de la batterie, débranchez immédiatement la fiche du bloc d'alimentation de la prise secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau lorsque l'appareil est branché au secteur. Avant de réutiliser l'appareil, il doit être vérifié par un électricien qualifié.
19. Éteignez l'appareil chaque fois que vous le rangez.

- | | |
|--|--|
| 1. Bouton d'alimentation / réglage de la vitesse | 2. Indicateur de charge de la batterie |
| 3. Mode TURBO | 4. Indicateur de charge |
| 5. Capot de protection | 6. Tête de rasage |
| 7. Compartiment pour les cheveux coupés | 8. Port de chargement |
| 9. Bague de fixation des lames | 10. Cadre de fixation des lames |
| 11. Câble de recharge | 12. Brosse de nettoyage |

Avant la première utilisation :

1. Retirez tous les emballages et supports marketing
2. À l'aide d'un chiffon humide, essuyez la tête et les surfaces de l'appareil.
3. Les pièces qui doivent être fixées doivent être installées de manière à ne pas pouvoir tomber dans l'eau.

Verrouillage de voyage

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. Après 3 secondes, l'appareil s'arrête et ne redémarre qu'après avoir appuyé à nouveau sur le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes.
3. Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

CHARGEMENT DU RASOIR

1. Branchez le cordon d'alimentation (10) à la prise de charge située dans la base de l'appareil, puis branchez le cordon à une source d'alimentation de 5 V CC 1 A uniquement, sinon vous risquez de brûler l'appareil.
2. L'écran affiche l'état de charge de la batterie de 00 % à 100 % et l'indicateur de charge (c).
3. La batterie se charge jusqu'à atteindre 100 % de sa capacité.
4. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, déchargez-la complètement tous les six mois.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau pour passer en mode turbo (3) à vitesse plus élevée — l'icône TURBO (3) s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil.

UTILISATION

Tenez le rasoir dans votre main et appuyez doucement mais fermement la tête de rasage (6) contre le cuir chevelu. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement pour raser : une pression trop forte n'améliore pas le rasage et peut irriter la peau. La tête de rasage est conçue pour être flexible et s'adapter à la forme de la tête.

Passez lentement le rasoir sur le cuir chevelu en effectuant des mouvements droits ou circulaires, selon ce qui convient le mieux à votre type de cheveux.

Une fois le rasage terminé, éteignez le rasoir à l'aide du bouton d'alimentation (1). Placez le capot de protection (5) sur l'appareil afin de protéger les têtes de rasage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La tête de rasage (6) est fixée magnétiquement au compartiment à cheveux coupés (7). Tenez le rasoir au-dessus d'une poubelle et retirez la tête (6) en la détachant du compartiment à cheveux coupés (7).

Nettoyez la tête à l'aide de la brosse fournie. Après le nettoyage, il ne doit plus y avoir de poils entre les lames.

Pour nettoyer le rasoir plus en profondeur, placez la tête de rasoir (6) sur une table, les lames vers le bas. Tournez la bague de fixation des lames (9) située au centre de la tête (6) dans le sens des aiguilles d'une

montre et retirez le cadre de fixation des lames (10).

Rincez chaque lame et leur grille sous l'eau courante. Laissez ensuite sécher complètement à l'air libre.

Une fois secs, remettez le cadre de fixation des lames (10) en place et tournez la bague de fixation des lames (9) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les sécuriser.

La possibilité de détacher le cadre de fixation des lames permet de remplacer chaque lame individuellement lorsqu'elle est émoussée.

Caractéristiques techniques :

Autonomie : 120 minutes

Temps de charge : 180 minutes

Type de batterie : lithium-ion

Capacité de la batterie : 1400 mAh, 3,7 V

Tension de charge : 5 V CC 1 A

Indice d'étanchéité : IPX7

Dans le souci de préserver l'environnement. Informations sur les équipements électriques et électroniques usagés

Conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 11 septembre 2015 relative aux équipements électriques et électroniques usagés, nous vous informons de la manière appropriée de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques usagés :

1. Il est interdit de jeter les équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets, comme l'indique le symbole « poubelle barrée » qui impose le tri sélectif de ce type de déchets.
2. Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux qui, s'ils pénètrent dans l'environnement, peuvent présenter un risque grave pour la santé et la vie des personnes et des organismes vivants. Ils peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé, tels que des troubles de la vue, de l'ouïe, de la parole, mais aussi des lésions rénales, hépatiques et cardiaques, ainsi que des maladies de la peau. Les substances nocives peuvent également avoir un effet néfaste sur les systèmes respiratoire et reproducteur et entraîner des modifications cancéreuses. La consommation de plantes poussant sur des sols contaminés et de produits dérivés de celles-ci peut entraîner les effets néfastes susmentionnés sur la santé.
3. Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être remis exclusivement à des points de collecte agréés, dont la liste doit figurer sur le site web de chaque commune.
4. Les ménages jouent un rôle important dans la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, des équipements usagés. Il joue également un rôle clé dans le système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques usagés, car il permet de les remettre directement à des points de collecte agréés et d'éliminer les habitudes sociales indésirables qui conduisent à l'abandon des déchets d'équipements usagés dans des lieux non prévus à cet effet.

De plus Déposez vos équipements électriques et électroniques usagés au lieu de livraison. Le distributeur, qui fournit à l'acheteur des équipements destinés à un usage domestique, est tenu de reprendre gratuitement les équipements usagés provenant des ménages au lieu de livraison de ces équipements, à condition que les équipements usagés soient du même type et aient rempli les mêmes fonctions que les équipements livrés.

Les emballages en carton et les sacs en polyéthylène (PE) doivent être jetés dans les conteneurs appropriés destinés à la collecte sélective des déchets municipaux, conformément à leur description. Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées et remises séparément à un point de collecte et de stockage.

Ne jetez pas les appareils dans la poubelle des déchets municipaux !

Service après-vente Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire une réclamation, veuillez contacter directement le revendeur qui vous a délivré le ticket de caisse.

Manual de usuario (ES)

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO SEGURO LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA FUTURO USO

1. Antes de comenzar a utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones y siga las indicaciones que en él se incluyen. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto del aparato.

2. El dispositivo está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice para otros fines que no sean los previstos.

3. El dispositivo debe conectarse únicamente a una toma USB de 5 V/1 A.

Para aumentar la seguridad de uso, no conecte varios dispositivos eléctricos al mismo tiempo a un solo puerto USB.

4. Se debe tener especial cuidado al utilizar el dispositivo cuando haya niños cerca. No permita que los niños jueguen con el dispositivo y no permita que lo utilicen niños o personas que no estén familiarizadas con él.

5. ADVERTENCIA: Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o personas sin experiencia o conocimientos sobre el equipo, siempre que lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o se les haya proporcionado instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sean conscientes de los peligros asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estas actividades se realicen bajo supervisión.

6. ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo seco.

7. ADVERTENCIA: Antes de limpiar el dispositivo, desconecte el cable de alimentación USB.

8. ADVERTENCIA: El uso incorrecto del dispositivo puede provocar lesiones, como cortes o abrasiones.

9. ADVERTENCIA: No deje el dispositivo encendido sin supervisión.

10. ADVERTENCIA: Está prohibido introducir los dedos o cualquier otro objeto en las cuchillas y los orificios de la carcasa

del dispositivo.

11. El dispositivo no debe ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas sin la supervisión de personas autorizadas o con experiencia, y siempre de acuerdo con estas instrucciones.

12. Compruebe que el cable de alimentación y el conector USB no presenten daños visibles.

13. No sumerja el cable, el conector ni todo el dispositivo en agua u otros líquidos. No exponga el dispositivo a las condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.).

14. No utilice el dispositivo con un cable de alimentación USB dañado, si se ha caído o se ha dañado de cualquier otra forma, o si no funciona correctamente. No repare el dispositivo por su cuenta. Entregue el dispositivo dañado a un servicio técnico autorizado para que lo revise o repare. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por centros de servicio autorizados. Una reparación incorrecta puede suponer un grave peligro para el usuario.

15. No utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables.

16. El cable de alimentación USB no debe entrar en contacto con superficies calientes.

17. No deje el dispositivo enchufado a la toma USB sin supervisión.

18. No permita que el dispositivo se moje. Si el dispositivo cae al agua mientras se está cargando la batería, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente. No introduzca las manos en el agua mientras el dispositivo esté enchufado a la red eléctrica. Antes de volver a utilizarlo, el dispositivo debe ser revisado por un electricista cualificado.

19. El dispositivo debe apagarse cada vez que se guarde.

Descripción del dispositivo

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Botón de encendido/ajuste de velocidad | 2. Indicador de carga de la batería |
| 3. Modo TURBO | 4. Indicador de carga |

- | | |
|--|--|
| 5. Cubierta protectora | 6. Cabezal de afeitado |
| 7. Compartimento para el pelo cortado | 8. Puerto de carga |
| 9. Anillo de fijación de las cuchillas | 10. Marco de fijación de las cuchillas |
| 11. Cable de carga | 12. Cepillo de limpieza |

Antes del primer uso:

1. Retire todo el material de embalaje y de marketing.
2. Limpie el cabezal y las superficies del dispositivo con un paño húmedo.
3. Las piezas que deben fijarse deben instalarse de manera que no puedan caer al agua.

Bloqueo de viaje

1. Pulse el botón de encendido (1) y manténgalo pulsado durante 3 segundos.
2. Tras 3 segundos, el dispositivo dejará de funcionar y solo se pondrá en marcha cuando vuelva a pulsar el botón de encendido (1) durante 3 segundos.
3. Para desbloquearlo, mantenga pulsado el botón de encendido (1) durante 3 segundos.

CARGA DE LA AFEITADORA

1. Conecte el cable de alimentación (10) a la toma de carga situada en la base del dispositivo y, a continuación, conecte el cable a una fuente de alimentación con un voltaje de 5 V CC 1 A exclusivamente; de lo contrario, podría quemar el dispositivo.
2. En la pantalla aparecerá el estado de carga de la batería, de 00 % a 100 %, y el indicador de carga (c).
3. La batería se cargará hasta alcanzar el 100 % de su capacidad.
4. Para prolongar la vida útil de la batería, descárguela completamente cada seis meses.

USO DEL DISPOSITIVO

Pulse el botón de encendido (1) para encender el dispositivo. Vuelva a pulsarlo para cambiar al modo turbo (3) de mayor velocidad; aparecerá el icono TURBO (3) en la pantalla. Vuelva a pulsarlo para apagar el dispositivo.

USO

Sujete la afeitadora con la mano y presione suavemente pero con firmeza el cabezal de afeitado (6) contra el cuero cabelludo. No es necesario aplicar mucha presión para afeitarse; presionar demasiado no garantiza un afeitado más apurado y puede irritar la piel. El cabezal de corte está diseñado para ser flexible y adaptarse a la forma de la cabeza.

Desliza la afeitadora lentamente por el cuero cabelludo, realizando movimientos rectos o circulares, según lo que mejor se adapte a tu tipo de cabello.

Cuando termines de afeitarte, apaga la afeitadora con el botón de encendido (1). Coloca la cubierta protectora (5) en el dispositivo para proteger los cabezales de afeitado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El cabezal de la afeitadora (6) está fijado magnéticamente al compartimento para el pelo cortado (7). Sostenga la afeitadora sobre la papelera y retire el cabezal (6) separándolo del compartimento para el pelo cortado (7).

Limpie el cabezal con el cepillo incluido. Después de la limpieza, no debe quedar ningún pelo entre las cuchillas.

Para limpiar la afeitadora más a fondo, coloque el cabezal de la afeitadora (6) sobre una mesa con las cuchillas hacia abajo. Gire el anillo de fijación de las cuchillas (9) situado en el centro del cabezal (6) en el sentido de las agujas del reloj y retire el marco de fijación de las cuchillas (10).

Enjuague cada cuchilla y sus rejillas con agua corriente. A continuación, déjelas secar completamente al aire.

Una vez secas, vuelva a colocar el marco de fijación de las cuchillas (10) y gire el anillo de fijación de las cuchillas (9) en sentido antihorario para fijarlas.

La posibilidad de desmontar el marco de sujeción de las cuchillas permite sustituir cada cuchilla individual cuando se desafilan.

Datos técnicos:

Tiempo de funcionamiento: 120 minutos

Tiempo de carga: 180 minutos

Tipo de batería: litio-ion

Capacidad de la batería: 1400 mAh, 3,7 V

Voltaje de carga: 5 V CC 1 A

Grado de impermeabilidad: IPX7

Por el bien del medio ambiente. Información sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados De conformidad con el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados, informamos sobre el tratamiento adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados:

1. Está prohibido depositar los aparatos eléctricos y electrónicos usados junto con otros residuos, tal y como lo confirma el símbolo de «contenedor tachado», que exige la recogida selectiva de este tipo de residuos.

2. Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que, al entrar en contacto con el medio ambiente, pueden suponer un grave peligro para la salud y la vida de las personas y los organismos vivos. Pueden provocar numerosas afecciones de salud, como trastornos de la vista, el oído y el habla, y también pueden dañar los riñones, el hígado y el corazón, y provocar enfermedades de la piel. Las sustancias nocivas también pueden tener efectos adversos en los sistemas respiratorio y reproductivo y provocar cambios cancerosos. El consumo de plantas que crecen en suelos contaminados y de productos derivados de ellas puede suponer los efectos mencionados para la salud.

3. Los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben entregarse exclusivamente en puntos de recogida autorizados, cuya lista debe figurar en la página web de cada ayuntamiento.

4. Los hogares desempeñan un papel importante en la reutilización y recuperación, incluido el reciclaje, de los aparatos usados. También desempeñan un papel fundamental en el sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados, debido a la posibilidad de entregarlos directamente en puntos de recogida autorizados y a la eliminación de hábitos sociales indeseables que dan lugar al abandono de residuos de aparatos usados en lugares no previstos para ello.

Además Entregue los aparatos eléctricos y electrónicos usados en el lugar de entrega. El distribuidor, al suministrar al comprador aparatos destinados a uso doméstico, está obligado a recoger gratuitamente los aparatos usados procedentes de hogares en el lugar de entrega de dichos aparatos, siempre que los aparatos usados sean del mismo tipo y hayan tenido las mismas funciones que los aparatos suministrados.

Los envases de cartón y las bolsas de polietileno (PE) deben depositarse en los contenedores adecuados destinados a la recogida selectiva de residuos municipales, de acuerdo con su descripción. Si el aparato contiene pilas, échelas y entréguelas por separado en un punto de recogida y almacenamiento.

¡No tire los aparatos al contenedor de residuos municipales!

Servicio técnico Si desea adquirir piezas de repuesto o presentar una reclamación, póngase en contacto directamente con el vendedor que le extendió el recibo.



Manual de Instruções (PT)

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS À SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURO USO

1. Antes de começar a utilizar o aparelho, leia o manual de instruções e siga as instruções nele contidas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela utilização do aparelho de forma contrária à sua finalidade ou pela sua utilização incorreta.
2. O dispositivo destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Não o utilize para outros fins que não sejam os previstos.
3. O dispositivo deve ser conectado exclusivamente a uma tomada USB 5V/1A

Para aumentar a segurança de utilização de uma única porta USB, não ligue vários aparelhos elétricos ao mesmo tempo.

4. Tenha especial cuidado ao utilizar o dispositivo quando houver crianças por perto. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo e não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com o dispositivo o utilizem.
5. AVISO: Este equipamento pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do equipamento, desde que seja supervisionado por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções sobre a utilização segura do dispositivo e estejam cientes dos perigos associados à sua utilização. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do equipamento não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e essas atividades sejam realizadas sob supervisão.
6. AVISO: Mantenha o equipamento seco.
7. AVISO: Antes de limpar o dispositivo, desconecte o cabo de alimentação USB.
8. AVISO: A utilização inadequada do dispositivo pode resultar em ferimentos, tais como cortes ou escoriações.
9. AVISO: não deixe o dispositivo ligado sem supervisão.
10. AVISO: É proibido inserir os dedos ou quaisquer outros objetos nas lâminas e aberturas da caixa do dispositivo.

11. O aparelho não deve ser utilizado por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas sem a supervisão de pessoas autorizadas ou experientes e sempre de acordo com estas instruções.
12. Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha USB não apresentam danos visíveis.
13. Não mergulhe o cabo, a ficha e todo o dispositivo em água ou outro líquido. Não exponha o dispositivo às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.).
14. Não utilize o dispositivo com o cabo de alimentação USB danificado, ou se tiver caído ou sido danificado de qualquer outra forma ou não estiver a funcionar corretamente. Não repare o dispositivo por conta própria. Entregue o dispositivo danificado num centro de assistência autorizado para verificação ou reparação. Todas as reparações devem ser realizadas exclusivamente por centros de assistência autorizados. Uma reparação incorreta pode representar um grave perigo para o utilizador.
15. Não utilize o dispositivo perto de materiais inflamáveis.
16. O cabo de alimentação USB não pode tocar em superfícies quentes.
17. Não deixe o dispositivo ligado à tomada USB sem supervisão.
18. Não deixe o dispositivo molhar. Se o dispositivo cair na água durante o carregamento da bateria, retire imediatamente o plugue da tomada. Não coloque as mãos na água enquanto o dispositivo estiver conectado à rede elétrica. Antes de usar novamente, o dispositivo deve ser verificado por um eletricista qualificado.
19. Desligue o aparelho sempre que o guardar.

Descrição do aparelho

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Botão de alimentação/configuração da velocidade | 2. Indicador de carga da bateria |
| 3. Modo TURBO | 4. Indicador de carregamento |
| 5. Proteção | 6. Cabeça da máquina de barbear |
| 7. Compartimento para cabelos cortados | 8. Porta de carregamento |
| 9. Anel de fixação das lâminas | 10. Moldura de fixação das lâminas |

11. Cabo de carregamento

12. Escova de limpeza

Antes da primeira utilização:

1. Remova todos os materiais de embalagem e marketing
2. Limpe o cabeçote e as superfícies do aparelho com um pano úmido.
3. As peças que precisam ser fixadas devem ser instaladas de forma que não possam cair na água.

Bloqueio de viagem

1. Pressione o botão liga/desliga (1) e mantenha-o pressionado por 3 segundos.
2. Após 3 segundos, o dispositivo irá desligar-se e só voltará a funcionar quando o botão de alimentação (1) for pressionado novamente durante 3 segundos.
3. Para desbloquear, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga (1) por 3 segundos

CARREGAMENTO DA MÁQUINA DE BARBEAR

1. Conecte o cabo de alimentação (10) à tomada de carregamento localizada na base do dispositivo e, em seguida, conecte o cabo a uma fonte de alimentação com tensão exclusiva de 5V DC 1A — caso contrário, você pode queimar o dispositivo.
2. O visor exibirá o status de carga da bateria de 00% a 100% e o indicador de carga (c)
3. A bateria carrega até atingir 100% da carga.
4. Para prolongar a vida útil da bateria, descarregue-a completamente a cada seis meses.

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

Pressione o botão liga/desliga (1) para ligar o dispositivo. Pressione novamente para alternar para o modo turbo (3) com velocidade mais alta — o ícone TURBO (3) aparecerá na tela. Pressione novamente para desligar o dispositivo.

UTILIZAÇÃO

Segure a máquina de barbear na mão e pressione suavemente, mas com firmeza, a cabeça de corte (6) contra o couro cabeludo. Não é necessário exercer muita pressão para barbear — pressionar com demasiada força não garante um barbear mais preciso e pode causar irritações na pele. A cabeça de corte foi concebida para ser flexível e adaptar-se à forma da cabeça.

Passe a máquina de barbear lentamente pelo couro cabeludo, fazendo movimentos retos ou circulares — dependendo do que funcionar melhor para o seu tipo de cabelo.

Quando terminar de barbear, desligue a máquina de barbear com o botão de alimentação (1). Coloque a tampa protetora (5) no aparelho para proteger as cabeças de corte.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A cabeça da máquina de barbear (6) está fixada magneticamente ao compartimento para cabelos cortados (7). Segurando a máquina de barbear sobre o cesto do lixo, retire a cabeça (6), separando-a do compartimento para cabelos cortados (7).

Limpe a cabeça com o pincel fornecido. Após a limpeza, não deve haver nenhum cabelo entre as lâminas.

Para limpar a máquina de barbear mais profundamente, coloque a cabeça da máquina de barbear (6) sobre a mesa com as lâminas viradas para baixo. Rode o anel de fixação das lâminas (9) localizado no centro da cabeça (6) no sentido horário e retire a estrutura de fixação das lâminas (10).

Enxague cada lâmina e suas redes sob água corrente. Em seguida, deixe secar completamente ao ar livre. Depois de secarem, volte a colocar a moldura de fixação das lâminas (10) e rode o anel de fixação das lâminas (9) no sentido anti-horário para as fixar.

A possibilidade de remover a estrutura de fixação das lâminas permite substituir cada lâmina individualmente quando estiver cega.

Dados técnicos:

Tempo de funcionamento: 120 minutos

Tempo de carregamento: 180 minutos

Tipo de bateria: íon-lítio

Capacidade da bateria: 1400 mAh, 3,7 V

Tensão de carregamento: 5 V CC 1 A

Grau de impermeabilidade: IPX7

Preocupação com o meio ambiente. Informações sobre equipamentos elétricos e eletrônicos usados De acordo com o artigo 13, parágrafos 1 e 2, da Lei de 11 de setembro de 2015 sobre equipamentos elétricos e eletrônicos **usados**, informamos sobre o procedimento correto para o descarte de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos usados:

1. É proibido colocar equipamentos elétricos e eletrônicos usados junto com outros resíduos – isso é confirmado pela marcação na forma de uma "lixeira riscada", que exige a coleta seletiva desse tipo de resíduo.

2. Os equipamentos elétricos e eletrônicos podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que, ao entrarem em contacto com o ambiente, podem causar sérios riscos para a saúde e a vida das pessoas e dos organismos vivos. Podem causar inúmeras doenças, tais como: distúrbios da visão, audição e fala, podem também causar danos nos rins, fígado e coração, e provocar doenças de pele. As substâncias nocivas podem também ter um efeito adverso no sistema respiratório e reprodutor e provocar alterações cancerígenas. O consumo de plantas cultivadas em solos contaminados e de produtos derivados delas pode causar os efeitos acima mencionados na saúde.

3. O equipamento elétrico e eletrônico usado deve ser entregue exclusivamente em pontos de recolha autorizados, cuja lista deve constar no site de cada município.

4. Os agregados familiares desempenham um papel importante na contribuição para a reutilização e valorização, incluindo a reciclagem, de equipamentos usados. Também desempenham um papel fundamental no sistema de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos usados, devido à possibilidade de os entregar diretamente em pontos de recolha autorizados e à eliminação de hábitos sociais indesejáveis que resultam no abandono de resíduos de equipamentos usados em locais não previstos para o efeito.

Além disso Entregue o equipamento elétrico e eletrônico usado no local de entrega. O distribuidor, ao fornecer ao comprador equipamento destinado a uso doméstico, é obrigado a recolher gratuitamente o equipamento usado proveniente de uso doméstico no local de entrega desse equipamento, desde que o equipamento usado seja do mesmo tipo e tenha as mesmas funções que o equipamento fornecido.

As embalagens de cartão e os sacos de polietileno (PE) devem ser depositados nos contentores adequados destinados à recolha seletiva de resíduos urbanos, de acordo com a sua descrição. Se o aparelho contiver pilhas, estas devem ser removidas e entregues separadamente num ponto de recolha e armazenamento.

Não deite os aparelhos no contentor de resíduos urbanos!

Assistência técnica Se desejar adquirir peças de reposição ou apresentar eventuais reclamações, entre em contacto diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.



Naudojimo instrukcija (LT)

BENDRI SAUGOS SĄLYGOS SVARBŪS SAUGOS NAUDOJIMO NURODYMAI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ATEITIES REFERENCIJAI

1. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų nurodymų. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba netinkamai jį eksploatuojant.

2. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo jokiais kitais

tikslais.

3. Prietaisą reikia prijungti tik prie 5 V/1 A USB lizdo.

Saugumo sumetimais vienu metu prie vieno USB prievado neprijunkite kelių elektros prietaisų.

4. Būkite ypač atsargūs, kai prietaisą naudojate vaikų akivaizdoje.

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ir neleiskite vaikams ar asmenims, kurie nėra susipažinę su prietaisu, jo naudoti.

5. ĮSPĖJIMAS: Šį įrenginį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba stokojantys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra ar instrukcijos dėl saugaus įrenginio naudojimo ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įranga. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir šios veiklos atliekamos prižiūrint.

6. ĮSPĖJIMAS: Laikykite įrenginį sausu.

7. ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami įrenginį, atjunkite USB maitinimo kabelį.

8. ĮSPĖJIMAS: Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti sužalojimus, pvz., pjūvius ar nubrozdinimus.

9. ĮSPĖJIMAS: Neleiskite prietaiso be priežiūros, kol jis yra įjungtas.

10. ĮSPĖJIMAS: Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į prietaiso korpuso peilius ar angas.

11. Prietaisą neturėtų naudoti vaikai ar asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes, be įgaliotų ar patyrusių asmenų priežiūros ir visada laikantis šių instrukcijų.

12. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir USB kištukas nėra matomai pažeisti.

13. Neskandinkite laido, kištuko ar viso prietaiso vandenyje ar kituose skysčiuose. Neleiskite prietaisui būti veikiamiems oro sąlygų (lietaus, saulės ir pan.).

14. Nenaudokite prietaiso su pažeistu USB maitinimo kabeliu, jei jis buvo numestas ar kitaip pažeistas arba neveikia tinkamai.

Nereguliuokite prietaiso patys. Pažeistą prietaisą nuneškite į įgaliotą aptarnavimo centrą patikrinti ar remontuoti. Visus remontus gali atlikti tik įgalioti aptarnavimo centrai. Netinkamai atliktas remontas gali kelti rimtą pavojų vartotojui.

15. Nenaudokite įrenginio netoli degių medžiagų.

16. USB maitinimo kabelis neturi liestis su karštomis paviršiais.

17. Nepalikite prietaiso prijungto prie USB prievado be priežiūros.

18. Neleiskite prietaisui sudrėkti. Jei prietaisas įkrito į vandenį, kai buvo įkraunama baterija, nedelsdami išjunkite maitinimo adapterį iš elektros lizdo. Neliesti rankomis vandens, kai prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo. Prieš pakartotinai naudojant prietaisą, jį turi patikrinti kvalifikuotas elektrikas.

19. Kiekvieną kartą, kai prietaisą padedate į šalį, jį išjunkite.

Įrenginio aprašymas

- | | |
|---|--|
| 1. Maitinimo / greičio nustatymo mygtukas | 2. Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius |
| 3. TURBO režimas | 4. Įkrovimo indikatorius |
| 5. Apsauginis dangtelis | 6. Skutimosi galvutė |
| 7. Plaukų surinkimo kamera | 8. Įkrovimo lizdas |
| 9. Peilio laikymo žiedas | 10. Peilio tvirtinimo rėmas |
| 11. Įkrovimo kabelis | 12. Valymo šepetėlis |

Prieš pirmąjį naudojimą:

1. Pašalinkite visą pakuotę ir reklaminę medžiagą.
2. Nuvalykite prietaiso galvutę ir paviršius drėgnu skudurėliu.
3. Dalys, kurias reikia pritvirtinti, turi būti sumontuotos taip, kad negalėtų įkristi į vandenį.

Kelionės užraktas

1. Paspauskite maitinimo mygtuką (1) ir laikykite jį nuspaustą 3 sekundes.
2. Po 3 sekundžių prietaisas nustos veikti ir vėl pradės veikti tik tada, kai maitinimo mygtukas (1) bus nuspaustas ir laikomas nuspaustas 3 sekundes.
3. Norėdami atrakinti, 3 sekundes laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką (1).

SKUTIMO MAŠINĖLĖS ĮKROVIMAS

1. Prijunkite maitinimo laidą (10) prie įkrovimo lizdo, esančio prietaiso pagrinde, tada prijunkite laidą prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa yra tik 5 V DC 1 A – kitaip prietaisas gali sudegti.
2. Ekrane bus rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis nuo 00 % iki 100 % ir įkrovimo indikatorius (c).
3. Baterija bus įkraunama, kol pasieks 100 % įkrovos lygį.
4. Norint prailginti baterijos tarnavimo laiką, ją reikia visiškai iškrauti kas šešis mėnesius.

ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

Paspauskite maitinimo mygtuką (1), kad įjungtumėte įrenginį. Paspauskite dar kartą, kad perjungtumėte į turbo režimą (3) ir pasiektumėte didesnę greitį – ekrane pasirodys TURBO piktograma (3). Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte įrenginį.

NAUDOJIMAS

Laikykite skustuvą rankoje ir švelniai, bet tvirtai prispaudžiate skustuvo galvutę (6) prie galvos odos. Skustuvui nereikia stipriai spausti – per stiprus spaudimas nesuteiks gludesnio skutimo ir gali sukelti odos sudirginimą. Skustuvo galvutė yra lanksti ir prisitaiko prie galvos formos.

Skustuvą lėtai judinkite per galvos odą tiesiais arba apskritimais judesiais, priklausomai nuo to, kas geriausiai tinka jūsų plaukų tipui.

Baigę skutis, išjunkite skustuvą maitinimo mygtuku (1). Uždenkite prietaisą apsauginiu dangteliu (5), kad apsaugotumėte skustuvų galvutes.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Skutimosi galvutę (6) prie plaukų surinkimo kameros (7) pritvirtinta magnetu. Laikydami skustuvą virš šiukšlių dėžės, nuimkite galvutę (6), atjungdami ją nuo plaukų surinkimo kameros (7).

Valykite galvutę pridedamu šepetėliu. Po valymo tarp peiliukų neturėtų likti plaukų.

Norėdami skustuvą išvalyti kruopščiau, padėkite skustuvo galvutę (6) ant stalo peiliais žemyn. Pasukite peilių tvirtinimo žiedą (9) galvutės (6) centre pagal laikrodžio rodyklę ir nuimkite peilių tvirtinimo rėmą (10).

Nuplaukite kiekvieną peiliuką ir jo tinklėlį po tekančiu vandeniu. Tada palikite visiškai išdžiūti ore.

Kai išdžius, uždėkite peilių tvirtinimo rėmelį (10) ir pasukite peilių tvirtinimo žiedą (9) prieš laikrodžio rodyklę, kad peiliai būtų pritvirtinti.

Galimybė nuimti peilių tvirtinimo rėmelį leidžia pakeisti kiekvieną atskirą peilį, kai jis tampa nebeaštrus.

Techniniai duomenys:

Veikimo laikas: 120 minučių

Įkrovimo laikas: 180 minučių

Baterijos tipas: ličio jonų

Baterijos talpa: 1400 mAh, 3,7 V

Įkrovimo įtampa: 5 V DC 1 A

Atsparumas vandeniui: IPX7

Rūpinimasis aplinka. Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 11 d. Įstatymo dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikiame informaciją apie tinkamą elgesį su elektros ir elektroninės įrangos atliekomis:

1. Draudžiama elektros ir elektroninės įrangos atliekas šalinti kartu su kitomis atliekomis – tai patvirtina simbolis „perbrauktas šiukšlių konteineris“, kuris reikalauja atskirai surinkti šio tipo atliekas.

2. Elektros ir elektroninė įranga gali turėti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie, patekę į aplinką, gali kelti rimtą grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei bei gyviesiems organizmams. Jos gali sukelti daug sveikatos problemų, pvz., regos, klausos ir kalbos sutrikimus, taip pat gali pakenkti inkstams, kepenims ir širdžiai bei sukelti odos ligas. Kenksmingos medžiagos taip pat gali turėti neigiamą poveikį kvėpavimo ir reprodukcinei sistemoms bei sukelti vėžinius pokyčius. Vartojant augalus, auginamus užterštoje dirvožemyje, ir iš jų pagamintus produktus, gali kilti minėta grėsmė sveikatai.

3. Naudota elektros ir elektroninė įranga turėtų būti perduodama tik įgaliojusiems surinkimo punkтам, kurių sąrašas turėtų būti pateiktas kiekvienos vietos valdžios institucijos interneto svetainėje.

4. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedant prie atliekų įrangos pakartotinio naudojimo ir utilizavimo, įskaitant perdirimą. Jie taip pat atlieka svarbų vaidmenį elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje, nes gali tiesiogiai pristatyti jas į įgaliojamas surinkimo vietas ir panaikinti nepageidaujamus socialinius įpročius, dėl kurių atliekos paliekamos tam neskirtose vietose.

Be to Naudotą elektros ir elektroninę įrangą grąžinkite į pristatymo vietą. Pateikdamas buitinę įrangą pirkėjui, platintojas privalo nemokamai surinkti naudotą buitinę įrangą įrangos pristatymo vietoje, jei naudota įranga yra to paties tipo ir atliko tas pačias funkcijas kaip ir pateikta įranga.

Kartoninės pakuotės ir polietileno (PE) maišai turi būti šalinami į atitinkamus konteinerius, skirtus atliekų rūšiavimui, pagal jų aprašymą. Jei įrenginyje yra baterijos, jos turi būti išimtos ir atskirai šalinamos surinkimo ir saugojimo punkte.



Lietošanas instrukcija (LV)

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU LIETOŠANAS LAIKĀ UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET NĀKOTNEI

1. Pirms sākat izmantot ierīci, izlasiet lietošanas instrukciju un rīkojieties saskaņā ar tajā sniegtajiem norādījumiem. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci izmantojot neatbilstoši tās paredzētajam mērķim vai nepareizi ekspluatējot.
2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās. Nelietojiet to citiem mērķiem, kas neatbilst tās paredzētajam lietojumam.
3. Ierīci drīkst pieslēgt tikai USB 5V/1A ligzdai.
Lai palielinātu lietošanas drošību, vienā USB portā nedrīkst vienlaikus pieslēgt vairākas elektriskas ierīces.
4. Jāievēro īpaša piesardzība, lietojot ierīci, ja tuvumā atrodas bērni. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēt ar ierīci, nedrīkst ļaut bērniem vai personām, kas nav pazīstamas ar ierīci, to lietot.
5. BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriālām vai garīgām spējām, vai personas, kam nav pieredzes vai zināšanu par ierīci, ja to dara personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību, vai ja viņiem ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi apzinās ar tās lietošanu saistītos draudus. Bērni nedrīkst spēlēt ar šo ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un šīs darbības tiek veiktas uzraudzībā.
6. BRĪDINĀJUMS: Ierīci uzturiet sausā vietā.
7. BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet USB barošanas kabeli.

8. BRĪDINĀJUMS: Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt traumas, piemēram, griezienus vai nobrāzumus.

9. BRĪDINĀJUMS: nedrīkst atstāt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

10. BRĪDINĀJUMS: Aizliegts ievietot pirkstus vai citus priekšmetus ierīces korpusa asmeņos un atvērumos.

11. Ierīci nedrīkst lietot bērni, personas ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgām spējām bez pilnvarotu vai pieredzējušu personu uzraudzības un vienmēr saskaņā ar šo instrukciju.

12. Pārliecinieties, ka barošanas vadam un USB kontaktdak tai nav redzamu bojājumu.

13. Nekad nemērcējiet vadu, spraudni un visu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Neizvietojiet ierīci ārā, pakļaujot to atmosfēras ietekmei (lietum, saules stariem utt.).

14. Nelietojiet ierīci ar bojātu USB barošanas vadu vai ja tā ir nokritusi vai bojāta jebkādā citā veidā, vai darbojas nepareizi. Nelietojiet ierīci patstāvīgi. Bojātu ierīci nododiet atbilstošam servisa centram pārbaudei vai remontam. Jebkādus remontus drīkst veikt tikai pilnvaroti servisa centri. Nepareizi veikts remonts var radīt nopietnu apdraudējumu lietotājam.

15. Nelietojiet ierīci uzliesmojošu materiālu tuvumā.

16. USB barošanas vads nedrīkst saskarties ar karstām virsmām.

17. Nedrīkst atstāt ieslēgtu ierīci USB ligzdā bez uzraudzības.

18. Neļaujiet ierīcei saslapsties. Ja ierīce nokrīt ūdenī, kamēr tiek uzlādēts akumulators, nekavējoties izvelciet barošanas adaptera spraudni no rozetes. Nedrīkst iemērkēt rokas ūdenī, kamēr ierīce ir pieslēgta elektrotīklam. Pirms atkārtotas lietošanas ierīcei jābūt pārbaudītai kvalificētam elektriķim.

19. Ierīci jāizslēdz katru reizi, kad to noliek.

Ierīces apraksts

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Barošanas / ātruma regulēšanas poga | 2. Akumulatora uzlādes indikators |
| 3. TURBO režīms | 4. Uzlādes indikators |
| 5. Aizsargpārsegs | 6. Skūšanās galviņa |
| 7. Nokapto matu kamera | 8. Uzlādes ports |

9. Asmeņu fiksēšanas gredzens

10. Asmeņu fiksēšanas rāmis

11. Uzlādes vads

12. Tīrīšanas suka

Pirms pirmās lietošanas:

1. Noņemiet visus iepakojuma un mārketinga materiālus
2. Ar mitru drānu noslaukiet galviņu un ierīces virsmas.
3. Daļas, kas jāpiestiprina, jāuzstāda tā, lai tās nevarētu iekrist ūdenī.

Ceļojuma bloķēšana

1. Nospiediet barošanas pogu (1) un turiet to nospiestu 3 sekundes.
2. Pēc 3 sekundēm ierīce pārtrauks darboties un sāks darboties tikai pēc tam, kad atkārtoti nospiedīsiet ieslēgšanas pogu (1) uz 3 sekundēm.
3. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas pogu (1) 3 sekundes.

SKUVUMA UZLĀDE

1. Pievienojiet barošanas vadu (10) uzlādes ligzdai, kas atrodas ierīces pamatnē, un pēc tam pievienojiet vadu barošanas avotam ar spriegumu tikai 5V DC 1A — pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces pārkaršanu.
2. Displejā parādīsies akumulatora uzlādes statuss no 00% līdz 100% un uzlādes indikators (c).
3. Akumulators uzlādējas līdz sasniedz 100 % uzlādes līmeni.
4. Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, reizi sešos mēnešos tas ir pilnībā jāizlādē.

IERĪCES LIETOŠANA

Nospiediet ieslēgšanas pogu (1), lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet atkārtoti, lai pārslēgtos uz turbo režīmu (3) ar augstāku ātrumu — ekrānā parādīsies ikona TURBO (3). Nospiediet atkārtoti, lai izslēgtu ierīci.

LIETOŠANA

Turiet skuvekli rokā un viegli, bet pārliecinoši piespiediet skuvekļa galviņu (6) pie galvas ādas. Skūšanās nav nepieciešams spēcīgs spiediens — pārāk spēcīga piespiešana nenodrošinās precīzāku skūšanos un var izraisīt ādas kairinājumu. Skuvekļa galviņa ir izstrādāta tā, lai būtu elastīga un pielāgotos galvas formai. Lēnām pārvietojiet skuvekli pa galvas ādu, veicot taisnas vai apļveida kustības — atkarībā no tā, kas vislabāk der jūsu matu tipam.

Pēc skūšanās beigām izslēdziet skuvekli ar ieslēgšanas pogu (1). Uzlieciet aizsargvāciņu (5) uz ierīces, lai aizsargātu skūšanās galviņas.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Skūšanās galviņa (6) ir magnētiski piestiprināta pie atgrieztu matu kameras (7). Turiet skūšanās mašīnu virs atkritumu tvertnes un noņemiet galviņu (6), atvienojot to no atgrieztu matu kameras (7). Notīriet galviņu ar pievienoto birstīti. Pēc tīrīšanas starp asmeņiem nedrīkst palikt mati.

Lai skuvekli iztīrītu dziļāk, novietojiet skuvekļa galviņu (6) uz galda ar asmeņiem uz leju. Pagrieziet asmeņu fiksējošo gredzenu (9), kas atrodas galviņas (6) vidū, pulksteņa rādītāja virzienā un noņemiet asmeņu fiksējošo rāmi (10).

Noskalojiet atsevišķos asmeņus un to sietīpus zem tekoša ūdens. Pēc tam ļaujiet tiem pilnībā nožūt gaisā. Kad asmeņi ir nožuvuši, atkārtoti uzlieciet asmeņu fiksējošo rāmi (10) un pagrieziet asmeņu fiksējošo gredzenu (9) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai tos nostiprinātu.

Asmeņu stiprinājuma rāmja noņemamība ļauj nomainīt katru atsevišķo asmeni, kad tas ir nolietojies.

Tehniskie dati:

Darba laiks: 120 minūtes

Uzlādes laiks: 180 minūtes

Baterijas tips: litija jonu
Baterijas jauda: 1400 mAh, 3,7 V
Uzlādes spriegums: 5 V DC 1 A
Ūdensizturības pakāpe: IPX7

Rūpējoties par vidi. Informācija par lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām Saskaņā ar 2015. gada 11. septembra likuma par lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām 13. panta 1. un 2. punktu informējam par pareizu rīcību ar lietotu elektrisku un elektronisku iekārtu atkritumiem:

1. Aizliegts izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus izmest kopā ar citiem atkritumiem – to apstiprina marķējums „pārkrustīts atkritumu konteiners”, kas liek šāda veida atkritumus savākt atsevišķi.

2. Elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvā var būt bīstamas vielas, maisījumi un sastāvdaļas, kas, nonākot vidē, var radīt nopietnu apdraudējumu cilvēku un dzīvo organismu veselībai un dzīvībai. Tās var izraisīt daudzas veselības problēmas, piemēram, redzes, dzirdes un runas traucējumus, kā arī nieru, aknu un sirds bojājumus un ādas slimības.

Kaitīgās vielas var arī nelabvēlīgi ietekmēt elpošanas un reproduktīvo sistēmu un izraisīt vēža izmaiņas. Pārtikas produktu, kas audzēti piesārņotā augsnē, un no tiem ražoto produktu patēriņš var apdraudēt veselību ar iepriekš minētajām sekām.

3. Nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas jānodod tikai atļautajās savākšanas vietās, kuru saraksts jāiekļauj katras pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot lietoto iekārtu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp pārstrādi. Tā arī spēlē galveno lomu izlietoto elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ņemot vērā iespēju tos nogādāt tieši atļautajās savākšanas vietās un novērst nevēlamas sabiedrības ieradumus, kas izraisa izlietoto iekārtu atkritumu atstāšanu tam neparedzētās vietās.

Turklāt Nododiet lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu piegādes vietā. Piegādātājam, piegādājot pircējam mājsaimniecības iekārtas, ir pienākums bez maksas pieņemt lietotas mājsaimniecības iekārtas piegādes vietā, ja lietotās iekārtas ir tāda paša veida un pilda tās pašas funkcijas kā piegādātās iekārtas.

Kartona iepakojumus un polietilēna (PE) maisus jāizmet atbilstošos konteineros, kas paredzēti sadzīves atkritumu šķirošanai atbilstoši to aprakstam. Ja ierīcē ir baterijas, tās jāizņem un atsevišķi jānodod savākšanas un uzglabāšanas punktā.

Ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteinerā!

Serviss Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai iesniegt iespējamās sūdzības, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza kvīti.



Kasutusjuhend (ET)

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED OLULISED OHUTUSJUHISED KASUTAMISEKS LOE HOOLIKALT LÄBI JA HOIA SÄILITUSEKS

1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme ettenähtust erineval viisil kasutamisel või selle väärkasutamisel.

2. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda muul otstarbel, mis ei vasta selle otstarbele.

3. Seade tuleb ühendada ainult 5V/1A USB-pistikupesaga.

Ohutuse suurendamiseks ei tohi ühe USB-porti ühendada mitut elektriseadet korraga.

4. Olge seadme kasutamisel eriti ettevaatlik, kui läheduses on lapsed. Ärge lubage lastel seadmega mängida ega laske lastel või seadmega tuttaval isikul seda kasutada.
5. HOIATUS: Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puudub kogemus või teadmised seadme kohta, kui seda teevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on teadlikud selle kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadme puhastamine ja hooldus ei tohi toimuda laste poolt, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja need toimingud toimuvad järelevalve all.
6. HOIATUS: Hoidke seade kuivana.
7. HOIATUS: Enne seadme puhastamist ühendage USB-toitekaabel lahti.
8. HOIATUS: Seadme väär kasutamine võib põhjustada vigastusi, näiteks löikehaavu või marrastusi.
9. HOIATUS: Ärge jätke seadet sisse lülitatuna järelevalveta.
10. HOIATUS: Keelatud on panna sõrmi või muid esemeid seadme terade ja avade vahele.
11. Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud ilma volitatud või kogenud isikute järelevalveta ning alati vastavalt käesolevale juhendile.
12. Veenduge, et toitekaabel ja USB-pistik ei ole nähtavalt kahjustatud.
13. Ärge kastke kaablit, pistikut ega kogu seadet vette või muusse vedelikku. Ärge jätke seadet ilmastikutingimuste (vihm, päike jne) mõjule.
14. Ärge kasutage seadet, mille USB-toitekaabel on kahjustatud, mis on kukkunud või muul viisil kahjustatud või mis ei tööta korralikult. Ärge parandage seadet ise. Viige kahjustatud seade kontrollimiseks või parandamiseks asjakohasesse teeninduskohta. Kõik remonditööd võivad teha ainult volitatud teeninduspunktid.

Ebaõigesti tehtud remont võib kasutajale tõsist ohtu tekitada.

15. Ärge kasutage seadet kergesti süttivate materjalide läheduses.

16. USB-toitekaabel ei tohi puutuda kokku kuumade pindadega.

17. Ärge jätke seadme USB-pistikupesa järelevalveta.

18. Ärge laske seadmel märjaks saada. Kui seade satub vee sisse aku laadimise ajal, tõmmake toiteplokk kohe pistikupesast välja.

Ärge pistke käsi vette, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Enne uuesti kasutamist peab seade olema kontrollitud kvalifitseeritud elektriiku poolt.

19. Seade tuleb alati välja lülitada, kui see kõrvale pannakse.

Seadme kirjeldus

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Toite-/kiiruse seadistamise nupp | 2. Aku laetuse indikaator |
| 3. TURBO režiim | 4. Laadimise indikaator |
| 5. Kaitsekate | 6. Pügamispää |
| 7. Lõigatud juuste kogumiskamber | 8. Laadimisport |
| 9. Terade kinnitusrõngas | 10. Terade kinnitusraam |
| 11. Laadimiskaabel | 12. Puhastusharjake |

Enne esimest kasutamist:

1. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja reklaammaterjalid
2. Puhastage pea ja seadme pinnad niiske lapiga.
3. Kinnitatavad osad tuleb paigaldada nii, et need ei saaks vette kukkuda.

Reisilukk

1. Vajutage toitenuppu (1) ja hoidke seda 3 sekundit all.
2. 3 sekundi pärast lülitub seade välja ja käivitub alles pärast toitenupu (1) uuesti 3 sekundit allhoidmist.
3. Lukustuse avamiseks hoidke toitenuppu (1) 3 sekundit all.

RASEERIJA LAADIMINE

1. Ühendage toitekaabel (10) seadme aluses asuva laadimispesaga ja ühendage seejärel kaabel ainult 5V DC 1A pingega toiteallikaga – vastasel juhul võite seadme läbi põletada.
2. Ekraanil kuvatakse aku laetuse staatus 00% kuni 100% ja laetuse indikaator (c).
3. Aku laadib, kuni see saavutab 100% laetuse.
4. Aku eluea pikendamiseks tuleb see iga kuue kuu järel täielikult tühjendada.

SEADME KASUTAMINE

Vajutage toitenuppu (1), et seade sisse lülitada. Vajutage uuesti, et lülitada sisse kiirem turbo režiim (3) – ekraanile ilmub ikoon TURBO (3). Vajutage uuesti, et seade välja lülitada.

KASUTAMINE

Hoidke habemeajamisaparaati käes ja suruge habemeajamispea (6) õrnalt, kuid kindlalt vastu peanahka. Habemeajamine ei nõua tugevat survet – liiga tugev surve ei taga täpsemat habemeajamist ja võib põhjustada naha ärritust. Habemeajamispea on disainitud nii, et see oleks paindlik ja kohanduks pea

kujuga.

Liiguta habemeajamisaparaati aeglaselt peanahal, tehes sirgjoonelisi või ringikujulisi liigutusi – sõltuvalt sellest, millised sobivad sinu juuksetüübile kõige paremini.

Pärast raseerimist lülita raseerija välja toitenupuga (1). Aseta seadmele kaitsekate (5), et kaitsta raseerimispäid.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Pügamiskoppa (6) on kinnitatud lõigatud juuste kambri (7) külge magnetiga. Hoides pügamismasinat prügikasti kohal, eemaldage koppa (6), lahti ühendades lõigatud juuste kambri (7).

Puhastage pea kaasasoleva harjaga. Pärast puhastamist ei tohiks terade vahel olla ühtegi juuksekarva.

Raseerija põhjalikumaks puhastamiseks asetage raseerija pea (6) lauale terad allapoole. Pöörake terade kinnitusrõngast (9), mis asub pea (6) keskel, päripäeva ja eemaldage terade kinnitusraam (10).

Loputa terad ja nende võrgud voolava vee all. Seejärel jäta need õhu käes täielikult kuivama.

Pärast kuivamist paigaldage terade kinnitusraam (10) tagasi ja keerake terade kinnitusrõngas (9) vastupäeva, et need kinnitada.

Terade kinnitusraami eemaldamise võimalus võimaldab vahetada iga tera eraldi, kui see on nüristunud.

Tehnilised andmed:

Tööaeg: 120 minutit

Laadimisaeg 180 minutit

Aku tüüp: liitium-ioon

Aku maht: 1400 mAh, 3,7 V

Laadimispinge: 5 V DC 1 A

Veekindlus: IPX7

Keskkonna huvides. Teave kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta Vastavalt 11. septembri 2015. aasta seaduse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmetekohhta artikli 13 lõigetele 1 ja 2 teavitame kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohasest käitlemisest:

1. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid on keelatud ladustada koos muude jäätmetega – seda kinnitab märgistus „läbikriipsutatud prügikast“, mis nõuab selliste jäätmete selektiivset kogumist.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja koostisosi, mis keskkonda sattudes võivad põhjustada tõsist ohtu inimeste tervisele ja elule ning elusorganismidele. Need võivad põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme, nagu nägemis-, kuulmis- ja kõnehäired, samuti neerude, maksa ja südame kahjustusi ning nahahaigusi. Kahjulikud ained võivad avaldada kahjulikku mõju ka hingamis- ja suguelunditele ning põhjustada vähkkasvajaid. Saastunud pinnasel kasvanud taimede ja nendest valmistatud toodete tarbimine võib põhjustada eespool nimetatud terviseprobleeme.
3. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb viia ainult volitatud kogumispunktidesse, mille nimekiri peaks olema esitatud iga omavalitsuse veebilehel.
4. Kodumajapidamine täidab olulist rolli kasutatud seadmete taaskasutamise ja taastamise, sealhulgas ringlussevõtu edendamisel. Samuti on neil oluline roll kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise süsteemis, kuna neid on võimalik viia otse volitatud kogumispunktidesse ja kaotada soovimatut ühiskondlikud harjumused, mille tulemusena jäetakse kasutatud seadmete jäätmed selleks ettenähtud kohtadesse.

Lisaks Andke kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tagasi kohaletoimetamise kohas. Turustaja, kes tarnib ostjale kodumajapidamises kasutatavaid seadmeid, on kohustatud võtma tasuta vastu kasutatud kodumajapidamises kasutatavad seadmed kohaletoimetamise kohas, kui kasutatud seadmed on sama tüüpi ja täitsid samu funktsioone kui tarnitud seadmed.

Kartongpakendid ja polüetüleenkotid (PE) tuleb visata vastavatesse konteineritesse, mis on mõeldud olmejäätmete sorteerimiseks vastavalt nende kirjeldusele. Kui seadmes on patareid, tuleb need eemaldada ja viia eraldi kogumispunkti ja ladustamiskohta.

Seadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteinerisse!

Teenindus Kui soovite osta varuosi või esitada võimalikke kaebusi, võtke ühendust otse müüjaga, kes väljastas kviitungi.



Használati útmutató (HU)

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A HASZNÁLATHOZ
KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A
KÉSŐBBIEKRE!

1. A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az abban szereplő utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használatából vagy a nem megfelelő működésből származnak.
2. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja más célra.
3. A készüléket csak 5 V/1 A-es USB-csatlakozóhoz csatlakoztathatja.
A biztonság növelése érdekében ne csatlakoztasson egyszerre több elektromos eszközt egy USB-porthoz.
4. Különös óvatossággal járjon el, ha a készüléket gyermekek jelenlétében használja. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játsszanak, és ne engedje, hogy gyermekek vagy a készülékkel nem ismerős személyek használják azt.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a berendezést 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.
6. FIGYELMEZTETÉS: Tartsa a készüléket szárazon.
7. FIGYELMEZTETÉS: A készülék tisztítása előtt húzza ki az

USB-tápkábel.

8. FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelelő használata sérülésekhez, például vágásokhoz vagy horzsolásokhoz vezethet.

9. FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg be van kapcsolva.

10. FIGYELMEZTETÉS: Ne dugja ujjait vagy más tárgyakat a készülék házának pengéibe vagy nyílásaiba.

11. A készüléket gyermekek vagy fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül, és mindig a jelen utasításoknak megfelelően kell használni.

12. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és az USB-csatlakozó nem láthatóan sérült.

13. Ne merítse a kábelt, a csatlakozót vagy a teljes készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket időjárási hatásoknak (eső, nap stb.).

14. Ne használja a készüléket sérült USB-tápkábelrel, vagy ha leejtette, más módon megsérült, vagy nem működik megfelelően. Ne javítsa meg a készüléket saját maga. Vigye a sérült készüléket egy felhatalmazott szervizközpontba ellenőrzésre vagy javításra. Minden javítást kizárólag hivatalos szervizközpontok végezhetnek. A helytelen javítások komoly kockázatot jelenthetnek a felhasználó számára.

15. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.

16. Az USB-tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel.

17. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket USB-porthoz csatlakoztatva.

18. Ne hagyja, hogy a készülék nedves legyen. Ha a készülék vízbe esik az akkumulátor töltése közben, azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból. Ne tegye a kezét a vízbe, amíg a készülék a hálózathoz csatlakozik. Újrahasználat előtt a készüléket szakképzett villanyszerelőnek kell ellenőriznie.

19. Minden alkalommal kapcsolja ki a készüléket, amikor elteszi.

A készülék leírása

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bekapcsoló/sebesség beállító gomb | 2. Akkumulátor töltöttségi jelző |
| 3. TURBO mód | 4. Töltésjelző |
| 5. Védőburkolat | 6. Borotvafej |
| 7. Szőrgyűjtő kamra | 8. Töltőcsatlakozó |
| 9. Pengetartó gyűrű | 10. Pengetartó keret |
| 11. Töltőkábel | 12. Tisztító kefe |

Első használat előtt:

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és marketing anyagot
2. Nedves ruhával törölje le a készülék fejét és felületeit.
3. A rögzíteni szükséges alkatrészeket úgy kell felszerelni, hogy azok ne essenek vízbe.

Utazási zár

1. Nyomja meg a bekapcsológombot (1) és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
2. 3 másodperc elteltével a készülék leáll, és csak akkor indul újra, ha a bekapcsológombot (1) 3 másodpercig lenyomva tartja.
3. A zár feloldásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot (1) 3 másodpercig.

A BOROTVA TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa a tápkábelt (10) a készülék alján található töltőaljzathoz, majd csatlakoztassa a kábelt egy 5 V DC 1 A feszültségű áramforráshoz – ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
2. A kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi állapota 00% és 100% között, valamint a töltésjelző (c).
3. Az akkumulátor 100%-os töltöttségi állapotig töltődik.
4. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében azt hat hónaponként teljesen le kell meríteni.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Nyomja meg a bekapcsológombot (1) a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot a nagyobb sebességű turbó mód (3) bekapcsolásához – a képernyőn megjelenik a TURBO ikon (3). Nyomja meg újra a gombot a készülék kikapcsolásához.

HASZNÁLAT

Tartsa a borotvát a kezében, és óvatosan, de határozottan nyomja a borotvafejt (6) a fejbőréhez. A borotválkozáshoz nem szükséges erős nyomás – a túl erős nyomás nem eredményez alaposabb borotválkozást, és bőrirritációt okozhat. A vágófej rugalmasan kialakított, és alkalmazkodik a fej alakjához.

Mozgassa a borotvát lassan a fejbőrön, egyenes vagy körkörös mozdulatokkal, attól függően, hogy melyik a legalkalmasabb a haj típusához.

A borotválkozás befejezése után kapcsolja ki a borotvát a bekapcsológommbal (1). Helyezze a védőfedeleket (5) a készülékre a borotvafejek védelme érdekében.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A borotvafej (6) mágnesesen van rögzítve a szőrtároló kamrához (7). Tartsa a borotvát egy szemetes felett, és vegye le a fejet (6) úgy, hogy leválasztja a szőrtároló kamráról (7).

Tisztítsa meg a fejet a mellékelt kefével. A tisztítás után a pengék között nem maradhatnak szőrszálak.

A borotva alaposabb tisztításához helyezze a borotvafejt (6) egy asztalra, a pengékkel lefelé. Forgassa el a penge rögzítőgyűrűt (9) a fej (6) közepén az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le a

penge rögzítőkeretet (10).

Öblítse le az egyes pengéket és azok hálóját folyó víz alatt. Ezután hagyja teljesen megszáradni a levegőn.

Miután megszáradtak, helyezze vissza a penge rögzítő keretet (10), és forgassa el a penge rögzítő gyűrűt (9) az óramutató járásával ellentétes irányba a pengék rögzítéséhez.

A penge rögzítő keret levehetőségének köszönhetően minden egyes penge cserélhető, ha elkopik.

Műszaki adatok:

Működési idő: 120 perc

Töltési idő: 180 perc

Akkumulátor típusa: lítium-ion

Akkumulátor kapacitása: 1400 mAh, 3,7 V

Töltési feszültség: 5 V DC 1 A

Vízállóság: IPX7

A környezet védelme. Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól A 2015. szeptember 11-i, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival való megfelelő bánásmódról:

1. Tilos az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát más hulladékokkal együtt ártalmatlanítani – ezt a „keresztbe húzott kerek szemetes” szimbólum is megerősíti, amely előírja az ilyen típusú hulladékok külön gyűjtését.
2. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat, keverékeket és alkatrészeket tartalmazhatnak, amelyek a környezetbe kerülve súlyos veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és életre, valamint az élő szervezetekre. Számos egészségügyi problémát okozhatnak, például látás-, hallás- és beszédzavarokat, valamint károsíthatják a veséket, a májat és a szívet, és bőrbetegségeket okozhatnak. A káros anyagok káros hatással lehetnek a légző- és reprodukív rendszerre is, és rákos elváltozásokhoz vezethetnek. A szennyezett talajon termesztett növények és az azokból készült termékek fogyasztása a fent említett egészségügyi kockázatokat jelentheti.

3. A használt elektromos és elektronikus berendezéseket kizárólag engedélyezett gyűjtőhelyeken lehet leadni, amelyek listája minden helyi hatóság honlapján elérhető.

4. A háztartások fontos szerepet játszanak a hulladékberendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is. Emellett kulcsszerepet játszanak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelési rendszerében is, mivel azokat közvetlenül az engedélyezett gyűjtőhelyekre szállíthatják, és így kiküszöbölhetik azokat a nemkívánatos társadalmi szokásokat, amelyek miatt a hulladékberendezéseket nem erre a célra kijelölt helyeken hagyják. **Ezentúlmenően** A használt elektromos és elektronikus berendezéseket a szállítási helyre kell visszavinni. A háztartási berendezések vásárlónak történő szállításakor a forgalmazó köteles a használt háztartási berendezéseket ingyenesen begyűjteni a berendezések szállítási helyén, feltéve, hogy a használt berendezések ugyanolyan típusúak és ugyanazokat a funkciókat látták el, mint a szállított berendezések.

A karton csomagolást és a polietilén (PE) zsákokat a leírásnak megfelelően a települési hulladék szelektív gyűjtésére kijelölt megfelelő konténerekben kell elhelyezni. Ha a készülék elemeket tartalmaz, azokat ki kell venni és külön kell elhelyezni egy gyűjtő- és tárolóhelyen.

A berendezést ne dobja a kommunális hulladékgyűjtő konténerbe!

Szerviz Ha pótalkatrészt szeretne vásárolni vagy panaszt szeretne tenni, kérjük, forduljon közvetlenül a nyugtát kiállító kereskedőhöz.



Manual de utilizare (RO)

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚA PENTRU UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

1. Înainte de a utiliza aparatul, citiți instrucțiunile de utilizare și urmați instrucțiunile conținute în acestea. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care este destinat sau de utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
2. Dispozitivul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în niciun alt scop.
3. Dispozitivul trebuie conectat numai la o priză USB de 5V/1A. Pentru a spori siguranța, nu conectați mai multe dispozitive electrice la un singur port USB în același timp.
4. Acordați o atenție specială atunci când utilizați dispozitivul în prezența copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul și nu permiteți copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu dispozitivul să îl utilizeze.
5. AVERTISMENT: Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea echipamentului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și aceste activități sunt efectuate sub supraveghere.
6. AVERTISMENT: Păstrați dispozitivul uscat.
7. AVERTISMENT: Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați cablul de alimentare USB.
8. AVERTISMENT: Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la leziuni, cum ar fi tăieturi sau zgârieturi.
9. AVERTISMENT: Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce este pornit.
10. AVERTISMENT: Nu introduceți degetele sau alte obiecte în lame sau în deschiderile carcasei dispozitivului.
11. Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii sau persoane cu abilități

fizice, senzoriale sau mentale limitate fără supravegherea unor persoane autorizate sau cu experiență și întotdeauna în conformitate cu aceste instrucțiuni.

12. Asigurați-vă că cablul de alimentare și mufa USB nu prezintă semne vizibile de deteriorare.

13. Nu scufundați cablul, mufa sau întregul dispozitiv în apă sau alte lichide. Nu expuneți dispozitivul la condiții meteorologice (ploaie, soare etc.).

14. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare USB deteriorat sau dacă a fost scăpat sau deteriorat în orice alt mod sau nu funcționează corect. Nu reparați dispozitivul singur. Duceți dispozitivul deteriorat la un centru de service autorizat pentru inspecție sau reparație. Toate reparațiile pot fi efectuate numai de centre de service autorizate. Reparațiile incorecte pot reprezenta un risc grav pentru utilizator.

15. Nu utilizați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile.

16. Cablul de alimentare USB nu trebuie să atingă suprafețe fierbinți.

17. Nu lăsați dispozitivul conectat la un port USB nesupravegheat.

18. Nu lăsați dispozitivul să se ude. Dacă dispozitivul cade în apă în timp ce se încarcă bateria, deconectați imediat adaptorul de alimentare de la priza de curent. Nu introduceți mâinile în apă în timp ce dispozitivul este conectat la rețeaua de curent. Înainte de reutilizare, dispozitivul trebuie verificat de un electrician calificat.

19. Opriți dispozitivul de fiecare dată când îl puneți deoparte.

Descrierea dispozitivului

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Buton de setare a puterii/vitezei | 2. Indicator de încărcare a bateriei |
| 3. Mod TURBO | 4. Indicator de încărcare |
| 5. Capac de protecție | 6. Capul aparatului de ras |
| 7. Cameră de colectare a părului | 8. Port de încărcare |
| 9. Inel de fixare a lamei | 10. Cadru de montare a lamei |
| 11. Cablu de încărcare | 12. Perie de curățare |

Înainte de prima utilizare:

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare și de marketing
2. Ștergeți capul și suprafețele dispozitivului cu o cârpă umedă.
3. Piesele care trebuie atașate trebuie instalate astfel încât să nu poată cădea în apă.

Blocare pentru călătorie

1. Apăsăți butonul de pornire (1) și țineți-l apăsat timp de 3 secunde.
2. După 3 secunde, dispozitivul se va opri și va porni din nou numai când butonul de pornire (1) este apăsat și ținut apăsat timp de 3 secunde.
3. Pentru a debloca, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire (1) timp de 3 secunde.

ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE RAS

1. Conectați cablul de alimentare (10) la priza de încărcare situată în baza dispozitivului, apoi conectați cablul la o sursă de alimentare cu o tensiune de numai 5V DC 1A — în caz contrar, dispozitivul se poate arde.
2. Afișajul va indica starea de încărcare a bateriei de la 00% la 100% și indicatorul de încărcare (c).
3. Bateria se va încărca până când va atinge 100% din capacitate.
4. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, aceasta trebuie descărcată complet la fiecare șase luni.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Apăsăți butonul de pornire (1) pentru a porni dispozitivul. Apăsăți din nou pentru a comuta la modul turbo (3) pentru o viteză mai mare — pictograma TURBO (3) va apărea pe ecran. Apăsăți din nou pentru a opri dispozitivul.

UTILIZARE

Țineți aparatul de ras în mână și apăsați ușor, dar ferm, capul de ras (6) pe scalp. Rasul nu necesită o presiune puternică — apăsarea prea puternică nu va asigura un ras mai precis și poate provoca iritarea pielii. Capul de tăiere este conceput pentru a fi flexibil și a se adapta formei capului.

Mișcați aparatul de ras încet pe scalp, folosind mișcări drepte sau circulare, în funcție de ceea ce funcționează cel mai bine pentru tipul dvs. de păr.

Când ați terminat bărbieritul, opriți aparatul de ras folosind butonul de pornire (1). Puneți capacul de protecție (5) pe dispozitiv pentru a proteja capetele de bărbierit.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Capul aparatului de ras (6) este atașat magnetic la camera de colectare a părului (7). Ținând aparatul de ras deasupra unui coș de gunoi, scoateți capul (6) deconectându-l de la camera de colectare a părului (7). Curățați capul cu peria furnizată. După curățare, nu ar trebui să rămână fire de păr între lame.

Pentru a curăța aparatul de ras mai temeinic, așezați capul aparatului de ras (6) pe o masă, cu lamele orientate în jos. Rotiți inelul de fixare a lamei (9) din centrul capului (6) în sensul acelor de ceasornic și îndepărtați cadrul de fixare a lamei (10).

Clătiți fiecare lamă și plasa acesteia sub jet de apă. Apoi lăsați-le să se usuce complet la aer.

După uscare, înlocuiți cadrul de fixare a lamei (10) și rotiți inelul de fixare a lamei (9) în sens invers acelor de ceasornic pentru a fixa lamele.

Posibilitatea de a detașa cadrul de fixare a lamelor permite înlocuirea fiecărei lame în parte atunci când aceasta se tocește.

Date tehnice:

Timp de funcționare: 120 minute

Timp de încărcare: 180 minute

Tip baterie: litiu-ion

Capacitate baterie: 1400 mAh, 3,7 V

Tensiune de încărcare: 5 V CC 1 A
Grad de rezistență la apă: IPX7

Grija pentru mediu. Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă furnizăm informații privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

1. Este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeuri – acest lucru este confirmat de simbolul „coș de gunoi barat”, care impune colectarea separată a acestui tip de deșeuri.

2. Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente periculoase care, dacă sunt eliberate în mediu, pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și viața umană și pentru organismele vii. Acestea pot duce la numeroase probleme de sănătate, cum ar fi tulburări de vedere, auz și vorbire, și pot provoca, de asemenea, leziuni renale, hepatice și cardiace, precum și boli de piele. Substanțele nocive pot avea, de asemenea, un efect advers asupra sistemului respirator și reproductiv și pot duce la modificări canceroase. Consumul de plante cultivate pe soluri contaminate și de produse fabricate din acestea poate prezenta riscurile pentru sănătate menționate mai sus.

3. Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie predate numai la punctele de colectare autorizate, a căror listă trebuie să fie disponibilă pe site-ul web al fiecărei autorități locale.

4. Gospodăriile joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea, echipamentelor uzate. De asemenea, acestea joacă un rol esențial în sistemul de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, deoarece pot livra aceste echipamente direct la punctele de colectare autorizate și pot elimina obiceiurile sociale nedorite care duc la abandonarea echipamentelor uzate în locuri neamenajate în acest scop.

În plus Returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare. Atunci când furnizează echipamente de uz casnic unui cumpărător, distribuitorul este obligat să colecteze gratuit echipamentele de uz casnic uzate la locul de livrare a echipamentelor, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate.

Ambalaje din carton și pungile din polietilenă (PE) trebuie eliminate în containerele corespunzătoare destinate colectării selective a deșeurilor municipale, în conformitate cu descrierea acestora. Dacă dispozitivul conține baterii, acestea trebuie scoase și eliminate separat la un punct de colectare și depozitare.

Nu aruncați echipamentul într-un container pentru deșeuri municipale!

Serviciu Dacă doriți să achiziționați piese de schimb sau să depuneți o reclamație, vă rugăm să contactați direct comerciantul care a emis chitanța.

Návod k použití (CS)

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST

1. Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů v něm uvedených. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou.

2. Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům, které nejsou v souladu s jeho určením.

3. Zařízení připojujte pouze k USB zásuvce 5V/1A.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti používání k jednomu USB portu nepřipojujte současně více elektrických zařízení.

4. Při používání zařízení v blízkosti dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály, a nedovolte dětem ani osobám, které nejsou se zařízením seznámeny, aby jej používaly.

5. VAROVÁNÍ: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí o zařízení, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojených s jeho používáním. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Čištění a údržba zařízení by neměly být prováděny dětmi, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti nejsou prováděny pod dohledem.

6. VAROVÁNÍ: Udržujte zařízení v suchu.

7. VAROVÁNÍ: Před čištěním zařízení odpojte USB napájecí kabel.

8. VAROVÁNÍ: Nesprávné používání zařízení může mít za následek zranění, např. řezné rány nebo oděrky.

9. VAROVÁNÍ: Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.

10. VAROVÁNÍ: Je zakázáno vkládat prsty nebo jakékoli jiné předměty do nožů a otvorů v krytu zařízení.

11. Zařízení by neměly používat děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dohledu oprávněných nebo zkušených osob a vždy v souladu s tímto návodem.

12. Dbejte na to, aby napájecí kabel a USB konektor nevykazovaly žádné viditelné poškození.

13. Kabel, zástrčku ani celé zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Nevystavujte zařízení povětrnostním vlivům (dešti, slunci atd.).

14. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem USB, pokud bylo upuštěno nebo poškozeno jakýmkoli jiným způsobem nebo pokud nefunguje správně. Neopravujte zařízení sami.

Poškozené zařízení odevzdejte do příslušného servisního střediska k prohlídce nebo opravě. Veškeré opravy mohou provádět pouze autorizovaná servisní střediska. Nesprávně provedená oprava může představovat vážné nebezpečí pro uživatele.

15. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.

16. Napájecí kabel USB se nesmí dotýkat horkých povrchů.

17. Nenechávejte zařízení zapojené do USB zásuvky bez dozoru.

18. Zabraňte namočení zařízení. Pokud zařízení spadne do vody během nabíjení baterie, okamžitě vytáhněte zástrčku napájecího adaptéru ze zásuvky. Nesahat do vody, když je zařízení připojeno k síti. Před dalším použitím musí být zařízení zkontrolováno kvalifikovaným elektrikářem.

19. Zařízení je třeba vždy vypnout, když ho odkládáte.

Popis zařízení

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Tlačítko napájení / nastavení rychlosti | 2. Indikátor nabití baterie |
| 3. Režim TURBO | 4. Indikátor nabíjení |
| 5. Ochranný kryt | 6. Holení hlava |
| 7. Komora na ostříhané vlasy | 8. Nabíjecí port |
| 9. Upevňovací kroužek nožů | 10. Rámeček pro upevnění nožů |
| 11. Nabíjecí kabel | 12. Čisticí kartáček |

Před prvním použitím:

1. Odstraňte veškerý obalový a marketingový materiál.
2. Pomocí vlhkého hadříku otřete hlavu a povrchy zařízení.
3. Díly, které je třeba připevnit, nainstalujte tak, aby nemohly spadnout do vody.

Cestovní zámek

1. Stiskněte tlačítko napájení (1) a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund.
2. Po 3 sekundách se zařízení vypne a znovu se spustí až po opětovném stisknutí tlačítka napájení (1) po dobu 3 sekund.
3. Chcete-li odblokovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund.

NABÍJENÍ HOLICÍHO STROJKU

1. Připojte napájecí kabel (10) k nabíjecí zásuvce na spodní straně zařízení a poté připojte kabel k napájecímu zdroji s napětím pouze 5 V DC 1 A – v opačném případě může dojít k poškození zařízení.
2. Na displeji se zobrazí stav nabití baterie od 00 % do 100 % a indikátor nabíjení (c).
3. Baterie se nabíjí, dokud nedosáhne 100% nabití.
4. Pro prodloužení životnosti baterie ji každých šest měsíců zcela vybijte.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Stiskněte tlačítko napájení (1) pro zapnutí zařízení. Stiskněte znovu pro přepnutí do režimu turbo (3) s vyšší rychlostí – na displeji se zobrazí ikona TURBO (3). Stiskněte znovu pro vypnutí zařízení.

POUŽÍVÁNÍ

Držte holicí strojek v ruce a jemně, ale pevně přitlačte holicí hlavu (6) k pokožce hlavy. Holení nevyžaduje silný tlak – příliš silný tlak nezajistí důkladnější oholení a může způsobit podráždění pokožky. Holicí hlava je navržena tak, aby byla flexibilní a přizpůsobila se tvaru hlavy.

Pomalu pohybuje holicím strojkem po pokožce hlavy přímými nebo kruhovými pohyby – podle toho, co nejlépe vyhovuje vašemu typu vlasů.

Po dokončení holení vypněte holicí strojek tlačítkem napájení (1). Nasaďte na zařízení ochranný kryt (5), aby byly holicí hlavy chráněny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Holicí hlavice (6) je k zásobníku na ostříhané vlasy (7) připevněna magneticky. Držte holicí strojek nad odpadkovým košem a sejměte hlavici (6) odpojením od zásobníku na ostříhané vlasy (7).

Holicí hlavu vyčistěte pomocí přiloženého kartáčku. Po vyčištění by mezi břity neměly zůstat žádné vlasy.

Pro důkladnější čištění holicího strojeku položte hlavu holicího strojeku (6) na stůl čepelemi dolů. Otočte kroužek upevňující čepele (9) uprostřed hlavy (6) ve směru hodinových ručiček a sejměte rámeček upevňující čepele (10).

Opláchněte jednotlivé čepele a jejich síťky pod tekoucí vodou. Poté je nechte zcela vyschnout na vzduchu.

Po zaschnutí znovu nasaďte rámeček pro upevnění nožů (10) a otočte kroužek pro upevnění nožů (9) proti směru hodinových ručiček, aby byly nože zajištěny.

Možnost odpojení rámečku upevňujícího čepele umožňuje výměnu každé jednotlivé čepele, když dojde k jejímu otupení.

Technické údaje:

Provozní doba: 120 minut

Doba nabíjení 180 minut

Typ baterie: lithium-iontová

Kapacita baterie: 1400 mAh, 3,7 V

Nabíjecí napětí: 5 V DC 1 A

Stupeň vodotěsnosti: IPX7

V zájmu ochrany životního prostředí. Informace o použití elektrického a elektronického zařízení V souladu s článkem 13 odst. 1 a odst. 2 zákona ze dne 11. září 2015 o použití elektrického a elektronického zařízení informujeme o správném nakládání s odpady z použitého elektrického a elektronického zařízení:

1. Je zakázáno ukládat odpadní elektrické a elektronické zařízení společně s jiným odpadem – potvrzuje to označení ve formě „přeskrtnutého koše“, které nařizuje selektivní sběr tohoto druhu odpadu.

2. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součásti, které po vstupu do životního prostředí mohou představovat vážné nebezpečí pro zdraví a život lidí a živých organismů. Mohou vést k četným zdravotním potížím, jako jsou poruchy zraku, sluchu, řeči, mohou také způsobit poškození ledvin, jater a srdce a vyvolat kožní onemocnění. Škodlivé látky mohou mít také nepříznivý vliv na dýchací a reprodukční systém a vést k nádorovým změnám. Konzumace rostlin pěstovaných na kontaminovaných půdách a produktů z nich vyrobených může mít výše uvedené zdravotní důsledky.

3. Použitě elektrické a elektronické zařízení je třeba odevzdávat výhradně do oprávněných sběrných míst, jejichž seznam by měl být uveden na webových stránkách každého obecního úřadu.

4. Domácnosti hrají důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, použitého zařízení. Hrají také klíčovou roli v systému nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení, protože je mohou přímo odevzdávat do oprávněných sběrných míst a eliminovat nežádoucí společenské návyky, které vedou k odkládání odpadů z použitých zařízení na místa k tomu určená.

Kromě toho Odevzdejte použitý elektrický a elektronický zařízení v místě dodání. Distributor, který dodává kupujícímu zařízení určené pro domácnosti, je povinen bezplatně odebrat použitý zařízení pocházející z domácnosti v místě dodání tohoto zařízení, pokud je použitý zařízení stejného druhu a plnil stejné funkce jako dodané zařízení.



Kartonové obaly a polyetylenové (PE) pytle je třeba vyhazovat do příslušných kontejnerů určených pro tříděný sběr komunálního odpadu podle jejich popisu. Pokud jsou v zařízení baterie, je třeba je vyjmout a odevzdat samostatně do sběrného dvora.

Zařízení nevyhazujte do kontejneru na komunální odpad!

Servis Pokud si přejete zakoupit náhradní díly nebo nahlásit případné reklamace, obraťte se přímo na prodejce, který vám vystavil účtenku.

Руководство пользователя (RU)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

1. Перед началом использования устройства прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте указаниям, содержащимся в ней. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования устройства не по назначению или ненадлежащей эксплуатации.

2. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования. Не используйте его для других целей, не соответствующих его назначению.

3. Устройство следует подключать только к розетке USB 5V/1A

Для повышения безопасности использования одного USB-порта не следует одновременно подключать несколько электрических устройств.

4. Будьте особенно осторожны при использовании устройства в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с устройством, не позволяйте детям или лицам, не знакомым с устройством, использовать его.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или

знаний об оборудовании, если это происходит под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или если им были даны инструкции по безопасному использованию устройства и они осознают опасность, связанную с его использованием.

Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми, за исключением случаев, когда они старше 8 лет и эти действия выполняются под присмотром.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите устройство в сухом состоянии.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед чисткой устройства отсоедините от него USB-кабель питания.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование устройства может привести к травмам, в том числе порезам и ссадинам.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: запрещается вставлять пальцы и любые другие предметы в лезвия и отверстия в корпусе устройства.

11. Устройство не должно использоваться детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и психическими способностями без присмотра уполномоченных или опытных лиц и всегда в соответствии с настоящей инструкцией.

12. Следует обратить внимание на то, чтобы шнур питания и разъем USB не имели видимых повреждений.

13. Не погружайте кабель, разъем и все устройство в воду или другую жидкость. Не подвергайте устройство воздействию погодных условий (дождь, солнце и т. д.).

14. Не используйте устройство с поврежденным USB-кабелем питания, если оно упало или было повреждено каким-либо другим образом, или работает некорректно. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Поврежденное устройство сдайте

в соответствующий сервисный центр для проверки или ремонта. Все ремонты могут выполняться только в авторизованных сервисных центрах. Неправильно выполненный ремонт может представлять серьезную опасность для пользователя.

15. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.

16. USB-кабель питания не должен соприкасаться с горячими поверхностями.

17. Не оставляйте включенное устройство в USB-разъеме без присмотра.

18. Не допускайте попадания воды на устройство. Если устройство упало в воду во время зарядки аккумулятора, немедленно вытащите вилку адаптера питания из розетки. Не вставляйте руки в воду, когда устройство подключено к сети. Перед повторным использованием устройство должно быть проверено квалифицированным электриком.

19. Устройство следует выключать каждый раз, когда его убираете.

Описание устройства

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Кнопка питания / настройки скорости | 2. Индикатор заряда батареи |
| 3. Режим TURBO | 4. Индикатор зарядки |
| 5. Защитная крышка | 6. Головка бритвы |
| 7. Камера для срезанных волос | 8. Порт для зарядки |
| 9. Кольцо для крепления лезвий | 10. Рамка для крепления лезвий |
| 11. Зарядный кабель | 12. Щетка для чистки |

Перед первым использованием:

1. Удалите все упаковочные и маркетинговые материалы
2. С помощью влажной салфетки протрите головку и поверхности устройства.
3. Детали, которые необходимо закрепить, следует устанавливать таким образом, чтобы они не могли упасть в воду.

Блокировка для путешествий

1. Нажмите кнопку питания (1) и удерживайте ее в течение 3 секунд.
2. Через 3 секунды устройство перестанет работать и заработает только после повторного нажатия кнопки питания (1) в течение 3 секунд.

3. Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд.

ЗАРЯДКА БРИТВЫ

1. Подключите шнур питания (10) к разъему для зарядки, расположенному в основании устройства, а затем подключите шнур к источнику питания с напряжением только 5 В постоянного тока 1 А — в противном случае вы можете вызвать перегорание устройства.
2. На дисплее отобразится состояние заряда батареи от 00% до 100% и индикатор зарядки (с).
3. Батарея заряжается до достижения 100% заряда.
4. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, его необходимо полностью разряжать каждые шесть месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите кнопку питания (1), чтобы включить устройство. Нажмите еще раз, чтобы переключиться в режим турбо (3) с более высокой скоростью — на экране появится значок TURBO (3). Нажмите еще раз, чтобы выключить устройство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Держите бритву в руке и аккуратно, но уверенно прижмите бритвенную головку (6) к коже головы. Для бритья не требуется сильное давление — слишком сильное прижатие не обеспечит более тщательное бритье и может вызвать раздражение кожи. Режущая головка разработана таким образом, чтобы быть гибкой и приспосабливаться к форме головы.

Медленно перемещайте бритву по коже головы, выполняя прямые или круговые движения — в зависимости от того, что лучше подходит для вашего типа волос.

По окончании бритья выключите бритву с помощью кнопки питания (1). Установите защитную крышку (5) на устройство, чтобы защитить бритвенные головки.

ОЧИСТКА И УХОД

Головка бритвы (6) прикреплена к отсеку для срезанных волос (7) с помощью магнита. Держите бритву над мусорным ведром и снимите головку (6), отсоединив ее от отсека для срезанных волос (7).

Очистите головку с помощью прилагаемой щетки. После очистки между лезвиями не должно оставаться волос.

Для более тщательной очистки бритвы положите головку бритвы (6) на стол лезвиями вниз. Поверните кольцо крепления лезвий (9), расположенное в центре головки (6), по часовой стрелке и снимите рамку крепления лезвий (10).

Промойте отдельные лезвия и их сетки под проточной водой. Затем оставьте их на воздухе до полного высыхания.

После высыхания снова установите рамку крепления лезвий (10) и поверните кольцо крепления лезвий (9) против часовой стрелки, чтобы зафиксировать их.

Возможность отсоединения рамы крепления лезвий позволяет заменить каждое отдельное лезвие, когда оно затупится.

Технические характеристики:

Время работы: 120 минут

Время зарядки: 180 минут

Тип батареи: литий-ионная

Емкость аккумулятора: 1400 мАч, 3,7 В

Напряжение зарядки: 5 В постоянного тока 1 А

Степень водонепроницаемости: IPX7



Забота об окружающей среде. Информация об отработанном электрическом и электронном оборудовании
В соответствии со статьей 13, пунктом 1 и пунктом 2 Закона от 11 сентября 2015 года об отработанном электрическом и электронном оборудовании, мы информируем о правильном обращении с отходами отработанного электрического и электронного оборудования:

1. Запрещается выбрасывать отработанное электрическое и электронное оборудование вместе с другими отходами – это подтверждается маркировкой в виде «перечеркнутого мусорного ведра», предписывающей селективный сбор такого рода отходов.
2. Электрические и электронные устройства могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, которые при попадании в окружающую среду могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни людей и живых организмов. Они могут привести к многочисленным заболеваниям, таким как: нарушения зрения, слуха, речи, а также могут привести к повреждению почек, печени и сердца и вызвать кожные заболевания. Вредные вещества могут также оказывать неблагоприятное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы и приводить к онкологическим изменениям. Употребление растений, выращенных на загрязненных почвах, и продуктов, полученных из них, может повлечь за собой вышеуказанные последствия для здоровья.
3. Отработанное электрическое и электронное оборудование следует сдавать исключительно в уполномоченные пункты сбора, список которых должен быть размещен на веб-сайте каждого муниципального управления.
4. Домохозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению, в том числе переработке, отработанного оборудования. Оно также играет ключевую роль в системе утилизации отходов отработанного электрического и электронного оборудования, поскольку позволяет напрямую сдавать их в уполномоченные пункты сбора и избавляться от нежелательных социальных привычек, приводящих к оставлению отходов отработанного оборудования в непредназначенных для этого местах.

Кроме того Сдавайте отработанное электрическое и электронное оборудование в месте доставки. Дистрибьютор, поставляя покупателю оборудование, предназначенное для домашнего хозяйства, обязан бесплатно принимать отработанное оборудование из домашнего хозяйства в месте доставки этого оборудования, если отработанное оборудование является того же типа и выполняло те же функции, что и поставленное оборудование. Картонные упаковки и полиэтиленовые (PE) мешки следует выбрасывать в соответствующие контейнеры, предназначенные для селективного сбора бытовых отходов, в соответствии с их описанием. Если в устройстве есть батареи, их следует извлечь и сдать отдельно в пункт сбора и хранения.

Не выбрасывайте устройства в контейнер для бытовых отходов!

Сервис Если вы хотите приобрести запасные части или подать возможную рекламацию, обращайтесь непосредственно к продавцу, выдавшему чек.

Εγχειρίδιο χρήσης (EL)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται ή από την ακατάλληλη χρήση της.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς που δεν συνάδουν με τον προορισμό της.
3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε πρίζα USB

5V/1A

Για λόγους ασφαλείας, μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία θύρα USB.

4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής όταν υπάρχουν παιδιά κοντά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώση της συσκευής, εάν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε τη συσκευή σε ξηρή κατάσταση.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB.

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, όπως κοψίματα ή εκδορές.

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται να εισάγετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στις λεπίδες και τις οπές του περιβλήματος της συσκευής.

11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες χωρίς την επίβλεψη εξουσιοδοτημένων ή έμπειρων ατόμων και πάντα σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα USB δεν παρουσιάζουν ορατές φθορές.
13. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα και ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.).
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας USB ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Παραδώστε τη χαλασμένη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Όλες οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις. Μια λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
16. Το καλώδιο τροφοδοσίας USB δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
17. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην υποδοχή USB χωρίς επίβλεψη.
18. Μην αφήνετε τη συσκευή να βραχεί. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει στο νερό κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα του τροφοδοτικού από την πρίζα. Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Πριν από την επαναχρησιμοποίηση, η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
19. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά που την αποθηκεύετε.

Περιγραφή της συσκευής

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Κουμπί τροφοδοσίας / ρύθμισης ταχύτητας | 2. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας |
| 3. Λειτουργία TURBO | 4. Ένδειξη φόρτισης |
| 5. Προστατευτικό κάλυμμα | 6. Κεφαλή ξυριστικής μηχανής |
| 7. Θήκη για τα κομμένα μαλλιά | 8. Θύρα φόρτισης |
| 9. Δαχτυλίδι στερέωσης λεπίδων | 10. Πλαίσιο στερέωσης λεπίδων |
| 11. Καλώδιο φόρτισης | 12. Πινέλο καθαρισμού |

Πριν από την πρώτη χρήση:

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και μάρκετινγκ
2. Σκουπίστε την κεφαλή και τις επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.
3. Τα εξαρτήματα που πρέπει να στερεωθούν πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.

Κλείδωμα ταξιδιού

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (1) και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.
2. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν πατήσετε ξανά το κουμπί λειτουργίας (1) για 3 δευτερόλεπτα.
3. Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (1) για 3 δευτερόλεπτα.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (10) στην υποδοχή φόρτισης που βρίσκεται στη βάση της συσκευής και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο σε πηγή τροφοδοσίας με τάση 5V DC 1A μόνο — διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί καύση της συσκευής.
2. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας από 00% έως 100% και η ένδειξη φόρτισης (c).
3. Η μπαταρία φορτίζεται μέχρι να φτάσει στο 100% της φόρτισης.
4. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πρέπει να την αποφορτίζετε πλήρως κάθε έξι μήνες.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας (1) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε ξανά για να μεταβείτε στη λειτουργία turbo (3) με υψηλότερη ταχύτητα — στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο TURBO (3). Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΧΡΗΣΗ

Κρατήστε την ξυριστική μηχανή στο χέρι σας και πιέστε απαλά αλλά σταθερά την κεφαλή ξυρίσματος (6) στο δέρμα του κεφαλιού. Το ξύρισμα δεν απαιτεί ισχυρή πίεση — η υπερβολική πίεση δεν εξασφαλίζει πιο ακριβές ξύρισμα και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Η κεφαλή κοπής έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού.

Μετακινήστε την ξυριστική μηχανή αργά πάνω στο δέρμα του κεφαλιού, κάνοντας ευθείες ή κυκλικές κινήσεις — ανάλογα με το τι ταιριάζει καλύτερα στον τύπο των μαλλιών σας.

Αφού ολοκληρώσετε το ξύρισμα, απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή με το κουμπί τροφοδοσίας (1). Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα (5) στη συσκευή για να προστατέψετε τις κεφαλές ξυρίσματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η κεφαλή της ξυριστικής μηχανής (6) είναι μαγνητικά συνδεδεμένη με το δοχείο για τα κομμένα μαλλιά (7). Κρατώντας τη ξυριστική μηχανή πάνω από τον κάδο απορριμμάτων, αφαιρέστε την κεφαλή (6) αποσυνδέοντάς την από το δοχείο για τα κομμένα μαλλιά (7).

Καθαρίστε την κεφαλή με τη βούρτσα που παρέχεται. Μετά τον καθαρισμό, δεν πρέπει να υπάρχουν τρίχες μεταξύ των λεπίδων.

Για να καθαρίσετε το ξυριστικό πιο βαθιά, τοποθετήστε την κεφαλή του ξυριστικού (6) στο τραπέζι με τις λεπίδες προς τα κάτω. Περιστρέψτε τον δακτύλιο στερέωσης των λεπίδων (9) που βρίσκεται στο κέντρο της κεφαλής (6) δεξιόστροφα και αφαιρέστε το πλαίσιο στερέωσης των λεπίδων (10).

Ξεπλύνετε τα μεμονωμένα λεπίδες και τα πλέγματα τους κάτω από τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς στον αέρα.

Αφού στεγνώσουν, τοποθετήστε ξανά το πλαίσιο στερέωσης των λεπίδων (10) και περιστρέψτε τον δακτύλιο στερέωσης των λεπίδων (9) αριστερόστροφα για να τις ασφαλίσετε.

Η δυνατότητα αποσύνδεσης του πλαισίου στερέωσης των λεπίδων επιτρέπει την αντικατάσταση κάθε μεμονωμένης λεπίδας όταν αυτή χαλάσει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρόνος λειτουργίας: 120 λεπτά

Χρόνος φόρτισης 180 λεπτά

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου-ιόντων

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1400 mAh, 3,7V

Τάση φόρτισης: 5V DC 1A

Βαθμός αδιαβροχοποίησης: IPX7

Με σεβασμό στο περιβάλλον. Πληροφορίες για τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 του νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, σας ενημερώνουμε για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών:

1. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μαζί με άλλα απόβλητα – αυτό επιβεβαιώνεται από τη σήμανση με τη μορφή «διαγραμμένου κάδου», που επιβάλλει τη διαλογή αυτού του είδους των αποβλήτων.

2. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και συστατικά, τα οποία, όταν εισέλθουν στο περιβάλλον, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να προκαλέσουν πολλές παθήσεις, όπως διαταραχές της όρασης, της ακοής, της ομιλίας, καθώς και βλάβες στα νεφρά, το ήπαρ και την καρδιά, και δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορούν επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο αναπνευστικό και αναπαραγωγικό σύστημα και να προκαλέσουν καρκινικές μεταλλάξεις. Η κατανάλωση φυτών που καλλιεργούνται σε μολυσμένα εδάφη, καθώς και προϊόντων που παράγονται από αυτά, μπορεί να έχει τις παραπάνω επιπτώσεις στην υγεία.

3. Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, ο κατάλογος των οποίων πρέπει να περιλαμβάνεται στον ιστότοπο κάθε δήμου.

4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή τους στην επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των χρησιμοποιημένων συσκευών. Επίσης, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, λόγω της δυνατότητας άμεσης παράδοσής τους σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και της εξάλειψης ανεπιθύμητων κοινωνικών συνθηκών που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη αποβλήτων χρησιμοποιημένων συσκευών σε μη προβλεπόμενους χώρους.

Επιπλέον Παραδώστε τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη στον τόπο παράδοσης. Ο διανομέας, κατά την παράδοση στον αγοραστή εξοπλισμού που προορίζεται για οικιακή χρήση, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τα χρησιμοποιούμενα είδη που προέρχονται από οικιακή χρήση στον τόπο παράδοσης του εξοπλισμού, εφόσον τα χρησιμοποιούμενα είδη είναι του ίδιου τύπου και είχαν τις ίδιες λειτουργίες με τον εξοπλισμό που παραδόθηκε. Τα χαρτοκιβώτια και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να απορρίπτονται στους κατάλληλους κάδους που προορίζονται για τη διαλογή των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με την περιγραφή τους. Εάν η συσκευή περιέχει μπαταρίες, πρέπει να τις αφαιρέσετε και να τις παραδώσετε ξεχωριστά σε σημείο συλλογής και αποθήκευσης.

Μην πετάτε τις συσκευές στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Σέρβις Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να υποβάλετε τυχόν παράπονα, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που σας εξέδωσε την απόδειξη.

Gebruikershandleiding (NL)

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK
LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN
BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

1. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt en volg de instructies daarin op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening van het apparaat.

2. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden die niet in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik.

3. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een USB-aansluiting van 5V/1A.

Om de veiligheid te vergroten, mogen er niet meerdere elektrische apparaten tegelijkertijd op één USB-poort worden aangesloten.

4. Wees bijzonder voorzichtig bij het gebruik van het apparaat in de buurt van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en laat kinderen of personen die niet bekend zijn met het apparaat het niet gebruiken.

5. **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat, mits dit gebeurt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of mits zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en deze handelingen onder toezicht worden uitgevoerd.

6. **WAARSCHUWING:** Houd het apparaat droog.

7. **WAARSCHUWING:** Koppel de USB-voedingskabel los voordat u het apparaat reinigt.

8. **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot letsel, zoals snij- of schaafwonden.

9. **WAARSCHUWING:** Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld.

10. **WAARSCHUWING:** Het is verboden om vingers of andere voorwerpen in de messen en openingen in de behuizing van het apparaat te steken.
11. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens zonder toezicht van bevoegde of ervaren personen en altijd in overeenstemming met deze handleiding.
12. Controleer of het netsnoer en de USB-stekker geen zichtbare beschadigingen vertonen.
13. Dompel de kabel, de stekker en het hele apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.).
14. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde USB-voedingskabel, of als het is gevallen of op een andere manier is beschadigd of niet goed werkt. Repareer het apparaat niet zelf. Breng het beschadigde apparaat naar een erkend servicecentrum voor controle of reparatie. Alle reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende servicepunten. Een onjuist uitgevoerde reparatie kan een ernstig gevaar voor de gebruiker opleveren.
15. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
16. De USB-voedingskabel mag geen hete oppervlakken raken.
17. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op een USB-poort.
18. Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt. Als het apparaat tijdens het opladen van de batterij in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker van de voeding uit het stopcontact. Steek uw handen niet in het water terwijl het apparaat is aangesloten op het stroomnet. Voordat u het apparaat opnieuw gebruikt, moet het worden gecontroleerd door een gekwalificeerde elektricien.
19. Schakel het apparaat telkens uit wanneer u het weglegt.

Beschrijving van het apparaat

1. Aan/uit-knop / snelheidsinstelling 2. Batterij-indicator

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3. TURBO-modus | 4. Oplaadindicator |
| 5. Beschermkap | 6. Scheerkop |
| 7. Opvangbak voor afgeschoren haren | 8. Oplaadpoort |
| 9. Bevestigingsring voor de mesjes | 10. Bevestigingsframe voor de mesjes |
| 11. Oplaadkabel | 12. Reinigingsborsteltje |

Voor het eerste gebruik:

1. Verwijder alle verpakings- en marketingmateriaal
2. Veeg de kop en de oppervlakken van het apparaat af met een vochtige doek.
3. Onderdelen die moeten worden bevestigd, moeten zo worden geïnstalleerd dat ze niet in het water kunnen vallen.

Reisvergrendeling

1. Druk op de aan/uit-knop (1) en houd deze 3 seconden ingedrukt.
2. Na 3 seconden stopt het apparaat en start het pas weer wanneer u de aan/uit-knop (1) opnieuw 3 seconden ingedrukt houdt.
3. Om de reisvergrendeling op te heffen, houdt u de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt.

HET SCHEERAPPARAAT OPLADEN

1. Sluit de voedingskabel (10) aan op de oplaadaansluiting in de voet van het apparaat en sluit de kabel vervolgens aan op een voedingsbron met een spanning van uitsluitend 5V DC 1A — anders kunt u het apparaat doorbranden.
2. Op het display verschijnt de laadstatus van de batterij van 00% tot 100% en de laadindicator (c).
3. De batterij laadt op totdat deze 100% is opgeladen.
4. Om de levensduur van de accu te verlengen, moet deze om de zes maanden volledig worden ontladen.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Druk op de aan/uit-knop (1) om het apparaat in te schakelen. Druk nogmaals om over te schakelen naar de turbostand (3) met een hogere snelheid — het TURBO-pictogram (3) verschijnt op het scherm. Druk nogmaals om het apparaat uit te schakelen.

GEBRUIK

Houd de scheerapparaat in uw hand en druk de scheerkop (6) zachtjes maar stevig tegen de hoofdhuid. U hoeft niet hard te drukken om te scheren. Te hard drukken zorgt niet voor een gladder scheerresultaat en kan huidirritatie veroorzaken. De scheerkop is zo ontworpen dat hij flexibel is en zich aanpast aan de vorm van het hoofd.

Beweeg de scheerapparaat langzaam over de hoofdhuid met rechte of cirkelvormige bewegingen, afhankelijk van wat het beste werkt voor uw haartype.

Schakel de scheerapparaat uit met de aan/uit-knop (1) wanneer u klaar bent met scheren. Plaats de beschermkap (5) op het apparaat om de scheerkoppen te beschermen.

REINIGING EN ONDERHOUD

De scheerkop (6) is magnetisch bevestigd aan de opvangbak voor afgeschoren haren (7). Houd de scheerapparaat boven een afvalbak en verwijder de scheerkop (6) door deze los te koppelen van de opvangbak voor afgeschoren haren (7).

Reinig de scheerkop met het bijgeleverde borsteltje. Na het reinigen mogen er geen haren tussen de mesjes zitten.

Om de scheerapparaat grondiger te reinigen, legt u de scheerkop (6) met de mesjes naar beneden op een tafel. Draai de mesjesbevestigingsring (9) in het midden van de scheerkop (6) met de klok mee en

verwijder het mesjesbevestigingsframe (10).

Spoel de afzonderlijke mesjes en hun gaasjes af onder stromend water. Laat ze vervolgens volledig aan de lucht drogen.

Nadat ze zijn opgedroogd, plaatst u de mesjeshouder (10) terug en draait u de mesjesbevestigingsring (9) tegen de klok in om ze vast te zetten.

Doordat de bevestigingsring van de messen kan worden verwijderd, kan elk mes afzonderlijk worden vervangen wanneer het bot is geworden.

Technische gegevens:

Gebruiksduur: 120 minuten

Oplaaftijd: 180 minuten

Type batterij: lithium-ion

Batterijcapaciteit: 1400 mAh, 3,7 V

Laadspanning: 5V DC 1A

Waterdichtheid: IPX7

Omwille van het milieu. Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Overeenkomstig artikel 13, lid 1 en lid 2, van de wet van 11 september 2015 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur informeren wij u over de juiste manier om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur af te voeren:

1. Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval te deponeren – dit wordt bevestigd door de markering in de vorm van een "doorgestreepte vuilnisbak", die selectieve inzameling van dit soort afval voorschrijft.

2. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke stoffen, mengsels en onderdelen bevatten die, wanneer ze in het milieu terechtkomen, een ernstig gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en het leven van mensen en levende organismen. Ze kunnen leiden tot tal van gezondheidsproblemen, zoals: stoornissen van het gezichtsvermogen, het gehoor en de spraak, maar ook tot schade aan de nieren, de lever en het hart, en tot huidaandoeningen. Schadelijke stoffen kunnen ook een nadelig effect hebben op de ademhalings- en voortplantingsorganen en tot kanker leiden. De consumptie van planten die op verontreinigde bodems groeien en van producten die daarvan zijn gemaakt, kan de bovengenoemde gezondheidseffecten veroorzaken.

3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag alleen worden ingeleverd bij erkende inzamelpunten, waarvan de lijst op de website van elke gemeente te vinden is.

4. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het hergebruik en de terugwinning, waaronder recycling, van afgedankte apparatuur. Het speelt ook een cruciale rol in het systeem voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, omdat het mogelijk is deze rechtstreeks naar erkende inzamelpunten te brengen en ongewenste sociale gewoonten te elimineren die ertoe leiden dat afgedankte apparatuur op niet daarvoor bestemde plaatsen wordt achtergelaten.

Bovendien Lever gebruikte elektrische en elektronische apparatuur in op de plaats van levering. De distributeur die huishoudelijke apparatuur aan de koper levert, is verplicht om gebruikte apparatuur uit huishoudens kosteloos in te nemen op de plaats van levering van die apparatuur, mits de gebruikte apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies vervulde als de geleverde apparatuur.

Kartonnen verpakkingen en polyethyleen (PE) zakken moeten in de daarvoor bestemde containers voor gescheiden inzameling van gemeentelijk afval worden gedeponeerd, overeenkomstig de beschrijving ervan. Als het apparaat batterijen bevat, moeten deze worden verwijderd en apart worden ingeleverd bij een inzamel- en opslagpunt.

Gooi het apparaat niet weg in de container voor gemeentelijk afval!

Service Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de kassabon heeft afgegeven.



Navodila za uporabo (SL)

SPLOŠNI VARNOSTNI POGOJI POMEMBNI VARNOSTNI NAVODILI ZA UPORABO

POZORNO PREBERITE IN HRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO

1. Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte navodila, ki so v njih navedena. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe naprave za namene, ki niso v skladu z njenim namenom, ali zaradi nepravilnega delovanja.
2. Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo. Ne uporabljajte je za noben drug namen.
3. Napravo je treba priključiti izključno na USB-vtičnico 5V/1A. Za večjo varnost ne priključujte več električnih naprav hkrati na eno USB-vtičnico.
4. Bodite posebno previdni pri uporabi naprave v prisotnosti otrok. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo, in ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z napravo, da jo uporabljajo.
5. **OPOZORILO:** To opremo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi opreme in razumejo z njo povezana tveganja. Otroci ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in se te dejavnosti opravljajo pod nadzorom.
6. **OPOZORILO:** Napravo hranite na suhem.
7. **OPOZORILO:** Pred čiščenjem naprave odklopite USB-napajalni kabel.
8. **OPOZORILO:** Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe, kot so ureznine ali odrgnine.
9. **OPOZORILO:** Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljena.
10. **OPOZORILO:** Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v rezila ali odprtine v ohišju naprave.
11. Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z omejenimi

fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi brez nadzora pooblaščenih ali izkušenih oseb in vedno v skladu s temi navodili.

12. Preverite, da napajalni kabel in USB-vtič nista vidno poškodovana.

13. Kabla, vtiča ali celotne naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dež, sonce itd.).

14. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim USB-napajalnim kablom ali če je padla ali je bila kako drugače poškodovana ali ne deluje pravilno. Naprave ne popravljajte sami. Poškodovano napravo odnesite v pooblaščen servisni center za pregled ali popravilo. Vsa popravila lahko opravljajo samo pooblaščen servisni centri. Nepravilna popravila lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnika.

15. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.

16. USB-napajalni kabel se ne sme dotikati vročih površin.

17. Naprave, priključene na USB-priključek, ne puščajte brez nadzora.

18. Ne dopustite, da bi se naprava namočila. Če naprava med polnjenjem baterije pade v vodo, takoj izključite napajalnik iz vtičnice. Ne vlagajte rok v vodo, medtem ko je naprava priključena na omrežje. Pred ponovno uporabo mora napravo pregledati usposobljen električar.

19. Napravo izklopite vsakič, ko jo pospravite.

Opis naprave

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Gumb za nastavev moči/hitrosti | 2. Indikator napolnjenosti baterije |
| 3. Način TURBO | 4. Indikator polnjenja |
| 5. Zaščitni pokrov | 6. Glava brivnika |
| 7. Zbiralnik za dlake | 8. Vtičnica za polnjenje |
| 9. Obroč za pritrditev rezila | 10. Okvir za pritrditev rezila |
| 11. Polnilni kabel | 12. Čistilna krtača |

Pred prvo uporabo:

1. Odstranite vso embalažo in marketinško gradivo.

2. Glavo in površine naprave obrišite z vlažno krpo.
3. Dele, ki jih je treba pritrditi, namestite tako, da ne morejo pasti v vodo.

Potovalna ključavnica

1. Pritisnite gumb za vklop (1) in ga držite 3 sekunde.
2. Po 3 sekundah se naprava ustavi in ponovno zažene šele, ko pritisnete in 3 sekunde pridržite gumb za vklop (1).
3. Za odklepanje pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb za vklop (1).

POLNJENJE BRITVE

1. Priključite napajalni kabel (10) na polnilno vtičnico na dnu naprave, nato pa kabel priključite na vir napajanja z napetostjo samo 5 V DC 1 A – v nasprotnem primeru lahko naprava pregori.
2. Na zaslonu se prikaže stanje napolnjenosti baterije od 00 % do 100 % in indikator polnjenja (c).
3. Baterija se bo polnila, dokler ne doseže 100 % napolnjenosti.
4. Da podaljšate življenjsko dobo baterije, jo morate vsakih šest mesecev popolnoma izprazniti.

UPORABA NAPRAVE

Pritisnite gumb za vklop (1), da vklopite napravo. Ponovno pritisnite, da preklopite v turbo način (3) za višjo hitrost – na zaslonu se bo prikazala ikona TURBO (3). Ponovno pritisnite, da izklopite napravo.

UPORABA

Briljnik držite v roki in nežno, a trdno pritisnite glavo za britje (6) na lasišče. Britje ne zahteva močnega pritiska – premočan pritisk ne bo zagotovil bolj gladkega britja in lahko povzroči draženje kože. Glava za britje je zasnovana tako, da je prilagodljiva in se prilagaja obliki vaše glave.

Briljico počasi premikajte po lasišču z ravnimi ali krožnimi gibi, odvisno od tega, kaj je najbolj primerno za vaš tip las.

Ko končate z britjem, brivnik izklopite s tipko za vklop (1). Na napravo namestite zaščitni pokrovček (5), da zaščitite glave za britje.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Briljnik (6) je magnetno pritrjen na zbiralnik za lase (7). Držite brivnik nad koš za smeti in odstranite glavo (6), tako da jo odklopite iz zbiralnika za lase (7).

Glavo očistite s priloženo krtačo. Po čiščenju med rezili ne sme biti nobenih dlak.

Za temeljitejšo čiščenje brivnika položite glavo brivnika (6) na mizo z rezili obrnjenimi navzdol. V sredini glave (6) zavrtite obroč za pritrditev rezil (9) v smeri urinega kazalca in odstranite okvir za pritrditev rezil (10).

Vsako rezilo in mrežico sperite pod tekočo vodo. Nato pustite, da se popolnoma posuši na zraku.

Ko se posuši, namestite okvir za pritrditev rezil (10) in zavrtite obroč za pritrditev rezil (9) v nasprotni smeri urinega kazalca, da se rezila pritrdijo.

Možnost odstranitve okvirja za pritrditev rezil omogoča zamenjavo vsakega posameznega rezila, ko se zabruha.

Tehnični podatki:

Čas delovanja: 120 minut

Čas polnjenja: 180 minut

Tip baterije: litij-ionska

Kapaciteta baterije: 1400 mAh, 3,7 V

Napetost polnjenja: 5 V DC 1 A

Stopnja vodoodpornosti: IPX7

Skrb za okolje. Informacije o odpadni električni in elektronski opremi V skladu s členom 13(1) in (2) Zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi, s tem zagotavljamo informacije o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo:

1. Prepovedano je odlaganje odpadne električne in elektronske opreme skupaj z drugimi odpadki – to potrjuje simbol „prečrtan smetnjak“, ki zahteva ločeno zbiranje te vrste odpadkov.
2. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, zmesi in sestavine, ki lahko ob sprostitvi v okolje resno ogrožajo zdravje in življenje ljudi ter živih organizmov. Lahko povzročijo številne zdravstvene težave, kot so motnje vida, sluha in govora, lahko pa tudi poškodujejo ledvice, jetra in srce ter povzročijo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko imajo tudi škodljiv učinek na dihalni in reproduktivni sistem ter povzročijo rakave spremembe. Uživanje rastlin, gojenih na onesnaženi zemlji, in izdelkov, proizvedenih iz njih, lahko predstavlja zgoraj navedena tveganja za zdravje.
3. Rabljeno električno in elektronsko opremo je treba oddati le na pooblaščen zbirne točke, katerih seznam mora biti na voljo na spletni strani vsake lokalne oblasti.
4. Gospodinjstva imajo pomembno vlogo pri ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, odpadne opreme. Igrajo tudi ključno vlogo v sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, saj jo lahko dostavijo neposredno na pooblaščen zbirne točke in odpravijo neželene družbene navade, ki vodijo do puščanja odpadne opreme na mestih, ki niso namenjena temu.

Poleg tega Rabljeno električno in elektronsko opremo vrnite na kraj dostave. Pri dobavi gospodinjske opreme kupcu je distributer dolžan brezplačno zbrati rabljeno gospodinjsko opremo na kraju dostave opreme, če je rabljena oprema istega tipa in je imela enake funkcije kot dobavljena oprema.

Kartonske embalaže in polietilenske (PE) vrečke je treba odlagati v ustrezne zabojnike, namenjene za selektivno zbiranje komunalnih odpadkov, v skladu z njihovim opisom. Če naprava vsebuje baterije, jih je treba odstraniti in ločeno odložiti na zbirnem in skladiščnem mestu.

Opreme ne odlagajte v zabojnik za komunalne odpadke!

Servis Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti pritožbo, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.

Käyttöohje (FI)

YLEISET TURVALLISUUSEHDOT TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TÄMÄ TÄMÄN JÄLKEEN

1. Ennen laitteen käyttöä lue käyttöohjeet ja noudata niissä annettuja ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käyttämisestä muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai virheellisestä käytöstä.
2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
3. Laite saa kytkeä vain 5 V/1 A:n USB-liitäntään. Turvallisuuden lisäämiseksi älä liitä useita sähkölaitteita samanaikaisesti yhteen USB-porttiin.
4. Ole erityisen varovainen, kun käytät laitetta lasten läsnä ollessa. Älä anna lasten leikkiä laitteella äläkä anna lasten tai laitetta tuntemattomien henkilöiden käyttää sitä.

5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ja huoltoa eivät saa suorittaa alle 8-vuotiaat lapset, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja näitä toimia suoritetaan valvonnan alaisena.
6. VAROITUS: Pidä laite kuivana.
7. VAROITUS: Irrota USB-virtajohto ennen laitteen puhdistamista.
8. VAROITUS: Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vammoja, kuten viiltoja tai hiertymiä.
9. VAROITUS: Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty päälle.
10. VAROITUS: Älä työnnä sormiasi tai muita esineitä laitteen kotelon teriin tai aukkoihin.
11. Laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ilman valtuutetun tai kokeneen henkilön valvontaa ja aina näiden ohjeiden mukaisesti.
12. Varmista, että virtajohto ja USB-pistoke eivät ole näkyvästi vaurioituneet.
13. Älä upota kaapelia, pistoketta tai koko laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko jne.).
14. Älä käytä laitetta, jos USB-virtajohto on vaurioitunut, laite on pudonnut tai vaurioitunut muulla tavalla tai se ei toimi kunnolla. Älä korjaa laitetta itse. Vie vaurioitunut laite valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastusta tai korjausta varten. Kaikki korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa vakavan riskin käyttäjälle.
15. Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.
16. USB-virtajohto ei saa koskettaa kuumia pintoja.
17. Älä jätä laitetta USB-porttiin kytkettynä ilman valvontaa.
18. Älä anna laitteen kastua. Jos laite putoaa veteen akun

lataamisen aikana, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta. Älä laita käsiä veteen, kun laite on kytketty verkkovirtaan. Ennen uudelleenkäyttöä laite on tarkastutettava pätevällä sähköasentajalla.

19. Sammuta laite aina, kun laitat sen pois.

Laitteen kuvaus

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Virta-/nopeuden säätöpainike | 2. Akun latausilmaisain |
| 3. TURBO-tila | 4. Latausilmaisain |
| 5. Suojakansi | 6. Parranajopäätä |
| 7. Karvankeräyskammio | 8. Latausportti |
| 9. Terän kiinnitysrengas | 10. Terän kiinnityskehys |
| 11. Latauskaapeli | 12. Puhdistusharja |

Ennen ensimmäistä käyttöä:

1. Poista kaikki pakkaus- ja markkinointimateriaalit
2. Pyyhi laitteen pää ja pinnat kostealla liinalla.
3. Kiinnitettävät osat on asennettava siten, että ne eivät voi pudota veteen.

Matkalukko

1. Paina virtapainiketta (1) ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.
2. Kolmen sekunnin kuluttua laite lakkaa toimimasta ja käynnistyy uudelleen vasta, kun virtapainiketta (1) painetaan ja pidetään painettuna 3 sekunnin ajan.
3. Avaa lukitus painamalla virtapainiketta (1) ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

PARRANAJOKONEEN LATAAMINEN

1. Liitä virtajohto (10) laitteen pohjassa olevaan latausliitäntään ja liitä johto sitten virtalähteeseen, jonka jännite on vain 5 V DC 1 A – muuten laite voi palaa.
2. Näytössä näkyy akun lataustila 00 %:sta 100 %:iin ja latausilmaisain (c).
3. Akku latautuu, kunnes se saavuttaa 100 %:n varauksen.
4. Akun käyttöiän pidentämiseksi se tulisi tyhjentää kokonaan kuuden kuukauden välein.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Käynnistä laite painamalla virtapainiketta (1). Paina uudelleen siirtyäksesi turbo-tilaan (3) suuremman nopeuden saavuttamiseksi – TURBO-kuvake (3) ilmestyy näytölle. Paina uudelleen sammuttaaksesi laitteen.

KÄYTTÖ

Pidä parranajokonetta kädessäsi ja paina parranajopäätä (6) kevyesti mutta lujasti päänahkaa vasten. Parranajo ei vaadi voimakasta painamista – liian kova painaminen ei paranna parranajon tulosta, vaan voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Leikkuupää on suunniteltu joustavaksi ja mukautumaan pään muotoon. Liikuta parranajokonetta hitaasti päänahkaa pitkin suorilla tai pyöreillä liikkeillä sen mukaan, mikä sopii parhaiten hiustyyppillesi.

Kun olet lopettanut parranajo, sammuta parranajokone virtapainikkeella (1). Aseta suojakansi (5) laitteeseen parranajopäiden suojaamiseksi.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Parranajopäätä (6) on kiinnitetty hiuskeräysastiaan (7) magneettisesti. Pidä parranajokonetta jäteastian

yläpuolella ja irrota pää (6) irrottamalla se hiuseräysastiasta (7).

Puhdista pää mukana toimitetulla harjalla. Puhdistuksen jälkeen terien välissä ei saa olla karvoja.

Puhdista parranajokone perusteellisemmin asettamalla parranajopää (6) pöydälle terät alaspäin. Kierrä terän kiinnitysrengasta (9) pään (6) keskellä myötäpäivään ja irrota terän kiinnityskehys (10).

Huuhtele jokainen terä ja sen verkko juoksevilla vedellä. Anna sitten kuivua kokonaan ilmassa.

Kun terät ovat kuivuneet, aseta terän kiinnityskehys (10) takaisin paikalleen ja kierrä terän kiinnitysrengasta (9) vastapäivään terien kiinnittämiseksi.

Terän kiinnityskehysten irrotettavuus mahdollistaa kunkin terän vaihtamisen, kun se on tylsynyt.

Tekniset tiedot:

Käyttöaika: 120 minuuttia

Latausaika: 180 minuuttia

Akun tyyppi: litiumioni

Akun kapasiteetti: 1400 mAh, 3,7 V

Latausjännite: 5 V DC 1 A

Vedenkestävyysluokitus: IPX7

Ympäristön suojele. Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta Sähkö-jaelektroniikkalaiteromusta 11. syyskuuta 2015 annetun lain 13 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annamme tässä tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukaisesta käsittelystä:

1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen muiden jätteiden mukana on kielletty – tämän vahvistaa ”yliviivattu roskakori” -symboli, joka edellyttää tämän tyyppisen jätteen erillistä keräämistä.

2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja, jotka vapautuessaan ympäristöön voivat aiheuttaa vakavan uhan ihmisten terveydelle ja elämälle sekä eläville organismeille. Ne voivat aiheuttaa lukuisia terveysongelmia, kuten näkö-, kuulo- ja puhehäiriöitä, ja voivat myös vahingoittaa munuaisia, maksaa ja sydäntä sekä aiheuttaa ihosairauksia. Haitalliset aineet voivat myös vaikuttaa haitallisesti hengityselimiin ja sukuelimiin ja aiheuttaa syöpää. Saastuneella maaperällä kasvatettujen kasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden kulutus voi aiheuttaa edellä mainittuja terveysriskejä.

3. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee toimittaa vain valtuutetuille keräyspisteille, joiden luettelo on saatavilla kunkin paikallisviranomaisen verkkosivustolla.

4. Kotitalouksilla on tärkeä rooli laiteromun uudelleenkäytössä ja hyödyntämisessä, mukaan lukien kierrätys. Ne ovat myös avainasemassa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltojärjestelmässä, koska ne voivat toimittaa laitteet suoraan valtuutettuihin keräyspisteisiin ja poistaa ei-toivottuja yhteiskunnallisia tapoja, jotka johtavat laiteromun jättämiseen paikkoihin, jotka eivät ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

Lisäksi Palauta käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet toimituspaikkaan. Toimittaessaan kotitalouslaitteita ostajalle jakelija on velvollinen keräämään käytetyt kotitalouslaitteet maksutta laitteiden toimituspaikasta, edellyttäen että käytetyt laitteet ovat samantyyppisiä ja ovat suorittaneet samat toiminnot kuin toimitetut laitteet.

Pahvipakkaukset ja polyeteenipussit (PE) on hävitettävä niiden kuvauksen mukaisesti kunnallisten jätteiden lajitteluun tarkoitetuissa astioissa. Jos laitteessa on paristoja, ne on poistettava ja hävitettävä erikseen keräys- ja varastointipisteessä.

Älä hävitä laitetta yhdyskuntajätteiden keräysastiaan!

Huoltopalvelu Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksen, ota yhteyttä suoraan kuitenkin myöntäneeseen jälleenmyyjään.



Instrukcja obsługi (PL)

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAGNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka USB 5V/1A
W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego portu USB, nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. OSTRZEŻENIE: Utrzymuj urządzenie w stanie suchym.
7. OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem urządzenia, odłącz od niego kabel zasilający USB.
8. OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, może być skutkiem powstania obrażeń, min. takich jak skaleczenia czy otarcia.

9. OSTRZEŻENIE: nie wolno pozostawić włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. OSTRZEŻENIE: zabronione jest wkładanie palców oraz jakichkolwiek innych przedmiotów w ostrza i otwory w obudowie urządzenia.
11. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej oraz psychicznej bez nadzoru osób uprawnionych lub doświadczonych i zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją.
12. Należy zwrócić uwagę czy przewód zasilający oraz wtyczka USB nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń.
13. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.)
14. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym USB, lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
15. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
16. Przewód zasilania USB nie może dotykać gorących powierzchni.
17. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka USB bez nadzoru.
18. Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody podczas ładowania akumulatora, natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego. Nie wolno wkładać rąk do wody, gdy urządzenie jest włączone do sieci. Przed ponownym użyciem, urządzenie musi być sprawdzone

przez wykwalifikowanego elektryka.

19. Urządzenie należy wyłączać każdorazowo przy odkładaniu go.

Opis urządzenia

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Przycisk zasilania / ustawienia prędkości | 2. Wskaźnik naładowania baterii |
| 3. Tryb TURBO | 4. Wskaźnik ładowania |
| 5. Osłona ochronna | 6. Głowica golarki |
| 7. Komora na ścięte włosy | 8. Port do ładowania |
| 9. Pierścień mocujący ostrza | 10. Ramka mocująca ostrza |
| 11. Przewód ładujący | 12. Pędzelek do czyszczenia |

Przed pierwszym użyciem:

1. Usunąć wszelkie materiały pakowe i marketingowe
2. Przy pomocy wilgotnej ściereczki przetrzyj głowicę i powierzchnie urządzenia.
3. Części, które muszą być zamocowane, należy zainstalować w taki sposób, aby nie mogły wpaść do wody.

Blokada podróżna

1. Naciśnij przycisk zasilania (1) i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
2. Po 3 sekundach urządzenie przestanie działać i uruchomi się dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku zasilania (1) przez 3 sekundy.
3. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy

ŁADOWANIE GOLARKI

1. Podłącz przewód zasilający (10) do gniazda ładowania znajdującego się w podstawie urządzenia, a następnie podłącz przewód do źródła zasilania o napięciu wyłącznie 5V DC 1A — w przeciwnym razie możesz doprowadzić do przepalenia urządzenia.
2. Na wyświetlaczu pojawi się status naładowania baterii od 00% do 100%, oraz wskaźnik ładowania (c)
3. Bateria ładuje się aż osiągnie 100% naładowania.
4. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, należy go całkowicie rozładować co sześć miesięcy.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Naciśnij przycisk zasilania (1), aby włączyć urządzenie. Naciśnij ponownie, aby przełączyć na tryb turbo (3) o wyższej prędkości — na ekranie pojawi się ikona TURBO (3). Naciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

UŻYTKOWANIE

Trzymaj golarkę w dłoni i delikatnie, lecz pewnie dociśnij głowicę golącą (6) do skóry głowy. Golenie nie wymaga silnego nacisku — zbyt mocne dociskanie nie zapewni dokładniejszego golenia i może powodować podrażnienia skóry. Głowica tnąca została zaprojektowana tak, aby była elastyczna i dopasowywała się do kształtu głowy.

Przesuwaj golarkę powoli po skórze głowy, wykonując ruchy proste lub okrężne — w zależności od tego, które najlepiej sprawdzają się przy Twoim typie włosów.

Po zakończeniu golenia wyłącz golarkę przyciskiem zasilania (1). Załóż osłonę ochronną (5) na urządzenie, aby zabezpieczyć głowicę golącą.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Głowica golarki (6) jest przymocowana do komory na ścięte włosy (7) magnetycznie. Trzymając golarkę

nad koszem na śmieci, zdejmij głowicę (6), odłączając od komory na ścięte włosy (7).
Wyczyść głowicę za pomocą dołączonego pędzelka. Po czyszczeniu pomiędzy ostrzami nie powinno być żadnych włosów.

Aby dogłębniej oczyścić golarkę połóż głowicę golarki (6) na stole ostrzami w dół. Obróć pierścień mocujący ostrza (9) znajdujący się po środku głowicy (6) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdejmij ramkę mocującą ostrza (10).

Oplucz poszczególne ostrza oraz ich siateczki pod bieżącą wodą. Następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

Po wyschnięciu nałóż ponownie ramkę mocującą ostrza (10) i przekręć pierścień mocujący ostrza (9) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je zabezpieczyć.

Możliwość odłączenia ramki mocującej ostrza pozwala na wymianę każdego poszczególnego ostrza gdy nastąpi jego stępienie.

Dane techniczne:

Czas pracy: 120 minut

Czas ładowania 180 minut

Rodzaj baterii: Litowo-Jonowa

Pojemność baterii: 1400 mAh, 3.7V

Napięcie ładowania: 5V DC 1A

Stopień wodoszczelności: IPX7

W trosce o środowisko. Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.

2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych. Mogą doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe, mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych.

Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich, może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.

4. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę, w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Pełni również kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Ponadto Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeśli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!

Serwis W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.



Manuale d'uso (IT)

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'USO SICURO LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER IL FUTURO

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere il manuale d'uso e seguire le istruzioni in esso contenute. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso non conforme alla destinazione d'uso dell'apparecchio o da un uso improprio dello stesso.
2. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzarlo per altri scopi non conformi alla sua destinazione d'uso.
3. Il dispositivo deve essere collegato esclusivamente a una presa USB 5V/1A
Per aumentare la sicurezza d'uso, non collegare più dispositivi elettrici contemporaneamente a una singola porta USB.
4. Prestare particolare attenzione durante l'uso del dispositivo in presenza di bambini. Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo e non permettere a bambini o persone che non hanno familiarità con il dispositivo di utilizzarlo.
5. **AVVERTENZA:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o da persone che non hanno esperienza o conoscenza dell'apparecchio, se sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o se sono state fornite loro istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei pericoli connessi al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e tali operazioni siano eseguite sotto supervisione.

6. AVVERTENZA: mantenere l'apparecchio asciutto.
7. AVVERTENZA: prima di pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione USB.
8. AVVERTENZA: un uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni, tra cui tagli o abrasioni.
9. AVVERTENZA: non lasciare il dispositivo acceso incustodito.
10. AVVERTENZA: è vietato inserire le dita o qualsiasi altro oggetto nelle lame e nelle aperture dell'involucro del dispositivo.
11. Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate senza la supervisione di persone autorizzate o esperte e sempre in conformità con le presenti istruzioni.
12. Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina USB non presentino danni visibili.
13. Non immergere il cavo, la spina e l'intero dispositivo in acqua o altri liquidi. Non esporre il dispositivo alle intemperie (pioggia, sole, ecc.).
14. Non utilizzare il dispositivo con un cavo di alimentazione USB danneggiato, o se è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi altro modo o non funziona correttamente. Non riparare il dispositivo da soli. Consegnare il dispositivo danneggiato a un centro di assistenza autorizzato per il controllo o la riparazione. Tutte le riparazioni possono essere eseguite solo da centri di assistenza autorizzati. Una riparazione eseguita in modo non corretto può causare gravi pericoli per l'utente.
15. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di materiali infiammabili.
16. Il cavo di alimentazione USB non deve entrare in contatto con superfici calde.
17. Non lasciare il dispositivo collegato alla presa USB senza sorveglianza.
18. Non bagnare il dispositivo. Se il dispositivo cade in acqua durante la ricarica della batteria, scollegare immediatamente la

spina dell'alimentatore dalla presa di corrente. Non immergere le mani in acqua quando il dispositivo è collegato alla rete elettrica. Prima di riutilizzarlo, il dispositivo deve essere controllato da un elettricista qualificato.

19. Spegnerne il dispositivo ogni volta che lo si ripone.

Descrizione del dispositivo

- | | |
|---|--|
| 1. Pulsante di accensione/impostazione della velocità | 2. Indicatore di carica della batteria |
| 3. Modalità TURBO | 4. Indicatore di ricarica |
| 5. Copertura protettiva | 6. Testina del rasoio |
| 7. Vano per capelli tagliati | 8. Porta di ricarica |
| 9. Anello di fissaggio delle lame | 10. Cornice di fissaggio delle lame |
| 11. Cavo di ricarica | 12. Pennello per la pulizia |

Prima del primo utilizzo:

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e di marketing
2. Pulire la testina e le superfici dell'apparecchio con un panno umido.
3. Le parti che devono essere fissate devono essere installate in modo tale da non poter cadere in acqua.

Blocco da viaggio

1. Premere il pulsante di accensione (1) e tenerlo premuto per 3 secondi.
2. Dopo 3 secondi, il dispositivo smetterà di funzionare e si riavvierà solo dopo aver premuto nuovamente il pulsante di accensione (1) per 3 secondi.
3. Per sbloccarlo, tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi.

RICARICA DEL RASOIO

1. Collegare il cavo di alimentazione (10) alla presa di ricarica situata nella base del dispositivo, quindi collegare il cavo a una fonte di alimentazione con tensione esclusivamente 5V DC 1A, altrimenti si potrebbe bruciare il dispositivo.
2. Sul display apparirà lo stato di carica della batteria da 00% a 100% e l'indicatore di carica (c)
3. La batteria si ricarica fino al raggiungimento del 100% della carica.
4. Per prolungare la durata della batteria, scaricarla completamente ogni sei mesi.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Premere il pulsante di accensione (1) per accendere il dispositivo. Premere nuovamente per passare alla modalità turbo (3) con velocità più elevata: sullo schermo apparirà l'icona TURBO (3). Premere nuovamente per spegnere il dispositivo.

UTILIZZO

Tenere il rasoio in mano e premere delicatamente ma con decisione la testina di rasatura (6) sul cuoio capelluto. Non è necessario esercitare una forte pressione per ottenere una rasatura accurata: una pressione eccessiva potrebbe causare irritazioni alla pelle. La testina di rasatura è stata progettata per essere flessibile e adattarsi alla forma della testa.

Passa il rasoio lentamente sul cuoio capelluto con movimenti lineari o circolari, a seconda di quelli che funzionano meglio con il tuo tipo di capelli.

Al termine della rasatura, spegnere il rasoio premendo il pulsante di accensione (1). Applicare il

cappuccio protettivo (5) sul dispositivo per proteggere le testine di rasatura.

PULIZIA E MANUTENZIONE

La testina del rasoio (6) è fissata magneticamente al vano di raccolta dei capelli tagliati (7). Tenendo il rasoio sopra un cestino, rimuovere la testina (6) staccandola dal vano di raccolta dei capelli tagliati (7). Pulire la testina con il pennellino in dotazione. Dopo la pulizia, non dovrebbero esserci capelli tra le lame.

Per pulire più a fondo il rasoio, appoggiare la testina (6) su un tavolo con le lame rivolte verso il basso. Ruotare in senso orario l'anello di fissaggio delle lame (9) situato al centro della testina (6) e rimuovere la cornice di fissaggio delle lame (10).

Sciacquare le singole lame e le relative reti sotto l'acqua corrente. Quindi lasciarle asciugare completamente all'aria.

Una volta asciugate, rimetti il telaio di fissaggio delle lame (10) e ruota l'anello di fissaggio delle lame (9) in senso antiorario per fissarle.

La possibilità di staccare il telaio di fissaggio delle lame consente di sostituire ogni singola lama quando si smussa.

Dati tecnici:

Tempo di funzionamento: 120 minuti

Tempo di ricarica: 180 minuti

Tipo di batteria: litio-ione

Capacità della batteria: 1400 mAh, 3,7 V

Tensione di ricarica: 5 V CC 1 A

Grado di impermeabilità: IPX7

Nel rispetto dell'ambiente. Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, informiamo in merito al corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate insieme ad altri rifiuti, come indicato dal simbolo del "cestino barrato" che impone la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono causare gravi rischi per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi. Possono causare numerosi disturbi alla salute, quali: disturbi della vista, dell'udito, del linguaggio, possono anche causare danni ai reni, al fegato e al cuore e provocare malattie della pelle. Le sostanze nocive possono anche avere un effetto negativo sul sistema respiratorio e riproduttivo e portare a cambiamenti cancerogeni. Il consumo di piante che crescono su terreni contaminati e dei prodotti da esse derivati può comportare i suddetti effetti sulla salute.
3. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere consegnate esclusivamente a centri di raccolta autorizzati, il cui elenco dovrebbe essere pubblicato sul sito web di ogni comune.
4. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, delle apparecchiature usate. Svolge inoltre un ruolo fondamentale nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, grazie alla possibilità di consegnarle direttamente a punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che portano ad abbandonare i rifiuti di apparecchiature usate in luoghi non previsti a tale scopo.

Inoltre Consegnate le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate nel luogo di consegna. Il distributore, fornendo all'acquirente apparecchiature destinate alle famiglie, è tenuto a ritirare gratuitamente le apparecchiature usate provenienti dalle famiglie nel luogo di consegna di tali apparecchiature, a condizione che le apparecchiature usate siano dello stesso tipo e abbiano le stesse funzioni delle apparecchiature fornite.

Gli imballaggi in cartone e i sacchetti in polietilene (PE) devono essere gettati negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, secondo la loro descrizione. Se l'apparecchio contiene batterie, queste devono essere rimosse e consegnate separatamente al punto di raccolta e stoccaggio.

Non gettare gli apparecchi nel contenitore dei rifiuti urbani!

Assistenza Se si desidera acquistare pezzi di ricambio o presentare eventuali reclami, contattare direttamente il rivenditore che ha emesso la ricevuta.



Bruksanvisning (SV)

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDEN

1. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och följ anvisningarna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att apparaten används på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning eller på ett felaktigt sätt.
2. Enheten är endast avsedd för hemmabruk. Använd den inte för andra ändamål som inte överensstämmer med dess avsedda användning.
3. Anordningen får endast anslutas till ett USB-uttag 5V/1A. För att öka säkerheten vid användning av en USB-port ska du inte ansluta flera elektriska apparater samtidigt.
4. Var särskilt försiktig när du använder enheten i närheten av barn. Låt inte barn leka med enheten och låt inte barn eller personer som inte är bekanta med enheten använda den.
5. VARNING: Denna utrustning kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om utrustningen, om detta sker under övervakning av en person som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått instruktioner om säker användning av enheten och är medvetna om farorna i samband med dess användning. Barn bör inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av utrustningen bör inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och dessa åtgärder utförs under uppsikt.
6. VARNING: Håll enheten torr.
7. VARNING: Koppla bort USB-kabeln innan du rengör enheten.
8. VARNING: Felaktig användning av enheten kan leda till skador, t.ex. skärsår eller skrubbsår.

9. VARNING: Lämna inte enheten påslagen utan uppsikt.
10. VARNING: Det är förbjudet att sticka in fingrar eller andra föremål i knivarna och öppningarna i enhetens hölje.
11. Enheten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga utan övervakning av behöriga eller erfarna personer och alltid i enlighet med denna bruksanvisning.
12. Kontrollera att strömsladden och USB-kontakten inte har några synliga skador.
13. Sänk inte ner kabeln, kontakten eller hela enheten i vatten eller annan vätska. Utsätt inte enheten för väderpåverkan (regn, sol etc.).
14. Använd inte enheten om USB-kabeln är skadad, om den har tappats eller skadats på något annat sätt eller om den inte fungerar korrekt. Reparera inte enheten själv. Lämna in den skadade enheten till en auktoriserad serviceverkstad för kontroll eller reparation. Alla reparationer får endast utföras av auktoriserade serviceverkstäder. Felaktigt utförda reparationer kan utgöra en allvarlig fara för användaren.
15. Använd inte enheten i närheten av brandfarliga material.
16. USB-strömkabeln får inte komma i kontakt med heta ytor.
17. Lämna inte enheten ansluten till USB-uttaget utan uppsikt.
18. Låt inte enheten bli våt. Om enheten faller i vatten medan batteriet laddas, dra omedelbart ut strömadapters kontakt ur vägguttaget. Stick inte händerna i vattnet när enheten är ansluten till elnätet. Enheten måste kontrolleras av en behörig elektriker innan den används igen.
19. Stäng av enheten varje gång du lägger undan den.

Beskrivning av enheten

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ström-/hastighetsinställningsknapp | 2. Batteriladdningsindikator |
| 3. TURBO-läge | 4. Laddningsindikator |
| 5. Skyddskåpa | 6. Rakhuvud |
| 7. Fack för avklippt hår | 8. Laddningsport |
| 9. Bladets fästring | 10. Ram för fastsättning av knivarna |

11. Laddningskabel

12. Rengöringsborste

Innan första användningen:

1. Ta bort allt förpacknings- och marknadsföringsmaterial
2. Torka av huvudet och ytorna på enheten med en fuktig trasa.
3. Delar som måste fästas ska installeras så att de inte kan falla i vatten.

Reselås

1. Tryck på strömbrytaren (1) och håll den intryckt i 3 sekunder.
2. Efter 3 sekunder slutar enheten att fungera och startar först när du trycker på strömbrytaren (1) igen i 3 sekunder.
3. För att låsa upp, tryck och håll ned strömbrytaren (1) i 3 sekunder.

LADDNING AV RAKAPPARATEN

1. Anslut strömsladden (10) till laddningsuttaget på enhetens undersida och anslut sedan sladden till en strömkälla med en spänning på endast 5 V DC 1 A – annars kan enheten brinna upp.
2. Displayen visar batteriets laddningsstatus från 00 % till 100 % samt laddningsindikatorn (c).
3. Batteriet laddas tills det når 100 % laddning.
4. För att förlänga batteriets livslängd bör det laddas ur helt var sjätte månad.

ANVÄNDNING AV ENHETEN

Tryck på strömbrytaren (1) för att starta enheten. Tryck igen för att växla till turbomodus (3) med högre hastighet – ikonen TURBO (3) visas på skärmen. Tryck igen för att stänga av enheten.

ANVÄNDNING

Håll rakapparaten i handen och tryck rakhuvudet (6) försiktigt men bestämt mot hårbotten. Du behöver inte trycka hårt för att raka dig – för hårt tryck ger inte en noggrannare rakning och kan orsaka hudirritation. Rakhuvudet är utformat för att vara flexibelt och anpassa sig efter huvudets form. För rakapparaten långsamt över hårbotten med raka eller cirkulära rörelser – beroende på vad som fungerar bäst för din hårtyp.

När du är klar med rakningen stänger du av rakapparaten med strömbrytaren (1). Sätt på skyddskåpan (5) på apparaten för att skydda rakhuvudena.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rakhuvudet (6) är magnetiskt fäst vid behållaren för avklippt hår (7). Håll rakapparaten över en papperskorg och ta bort rakhuvudet (6) genom att koppla bort det från behållaren för avklippt hår (7). Rengör huvudet med den medföljande borsten. Efter rengöringen ska det inte finnas några hårstrån mellan knivarna.

För att rengöra rakapparaten mer grundligt, lägg rakhuvudet (6) på ett bord med bladen nedåt. Vrid bladets fästring (9) i mitten av huvudet (6) medurs och ta bort bladets fästarm (10).

Skölj de enskilda bladen och deras nät under rinnande vatten. Låt dem sedan torka helt i luften.

När de har torkat, sätt tillbaka knivfästet (10) och vrid knivfästets ring (9) moturs för att säkra dem. Eftersom bladhållaren kan tas bort kan varje enskilt blad bytas ut när det blir slött.

Tekniska data:

Driftstid: 120 minuter

Laddningstid: 180 minuter

Batterityp: Litiumjon

Batterikapacitet: 1400 mAh, 3,7 V

Av hänsyn till miljön. Information om uttjänta elektriska och elektroniska produkter I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i lagen av den 11 september 2015 om uttjänta elektriska och elektroniska produkter informerar vi om korrekt hantering av avfall från uttjänta elektriska och elektroniska produkter:

1. Det är förbjudet att placera uttjänt elektriskt och elektroniskt utrustning tillsammans med annat avfall – detta bekräftas av märkningen i form av en "genomstruken papperskorg", som föreskriver selektiv insamling av denna typ av avfall.

2. Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga ämnen, blandningar och komponenter som, om de hamnar i miljön, kan utgöra en allvarlig fara för människors hälsa och liv samt för levande organismer. De kan leda till många hälsoproblem, såsom syn-, hörsel- och talstörningar, och kan även orsaka skador på njurar, lever och hjärta samt framkalla hudsjukdomar. Skadliga ämnen kan också ha en negativ inverkan på andnings- och fortplantningssystemet och leda till cancer. Konsumtion av växter som växer på förorenad mark och produkter som framställs av dessa kan medföra ovan nämnda hälsorisker.

3. Använd elektrisk och elektronisk utrustning ska endast lämnas till auktoriserade insamlingsställen, vars lista bör finnas på varje kommuns webbplats.

4. Hushållen spelar en viktig roll när det gäller att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning, av uttjänta produkter. De spelar också en nyckelroll i systemet för hantering av avfall från uttjänta elektriska och elektroniska apparater, eftersom de har möjlighet att lämna in dem direkt till auktoriserade insamlingsställen och därmed eliminera oönskade sociala vanor som leder till att avfall från uttjänta apparater lämnas på platser som inte är avsedda för detta.

Dessutom Lämna in uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på leveransplatsen. Distributören som levererar hushållsutrustning till köparen är skyldig att kostnadsfritt ta emot uttjänt utrustning från hushåll på leveransplatsen, förutsatt att den uttjänta utrustningen är av samma typ och har haft samma funktion som den levererade utrustningen. Kartongförpackningar och polyetenpåsar (PE) ska kastas i lämpliga behållare avsedda för selektiv insamling av kommunalt avfall i enlighet med deras beskrivning. Om det finns batterier i apparaten ska de tas ut och lämnas separat till en insamlings- och lagringsplats.

Kasta inte apparaterna i behållaren för kommunalt avfall!

Service Om du vill köpa reservdelar eller lämna in eventuella reklamationer, kontakta direkt den återförsäljare som utfärdade kvittot.



Ръководство за употреба (BG)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЕТЕ ЗА БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ

1. Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите за експлоатация и следвайте указанията в тях. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда за цели, различни от тези, за които е предназначен, или от неправилна експлоатация.

2. Устройството е предназначено само за домашна употреба. Не го използвайте за други цели.

3. Устройството трябва да се свързва само към USB букса

5V/1A.

За по-голяма безопасност не свързвайте няколко електрически устройства едновременно към един USB порт.

4. Бъдете особено внимателни, когато използвате устройството в присъствието на деца. Не позволявайте на децата да си играят с устройството и не позволявайте на деца или лица, които не са запознати с устройството, да го използват.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това оборудване може да се използва от деца на възраст 8 години и повече и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на оборудването и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с оборудването. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако те са на възраст над 8 години и тези дейности се извършват под надзор.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте устройството сухо.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди почистване на устройството, изключете USB кабела за захранване.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилната употреба на устройството може да доведе до наранявания, като например порези или ожулвания.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте устройството без надзор, докато е включено.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте пръстите си или други предмети в отворите или отворите в корпуса на устройството.

11. Устройството не трябва да се използва от деца или лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности без надзор от упълномощени или опитни лица и винаги в съответствие с тези инструкции.

12. Уверете се, че захранващият кабел и USB щепселът не са видимо повредени.

13. Не потапяйте кабела, щепсела или цялото устройство във вода или други течности. Не излагайте устройството на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.).

14. Не използвайте устройството с повреден USB кабел за захранване, ако е паднало или е повредено по друг начин или не работи правилно. Не ремонтирайте устройството сами. Занесете повреденото устройство в оторизиран сервизен център за проверка или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни центрове.

Неправилните ремонти могат да представляват сериозен риск за потребителя.

15. Не използвайте устройството в близост до запалими материали.

16. USB кабелът за захранване не трябва да докосва горещи повърхности.

17. Не оставяйте устройството включено в USB порт без надзор.

18. Не позволявайте устройството да се намокри. Ако устройството падне във вода, докато се зарежда батерията, незабавно изключете захранващия адаптер от контакта. Не поставяйте ръцете си във вода, докато устройството е свързано към електрическата мрежа. Преди повторна употреба устройството трябва да бъде проверено от квалифициран електротехник.

19. Изключвайте устройството всеки път, когато го прибирате.

Описание на устройството

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Бутон за настройка на мощността/скоростта | 2. Индикатор за заряд на батерията |
| 3. TURBO режим | 4. Индикатор за зареждане |
| 5. Защитен капак | 6. Бръснарна глава |
| 7. Камера за събиране на косми | 8. Порт за зареждане |
| 9. Пръстен за задържане на острието | 10. Рамка за монтаж на острието |
| 11. Кабел за зареждане | 12. Четка за почистване |

Преди първата употреба:

1. Премахнете всички опаковки и маркетингови материали
2. Избършете главата и повърхностите на устройството с влажна кърпа.
3. Частите, които трябва да бъдат прикрепени, трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че да не могат да паднат във вода.

Заключване за пътуване

1. Натиснете бутона за включване (1) и го задръжте за 3 секунди.
2. След 3 секунди устройството ще спре да работи и ще започне отново да работи само когато бутонът за включване (1) бъде натиснат и задръжан за 3 секунди.
3. За да отключите, натиснете и задръжте бутона за включване (1) за 3 секунди.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БРИТВАТА

1. Свържете захранващия кабел (10) към гнездото за зареждане, намиращо се в основата на устройството, след което свържете кабела към източник на захранване с напрежение само 5V DC 1A — в противен случай може да изгорите устройството.
2. Дисплеят ще покаже състоянието на заряда на батерията от 00% до 100% и индикатора за зареждане (с).
3. Батерията ще се зарежда, докато достигне 100% заряд.
4. За да удължите живота на батерията, тя трябва да се разрежда напълно на всеки шест месеца.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Натиснете бутона за включване (1), за да включите устройството. Натиснете отново, за да превключите в турбо режим (3) за по-висока скорост — на екрана ще се появи иконата TURBO (3). Натиснете отново, за да изключите устройството.

УПОТРЕБА

Дръжте самобръсначката в ръката си и леко, но твърдо притиснете бръснарската глава (6) към скалпа си. Бръсненето не изисква силен натиск — прекалено силно притискане няма да доведе до по-гладко бръснене и може да предизвика дразнене на кожата. Бръснарската глава е проектирана да бъде гъвкава и да се адаптира към формата на главата ви.

Движете самобръсначката бавно по скалпа, с прави или кръгови движения, в зависимост от това кое е по-подходящо за вашия тип коса.

Когато приключите с бръсненето, изключете самобръсначката с помощта на бутона за включване (1). Поставете защитния капак (5) върху уреда, за да предпазите бръснарските глави.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Бръснарската глава (6) е прикрепена магнитно към камерата за събиране на коса (7). Дръжте бръснача над кошчето за отпадъци и махнете главата (6), като я откачите от камерата за събиране на коса (7).

Почистете главата с предоставената четка. След почистването между остриетата не трябва да има косми.

За да почистите бръснача по-добре, поставете главата на бръснача (6) на маса с остриетата надолу. Завъртете пръстена за фиксиране на острието (9) в центъра на главата (6) по часовниковата стрелка и махнете рамката за фиксиране на острието (10).

Изплакнете всяко острие и мрежата му под течаща вода. След това оставете да изсъхнат напълно на въздух.

След като изсъхнат, поставете обратно рамката за фиксиране на острието (10) и завъртете пръстена за фиксиране на острието (9) обратно на часовниковата стрелка, за да закрепите острието.

Възможността за отстраняване на рамката за закрепване на острието позволява всяко отделно

острие да бъде заменено, когато се затъпи.

Технически данни:

Време на работа: 120 минути

Време за зареждане: 180 минути

Тип батерия: литиево-йонна

Капацитет на батерията: 1400 mAh, 3,7 V

Зарядно напрежение: 5V DC 1A

Степен на водоустойчивост: IPX7

Грижа за околната среда. Информация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Закона от 11 септември 2015 г. за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, с настоящото предоставяме информация за правилното боравене с отпадъци от електрическо и електронно оборудване:

1. Забранено е изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци – това се потвърждава от символа „пречертана кофа за боклук“, който изисква отделно събиране на този вид отпадъци.

2. Електрическото и електронното оборудване може да съдържа опасни вещества, смеси и компоненти, които, ако бъдат изпуснати в околната среда, могат да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на хората и за живите организми. Те могат да доведат до редица здравословни проблеми, като нарушения на зрението, слуха и речта, а също така могат да причинят увреждания на бъбреците, черния дроб и сърцето и да предизвикат кожни заболявания. Вредните вещества могат да имат и неблагоприятно въздействие върху дихателната и репродуктивната система и да доведат до ракови промени. Консумацията на растения, отгледани на замърсена почва, и продукти, произведени от тях, може да представлява горепосочените рискове за здравето.

3. Използваното електрическо и електронно оборудване трябва да се предава само на оторизирани пунктове за събиране, списъкът на които трябва да е достъпен на уебсайта на всеки местен орган.

4. Домакинствата играят важна роля в приноса към повторното използване и оползотворяването, включително рециклирането, на отпадъчното оборудване. Те също така играят ключова роля в системата за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, тъй като могат да го доставят директно до оторизирани пунктове за събиране и да елиминират нежелани социални навици, които водят до оставянето на отпадъчно оборудване на места, които не са предназначени за тази цел.

В допълнение Върнете използваното електрическо и електронно оборудване на мястото на доставка. При доставка на домакинско оборудване на купувач, дистрибуторът е длъжен да събира безплатно използваното домакинско оборудване на мястото на доставка на оборудването, при условие че използваното оборудване е от същия тип и е изпълнявало същите функции като доставеното оборудване.

Картонените опаковки и полиетиленовите (PE) торбички трябва да се изхвърлят в подходящите контейнери, предназначени за селективно събиране на битови отпадъци, в съответствие с тяхното описание. Ако устройството съдържа батерии, те трябва да бъдат извадени и изхвърлени отделно в пункт за събиране и съхранение.

Не изхвърляйте уредите в контейнери за битови отпадъци!

Сервиз Ако желаете да закупите резервни части или да подадете рекламация, моля свържете се директно с търговеца, който е издал касовата бележка.

Brugsanvisning (DA)

GENERELLE SIKKERHEDSBETINGELSER
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL FREMTIDEN

1. Før du tager apparatet i brug, skal du læse brugsanvisningen og følge anvisningerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af apparatet i strid med dets anvendelsesformål

eller forkert betjening.

2. Enheden er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Den må ikke bruges til andre formål, der ikke er i overensstemmelse med dens anvendelsesformål.

3. Enheden må kun tilsluttes en 5V/1A USB-stik.

For at øge sikkerheden ved brug af en enkelt USB-port bør du ikke tilslutte flere elektriske apparater samtidigt.

4. Vær særlig forsigtig, når du bruger enheden, hvis der er børn i nærheden. Lad ikke børn lege med enheden, og lad ikke børn eller personer, der ikke er fortrolige med enheden, bruge den.

5. ADVARSEL: Dette udstyr kan bruges af børn over 8 år og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har fået instruktioner om sikker brug af udstyret og er opmærksomme på farerne ved brugen af det. Børn bør ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse af udstyret bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og disse aktiviteter udføres under opsyn.

6. ADVARSEL: Hold enheden tør.

7. ADVARSEL: Før rengøring af apparatet skal USB-strømkablet frakobles.

8. ADVARSEL: Forkert brug af enheden kan medføre skader, f.eks. snitsår eller hudafskrabninger.

9. ADVARSEL: Apparatet må ikke efterlades tændt uden opsyn.

10. ADVARSEL: Det er forbudt at stikke fingre eller andre genstande ind i knivene og åbningerne i enhedens kabinet.

11. Enheden må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne uden opsyn af autoriserede eller erfarne personer og altid i overensstemmelse med denne vejledning.

12. Sørg for, at strømkablet og USB-stikket ikke har nogen synlige skader.

13. Sænk ikke kablet, stikket eller hele enheden ned i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for vejrforhold (regn, sol osv.).
14. Brug ikke enheden med en beskadiget USB-strømkabel, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget på anden måde eller ikke fungerer korrekt. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Aflever den beskadigede enhed til et autoriseret servicecenter for at få den kontrolleret eller repareret. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicesteder. Forkert udførte reparationer kan udgøre en alvorlig fare for brugeren.
15. Brug ikke enheden i nærheden af brandfarlige materialer.
16. USB-strømkablet må ikke komme i kontakt med varme overflader.
17. Lad ikke enheden være tilsluttet USB-stikket uden opsyn.
18. Undgå at apparatet bliver vådt. Hvis apparatet falder i vandet, mens batteriet oplades, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Du må ikke stikke hænderne i vandet, mens apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Apparatet skal kontrolleres af en autoriseret elektriker, inden det tages i brug igen.
19. Enheden skal slukkes hver gang, den lægges fra sig.

Beskrivelse af apparatet

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Tænd/sluk-knap / hastighedsindstilling | 2. Batteriopladningsindikator |
| 3. TURBO-tilstand | 4. Opladningsindikator |
| 5. Beskyttelsesdæksel | 6. Barberhoved |
| 7. Kammer til afklippet hår | 8. Opladningsport |
| 9. Fastgørelsesring til knivene | 10. Ramme til fastgørelse af knivene |
| 11. Opladerkabel | 12. Rengøringsbørste |

Før første brug:

1. Fjern alt emballage- og markedsføringsmateriale
2. Tør hovedet og overfladerne af enheden af med en fugtig klud.
3. Dele, der skal fastgøres, skal installeres på en sådan måde, at de ikke kan falde i vandet.

Rejselås

1. Tryk på tænd/sluk-knappen (1) og hold den nede i 3 sekunder.
2. Efter 3 sekunder slukkes apparatet og starter først igen, når tænd/sluk-knappen (1) trykkes ned i 3 sekunder.
3. For at låse op skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen (1) nede i 3 sekunder.

OPLADNING AF BARBERMASKINEN

1. Tilslut strømkablet (10) til opladningsstikket i enhedens base, og tilslut derefter kablet til en strømkilde med en spænding på kun 5V DC 1A – ellers kan du risikere at brænde enheden af.
2. Displayet viser batteriets opladningsstatus fra 00 % til 100 % samt opladningsindikatoren (c).
3. Batteriet oplades, indtil det når 100 % opladning.
4. For at forlænge batteriets levetid skal det aflades fuldstændigt hver sjette måned.

BRUG AF ENHEDEN

Tryk på tænd/sluk-knappen (1) for at tænde enheden. Tryk igen for at skifte til turbo-tilstand (3) med højere hastighed – ikonet TURBO (3) vises på skærmen. Tryk igen for at slukke enheden.

BRUG

Hold barbermaskinen i hånden og tryk barberhovedet (6) forsigtigt, men sikkert mod hovedbunden. Det er ikke nødvendigt at trykke hårdt for at barbere – for hårdt tryk giver ikke en mere grundig barbering og kan forårsage hudirritation. Barberhovedet er designet til at være fleksibelt og tilpasse sig hovedets form. Før barbermaskinen langsomt over hovedbunden med lige eller cirkulære bevægelser – afhængigt af, hvad der fungerer bedst for din hårtype.

Når du er færdig med at barbere dig, skal du slukke barbermaskinen med tænd/sluk-knappen (1). Sæt beskyttelseskappen (5) på apparatet for at beskytte barberhovederne.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Barberhovedet (6) er fastgjort magnetisk til opsamlingsbeholderen (7). Hold barbermaskinen over en skraldespand, og fjern barberhovedet (6) ved at løsne det fra opsamlingsbeholderen (7).

Rengør hovedet med den medfølgende børste. Efter rengøring bør der ikke være hår mellem knivene.

For at rengøre barbermaskinen mere grundigt skal du lægge barberhovedet (6) på bordet med knivene nedad. Drej knivfastgørelsesringen (9) i midten af hovedet (6) med uret, og tag knivfastgørelsesrammen (10) af.

Skyl de enkelte knive og deres net under rindende vand. Lad dem derefter tørre helt i luften.

Når de er tørre, skal du sætte bladholderrammen (10) på igen og dreje bladholderringen (9) mod uret for at fastgøre dem.

Muligheden for at afmontere fastgørelsesrammen gør det muligt at udskifte hvert enkelt blad, når det bliver sløvt.

Tekniske data:

Driftstid: 120 minutter

Opladningstid: 180 minutter

Batteritype: Lithium-ion

Batterikapacitet: 1400 mAh, 3,7 V

Opladningsspænding: 5 V DC 1 A

Vandtæthed: IPX7

Af hensyn til miljøet. Oplysninger om brugt elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til § 13, stk. 1 og 2, i lov af 11. september 2015 om brugt elektrisk og elektronisk udstyr informerer vi om korrekt håndtering af affald fra brugt elektrisk og elektronisk udstyr:

1. Det er forbudt at bortskaffe brugt elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald – dette bekræftes af mærkningen i form af en "overstreget skraldespand", der påbyder selektiv indsamling af denne type affald.
2. Elektrisk og elektronisk udstyr kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, som, når de kommer ud i miljøet, kan udgøre en alvorlig fare for menneskers sundhed og liv samt for levende organismer. De kan føre til en række helbredsproblemer, såsom syns-, høre- og taleforstyrrelser, og kan også forårsage skader på nyrer, lever og hjerte samt udløse hudsygdomme. Skadelige stoffer kan også have en negativ indvirkning på åndedræts- og reproduktionssystemet og føre til kræftforandringer. Indtagelse af planter, der vokser på forurenet jord, og produkter fremstillet af disse kan medføre ovennævnte sundhedsmæssige konsekvenser.



3. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal udelukkende afleveres til autoriserede indsamlingssteder, som skal være opført på hver kommunes hjemmeside.

4. Husholdningen spiller en vigtig rolle i at bidrage til genbrug og genanvendelse, herunder recycling, af brugt udstyr. De spiller også en central rolle i systemet til håndtering af affald fra brugt elektrisk og elektronisk udstyr, da de har mulighed for at aflevere det direkte til autoriserede indsamlingssteder og dermed eliminere uønskede sociale vaner, der resulterer i, at affald fra brugt udstyr efterlades på steder, der ikke er beregnet til dette formål.

Desuden Aflever brugt elektrisk og elektronisk udstyr på leveringsstedet. Når en forhandler leverer udstyr til husholdninger til en køber, er han forpligtet til gratis at afhente brugt udstyr fra husholdninger på leveringsstedet, forudsat at det brugte udstyr er af samme type og har haft samme funktion som det leverede udstyr.

Kartonemballage og polyethylenposer (PE) skal bortskaffes i de dertil indrettede containere til selektiv indsamling af husholdningsaffald i overensstemmelse med deres beskrivelse. Hvis der er batterier i apparatet, skal de fjernes og afleveres separat til en indsamlings- og opbevaringsplads.

Udstyret må ikke smides i affaldsbeholderen til husholdningsaffald!

Service Hvis du ønsker at købe reservedele eller indgive eventuelle reklamationer, skal du kontakte den forhandler, der har udstedt kvitteringen, direkte.

Používateľská príručka (SK)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE POZORNE SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním spotrebiča na iné účely, ako sú účely, na ktoré je určený, alebo nesprávnou obsluhou.
2. Zariadenie je určené výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na žiadny iný účel.
3. Zariadenie by malo byť pripojené iba k USB zásuvke 5 V/1 A. Pre zvýšenie bezpečnosti nepripájajte viacero elektrických zariadení súčasne k jednému USB portu.
4. Pri používaní zariadenia v prítomnosti detí buďte obzvlášť opatrní. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a nedovoľte deťom ani osobám, ktoré nie sú so zariadením oboznámené, aby ho používali.
5. **UPOZORNENIE:** Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo im bol poskytnutý dohľad týkajúci

sa bezpečného používania zariadenia a chápu s tým spojené nebezpečenstvá. Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a tieto činnosti sa nevykonávajú pod dohľadom.

6. UPOZORNENIE: Zariadenie udržiavajte v suchu.

7. VAROVANIE: Pred čistením zariadenia odpojte napájací kábel USB.

8. VAROVANIE: Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k poraneniam, ako sú rezné rany alebo odreniny.

9. VAROVANIE: Nechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté.

10. VAROVANIE: Nevkladajte prsty ani žiadne iné predmety do čepelí alebo otvorov v puzdre zariadenia.

11. Zariadenie by nemali používať deti ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami bez dozoru oprávnených alebo skúsených osôb a vždy v súlade s týmito pokynmi.

12. Uistite sa, že napájací kábel a USB konektor nie sú viditeľne poškodené.

13. Nezanorujte kábel, zástrčku ani celé zariadenie do vody alebo iných tekutín. Nevystavujte zariadenie poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).

14. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným USB napájacím káblom, ak bolo upustené alebo inak poškodené alebo ak nefunguje správne. Zariadenie neopravujte sami. Poškodené zariadenie odneste do autorizovaného servisného strediska na kontrolu alebo opravu. Všetky opravy smú vykonávať iba autorizované servisné strediská. Nesprávne opravy môžu predstavovať vážne riziko pre používateľa.

15. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.

16. Napájací kábel USB sa nesmie dotýkať horúcich povrchov.

17. Nenechávajte zariadenie pripojené k USB portu bez dozoru.

18. Nechajte zariadenie namočiť. Ak zariadenie spadne do vody

počas nabíjania batérie, okamžite odpojte napájací adaptér zo zásuvky. Nedávajte ruky do vody, keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti. Pred opätovným použitím musí zariadenie skontrolovať kvalifikovaný elektrikár.

19. Zariadenie vždy vypnite, keď ho odkladáte.

Popis zariadenia

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Tlačidlo nastavenia výkonu/rýchlosti | 2. Indikátor nabitia batérie |
| 3. Režim TURBO | 4. Indikátor nabíjania |
| 5. Ochranný kryt | 6. Holiaca hlava |
| 7. Komora na zachytávanie chlpkov | 8. Nabíjací port |
| 9. Upevňovací krúžok čepele | 10. Rámček na upevnenie čepele |
| 11. Nabíjací kábel | 12. Čistiaca kefka |

Pred prvým použitím:

1. Odstráňte všetky obalové a marketingové materiály.
2. Utierajte hlavu a povrchy zariadenia vlhkou handričkou.
3. Časti, ktoré je potrebné pripojiť, by mali byť inštalované tak, aby nemohli spadnúť do vody.

Cestovná poistka

1. Stlačte tlačidlo napájania (1) a podržte ho 3 sekundy.
2. Po 3 sekundách sa zariadenie zastaví a opäť sa spustí až po stlačení a podržaní tlačidla napájania (1) po dobu 3 sekúnd.
3. Na odblokovanie stlačte a podržte tlačidlo napájania (1) po dobu 3 sekúnd.

NABÍJANIE HOLÍČIEHO STROJA

1. Pripojte napájací kábel (10) k nabíjacej zásuvke umiestnenej v spodnej časti zariadenia a potom pripojte kábel k zdroju napájania s napätím iba 5 V DC 1 A – inak môžete zariadenie spáliť.
2. Na displeji sa zobrazí stav nabitia batérie od 00 % do 100 % a indikátor nabíjania (c).
3. Batéria sa bude nabíjať, kým nedosiahne 100 % nabitie.
4. Aby sa predĺžila životnosť batérie, mala by sa každých šesť mesiacov úplne vybiť.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Stlačením tlačidla napájania (1) zapnete zariadenie. Opätovným stlačením prepnete do turbo režimu (3) pre vyššiu rýchlosť – na obrazovke sa zobrazí ikona TURBO (3). Opätovným stlačením zariadenie vypnete.

POUŽÍVANIE

Držte holiaci strojček v ruke a jemne, ale pevne pritlačte holiacu hlavu (6) na pokožku hlavy. Holenie nevyžaduje silný tlak – príliš silný tlak nezabezpečí dôkladnejšie oholenie a môže spôsobiť podráždenie pokožky. Rezacie hlavy sú navrhnuté tak, aby boli flexibilné a prispôbili sa tvaru vašej hlavy. Holiaci strojček pomaly pohybujte po pokožke hlavy priamymi alebo kruhovými pohybmi, podľa toho, čo najlepšie vyhovuje vášmu typu vlasov.

Po dokončení holenia holiaci strojček vypnite pomocou tlačidla napájania (1). Na zariadenie nasadzte ochranný kryt (5), aby ste chránili holiace hlavy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Holiaca hlava (6) je magneticky pripevnená k komore na zachytávanie vlasov (7). Držte holiaci strojček nad odpadkovým košom a odstráňte hlavu (6) odpojením od komory na zachytávanie vlasov (7). Hlavicu vyčistite pomocou priloženej kefkы. Po vyčistení by medzi čepeľami nemali zostať žiadne vlasy.

Ak chcete holiaci strojček vyčistiť dôkladnejšie, položte hlavu holiaceho strojčeka (6) na stôl s čepeľkami smerom nadol. Otočte upevňovací krúžok čepeľok (9) v strede hlavy (6) v smere hodinových ručičiek a odstráňte upevňovací rám čepeľok (10).

Každú čepeľ a jej sieťku opláchnite pod tečúcou vodou. Potom nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.

Po vyschnutí nasadte späť rám na upevnenie čepeľok (10) a otočte upevňovací krúžok čepeľok (9) proti smeru hodinových ručičiek, aby ste čepeľky zaistili.

Možnosť odstrániť rám na upevnenie čepele umožňuje vymeniť každú jednotlivú čepeľ, keď sa otupí.

Technické údaje:

Prevádzková doba: 120 minút

Doba nabíjania: 180 minút

Typ batérie: lítium-iónová

Kapacita batérie: 1400 mAh, 3,7 V

Nabíjacie napätie: 5 V DC 1 A

Stupeň odolnosti proti vode: IPX7

Starostlivosť o životné prostredie. Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 zákona z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení **týmto** poskytujeme informácie o správnom nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

1. Je zakázané likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spolu s iným odpadom – potvrdzuje to symbol „preškrtnutého kontajnera“, ktorý vyžaduje separovaný zber tohto druhu odpadu.

2. Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré v prípade uvoľnenia do životného prostredia môžu predstavovať vážnu hrozbu pre ľudské zdravie a život a pre živé organizmy. Môžu viesť k mnohým zdravotným problémom, ako sú poruchy zraku, sluchu a reči, a môžu tiež spôsobiť poškodenie obličiek, pečene a srdca a spôsobiť kožné ochorenia. Škodlivé látky môžu mať tiež nepriaznivý vplyv na dýchací a reprodukčný systém a viesť k rakovinovým zmenám. Konzumácia rastlín pestovaných na kontaminovanej pôde a výrobkov z nich vyrobených môže predstavovať vyššie uvedené zdravotné riziká.

3. Použitie elektrické a elektronické zariadenia by sa mali odovzdávať iba na autorizovaných zberných miestach, ktorých zoznam by mal byť k dispozícii na webovej stránke každého miestneho orgánu.

4. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklovania, odpadových zariadení. Hrajú tiež kľúčovú úlohu v systéme nakladania s odpadom z elektrických a elektronických zariadení, pretože ich môžu odovzdať priamo na autorizovaných zberných miestach a eliminovať nežiaduce sociálne návyky, ktoré vedú k tomu, že sa odpadové zariadenia nechávajú na miestach, ktoré nie sú na tento účel určené.

Okrem toho Vráťte použité elektrické a elektronické zariadenia na miesto dodania. Pri dodávke domácich zariadení kupujúcemu je distribútor povinný bezplatne vyzdvihnúť použité domáce zariadenia na mieste dodania zariadení, za predpokladu, že použité zariadenia sú rovnakého typu a plnili rovnaké funkcie ako dodané zariadenia.

Kartónové obaly a polyetylénové (PE) vrecia by sa mali likvidovať v príslušných kontajneroch určených na selektívny zber komunálneho odpadu v súlade s ich popisom. Ak zariadenie obsahuje batérie, mali by sa vybrať a likvidovať samostatne v zbernom a skladovacom mieste.

Zariadenie nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!

Servis Ak si želáte zakúpiť náhradné diely alebo podať reklamáciu, obráťte sa priamo na predajcu, ktorý vystavil potvrdenie o kúpe.

Korisnički priručnik (BS)

OPĆI SIGURNOSNI USLOVI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i slijedite uputstva koja se u njemu nalaze. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zloupotrebom ili nepravilnim rukovanjem uređajem.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
3. Uređaj treba biti spojen samo na USB utičnicu od 5V/1A. Da biste povećali sigurnost korištenja, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan USB priključak.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja kada su djeca u blizini. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Ne dozvolite djeci ili bilo kome ko nije upoznata s uređajem da ga koristi.
5. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja o uređaju, pod uslovom da ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili da su im data uputstva o sigurnom korištenju uređaja i da su svjesni rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nemaju 8 godina i više i nisu pod nadzorom.
6. **UPOZORENJE:** Uređaj držite suhim.
7. **UPOZORENJE:** Prije čišćenja uređaja, isključite USB kabel za napajanje iz uređaja.
8. **UPOZORENJE:** Nepravilna upotreba uređaja može uzrokovati povrede poput posjekotina ili ogrebotina.
9. **UPOZORENJE:** Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
10. **UPOZORENJE:** Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u oštrice ili otvore na kućištu uređaja.
11. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ovlaštenih ili

iskusnih osoba i uvijek u skladu s ovim uputama.

12. Molimo provjerite da li kabel za napajanje i USB priključak imaju vidljiva oštećenja.

13. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.).

14. Ne koristite uređaj s oštećenim USB kablom za napajanje, ako je ispio ili oštećen na bilo koji drugi način, ili ako je neispravan. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Oštećeni uređaj vratite u ovlaštenu servisnu centar na pregled ili popravku. Sve popravke trebaju obavljati samo ovlaštenu servisni centri. Nepravilno izvedene popravke mogu predstavljati ozbiljan rizik za korisnika.

15. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.

16. USB kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće površine.

17. Ne ostavljajte USB uređaj priključen bez nadzora.

18. Ne dozvolite da se uređaj smoči. Ako uređaj padne u vodu tokom punjenja, odmah isključite napajanje iz zidne utičnice. Ne stavljajte ruke u vodu dok je uređaj uključen u struju. Prije ponovne upotrebe, neka uređaj pregleda kvalifikovani električar.

19. Uređaj treba isključiti svaki put kada se odloži.

Opis uređaja

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dugme za podešavanje snage/brzine | 2. Indikator napunjenosti baterije |
| 3. TURBO način rada | 4. Indikator punjenja |
| 5. Zaštitni poklopac | 6. Glava brijacha |
| 7. Komora za šišanje kose | 8. Priključak za punjenje |
| 9. Prsten za zadržavanje oštrice | 10. Okvir za montažu oštrice |
| 11. Kabl za punjenje | 12. Četka za čišćenje |

Prije prve upotrebe:

1. Uklonite svu ambalažu i marketinški materijal
2. Koristite vlažnu krpu za brisanje glave i površina uređaja.
3. Dijelovi koje je potrebno popraviti moraju biti postavljeni na način da ne mogu pasti u vodu.

Putna brava

1. Pritisnite i držite dugme za napajanje (1) 3 sekunde.
2. Nakon 3 sekunde, uređaj će prestati raditi i pokrenut će se tek kada ponovo pritisnete dugme za

napajanje (1) u trajanju od 3 sekunde.

3. Za otključavanje, pritisnite i držite dugme za napajanje (1) 3 sekunde

PUNJENJE BRIJAČA

1. Spojite kabel za napajanje (10) na utičnicu za punjenje na dnu uređaja, a zatim spojite kabel na izvor napajanja s naponom od samo 5V DC 1A - u suprotnom možete pregorjeti uređaj.

2. Na ekranu će se prikazivati status napunjenosti baterije od 00% do 100% i indikator punjenja (c)

3. Baterija se puni dok ne dostigne 100% napunjenosti.

4. Da biste produžili vijek trajanja baterije, potpuno je ispraznite svakih šest mjeseci.

KORIŠTENJE UREĐAJA

Pritisnite dugme za napajanje (1) da biste uključili uređaj. Ponovo pritisnite da biste prešli na turbo režim (3) za veću brzinu - ikona TURBO (3) će se pojaviti na ekranu. Pritisnite ponovo da biste isključili uređaj.

KORIŠTENJE

Držite brijlač u ruci i nježno, ali čvrsto pritisnite glavu za brijanje (6) uz tjeme. Brijanje ne zahtijeva snažan pritisak – prejako pritiskanje neće rezultirati temeljitijim brijanjem i može uzrokovati iritaciju kože. Glava za brijanje dizajnirana je da bude fleksibilna i da se prilagodi obliku vaše glave.

Polako pomičite brijlač preko vlasista koristeći ravne ili kružne pokrete, ovisno o tome koji tip najbolje odgovara vašem tipu kose.

Kada završite s brijanjem, isključite brijlač pomoću dugmeta za napajanje (1). Stavite zaštitni poklopac (5) na uređaj kako biste zaštitili glave za brijanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Glava brijlača (6) je magnetski pričvršćena za komoru za sakupljanje dlačica (7). Držeći brijlač iznad kante za otpad, izvadite glavu (6) iz komore za sakupljanje dlačica (7).

Očistite glavu priloženom četkom. Nakon čišćenja, između oštrica ne bi trebalo biti dlačica.

Za temeljitije čišćenje brijlača, postavite glavu brijlača (6) na stol s oštricama okrenutim prema dolje.

Okrenite prsten za držanje oštrice (9) koji se nalazi u sredini glave (6) u smjeru kazaljke na satu i uklonite okvir za držanje oštrice (10).

Ispirite pojedinačne oštrice i njihove mrežice pod mlazom vode. Zatim ih ostavite da se potpuno osuše na zraku.

Nakon što se osuši, ponovo pričvrstite okvir za držanje oštrice (10) i okrenite prsten za držanje oštrice (9) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste pričvrstili oštrice.

Mogućnost odvajanja okvira za montažu oštrice omogućava vam da zamijenite svaku pojedinačnu oštricu kada se istroši.

Tehnički podaci:

Radno vrijeme: 120 minuta

Vrijeme punjenja 180 minuta

Tip baterije: Litijum-jonska

Kapacitet baterije: 1400 mAh, 3,7 V

Napon punjenja: 5V DC 1A

Vodootpornost: IPX7

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. U skladu s članom 13, stavovima 1 i 2 Zakona od 11. septembra 2015. o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, ovim putem vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektronskom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje korištene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku "precrtane kante", koja zahtijeva selektivno sakupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronski uređaji mogu sadržavati opasne supstance, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, kao što su oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce, te uzrokovati kožne bolesti.

Štetne supstance mogu negativno utjecati i na respiratorni i reproduktivni sistem i dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.

3. Korištenu električnu i elektronsku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čija bi lista trebala biti dostupna na web stranici svake općinske kancelarije.

4. Domaćinstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporavku, uključujući recikliranje, korištene opreme. Ona također igraju ključnu ulogu u sistemu upravljanja otpadom za korištenu električnu i elektroničku opremu, omogućavajući direktan transfer otpada na ovlaštena mjesta za sakupljanje i eliminirajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Pored toga, vratite korištenu električnu i elektronsku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je obavezan besplatno preuzeti korištene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uslovom da je korišteni aparat iste vrste i da je služio istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće posude namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve reklamacije, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.



Упатство за употреба (МК)

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА

1. Пред да го користите уредот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него.

Производителот не е одговорен за каква било штета предизвикана од злоупотреба или неправилно работење на уредот.

2. Овој уред е само за домашна употреба. Не го користете за друга намена освен за наменетата.

3. Уредот треба да се поврзува само со USB приклучок од 5V/1A.

За да ја зголемите безбедноста при употреба, не поврзувајте повеќе електрични уреди на еден USB порт истовремено.

4. Бидете исклучително внимателни кога го користите уредот

кога има деца во близина. Не дозволувајте децата да си играат со уредот. Не дозволувајте децата или некој што не е запознаен со уредот да го користи.

5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица на кои им недостасува искуство или познавање на апаратот, под услов да се под надзор на лице одговорно за нивната безбедност или да им се дадени упатства за безбедно користење на апаратот и да се свесни за ризиците. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не треба да го вршат деца освен ако немаат 8 години и повеќе и се под надзор.

6. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Чувајте го уредот сув.

7. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред чистење на уредот, исклучете го USB кабелот за напојување од уредот.

8. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Неправилната употреба на уредот може да резултира со повреди како што се исеченици или гребнатини.

9. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го оставајте уредот вклучен без надзор.

10. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ставајте прсти или други предмети во сечилата или отворите во куќиштето на уредот.

11. Уредот не треба да го користат деца или лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности без надзор од овластени или искусни лица и секогаш во согласност со овие упатства.

12. Проверете дали кабелот за напојување и USB приклучокот имаат видливи оштетувања.

13. Не го потопувајте кабелот, приклучокот или целиот уред во вода или друга течност. Не го изложувајте уредот на временски услови (дожд, сонце итн.).

14. Не го користете уредот со оштетен USB кабел за

напојување, или ако е паднат или оштетен на кој било друг начин, или ако е неисправен. Не обидувајте се сами да го поправите уредот. Вратете го оштетениот уред во овластен сервисен центар за преглед или поправка. Сите поправки треба да ги вршат само овластени сервисни центри. Неправилно извршените поправки може да претставуваат сериозен ризик за корисникот.

15. Не го користете уредот во близина на запаливи материјали.

16. USB кабелот за напојување не смее да допира до жешки површини.

17. Не оставајте USB уред вклучен во штекер без надзор.

18. Не дозволувајте уредот да се намокри. Ако уредот падне во вода додека се полни, веднаш исклучете го напојувањето од штекерот. Не ги ставајте рацете во вода додека уредот е вклучен во струја. Пред повторно да го користите, побарајте од квалификуван електричар да го провери уредот.

19. Уредот треба да се исклучува секој пат кога ќе се тргне настрана.

Опис на уредот

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Копче за поставување на моќност/брзина | 2. Индикатор за полнење на батеријата |
| 3. ТУРБО режим | 4. Индикатор за полнење |
| 5. Заштитна обвивка | 6. Глава за бричење |
| 7. Комора за шишање коса | 8. Порт за полнење |
| 9. Прстен за задржување на сечилото | 10. Рамка за монтирање на сечилото |
| 11. Кабел за полнење | 12. Четка за чистење |

Пред првата употреба:

1. Отстранете ги сите пакувања и маркетиншки материјали
2. Користете влажна крпа за да ја избришете главата и површините на уредот.
3. Деловите што треба да се поправат мора да бидат инсталирани на таков начин што нема да можат да паднат во вода.

Патна брава

1. Притиснете го и држете го копчето за вклучување (1) 3 секунди.
2. По 3 секунди, уредот ќе престане да работи и ќе се вклучи само кога повторно ќе го притиснете копчето за вклучување (1) во траење од 3 секунди.
3. За отклучување, притиснете го и држете го копчето за вклучување (1) 3 секунди

ПОЛНЕЊЕ НА БРИЧКАТА

1. Поврзете го кабелот за напојување (10) со приклучокот за полнење на основата на уредот, а потоа поврзете го кабелот со извор на напојување со напон од 5V DC 1A - во спротивно може да го изгорите уредот.
2. На екранот ќе се прикаже статусот на полнење на батеријата од 00% до 100% и индикаторот за полнење (с)
3. Батеријата се полни додека не достигне 100% полнење.
4. За да го продолжите животниот век на батеријата, целосно празнете ја на секои шест месеци.

КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ

Притиснете го копчето за вклучување (1) за да го вклучите уредот. Притиснете повторно за да префрлите во турбо режим (3) за поголема брзина - иконата ТУРБО (3) ќе се појави на екранот. Притиснете повторно за да го исклучите уредот.

КОРИСТЕТЕ

Држете го бричот во рака и нежно, но цврсто притиснете ја главата за бричење (6) врз скалпот. Бричењето не бара цврст притисок - пресилното притискање нема да резултира со поблиско бричење и може да предизвика иритација на кожата. Главата за бричење е дизајнирана да биде флексибилна и да се прилагодува на обликот на вашата глава.

Движете го бричот бавно по скалпот со прави или кружни движења, што и да е најдобро за вашиот тип коса.

Кога ќе завршите со бричењето, исклучете го бричот со помош на копчето за вклучување (1). Поставете го заштитниот капак (5) на апаратот за да ги заштитите главите за бричење.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Главата за бричење (6) е магнетно прикачена на комората за собирање влакна (7). Држејќи го бричот над корпа за отпадоци, извадете ја главата (6) од комората за собирање влакна (7). Исклистете ја главата со приложената четка. По чистењето, не треба да има влакна меѓу сечилата.

За потемелно чистење на апаратот за бричење, поставете ја главата за бричење (6) на маса со сечилата свртени надолу. Свртете го прстенот за држење на сечилото (9) што се наоѓа во центарот на главата (6) во насока на стрелките на часовникот и извадете ја рамката за држење на сечилото (10).

Исплакнете ги поединечните сечила и нивните мрежи под млаз вода. Потоа оставете ги целосно да се исушат на воздух.

Откако ќе се исуши, повторно прицврстете ја рамката за држење на сечилото (10) и свртете го прстенот за држење на сечилото (9) спротивно од стрелките на часовникот за да ги прицврстите сечилата.

Способноста за одвојување на рамката за монтирање на сечилото ви овозможува да го замените секое поединечно сечило кога ќе стане тапо.

Технички податоци:

Работно време: 120 минути

Време на полнење 180 минути

Тип на батерија: Литиум-јонска

Капацитет на батеријата: 1400 mAh, 3.7V

Напон на полнење: 5V DC 1A

Водоотпорност: IPX7

Заради заштита на животната средина. Информации за отпадна електрична и електронска опрема.

Согласно член 13, ставови 1 и 2 од Законот од 11 септември 2015 година за отпадна електрична и електронска опрема, со ова ве информираме за правилното ракување со отпадна електрична и електронска опрема:

1. Забрането е фрлање на употребена електрична и електронска опрема заедно со друг отпад – ова е потврдено со ознаката во форма на „прецртана корпа за отпадоци“, со која се бара селективно собирање на овој вид отпад.

2. Електричните и електронските уреди може да содржат опасни супстанции, смеси и компоненти кои, доколку се испуштат во животната средина, можат да претставуваат сериозна закана за здравјето и животот на луѓето и живите организми. Тие можат да доведат до бројни здравствени заболувања, како што се оштетување на видот, слухот и говорот. Тие исто така можат да ги оштетат бубрезите, црниот дроб и срцето и да предизвикаат кожни заболувања. Штетните супстанции, исто така, можат негативно да влијаат на респираторниот и репродуктивниот систем и да доведат до рак. Консумирањето растенија што растат во контаминирана почва и производи добиени од нив може да претставуваат ризик од овие здравствени последици.

3. Употребената електрична и електронска опрема треба да се предава само на овластени места за собирање, чиј список треба да биде достапен на веб-страницата на секоја општинска канцеларија.

4. Домаќинствата играат важна улога во придонесот кон повторната употреба и обновувањето, вклучително и рециклирањето, на употребуваната опрема. Тие исто така играат клучна улога во системот за управување со отпад од употребувана електрична и електронска опрема, овозможувајќи директен пренос на отпадот до овластени места за собирање и елиминирање на нежелните социјални навики што резултираат со оставање на отпадна опрема на ненаменети места.

Дополнително, вратете ја употребената електрична и електронска опрема до местото на испорака. При испорака на опрема за домаќинство до купувачот, дистрибутерот е должен бесплатно да ја подигне употребената опрема за домаќинство на местото на испорака, под услов употребената опрема да е од ист тип и да служи за истата намена како и испорачаната опрема.

Картонската амбалажа и полиетиленските (PE) кеси треба да се фрлат во соодветни контејнери наменети за селективно собирање на комунален отпад, како што е опишано. Доколку уредот содржи батерии, тие треба да се отстранат и да се однесат на посебно место за собирање и отстранување.

Не го фрлајте уредот во контејнер за комунален отпад!!

Сервис Доколку сакате да купите резервни делови или да поднесете било каква жалба, ве молиме контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.



Korisnički priručnik (HR)

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja pročitajte upute za uporabu i slijedite ih.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu zlouporabom ili nepravilnim radom uređaja.

2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.

3. Uređaj treba spajati samo na USB utičnicu od 5 V/1 A.

Za veću sigurnost korištenja, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan USB priključak.

4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja dok su djeca u blizini. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite

- djeci ili bilo kome tko nije upoznao s uređajem da ga koristi.
5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o uređaju, pod uvjetom da su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili da su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja te su svjesne rizika. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu u dobi od 8 godina i starija te su pod nadzorom.
6. UPOZORENJE: Uređaj držite suhim.
7. UPOZORENJE: Prije čišćenja uređaja, isključite USB kabel za napajanje iz uređaja.
8. UPOZORENJE: Nepravilna uporaba uređaja može uzrokovati ozljede poput posjekotina ili ogrebotina.
9. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
10. UPOZORENJE: Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u oštrice ili otvore na kućištu uređaja.
11. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ovlaštenih ili iskusnih osoba i uvijek u skladu s ovim uputama.
12. Molimo provjerite imaju li kabel za napajanje i USB priključak vidljivih oštećenja.
13. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.).
14. Ne koristite uređaj s oštećenim USB kabelom za napajanje ili ako je ispao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Oštećeni uređaj vratite u ovlaštenu servisnu centar na pregled ili popravak. Sve popravke smiju obavljati samo ovlaštene servisne centri. Nepravilno izvedeni popravci mogu predstavljati ozbiljan rizik za korisnika.
15. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
16. USB kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće površine.

17. Ne ostavljajte USB uređaj priključen bez nadzora.
18. Ne dopustite da se uređaj smoči. Ako uređaj padne u vodu tijekom punjenja, odmah isključite napajanje iz zidne utičnice. Ne stavljajte ruke u vodu dok je uređaj uključen u struju. Prije ponovne upotrebe, neka ga pregleda kvalificirani električar.
19. Uređaj treba isključiti svaki put kada se sprema.

Opis uređaja

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Gumb za podešavanje snage/brzine | 2. Indikator napunjenosti baterije |
| 3. TURBO način rada | 4. Indikator punjenja |
| 5. Zaštitni poklopac | 6. Glava brijača |
| 7. Komora za šišanje kose | 8. Priključak za punjenje |
| 9. Prsten za zadržavanje oštrice | 10. Okvir za montažu oštrice |
| 11. Kabel za punjenje | 12. Četka za čišćenje |

Prije prve upotrebe:

1. Uklonite svu ambalažu i marketinški materijal
2. Vlažnom krpom obrišite glavu i površine uređaja.
3. Dijelovi koje je potrebno popraviti moraju biti ugrađeni na način da ne mogu pasti u vodu.

Putna brava

1. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje (1) 3 sekunde.
2. Nakon 3 sekunde, uređaj će prestati raditi i pokrenut će se tek kada ponovno pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje (1) na 3 sekunde.
3. Za otključavanje pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje (1) 3 sekunde

PUNJENJE BRIJAČA

1. Spojite kabel za napajanje (10) na utičnicu za punjenje na podnožju uređaja, a zatim spojite kabel na izvor napajanja s naponom od samo 5 V DC 1 A - u suprotnom biste mogli pregorjeti uređaj.
2. Zaslon će prikazivati status napunjenosti baterije od 00% do 100% i indikator punjenja (c)
3. Baterija se puni dok ne dostigne 100% napunjenosti.
4. Kako biste produžili vijek trajanja baterije, potpuno je ispraznite svakih šest mjeseci.

KORIŠTENJE UREĐAJA

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1) za uključivanje uređaja. Ponovno pritisnite za prebacivanje na turbo način rada (3) za veću brzinu - ikona TURBO (3) će se pojaviti na zaslonu. Ponovno pritisnite za isključivanje uređaja.

KORISTITI

Držite brijač u ruci i nježno, ali čvrsto pritisnite glavu za brijanje (6) uz tjeme. Brijanje ne zahtijeva snažan pritisak – prejako pritiskanje neće rezultirati temeljitijim brijanjem i može uzrokovati iritaciju kože. Glava za brijanje dizajnirana je da bude fleksibilna i prilagodi se obliku vaše glave. Polako pomičite brijač preko vlasišta ravnim ili kružnim pokretima, ovisno o tome što najbolje odgovara vašem tipu kose.

Kada završite s brijanjem, isključite brijač pomoću gumba za napajanje (1). Stavite zaštitni poklopac (5) na uređaj kako biste zaštitili glave za brijanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Glava brijača (6) magnetski je pričvršćena na komoru za skupljanje dlačica (7). Držeći brijač iznad kante za otpad, izvadite glavu (6) iz komore za skupljanje dlačica (7).

Očistite glavu priloženom četkom. Nakon čišćenja, između oštrica ne bi trebalo biti dlačica.

Za temeljitije čišćenje brijača, postavite glavu brijača (6) na stol s oštricama okrenutim prema dolje.

Okrenite prsten za držanje oštrice (9) koji se nalazi u središtu glave (6) u smjeru kazaljke na satu i uklonite okvir za držanje oštrice (10).

Ispirite pojedinačne oštrice i njihove mrežice pod mlazom vode. Zatim ih ostavite da se potpuno osuše na zraku.

Nakon što se osuši, ponovno pričvrstite okvir za držanje oštrice (10) i okrenite prsten za držanje oštrice (9) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste pričvrstili oštrice.

Mogućnost odvajanja okvira za montažu oštrice omogućuje vam zamjenu svake pojedinačne oštrice kada se istroši.

Tehnički podaci:

Radno vrijeme: 120 minuta

Vrijeme punjenja 180 minuta

Vrsta baterije: Litij-ionska

Kapacitet baterije: 1400 mAh, 3,7 V

Napon punjenja: 5V DC 1A

Vodootpornost: IPX7

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Sukladno članku 13. stavcima 1. i 2. Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, ovime vas obavještavam o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku „prekrižene kante“, koja zahtijeva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.
2. Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, poput oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce te uzrokovati kožne bolesti. Štetne tvari mogu negativno utjecati i na dišni i reproduktivni sustav te dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.
3. Rabljenu električnu i elektroničku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čiji popis treba biti dostupan na mrežnim stranicama svakog Općinskog ureda.
4. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i uporabi, uključujući recikliranje, rabljene opreme. Također igraju ključnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom za rabljenu električnu i elektroničku opremu, omogućujući izravan prijenos otpada na ovlaštena mjesta za prikupljanje i uklanjanje neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Osim toga , vratite rabljenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je dužan besplatno preuzeti rabljene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uvjetom da je rabljeni aparat iste vrste i služi istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće spremnike namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve pritužbe, obratite se izravno prodavaču koji je izdao račun.



Керівництво користувача (УК)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним використанням або неналежною експлуатацією пристрою.
2. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей, окрім тих, за яким він призначений.
3. Пристрій слід підключати лише до USB-роз'єму 5 В/1 А. Для підвищення безпеки використання не підключайте кілька електричних пристроїв до одного USB-порту одночасно.
4. Будьте вкрай обережні, користуючись пристроєм, коли поруч є діти. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям або будь-кому, хто не знайомий з пристроєм, користуватися ним.
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особи, які не мають досвіду чи знань щодо приладу, за умови, що вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або їм було надано інструкції щодо безпечного використання приладу та вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики. Дітям не слід гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми віком від 8 років і під наглядом.
6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Тримайте пристрій сухим.

7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед очищенням пристрою від'єднайте кабель живлення USB від пристрою.
8. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Неправильне використання пристрою може призвести до травм, таких як порізи або садна.
9. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не залишайте пристрій увімкненим без нагляду.
10. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не вставляйте пальці чи будь-які інші предмети в леза або отвори в корпусі пристрою.
11. Пристрій не повинен використовуватися дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями без нагляду уповноважених або досвідчених осіб та завжди відповідно до цих інструкцій.
12. Будь ласка, перевірте шнур живлення та USB-штекер на наявність видимих пошкоджень.
13. Не занурюйте кабель, штекер або весь пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощу, сонця тощо).
14. Не використовуйте пристрій з пошкодженим USB-кабелем живлення, якщо він упав або був пошкоджений будь-яким іншим чином, або якщо він несправний. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Поверніть пошкоджений пристрій до авторизованого сервісного центру для перевірки або ремонту. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися лише авторизованими сервісними центрами. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.
15. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
16. Кабель живлення USB не повинен торкатися гарячих поверхонь.
17. Не залишайте підключений USB-пристрій без нагляду.
18. Не допускайте потрапляння вологи на пристрій. Якщо пристрій упаде у воду під час заряджання, негайно від'єднайте

блок живлення від розетки. Не занурюйте руки у воду, коли пристрій підключений до мережі. Перед повторним використанням перевірте пристрій кваліфікованим електриком.

19. Пристрій слід вимикати щоразу, коли його прибирають.

Опис пристрою

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Кнопка налаштування потужності/швидкості | 2. Індикатор заряду акумулятора |
| 3. Режим ТУРБО | 4. Індикатор заряджання |
| 5. Захисна кришка | 6. Головка бритви |
| 7. Камера для стрижки волосся | 8. Порт заряджання |
| 9. Кільце фіксації леза | 10. Рама кріплення леза |
| 11. Зарядний кабель | 12. Щітка для чищення |

Перед першим використанням:

1. Видаліть усі пакувальні та маркетингові матеріали
2. Використовуйте вологу тканину, щоб протерти головку та поверхні пристрою.
3. Деталі, які потребують ремонту, повинні бути встановлені таким чином, щоб вони не могли впасти у воду.

Замок для подорожей

1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд.
2. Через 3 секунди пристрій перестане працювати та запуститься лише після повторного натискання кнопки живлення (1) протягом 3 секунд.
3. Щоб розблокувати, натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд

ЗАРЯДКА БРИТВИ

1. Підключіть кабель живлення (10) до зарядного гнізда на основі пристрою, а потім підключіть кабель до джерела живлення з напругою лише 5 В постійного струму 1 А – інакше ви можете спалити пристрій.
2. На дисплеї відобразиться стан заряду акумулятора від 00% до 100% та індикатор заряджання (с).
3. Акумулятор заряджається, доки не досягне 100% заряду.
4. Щоб продовжити термін служби акумулятора, повністю розряджайте його кожні шість місяців.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Натисніть кнопку живлення (1), щоб увімкнути пристрій. Натисніть ще раз, щоб переключитися в турбо-режим (3) для вищої швидкості – на екрані з'явиться значок TURBO (3). Натисніть ще раз, щоб вимкнути пристрій.

ВИКОРИСТАННЯ

Тримайте бритву в руці та обережно, але міцно притисніть бритвену головку (6) до шкіри голови. Гоління не вимагає сильного тиску – занадто сильний тиск не призведе до ретельного гоління та може спричинити подразнення шкіри. Бритвена головка розроблена гнучкою та адаптується до форми вашої голови.

Повільно рухайте бритвою по шкірі голови прямими або круговими рухами, залежно від того, що

найкраще підходить для вашого типу волосся.

Після гоління вимкніть бритву за допомогою кнопки живлення (1). Закрийте пристрій захисною кришкою (5), щоб захистити бритвені головки.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Головка бритви (6) магнітно кріпиться до камери для збору волосся (7). Тримавши бритву над сміттевим баком, вийміть головку (6) з камери для збору волосся (7).

Очистіть головку за допомогою щітки, що входить до комплекту. Після очищення між лезами не повинно бути волосків.

Щоб ретельніше очистити бритву, покладіть головку бритви (6) на стіл лезами вниз. Поверніть кільце фіксації леза (9), розташоване в центрі головки (6), за годинниковою стрілкою та зніміть рамку фіксації леза (10).

Промийте окремі леза та їхні сітки під проточною водою. Потім дайте їм повністю висохнути на повітрі.

Після висихання знову встановіть рамку кріплення леза (10) та поверніть кільце кріплення леза (9) проти годинникової стрілки, щоб закріпити леза.

Можливість від'єднати раму кріплення леза дозволяє замінити кожне окреме лезо, коли воно затупиться.

Технічні дані:

Робочий час: 120 хвилин

Час заряджання 180 хвилин

Тип батареї: літій-іонна

Ємність акумулятора: 1400 мАг, 3,7 В

Напруга заряджання: 5 В постійного струму 1 А

Водонепроникність: IPX7



Заради довкілля. Інформація про відходи електричного та електронного обладнання. Відповідно до статті 13, пунктів 1 та 2 Закону від 11 вересня 2015 року про відходи електричного та електронного обладнання, цим повідомляємо вас про належне поводження з відходами електричного та електронного обладнання:

1. Забороняється розмішувати використане електричне та електронне обладнання разом з іншими відходами – це підтверджується маркуванням у вигляді «перекресленого контейнера», що вимагає роздільного збору цього виду відходів.

2. Електричні та електронні пристрої можуть містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які у разі потрапляння в навколишнє середовище можуть становити серйозну загрозу для здоров'я та життя людей і живих організмів. Вони можуть призвести до численних захворювань, таких як порушення зору, слуху та мовлення.

Вони також можуть пошкодити нирки, печінку та серце, а також спричинити захворювання шкіри. Шкідливі речовини також можуть негативно впливати на дихальну та репродуктивну системи та призводити до раку.

Вживання рослин, що ростуть на забрудненому ґрунті, та продуктів, отриманих з них, може становити ризик цих наслідків для здоров'я.

3. Використане електричне та електронне обладнання слід здавати лише до авторизованих пунктів збору, список яких має бути доступний на вебсайті кожного муніципального управління.

4. Домогосподарства відіграють важливу роль у повторному використанні та утилізації, включаючи переробку, вживаного обладнання. Вони також відіграють ключову роль у системі управління відходами для вживаного електричного та електронного обладнання, дозволяючи безпосередньо передавати відходи до авторизованих пунктів збору та усуваючи небажані соціальні звички, які призводять до залишення відходів обладнання у непередбачених місцях.

Крім того, поверніть використане електричне та електронне обладнання до місця доставки. Під час доставки побутової техніки покупець дистриб'ютор зобов'язаний безкоштовно забрати використану побутову техніку в місці доставки, за умови, що використана техніка того ж типу та служить тій самій меті, що й доставлена техніка. Картонну упаковку та поліетиленові (РЕ) пакети слід утилізувати у відповідні контейнери, призначені для роздільного збору побутових відходів, як описано. Якщо пристрій містить батареї, їх слід вийняти та віднести до пункту окремого збору та утилізації.

Не викидайте пристрій у контейнер для побутових відходів!!

Сервіс Якщо ви бажаєте придбати запасні частини або подати будь-які скарги, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.



Упутство за употребу (SR)

ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ УПОТРЕБУ

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства која се у њему налазе. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу услед злоупотребе или неправилног рада уређаја.
2. Овај уређај је намењен само за кућну употребу. Не користите га у друге сврхе осим оне за коју је намењен.
3. Уређај треба повезати само на УСБ утичницу од 5V/1A. Да бисте повећали безбедност употребе, немојте истовремено повезивати више електричних уређаја на један USB порт.
4. Будите изузетно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју уређајем. Не дозволите деци или било коме ко није упознат са уређајем да га користи.
5. УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај могу користити деца узраста од 8 година и више и особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима, или особе које немају искуства или знања о уређају, под условом да су под надзором особе одговорне за њихову безбедност или да су добиле упутства о безбедном коришћењу уређаја и да су свесне ризика. Деца не смеју да се играју уређајем. Чишћење и одржавање не смеју обављати деца осим ако немају 8 година и више и нису под надзором.
6. УПОЗОРЕЊЕ: Држите уређај сувим.
7. УПОЗОРЕЊЕ: Пре чишћења уређаја, искључите УСБ кабл за напајање из уређаја.
8. УПОЗОРЕЊЕ: Неправилна употреба уређаја може довести

до повреда као што су посекотине или огреботине.

9. УПОЗОРЕЊЕ: Не остављајте уређај укључен без надзора.

10. УПОЗОРЕЊЕ: Не убацујте прсте или било које друге предмете у сечива или отворе на кућишту уређаја.

11. Уређај не смеју да користе деца или особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима без надзора овлашћених или искусних особа и увек у складу са овим упутствима.

12. Молимо проверите да ли кабл за напајање и УСБ утикач имају видљива оштећења.

13. Не потапајте кабл, утикач или цео уређај у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај временским условима (киша, сунце итд.).

14. Не користите уређај са оштећеним УСБ каблом за напајање, или ако је испуштен или оштећен на било који други начин, или је неисправан. Не покушавајте сами да поправите уређај. Вратите оштећени уређај у овлашћени сервисни центар на преглед или поправку. Све поправке треба да обављају само овлашћени сервисни центри. Неправилно извршене поправке могу представљати озбиљан ризик за корисника.

15. Не користите уређај у близини запаљивих материјала.

16. УСБ кабл за напајање не сме да додирује вруће површине.

17. Не остављајте USB уређај прикључен без надзора.

18. Не дозволите да се уређај покваси. Ако уређај падне у воду током пуњења, одмах искључите напајање из зидне утичнице.

Не стављајте руке у воду док је уређај укључен у струју. Пре него што га поново користите, нека уређај провери квалификовани електричар.

19. Уређај треба искључити сваки пут када се одложи.

Опис уређаја

1. Дугме за подешавање снаге/брзине 2. Индикатор напуњености батерије

3. ТУРБО режим

4. Индикатор пуњења

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 5. Заштитни поклопац | 6. Глава бријача |
| 7. Комора за шишање косе | 8. Порт за пуњење |
| 9. Прстен за задржавање сечива | 10. Оквир за монтажу сечива |
| 11. Кабл за пуњење | 12. Четка за чишћење |

Пре прве употребе:

1. Уклоните сву амбалажу и маркетиншки материјал
2. Користите влажну крпу да обришете главу и површине уређаја.
3. Делови које је потребно поправити морају бити постављени тако да не могу пасти у воду.

Путна брава

1. Притисните и држите дугме за напајање (1) 3 секунде.
2. Након 3 секунде, уређај ће престати да ради и покренуће се тек када поново притиснете дугме за напајање (1) у трајању од 3 секунде.
3. Да бисте откључали, притисните и држите дугме за напајање (1) 3 секунде

ПУЊЕЊЕ БРИЈАЧА

1. Повежите кабл за напајање (10) са утичницом за пуњење на дну уређаја, а затим повежите кабл са извором напајања са напоном од само 5V DC 1A - у супротном можете прегорети уређај.
2. На екрану ће се приказивати статус напуњености батерије од 00% до 100% и индикатор пуњења (с)
3. Батерија се пуни док не достигне 100% напуњености.
4. Да бисте продужили век трајања батерије, потпуно је испразните сваких шест месеци.

КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА

Притисните дугме за напајање (1) да бисте укључили уређај. Поново притисните да бисте прешли на турбо режим (3) за већу брзину - икона ТУРБО (3) ће се појавити на екрану. Притисните поново да бисте искључили уређај.

УПОТРЕБА

Држите бријач у руци и нежно, али чврсто притисните главу за бријање (6) уз кожу главе. Бријање не захтева јак притисак – прејак притисак неће резултирати темељитијим бријањем и може изазвати иритацију коже. Глава за бријање је дизајнирана да буде флексибилна и да се прилагођава облику ваше главе.

Полако померајте бријач преко главе користећи равне или кружне покрете, шта год најбоље одговара вашем типу косе.

Када завршите са бријањем, искључите бријач помоћу дугмета за напајање (1). Ставите заштитни поклопац (5) на уређај да бисте заштитили главе за бријање.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Глава бријача (6) је магнетно причвршћена за комору за сакупљање длака (7). Држећи бријач изнад канте за отпатке, извадите главу (6) из коморе за сакупљање длака (7).

Очистите главу приложеном четком. Након чишћења, између сечива не би требало да буде длачица.

Да бисте темељније очистили бријач, поставите главу бријача (6) на сто са сечивима окренутим надоле. Окрените прстен за држање сечива (9) који се налази у средини главе (6) у смеру казаљке на сату и уклоните оквир за држање сечива (10).

Исперите појединачне сечива и њихове мрежице под млазом воде. Затим их оставите да се потпуно осуше на ваздуху.

Када се осуши, поново причврстите оквир за држање сечива (10) и окрените прстен за држање

сечива (9) у смеру супротном од казаљке на сату да бисте осигурали сечива.
Могућност одвајања оквира за монтажу сечива омогућава вам да замените свако појединачно сечиво када се истроши.

Технички подаци:

Радно време: 120 минута

Време пуњења 180 минута

Тип батерије: Литијум-јонска

Капацитет батерије: 1400 mAh, 3,7 V

Напон пуњења: 5V DC 1A

Водоотпорност: IPX7

За добробит животне средине. Информације о отпадној електричној и електронској опреми. У складу са чланом 13, став 1 и 2 Закона од 11. септембра 2015. године о отпадној електричној и електронској опреми, овим вас обавештавамо о правилном руковању отпадном електричном и електронском опремом:

1. Забрањено је одлагање коришћене електричне и електронске опреме заједно са осталим отпадом – то је потврђено знаком у облику „прецртане канте“, која захтева селективно сакупљање ове врсте отпада.
2. Електрични и електронски уређаји могу да садрже опасне супстанце, смеше и компоненте које, ако се испусте у животну средину, могу представљати озбиљну претњу по здравље и живот људи и живих организама. Могу довести до бројних здравствених тегоба, као што су оштећења вида, слуха и говора. Такође могу оштетити бубреге, јетру и срце, и изазвати кожне болести. Штетне супстанце могу негативно утицати и на респираторни и репродуктивни систем и довести до рака. Конзумирање биљака које расту у контаминираним земљишту и производа добијених од њих може представљати ризик од ових здравствених последица.
3. Коришћену електричну и електронску опрему треба предати само овлашћеним местима за сакупљање, чија листа треба да буде доступна на веб страници сваке општинске канцеларије.
4. Домаћинства играју важну улогу у доприносу поновној употреби и опоравку, укључујући рециклажу, коришћене опреме. Она такође играју кључну улогу у систему управљања отпадом од коришћене електричне и електронске опреме, омогућавајући директан пренос отпада на овлашћена места за сакупљање и елиминишући непожељне друштвене навике које доводе до остављања отпадне опреме на непредвиђеним местима.

Поред тога, вратите коришћену електричну и електронску опрему на место испоруке. Приликом испоруке кућних апарата кућу, дистрибутер је обавезан да бесплатно преузме коришћене кућне апарате на месту испоруке, под условом да је коришћена опрема истог типа и да је служила истој намени као и испоручена опрема. Картонску амбалажу и полиетиленске (ПЕ) кесе треба одлагати у одговарајуће контејнере намењене за селективно сакупљање комуналног отпада, као што је описано. Ако уређај садржи батерије, треба их уклонити и однети на посебно место за сакупљање и одлагање.

Не бацајте уређај у контејнер за комунални отпад!!

Сервис Уколико желите да купите резервне делове или да поднесете било какве рекламације, обратите се директно продавцу који је издао рачун.

دليل المستخدم تخدم (RA)

شروط السلامة العامة

تعليمات السلامة الهامة

اقرأ بعناية واحتفظ بهذه الوثيقة للرجوع إليها مستقبلاً

1. قبل استخدام الجهاز، يُرجى قراءة دليل التعليمات واتباع الإرشادات الواردة فيه. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر ناتج عن سوء استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل غير صحيح.

2. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأي غرض آخر غير

الغرض المخصص له.

3. يجب توصيل الجهاز فقط بمقبس USB بجهد 5 فولت/1 أمبير.
لزيادة سلامة الاستخدام، لا تقم بتوصيل أجهزة كهربائية متعددة بمنفذ USB واحد في نفس الوقت.
4. توخّ الحذر الشديد عند استخدام الجهاز بوجود الأطفال في الجوار. لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز. لا تسمح للأطفال أو أي شخص غير مُلِمّ بالجهاز باستخدامه.
5. تحذير: يُسمح باستخدام هذا الجهاز للأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، وللأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو للأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة بالجهاز، شريطة أن يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم، أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. كما لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو صيانته إلا إذا كانوا بعمر ٨ سنوات فما فوق وتحت إشراف شخص بالغ.
6. تحذير: حافظ على الجهاز جافاً.
7. تحذير: قبل تنظيف الجهاز، افصل كابل طاقة USB عن الجهاز.
8. تحذير: قد يؤدي الاستخدام غير السليم للجهاز إلى إصابات مثل الجروح أو الخدوش.
9. تحذير: لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون مراقبة.
10. تحذير: لا تدخل أصابعك أو أي أجسام أخرى في الشفرات أو الفتحات الموجودة في غلاف الجهاز.
11. لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة دون إشراف من قبل أشخاص مخولين أو ذوي خبرة ودائماً وفقاً لهذه التعليمات.
12. يرجى التحقق مما إذا كان سلك الطاقة ومقبس USB يعانيان من أي تلف ظاهر.
13. لا تغمر الكابل أو القابس أو الجهاز بأكمله في الماء أو أي سائل آخر. لا تعرض الجهاز لظروف الطقس (المطر، الشمس، إلخ).
14. لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل طاقة USB تالفاً، أو إذا سقط أو تعرض للتلف بأي شكل آخر، أو إذا كان به خلل. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. أعد الجهاز التالف إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح. يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح فقط من قبل مراكز الخدمة المعتمدة. قد تشكل عمليات الإصلاح غير الصحيحة خطراً جسيماً على المستخدم.
15. لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
16. يجب ألا يلامس كابل طاقة USB الأسطح الساخنة.
17. لا تترك جهاز USB موصولاً دون مراقبة.

١٨. لا تسمح بتعريض الجهاز للماء. إذا سقط الجهاز في الماء أثناء الشحن، افصله فوراً من مقبس الحائط. لا تضع يديك في الماء أثناء توصيل الجهاز بالكهرباء. قبل استخدامه مرة أخرى، اطلب من فني كهربائي مؤهل فحصه.
19. يجب إيقاف تشغيل الجهاز في كل مرة يتم وضعها في مكانها.

وصف الجهاز

1. قيراطبل انحش رشوم
2. قعرسل/ققاطل طبض رز
3. نحشل رشوم
4. وبروتل عضو
5. ققالحل قنككام س أر
6. غطاء وافي
7. نحشل ذفنم
8. رعشل صرق قفرغ
9. قرفشل تيبيثت راطل
10. قرفشل تيبيثت ققح
11. فيظن تل قاشرف
12. نحشل لبك

قبل الاستخدام الأول:

1. قم بإزالة جميع مواد التغليف والتسويق
2. استخدم قطعة قماش مبللة لمسح رأس الجهاز وأسطحه.
3. يجب تركيب الأجزاء التي تحتاج إلى إصلاح بطريقة تمنعها من السقوط في الماء.

فصل السفر

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (1) لمدة 3 ثوانٍ.
2. بعد 3 ثوانٍ، سيتوقف الجهاز عن العمل ولن يبدأ التشغيل إلا عند الضغط على زر الطاقة (1) مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ.
3. لفتح القفل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (1) لمدة 3 ثوانٍ

شحن ماكينة الحلاقة

1. قم بتوصيل كابل الطاقة (10) بمقبس الشحن الموجود في قاعدة الجهاز، ثم قم بتوصيل الكابل بمصدر طاقة بجهد 5 فولت تيار مستمر 1 أمبير فقط - وإلا فقد تحرق الجهاز.
2. ستعرض الشاشة حالة شحن البطارية من 00% إلى 100% ومؤشر الشحن (ج)
3. يتم شحن البطارية حتى تصل إلى نسبة شحن 100%.
4. لإطالة عمر البطارية، قم بتفريغها بالكامل كل ستة أشهر.

استخدام الجهاز

- اضغط زر التشغيل (1) لتشغيل الجهاز. اضغط مرة أخرى للتبديل إلى وضع التيربو (3) للحصول على سرعة أعلى - سيظهر رمز التيربو (3) على الشاشة. اضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيل الجهاز.

يستخدم

- أمسك ماكينة الحلاقة بيدك واضغط رأس الحلاقة (6) برفق ولكن بثبات على فروة رأسك. لا تتطلب الحلاقة ضغطاً قوياً، فالضغط الشديد لن يُحقق حلاقة أنعم وقد يُسبب تهيجاً للجلد. صُمم رأس الحلاقة ليكون مرناً ويتكيف مع شكل رأسك.
- حركي ماكينة الحلاقة ببطء على فروة رأسك باستخدام حركات مستقيمة أو دائرية، أيهما يناسب نوع شعرك بشكل أفضل.
- بعد الانتهاء من الحلاقة، قم بإيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة باستخدام زر الطاقة (1). ضع الغطاء الواقي (5) على الجهاز لحماية رؤوس الحلاقة.

التنظيف والصيانة

- يتم تثبيت رأس ماكينة الحلاقة (6) مغناطيسياً في حجرة تجميع الشعر (7). قم بإمساك ماكينة الحلاقة فوق سلة المهملات، ثم قم بإزالة الرأس (6) من حجرة تجميع الشعر (7).
- نظف رأس الجهاز بالفرشاة المرفقة. بعد التنظيف، يجب ألا يكون هناك أي شعر بين الشفرات.

- لتنظيف ماكينة الحلاقة بشكل أكثر شمولاً، ضع رأس ماكينة الحلاقة (6) على طاولة بحيث تكون الشفرات متجهة للأسفل. أدر حلقة تثبيت

heç bir məqsəd üçün istifadə etməyin.

3. Cihaz yalnız 5V/1A USB yuvasına qoşulmalıdır.

İstifadənin təhlükəsizliyini artırmaq üçün eyni anda birdən çox elektrik cihazını bir USB portuna qoşmayın.

4. Uşaqlar yaxınlıqda olduqda cihazdan istifadə edərkən son dərəcə ehtiyatlı olun. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin.

Uşaqların və ya cihazla tanış olmayan hər kəsin onu istifadə etməsinə icazə verməyin.

5. **XƏBƏRDARLIQ:** Bu cihaz 8 yaş və yuxarı uşaqlar və məhdud fiziki, sensor və ya zehni qabiliyyətləri olan şəxslər və ya cihaz haqqında təcrübəsi və ya biliyi olmayan şəxslər tərəfindən istifadə edilə bilər, bu şərtlə ki, onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən nəzarət edilsin və ya cihazdan necə təhlükəsiz istifadə etmək barədə təlimatlar alınsın və yarana biləcək risklərdən xəbərdar olsunlar. Uşaqlar cihazla oynamamalıdırlar. Təmizləmə və istifadəçi baxımı 8 yaş və yuxarı olmadıqları və nəzarət altında olmadıqları təqdirdə uşaqlar tərəfindən aparılmamalıdır.

6. **XƏBƏRDARLIQ:** Cihazı quru saxlayın.

7. **XƏBƏRDARLIQ:** Cihazı təmizləməzdən əvvəl USB elektrik kabelini cihazdan ayırın.

8. **XƏBƏRDARLIQ:** Cihazın düzgün istifadə edilməməsi kəsiklər və ya aşınmalar kimi xəsarətlərə səbəb ola bilər.

9. **XƏBƏRDARLIQ:** Cihazı nəzarətsiz qoymayın.

10. **XƏBƏRDARLIQ:** Cihaz korpusundakı bıçaqlara və ya dəliklərə barmaqlarınızı və ya digər əşyaları soxmayın.

11. Cihaz səlahiyyətli və ya təcrübəli şəxslərin nəzarəti olmadan və həmişə bu təlimatlara uyğun olaraq uşaqlar və ya məhdud fiziki, sensor və ya zehni qabiliyyətləri olan şəxslər tərəfindən istifadə edilməməlidir.

12. Zəhmət olmasa, elektrik kabelində və USB fişində hər hansı görünən zədənin olub olmadığını yoxlayın.

13. Kabeli, fişini və ya bütün cihazı suya və ya digər mayeyə salmayın. Cihazı hava şəraitinə (yağış, günəş və s.) məruz

qoymayın.

14. Zədələnmiş USB elektrik kabeli ilə, yaxud düşmüş və ya başqa bir şəkildə zədələnmiş, yaxud nasaz vəziyyətdə olan cihazı istifadə etməyin. Cihazı özünüz təmir etməyə çalışmayın. Zədələnmiş cihazı müayinə və ya təmir üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə qaytarın. Bütün təmir işləri yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzləri tərəfindən aparılmalıdır. Düzgün aparılmamış təmirlər istifadəçi üçün ciddi risk yarada bilər.

15. Cihazı tezalısan materialların yaxınlığında istifadə etməyin.

16. USB elektrik kabeli isti səthlərə toxunmamalıdır.

17. USB cihazını qoşulu vəziyyətdə nəzarətsiz qoymayın.

18. Cihazın islanmasına icazə verməyin. Şarj zamanı cihaz suya düşərsə, dərhal elektrik mənbəyini divar rozetkasından ayırın. Cihaz qoşulu olarkən əllərinizi suya salmayın. Yenidən istifadə etməzdən əvvəl cihazı ixtisaslı elektrikçi tərəfindən yoxlatdırın.

19. Cihaz hər dəfə kənara qoyulduqda söndürülməlidir.

Cihaz təsviri

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Güc/Sürət Tənzimləmə Düyməsi | 2. Batareya doldurma göstəricisi |
| 3. TURBO rejimi | 4. Şarj göstəricisi |
| 5. Qoruyucu örtük | 6. Üz qırخان başlıq |
| 7. Saç kəsmə kamerası | 8. Şarj portu |
| 9. Bıçaq saxlayan halqa | 10. Bıçaq montaj çərçivəsi |
| 11. Şarj kabeli | 12. Təmizləyici fırça |

İlk istifadədən əvvəl:

1. Bütün qablaşdırma və marketinq materiallarını çıxarın
2. Cihazın başlığını və səthlərini silmək üçün nəm parça istifadə edin.
3. Bərkidilməli olan hissələr suya düşməyəcək şəkildə quraşdırılmalıdır.

Səyahət kilidi

1. Güc düyməsini (1) 3 saniyə basıb saxlayın.
2. 3 saniyədən sonra cihaz işləməyi dayandıracaq və yalnız güc düyməsini (1) yenidən 3 saniyə basdıqda işə düşəcək.
3. Kilidini açmaq üçün güc düyməsini (1) 3 saniyə basıb saxlayın

ÜZ QIRĞICININ ŞARJ EDİLMƏSİ

1. Elektrik kabelini (10) cihazın altındakı şarj yuvasına qoşun və sonra kabeli yalnız 5V DC 1A gərginlikli enerji mənbəyinə qoşun - əks halda cihazı yandırma bilərsiniz.

2. Ekranda batareyanın doldurulma vəziyyəti 00%-dən 100%-ə qədər və doldurma indikatoru (c) göstəriləcək.
3. Batareya 100% doldurulana qədər doldurulur.
4. Batareyanın ömrünü uzatmaq üçün onu hər altı aydan bir tam boşaldın.

CİHAZDAN İSTİFADƏ

Cihazı yandırmaq üçün güc düyməsini (1) basın. Daha yüksək sürət üçün turbo rejiminə (3) keçmək üçün yenidən basın - ekranda TURBO işarəsi (3) görünəcək. Cihazı söndürmək üçün yenidən basın.

İSTİFADƏ EDİN

Üzqırxanı əlinizdə saxlayın və üzqırxan başlığını (6) baş dərinizə yumşaq, lakin möhkəm basın. Üzqırxan üçün güclü təzyiq tələb olunmur - çox güclü basmaq daha sıx üzqırxanla nəticələnməyəcək və dərinin qıcıqlanmasına səbəb ola bilər. Üzqırxan başlığı elastik olmaq və başınızın formasına uyğunlaşmaq üçün nəzərdə tutulub.

Saç tipinizə ən uyğun olanı düz və ya dairəvi hərəkətlərlə ülgücü baş dərinizdə yavaşca hərəkət etdirin.

Üz qırmağı bitirdikdən sonra, güc düyməsindən (1) istifadə edərək üz qırma maşınını söndürün. Üz qırma başlıqlarını qorumaq üçün cihazın üzünə qoruyucu örtüyü (5) qoyun.

TƏMİZLƏMƏ VƏ TEXNİKİ XİDMƏT

Üz qırma başlığı (6) maqnitlə saç toplama kamerasına (7) bərkidilir. Üz qırma tullantı qutusunun üzünə tutaraq, başlığı (6) saç toplama kamerasından (7) çıxarın.

Başlığı daxil olan fırça ilə təmizləyin. Təmizlədikdən sonra ülgüclər arasında tük qalmamalıdır.

Ülgücü daha yaxşı təmizləmək üçün ülgüc başlığını (6) bıçaqları aşağıya doğru olmaqla masanın üzünə qoyun. Başlığın (6) mərkəzində yerləşən bıçaq saxlayıcı halqanı (9) saat əqrəbi istiqamətində çevirin və bıçaq saxlayıcı çərçivəni (10) çıxarın.

Ayrı-ayrı bıçaqları və onların torlarını axar suyun altında yuyun. Sonra tamamilə qurumağa qoyun.

Quruduqdan sonra, bıçaq saxlama çərçivəsini (10) yenidən bərkidin və bıçaqları bərkitmək üçün bıçaq saxlama halqasını (9) saat əqrəbinin əksinə çevirin.

Bıçağın bərkidilməsi çərçivəsini çıxarmaq qabiliyyəti, hər bir bıçağın kütləşdiyi zaman onu dəyişdirməyə imkan verir.

Texniki məlumatlar:

İşləmə müddəti: 120 dəqiqə

Doldurma müddəti 180 dəqiqə

Batareya növü: Litium-İon

Batareya tutumu: 1400 mAh, 3.7V

Şarj gərginliyi: 5V DC 1A

Suya davamlılıq reytingi: IPX7



Ətraf mühit naminə. Tullantı elektrik və elektron avadanlıqları haqqında məlumat. Tullantı elektrik və elektron avadanlıqları haqqında 11 sentyabr 2015-ci il tarixli Qanunun 13-cü maddəsinin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, tullantı elektrik və elektron avadanlıqlarının düzgün idarə olunması barədə sizi məlumatlandırırıq:

1. İşlənmiş elektrik və elektron avadanlıqların digər tullantılarla birlikdə atılması qadağandır - bu, "üstün xətt çəkilmiş zibil qutusu" şəklində işarələnmə ilə təsdiqlənir və bu növ tullantıların seçmə şəkildə toplanmasını tələb edir.
2. Elektrik və elektron cihazlar ətraf mühitə buraxıldıqda insanların və canlı orqanizmlərin sağlamlığı və həyatı üçün ciddi təhlükə yarada biləcək təhlükəli maddələr, qarışıqlar və komponentlər ehtiva edə bilər. Onlar görmə, eşitmə və nitq pozğunluqları kimi çoxsaylı sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Onlar həmçinin böyrəklərə, qaraciyərə və ürəyə zərər vərə və dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Zərərli maddələr həmçinin tənəffüs və reproduktiv sistemlərə mənfi təsir göstərə və xərçəngə səbəb ola bilər. Çirklənmiş torpaqda bitən bitkilərin və onlardan əldə edilən məhsulların istehlakı bu sağlamlıq nəticələrinin riskini yarada bilər.
3. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar yalnız səlahiyyətli toplama məntəqələrinə təhvil verilməlidir və siyahı hər bir Bələdiyyə İdarəsinin veb saytında mövcud olmalıdır.
4. Ev təsərrüfatları işlənmiş avadanlıqların təkrar istifadəsinə və bərpasına, o cümlədən təkrar emalına töhfə verməkdə mühüm rol oynayırlar. Onlar həmçinin işlənmiş elektrik və elektron avadanlıqlar üçün tullantıların idarə olunması

sisteminde əsas rol oynayır və tullantıların birbaşa səlahiyyətli toplama məntəqələrinə ötürülməsinə və tullantı avadanlıqlarının nəzərdə tutulmayan yerlərdə qalmasına səbəb olan arzuolunmaz sosial vərdişlərin aradan qaldırılmasına imkan verirlər.

Bundan əlavə, istifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqları çətdirilmə yerinə qaytarın. Məişət avadanlıqlarını alıcıya çatdırarkən, distribyutor, istifadə olunmuş avadanlıqların çətdirilmə yerinə pulsuz olaraq götürməyə borcudur, bu şərtlə ki, istifadə olunmuş avadanlıq çətdirilən avadanlıqla eyni tipdə olsun və eyni məqsədə xidmət etsin. Karton qablaşdırma və polietilen (PE) torbalar, təsvir edildiyi kimi, seçmə bələdiyyə tullantılarının toplanması üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq qablarda atılmalıdır. Cihazda batareyalar varsa, onlar çıxarılmalı və ayrıca toplama və utilizasiya məntəqəsinə aparılmalıdır.

Cihazı bələdiyyə tullantıları qabına atmayın!

Xidmət Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı bir şikayət etmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa, qəbzi verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.

Manuali i përdorimit (SQ)

KUSHTE TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË LEXONI ME KUJDES DHE RUAJENI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN

1. Përpara se të përdorni pajisjen, lexoni manualin e udhëzimeve dhe ndiqni udhëzimet që përmbahen aty. Prodhuesi nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të shkaktuar nga keqpërdorimi ose funksionimi jo i duhur i pajisjes.
2. Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi. Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër përveç përdorimit të synuar.
3. Pajisja duhet të lidhet vetëm në një prizë USB 5V/1A. Për të rritur sigurinë e përdorimit, mos lidhni pajisje të shumta elektrike në një portë USB në të njëjtën kohë.
4. Tregoni kujdes të jashtëzakonshëm kur përdorni pajisjen kur ka fëmijë afër. Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejoni që fëmijët ose ndonjë person që nuk është i njohur me pajisjen ta përdorë atë.
5. KUJDES: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga persona që nuk kanë përvojë ose njohuri për pajisjen, me kusht që ata të mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose t'u jenë dhënë udhëzime se si ta përdorin

pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët, përveç nëse janë 8 vjeç e lart dhe të mbikëqyrur.

6. KUJDES: Mbajeni pajisjen të thatë.

7. KUJDES: Përpara se të pastroni pajisjen, shkëputni kabllon e energjisë USB nga pajisja.

8. KUJDES: Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të rezultojë në lëndime të tilla si prerje ose gërvishtje.

9. KUJDES: Mos e lini pajisjen të ndezur pa mbikëqyrje.

10. KUJDES: Mos fusni gishtat ose objekte të tjera në tehe ose në hapjet në strehën e pajisjes.

11. Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët ose personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore pa mbikëqyrjen e personave të autorizuar ose me përvojë dhe gjithmonë në përputhje me këto udhëzime.

12. Ju lutemi kontrolloni nëse kabllot e energjisë dhe priza USB kanë ndonjë dëmtim të dukshëm.

13. Mos e zhytni kabllon, spinën ose të gjithë pajisjen në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj kushteve të motit (shiut, diellit, etj.).

14. Mos e përdorni pajisjen me një kabllo energjie USB të dëmtuar, ose nëse është rrëzuar ose dëmtuar në ndonjë mënyrë tjetër, ose nëse nuk funksionon siç duhet. Mos u përpiqni ta riparoni vetë pajisjen. Kthejeni një pajisje të dëmtuar në një qendër shërbimi të autorizuar për ekzaminim ose riparim. Të gjitha riparimet duhet të kryhen vetëm nga qendra shërbimi të autorizuar. Riparimet e kryera në mënyrë të papërshtatshme mund të paraqesin një rrezik serioz për përdoruesin.

15. Mos e përdorni pajisjen pranë materialeve të ndezshme.

16. Kabllot e energjisë USB nuk duhet të prekë sipërfaqe të nxehta.

17. Mos e lini një pajisje USB të lidhur në prizë pa mbikëqyrje.

18. Mos e lini pajisjen të laget. Nëse pajisja bie në ujë gjatë karikimit, shkëputeni menjëherë furnizimin me energji nga priza. Mos i vendosni duart në ujë ndërsa pajisja është e lidhur në prizë. Para se ta përdorni përsëri, kontrolloni pajisjen nga një elektrikist i kualifikuar.

19. Pajisja duhet të fiket sa herë që vendoset në vendin e saj.

Përshkrimi i pajisjes

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Butoni i Vendosies së Fuqisë/Shpejtësisë | 2. Treguesi i ngarkimit të baterisë |
| 3. Modaliteti TURBO | 4. Treguesi i karikimit |
| 5. Mbulesë mbrojtëse | 6. Kokë rroje |
| 7. Dhoma e prerjes së flokëve | 8. Porta e karikimit |
| 9. Unaza mbajtëse e tehut | 10. Korniza e montimit të tehut |
| 11. Kabllo karikimi | 12. Furçë pastrimi |

Para përdorimit të parë:

1. Hiqni të gjitha materialet e paketimit dhe marketingut
2. Përdorni një leckë të lagur për të fshirë kokën dhe sipërfaqet e pajisjes.
3. Pjesët që duhen rregulluar duhet të instalohen në një mënyrë të tillë që të mos bien në ujë.

Kyçja e udhëtimit

1. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes (1) për 3 sekonda.
2. Pas 3 sekondash, pajisja do të ndalojë së punuari dhe do të ndizet vetëm kur të shtypni përsëri butonin e ndezjes (1) për 3 sekonda.
3. Për ta zhblokuar, shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes (1) për 3 sekonda

NGARKIMI I MAKETINI I RRYES

1. Lidhni kabllon e energjisë (10) me prizën e karikimit në bazën e pajisjes dhe më pas lidhni kabllon me një burim energjie me një tension vetëm 5V DC 1A - përndryshe mund ta digjini pajisjen.
2. Ekranin do të tregojë statusin e karikimit të baterisë nga 00% në 100% dhe treguesin e karikimit (c)
3. Bateria karikohet derisa të arrijë 100%.
4. Për të zgjatur jetëgjatësinë e baterisë, shkarkojeni atë plotësisht çdo gjashtë muaj.

PËRDORIMI I PAJISJES

Shtypni butonin e ndezjes (1) për të ndezur pajisjen. Shtypeni përsëri për të kaluar në modalitetin turbo (3) për një shpejtësi më të lartë - ikona TURBO (3) do të shfaqet në ekran. Shtypeni përsëri për të fikur pajisjen.

PËRDORIMI

Mbajeni makinën e rrojës në dorë dhe shtypni kokën e rrojës (6) butësisht por fort kundër kokës. Rruajtja nuk kërkon presion të fortë - shtypja shumë e fortë nuk do të rezultojë në një rruajtje më të thellë dhe mund të shkaktojë acarim të lëkurës. Koka e rrojës është projektuar të jetë fleksibile dhe të përshtatet me formën e kokës suaj.

Lëvizni makinën e rrojës ngadalë nëpër lëkurën e kokës duke përdorur lëvizje të drejta ose rrethore, cilado që i përshtatet më mirë llojit të flokëve tuaj.

Kur të keni mbaruar së rroje, fikeni makinën e rrojës duke përdorur butonin e ndezjes (1). Vendosni

mbulesën mbrojtëse (5) në pajisje për të mbrojtur kokat e rrjesh.

PASTRIM DHE MIRËMBAJTJE

Koka e rrjesh (6) është e lidhur magnetikisht me dhomën e mbledhjes së qimeve (7). Duke e mbajtur rrjeshën mbi një kosh mbeturinash, hiqni kokën (6) nga dhoma e mbledhjes së qimeve (7).

Pastroni kokën me furçën e përfshirë. Pas pastrimit, nuk duhet të ketë qime midis teheve.

Për ta pastruar makinën e rrjesh me plotësisht, vendoseni kokën e rrjesh (6) mbi një tavolinë me tehet poshtë. Rrotulloni unazën mbajtëse të tehut (9) që ndodhet në qendër të kokës (6) në drejtim të akrepave të orës dhe hiqni kornizën mbajtëse të tehut (10).

Shpëlani tehet individuale dhe rrjetat e tyre nën ujë të rrjedhshëm. Pastaj lërinë të thahen plotësisht në ajër.

Pasi të thahet, rilidhni kornizën mbajtëse të tehut (10) dhe rrotulloni unazën mbajtëse të tehut (9) në kahun kundërorar për të siguruar tehet.

Mundësia për të shkëputur kornizën e montimit të tehut ju lejon të zëvendësoni secilën të individualisht kur ajo bëhet e zbehtë.

Të dhëna teknike:

Koha e punës: 120 minuta

Koha e karikimit 180 minuta

Lloji i baterisë: Litium-Jon

Kapaciteti i baterisë: 1400 mAh, 3.7V

Tensioni i karikimit: 5V DC 1A

Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji: IPX7:

Për hir të mjedisit. Informacion në lidhje me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Në përputhje me nenin 13, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit të 11 shtatorit 2015 mbi mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, me anë të kësaj ju informojmë në lidhje me trajtimin e duhur të mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike:

1. Ndalohej vendosja e pajisjeve elektrike dhe elektronike të përdorura së bashku me mbeturina të tjera - kjo konfirmohet nga shënimi në formën e një "kontejneri me kryq", i cili kërkon mbledhjen selektive të këtij lloji mbeturinash.

2. Pajisjet elektrike dhe elektronike mund të përmbajnë substanca, përzjerje dhe përbërës të rrezikshëm që, nëse lirohen në mjedis, mund të përbëjnë një kërcënim serioz për shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe organizmave të gjallë. Ato mund të çojnë në sëmundje të shumta shëndetësore, të tilla si dëmtime në shikim, dëgjim dhe të folurit. Ato gjithashtu mund të dëmtojnë veshkat, mëllçinë dhe zemrën, si dhe të shkaktojnë sëmundje të lëkurës. Substancat e dëmshme gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në sistemet e frymëmarrjes dhe riprodhuese dhe të çojnë në kancer. Konsumimi i bimëve që rriten në tokë të kontaminuar dhe produkteve që rrjedhin prej tyre, mund të paraqesë një rrezik për këto pasoja shëndetësore.

3. Pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura duhet të dorëzohen vetëm në pikat e autorizuara të grumbullimit, një listë e të cilave duhet të jetë e disponueshme në faqen e internetit të secilës Zyrrë Bashkiake.

4. Familjet luajnë një rol të rëndësishëm në kontributin në ripërdorimin dhe rikuperimin, përfshirë riciklimin, e pajisjeve të përdorura. Ato gjithashtu luajnë një rol kyç në sistemin e menaxhimit të mbetjeve për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura, duke lejuar transferimin e drejtpërdrejtë të mbetjeve në pikat e autorizuara të grumbullimit dhe duke eliminuar zakonet e padëshirueshme shoqërore që rezultojnë në lënien e pajisjeve të mbetura në vende të padëshiruara.

Përveç kësaj, kthejini pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura në pikën e dorëzimit. Kur dorëzoni pajisje shtëpiake te blerësi, shpërndarësi është i detyruar të mbledhë pajisjet e përdorura shtëpiake pa pagesë në pikën e dorëzimit, me kusht që pajisjet e përdorura të jenë të të njëjtit lloj dhe të shërbejnë për të njëjtin qëllim si pajisjet e dorëzuara.

Ambalazhet prej kartoni dhe qeset prej polietileni (PE) duhet të hidhen në kontejnerë të përshtatshëm të caktuar për mbledhjen selektive të mbeturinave komunale, siç përshkruhet. Nëse pajisja përmban bateri, ato duhet të hiqen dhe të çohen në një pikë të veçantë mbledhjeje dhe asgjësimi.

Mos e hidhni pajisjen në kontejnerin e mbeturinave komunale!!

Shërbimi Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi të kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.



ინსტრუქცია (KA)

ზოგადი უსაფრთხოების პირობები
მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები
ყურადღებით წაიკითხეთ და შეინახეთ მომავალი
გამოყენებისთვის

1. მოწყობილობის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქცია და მიჰყევით მასში მოცემულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მოწყობილობის არასწორი გამოყენებით ან არასათანადო მუშაობით გამოწვეულ რაიმე დაზიანებაზე.
2. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში გამოსაყენებლად. არ გამოიყენოთ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენების გარდა სხვა მიზნებისთვის.
3. მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული მხოლოდ 5V/1A USB სოკეტთან.
გამოყენების უსაფრთხოების გასაზრდელად, ერთდროულად არ შეაერთოთ რამდენიმე ელექტრო მოწყობილობა ერთ USB პორტზე.
4. გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე მოწყობილობის გამოყენებისას, როდესაც ბავშვები ახლოს არიან. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. არ მისცეთ ბავშვებს ან სხვა პირებს მისი გამოყენების უფლება, რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობას.
5. გაფრთხილება: ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების

მქონე პირებს, ან იმ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება ან ცოდნა მოწყობილობის გამოყენების შესახებ, იმ პირობით, რომ მათ ზედამხედველობას უწევს მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი ან მიეცათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და იცოდნენ შესაძლო რისკების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. დასუფთავება და მომხმარებლის მოვლა არ უნდა შეასრულონ ბავშვებმა, თუ ისინი 8 წლის და უფროსი ასაკის არ არიან და არ იმყოფებიან ზედამხედველობის ქვეშ.

6. გაფრთხილება: მოწყობილობა მშრალად შეინახეთ.

7. გაფრთხილება: მოწყობილობის გაწმენდამდე, გამორთეთ USB კვების კაბელი მოწყობილობიდან.

8. გაფრთხილება: მოწყობილობის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები, როგორცაა ჭრილობები ან ნაკაწრები.

9. გაფრთხილება: არ დატოვოთ მოწყობილობა ჩართული უყურადღებოდ.

10. გაფრთხილება: არ ჩაყოთ თითები ან სხვა საგნები მოწყობილობის კორპუსის პირებში ან ღიობებში.

11. მოწყობილობა არ უნდა გამოიყენონ ბავშვებმა ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებმა უფლებამოსილი ან გამოცდილი პირების მეთვალყურეობის გარეშე და ყოველთვის ამ ინსტრუქციის შესაბამისად.

12. გთხოვთ, შეამოწმოთ, აქვს თუ არა კვების კაბელს და USB შტეფსელს რაიმე ხილული დაზიანება.

13. არ ჩაყოთ კაბელი, შტეფსელი ან მთელი მოწყობილობა

წყალში ან სხვა სითხეში. არ დაუშვათ მოწყობილობის ამინდის პირობების (წვიმა, მზე და ა.შ.) ზემოქმედება.

14. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული USB კვების კაბელით, ან თუ ის დაეცა ან სხვაგვარად დაზიანდა, ან გაუმართავად მუშაობს. არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. დაზიანებული მოწყობილობა დააბრუნეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრში შემოწმების ან შეკეთებისთვის. ყველა შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში. არასწორად შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება სერიოზული რისკი შეუქმნას მომხმარებელს.

15. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აალებადი მასალების მახლობლად.

16. USB კვების კაბელი არ უნდა შეეხოთ ცხელ ზედაპირებს.

17. არ დატოვოთ USB მოწყობილობა უყურადღებოდ.

18. არ დაუშვათ მოწყობილობის დასველება. თუ მოწყობილობა დატენვის დროს წყალში ჩავარდება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ კვების წყარო დენის წყაროდან. არ ჩაყოთ ხელები წყალში, სანამ მოწყობილობა ჩართულია. ხელახლა გამოყენებამდე, მოწყობილობა შეამოწმოს კვალიფიციურმა ელექტრიკოსმა.

19. მოწყობილობა ყოველ ჯერზე უნდა გამოირთოს, როდესაც მას ადგილზე ათავსებთ.

მოწყობილობის აღწერა

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. სიმძლავრის/სიჩქარის დაყენების ღილაკი | 2. აკუმულატორის დატენვის ინდიკატორი |
| 3. ტურბო რეჟიმი | 4. დატენვის ინდიკატორი |
| 5. დამცავი საფარი | 6. საპარსის თავი |
| 7. თმის შეჭრის კამერა | 8. დამტენი პორტი |
| 9. პირის შემაკავებელი რგოლი | 10. პირის სამონტაჟო ჩარჩო |

პირველი გამოყენების წინ:

1. ამოიღეთ ყველა შესაფუთი და მარკეტინგული მასალა
2. მოწყობილობის თავისა და ზედაპირების გასაწმენდად გამოიყენეთ ნესტიანი ქსოვილი.
3. შესაკეთებელი ნაწილები ისე უნდა იყოს დამონტაჟებული, რომ წყალში არ ჩავარდეს.

მოგზაურობის საკეტი

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ ჩართვის ღილაკი (1) 3 წამის განმავლობაში.
2. 3 წამის შემდეგ, მოწყობილობა შეწყვეტს მუშაობას და ჩაირთვება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩართვის ღილაკს (1) 3 წამის განმავლობაში კვლავ დააჭერთ.
3. განზღოკვისთვის, დააჭირეთ და გეჭიროთ ჩართვის ღილაკი (1) 3 წამის განმავლობაში.

საპარსის დატენვა

1. შეერთეთ კვების კაბელი (10) მოწყობილობის ძირზე არსებულ დამტენ ბუდეში, შემდეგ კი კაბელი შეერთეთ მხოლოდ 5 ვოლტიანი 1 ამპერიანი ძაბვის მქონე კვების წყაროსთან - წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება მოწყობილობა დაიწვას.
2. ეკრანზე გამოჩნდება აკუმულატორის დატენვის სტატუსი 00%-დან 100%-მდე და დატენვის ინდიკატორი (c)
3. აკუმულატორი იტენება 100%-მდე.
4. აკუმულატორის სიციცხლის გასახანგრძლივებლად, სრულად დაიცალეთ იგი ყოველ ექვს თვეში ერთხელ.

მოწყობილობის გამოყენება

მოწყობილობის ჩასართავად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს (1). უფრო მაღალი სიჩქარისთვის ტურბო რეჟიმში გადასასვლელად (3) კვლავ დააჭირეთ - ეკრანზე გამოჩნდება ტურბოს ხატულა (3). მოწყობილობის გამოსართავად კვლავ დააჭირეთ.

გამოყენება

დაიჭირეთ საპარსი ხელში და ნაზად, მაგრამ მტკიცედ მიაწეით საპარსი თავი (6) თავის კანს. გაპარსვა არ საჭიროებს ძლიერ ზეწოლას - ზედმეტად ძლიერი დაჭერა არ გამოიწვევს უფრო ძლიერ გაპარსვას და შეიძლება გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება. საპარსი თავი შექმნილია ისე, რომ იყოს მოქნილი და მოერგოს თქვენი თავის ფორმას.

ნელა გადაიტანეთ საპარსი თავის კანზე სწორი ან წრიული მოძრაობებით, რომელიც ყველაზე მეტად თქვენი თმის ტიპს შეესაბამება.

გაპარსვის დასრულების შემდეგ, გამორთეთ საპარსი ჩართვის ღილაკით (1). საპარსი თავების დასაცავად მოწყობილობას დააფარეთ დამცავი საფარი (5).

დასუფთავება და მოვლა

საპარსის თავი (6) მაგნიტურად არის მიმაგრებული თმის შემგროვებელ კამერაზე (7).

საპარსი ნაგვის ურნაზე დაიჭირეთ და თმის შემგროვებელი კამერიდან (7) ამოიღეთ თავი (6). გაწმინდეთ თავი თანდართული ჯაგრისით. გაწმენდის შემდეგ, პირებს შორის თმა არ უნდა დარჩეს.

საპარსის უფრო საფუძვლიანად გასაწმენდად, დადეთ საპარსის თავი (6) მაგიდაზე პირებით ქვემოთ. მოატრიალეთ პირის დამჭერი რგოლი (9), რომელიც მდებარეობს თავის ცენტრში

(6), საათის ისრის მიმართულებით და მოხსენით პირის დამჭერი ჩარჩო (10).
ცალკეული პირები და მათი ბადეები გამდინარე წყლის ქვეშ გარეცხეთ. შემდეგ კი სრულად გააშრეთ ჰაერზე.
გაშრობის შემდეგ, ხელახლა მიამაგრეთ პირის დამჭერი ჩარჩო (10) და მოატრიალეთ პირის დამჭერი რგოლი (9) საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, რათა პირები დააფიქსიროთ.
პირის სამონტაჟო ჩარჩოს მოხსნის შესაძლებლობა საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ თითოეული პირი ცალკე, როდესაც ის გაუფერულდება.

ტექნიკური მონაცემები:
სამუშაო დრო: 120 წუთი
დატენვის დრო 180 წუთი
ელემენტის ტიპი: ლითიუმ-იონური
ელემენტის სიმძლავრე: 1400 mAh, 3.7V
დატენვის ძაბვა: 5V DC 1A
წყალგაუმტარობის რეიტინგი: IPX7:

გარემოს დაცვის მიზნით. ინფორმაცია ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ 2015 წლის 11 სექტემბრის კანონის მე-13 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ამით გაცნობებთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების სათანადო დამუშავების შესახებ:

1. აკრძალულია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სხვა ნარჩენებთან ერთად განთავსება - ამას ადასტურებს „გადახაზული ურნის“ ფორმის მარკირება, რომელიც მოითხოვს ამ ტიპის ნარჩენების შერჩევით შეგროვებას.
2. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ნივთიერებებს, ნარჩენებსა და კომპონენტებს, რომლებიც გარემოში მოხვედრის შემთხვევაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ მრავალი ჯანმრთელობის დაავადება, როგორიცაა მხედველობის, სმენისა და მეტყველების დარღვევა. მათ ასევე შეუძლიათ დაზიანონ თირკმელები, ღვიძლი და გული და გამოიწვიონ კანის დაავადებები. მავნე ნივთიერებებმა ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სასუნთქ და რეპროდუქციულ სისტემებზე და გამოიწვიოს კიბო. დაზინძურებულ ნიადაგში მზარდი მცენარეებისა და მათგან მიღებული პროდუქტების მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჯანმრთელობის შედეგების რისკი.
3. გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები უნდა გადაეცეს მხოლოდ უფლებამოსილი შემგროვებელ პუნქტებს, რომელთა სია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალური ოფისის ვებგვერდზე.
4. ოჯახები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული აღჭურვილობის ხელახალი გამოყენებისა და აღდგენის, მათ შორის გადამუშავების ხელშეწყობაში. ისინი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების მართვის სისტემაში, რაც საშუალებას იძლევა ნარჩენების პირდაპირ გადართანონ ავტორიზებული შეგროვების პუნქტებში და აღმოფხვრას არასასურველი სოციალური ჩვევები, რომლებიც ნარჩენების აღჭურვილობის დაუფეგმავ ადგილებში დატოვებას იწვევს.

გარდა ამისა, გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები დააბრუნეთ მიწოდების ადგილზე. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მყიდველისთვის მიწოდებისას, დისტრიბუტორი ვალდებულია უფასოდ შეაგროვოს გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა მიწოდების ადგილზე, იმ პირობით, რომ გამოყენებული ტექნიკა იმავე ტიპისაა და იმავე დანიშნულებას ემსახურება, რასაც მიწოდებული ტექნიკა. მუყარის შეფუთვა და პოლიეთილენის (PE) პარკები უნდა გადაყაროთ შესაბამის კონტეინერებში, რომლებიც განკუთვნილია შერჩევითი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისთვის, როგორც აღწერილია. თუ მოწყობილობა შეიცავს ელემენტებს, ისინი უნდა ამოიღონ და გადაიტანონ ცალკე შეგროვებისა და გადამუშავების პუნქტში.

არ ჩააგდით მოწყობილობა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში!!

მომსახურება თუ გასურთ სათანადო ნაწილების შეძენა ან რაიმე საჩივრის შეტანა, გთხოვთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.



adnotacja serwisu:

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul. Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W trosce o środowisko...

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekiite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kvitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótkatárszekeret szeretne vásárolni, vagy panaszt szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonyslatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamacii, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Если хотите приобрести запасные части или предъявить претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ako sakate da kupite rezervni delovi ili da podnesete kakvi bilo poplaka, kontaktirajte direktno sa prodavacem koji je izdao сметката.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запасні частини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupite rezervne delove ili da uložite reklamaciju, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى ، فيرجى الاتصال بالبيع الذي أصدر الإيصال مباشرة.
BG	Ako iskate da kupite rezervne delove ili da napravite reklamaciju, obratite se direktno s prodavcem, koji je izdao kasovata beleška.
AZ	Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbz verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.
ALB	Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.
KA	თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე პრობლემა, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი პირდაპირ.