




OW 2976

EN	User Manual	3	PL	Instrukcja obsługi	92
DE	Bedienungsanleitung	8	IT	Manuale d'uso	98
FR	Mode d'emploi	14	SV	Bruksanvisning	104
ES	Manual de usuario	20	BG	Ръководство за употреба	109
PT	Manual de Instruções	26	DA	Brugsanvisning	115
LT	Naudojimo instrukcija	32	SK	Používateľská príručka	120
LV	Lietošanas instrukcija	37	BS	Korisnički priručnik	126
ET	Kasutusjuhend	42	MK	Упатство за употреба	131
HU	Használati útmutató	47	HR	Korisnički priručnik	137
RO	Manual de utilizare	52	UK	Керівництво користувача	142
CS	Návod k použití	58	SR	Упутство за употребу	148
RU	Руководство пользователя	63	AR	دليل المستخدم	153
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	70	AZ	İstifadəçi təlimatı	157
NL	Gebruikershandleiding	76	SQ	Manuali i përdorimit	163
SL	Navodila za uporabo	82	KA	ინსტრუქცია	168
FI	Käyttöohje	87			

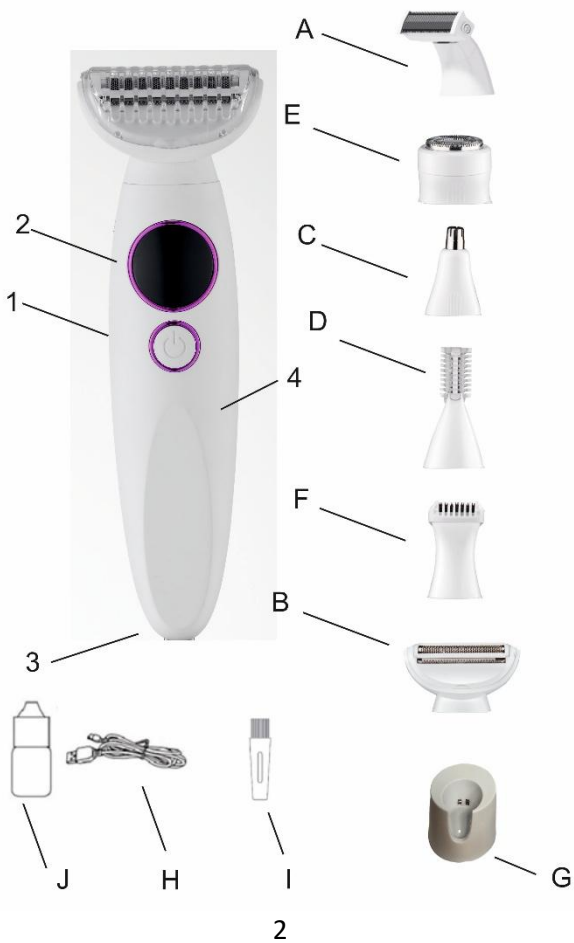

User Manual (EN)

GENERAL SAFETY CONDITIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Before using the device, read the user manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not liable for damage caused by using the device for purposes other than those for which it is intended or by improper operation.

2. The device is intended for domestic use only. Do not use it for any other purpose.

3. The device should only be connected to a 5V/1A USB port.

To increase safety, do not connect multiple electrical devices to a single USB port at the same time.

4. Be especially careful when using the device in the presence of children. Do not allow children to play with the device. Do not allow children or persons unfamiliar with the device to use it.

5. WARNING: This equipment can be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or persons with no

experience or knowledge of the equipment, if they are supervised by a person responsible for their safety or have been given instructions on how to use the device safely and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance of the device should not be performed by children unless they are over 8 years of age and these activities are performed under supervision.

6. WARNING: Keep the device dry.

7. WARNING: Before cleaning the device, disconnect the USB power cable.

8. WARNING: Improper use of the device may result in injuries, such as cuts or abrasions.

9. WARNING: Do not leave the device unattended while it is turned on.

10. WARNING: Do not insert your fingers or any other objects into the blades or openings in the device housing.

11. The device should not be used by children or persons with limited physical, sensory, or mental abilities without the supervision of authorized or experienced persons, and always in accordance with these instructions.

12. Make sure that the power cord and USB plug are not visibly damaged.

13. Do not immerse the cable or plug in water or other liquids. Do not expose the device to weather conditions (rain, sun, etc.).

14. Do not use the device with a damaged USB power cord, or if it has been dropped or damaged in any other way or is not working properly. Do not repair the device yourself. Take the damaged device to an authorized service center for inspection or repair. All repairs may only be carried out by authorized service centers. Improper repair may pose a serious risk to the user.
15. Do not use the device near flammable materials.
16. The USB power cord must not touch hot surfaces.
17. Do not leave the device plugged into a USB port unattended.
18. Do not use the device while charging the battery.
19. If the device falls into water while the battery is charging, immediately unplug the power adapter from the power outlet. Do not put your hands in the water while the device is plugged in. Before using the device again, it must be checked by a qualified electrician.
20. The device should be turned off each time it is put away.

DESCRIPTION OF THE DEVICE:

1. On/off switch
2. LED display
3. Charging socket
4. Body

Attachments:

- A. Foil shaver
- B. Bikini trimmer

- C. Nose and ear trimmer,
- D. Eyebrow trimmer,
- E. Single-head shaver,
- F. Universal head with traditional single blade
- G. Charging stand,
- H. power cord,
- I. cleaning brush
- J. blade maintenance oil

CHARGING THE DEVICE:

Before turning on the device, make sure it is fully charged.

If it is not charged, connect the charging cable (5) to the charging port (6), then plug it into the power supply. Charging will take approximately 90 minutes. You can use it while charging, without interrupting your shave.

When fully charged, the device will operate continuously for approximately 90 minutes.

REPLACING THE HEAD:

To replace the caps, hold the trimmer body with the switch (1) facing you. Turn the attachment counterclockwise and remove it from the body (4). Then take another attachment, place it on the body (4) and turn it clockwise.

Make sure that the attachment is properly mounted on the body (5).

USING THE DEVICE:

To turn on the device, press the on/off switch (1). Place the blade against the skin so that the flat

surface of the blades lies flat against the area to be shaved. For best results, move the blade should be moved in the opposite direction to the hair growth (this does not apply to the bikini trimmer

(B) and the nose/ear trimmer (C)).

(A) Foil shaver — use it for large areas such as arms and legs. Use the comb attachment comb attachment to trim hair evenly.

(B) Bikini trimmer — use it for the bikini area. Trim or shave in the direction of hair growth. Gently stretch the skin with your fingers so that the trimmer can move smoothly.

(C) Nose/ear trimmer — before using the trimmer, make sure the nasal passage and outer ear

are clean. Place the trimmer tip no deeper than 5 mm into the nostril or ear.

(D) Eyebrow trimmer — use this attachment to trim unwanted eyebrow hair, thin facial hair or individual hairs on the body. Use the comb attachment to trim hair evenly

E) Single-head facial shaver — use this to trim unwanted facial hair or individual hairs on the body.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Clean the trimmer after each use.
2. Before cleaning, make sure the device is turned off.
3. Never expose the body (5) of the trimmer to water.
4. All trimmer attachments have stainless steel cutting blades that are rust-resistant. They can be rinsed under running water. Do not rinse the attachments while they are attached to the trimmer body (4).

NOTE: Use the included brush to clean the product.

TECHNICAL DATA:

Operating time: 60 minutes

Charging time: 90 minutes

Battery type: Lithium-ion

Battery capacity: 600 mAh

Charging voltage: 5V DC 1A

Caring for the environment. Information on waste electrical and electronic equipment In accordance with Article 13(1) and (2) of the Act of September 11, 2015 on waste electrical and electronic equipment, we hereby provide information on the proper handling of waste electrical and electronic equipment:

1. It is prohibited to dispose of waste electrical and electronic equipment together with other waste – this is confirmed by the "crossed-out wheellie bin" symbol, which requires the separate collection of this type of waste.

2. Electrical and electronic equipment may contain hazardous substances, mixtures, and components which, if released into the environment, may pose a serious threat to human health and life and to living organisms. They can lead to numerous health problems, such as visual, hearing, and speech impairments, and can also cause damage to the kidneys, liver, and heart, as well as skin diseases. Harmful substances can also have an adverse effect on the respiratory and reproductive systems and lead to cancerous changes. Consuming plants grown on contaminated soil, and products made from them, may pose the above-mentioned health risks.

3. Used electrical and electronic equipment should only be taken to authorized collection points, a list of which should be available on the website of each municipal office.

4. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. They also play a key role in the waste management system for used electrical and electronic equipment due to the possibility of direct delivery to authorized collection points and the elimination of undesirable social habits resulting in the disposal of waste equipment in places not intended for this purpose.

In addition Return used electrical and electronic equipment to the place of delivery. When delivering household equipment to the buyer, the distributor is obliged to collect used household equipment free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment.

Cardboard packaging and polyethylene (PE) bags should be disposed of in the appropriate



containers designated for selective municipal waste collection, in accordance with their description. If the device contains batteries, they should be removed and disposed of separately at a collection and storage point.

Do not dispose of the equipment in a municipal waste container!

Service If you wish to purchase spare parts or make a complaint, please contact the seller who issued the receipt directly.

Bedienungsanleitung (DE)

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER AUFBEWAHREN

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung des Geräts entstehen.
 2. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht seinem Verwendungszweck entsprechen.
 3. Das Gerät darf nur an eine USB-Steckdose mit 5 V/1 A angeschlossen werden.
- Um die Sicherheit bei der Verwendung eines USB-Anschlusses zu erhöhen, sollten nicht mehrere elektrische Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.

4. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung des Geräts, wenn Kinder in der Nähe sind. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen und lassen Sie Kinder oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, es nicht benutzen.

5. **WARNUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person geschieht oder wenn sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und sich der mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und diese Tätigkeiten werden unter Aufsicht durchgeführt.

6. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät trocken.

7. **WARNUNG:** Trennen Sie vor der Reinigung des Geräts das USB-Netzkabel vom Gerät.

8. **WARNUNG:** Die unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen wie Schnittwunden oder Abschürfungen führen.

9. **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet bleiben.

10. **WARNUNG:** Es ist verboten, Finger oder andere Gegenstände in die Klingen und Öffnungen des Gehäuses zu stecken.
11. Das Gerät darf nicht von Kindern, Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit ohne Aufsicht durch befugte oder erfahrene Personen und immer gemäß dieser Anleitung verwendet werden.
12. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der USB-Stecker keine sichtbaren Schäden aufweisen.
13. Tauchen Sie das Kabel und den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten USB-Netzkabel oder wenn es heruntergefallen ist, auf andere Weise beschädigt wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Bringen Sie das beschädigte Gerät zu einer autorisierten Servicestelle, um es überprüfen oder reparieren zu lassen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Eine unsachgemäß durchgeführte Reparatur kann eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
16. Das USB-Netzkabel darf keine heißen Oberflächen

berühren.

17. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an einer USB-Steckdose angeschlossen.

18. Verwenden Sie das Gerät nicht, während der Akku geladen wird.

19. Sollte das Gerät während des Ladevorgangs ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Stecker des Netzteils aus der Steckdose. Stecken Sie Ihre Hände nicht ins Wasser, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor der erneuten Verwendung muss das Gerät von einem qualifizierten Elektriker überprüft werden.

20. Das Gerät muss jedes Mal ausgeschaltet werden, wenn es weggestellt wird.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS:

1. Ein-/Ausschalter
2. LED-Anzeige
3. Ladeanschluss
4. Gehäuse

Anhänge:

- A. Folienschaver
- B. Bikini-Trimmer
- C. Aufsatz für Nase und Ohren,
- D. Augenbrauentrimmer,
- E. Ein-Kopf-Rasierer,
- F. Universalkopf mit traditioneller Einfachklinge
- G. Ladestation,
- H. Netzkabel,
- I. Reinigungsbürste
- J. Öl zur Pflege der Klingen

AUFLADEN DES GERÄTS:

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Wenn es nicht aufgeladen ist, schließen Sie das Ladekabel (5) an den Ladeanschluss (6) an und

schließen Sie es an die Stromversorgung an. Der Ladevorgang dauert etwa 90 Minuten. Sie können das Gerät während des Ladevorgangs verwenden, ohne die Rasur zu unterbrechen.

Nach vollständiger Aufladung arbeitet das Gerät etwa 90 Minuten lang ununterbrochen.

AUSTAUSCH DES SCHERKOPFS:

Um die Aufsätze zu wechseln, halten Sie den Trimmerkörper mit dem Schalter (1) zu sich gerichtet. Drehen Sie

den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vom Körper (4) ab. Nehmen Sie dann

nehmen Sie einen anderen Aufsatz, setzen Sie ihn auf den Körper (4) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

Vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz richtig auf dem Körper (5) sitzt.

VERWENDUNG DES GERÄTS:

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (1). Setzen Sie die Klinge so auf die Haut auf, dass die flache

Oberfläche der Klingen flach an der zu rasierenden Stelle anliegt. Für beste Ergebnisse sollte die Bewegung

die Klinge entgegen der Haarwuchsrichtung (gilt nicht für den Bikini-Trimmer Bikini-Trimmer (B) und Nasen-/Ohrentrimmer (C)).

(A) Folienrasierer – verwenden Sie ihn für große Flächen wie Arme und Beine.

Verwenden Sie den

Kammaufsatz, um die Haare gleichmäßig zu schneiden.

(B) Bikini-Trimmer – Verwenden Sie ihn für die Bikinizone. Trimmen oder rasieren Sie in Haarwuchsrichtung

. Spannen Sie die Haut vorsichtig mit den Fingern, damit der Trimmer leicht gleiten kann.

(C) Nasen-/Ohrrtrimmer – Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Trimmers, dass der Nasengang und das äußere Ohr

sauber sind. Führen Sie die Trimmer-Spitze nicht tiefer als 5 mm in die Nasenlöcher oder Ohren ein.

(D) Augenbrauentrimmer – Verwenden Sie diesen Aufsatz, um unerwünschte Augenbrauhaare, dünnen Bartwuchs oder einzelne Körperhaare zu trimmen. Verwenden Sie den Kammaufsatz, um die Haare gleichmäßig zu schneiden

E) Einfacher Gesichtsrasierer – Verwenden Sie ihn zum Trimmen unerwünschter

Gesichtsbehaarung oder
einzelne Körperhaare zu trimmen.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Reinigen Sie den Trimmer nach jedem Gebrauch.
2. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
3. Setzen Sie das Gehäuse (5) des Trimmers niemals Wasser aus.
4. Alle Aufsätze des Trimmers verfügen über rostfreie Schneideklingen aus Edelstahl. Sie können unter fließendem Wasser abgespült werden. Spülen Sie die Aufsätze nicht ab, wenn sie am Trimmergehäuse (4) befestigt sind.

HINWEIS: Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste zum Reinigen des Produkts.

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsdauer: 60 Minuten

Ladezeit: 90 Minuten

Batterietyp: Lithium-Ionen

Batteriekapazität: 600 mAh

Ladespannung: 5 V DC 1 A

Aus Rücksicht auf die Umwelt. Informationen zu Elektro- und Elektronikaltgeräten Gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronikaltgeräte informieren wir Sie über den ordnungsgemäßen Umgang mit Elektro- und Elektronikaltgeräten:

1. Es ist verboten, Elektro- und Elektronikaltgeräte zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen – dies wird durch die Kennzeichnung in Form einer „durchgestrichenen Mülltonne“ bestätigt, die die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen vorschreibt.

2. Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die nach ihrem Eintritt in die Umwelt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen und Lebewesen darstellen können. Sie können zu zahlreichen Gesundheitsbeschwerden führen, wie z. B. Seh-, Hör- und Sprachstörungen, können aber auch zu Nieren-, Leber- und Herzschäden sowie zu Hautkrankheiten führen. Schadstoffe können auch das Atmungs- und Fortpflanzungssystem beeinträchtigen und zu Krebserkrankungen führen. Der Verzehr von Pflanzen, die auf kontaminierten Böden wachsen, und von daraus hergestellten Produkten kann die oben genannten gesundheitlichen Folgen haben.

3. Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nur an autorisierte Sammelstellen abgegeben werden, deren Liste auf der Website jeder Gemeindeverwaltung zu finden sein sollte.

4. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings, von Altgeräten. Er spielt auch eine Schlüsselrolle im System der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, da diese direkt an zugelassene Sammelstellen abgegeben werden können und unerwünschte gesellschaftliche Gewohnheiten, die dazu führen, dass Altgeräte an dafür nicht vorgesehenen Orten zurückgelassen werden, beseitigt werden.

Darüber hinaus Geben Sie Elektro- und Elektronikaltgeräte am Lieferort zurück. Der Händler, der dem Käufer Geräte für den Hausgebrauch liefert, ist verpflichtet, Altgeräte aus Haushalten am Lieferort dieser Geräte kostenlos zurückzunehmen, sofern die Altgeräte vom gleichen Typ sind und



die gleichen Funktionen wie die gelieferten Geräte hatten.
Kartonverpackungen und Polyethylenbeutel (PE) sind in die entsprechenden Behälter für die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen gemäß ihrer Beschriftung zu werfen. Befinden sich Batterien im Gerät, müssen diese entfernt und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden.
Das Gerät darf nicht in den Hausmüll geworfen werden!
Kundendienst Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder eventuelle Reklamationen melden möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der Ihnen die Quittung ausgestellt hat.

Mode d'emploi (FR)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez le mode d'emploi et suivez les instructions qui y sont contenues. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise utilisation de l'appareil.
 2. L'appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à d'autres fins, non conformes à sa destination.
 3. L'appareil doit être branché uniquement sur une prise USB 5V/1A.
- Afin d'augmenter la sécurité d'utilisation d'un seul port USB, ne connectez pas plusieurs appareils électriques en

même temps.

4. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et ne laissez pas les enfants ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'appareil l'utiliser.

5. **AVERTISSEMENT** : Cet équipement peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou des personnes sans expérience ou connaissance de l'équipement, à condition qu'elles soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et que ces opérations sont effectuées sous surveillance.

6. **AVERTISSEMENT** : Maintenez l'appareil au sec.

7. **AVERTISSEMENT** : avant de nettoyer l'appareil, débranchez le câble d'alimentation USB.

8. **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures, notamment des coupures ou des écorchures.

9. **AVERTISSEMENT** : ne laissez pas l'appareil allumé

sans surveillance.

10. AVERTISSEMENT : il est interdit d'insérer les doigts ou tout autre objet dans les lames et les ouvertures du boîtier de l'appareil.

11. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées sans la surveillance de personnes autorisées ou expérimentées, et toujours conformément au présent mode d'emploi.

12. Veillez à ce que le cordon d'alimentation et la fiche USB ne présentent aucun dommage visible.

13. Ne plongez pas le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. N'exposez pas l'appareil aux intempéries (pluie, soleil, etc.).

14. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation USB est endommagé, s'il a été laissé tomber ou endommagé de quelque manière que ce soit, ou s'il ne fonctionne pas correctement. Ne réparez pas l'appareil vous-même.

Confiez l'appareil endommagé à un centre de service agréé pour qu'il soit vérifié ou réparé. Toutes les réparations doivent être effectuées exclusivement par des centres de service agréés. Une réparation mal effectuée peut présenter un danger grave pour l'utilisateur.

15. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.

16. Le câble d'alimentation USB ne doit pas entrer en

contact avec des surfaces chaudes.

17. Ne laissez pas l'appareil branché sur une prise USB sans surveillance.

18. N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement de la batterie.

19. Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement de la batterie, débranchez immédiatement la fiche du bloc d'alimentation de la prise secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau lorsque l'appareil est branché au secteur. Avant de réutiliser l'appareil, il doit être vérifié par un électricien qualifié.

20. L'appareil doit être éteint à chaque fois qu'il est rangé.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL :

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Écran LED
3. Prise de charge
4. Boîtier

Accessoires :

- A. Rasoir à grille
- B. Tondeuse bikini
- C. Tête pour le nez et les oreilles,
- D. Tondeuse pour sourcils,
- E. Rasoir à tête unique,
- F. Tête universelle avec une lame traditionnelle
- G. Socle de recharge,
- H. cordon d'alimentation,
- I. brosse de nettoyage
- J. huile d'entretien pour les lames

CHARGEMENT DE L'APPAREIL :

Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous qu'il est complètement chargé. S'il n'est pas chargé, branchez le câble de charge (5) au port de charge (6), puis branchez-le à l'alimentation électrique. Le chargement prendra environ 90 minutes. Vous pouvez l'utiliser pendant le chargement, sans interrompre le rasage. Une fois complètement chargé, l'appareil fonctionne sans interruption pendant environ 90 minutes.

REPLACEMENT DE LA TÊTE :

Pour remplacer les têtes, tenez le corps du rasoir avec l'interrupteur (1) face à vous.

Tournez

l'accessoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du corps (4).

Ensuite

prenez un autre accessoire, placez-le sur le corps (4) et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Assurez-vous que l'accessoire est correctement fixé sur le corps (5).

UTILISATION DE L'APPAREIL :

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt (1). Placez la lame sur la peau de manière à ce que la surface plane

surface des lames soit à plat contre la zone à raser. Pour obtenir les meilleurs résultats, le mouvement

lame doit être effectué dans le sens inverse de la pousse des poils (ceci ne s'applique pas à la tondeuse

bikini (B) et de la tondeuse nez/oreilles (C)).

(A) Rasoir à grille : utilisez-le pour les grandes surfaces telles que les bras et les jambes.

Utilisez le peigne

peigne pour couper les poils de manière uniforme.

(B) Tondeuse bikini — utilisez-la pour le maillot. Coupez ou rasez dans le sens de la pousse

des poils. Tendez délicatement la peau avec vos doigts pour que la tondeuse puisse glisser en douceur.

(C) Tondeuse pour le nez / les oreilles — avant d'utiliser la tondeuse, assurez-vous que le canal nasal et l'oreille

sont propres. Placez l'embout de la tondeuse à une profondeur maximale de 5 mm dans la narine ou l'oreille.

(D) Tondeuse pour sourcils – utilisez cet accessoire pour couper les poils indésirables des sourcils, la barbe clairsemée

ou les poils isolés sur le corps. Utilisez l'embout peigne pour couper les poils de manière uniforme

E) Rasoir facial à tête unique — utilisez-le pour couper les poils indésirables du visage

ou

les poils isolés sur le corps.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.
2. Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint.
3. N'exposez jamais le corps (5) de la tondeuse à l'eau.
4. Tous les accessoires de la tondeuse sont équipés de lames en acier inoxydable résistantes à la rouille.

Ils peuvent être rincés sous l'eau courante. Ne rincez pas les accessoires lorsqu'ils sont fixés au

corps (4) de la tondeuse.

REMARQUE : utilisez la brosse fournie pour nettoyer le produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Autonomie : 60 minutes

Temps de charge : 90 minutes

Type de batterie : lithium-ion

Capacité de la batterie : 600 mAh

Tension de charge : 5 V CC 1 A

Dans le souci de préserver l'environnement. Informations sur les équipements électriques et électroniques usagés Conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 11 septembre 2015 relative aux équipements électriques et électroniques usagés, nous vous informons de la manière appropriée de traiter les déchets provenant des équipements électriques et électroniques usagés :



1. Il est interdit de jeter les équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets, comme l'indique le symbole « poubelle barrée » qui impose le tri sélectif de ce type de déchets.
2. Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux qui, s'ils pénètrent dans l'environnement, peuvent présenter un risque grave pour la santé et la vie des personnes et des organismes vivants. Ils peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé, tels que des troubles de la vue, de l'ouïe, de la parole, mais aussi des lésions rénales, hépatiques et cardiaques, ainsi que des maladies de la peau. Les substances nocives peuvent également avoir un effet néfaste sur les systèmes respiratoire et reproducteur et entraîner des modifications cancéreuses. La consommation de plantes poussant sur des sols contaminés et de produits dérivés de celles-ci peut entraîner les effets néfastes susmentionnés sur la santé.
3. Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être remis exclusivement à des points de collecte agréés, dont la liste doit figurer sur le site web de chaque commune.
4. Les ménages jouent un rôle important dans la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, des équipements usagés. Il joue également un rôle clé dans le système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques usagés, car il permet de les remettre

directement à des points de collecte agréés et d'éliminer les habitudes sociales indésirables qui conduisent à l'abandon des déchets d'équipements usagés dans des lieux non prévus à cet effet. **De plus** Déposez vos équipements électriques et électroniques usagés au lieu de livraison. Le distributeur, qui fournit à l'acheteur des équipements destinés à un usage domestique, est tenu de reprendre gratuitement les équipements usagés provenant des ménages au lieu de livraison de ces équipements, à condition que les équipements usagés soient du même type et aient rempli les mêmes fonctions que les équipements livrés.

Les emballages en carton et les sacs en polyéthylène (PE) doivent être jetés dans les conteneurs appropriés destinés à la collecte sélective des déchets municipaux, conformément à leur description. Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées et remises séparément à un point de collecte et de stockage.

Ne jetez pas les appareils dans la poubelle des déchets municipaux !

Service après-vente Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire une réclamation, veuillez contacter directement le revendeur qui vous a délivré le ticket de caisse.

Manual de usuario (ES)

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO SEGURO

LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA FUTURO USO

1. Antes de comenzar a utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones y siga las indicaciones que en él se incluyen. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto del aparato.
2. El dispositivo está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice para otros fines que no sean los previstos.
3. El dispositivo debe conectarse únicamente a una toma USB de 5 V/1 A.

Para aumentar la seguridad de uso, no conecte varios

dispositivos eléctricos al mismo tiempo a un solo puerto USB.

4. Se debe tener especial cuidado al utilizar el dispositivo cuando haya niños cerca. No permita que los niños jueguen con el dispositivo y no permita que lo utilicen niños o personas que no estén familiarizadas con él.

5. ADVERTENCIA: Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o personas sin experiencia o conocimientos sobre el equipo, siempre que lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o se les haya proporcionado instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sean conscientes de los peligros asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estas actividades se realicen bajo supervisión.

6. ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo seco.

7. ADVERTENCIA: Antes de limpiar el dispositivo, desconecte el cable de alimentación USB.

8. ADVERTENCIA: El uso incorrecto del dispositivo puede provocar lesiones, como cortes o abrasiones.

9. ADVERTENCIA: No deje el dispositivo encendido sin supervisión.

10. ADVERTENCIA: Está prohibido introducir los dedos o

cualquier otro objeto en las cuchillas y los orificios de la carcasa del dispositivo.

11. El dispositivo no debe ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas sin la supervisión de personas autorizadas o con experiencia, y siempre de acuerdo con estas instrucciones.

12. Compruebe que el cable de alimentación y el conector USB no presenten daños visibles.

13. No sumerja el cable ni el conector en agua u otros líquidos. No exponga el dispositivo a las condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.).

14. No utilice el dispositivo con el cable de alimentación USB dañado, si se ha caído o se ha dañado de cualquier otra forma, o si no funciona correctamente. No repare el dispositivo por su cuenta. Lleve el dispositivo dañado a un servicio técnico autorizado para que lo revisen o lo reparen. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por centros de servicio autorizados. Una reparación incorrecta puede suponer un grave peligro para el usuario.

15. No utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables.

16. El cable de alimentación USB no debe entrar en contacto con superficies calientes.

17. No deje el dispositivo enchufado a la toma USB sin supervisión.

18. No utilice el dispositivo mientras se está cargando la

batería.

19. Si el dispositivo cae al agua mientras se está cargando la batería, desenchufe inmediatamente el adaptador de corriente de la toma de corriente. No introduzca las manos en el agua mientras el dispositivo esté enchufado a la red eléctrica. Antes de volver a utilizarlo, el dispositivo debe ser revisado por un electricista cualificado.

20. El dispositivo debe apagarse cada vez que se guarde.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Pantalla LED
3. Toma de carga
4. Cuerpo

Accesorios:

- A. Afeitadora de lámina
- B. Recortadora para la zona del bikini
- C. Cabezal para nariz y orejas
- D. Recortadora para cejas
- E. Afeitadora de un solo cabezal,
- F. Cabezal universal con una cuchilla tradicional
- G. Base de carga,
- H. cable de alimentación,
- I. Cepillo de limpieza
- J. aceite para el mantenimiento de las cuchillas

CARGA DEL DISPOSITIVO:

Antes de encenderlo, asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado. Si no está cargado, conecte el cable de carga (5) al puerto de carga (6) y, a continuación,

conéctelo a la fuente de alimentación. La carga tardará unos 90 minutos. Se puede utilizar durante la carga, sin interrumpir el afeitado.

Una vez completamente cargado, el dispositivo funciona de forma ininterrumpida durante

aproximadamente 90 minutos.

SUSTITUCIÓN DEL CABEZAL:

Para cambiar los cabezales, sujete el cuerpo de la recortadora con el interruptor (1) hacia usted. Gire

el accesorio en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo del cuerpo (4). A continuación

, tome otro cabezal, colóquelo en el cuerpo (4) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.

Asegúrese de que el accesorio esté correctamente montado en el cuerpo (5).

USO DEL DISPOSITIVO:

Para encender el dispositivo, pulse el interruptor de encendido/apagado (1). Coloque la cuchilla sobre la piel de manera que la superficie plana

superficie plana de las cuchillas quede plana contra la zona que se va a afeitar. Para obtener los mejores resultados, el movimiento

debe realizarse en dirección contraria al crecimiento del vello (no se aplica al recortador de bikini (B) ni del recortador de nariz/orejas (C)).

(A) Afeitadora de láminas: utilícela para áreas grandes, como brazos y piernas. Utilice el accesorio

peine para recortar el vello de manera uniforme.

(B) Recortadora para la zona del bikini: utilícela para la zona del bikini. Recorte o afeite en la dirección del crecimiento del

vello. Tense suavemente la piel con los dedos para que el recortador se deslice con suavidad.

(C) Recortador para nariz/orejas: antes de utilizar el recortador, asegúrate de que el conducto nasal y el oído

estén limpios. Introduce la punta del recortador a una profundidad máxima de 5 mm en la fosa nasal o el oído.

(D) Recortador de cejas: utilice este accesorio para recortar el vello no deseado de las cejas, la barba incipiente

o pelos sueltos del cuerpo. Utilice el peine para recortar el vello de forma uniforme

E) Afeitadora facial de un solo cabezal: utilícela para recortar el vello facial no deseado o pelos sueltos del cuerpo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpia la recortadora después de cada uso.

2. Antes de limpiarlo, asegúrate de que el dispositivo esté apagado.

3. Nunca exponga el cuerpo (5) de la recortadora al agua.

4. Todos los accesorios de la recortadora tienen cuchillas de acero inoxidable resistentes

a la oxidación.

Se pueden enjuagar con agua corriente. No enjuague los accesorios cuando estén acoplados al

cuerpo (4) de la recortadora.

NOTA: Utilice el cepillo incluido para limpiar el producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Tiempo de carga: 90 minutos

Tipo de batería: litio-ion

Capacidad de la batería: 600 mAh

Voltaje de carga: 5 V CC 1 A

Por el biendel medio ambiente. Información sobre aparatos eléctricos y electrónicos

usados De conformidad con el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados, informamos sobre el tratamiento adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados:

1. Está prohibido depositar los aparatos eléctricos y electrónicos usados junto con otros residuos, tal y como lo confirma el símbolo de la «papelera tachada», que obliga a la recogida selectiva de este tipo de residuos.

2. Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que, al entrar en contacto con el medio ambiente, pueden suponer un grave peligro para la salud y la vida de las personas y los organismos vivos. Pueden provocar numerosas afecciones de salud, como trastornos de la vista, el oído y el habla, y también pueden dañar los riñones, el hígado y el corazón, y provocar enfermedades de la piel. Las sustancias nocivas también pueden tener efectos adversos en los sistemas respiratorio y reproductivo y provocar cambios cancerosos.

El consumo de plantas que crecen en suelos contaminados y de productos derivados de ellas puede suponer los efectos mencionados para la salud.

3. Los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben entregarse exclusivamente en puntos de recogida autorizados, cuya lista debe figurar en la página web de cada ayuntamiento.

4. Los hogares desempeñan un papel importante en la reutilización y recuperación, incluido el reciclaje, de los aparatos usados. También desempeñan un papel fundamental en el sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados, debido a la posibilidad de entregarlos directamente en puntos de recogida autorizados y a la eliminación de hábitos sociales indeseables que dan lugar al abandono de residuos de aparatos usados en lugares no previstos para ello.

Además Entregue los aparatos eléctricos y electrónicos usados en el lugar de entrega. El distribuidor, al suministrar al comprador aparatos destinados a uso doméstico, está obligado a recoger gratuitamente los aparatos usados procedentes de hogares en el lugar de entrega de dichos aparatos, siempre que los aparatos usados sean del mismo tipo y hayan tenido las mismas funciones que los aparatos suministrados.

Los envases de cartón y las bolsas de polietileno (PE) deben depositarse en los contenedores adecuados destinados a la recogida selectiva de residuos municipales, de acuerdo con su descripción. Si el aparato contiene pilas, échelas y entréguelas por separado en un punto de recogida y almacenamiento.

¡No tire los aparatos al contenedor de residuos municipales!



Manual de Instruções (PT)

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS À SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURO USO

1. Antes de começar a utilizar o aparelho, leia o manual de instruções e siga as instruções nele contidas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela utilização do aparelho de forma contrária à sua finalidade ou pela sua utilização incorreta.
2. O dispositivo destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Não o utilize para outros fins que não sejam os previstos.
3. O dispositivo deve ser conectado exclusivamente a uma tomada USB 5V/1A
Para aumentar a segurança de utilização de uma única porta USB, não ligue vários aparelhos elétricos ao mesmo tempo.
4. Tenha especial cuidado ao utilizar o dispositivo quando houver crianças por perto. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo e não permita que crianças ou

pessoas não familiarizadas com o dispositivo o utilizem.

5. AVISO: Este equipamento pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do equipamento, desde que seja supervisionado por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções sobre a utilização segura do dispositivo e estejam cientes dos perigos associados à sua utilização. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do equipamento não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e essas atividades sejam realizadas sob supervisão.

6. AVISO: Mantenha o equipamento seco.

7. AVISO: Antes de limpar o dispositivo, desconecte o cabo de alimentação USB.

8. AVISO: A utilização inadequada do dispositivo pode resultar em ferimentos, tais como cortes ou escoriações.

9. AVISO: Não deixe o dispositivo ligado sem supervisão.

10. AVISO: É proibido inserir os dedos ou quaisquer outros objetos nas lâminas e aberturas da caixa do dispositivo.

11. O aparelho não deve ser utilizado por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas sem a supervisão de pessoas autorizadas ou experientes e sempre de acordo com estas instruções.

12. Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha USB não apresentam danos visíveis.
13. Não mergulhe o cabo ou a ficha em água ou outro líquido. Não exponha o dispositivo às intempéries (chuva, sol, etc.).
14. Não utilize o dispositivo com o cabo de alimentação USB danificado, ou se tiver caído ou sido danificado de qualquer outra forma ou não estiver a funcionar corretamente. Não repare o dispositivo por conta própria. Entregue o dispositivo danificado num ponto de assistência adequado para verificação ou reparação. Todas as reparações devem ser realizadas exclusivamente por centros de assistência autorizados. Uma reparação incorreta pode representar um grave perigo para o utilizador.
15. Não utilize o dispositivo perto de materiais inflamáveis.
16. O cabo de alimentação USB não pode tocar em superfícies quentes.
17. Não deixe o dispositivo ligado à tomada USB sem supervisão.
18. Não utilize o dispositivo enquanto a bateria estiver a carregar.
19. Se o dispositivo cair na água durante o carregamento da bateria, retire imediatamente o plugue da tomada. Não coloque as mãos na água enquanto o dispositivo estiver conectado à rede elétrica. Antes de usar novamente, o

dispositivo deve ser verificado por um eletricista qualificado.

20. O dispositivo deve ser desligado sempre que for guardado.

DESCRIÇÃO DO APARELHO:

1. Interruptor liga/desliga
2. Visor LED
3. Tomada de carregamento
4. Corpo

Anexos:

- A. Máquina de barbear com lâmina
- B. Aparador para biquíni
- C. Cabeça para nariz e orelhas,
- D. Aparador para sobrancelhas,
- E. máquina de barbear com uma cabeça,
- F. Cabeça universal com lâmina tradicional única
- G. Base de carregamento,
- H. cabo de alimentação,
- I. pincel de limpeza
- J. óleo para manutenção das lâminas

CARREGAMENTO DO DISPOSITIVO:

Antes de ligar, certifique-se de que o dispositivo está totalmente carregado.

Se não estiver carregado, conecte o cabo de carregamento (5) à porta de carregamento (6) e, em seguida, conecte-o à fonte de alimentação. O carregamento levará cerca de 90 minutos. Pode ser usado durante o carregamento, sem interromper o barbear.

Depois de totalmente carregado, o aparelho funciona ininterruptamente por cerca de 90 minutos.

SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA:

Para substituir as capas, segure o corpo do aparador com o interruptor (1) voltado para si. Rode

a cabeça no sentido anti-horário e retire-a do corpo (4). Em seguida, pegue outra cabeça, coloque-a no corpo (4) e gire no sentido horário.

Certifique-se de que o acessório está corretamente montado no corpo (5).

UTILIZAÇÃO DO APARELHO:

Para ligar o aparelho, pressione o botão liga/desliga (1). Coloque a lâmina na pele de forma que a superfície plana

superfície plana das lâminas fique plana contra a área a ser barbeada. Para obter melhores resultados, o movimento

deve ser feito na direção oposta ao crescimento dos pelos (não se aplica ao aparador para a virilha (B) e ao aparador para nariz/orelhas (C)).

(A) Lâmina de barbear — use-a para áreas grandes, como braços e pernas. Use o pente para cortar os pelos uniformemente.

(B) Aparador para a zona do biquíni — utilize-o na zona do biquíni. Apare ou rape na direção do crescimento

dos pelos. Estique suavemente a pele com os dedos para que o aparador possa deslizar suavemente.

(C) Aparador para nariz/orelhas — antes de usar o aparador, certifique-se de que o canal nasal e a parte externa da orelha

estejam limpos. Coloque a ponta do aparador a uma profundidade não superior a 5 mm na narina ou no ouvido.

(D) Aparador para sobrancelhas — use este acessório para aparar pelos indesejáveis nas sobrancelhas, barba rala

ou pelos isolados no corpo. Use o pente para aparar os pelos de maneira uniforme

E) Aparador facial de cabeça única — use-o para aparar pelos indesejáveis no rosto ou pelos isolados no corpo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Limpe o aparador após cada utilização.

2. Antes de limpar, certifique-se de que o aparelho está desligado.

3. Nunca exponha o corpo (5) do aparador à água.

4. Todas as lâminas do aparador têm lâminas de corte em aço inoxidável, que são resistentes à ferrugem.

Podem ser lavadas com água corrente. Não lave os acessórios quando estiverem fixados ao

corpo (4) do aparador.

ATENÇÃO: Use o pincel fornecido para limpar o produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tempo de funcionamento: 60 minutos

Tempo de carregamento: 90 minutos

Tipo de bateria: íon-lítio

Capacidade da bateria: 600 mAh

Tensão de carregamento: 5 V CC 1 A

Preocupação com o meio ambiente. Informações sobre equipamentos elétricos e eletrônicos usados De acordo com o artigo 13, parágrafos 1 e 2, da Lei de 11 de setembro de 2015 sobre equipamentos elétricos e eletrônicos **usados**, informamos sobre o procedimento correto para o descarte de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos usados:

1. É proibido colocar equipamentos elétricos e eletrônicos usados junto com outros resíduos – isso é confirmado pela marcação na forma de uma "lixeira riscada", que exige a coleta seletiva desse tipo de resíduo.
2. Os equipamentos elétricos e eletrônicos podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que, ao entrarem em contacto com o ambiente, podem causar sérios riscos para a saúde e a vida das pessoas e dos organismos vivos. Podem causar inúmeras doenças, tais como: distúrbios da visão, audição e fala, podem também causar danos nos rins, fígado e coração, e provocar doenças de pele. As substâncias nocivas podem também ter um efeito adverso no sistema respiratório e reprodutor e provocar alterações cancerígenas. O consumo de plantas cultivadas em solos contaminados e de produtos derivados delas pode causar os efeitos acima mencionados na saúde.
3. O equipamento elétrico e eletrônico usado deve ser entregue exclusivamente em pontos de recolha autorizados, cuja lista deve constar no site de cada município.
4. Os agregados familiares desempenham um papel importante na contribuição para a reutilização e valorização, incluindo a reciclagem, de equipamentos usados. Também desempenham um papel fundamental no sistema de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos usados, devido à possibilidade de os entregar diretamente em pontos de recolha autorizados e à eliminação de hábitos sociais indesejáveis que resultam no abandono de resíduos de equipamentos usados em locais não previstos para o efeito.

Além disso Entregue o equipamento elétrico e eletrônico usado no local de entrega. O distribuidor, ao fornecer ao comprador equipamento destinado a uso doméstico, é obrigado a recolher gratuitamente o equipamento usado proveniente de uso doméstico no local de entrega desse equipamento, desde que o equipamento usado seja do mesmo tipo e tenha as mesmas funções que o equipamento fornecido.

As embalagens de cartão e os sacos de polietileno (PE) devem ser depositados nos contentores adequados destinados à recolha seletiva de resíduos urbanos, de acordo com a sua descrição. Se o aparelho contiver pilhas, estas devem ser removidas e entregues separadamente num ponto de recolha e armazenamento.

Não deite os aparelhos no contentor de resíduos urbanos!

Assistência técnica Se desejar adquirir peças de reposição ou apresentar eventuais reclamações, entre em contacto diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.



Naudojimo instrukcija (LT)

**BENDRI SAUGOS SĄLYGOS
SVARBŪS SAUGOS NAUDOJIMO NURODYMAI
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ATEITIES
REFERENCIJAI**

1. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų nurodymų. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba netinkamai jį eksploatuojant.
2. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo jokiais kitais tikslais.
3. Prietaisą reikia prijungti tik prie 5 V/1 A USB lizdo. Saugumo sumetimais vienu metu prie vieno USB prievado neprijunkite kelių elektros prietaisų.
4. Būkite ypač atsargūs, kai prietaisą naudojate vaikų akivaizdoje. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ir neleiskite vaikams ar asmenims, kurie nėra susipažinę su prietaisu, jo naudoti.
5. [SPĖJIMAS: Šį įrenginį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba stokoiantys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra ar instrukcijos dėl saugaus įrenginio naudojimo ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įranga. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir šios veiklos atliekamos prižiūrint.

6. ĮSPĖJIMAS: Laikykitė įrenginį sausu.
7. ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami įrenginį, atjunkite USB maitinimo kabelį.
8. ĮSPĖJIMAS: Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti sužalojimus, pvz., pjūvius ar nubrozdinimus.
9. ĮSPĖJIMAS: Neleiskite prietaiso be priežiūros, kol jis yra įjungtas.
10. ĮSPĖJIMAS: Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į prietaiso korpuso peilius ar angas.
11. Prietaisą neturėtų naudoti vaikai ar asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes, be įgaliotų ar patyrusių asmenų priežiūros ir visada laikantis šių instrukcijų.
12. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir USB kištukas nėra matomai pažeisti.
13. Nemerkiokite laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius. Neleiskite prietaisui būti veikiamiems oro sąlygų (lietaus, saulės ir pan.).
14. Nenaudokite prietaiso su pažeistu USB maitinimo laidu, jei jis buvo numestas ar kitaip pažeistas arba neveikia tinkamai. Nereparuokite prietaiso patys. Pažeistą prietaisą nuneškite į įgaliotą aptarnavimo centrą patikrinti ar remontuoti. Visus remontus gali atlikti tik įgalioti aptarnavimo centrai. Netinkamai atliktas remontas gali kelti rimtą pavojų vartotojui.
15. Nenaudokite įrenginio netoli degių medžiagų.

16. USB maitinimo kabelis neturi liestis su karštomis paviršiais.
17. Nepalikite prietaiso prijungto prie USB prievado be priežiūros.
18. Nenaudokite įrenginio, kol įkraunate bateriją.
19. Jei prietaisas įkrito į vandenį, kai baterija buvo įkraunama, nedelsdami išjunkite maitinimo šaltinį iš elektros lizdo. Neliesti rankomis vandens, kai prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo. Prieš pakartotinai naudojant prietaisą, jį turi patikrinti kvalifikuotas elektrikas.
20. Kiekvieną kartą, kai prietaisą padedate į šalį, jį išjunkite.

ĮRENGINIO APRAŠYMAS:

1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. LED ekranas
3. Įkrovimo lizdas
4. Korpusas

Priedai:

- A. Skustuvas
- B. Bikini trimmeris
- C. Nosies ir ausų kirpimo mašinėlė,
- D. Antakių kirpimo mašinėlė,
- E. Vienos galvutės skustuvas,
- F. Universalus galvutė su tradiciniu vienu peiliuku
- G. Įkrovimo stovas,
- H. maitinimo laidas,
- I. valymo šepetėlis
- J. peilio priežiūros aliejus

ĮRENGINIO ĮKROVIMAS:

Prieš įjungiant įrenginį, įsitikinkite, kad jis yra visiškai įkrautas.
Jei jis nėra įkrautas, prijunkite įkrovimo laidą (5) prie įkrovimo lizdo (6), tada

įjunkite jį į maitinimo šaltinį. Įkrovimas truks apie 90 minučių. Galite naudoti prietaisą įkrovimo metu, nenutraukdami skutimosi.

Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, jis veiks nepertraukiamai maždaug 90 minučių.

GALVUTĖS KEITIMAS:

Norėdami pakeisti dangtelius, laikykite trimmerio korpusą taip, kad jungiklis (1) būtų nukreiptas į jus. Pasukite

Pritvirtinimą pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį nuo korpuso (4). Tada paimkite kitą antgalį, uždėkite jį ant korpuso (4) ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę. Įsitikinkite, kad priedas yra tinkamai pritvirtintas prie korpuso (5).

ĮRENGINIO NAUDOJIMAS:

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1). Priglauskite peilį prie odos taip, kad plokščias

peiliuko paviršius būtų plokščias prie skutamos vietos. Norėdami pasiekti geriausių rezultatus, judinkite

peilis turėtų būti judinamas priešinga kryptimi nei auga plaukai (tai netaikoma bikinio trimmeriui

(B) ir nosies/ausų kirpiklio (C)).

(A) Folijos skustuvas — naudokite jį dideliems plotams, pvz., rankoms ir kojoms.

Naudokite šukų priedą

šukų priedą, kad plaukai būtų nuskusti tolygiai.

(B) Bikini trimmeris — naudokite jį bikini zonai. Kirpkite arba skuskite plaukų augimo kryptimi

Pirštais švelniai ištempkite odą, kad trimmeris galėtų judėti sklandžiai.

(C) Nosies/ausų kirpimo mašinėlė — prieš naudodami kirpimo mašinėlę, įsitikinkite, kad nosies ertmė ir išorinė ausis

yra švarūs. Trimmerio galiuką įkiškite ne giliau kaip 5 mm į šnervę arba ausį.

(D) Antakių kirpimo mašinėlė — naudokite šį priedą, kad nuskustumėte nepageidaujamus antakių plaukus, plonus veido plaukus

arba atskirus kūno plaukus. Naudokite šukų priedą, kad plaukai būtų nuskusti tolygiai

E) Vienos galvutės veido skustuvas — naudokite jį norėdami nuskusti nepageidaujamus veido plaukus arba

atskirus kūno plaukus.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Po kiekvieno naudojimo valykite kirpimo mašinėlę.

2. Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.

3. Niekada neleiskite, kad trimmerio korpusas (5) patektų į vandenį.

4. Visi trimmerio priedai turi nerūdijančio plieno pjovimo peilius, kurie yra atsparūs

rūdimis.

Juos galima nuplauti po tekančiu vandeniu. Nenuplaunate priedų, kol jie yra pritvirtinti prie

trimerio korpuso (4).

PASTABA: Produktą valykite pridėdamu valymo šepetėliu.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Veikimo laikas: 60 minučių

Įkrovimo laikas: 90 minučių

Baterijos tipas: ličio jonų

Baterijos talpa: 600 mAh

Įkrovimo įtampa: 5 V DC 1 A

Rūpinimasis aplinka. Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 11 d. Įstatymo dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikiame informaciją apie tinkamą elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą:

1. Draudžiama elektros ir elektroninės įrangos atliekas šalinti kartu su kitomis atliekomis – tai patvirtina simbolis „perbrauktas šiukšlių konteineris“, kuris reikalauja šios rūšies atliekas surinkti atskirai.

2. Elektros ir elektroninė įranga gali turėti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie, patekę į aplinką, gali kelti rimtą grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei bei gyviems organizmams. Jos gali sukelti daug sveikatos problemų, pvz., regos, klausos ir kalbos sutrikimus, taip pat gali pakenkti inkstams, kepenims ir širdžiai bei sukelti odos ligas. Kenksmingos medžiagos taip pat gali turėti neigiamą poveikį kvėpavimo ir reprodukcinei sistemoms bei sukelti vėžinius pokyčius. Vartojant augalus, auginamus užterštoje dirvožemyje, ir iš jų pagamintus produktus, gali kilti minėta grėsmė sveikatai.

3. Naudota elektros ir elektroninė įranga turėtų būti perduodama tik įgaliojtiems surinkimo punktams, kurių sąrašas turėtų būti pateiktas kiekvienos vietos valdžios institucijos interneto svetainėje.

4. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedant prie atliekų įrangos pakartotinio naudojimo ir utilizavimo, įskaitant perdirbimą. Jie taip pat atlieka svarbų vaidmenį elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje, nes gali tiesiogiai pristatyti jas į įgaliojtas surinkimo vietas ir panaikinti nepageidaujamus socialinius įpročius, dėl kurių atliekos paliekamos tam neskirtose vietose.

Be to Naudotą elektros ir elektroninę įrangą grąžinkite į pristatymo vietą. Pateikdamas buitinę įrangą pirkėjui, platintojas privalo nemokamai surinkti naudotą buitinę įrangą įrangos pristatymo vietoje, jei naudota įranga yra to paties tipo ir atliko tas pačias funkcijas kaip ir pateikta įranga.

Kartoninės pakuotės ir polietileno (PE) maišai turi būti šalinami į atitinkamus konteinerius, skirtus atliekų rūšiavimui, pagal jų aprašymą. Jei įrenginyje yra baterijos, jos turi būti išimtos ir atskirai šalinamos surinkimo ir saugojimo punkte.

Neišmeskite įrangos į komunalinių atliekų konteinerį!

Aptarnavimas Jei norite įsigyti atsarginių dalių arba pateikti skundą, kreipkitės tiesiogiai į pardavėją, kuris išdavė kvitą.



Lietošanas instrukcija (LV)

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOSACĪJUMI
SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU LIETOŠANAS
LAIKĀ
UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET NĀKOTNEI

1. Pirms sākat izmantot ierīci, izlasiet lietošanas instrukciju un rīkojieties saskaņā ar tajā sniegtajiem norādījumiem. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci izmantojot neatbilstoši tās paredzētajam mērķim vai nepareizi ekspluatējot.
2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās. Nelietojiet to citiem mērķiem, kas neatbilst tās paredzētajam lietojumam.
3. Ierīci drīkst pieslēgt tikai USB 5V/1A ligzdai.
Lai palielinātu lietošanas drošību, vienā USB portā nedrīkst vienlaikus pieslēgt vairākas elektriskas ierīces.
4. Jāievēro īpaša piesardzība, lietojot ierīci, ja tuvumā atrodas bērni. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar ierīci, nedrīkst ļaut bērniem vai personām, kas nav pazīstamas ar ierīci, to lietot.
5. BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriālām vai garīgām spējām, vai personas, kam nav pieredzes vai zināšanu par ierīci, ja to dara personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību, vai ja viņiem ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi apzinās ar tās lietošanu saistītos draudus. Bērni nedrīkst

spēlēties ar šo ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un šīs darbības tiek veiktas uzraudzībā.

6. BRĪDINĀJUMS: Ierīci uzturiet sausā vietā.

7. BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet USB barošanas kabeli.

8. BRĪDINĀJUMS: Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt traumas, piemēram, griezienus vai nobrāzumus.

9. BRĪDINĀJUMS: nedrīkst atstāt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

10. BRĪDINĀJUMS: Aizliegts ievietot pirkstus vai citus priekšmetus ierīces korpusa asmeņos un atvērumos.

11. Ierīci nedrīkst lietot bērni, personas ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgām spējām bez pilnvarotu vai pieredzējušu personu uzraudzības un vienmēr saskaņā ar šo instrukciju.

12. Pārliecinieties, ka barošanas vadam un USB kontaktdaktai nav redzamu bojājumu.

13. Neiegremdējiet vadu vai spraudni ūdenī vai citā šķidrumā. Neizvietojiet ierīci atmosfēras apstākļu (lietus, saules utt.) ietekmē.

14. Nelietojiet ierīci ar bojātu USB barošanas vadu vai ja tā ir nokritusi vai bojāta jebkādā citā veidā vai nedarbojas pareizi. Nelietojiet ierīci patstāvīgi. Bojātu ierīci nododiet atbilstošam servisa centram pārbaudei vai remontam. Jebkādus remontus drīkst veikt tikai pilnvaroti servisa

centri. Nepareizi veikts remonts var radīt nopietnu apdraudējumu lietotājam.

15. Nelietojiet ierīci uzliesmojošu materiālu tuvumā.

16. USB barošanas vads nedrīkst saskarties ar karstām virsmām.

17. Nedrīkst atstāt ieslēgtu ierīci USB ligzdā bez uzraudzības.

18. Nelietojiet ierīci, kamēr tiek uzlādēts akumulators.

19. Ja ierīce uzlādējot akumulatoru nokļūst ūdenī, nekavējoties izvelciet barošanas adaptera spraudni no rozetes. Nedrīkst iemest rokas ūdenī, ja ierīce ir pieslēgta elektrotīklam. Pirms atkārtotas lietošanas ierīce jāpārbauda kvalificētam elektriķim.

20. Ierīci jāizslēdz katru reizi, kad to noliek.

IERĪCES APRAKSTS:

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. LED displejs
3. Uzlādes ligzda
4. Korpus

Pielikumi:

- A. Foliālais skuveklis
- B. Bikini trimmeris
- C. Galviņa degunam un ausīm,
- D. Uzacu trimmeris,
- E. Viengalvains skuveklis,
- F. universāla galviņa ar tradicionālu vienu asmeni
- G. uzlādes pamatne,
- H. barošanas vads,
- I. tīrīšanas suka

J. eļļa asmeņu kopšanai

IERĪCES UZLĀDE:

Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Ja tas nav uzlādēts, pievienojiet uzlādes kabeli (5) uzlādes portam (6) un pievienojiet to strāvas padevei. Uzlādēšana ilgs apmēram 90 minūtes. To var lietot uzlādēšanas laikā, nepārtraucot skūšanos.

Pēc pilnīgas uzlādes ierīce darbojas nepārtraukti apmēram 90 minūtes.

GALVIŅAS MAIŅA:

Lai nomainītu uzgaļus, turiet trimmera korpusu ar ieslēgšanas pogu (1) vērstu pret sevi. Pagrieziet

uzgali pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un noņemiet to no korpusa (4). Pēc tam paņemiet citu uzgali, uzlieciet to uz korpusa (4) un pagrieziet pulksteņa rādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka uzgalis ir pareizi uzstādīts uz korpusa (5).

IERĪCES LIETOŠANA:

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Piespiediet asmeni pie ādas tā, lai plakana

asmeņa virsma piekļautu gludi pie skūjamās zonas. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, jāvirza pret matu augšanas virzienu (tas neattiecas uz bikini trimmeri bikini trimmerim (B) un deguna/ausu trimmerim (C)).

(A) Folijas skuveklis — izmantojiet to lielām virsmām, piemēram, rokām un kājām. Izmantojiet uzgaļu

, lai vienmērīgi nogrieztu matus.

(B) Bikini trimmeris — izmantojiet to bikini zonai. Apgrieziet vai skūstiet matu augšanas virzienā

. Viegli nostieci ādu ar pirkstiem, lai trimmeris varētu viegli pārvietoties.

(C) Deguna/ausu trimmeris — pirms trimmera lietošanas pārliecinieties, ka deguna kanāls un auss

ir tīri. Ievietojiet trimmera uzgali ne dziļāk par 5 mm degunā vai ausī.

(D) Uzacu trimmeris – izmantojiet šo uzgali, lai apgrieztu nevēlamus uzacu matus, plānas bārdas

vai atsevišķiem matiņiem uz ķermeņa. Izmantojiet ķemmes uzgaļu, lai vienmērīgi nogrieztu matus

E) Viengalvains sejas skuveklis — izmantojiet to, lai apgrieztu nevēlamus sejas matus vai atsevišķiem matiņiem uz ķermeņa.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

1. Tīriet trimmeri pēc katras lietošanas reizes.

2. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
 3. Nekad nepakļaujiet trimmera korpusu (5) ūdens iedarbībai.
 4. Visām trimmera uzgaļiem ir nerūsējošā tērauda asmeņi, kas ir izturīgi pret rūšēšanu. Tos var mazgāt zem tekoša ūdens. Nemazgājiet uzgaļus, ja tie ir piestiprināti pie trimmera korpusam (4).
- PIEZĪME:** Izmantojiet pievienoto birstīti, lai iztīrītu produktu.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

Darba laiks: 60 minūtes

Uzlādes laiks: 90 minūtes

Baterijas tips: litija jonu

Baterijas jauda: 600 mAh

Uzlādes spriegums: 5V DC 1A

Rūpējoties par vidi. Informācija par lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām Saskaņā ar 2015. gada 11. septembra likuma par lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām 13. panta 1. un 2. punktu informējam par pareizu rīcību ar lietotu elektrisku un elektronisku iekārtu atkritumiem: 1. Aizliegts izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus izvest kopā ar citiem atkritumiem – to apstiprina marķējums „pārkrustīts atkritumu konteiners”, kas liek šāda veida atkritumus savākt atsevišķi.

2. Elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvā var būt bīstamas vielas, maisījumi un sastāvdaļas, kas, nonākot vidē, var radīt nopietnu apdraudējumu cilvēku un dzīvo organismu veselībai un dzīvībai. Tās var izraisīt daudzas veselības problēmas, piemēram, redzes, dzirdes un runas traucējumus, kā arī nieru, aknu un sirds bojājumus un ādas slimības. Kaitīgās vielas var arī nelabvēlīgi ietekmēt elpošanas un reproduktīvo sistēmu un izraisīt vēža izmaiņas. Pārtikas produktu, kas audzēti piesārņotā augsnē, un no tiem ražoto produktu patēriņš var apdraudēt veselību ar iepriekš minētajām sekām.

3. Nelielās elektriskās un elektroniskās iekārtas jānodod tikai atļautajās savākšanas vietās, kuru saraksts jāiekļauj katras pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot lietoto iekārtu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp pārstrādi. Tā arī spēlē galveno lomu izlietoto elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ņemot vērā iespēju tos nogādāt tieši atļautajās savākšanas vietās un novērst nevēlamas sabiedrības ieradumus, kas izraisa izlietoto iekārtu atkritumu atstāšanu tam neparedzētās vietās.

Turklāt Nododiet lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu piegādes vietā. Piegādātājā, piegādājot pircējam mājsaimniecības iekārtas, ir pienākums bez maksas pieņemt lietotas mājsaimniecības iekārtas piegādes vietā, ja lietotās iekārtas ir tāda paša veida un pilda tās pašas funkcijas kā piegādātās iekārtas.

Kartona iepakojumus un polietilēna (PE) maisus jāizmet atbilstošos konteineros, kas paredzēti sadzīves atkritumu šķirošanai atbilstoši to aprakstam. Ja ierīcē ir baterijas, tās jāizņem un atsevišķi jānodod savākšanas un uzglabāšanas punktā.

Ierīces nedrīkst izvest sadzīves atkritumu konteinerā!

Serviss Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai iesniegt iespējamās sūdzības, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza kvīti.



Kasutusjuhend (ET)

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED OLULISED OHUTUSJUHISED KASUTAMISEKS LOE HOOLIKALT LÄBI JA HOIA SÄILITUSEKS

1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme ettenähtust erineval viisil kasutamisel või selle väärkasutamisel.
2. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda muul otstarbel, mis ei vasta selle otstarbele.
3. Seade tuleb ühendada ainult 5V/1A USB-pistikupesaga. Ohutuse suurendamiseks ei tohi ühe USB-porti ühendada mitut elektriseadet korraga.
4. Olge seadme kasutamisel eriti ettevaatlik, kui läheduses on lapsed. Ärge lubage lastel seadmega mängida ega laske lastel või seadmega tuttaval isikul seda kasutada.
5. HOIATUS: Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puudub kogemus või teadmised seadme kohta, kui seda teevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on teadlikud selle kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Seadme puhastamine ja hooldus ei tohi toimuda laste poolt, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja need toimingud toimuvad järelevalve all.

6. HOIATUS: Hoidke seade kuivana.

7. HOIATUS: Enne seadme puhastamist ühendage USB-toitekaabel lahti.

8. HOIATUS: Seadme väär kasutamine võib põhjustada vigastusi, näiteks löikehaavu või marrastusi.

9. HOIATUS: Ärge jätke seadet sisse lülitatuna järelevalveta.

10. HOIATUS: Keelatud on panna sõrmi või muid esemeid seadme terade ja korpuse avade vahele.

11. Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud ilma pädevate või kogenud isikute järelevalveta ning alati vastavalt käesolevale juhendile.

12. Veenduge, et toitekaabel ja USB-pistik ei ole nähtavalt kahjustatud.

13. Ärge kastke kaablit ega pistikut vette ega muusse vedelikku. Ärge jätke seadet ilmastikutingimuste (vihm, päike jne) mõjule.

14. Ärge kasutage seadet, mille USB-toitekaabel on kahjustatud, mis on kukkunud või muul viisil kahjustatud või mis ei tööta korralikult. Ärge parandage seadet ise. Viige kahjustatud seade asjakohasesse teeninduskohta kontrollimiseks või parandamiseks. Kõik remonditööd võivad teha ainult volitatud teeninduspunktid. Ebaõigesti

tehtud remont võib kasutajale tõsist ohtu tekitada.

15. Ärge kasutage seadet kergesti süttivate materjalide läheduses.

16. USB-toitekaabel ei tohi puutuda kokku kuumade pindadega.

17. Ärge jätke seadet USB-pistikusse ühendatuna järelevalveta.

18. Ärge kasutage seadet aku laadimise ajal.

19. Kui seade satub aku laadimise ajal vette, tõmmake toiteplokk viivitamatult pistikupesast välja. Ärge pistke käsi vette, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Enne uuesti kasutamist peab seade olema kontrollitud kvalifitseeritud elektriiku poolt.

20. Seade tuleb alati välja lülitada, kui see kõrvale pannakse.

SEADME KIRJELDUS:

1. Lülit
2. LED-ekraan
3. Laadimispesa
4. Korpus

Lisad:

- A. Fooliumiga habemeajaja
- B. Bikini trimmer
- C. Nina- ja kõrvaotsik,
- D. Kulmude trimmer,
- E. Ühe peaga habemeajaja,
- F. universaalne pea traditsioonilise ühe teraga
- G. Laadimisalus,
- H. toitekaabel,

- I. puhastushari
- J. terade hooldusõli

SEADME LAADIMINE:

Enne sisselülitamist veenduge, et seade on täielikult laetud.

Kui seade ei ole laetud, ühendage laadimiskaabel (5) laadimisporti (6) ja seejärel ühendage see vooluvõrku. Laadimine võtab aega umbes 90 minutit. Seadet saab laadimise ajal kasutada, ilma et peaksite raseerimist katkestama.

Pärast täielikku laadimist töötab seade umbes 90 minutit katkematult.

PEALISE VAHETMINE:

Peade vahetamiseks hoidke trimmeri korpust lülitiga (1) enda poole suunatuna. Pöörake otsikut vastupäeva ja eemaldage see korpusest (4). Seejärel võtke teine otsik, asetage see korpusele (4) ja keerake päripäeva.

Veenduge, et otsik on korpusele (5) õigesti paigaldatud.

SEADME KASUTAMINE:

Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitit (1). Asetage tera nahale nii, et terade terade pind oleks raseeritava piirkonna suhtes tasane. Parimate tulemuste saavutamiseks

terad vastupidises suunas karvakasvu suunas (ei kehti trimmeri bikini trimmerit (B) ja nina-/kõrvatrimmerit (C)).

(A) Folie-habemeajaja – kasutage seda suuremate pindade, nagu käed ja jalad, jaoks. Kasutage kammikest

kamm, et karvad ühtlaselt lõigata.

(B) Bikiinitrimmer – kasutage seda bikiinipiirkonnas. Lõigake või raseerige karvakasvu suunas

. Pinguta nahka õmalt sõrmedega, et trimmer saaks sujuvalt liikuda.

(C) Nina-/kõrvatrimmer – enne trimmeri kasutamist veendu, et ninaõõs ja väliskõrv on puhtad. Asetage trimmeri otsik ninasõõrmesse või kõrva mitte sügavamale kui 5 mm.

(D) Kulmude trimmer – kasutage seda otsikut soovimatute kulmude, õhukese habeme või üksikuid karvu kehal. Kasutage kammotsa, et karvu ühtlaselt lõigata

E) ühepealine näoajamisaparaat — kasutage seda soovimatute näo- või üksikute karvade lõikamiseks kehal.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Puhasta trimmer pärast iga kasutamist.
2. Enne puhastamist veenduge, et seade on välja lülitatud.
3. Ära kunagi lase trimmeri korpust (5) kokku puutuda veega.
4. Kõik trimmeri otsikud on varustatud roostekindlate roostevabast terasest

lõiketeradega.

Neid võib loputada voolava vee all. Ärge loputage otsikuid, kui need on kinnitatud trimmeri korpusele (4).

MÄRKUS: Kasutage toote puhastamiseks kaasasolevat harja.

TEHNILISED ANDMED:

Tööaeg: 60 minutit

Laadimisaeg 90 minutit

Aku tüüp: liitium-ioon

Aku maht: 600 mAh

Laadimispinge: 5V DC 1A

Keskonna huvides. Teave kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta Vastavalt 11.

septembri 2015. aasta seaduse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta artikli 13 lõigetele 1 ja 2 teavitame kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohasest käitlemisest:

1. Keelatud on kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete paigutamine koos muude jäätmetega – seda kinnitab märgistus „lähikriipsutatud prügikast“, mis nõuab selliste jäätmete selektiivset kogumist.

2. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja koostisosi, mis keskkonda sattudes võivad põhjustada tõsist ohtu inimeste tervisele ja elule ning elusorganismidele. Need võivad põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme, nagu nägemis-, kuulmis- ja kõnehäired, samuti neerude, maksa ja südame kahjustusi ning nahahaigusi. Kahjulikud ained võivad avaldada kahjulikku mõju ka hingamis- ja suguelunditele ning põhjustada vähkkasvajaid. Saastunud pinnasel kasvanud taimede ja nendest valmistatud toodete tarbimine võib põhjustada eespool nimetatud terviseprobleeme.

3. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb viia ainult volitatud kogumispunktidesse, mille nimekirja peaks olema esitatud iga omavalitsuse veebilehel.

4. Kodumajapidamine täidab olulist rolli kasutatud seadmete taaskasutamise ja taastamise, sealhulgas ringlussevõtu edendamisel. Samuti on neil oluline roll kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise süsteemis, kuna neid on võimalik viia otse volitatud kogumispunktidesse ja kaotada soovimatud ühiskondlikud harjumused, mille tulemusena jäetakse kasutatud seadmete jäätmed selleks ettenähtud kohtadesse.

Lisaks Andke kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tagasi kohaletoimetamise kohas. Turustaja, kes tarnib ostjale kodumajapidamises kasutatavaid seadmeid, on kohustatud võtma tasuta vastu kasutatud kodumajapidamises kasutatavad seadmed kohaletoimetamise kohas, kui kasutatud seadmed on sama tüüpi ja täitsid samu funktsioone kui tarnitud seadmed.

Kartongpakendid ja polüetüleenkotid (PE) tuleb visata vastavatesse konteineritesse, mis on mõeldud olmejäätmete sorteerimiseks vastavalt nende kirjeldusele. Kui seadmes on patareid, tuleb need eemaldada ja viia eraldi kogumispunkti ja ladustamiskohta.

Seadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteinerisse!

Teenindus Kui soovite osta varuosi või esitada võimalikke kaebusi, võtke ühendust otse müüjaga, kes väljastab kviitungi.



Használati útmutató (HU)

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A HASZNÁLATHOZ
KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZÉ MEG
A KÉSŐBBIEKRE!

1. A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az abban szereplő utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használatából vagy a nem megfelelő működésből származnak.

2. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja más célra.

3. A készüléket csak 5 V/1 A-es USB-csatlakozóhoz csatlakoztathatja.

A biztonság növelése érdekében ne csatlakoztasson egyszerre több elektromos eszközt egy USB-porthoz.

4. Különös óvatossággal járjon el, ha a készüléket gyermekek jelenlétében használja. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játsszanak, és ne engedje, hogy gyermekek vagy a készülékkel nem ismerős személyek használják azt.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a berendezést 8 éves és annál

idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.

6. FIGYELMEZTETÉS: Tartsa a készüléket szárazon.

7. FIGYELMEZTETÉS: A készülék tisztítása előtt húzza ki az USB-tápkábelt.

8. FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelelő használata sérülésekhez, például vágásokhoz vagy horzsolásokhoz vezethet.

9. FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg be van kapcsolva.

10. FIGYELMEZTETÉS: Ne dugja ujjait vagy más tárgyakat a készülék házának pengéibe vagy nyílásaiba.

11. A készüléket gyermekek vagy fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül, és mindig a jelen utasításoknak megfelelően kell használni.

12. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és az USB-csatlakozó nem láthatóan sérült.

13. Ne merítse a kábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy más

folyadékba. Ne tegye ki a készüléket időjárási hatásoknak (eső, nap stb.).

14. Ne használja a készüléket sérült USB-tápkábelrel, vagy ha leejtette, más módon megsérült, vagy nem működik megfelelően. Ne javítsa meg a készüléket saját maga. Vigye a sérült készüléket egy felhatalmazott szervizközpontba ellenőrzésre vagy javításra. Minden javítást kizárólag hivatalos szervizközpontok végezhetnek. A helytelen javítások komoly kockázatot jelenthetnek a felhasználó számára.

15. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.

16. Az USB-tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel.

17. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket USB-porthoz csatlakoztatva.

18. Ne használja a készüléket az akkumulátor töltése közben.

19. Ha az eszköz vízbe esik az akkumulátor töltése közben, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne tegye a kezét a vízbe, amíg az eszköz a hálózathoz csatlakozik. Az eszköz újrahaználata előtt azt egy képzett villanyszerelőnek ellenőriznie kell.

20. Minden alkalommal kapcsolja ki a készüléket, amikor elrakja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA:

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. LED-kijelző
3. Töltőaljzat
4. Ház

Tartozékok:

- A. Fólia borotva
- B. Bikini trimmer
- C. Orr- és fülszőrnyíró,
- D. Szemöldöknyíró,
- E. Egyfejű borotva,
- F. Univerzális fej hagyományos egypengével
- G. Töltőállvány,
- H. tápkábel,
- I. tisztító kefe
- J. pengeápoló olaj

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE:

Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen feltöltött. Ha nincs feltöltve, csatlakoztassa a töltő kábelt (5) a töltőporthoz (6), majd csatlakoztassa az áramellátáshoz. A töltés körülbelül 90 percet vesz igénybe. A töltés közben is használhatja a készüléket, anélkül, hogy meg kellene szakítania a borotválkozást.

Teljes feltöltés után a készülék körülbelül 90 percig folyamatosan működik.

A FEJ CSERÉJE:

A kupakok cseréjéhez tartsa a trimmer testét úgy, hogy a kapcsoló (1) Ön felé nézzen. a rögzítést az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le a testről (4). Ezután vegyen egy másik tartozékot, helyezze a testre (4), és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

Győződjön meg arról, hogy a tartozék megfelelően van felszerelve a testre (5).

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (1). Helyezze a pengét a bőrre úgy, hogy a pengék lapos felülete laposan feküdjön a borotválkozni kívánt területen. A legjobb eredmény érdekében a pengét a szőr növekedésének irányával ellentétes irányba kell mozgatni (ez nem vonatkozik a bikini trimmerre

(B) és az orr-/fülnyíró (C)).

(A) Fólia borotva — ezt használja nagy területeken, például a karokon és a lábakon. Használja a fésűs tartozékot

fésűs tartozékot a szőr egyenletes vágásához.

(B) Bikini trimmer – használja a bikini területén. Vágja vagy borotválja a szőr növekedésének irányában

Óvatosan feszítse meg a bőrt az ujjával, hogy a trimmer simán mozoghasson.

(C) Orr-/fülszőrníró — a nyíró használata előtt győződjön meg arról, hogy az orrüreg és a külső fül

tiszta. Helyezze a trimmer hegyét legfeljebb 5 mm mélyen az orrlyukba vagy a fülbe.

(D) Szemöldökníró – ezt a tartozékot használja a nem kívánt szemöldök szőr, az arcszőrzet

vagy a test egyes szőrszálai. A fésű tartozékkal egyenletesen vághatja le a szőrszálakat

E) Egyfejű arcborotva – ezzel vágja le a nem kívánt arcszőrzetet vagy a test egyes szőrszárait.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Minden használat után tisztítsa meg a trimmert.

2. A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

3. Soha ne tegye ki a borotva testét (5) víznek.

4. Az összes trimmer tartozék rozsdamentes acélból készült, rozsdásodásnak ellenálló vágókésekkel rendelkezik.

Ezeket folyó víz alatt le lehet öblíteni. Ne öblítse le a tartozékokat, amíg azok a trimmer a trimmer testéhez (4).

MEGJEGYZÉS: A termék tisztításához használja a mellékelt tisztítókefét.

MŰSZAKI ADATOK:

Működési idő: 60 perc

Töltési idő: 90 perc

Akkumulátor típusa: lítium-ion

Akkumulátor kapacitása: 600 mAh

Töltési feszültség: 5 V DC 1 A

A környezet védelme. Információk az elektromos és elektronikus berendezések

hulladékaikról A 2015. szeptember 11-i, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban az alábbiakban tájékoztatást adunk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival való megfelelő bánásmódról:

1. Tilos az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát más hulladékokkal együtt ártalmatlanítani – ezt a „keresztbe húzott kerek szemetes” szimbólum is megerősíti, amely előírja az ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtését.
2. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat, keverékeket és alkatrészeket tartalmazhatnak, amelyek a környezetbe kerülve súlyos veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és életre, valamint az élő szervezetekre. Számos egészségügyi problémát okozhatnak, például látás-, hallás- és beszédzavarokat, valamint károsíthatják a veséket, a májat és a szívet, és bőrbetegségeket okozhatnak. A káros anyagok káros hatással lehetnek a légző- és reprodukív rendszerre is, és rákos elváltozásokhoz vezethetnek. A szennyezett talajon termesztett növények és az azokból készült termékek fogyasztása a fent említett egészségügyi kockázatokat jelentheti.
3. A használt elektromos és elektronikus berendezéseket kizárólag engedélyezett gyűjtőhelyeken lehet leadni, amelyek listája minden helyi hatóság honlapján elérhető.
4. A háztartások fontos szerepet játszanak a hulladékberendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is. Emellett kulcsszerepet játszanak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelési rendszerében is, mivel azokat közvetlenül az engedélyezett gyűjtőhelyekre szállíthatják, és így kiküszöbölhetik azokat a nemkívánatos társadalmi szokásokat, amelyek miatt a hulladékberendezéseket nem erre a célra kijelölt helyeken hagyják. **Ezentúlmenően** A használt elektromos és elektronikus berendezéseket a szállítási helyre kell visszavinni. A háztartási berendezések vásárlónak történő szállításakor a forgalmazó köteles a használt háztartási berendezéseket ingyenesen begyűjteni a berendezések szállítási helyén, feltéve, hogy a használt berendezések ugyanolyan típusúak és ugyanazokat a funkciókat látták el, mint a szállított berendezések.

A karton csomagolást és a polietilén (PE) zsákokat a leírásnak megfelelően a települési hulladék szelektív gyűjtésére kijelölt megfelelő konténerekben kell elhelyezni. Ha a készülék elemeket tartalmaz, azokat ki kell venni és külön kell elhelyezni egy gyűjtő- és tárolóhelyen.

A berendezést ne dobja a kommunális hulladékgyűjtő konténerbe!

Szerviz Ha pótalkatrészt szeretne vásárolni vagy panaszt szeretne tenni, kérjük, forduljon közvetlenül a nyugtát kiállító kereskedőhöz.



Manual de utilizare (RO)

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

1. Înainte de a utiliza aparatul, citiți instrucțiunile de utilizare și urmați instrucțiunile conținute în acestea. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care este destinat sau de utilizarea necorespunzătoare a acestuia.

2. Dispozitivul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în niciun alt scop.

3. Dispozitivul trebuie conectat numai la o priză USB de 5V/1A.

Pentru a spori siguranța, nu conectați mai multe dispozitive electrice la un singur port USB în același timp.

4. Acordați o atenție specială atunci când utilizați dispozitivul în prezența copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul și nu permiteți copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu dispozitivul să îl utilizeze.

5. AVERTISMENT: Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea echipamentului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și aceste activități sunt efectuate sub supraveghere.

6. AVERTISMENT: Păstrați dispozitivul uscat.

7. AVERTISMENT: Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați cablul de alimentare USB.
8. AVERTISMENT: Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la leziuni, cum ar fi tăieturi sau zgârieturi.
9. AVERTISMENT: Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce este pornit.
10. AVERTISMENT: Nu introduceți degetele sau alte obiecte în lame sau în deschiderile carcasei dispozitivului.
11. Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii sau persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate fără supravegherea unor persoane autorizate sau cu experiență și întotdeauna în conformitate cu aceste instrucțiuni.
12. Asigurați-vă că cablul de alimentare și mufa USB nu prezintă semne vizibile de deteriorare.
13. Nu scufundați cablul sau mufa în apă sau alte lichide. Nu expuneți dispozitivul la condiții meteorologice (ploaie, soare etc.).
14. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare USB deteriorat sau dacă a fost scăpat sau deteriorat în orice alt mod sau nu funcționează corect. Nu reparați dispozitivul singur. Duceți dispozitivul deteriorat la un centru de service autorizat pentru inspecție sau reparație. Toate reparațiile pot fi efectuate numai de centrele de service autorizate. Reparațiile incorecte pot reprezenta un risc grav pentru utilizator.

15. Nu utilizați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile.
16. Cablul de alimentare USB nu trebuie să atingă suprafețe fierbinți.
17. Nu lăsați dispozitivul conectat la un port USB nesupravegheat.
18. Nu utilizați dispozitivul în timp ce încărcați bateria.
19. Dacă dispozitivul cade în apă în timp ce bateria se încarcă, deconectați imediat sursa de alimentare de la priza de curent. Nu introduceți mâinile în apă în timp ce dispozitivul este conectat la rețeaua electrică. Înainte de reutilizare, dispozitivul trebuie verificat de un electrician calificat.
20. Opriti dispozitivul de fiecare dată când îl puneți deoparte.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI:

1. Comutator pornit/oprit
2. Afișaj LED
3. Priză de încărcare
4. Corp

Accesorii:

- A. Aparat de ras cu lamă
- B. Aparat de tuns pentru zona bikini
- C. Aparat de tuns părul din nas și urechi,
- D. Aparat de tuns sprâncene,
- E. Aparat de ras cu un singur cap,
- F. Cap universal cu lamă tradițională simplă
- G. Suport de încărcare,
- H. cablu de alimentare,

- I. perie de curățare
- J. ulei pentru întreținerea lamei

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI:

Înainte de pornire, asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat.

Dacă nu este încărcat, conectați cablul de încărcare (5) la portul de încărcare (6), apoi conectați-l la sursa de alimentare. Încărcarea va dura aproximativ 90 de minute. Puteți utiliza aparatul în timpul încărcării, fără a întrerupe bărbieritul.

Când este complet încărcat, dispozitivul va funcționa continuu timp de aproximativ 90 de minute.

ÎNLOCUIREA CAPULUI:

Pentru a înlocui capacele, țineți corpul aparatului de tuns cu comutatorul (1) orientat spre dvs. Rotiți

atașamentul în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l din corp (4). Apoi luați un alt accesoriu, așezați-l pe corp (4) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic.

Asigurați-vă că accesoriul este montat corect pe corp (5).

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI:

Pentru a porni dispozitivul, apăsați comutatorul de pornire/oprire (1). Așezați lama pe piele, astfel încât suprafața plană

a lamelor să fie perfect plată pe zona care urmează să fie rasă. Pentru rezultate optime, mișcați

lama în direcția opusă creșterii părului (acest lucru nu se aplică aparatului de tuns pentru linia bikini

(B) și aparatul de tuns nasul/urechile (C)).

(A) Aparat de ras cu folie — utilizați-l pentru zone mari, cum ar fi brațele și picioarele.

Utilizați pieptenele atașat

accesoriul pieptene pentru a tunde părul uniform.

(B) Aparat de tuns pentru zona bikini — utilizați-l pentru zona bikini. Tundeți sau radeți în direcția de creștere a părului

Întindeți ușor pielea cu degetele, astfel încât aparatul de tuns să se poată mișca ușor.

(C) Aparat de tuns părul din nas/urechi — înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că pasajul nazal și urechea externă

sunt curate. Introduceți vârful aparatului de tuns la o adâncime de maximum 5 mm în nară sau ureche.

(D) Aparat de tuns sprâncene – utilizați acest accesoriu pentru a tunde părul nedorit din sprâncene, părul fin de pe față

sau firele de păr individuale de pe corp. Utilizați accesoriul pieptene pentru a tunde părul uniform

E) Aparat de ras facial cu un singur cap – utilizați-l pentru a tunde părul facial nedorit sau firele de păr individuale de pe corp.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Curățați aparatul de tuns după fiecare utilizare.
2. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de curățare.
3. Nu expuneți niciodată corpul aparatului de tuns (5) la apă.
4. Toate accesoriile aparatului de tuns au lame de tăiere din oțel inoxidabil rezistente la rugină.

Acestea pot fi clătite sub jet de apă. Nu clătiți accesoriile în timp ce sunt atașate la corpului aparatului de tuns (4).

NOTĂ: Utilizați peria de curățare furnizată pentru a curăța produsul.

DATE TEHNICE:

Timp de funcționare: 60 minute

Timp de încărcare: 90 minute

Tip baterie: litiu-ion

Capacitate baterie: 600 mAh

Tensiune de încărcare: 5V DC 1A

Grija față de mediu. Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă furnizăm informații privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

1. Este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeuri – acest lucru este confirmat de simbolul „coș de gunoi cu roți barată”, care impune colectarea selectivă a acestui tip de deșeuri.

2. Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente periculoase care, dacă sunt eliberate în mediu, pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și viața umană și pentru organismele vii. Acestea pot duce la numeroase probleme de sănătate, cum ar fi tulburări de vedere, auz și vorbire, și pot provoca, de asemenea, leziuni renale, hepatice și cardiace, precum și boli de piele. Substanțele nocive pot avea, de asemenea, un efect advers asupra sistemului respirator și reproductiv și pot duce la modificări canceroase. Consumul de plante cultivate pe soluri contaminate și de produse fabricate din acestea poate prezenta riscurile pentru sănătate menționate mai sus.

3. Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie predate numai la punctele de colectare autorizate, a căror listă trebuie să fie disponibilă pe site-ul web al fiecărei autorități locale.

4. Gospodăriile joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea, echipamentelor uzate. De asemenea, acestea joacă un rol esențial în sistemul de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, deoarece pot livra aceste echipamente direct la punctele de colectare autorizate și pot elimina obiceiurile sociale nedorite care duc la abandonarea echipamentelor uzate în locuri neamenajate în acest scop.

În plus Returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare. Atunci când furnizează echipamente de uz casnic unui cumpărător, distribuitorul este obligat să colecteze gratuit



echipamentele de uz casnic uzate la locul de livrare a echipamentelor, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Ambalajele din carton și pungile din polietilenă (PE) trebuie eliminate în containerele corespunzătoare destinate colectării selectivă a deșeurilor municipale, în conformitate cu descrierea acestora. Dacă dispozitivul conține baterii, acestea trebuie scoase și eliminate separat la un punct de colectare și depozitare.

Nu aruncați echipamentul într-un container pentru deșeuri municipale!

Serviciu Dacă doriți să achiziționați piese de schimb sau să depuneți o reclamație, vă rugăm să contactați direct comerciantul care a emis chitanța.

Návod k použití (CS)

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST

1. Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů v něm uvedených. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou.
2. Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům, které nejsou v souladu s jeho určením.
3. Zařízení připojujte pouze k USB zásuvce 5V/1A. Z důvodu zvýšení bezpečnosti používání k jednomu USB portu nepřipojujte současně více elektrických zařízení.
4. Při používání zařízení v blízkosti dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením

hrály, a nedovolte dětem ani osobám, které nejsou se zařízením seznámeny, aby jej používaly.

5. VAROVÁNÍ: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí o zařízení, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojených s jeho používáním. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Čištění a údržba zařízení by neměly být prováděny dětmi, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti nejsou prováděny pod dohledem.

6. VAROVÁNÍ: Udržujte zařízení v suchu.

7. VAROVÁNÍ: Před čištěním zařízení odpojte USB napájecí kabel.

8. VAROVÁNÍ: Nesprávné používání zařízení může mít za následek zranění, např. řezné rány nebo oděrky.

9. VAROVÁNÍ: Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.

10. VAROVÁNÍ: Je zakázáno vkládat prsty nebo jakékoli jiné předměty do nožů a otvorů v krytu zařízení.

11. Zařízení by nemělo být používáno dětmi, osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dohledu oprávněných nebo zkušených osob a vždy v souladu s tímto návodem.

12. Dbejte na to, aby napájecí kabel a USB konektor

nevykazovaly žádné viditelné poškození.

13. Kabel ani zástrčku neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Nevystavujte zařízení povětrnostním vlivům (dešti, slunci atd.).

14. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem USB, pokud bylo upuštěno nebo poškozeno jiným způsobem nebo pokud nefunguje správně. Neopravujte zařízení sami. Poškozené zařízení odevzdejte k prohlídce nebo opravě do příslušného servisního střediska. Veškeré opravy mohou provádět pouze autorizovaná servisní střediska. Nesprávně provedená oprava může představovat vážné nebezpečí pro uživatele.

15. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.

16. Napájecí kabel USB se nesmí dotýkat horkých povrchů.

17. Nenechávejte zařízení zapojené do USB zásuvky bez dozoru.

18. Zařízení nepoužívejte během nabíjení baterie.

19. Pokud zařízení spadne do vody během nabíjení baterie, okamžitě vytáhněte zástrčku napájecího adaptéru ze zásuvky. Nesahat do vody, když je zařízení připojeno k síti. Před dalším použitím musí být zařízení zkontrolováno kvalifikovaným elektrikářem.

20. Zařízení je třeba vždy vypínat, když ho odkládáte.

POPIS ZAŘÍZENÍ:

1. Zapínač / vypínač
2. LED displej

3. Nabíjecí zásuvka

4. Tělo

Přílohy:

A. Fóliový holicí strojek

B. Trimmer na bikini,

C. Hlavice na nos a uši,

D. Trimmer na obočí,

E. holicí strojek s jednou hlavicí,

F. univerzální hlavice s tradiční jednou čepelí

G. Nabíjecí stanice,

H. napájecí kabel,

I. čistící kartáček

J. olej na údržbu čepelí

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ:

Před zapnutím se ujistěte, že je zařízení plně nabité.

Pokud není nabité, připojte nabíjecí kabel (5) k nabíjecímu portu (6) a poté připojte k napájení. Nabíjení trvá přibližně 90 minut. Zařízení lze používat během nabíjení, aniž byste museli přerušit holení.

Po úplném nabití zařízení funguje nepřetržitě přibližně 90 minut.

VÝMĚNA HLAVY:

Chcete-li vyměnit nástavce, držte tělo zastříhovače spínačem (1) směrem k sobě. Otočte nástavec proti směru hodinových ručiček a sejměte jej z těla (4). Poté vezměte jinou hlavici, nasadte ji na tělo (4) a otočte ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je nástavec správně nasazen na těle (5).

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:

Pro zapnutí zařízení stiskněte vypínač (1). Přiložte čepel k pokožce tak, aby plochá plocha čepelí přiléhala k holené oblasti. Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být pohyb

břit provádějte proti směru růstu chloupků (nevztahuje se na zastříhovač bikini (B) a zastříhovače nosních/ušních chloupků (C)).

(A) Folia holicího strojeku – používejte ji na velké plochy, jako jsou ruce a nohy. Použijte nástavec

hřebovaného nástavce, abyste vlasy zastříhli rovnoměrně.

(B) Zastříhovač bikin – použijte jej pro oblast bikin. Zastříhujte nebo holte ve směru růstu chloupků. Jemně napněte pokožku prsty, aby se zastříhovač mohl hladce pohybovat.

(C) Zastříhovač nosu/uší – před použitím zastříhovače se ujistěte, že nosní dírky a uši

jsou čisté. Umístěte hrot zastříhovače maximálně 5 mm do nosní dírky nebo ucha.

(D) Zastříhovač obočí – tento nástavec použijte k zastřížení nežádoucích chloupků v obočí, řídkého vousu

nebo jednotlivých chloupků na těle. Použijte hřebenovou nastavbu, abyste vlasy zastříhli rovnoměrně

E) Jednohlavý holicí strojek na obličej — použijte jej k zastřížení nežádoucích chloupků na obličejí nebo

jednotlivých chloupků na těle.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Po každém použití zastříhovač vyčistěte.

2. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuté.

3. Nikdy nevystavujte tělo (5) zastříhovače působení vody.

4. Všechny nástavce zastříhovače mají nerezové řezné čepele, které jsou odolné proti korozi.

Lze je opláchnout pod tekoucí vodou. Neoplachujte nástavce, když jsou připevněny k tělu (4) zastříhovače.

POZOR: K čištění produktu použijte přiložený kartáček.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní doba: 60 minut

Doba nabíjení 90 minut

Typ baterie: lithium-iontová

Kapacita baterie: 600 mAh

Nabíjecí napětí: 5 V DC 1 A



V zájmu ochrany životního prostředí. Informace o použitém elektrickém a elektronickém zařízení V souladu s článkem 13 odst. 1 a odst. 2 zákona ze dne 11. září 2015 o použití elektrického a elektronického zařízení informujeme o správném nakládání s odpady z použitého elektrického a elektronického zařízení:

1. Je zakázáno ukládat odpadní elektrické a elektronické zařízení společně s jiným odpadem – potvrzuje to označení ve formě „přeškrtnutého koše“, které nařizuje selektivní sběr tohoto druhu odpadu.

2. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součásti, které po vstupu do životního prostředí mohou představovat vážné nebezpečí pro zdraví a život lidí a živých organismů. Mohou vést k četným zdravotním potížím, jako jsou poruchy zraku, sluchu, řeči, mohou také způsobit poškození ledvin, jater a srdce a vyvolat kožní onemocnění. Škodlivé látky mohou mít také nepříznivý vliv na dýchací a reprodukční systém a vést k nádorovým změnám. Konzumace rostlin pěstovaných na kontaminovaných půdách a produktů z nich vyrobených může mít výše uvedené zdravotní důsledky.

3. Použité elektrické a elektronické zařízení je třeba odevzdávat výhradně do oprávněných sběrných míst, jejichž seznam by měl být uveden na webových stránkách každého obecního úřadu.

4. Domácnosti hrají důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, použitého zařízení. Hrají také klíčovou roli v systému nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení, protože je mohou přímo odevzdávat do oprávněných sběrných míst a eliminovat nežádoucí společenské návyky, které vedou k odkládání odpadů z použitých zařízení na místa k tomu neurčená.

Kromě toho Odevzdejte použitý elektrický a elektronický zařízení v místě dodání. Distributor, který dodává kupujícímu zařízení určené pro domácnosti, je povinen bezplatně odebrat použitý zařízení pocházející z domácností v místě dodání tohoto zařízení, pokud je použitý zařízení stejného druhu a plnil stejné funkce jako dodané zařízení.

Kartonové obaly a polyetylenové (PE) pytle je třeba vyhazovat do příslušných kontejnerů určených pro tříděný sběr komunálního odpadu podle jejich popisu. Pokud jsou v zařízení baterie, je třeba je vyjmout a odevzdat samostatně do sběrného dvora.

Zařízení nevyhazujte do kontejneru na komunální odpad!

Servis Pokud si přejete zakoupit náhradní díly nebo nahlásit případné reklamace, obraťte se přímo na prodejce, který vám vystavil účtenku.

Руководство пользователя (RU)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

1. Перед началом использования устройства прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте указаниям, содержащимся в ней. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования устройства не по назначению или ненадлежащей эксплуатации.
2. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования. Не используйте его для

других целей, не соответствующих его назначению.

3. Устройство следует подключать только к розетке USB 5V/1A

Для повышения безопасности использования одного USB-порта не следует одновременно подключать несколько электрических устройств.

4. Будьте особенно осторожны при использовании устройства в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с устройством, не позволяйте детям или лицам, не знакомым с устройством, использовать его.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или знаний об оборудовании, если это происходит под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или если им были даны инструкции по безопасному использованию устройства и они осознают опасность, связанную с его использованием. Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми, за исключением случаев, когда они старше 8 лет и эти действия выполняются под присмотром.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите устройство в сухом состоянии.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед чисткой устройства отсоедините от него USB-кабель питания.
8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование устройства может привести к травмам, в том числе порезам и ссадинам.
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается вставлять пальцы и любые другие предметы в лезвия и отверстия в корпусе устройства.
11. Устройство не должно использоваться детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и психическими способностями без присмотра уполномоченных или опытных лиц и всегда в соответствии с настоящей инструкцией.
12. Следует обратить внимание на то, чтобы шнур питания и разъем USB не имели видимых повреждений.
13. Не погружайте кабель и разъем в воду или другую жидкость. Не подвергайте устройство воздействию погодных условий (дождь, солнце и т. д.).
14. Не используйте устройство с поврежденным USB-кабелем питания, если оно упало или было повреждено каким-либо другим образом, или работает некорректно. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Поврежденное устройство сдайте в соответствующий

сервисный центр для проверки или ремонта. Все ремонты могут выполняться только в авторизованных сервисных центрах. Неправильно выполненный ремонт может представлять серьезную опасность для пользователя.

15. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.

16. USB-кабель питания не должен соприкасаться с горячими поверхностями.

17. Не оставляйте включенное устройство в USB-разъеме без присмотра.

18. Не используйте устройство во время зарядки аккумулятора.

19. Если устройство упало в воду во время зарядки аккумулятора, немедленно вытащите вилку адаптера питания из розетки. Не вставляйте руки в воду, когда устройство подключено к сети. Перед повторным использованием устройство должно быть проверено квалифицированным электриком.

20. Устройство следует выключать каждый раз, когда его убираете.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Включатель / выключатель
2. Светодиодный дисплей
3. Зарядный разъем
4. Корпус

Приложения:

- A. Пленочный бритвенный станок
- B. Триммер для бикини
- C. Насадка для носа и ушей,
- D. Триммер для бровей,
- E. Одноголовковая бритва,
- F. Универсальная насадка с традиционным одним лезвием
- G. зарядная подставка,
- H. шнур питания,
- I. щеточка для чистки
- J. масло для ухода за лезвиями

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА:

Перед включением убедитесь, что устройство полностью заряжено.

Если оно не заряжено, подключите зарядный кабель (5) к зарядному порту (6), а затем

подключите к источнику питания. Зарядка займет около 90 минут. Можно использовать во время зарядки, не прерывая бритье.

После полной зарядки устройство работает непрерывно в течение примерно 90 минут.

ЗАМЕНА ГОЛОВКИ:

Чтобы заменить насадки, держите корпус триммера выключателем (1) в направлении к себе. Поверните

насадку против часовой стрелки и снимите ее с корпуса (4). Затем

возьмите другую насадку, поместите ее на корпус (4) и поверните по часовой стрелке.

Убедитесь, что насадка правильно установлена на корпусе (5).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА:

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку включения/выключения (1). Прижмите лезвие к коже так, чтобы плоская

поверхность лезвий плоско прилегала к области бритья. Для достижения наилучших результатов движение

лезвия должны быть направлены в противоположном направлении роста волос (не относится к триммеру)

для бикини (B) и триммера для носа/ушей (C)).

(A) Пленковый бритвенный станок — используйте его для больших участков, таких как руки и ноги. Используйте насадку гребня, чтобы равномерно подстричь волосы.

(B) Триммер для бикини — используйте его для области бикини. Стригите или брейте в направлении роста волос. Мягко натяните кожу пальцами, чтобы триммер мог плавно скользить.

(C) Триммер для носа/ушей — перед использованием триммера убедитесь, что носовой канал и ушная раковина чисты. Вставьте насадку триммера не глубже 5 мм в ноздрю или ухо.

(D) Триммер для бровей — используйте эту насадку для стрижки нежелательных волосков бровей, тонкой растительности или отдельных волосков на теле. Используйте насадку-гребень, чтобы равномерно подстричь волосы

E) Одноголовочный бритва для лица — используйте ее для обрезания нежелательных волос на лице или отдельные волосы на теле.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Очищайте триммер после каждого использования.
2. Перед чисткой убедитесь, что устройство выключено.
3. Никогда не подвергайте корпус (5) триммера воздействию воды.
4. Все насадки триммера имеют режущие лезвия из нержавеющей стали, которые не подвержены ржавчине.

Их можно промывать под проточной водой. Не промывайте насадки, когда они прикреплены к корпусу (4) триммера.

ВНИМАНИЕ: Для очистки изделия используйте прилагаемую щеточку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время работы: 60 минут

Время зарядки: 90 минут

Тип батареи: литий-ионная

Емкость батареи: 600 мАч

Напряжение зарядки: 5 В DC 1 А

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, stylized, black font. The 'E' and 'A' are connected, and the 'C' is separate.

Забота об окружающей среде. Информация об отработанном электрическом и электронном оборудовании В соответствии со статьей 13, пунктом 1 и пунктом 2 Закона от 11 сентября 2015 года об отработанном электрическом и электронном оборудовании, мы информируем о правильном обращении с отходами отработанного электрического и электронного оборудования:

1. Запрещается выбрасывать отработанное электрическое и электронное оборудование вместе с другими отходами – это подтверждается маркировкой в виде «перечеркнутого мусорного ведра», предписывающей селективный сбор отходов этого вида.
 2. Электрические и электронные устройства могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, которые при попадании в окружающую среду могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни людей и живых организмов. Они могут привести к многочисленным заболеваниям, таким как: нарушения зрения, слуха, речи, а также могут привести к повреждению почек, печени и сердца и вызвать кожные заболевания. Вредные вещества могут также оказывать неблагоприятное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы и приводить к онкологическим изменениям. Употребление растений, выращенных на загрязненных почвах, и продуктов, полученных из них, может повлечь за собой вышеуказанные последствия для здоровья.
 3. Отработанное электрическое и электронное оборудование следует сдавать исключительно в уполномоченные пункты сбора, список которых должен быть размещен на веб-сайте каждого муниципального управления.
 4. Домохозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению, в том числе переработке, отработанного оборудования. Оно также играет ключевую роль в системе утилизации отходов отработанного электрического и электронного оборудования, поскольку позволяет напрямую сдавать их в уполномоченные пункты сбора и избавляться от нежелательных социальных привычек, приводящих к оставлению отходов отработанного оборудования в непредназначенных для этого местах.
- Кроме того** Сдавайте отработанное электрическое и электронное оборудование в месте доставки. Дистрибьютор, поставяя покупателю оборудование, предназначенное для домашнего хозяйства, обязан бесплатно принимать отработанное оборудование из домашнего хозяйства в месте доставки этого оборудования, если отработанное оборудование является того же типа и выполняло те же функции, что и поставленное оборудование. Картонные упаковки и полиэтиленовые (PE) мешки следует выбрасывать в соответствующие контейнеры, предназначенные для селективного сбора бытовых отходов, в соответствии с их описанием. Если в устройстве есть батареи, их следует извлечь и сдать отдельно в пункт сбора и хранения.

Не выбрасывайте устройства в контейнер для бытовых отходов!

Сервис Если вы хотите приобрести запасные части или подать возможную рекламацию, обращайтесь непосредственно к продавцу, выдавшему чек.



Εγχειρίδιο χρήσης (EL)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται ή από την ακατάλληλη χρήση της.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς που δεν συνάδουν με τον προορισμό της.
3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε πρίζα USB 5V/1A
Για λόγους ασφαλείας, μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία θύρα USB.
4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής όταν υπάρχουν παιδιά κοντά. Μην επιτρέπτε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και μην επιτρέπτε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώση της συσκευής, εάν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ατόμου

που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε τη συσκευή σε ξηρή κατάσταση.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB.

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, όπως κοψίματα ή εκδορές.

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται να εισάγετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στις λεπίδες και τις οπές του περιβλήματος της συσκευής.

11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες χωρίς την επίβλεψη εξουσιοδοτημένων ή έμπειρων ατόμων και πάντα σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα

USB δεν παρουσιάζουν ορατές φθορές.

13. Μην βυθίζετε το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.).

14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας USB ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Παραδώστε τη χαλασμένη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Όλες οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις. Μια λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

16. Το καλώδιο τροφοδοσίας USB δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

17. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην υποδοχή USB χωρίς επίβλεψη.

18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

19. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει στο νερό κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα του τροφοδοτικού από την πρίζα. Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Πριν από την

επαναχρησιμοποίηση, η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

20. Η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται κάθε φορά που την αποθηκεύετε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Διακόπτης / διακόπτης
2. Οθόνη LED
3. Υποδοχή φόρτισης
4. Σώμα

Επισυνάπτονται:

- A. Ξυριστική μηχανή με λεπίδα
- B. Τριμερ για μπικίνι,
- C. Κεφαλή για μύτη και αυτιά,
- Δ. Τριμερ για φρύδια,
- E. Ξυριστική μηχανή με μία κεφαλή,
- F. Καθολική κεφαλή με παραδοσιακή μονή λεπίδα
- G. βάση φόρτισης,
- H. καλώδιο τροφοδοσίας,
- I. βούρτσα καθαρισμού
- J. λάδι συντήρησης λεπίδων

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Πριν την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

Εάν δεν είναι φορτισμένη, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης (5) στη θύρα φόρτισης (6) και, στη συνέχεια,

συνδέστε το στη τροφοδοσία. Η φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 90 λεπτά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της φόρτισης, χωρίς να διακόψετε το ξύρισμα.

Αφού φορτιστεί πλήρως, η συσκευή λειτουργεί αδιάκοπα για περίπου 90 λεπτά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ:

Για να αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα, κρατήστε το σώμα του τριμερούς με το διακόπτη (1) στραμμένο προς το μέρος σας. Περιστρέψτε το εξάρτημα αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από το σώμα (4). Στη συνέχεια πάρτε ένα άλλο εξάρτημα, τοποθετήστε το στο σώμα (4) και περιστρέψτε το δεξιόστροφα.

Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα είναι σωστά τοποθετημένο στο σώμα (5).

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1). Τοποθετήστε τη λεπίδα στο δέρμα έτσι ώστε η επίπεδη επιφάνεια των λεπίδων να εφάπτεται επίπεδα στην περιοχή που ξυρίζετε. Για καλύτερα αποτελέσματα, η κίνηση τα μαχαίρια πρέπει να κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από την ανάπτυξη των τριχών (δεν ισχύει για το τρίμερ για το μπικίνι (B) και του τριμέρου για τη μύτη/τα αυτιά (C)).

(A) Ξυριστική μηχανή με λεπίδα — χρησιμοποιήστε την για μεγάλες επιφάνειες, όπως τα χέρια και τα πόδια. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα χτένι για να κόψετε ομοιόμορφα τα μαλλιά.

(B) Τρίμερ για το μπικίνι — χρησιμοποιήστε το για την περιοχή του μπικίνι. Κόψτε ή ξυρίστε προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της τρίχας. Τεντώστε απαλά το δέρμα με τα δάχτυλά σας, ώστε το τρίμερ να μπορεί να κινείται ομαλά.

(C) Τρίμερ για τη μύτη/τα αυτιά — πριν χρησιμοποιήσετε το τρίμερ, βεβαιωθείτε ότι ο ρινικός σωλήνας και το εξωτερικό αυτί είναι καθαρά. Τοποθετήστε το άκρο του κουρευτικού μηχανήματος σε βάθος όχι μεγαλύτερο από 5 mm στο ρουθούνι ή στο αυτί.

(Δ) Τρίμερ για φρύδια — χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα για να κόψετε τα ανεπιθύμητα μαλλιά των φρυδιών, το λεπτό γένι ή μεμονωμένων τριχών στο σώμα. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα χτένας για να κόψετε ομοιόμορφα τις τρίχες

(Ε) Ξυριστική μηχανή προσώπου με μία κεφαλή — χρησιμοποιήστε την για να κόψετε τα ανεπιθύμητα μαλλιά στο πρόσωπο ή μεμονωμένων τριχών στο σώμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Καθαρίζετε το τρίμερ μετά από κάθε χρήση.
 2. Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 3. Μην εκθέτετε ποτέ το σώμα (5) του ξυριστικού σε νερό.
 4. Όλα τα εξαρτήματα του τριμερούς έχουν λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι που είναι ανθεκτικές στη σκουριά.
- Μπορούν να ξεπλυθούν με τρεχούμενο νερό. Μην ξεπλένετε τα εξαρτήματα όταν είναι προσαρτημένα στο στο σώμα (4) του τριμέρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο πινέλο για τον καθαρισμό του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά

Χρόνος φόρτισης 90 λεπτά

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου-ιόντων

Χωρητικότητα μπαταρίας: 600 mAh

Τάση φόρτισης: 5V DC 1A

Για το περιβάλλον. Πληροφορίες για τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 του νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, σας ενημερώνουμε για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων από χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη:

1. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μαζί με άλλα απόβλητα – αυτό επιβεβαιώνεται από τη σήμανση με τη μορφή «διαγραμμένου κάδου», που επιβάλλει την επιλεκτική συλλογή αυτού του είδους των αποβλήτων.

2. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και συστατικά, τα οποία, όταν εισέλθουν στο περιβάλλον, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να προκαλέσουν πολλές παθήσεις, όπως διαταραχές της όρασης, της ακοής, της όσμιας, καθώς και βλάβες στα νεφρά, το ήπαρ και την καρδιά, και δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορούν επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο αναπνευστικό και αναπαραγωγικό σύστημα και να προκαλέσουν καρκινικές μεταλλάξεις. Η κατανάλωση φυτών που καλλιεργούνται σε μολυσμένα εδάφη, καθώς και προϊόντων που παράγονται από αυτά, μπορεί να έχει τις παραπάνω επιπτώσεις στην υγεία.

3. Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, ο κατάλογος των οποίων πρέπει να περιλαμβάνεται στον ιστότοπο κάθε δήμου.

4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή τους στην επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των χρησιμοποιούμενων συσκευών. Επίσης, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, λόγω της δυνατότητας άμεσης παράδοσής τους σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και της εξάλειψης ανεπιθύμητων κοινωνικών συνηθειών που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη αποβλήτων χρησιμοποιούμενων συσκευών σε μη προβλεπόμενους χώρους.

Επιπλέον Παραδώστε τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη στον τόπο παράδοσης. Ο διανομέας, κατά την παράδοση στον αγοραστή εξοπλισμού που προορίζεται για οικιακή χρήση, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τα χρησιμοποιούμενα είδη που προέρχονται από οικιακή χρήση στον τόπο παράδοσης του εξοπλισμού, εφόσον τα χρησιμοποιούμενα είδη είναι του ίδιου τύπου και είχαν τις ίδιες λειτουργίες με τον εξοπλισμό που παραδόθηκε.

Τα χαρτοκιβώτια και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να απορρίπτονται στους κατάλληλους κάδους που προορίζονται για τη διαλογή των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με την περιγραφή τους. Εάν η συσκευή περιέχει μπαταρίες, πρέπει να τις αφαιρέσετε και να τις παραδώσετε ξεχωριστά σε σημείο συλλογής και αποθήκευσης.

Μην πετάτε τις συσκευές στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Ξέρβις Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να υποβάλετε τυχόν παράπονα, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που σας εξέδωσε την απόδειξη.



Gebruikershandleiding (NL)

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN
BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

1. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt en volg de instructies daarin op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening van het apparaat.
2. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden die niet in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik.
3. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een USB-aansluiting van 5V/1A.
Om de veiligheid te vergroten, mogen er niet meerdere elektrische apparaten tegelijkertijd op één USB-poort worden aangesloten.
4. Wees bijzonder voorzichtig bij het gebruik van het apparaat in de buurt van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en laat kinderen of personen die niet bekend zijn met het apparaat het niet gebruiken.

5. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat, mits dit gebeurt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of mits zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en deze handelingen onder toezicht worden uitgevoerd.

6. WAARSCHUWING: Houd het apparaat droog.

7. WAARSCHUWING: Koppel de USB-voedingskabel los voordat u het apparaat reinigt.

8. WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot letsel, zoals snij- of schaafwonden.

9. WAARSCHUWING: Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is ingeschakeld.

10. WAARSCHUWING: Het is verboden om vingers of andere voorwerpen in de messen en openingen in de behuizing van het apparaat te steken.

11. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens zonder toezicht van bevoegde of ervaren

personen en altijd in overeenstemming met deze handleiding.

12. Controleer of het netsnoer en de USB-stekker geen zichtbare beschadigingen vertonen.

13. Dompel de kabel of stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.).

14. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde USB-voedingskabel, of als het is gevallen of op een andere manier is beschadigd of niet correct werkt. Repareer het apparaat niet zelf. Breng het beschadigde apparaat naar een erkend servicecentrum voor controle of reparatie. Alle reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende servicepunten. Een onjuist uitgevoerde reparatie kan een ernstig gevaar voor de gebruiker opleveren.

15. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.

16. De USB-voedingskabel mag geen hete oppervlakken raken.

17. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op een USB-poort.

18. Gebruik het apparaat niet terwijl de batterij wordt opgeladen.

19. Als het apparaat tijdens het opladen van de batterij in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker van de voeding uit het stopcontact. Steek uw handen niet in het

water terwijl het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Voordat u het apparaat opnieuw gebruikt, moet het door een gekwalificeerde elektricien worden gecontroleerd.

20. Schakel het apparaat uit telkens wanneer u het weglegt.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT:

1. Aan/uit-schakelaar
2. LED-display
3. Oplaadaansluiting
4. Behuizing

Bijlagen:

- A. Foli scheerapparaat
- B. Bikinitrimmer
- C. Opzetstuk voor neus en oren,
- D. Wenkbrauwtrimmer,
- E. scheerapparaat met één scheerkop,
- F. Universele scheerkop met traditioneel enkel mes
- G. Oplaadstation,
- H. voedingskabel,
- I. reinigingsborstel
- J. onderhoudsolie voor de mesjes

HET APPARAAT OPLADEN:

Controleer voordat u het apparaat inschakelt of het volledig is opgeladen.

Als het niet is opgeladen, sluit u de oplaadkabel (5) aan op de oplaadpoort (6) en sluit u het apparaat aan op het stroomnet. Het opladen duurt ongeveer 90 minuten. U kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken, zonder het scheren te onderbreken. Na volledig opladen werkt het apparaat ongeveer 90 minuten ononderbroken.

DE KOP VERVANGEN:

Om de opzetstukken te vervangen, houdt u de trimmer met de schakelaar (1) naar u toe gericht. Draai het opzetstuk tegen de klok in en verwijder het van de behuizing (4). Neem vervolgens

neemt u een andere opzetstuk, plaatst u deze op het lichaam (4) en draait u deze met de klok mee.

Zorg ervoor dat het opzetstuk correct op het lichaam is bevestigd (5).

GEBRUIK VAN HET APPARAAT:

Druk op de aan/uit-knop (1) om het apparaat in te schakelen. Houd het mes tegen de huid, zodat het vlakke

oppervlak van de mesjes plat tegen het te scheren gebied aanligt. Voor het beste resultaat moet u

in de richting tegengesteld aan de haargroei (dit geldt niet voor de bikinitrimmer (B) en de neus-/oortrimmer (C)).

(A) Scheerhoofd — gebruik dit voor grote oppervlakken, zoals armen en benen. Gebruik het opzetstuk

kamopzetstuk om het haar gelijkmatig te knippen.

(B) Bikinitrimmer — gebruik deze voor de bikinilijn. Knip of scheer in de richting van de haargroei

. Span de huid voorzichtig met uw vingers op, zodat de trimmer soepel kan bewegen.

(C) Neus-/oortrimmer – zorg ervoor dat de neusholte en het uitwendige oor schoon zijn voordat u de trimmer gebruikt

schoon zijn. Plaats het opzetstuk van de trimmer niet dieper dan 5 mm in het neusgat of oor.

(D) Wenkbrauwtrimmer – gebruik dit opzetstuk om ongewenste wenkbrauwhaartjes, dunne baardgroei

of losse haren op het lichaam. Gebruik het kamopzetstuk om de haren gelijkmatig te knippen

E) Eénkopsscheerapparaat voor het gezicht — gebruik dit om ongewenste gezichtsbehaaring of

losse haartjes op het lichaam.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Reinig de trimmer na elk gebruik.

2. Controleer voor het reinigen of het apparaat is uitgeschakeld.

3. Stel de behuizing (5) van de trimmer nooit bloot aan water.

4. Alle opzetstukken van de trimmer hebben roestvrijstalen snijbladen die bestand zijn tegen roest.

Ze kunnen onder stromend water worden afgespoeld. Spoel de opzetstukken niet af wanneer ze op de

trimmerbehuizing (4) zijn bevestigd.

OPMERKING: Gebruik het meegeleverde borsteltje om het product schoon te maken.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Gebruiksduur: 60 minuten

Oplaadtijd: 90 minuten

Type batterij: lithium-ion

Batterijcapaciteit: 600 mAh

Laadspanning: 5V DC 1A

Met het oog op het milieu. Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Overeenkomstig artikel 13, lid 1 en lid 2, van de wet van 11 september 2015 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur informeren wij u over de juiste manier van omgaan met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:

1. Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval te deponeren – dit wordt bevestigd door de markering in de vorm van een "doorgestreepte vuilnisbak", die selectieve inzameling van dit soort afval voorschrijft.

2. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke stoffen, mengsels en onderdelen bevatten die, wanneer ze in het milieu terechtkomen, een ernstig gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en het leven van mensen en levende organismen. Ze kunnen leiden tot tal van gezondheidsproblemen, zoals: stoornissen van het gezichtsvermogen, het gehoor en de spraak, maar ook tot schade aan de nieren, de lever en het hart, en tot huidaandoeningen. Schadelijke stoffen kunnen ook een nadelig effect hebben op de ademhalings- en voortplantingsorganen en tot kanker leiden. De consumptie van planten die op verontreinigde bodems groeien en van producten die daarvan zijn gemaakt, kan de bovengenoemde gezondheidseffecten veroorzaken.

3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag alleen worden ingeleverd bij erkende inzamelpunten, waarvan de lijst op de website van elke gemeente te vinden is.

4. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het hergebruik en de terugwinning, waaronder recycling, van afgedankte apparatuur. Het speelt ook een cruciale rol in het systeem voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, omdat het mogelijk is deze rechtstreeks naar erkende inzamelpunten te brengen en ongewenste sociale gewoonten te elimineren die ertoe leiden dat afgedankte apparatuur op niet daarvoor bestemde plaatsen wordt achtergelaten.

Bovendien Lever gebruikte elektrische en elektronische apparatuur in op de plaats van levering. De distributeur die huishoudelijke apparatuur aan de koper levert, is verplicht om gebruikte apparatuur uit huishoudens kosteloos in te nemen op de plaats van levering van die apparatuur, mits de gebruikte apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies vervulde als de geleverde apparatuur.

Kartonnen verpakkingen en polyethyleen (PE) zakken moeten in de daarvoor bestemde containers voor gescheiden inzameling van gemeentelijk afval worden gedeponeerd, overeenkomstig de beschrijving ervan. Als het apparaat batterijen bevat, moeten deze worden verwijderd en apart worden ingeleverd bij een inzamel- en opslagpunt.

Gooi het apparaat niet weg in de container voor gemeentelijk afval!

Service Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de kassabon heeft afgegeven.



Navodila za uporabo (SL)

SPLOŠNI VARNOSTNI POGOJI
POMEMBNI VARNOSTNI NAVODILI ZA UPORABO
POZORNO PREBERITE IN HRANITE ZA PRIHODNJO
UPORABO

1. Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte navodila, ki so v njih navedena. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe naprave za namene, ki niso v skladu z njenim namenom, ali zaradi nepravilnega delovanja.
2. Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo. Ne uporabljajte je za noben drug namen.
3. Napravo je treba priključiti izključno na USB-vtičnico 5V/1A.

Za večjo varnost ne priključujte več električnih naprav hkrati na eno USB-vtičnico.

4. Bodite posebno previdni pri uporabi naprave v prisotnosti otrok. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo, in ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z napravo, da jo uporabljajo.
5. **OPOZORILO:** To opremo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi opreme in razumejo z njo povezana tveganja. Otroci ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne

smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in se te dejavnosti opravljajo pod nadzorom.

6. OPOZORILO: Napravo hranite na suhem.

7. OPOZORILO: Pred čiščenjem naprave odklopite USB-napajalni kabel.

8. OPOZORILO: Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe, kot so ureznine ali odrgnine.

9. OPOZORILO: Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljena.

10. OPOZORILO: Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v rezila ali odprtine v ohišju naprave.

11. Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi brez nadzora pooblaščenih ali izkušenih oseb in vedno v skladu s temi navodili.

12. Preverite, da napajalni kabel in USB-vtič nista vidno poškodovana.

13. Kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dež, sonce itd.).

14. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim USB-napajalnim kablom ali če je padla ali je bila kako drugače poškodovana ali ne deluje pravilno. Naprave ne popravljajte sami. Poškodovano napravo odnesite v pooblaščen servisni center za pregled ali popravilo. Vsa popravila lahko opravljajo samo pooblaščen servisni centri.

Nepravilna popravila lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnika.

15. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.

16. USB-napajalni kabel se ne sme dotikati vročih površin.

17. Naprave ne puščajte priključene na USB-priključek brez nadzora.

18. Naprave ne uporabljajte med polnjenjem baterije.

19. Če naprava pade v vodo med polnjenjem baterije, takoj izključite napajanje iz vtičnice. Ne vlagajte rok v vodo, medtem ko je naprava priključena na omrežje. Pred ponovno uporabo mora napravo pregledati usposobljen električar.

20. Napravo izklopite vsakič, ko jo pospravite.

OPIS NAPRAVE:

1. Stikalo za vklop/izklop

2. LED zaslon

3. Vtičnica za polnjenje

4. Ohišje

Priloženo:

A. Briljanta

B. Bikini trimmer

C. Striznik za nos in ušesa,

D. trimmer za obrvi,

E. Britvica z enim glavnikom,

F. Univerzalna glava s tradicionalnim enim rezilom

G. Polnilna stojala,

H. napajalni kabel,

I. krtača za čiščenje

J. olje za vzdrževanje rezila

POLNJENJE NAPRAVE:

Pred vklopom se prepričajte, da je naprava popolnoma napolnjena.

Če ni napolnjena, priključite polnilni kabel (5) na polnilni priključek (6), nato ga priključite na napajalnik. Polnjenje traja približno 90 minut. Napravo lahko uporabljate med polnjenjem, ne da bi prekinili britje.

Ko je naprava popolnoma napolnjena, deluje neprekinjeno približno 90 minut.

ZAMENJAVA GLAVE:

Za zamenjavo pokrovčkov držite telo brivnika tako, da je stikalo (1) obrnjeno proti vam. priključek v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite z ohišja (4). Nato vzemite drug nastavek, ga namestite na ohišje (4) in ga zavrtite v smeri urinega kazalca. Prepričajte se, da je nastavek pravilno nameščen na ohišje (5).

UPORABA NAPRAVE:

Za vklop naprave pritisnite stikalo za vklop/izklop (1). Rezilo prislonite na kožo tako, da je ravna

površina rezil ležala ravno na območju, ki ga želite obriti. Za najboljše rezultate je treba rezilo premikati v nasprotni smeri rasti dlak (to ne velja za trimmer za bikini linijo (B) in trimmer za nos/ušesa (C)).

(A) Folijski brivnik – uporabite ga za večje površine, kot so roke in noge. Uporabite nastavek za glavnik

glavnik za enakomerno striženje dlak.

(B) Trimmer za bikini linijo — uporabite ga za bikini linijo. Strižite ali britje v smeri rasti dlak

. Nežno raztegnite kožo s prsti, da se trimmer lahko gladko premika.

(C) Trimmer za nos/ušesa — pred uporabo trimmerja se prepričajte, da so nosni prehod in zunanje uho

so čisti. Konico trimera vstavite največ 5 mm globoko v nosnico ali uho.

(D) Trimmer za obrvi – ta nastavek uporabite za striženje neželenih obrvi, redkih dlak na obrazu

ali posamezne dlake na telesu. Uporabite glavnik, da dlake obrežete enakomerno

E) Enoglavni brivnik za obraz – uporabite ga za striženje neželenih dlak na obrazu ali posamezne dlake na telesu.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Po vsaki uporabi očistite trimmer.

2. Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena.

3. Nikoli ne izpostavljajte ohišja brivnika (5) vodi.

4. Vsi nastavki trimera imajo rezila iz nerjavečega jekla, ki so odporna proti rji.

Lahko jih sperete pod tekočo vodo. Ne sperite nastavkov, ko so pritrjeni na telesa trimera (4).

OPOMBA: Za čiščenje izdelka uporabite priloženo krtačo za čiščenje.

TEHNIČNI PODATKI:

Čas delovanja: 60 minut

Čas polnjenja: 90 minut

Tip baterije: litij-ionska

Kapaciteta baterije: 600 mAh

Napetost polnjenja: 5 V DC 1 A

Skrb za okolje. Informacije o odpadni električni in elektronski opremi V skladu s členom 13(1) in (2) Zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi, s tem obveščamo o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo:

1. Prepovedano je odlaganje odpadne električne in elektronske opreme skupaj z drugimi odpadki – to potrjuje simbol „prečrtan zabojnik na kolesih“, ki zahteva selektivno zbiranje te vrste odpadkov.

2. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, zmesi in sestavine, ki lahko ob sprostitvi v okolje resno ogrožajo zdravje in življenje ljudi ter živih organizmov. Lahko povzročijo številne zdravstvene težave, kot so motnje vida, sluha in govora, lahko pa tudi poškodujejo ledvice, jetra in srce ter povzročijo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko imajo tudi škodljiv učinek na dihalni in reproduktivni sistem ter povzročijo rakave spremembe. Uživanje rastlin, gojenih na onesnaženi zemlji, in izdelkov, proizvedenih iz njih, lahko predstavlja zgoraj navedena tveganja za zdravje.

3. Rabljeno električno in elektronsko opremo je treba oddati le na pooblaščen zbirne točke, katerih seznam mora biti na voljo na spletni strani vsake lokalne oblasti.

4. Gospodinjstva imajo pomembno vlogo pri ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, odpadne opreme. Igrajo tudi ključno vlogo v sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, saj jo lahko dostavijo neposredno na pooblaščen zbirne točke in odpravijo neželene družbene navade, ki vodijo do puščanja odpadne opreme na mestih, ki niso namenjena temu.

Poleg tega Rabljeno električno in elektronsko opremo vrnite na kraj dostave. Pri dobavi gospodinjske opreme kupcu je distributer dolžan brezplačno zbrati rabljeno gospodinjsko opremo na kraju dostave opreme, če je rabljena oprema istega tipa in je imela enake funkcije kot dobavljena oprema.

Kartonske embalaže in polietilenske (PE) vrečke je treba odlagati v ustrezne zabojnike, namenjene za selektivno zbiranje komunalnih odpadkov, v skladu z njihovim opisom. Če naprava vsebuje baterije, jih je treba odstraniti in ločeno odložiti na zbirnem in skladiščnem mestu.

Opreme ne odlagajte v zabojnik za komunalne odpadke!

Servis Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti pritožbo, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.



Käyttöohje (FI)

YLEISET TURVALLISUUSEHDOT
TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TÄMÄ TÄMÄN JÄLKEEN

1. Ennen laitteen käyttöä lue käyttöohjeet ja noudata niissä annettuja ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käyttämisestä muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai virheellisestä käytöstä.
2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
3. Laite saa kytkeä vain 5 V/1 A:n USB-liitäntään. Turvallisuuden lisäämiseksi älä liitä useita sähkölaitteita samanaikaisesti yhteen USB-porttiin.
4. Ole erityisen varovainen, kun käytät laitetta lasten läsnä ollessa. Älä anna lasten leikkiä laitteella äläkä anna lasten tai laitetta tuntemattomien henkilöiden käyttää sitä.
5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ja huoltoa eivät saa suorittaa alle 8-vuotiaat lapset, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja näitä toimia suoritetaan valvonnan alaisena.
6. VAROITUS: Pidä laite kuivana.
7. VAROITUS: Irrota USB-virtajohto ennen laitteen

puhdistamista.

8. VAROITUS: Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vammoja, kuten viiltoja tai hiertymiä.

9. VAROITUS: Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty päälle.

10. VAROITUS: Älä työnnä sormiasi tai muita esineitä laitteen kotelon teriin tai aukkoihin.

11. Laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ilman valtuutetun tai kokeneen henkilön valvontaa ja aina näiden ohjeiden mukaisesti.

12. Varmista, että virtajohto ja USB-liitin eivät ole näkyvästi vaurioituneet.

13. Älä upota johtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko jne.).

14. Älä käytä laitetta, jos USB-virtajohto on vaurioitunut, laite on pudonnut tai vaurioitunut muulla tavalla tai se ei toimi kunnolla. Älä korjaa laitetta itse. Vie vaurioitunut laite valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastusta tai korjausta varten. Kaikki korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa vakavan riskin käyttäjälle.

15. Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.

16. USB-virtajohto ei saa koskettaa kuumia pintoja.

17. Älä jätä laitetta USB-porttiin kytkettynä ilman valvontaa.

18. Älä käytä laitetta akun lataamisen aikana.

19. Jos laite putoaa veteen akun lataamisen aikana, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta. Älä laita käsiä veteen, kun laite on kytketty verkkovirtaan. Ennen uudelleenkäyttöä laite on tarkastutettava pätevällä sähköasentajalla.

20. Sammuta laite aina, kun laitat sen pois.

LAITTEEN KUVAUS:

1. Virtakytkin
2. LED-näyttö
3. Latausliitäntä
4. Runko

Liitteet:

- A. Folioajokone
- B. Bikinialueen trimmeri
- C. Nenän ja korvien trimmeri
- D. Kulmakarvatrimmeri,
- E. Yksipäinen parranajokone,
- F. Yleispää perinteisellä yksiterällä
- G. Latausteline,
- H. virtajohto,
- I. puhdistusharja
- J. terän huoltoöljy

LAITTEEN LATAAMINEN:

Varmista ennen käynnistämistä, että laite on täysin ladattu.

Jos laite ei ole ladattu, liitä latauskaapeli (5) latausporttiin (6) ja kytke se virtalähteeseen. Lataus kestää noin 90 minuuttia. Voit käyttää laitetta latauksen aikana keskeyttämättä parranajoa.

Kun laite on täysin ladattu, se toimii jatkuvasti noin 90 minuuttia.

PÄÄN VAIHTAMINEN:

Vaihda korkit pitämällä trimmerin runkoa kytkimellä (1) itseäsi kohti. Käännä kiinnikettä vastapäivään ja irrota se rungosta (4).

ota toinen lisälaite, aseta se runkoon (4) ja käännä sitä myötäpäivään.

Varmista, että lisälaitte on kiinnitetty oikein runkoon (5).

LAITTEEN KÄYTTÖ:

Käynnistä laite painamalla virtakytkintä (1). Aseta terä ihoa vasten niin, että terien tasainen

terän pinta on tasaisesti ajettavaa aluetta vasten. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi terää vastakkaiseen suuntaan karvan kasvusuuntaan nähden (tämä ei koske bikinialueen trimmeriä

(B) ja nenä-/korvatrimmeriä (C)).

(A) Kalvokäyttöinen parranajokone — käytä tätä suurille alueille, kuten käsivarsille ja jaloille. Käytä kampa-lisäosaa

kammaliitännettä hiusten tasaiseksi leikkaamiseen.

(B) Bikinilinjan trimmeri — käytä sitä bikinilinjan alueella. Leikkaa tai aja karvat karvan kasvusuuntaan

Venytä ihoa varovasti sormillasi, jotta trimmeri liikkuu sujuvasti.

(C) Nenä-/korvatrimmeri — ennen trimmerin käyttöä varmista, että nenäkäytävä ja ulkokorva

ovat puhtaat. Aseta trimmerin kärki enintään 5 mm syvyyteen sieraimen tai korvaan.

(D) Kulmakarvatrimmeri – käytä tätä lisälaitetta leikkaamaan ei-toivotut kulmakarvat, ohuet kasvojen karvat

tai yksittäisiä karvoja vartalolla. Käytä kampa-lisäosaa karvojen tasaiseksi leikkaamiseen

E) Yksipäinen kasvojen parranajokone – käytä tätä leikkaamaan ei-toivotut kasvojen karvat tai

yksittäisiä karvoja kehosta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Puhdista trimmeri jokaisen käytön jälkeen.

2. Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen puhdistusta.

3. Älä koskaan altista trimmerin runkoa (5) vedelle.

4. Kaikissa trimmerin lisäosissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut leikkuuterät, jotka eivät ruostu.

Ne voidaan huuhdella juoksevilla vedellä. Älä huuhtelee lisälaitteita, kun ne ovat kiinnitettynä

trimmerin runkoon (4).

HUOMAUTUS: Käytä tuotteen puhdistamiseen mukana toimitettua puhdistusharjaa.

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöaika: 60 minuuttia

Latausaika: 90 minuuttia

Akun tyyppi: litiumioni
Akun kapasiteetti: 600 mAh
Latausjännite: 5 V DC 1 A



Ympäristön suojele. Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta Sähkö-

ja elektroniikkalaiteromusta 11. syyskuuta 2015 annetun lain 13 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annamme tässä tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukaisesta käsittelystä:

1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen muiden jätteiden mukana on kielletty – tämän vahvistaa ”yliviivattu roskalaatikko” -symboli, joka edellyttää tämän tyyppisen jätteen erilliskeräystä.
2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja, jotka vapautuessaan ympäristöön voivat aiheuttaa vakavan uhan ihmisten terveydelle ja elämälle sekä eläville organismeille. Ne voivat aiheuttaa lukuisia terveysongelmia, kuten näkö-, kuulo- ja puhehäiriöitä, ja voivat myös vahingoittaa munuaisia, maksaa ja sydäntä sekä aiheuttaa ihosairauksia. Haitalliset aineet voivat myös vaikuttaa haitallisesti hengityselimiin ja sukuelimiin ja aiheuttaa syöpää. Saastuneella maaperällä kasvatettujen kasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden kulutus voi aiheuttaa edellä mainittuja terveysriskejä.

3. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee toimittaa vain valtuutetuille keräyspisteille, joiden luettelo on saatavilla kunkin paikallisviranomaisen verkkosivustolla.

4. Kotitalouksilla on tärkeä rooli laiteromun uudelleenkäytössä ja hyödyntämisessä, mukaan lukien kierrätys. Ne ovat myös avainasemassa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltojärjestelmässä, koska ne voivat toimittaa laitteet suoraan valtuutettuihin keräyspisteisiin ja poistaa ei-toivottuja yhteiskunnallisia tapoja, jotka johtavat laiteromun jättämiseen paikkoihin, jotka eivät ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

Lisäksi Palauta käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet toimituspaikkaan. Toimittaessaan kotitalouslaitteita ostajalle jakelija on velvollinen keräämään käytetyt kotitalouslaitteet maksutta laitteiden toimituspaikasta, edellyttäen että käytetyt laitteet ovat samantyyppisiä ja ovat suorittaneet samat toiminnot kuin toimitetut laitteet.

Pahvipakkaukset ja polyteenipussit (PE) on hävitettävä niiden kuvauksen mukaisesti kunnallisten jätteiden lajitteluun tarkoitetuissa astioissa. Jos laitteessa on paristoja, ne on poistettava ja hävitettävä erikseen keräys- ja varastointipisteessä.

Älä hävitä laitetta yhdyskuntajätteiden keräysastiaan!

Huoltopalvelu Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksen, ota yhteyttä suoraan kuitin myöntäneeseen jälleenmyyjään.

Instrukcja obsługi (PL)

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
UŻYTKOWANIA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka USB 5V/1A

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego portu USB, nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.

4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.

5. **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem

osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.

6. OSTRZEŻENIE: Utrzymuj urządzenie w stanie suchym.

7. OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem urządzenia, odłącz od niego kabel zasilający USB.

8. OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, może być skutkiem powstania obrażeń, min. takich jak skaleczenia czy otarcia.

9. OSTRZEŻENIE: nie wolno pozostawić włączonego urządzenia bez nadzoru.

10. OSTRZEŻENIE: Zabronione jest wkładanie palców oraz jakichkolwiek innych przedmiotów w ostrza i otwory w obudowie urządzenia.

11. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej oraz psychicznej bez nadzoru osób uprawnionych lub doświadczonych i zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją.

12. Należy zwrócić uwagę czy przewód zasilający oraz wtyczka USB nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń.

13. Nie zanurzać kabla, wtyczki w wodzie lub innej cieczy.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.)

14. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym USB, lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

15. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

16. Przewód zasilania USB nie może dotykać gorących powierzchni.

17. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka USB bez nadzoru.

18. Nie używać urządzenia, podczas ładowania akumulatora.

19. W przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody podczas ładowania akumulatora, natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego. Nie wolno wkładać rąk do wody, gdy urządzenie jest włączone do sieci. Przed ponownym użyciem, urządzenie musi być sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka.

20. Urządzenie należy wyłączać każdorazowo przy odkładaniu go.

OPIS URZĄDZENIA:

1. Włącznik / wyłącznik
2. Wyświetlacz LED
3. Gniazdo ładowania
4. Korpus

Załączniki:

- A. Golarka foliowa
- B. Trymer do bikini,
- C. Głowica do nosa i uszu,
- D. Trymer do brwi,
- E. jednogłowicowa golarka,
- F. uniwersalna głowica z tradycyjnym jednym ostrzem
- G. podstawka ładująca,
- H. przewód zasilający,
- I. pędzelek do czyszczenia
- J. olejek do konserwacji ostrzy

ŁADOWANIE URZĄDZENIA:

Przed włączeniem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Jeśli nie jest naładowane, podłącz kabel ładujący (5) do portu ładowania (6), a następnie podłącz do zasilania. Ładowanie zajmie około 90 minut. Można używać podczas ładowania, bez przerywania golenia.

Po pełnym naładowaniu urządzenie działa nieprzerwanie przez około 90 minut.

WYMIANA GŁOWICY:

Aby wymienić nasadki, trzymaj korpus trymera włącznikiem (1) skierowanym do siebie.

Obróć

nasadkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij z korpusu (4).

Następnie

weź inną nasadkę, umieść ją na korpusie (4) i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Upewnij się, że przystawka jest prawidłowo zamontowana na korpusie(5).

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA:

Aby włączyć urządzenie naciśnij włącznik / wyłącznik (1). Przyłóż ostrze do skóry tak, aby płaska

powierzchnia ostrzy przylegała płasko do obszaru golenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ruch

ostrza powinien być wykonywany w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów (nie dotyczy trymera

do bikini (B) oraz trymera do nosa / uszu (C)).

(A) Golarka foliowa — używaj jej do dużych powierzchni, takich jak ręce i nogi. Użyj nakładki

grzebienia, aby równomiernie przyciąć włosy.

(B) Trymer do bikini – użyj go do okolic bikini. Przycinaj lub gól w kierunku zgodnym ze wzrostem

włosów. Delikatnie napręż skórę palcami, aby trymer mógł się gładko przesuwac.

(C) Trymer do nosa / uszu – przed użyciem trymera upewnij się, że kanał nosowy i ucho zewnętrzne są czyste. Umieść końcówkę trymera nie głębiej niż 5 mm w nozdrzu lub uchu.

(D) Trymer do brwi — użyj tej nasadki do przycinania niechcianych włosków brwi, cienkiego zarostu

lub pojedynczych włosów na ciele. Użyj nakładki grzebienia, aby równomiernie przyciąć włosy

E) jednogłowicowa golarka do twarzy — używaj jej do przycinania niechcianych włosów na twarzy lub

pojedynczych włosków na ciele.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wyczyść trymer po każdym użyciu.

2. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

3. Nigdy nie wystawiaj korpusu (5) trymera na działanie wody.

4. Wszystkie nasadki trymera mają ostrza tnące ze stali nierdzewnej, które są odporne na rdzę.

Można je płukać pod bieżącą wodą. Nie płucz nasadek, gdy są przymocowane do korpusu (4) trymera.

UWAGA: Użyj dołączonego pędzelka do czyszczenia produktu.

DANE TECHNICZNE:

Czas pracy: 60 minut

Czas ładowania 90 minut

Rodzaj baterii: Litowo-Jonowa

Pojemność baterii: 600 mAh
Napięcie ładowania: 5V DC 1A

W trosce o środowisko. Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych. Mogą doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe, mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich, może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę, w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Pełni również kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Ponadto Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeśli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!

Serwis W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.



Manuale d'uso (IT)

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'USO SICURO

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER IL FUTURO

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere il manuale d'uso e seguire le istruzioni in esso contenute. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso non conforme alla destinazione d'uso dell'apparecchio o da un uso improprio dello stesso.

2. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzarlo per altri scopi non conformi alla sua destinazione d'uso.

3. Il dispositivo deve essere collegato esclusivamente a una presa USB 5V/1A

Per aumentare la sicurezza d'uso, non collegare più dispositivi elettrici contemporaneamente a una singola porta USB.

4. Prestare particolare attenzione durante l'uso del dispositivo in presenza di bambini. Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo e non permettere a bambini o persone che non hanno familiarità con il dispositivo di utilizzarlo.

5. **AVVERTENZA:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o da persone che non hanno esperienza o conoscenza dell'apparecchio, se sotto la supervisione di una persona

- responsabile della loro sicurezza o se sono state fornite loro istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei pericoli connessi al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e tali operazioni siano eseguite sotto supervisione.
6. AVVERTENZA: mantenere l'apparecchio asciutto.
7. AVVERTENZA: prima di pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione USB.
8. AVVERTENZA: un uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni, tra cui tagli o abrasioni.
9. AVVERTENZA: non lasciare il dispositivo acceso incustodito.
10. AVVERTENZA: È vietato inserire le dita o qualsiasi altro oggetto nelle lame e nelle aperture dell'involucro del dispositivo.
11. Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate senza la supervisione di persone autorizzate o esperte e sempre in conformità con le presenti istruzioni.
12. Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina USB non presentino danni visibili.
13. Non immergere il cavo o la spina in acqua o altri liquidi. Non esporre il dispositivo alle intemperie (pioggia, sole, ecc.).

14. Non utilizzare il dispositivo con un cavo di alimentazione USB danneggiato, o se è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi altro modo o non funziona correttamente. Non riparare il dispositivo da soli. Consegnare il dispositivo danneggiato a un centro di assistenza autorizzato per il controllo o la riparazione. Tutte le riparazioni possono essere eseguite solo da centri di assistenza autorizzati. Una riparazione eseguita in modo non corretto può causare gravi pericoli per l'utente.
15. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di materiali infiammabili.
16. Il cavo di alimentazione USB non deve entrare in contatto con superfici calde.
17. Non lasciare il dispositivo collegato alla presa USB senza sorveglianza.
18. Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica della batteria.
19. Se il dispositivo cade in acqua durante la ricarica della batteria, scollegare immediatamente la spina dell'alimentatore dalla presa di corrente. Non mettere le mani in acqua quando il dispositivo è collegato alla rete elettrica. Prima di riutilizzarlo, il dispositivo deve essere controllato da un elettricista qualificato.
20. Spegnerne il dispositivo ogni volta che lo si ripone.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO:

1. Interruttore on/off
2. Display LED
3. Presa di ricarica
4. Corpo

Accessori:

- A. Rasoi a lamina
- B. Trimmer per bikini
- C. Testina per naso e orecchie,
- D. Regolatore per sopracciglia,
- E. Rasoio a lama singola,
- F. testina universale con lama tradizionale singola
- G. Base di ricarica,
- H. cavo di alimentazione,
- I. Pennellino per la pulizia
- J. olio per la manutenzione delle lame

RICARICA DEL DISPOSITIVO:

Prima dell'accensione, assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico.

Se non è carico, collegare il cavo di ricarica (5) alla porta di ricarica (6), quindi collegarlo all'alimentazione. La ricarica richiederà circa 90 minuti. È possibile utilizzare il dispositivo durante la ricarica, senza interrompere la rasatura.

Una volta completamente carico, il dispositivo funziona ininterrottamente per circa 90 minuti.

SOSTITUZIONE DELLA TESTINA:

Per sostituire le testine, tenere il corpo del rifinitore con l'interruttore (1) rivolto verso di sé. Ruotare

la testina in senso antiorario e rimuovila dal corpo (4). Quindi prendere un altro accessorio, posizionarlo sul corpo (4) e ruotarlo in senso orario. Assicurarsi che l'accessorio sia montato correttamente sul corpo (5).

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO:

Per accendere l'apparecchio, premere l'interruttore di accensione/spegnimento (1).

Appoggiare la lama sulla pelle in modo che la superficie piatta superficie delle lame aderisca perfettamente alla zona da radere. Per ottenere risultati ottimali, il movimento

delle lame dovrebbe essere effettuato in direzione contraria alla crescita dei peli (non vale per il rifinitore

per bikini (B) e del rifinitore per naso/orecchie (C)).

(A) Rasoio a lamina: utilizzarlo su aree estese come braccia e gambe. Utilizzare il pettine per tagliare i peli in modo uniforme.

(B) Rifinitore per bikini: utilizzarlo per la zona bikini. Tagliare o radere nella direzione di crescita dei peli

dei peli. Tendi delicatamente la pelle con le dita per consentire al rifinitore di scorrere agevolmente.

(C) Rifinitore per naso/orecchie: prima di utilizzare il rifinitore, assicurarsi che il condotto nasale e l'orecchio

esterno siano puliti. Posiziona la punta del rifinitore a una profondità non superiore a 5 mm nella narice o nell'orecchio.

(D) Rifinitore per sopracciglia: utilizzare questo accessorio per rifinire i peli superflui delle sopracciglia, la barba incolta

o singoli peli sul corpo. Utilizzare il pettine per tagliare i peli in modo uniforme

E) Rasoio monogola per il viso: utilizzarlo per tagliare i peli superflui sul viso o singoli peli sul corpo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulire il rifinitore dopo ogni utilizzo.

2. Prima di pulirlo, assicurarsi che il dispositivo sia spento.

3. Non esporre mai il corpo (5) del rifinitore all'acqua.

4. Tutti gli accessori del rifinitore sono dotati di lame in acciaio inossidabile resistenti alla ruggine.

Possono essere sciacquate sotto l'acqua corrente. Non sciacquare le testine quando sono fissate al

corpo (4) del rifinitore.

ATTENZIONE: utilizzare il pennellino in dotazione per pulire il prodotto.

DATI TECNICI:

Tempo di funzionamento: 60 minuti

Tempo di ricarica: 90 minuti

Tipo di batteria: litio-ione

Capacità della batteria: 600 mAh

Tensione di ricarica: 5V DC 1A

Nel rispetto dell'ambiente. Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, informiamo in merito al corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate insieme ad altri rifiuti, come indicato dal simbolo del "cestino barrato" che impone la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono causare gravi rischi per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi. Possono causare numerosi disturbi alla salute, quali: disturbi della vista, dell'udito, del linguaggio, possono anche causare danni ai reni, al fegato e al cuore e provocare malattie della pelle. Le sostanze nocive possono anche avere un effetto negativo sul sistema respiratorio e riproduttivo e portare a cambiamenti cancerogeni. Il consumo di piante che crescono su terreni contaminati e dei prodotti da esse derivati può comportare i suddetti effetti sulla salute.

3. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere consegnate esclusivamente a centri di raccolta autorizzati, il cui elenco dovrebbe essere pubblicato sul sito web di ogni comune.

4. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, delle apparecchiature usate. Svolge inoltre un ruolo fondamentale nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, grazie alla possibilità di consegnarle direttamente a punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che portano ad abbandonare i rifiuti di apparecchiature usate in luoghi non previsti a tale scopo.

Inoltre Consegnate le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate nel luogo di consegna. Il distributore, fornendo all'acquirente apparecchiature destinate alle famiglie, è tenuto a ritirare gratuitamente le apparecchiature usate provenienti dalle famiglie nel luogo di consegna di tali apparecchiature, a condizione che le apparecchiature usate siano dello stesso tipo e abbiano le stesse funzioni delle apparecchiature fornite.

Gli imballaggi in cartone e i sacchetti in polietilene (PE) devono essere gettati negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, secondo la loro descrizione. Se l'apparecchio contiene batterie, queste devono essere rimosse e consegnate separatamente al punto di raccolta e stoccaggio.

Non gettare gli apparecchi nel contenitore dei rifiuti urbani!

Assistenza Se si desidera acquistare pezzi di ricambio o presentare eventuali reclami, contattare direttamente il rivenditore che ha emesso la ricevuta.



Bruksanvisning (SV)

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
ANVÄNDNING
LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDEN

1. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och följ anvisningarna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att apparaten används på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning eller på ett felaktigt sätt.
2. Enheten är endast avsedd för hemmabruk. Använd den inte för andra ändamål som inte överensstämmer med dess avsedda användning.
3. Anordningen får endast anslutas till ett USB-uttag 5V/1A. För att öka säkerheten vid användning av en USB-port ska du inte ansluta flera elektriska apparater samtidigt.
4. Var särskilt försiktig när du använder enheten i närheten av barn. Låt inte barn leka med enheten och låt inte barn eller personer som inte är bekanta med enheten använda den.
5. **WARNING:** Denna utrustning kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om utrustningen, om detta sker under övervakning av en person som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått instruktioner om säker användning av enheten och är medvetna om farorna i samband med dess användning. Barn bör inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av utrustningen bör inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och dessa åtgärder utförs under uppsikt.

6. VARNING: Håll enheten torr.
7. VARNING: Koppla bort USB-kabeln innan du rengör enheten.
8. VARNING: Felaktig användning av enheten kan leda till skador, t.ex. skärsår eller skrubbsår.
9. VARNING: Lämna inte enheten påslagen utan uppsikt.
10. VARNING: Det är förbjudet att sticka in fingrar eller andra föremål i knivarna och öppningarna i enhetens hölje.
11. Enheten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga utan övervakning av behöriga eller erfarna personer och alltid i enlighet med denna bruksanvisning.
12. Kontrollera att strömladdan och USB-kontakten inte har några synliga skador.
13. Sänk inte ner kabeln eller kontakten i vatten eller annan vätska. Utsätt inte enheten för väderpåverkan (regn, sol etc.).
14. Använd inte enheten om USB-kabeln är skadad, om den har tappats eller skadats på något annat sätt eller om den inte fungerar korrekt. Reparera inte enheten själv. Lämna in den skadade enheten till en auktoriserad servicestation för kontroll eller reparation. Alla reparationer får endast utföras av auktoriserade serviceverkstäder. Felaktigt utförda reparationer kan utgöra en allvarlig fara för användaren.
15. Använd inte enheten i närheten av brandfarliga

material.

16. USB-strömkabeln får inte komma i kontakt med heta ytor.

17. Lämna inte enheten ansluten till USB-uttaget utan uppsikt.

18. Använd inte enheten medan batteriet laddas.

19. Om enheten faller i vatten medan batteriet laddas, dra omedelbart ut strömadapterns kontakt ur vägguttaget. Rör inte vid vattnet med händerna när enheten är ansluten till elnätet. Enheten måste kontrolleras av en behörig elektriker innan den används igen.

20. Stäng av enheten varje gång du lägger undan den.

BESKRIVNING AV APPARATEN:

1. På/av-knapp
2. LED-display
3. Laddningsuttag
4. Kropp

Bilagor:

- A. Folieskrapa
- B. Bikinitrimmer
- C. Huvud för näsa och öron
- D. Ögonbrynstrimmer,
- E. Enkelhuvudad rakapparat,
- F. universalhuvud med traditionellt enkelblad
- G. laddningsstation,
- H. strömkabel,
- I. rengöringsborste
- J. olja för underhåll av knivarna

LADDNING AV ENHETEN:

Innan du slår på enheten, se till att den är fulladdad.

Om den inte är laddad, anslut laddningskabeln (5) till laddningsporten (6) och anslut den till strömkällan. Laddningen tar cirka 90 minuter. Du kan använda den under laddningen utan att avbryta rakningen.

När enheten är fulladdad fungerar den kontinuerligt i cirka 90 minuter.

BYTE AV SKÄRHUVUD:

För att byta ut tillbehören, håll trimmerns kropp med strömbrytaren (1) vänd mot dig. Vrid munstycket moturs och ta bort det från kroppen (4). Ta sedan

tar du ett annat huvud, placerar det på trimmerhuvudet (4) och vrider medurs.

Se till att tillbehöret är korrekt monterat på kroppen (5).

ANVÄNDNING AV APPARATEN:

Tryck på strömbrytaren (1) för att starta enheten. Placera bladet mot huden så att den plana

knivarnas yta ligger platt mot det område som ska rakas. För bästa resultat bör i motsatt riktning mot hårväxten (gäller inte trimmer bikini-trimmer (B) och nästrimmer/örontrimmer (C)).

(A) Folierakapparat – använd den för stora ytor, såsom armar och ben. Använd kammen kam för att klippa håret jämnt.

(B) Bikini-trimmer – använd den för bikinilinjerna. Klipp eller raka i hårväxtens riktning. Spänn försiktigt huden med fingrarna så att trimmern kan glida smidigt.

(C) Näs-/örontrimmer – innan du använder trimmern, se till att näsgången och ytterörat är rena. Placera trimmerns spets högst 5 mm in i näsborren eller örat.

(D) Ögonbryns- och skäggitrimmer – använd detta tillbehör för att trimma oönskade ögonbrynshår, tunt skägg

eller enskilda hårstrån på kroppen. Använd kamtillbehöret för att klippa håret jämnt

E) Enkelhuvudig rakapparat för ansiktet – använd den för att trimma oönskad ansiktsbehåring eller enskilda hårstrån på kroppen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Rengör trimmern efter varje användning.

2. Se till att enheten är avstängd innan du rengör den.

3. Utsätt aldrig trimmerns kropp (5) för vatten.

4. Alla trimmerhuvuden har skärande blad av rostfritt stål som är rostbeständiga.

De kan sköljas under rinnande vatten. Skölj inte tillbehören när de är monterade på trimmerns kropp (4).

OBS: Använd den medföljande borsten för att rengöra produkten.

TEKNISKA DATA:

Driftstid: 60 minuter

Laddningstid: 90 minuter

Batterityp: Litiumjon

Batterikapacitet: 600 mAh

Laddningsspänning: 5V DC 1A

Av hänsyn till miljön. Information om uttjänta elektriska och elektroniska produkter I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i lagen av den 11 september 2015 om uttjänta elektriska och elektroniska produkter informerar vi om korrekt hantering av avfall från uttjänta elektriska och elektroniska produkter:

1. Det är förbjudet att placera uttjänt elektriskt och elektroniskt utrustning tillsammans med annat avfall – detta bekräftas av märkningen i form av en "överkorsad papperskorg", som föreskriver selektiv insamling av denna typ av avfall.

2. Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga ämnen, blandningar och komponenter som, om de hamnar i miljön, kan utgöra en allvarlig fara för människors hälsa och liv samt för levande organismer. De kan leda till många hälsoproblem, såsom syn-, hörsel- och talstörningar, och kan även orsaka skador på njurar, lever och hjärta samt framkalla hudsjukdomar. Skadliga ämnen kan också ha en negativ inverkan på andnings- och fortplantningssystemet och leda till cancer. Konsumtion av växter som växer på förorenad mark och produkter som framställs av dessa kan medföra ovan nämnda hälsorisker.

3. Använd elektrisk och elektronisk utrustning ska endast lämnas till auktoriserade samlingsställen, vars lista bör finnas på varje kommuns webbplats.

4. Hushållen spelar en viktig roll när det gäller att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning, av uttjänta produkter. De spelar också en nyckelroll i systemet för hantering av avfall från uttjänta elektriska och elektroniska apparater, eftersom de har möjlighet att lämna in dem direkt till auktoriserade samlingsställen och därmed eliminera oönskade sociala vanor som leder till att avfall från uttjänta apparater lämnas på platser som inte är avsedda för detta.

Dessutom Lämna in uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på leveransplatsen. Distributören som levererar hushållsutrustning till köparen är skyldig att kostnadsfritt ta emot uttjänt utrustning från hushåll på leveransplatsen, förutsatt att den uttjänta utrustningen är av samma typ och har haft samma funktion som den levererade utrustningen.

Kartongförpackningar och polyetenpåsar (PE) ska kastas i lämpliga behållare avsedda för selektiv insamling av kommunalt avfall i enlighet med deras beskrivning. Om det finns batterier i apparaten ska de tas ut och lämnas separat till en samlings- och lagringsplats.

Kasta inte apparaterna i behållaren för kommunalt avfall!

Service Om du vill köpa reservdelar eller lämna in eventuella reklamationer, kontakta direkt den återförsäljare som utfärdade kvittot.



Ръководство за употреба (BG)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
УПОТРЕБА
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЕТЕ ЗА
БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ

1. Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите за експлоатация и следвайте указанията в тях.

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда за цели, различни от тези, за които е предназначен, или от неправилна експлоатация.

2. Устройството е предназначено само за домашна употреба. Не го използвайте за други цели.

3. Устройството трябва да се свързва само към USB букса 5V/1A.

За по-голяма безопасност не свързвайте няколко електрически устройства едновременно към един USB порт.

4. Бъдете особено внимателни, когато използвате устройството в присъствието на деца. Не позволявайте на децата да си играят с устройството и не позволявайте на деца или лица, които не са запознати с устройството, да го използват.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това оборудване може да се използва от деца на възраст 8 години и повече и лица с

намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на оборудването и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с оборудването. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако те са на възраст над 8 години и тези дейности се извършват под надзор.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте устройството сухо.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди почистване на устройството, изключете USB кабела за захранване.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилната употреба на устройството може да доведе до наранявания, като например порези или ожулвания.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте устройството без надзор, докато е включено.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте пръстите си или други предмети в остриетата или отворите в корпуса на устройството.

11. Устройството не трябва да се използва от деца или лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности без надзор от упълномощени или опитни лица и винаги в съответствие с тези инструкции.

12. Уверете се, че захранващият кабел и USB щепселът не са видимо повредени.

13. Не потапяйте кабела или щепсела във вода или други течности. Не излагайте устройството на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.).
14. Не използвайте устройството с повреден USB кабел за захранване, ако е паднало или е повредено по друг начин или не работи правилно. Не ремонтирайте устройството сами. Занесете повреденото устройство в оторизиран сервизен център за проверка или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни центрове. Неправилните ремонти могат да представляват сериозен риск за потребителя.
15. Не използвайте устройството в близост до запалими материали.
16. USB кабелът за захранване не трябва да докосва горещи повърхности.
17. Не оставяйте устройството включено в USB порт без надзор.
18. Не използвайте устройството, докато се зарежда батерията.
19. Ако устройството падне във вода, докато батерията се зарежда, незабавно изключете захранването от контакта. Не поставяйте ръцете си във вода, докато устройството е свързано към електрическата мрежа. Преди повторна употреба устройството трябва да бъде проверено от квалифициран електротехник.

20. Изключвайте устройството всеки път, когато го прибирате.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО:

1. Превключвател за включване/изключване
2. LED дисплей
3. Гнездо за зареждане
4. Корпус

Приставки:

- A. Бръснач за фолио
- B. Триммер за бикини
- B. Триммер за нос и уши
- Г. Триммер за вежди,
- E. Бръснач с една глава,
- F. Универсална глава с традиционно единично острие
- G. Зарядна станция,
- H. захранващ кабел,
- I. четка за почистване
- J. масло за поддръжка на острието

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО:

Преди да включите устройството, се уверете, че е напълно заредено.

Ако не е заредено, свържете кабела за зареждане (5) към порта за зареждане (6), след което

го включете в захранващия източник. Зареждането отнема приблизително 90 минути. Можете да го използвате по време на зареждането, без да прекъсвате бръсненето.

Когато е напълно заредено, устройството ще работи непрекъснато приблизително 90 минути.

ЗАМЯНА НА ГЛАВАТА:

За да замените капачките, дръжте тялото на тримера с превключвателя (1) обърнат към вас. Завъртете приставката обратно на часовниковата стрелка и я махнете от тялото (4). След това

вземете друга наставка, поставете я върху корпуса (4) и я завъртете по часовниковата стрелка.

Уверете се, че приставката е правилно монтирана на корпуса (5).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО:

За да включите устройството, натиснете превключвателя за включване/изключване (1). Поставете острието върху кожата, така че плоската

повърхност на остриетата да лежи плоско върху зоната, която ще бръснете. За най-добри резултати, движете

острието трябва да се движи в посока, обратна на растежа на косъма (това не важи за тримера за бикини

(B) и тримера за нос/уши (C)).

(A) Фолиев самобръсначки — използвайте ги за големи зони като ръцете и краката. Използвайте приставката гребен

приставката гребен, за да подстрижете косъма равномерно.

(B) Тример за бикини — използвайте го за зоната на бикини. Подстригвайте или бръснете по посока на растежа на космите

. Нежно опънете кожата с пръсти, за да може тримерът да се движи плавно.

(C) Тример за нос/уши — преди да използвате тримера, се уверете, че носните пътища и външната част на ушите

са чисти. Поставете върха на тримера не по-дълбоко от 5 mm в ноздрите или ушите.

(D) Тример за вежди – използвайте тази приставка, за да подстрижете нежеланото окосмяване на веждите, тънките косми по лицето

или отделни косми по тялото. Използвайте приставката гребен, за да подстрижете космите равномерно

E) Бръснач за лице с една глава – използвайте го, за да подстрижете нежеланото окосмяване по лицето или

отделни косми по тялото.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Почиствайте тримера след всяка употреба.

2. Уверете се, че уредът е изключен преди почистване.

3. Никога не излагайте корпуса на тримера (5) на вода.

4. Всички приставки на тримера имат режещи остриета от неръждаема стомана, които са устойчиви на ръжда.

Те могат да се изплакват под течаща вода. Не изплаквайте приставките, докато са прикрепени към

корпуса на тримера (4).

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте предоставената четка за почистване, за да почистите продукта.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Време на работа: 60 минути

Време за зареждане: 90 минути

Тип батерия: литиево-йонна

Капацитет на батерията: 600 mAh

Зарядно напрежение: 5V DC 1A

Грижа за околната среда. Информация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване

В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Закона от 11 септември 2015 г. за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, с настоящото предоставяме информация за правилното боравене с отпадъци от електрическо и електронно оборудване:

1. Забранено е изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци – това се потвърждава от символа „пречертана кофа за отпадъци“, който изисква селективно събиране на този вид отпадъци.

2. Електрическото и електронното оборудване може да съдържа опасни вещества, смеси и компоненти, които, ако бъдат изпуснати в околната среда, могат да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на хората и за живите организми. Те могат да доведат до редица здравословни проблеми, като нарушения на зрението, слуха и речта, а също така могат да причинят увреждания на бъбреците, черния дроб и сърцето и да предизвикат кожни заболявания. Вредните вещества могат да имат и неблагоприятно въздействие върху дихателната и репродуктивната система и да доведат до ракови промени. Консумацията на растения, отгледани на замърсена почва, и продукти, произведени от тях, може да представлява горепосочените рискове за здравето.

3. Използваното електрическо и електронно оборудване трябва да се предава само на оторизирани пунктове за събиране, списъкът на които трябва да е достъпен на уебсайта на всеки местен орган.

4. Домакинствата играят важна роля в приноса към повторното използване и оползотворяването, включително рециклирането, на отпадъчното оборудване. Те също така играят ключова роля в системата за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, тъй като могат да го доставят директно до оторизирани пунктове за събиране и да елиминират нежелани социални навици, които водят до оставянето на отпадъчно оборудване на места, които не са предназначени за този цел.

В допълнение Върнете използваното електрическо и електронно оборудване на мястото на доставка. При доставка на домакинско оборудване на купувач, дистрибуторът е длъжен да събира безплатно използваното домакинско оборудване на мястото на доставка на оборудването, при условие че използваното оборудване е от същия тип и е изпълнявало същите функции като доставеното оборудване.

Картонените опаковки и полиетиленовите (PE) торбички трябва да се изхвърлят в подходящите контейнери, предназначени за селективно събиране на битови отпадъци, в съответствие с тяхното описание. Ако устройството съдържа батерии, те трябва да бъдат извадени и изхвърлени отделно в пункт за събиране и съхранение.

Не изхвърляйте уредите в контейнери за битови отпадъци!

Сервиз Ако желаете да закупите резервни части или да подадете рекламация, моля свържете се директно с търговеца, който е издал касовата бележка.



Brugsanvisning (DA)

GENERELLE SIKKERHEDSBETINGELSER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL FREMTIDEN

1. Før du tager apparatet i brug, skal du læse brugsanvisningen og følge anvisningerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af apparatet i strid med dets anvendelsesformål eller forkert betjening.
2. Enheden er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Den må ikke bruges til andre formål, der ikke er i overensstemmelse med dens anvendelsesformål.
3. Enheden må kun tilsluttes en 5V/1A USB-stik. For at øge sikkerheden ved brug af en enkelt USB-port bør du ikke tilslutte flere elektriske apparater samtidigt.
4. Vær særlig forsigtig, når du bruger enheden, hvis der er børn i nærheden. Lad ikke børn lege med enheden, og lad ikke børn eller personer, der ikke er fortrolige med enheden, bruge den.
5. ADVARSEL: Dette udstyr kan bruges af børn over 8 år og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis det sker under opsyn af en person, der er

ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har fået instruktioner om sikker brug af udstyret og er opmærksomme på farerne ved brugen af det. Børn bør ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse af udstyret bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og disse aktiviteter udføres under opsyn.

6. ADVARSEL: Hold enheden tør.

7. ADVARSEL: Før rengøring af apparatet skal USB-strømkablet frakobles.

8. ADVARSEL: Forkert brug af enheden kan medføre skader, f.eks. snitsår eller hudafskrabninger.

9. ADVARSEL: Apparatet må ikke efterlades tændt uden opsyn.

10. ADVARSEL: Det er forbudt at stikke fingre eller andre genstande ind i knivene og åbningerne i enhedens kabinet.

11. Enheden må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne uden opsyn af autoriserede eller erfarne personer og altid i overensstemmelse med denne vejledning.

12. Sørg for, at strømkablet og USB-stikket ikke har nogen synlige skader.

13. Sænk ikke kablet eller stikket ned i vand eller andre væsker. Udsæt ikke enheden for vejrforhold (regn, sol osv.).

14. Brug ikke enheden med en beskadiget USB-strømkabel, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget på

anden måde eller ikke fungerer korrekt. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Aflever den beskadigede enhed til et autoriseret servicecenter for at få den kontrolleret eller repareret. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicesteder. Forkert udførte reparationer kan udgøre en alvorlig fare for brugeren.

15. Brug ikke enheden i nærheden af brandfarlige materialer.

16. USB-strømkablet må ikke komme i kontakt med varme overflader.

17. Lad ikke enheden være tilsluttet USB-stikket uden opsyn.

18. Brug ikke enheden, mens batteriet oplades.

19. Hvis enheden falder i vand, mens batteriet oplades, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Du må ikke stikke hænderne i vandet, mens enheden er tilsluttet strømforsyningen. Enheden skal kontrolleres af en autoriseret elektriker, inden den tages i brug igen.

20. Enheden skal slukkes hver gang, den lægges fra sig.

BESKRIVELSE AF APPARATET:

1. Tænd/sluk-knap
2. LED-display
3. Opladningsstik
4. Korpus

Vedhæftede filer:

- A. Folieskærer
- B. Bikinitrimmer

- C. Hoved til næse og ører
- D. Øjenbryntrimmer
- E. Enkelt hoved barbermaskine,
- F. universal hoved med traditionel enkelt klinge
- G. Opladningsstation,
- H. strømkabel,
- I. rengøringsbørste
- J. olie til vedligeholdelse af knivene

OPLADNING AF ENHEDEN:

Før du tænder for enheden, skal du sikre dig, at den er fuldt opladet.

Hvis den ikke er opladet, skal du tilslutte opladerkablet (5) til opladningsporten (6) og derefter

tilslut det til strømforsyningen. Opladningen tager ca. 90 minutter. Du kan bruge det under opladningen uden at afbryde barberingen.

Når enheden er fuldt opladet, fungerer den uafbrudt i ca. 90 minutter.

UDSKIFTNING AF HOVEDET:

For at udskifte hovedet skal du holde trimmerens krop med tænd/sluk-knappen (1) vendt mod dig selv. Drej

hovedet mod uret og tag det af kroppen (4). Tag derefter

tager du en anden kappe, placerer den på kroppen (4) og drejer den med uret.

Sørg for, at tilbehøret er korrekt monteret på kroppen (5).

BRUG AF APPARATET:

Tryk på tænd/sluk-knappen (1) for at tænde apparatet. Hold bladet mod huden, så den flade

knivbladets flade overflade ligger fladt mod det område, der skal barberes. For at opnå det bedste resultat skal

skal bevæges i modsat retning af hårvæksten (gælder ikke bikini-trimmeren til bikinilinen (B) og næse-/øre-trimmeren (C)).

(A) Folieskrabber – brug den til store områder, såsom arme og ben. Brug kammen kam til at trimme håret jævnt.

(B) Bikini-trimmer – brug den til bikinilinen. Trim eller barber i retning af hårvæksten . Stram huden forsigtigt med fingrene, så trimmeren kan glide let.

(C) Næse-/øre-trimmer – før du bruger trimmeren, skal du sikre dig, at næseborene og ørerne

er rene. Placer trimmerens spids ikke dybere end 5 mm i næseboret eller øret.

(D) Øjenbryntrimmer – brug denne påsætningsdel til at trimme uønskede øjenbrynshår, tyndt skæg

eller enkelte kropshår. Brug kamhovedet til at trimme håret jævnt

E) Enkelt hoved til ansigtsbarbering — brug den til at trimme uønsket ansigtshår eller enkeltstående kropshår.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Rengør trimmeren efter hver brug.

2. Sørg for, at apparatet er slukket, inden du rengør det.

3. Udsæt aldrig trimmerens krop (5) for vand.

4. Alle trimmerhoveder har rustfri skæreblade, der er modstandsdygtige over for rust.

De kan skylles under rindende vand. Skyl ikke påsætningsdelene, når de er fastgjort til trimmerens krop (4).

BEMÆRK: Brug den medfølgende børste til at rengøre produktet.

TEKNISKE DATA:

Driftstid: 60 minutter

Opladningstid: 90 minutter

Batteritype: Lithium-ion

Batterikapacitet: 600 mAh

Opladningsspænding: 5V DC 1A

Af hensyn til miljøet. Oplysninger om brugt elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til § 13, stk. 1 og 2, i lov af 11. september 2015 om brugt elektrisk og elektronisk udstyr informerer vi om korrekt håndtering af affald fra brugt elektrisk og elektronisk udstyr:

1. Det er forbudt at bortskaffe brugt elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald – dette bekræftes af mærkningen i form af en "overstreget skraldespand", der påbyder selektiv indsamling af denne type affald.

2. Elektrisk og elektronisk udstyr kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, som, når de kommer ud i miljøet, kan udgøre en alvorlig fare for menneskers sundhed og liv samt for levende organismer. De kan føre til en række helbredsproblemer, såsom syns-, høre- og taleforstyrrelser, og kan også forårsage skader på nyrer, lever og hjerte samt udløse hudsygdomme. Skadelige stoffer kan også have en negativ indvirkning på åndedræts- og reproduktionssystemet og føre til kræftforandringer. Indtagelse af planter, der vokser på forurenede jord, og produkter fremstillet af disse kan medføre ovennævnte sundhedsmæssige konsekvenser.

3. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal udelukkende afleveres til autoriserede indsamlingssteder, som skal være opført på hver kommunes hjemmeside.

4. Husholdningen spiller en vigtig rolle i at bidrage til genbrug og genanvendelse, herunder recycling, af brugt udstyr. De spiller også en central rolle i systemet til håndtering af affald fra brugt elektrisk og elektronisk udstyr, da de har mulighed for at aflevere det direkte til autoriserede indsamlingssteder og dermed eliminere uønskede sociale vaner, der resulterer i, at affald fra brugt udstyr efterlades på steder, der ikke er beregnet til dette formål.

Desuden Aflever brugt elektrisk og elektronisk udstyr på leveringsstedet. Når en forhandler leverer udstyr til husholdninger til en køber, er han forpligtet til gratis at afhente brugt udstyr fra husholdninger på leveringsstedet, forudsat at det brugte udstyr er af samme type og har haft samme funktion som det leverede udstyr.



Kartonemballage og polyethylenposer (PE) skal bortskaffes i de dertil indrettede containere til selektiv indsamling af husholdningsaffald i overensstemmelse med deres beskrivelse. Hvis der er batterier i apparatet, skal de fjernes og afleveres separat til en indsamlings- og opbevaringsplads.

Udstyret må ikke smides i affaldsbeholderen til husholdningsaffald!

Service Hvis du ønsker at købe reservedele eller indgive eventuelle reklamationer, skal du kontakte den forhandler, der har udstedt kvitteringen, direkte.

Používateľská príručka (SK)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE

POZORNE SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním spotrebiča na iné účely, ako sú účely, na ktoré je určený, alebo nesprávnou obsluhou.

2. Zariadenie je určené výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na žiadny iný účel.

3. Zariadenie by malo byť pripojené iba k USB zásuvke 5 V/1 A.

Pre zvýšenie bezpečnosti nepripájajte viacero elektrických zariadení súčasne k jednému USB portu.

4. Pri používaní zariadenia v prítomnosti detí buďte obzvlášť opatrní. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a

nedovoľte deťom ani osobám, ktoré nie sú so zariadením oboznámené, aby ho používali.

5. UPOZORNENIE: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo im bol poskytnutý dohľad týkajúci sa bezpečného používania zariadenia a chápu s tým spojené nebezpečenstvá. Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a tieto činnosti sa nevykonávajú pod dohľadom.

6. UPOZORNENIE: Zariadenie udržiavajte v suchu.

7. VAROVANIE: Pred čistením zariadenia odpojte napájací kábel USB.

8. VAROVANIE: Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k poraneniam, ako sú rezné rany alebo odreniny.

9. VAROVANIE: Nechávejte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté.

10. VAROVANIE: Nevkladajte prsty ani žiadne iné predmety do čepelí alebo otvorov v puzdre zariadenia.

11. Zariadenie by nemali používať deti ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami bez dozoru oprávnených alebo skúsených osôb a vždy v súlade s týmito pokynmi.

12. Uistite sa, že napájací kábel a USB konektor nie sú

viditeľne poškodené.

13. Nezanorujte kábel ani konektor do vody alebo iných tekutín. Nevystavujte zariadenie poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).

14. Neužívajte zariadenie s poškodeným USB napájacím káblom, ak bolo upustené alebo inak poškodené alebo ak nefunguje správne. Neopravujte zariadenie sami. Poškodené zariadenie odneste do autorizovaného servisného strediska na kontrolu alebo opravu. Všetky opravy smú vykonávať iba autorizované servisné strediská. Nesprávne opravy môžu predstavovať vážne riziko pre používateľa.

15. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.

16. Napájací kábel USB sa nesmie dotýkať horúcich povrchov.

17. Nenechávajte zariadenie pripojené k USB portu bez dozoru.

18. Neužívajte zariadenie počas nabíjania batérie.

19. Ak zariadenie spadne do vody počas nabíjania batérie, ihneď odpojte napájací zdroj zo zásuvky. Nezasahujte rukami do vody, pokiaľ je zariadenie pripojené k elektrickej sieti. Pred opätovným použitím musí zariadenie skontrolovať kvalifikovaný elektrikár.

20. Zariadenie vždy vypnite, keď ho odkladáte.

POPIS ZARIADENIA:

1. Vypínač
2. LED displej
3. Nabíjacia zásuvka
4. Telo

Príslušenstvo:

- A. Fóliový holiaci strojček
- B. Trimer na bikini
- C. Trimer na nos a uši,
- D. zastrihávač obočia,
- E. Holiaci strojček s jednou hlavou,
- F. Univerzálna hlavica s tradičnou jedným ostrím
- G. Nabíjací stojan,
- H. napájací kábel,
- I. čistiaca kefka
- J. olej na údržbu čepele

NABÍJANIE ZARIADENIA:

Pred zapnutím sa uistite, že je zariadenie úplne nabité.

Ak nie je nabité, pripojte nabíjací kábel (5) k nabíjacímu portu (6) a potom ho zapojte do napájacieho zdroja. Nabíjanie trvá približne 90 minút. Zariadenie môžete používať počas nabíjania bez prerušenia holenia.

Po úplnom nabití bude zariadenie nepretržite fungovať približne 90 minút.

VÝMENA HLAVICE:

Na výmenu krytov držte telo zastrihávača tak, aby bol vypínač (1) otočený smerom k vám. Otočte

príslušenstvo proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho z tela (4). Potom vezmite iný nástavec, umiestnite ho na telo (4) a otočte ho v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že je nástavec správne nasadený na telo (5).

POUŽÍVANIE ZARIADENIA:

Na zapnutie zariadenia stlačte vypínač (1). Priložte čepeľ k pokožke tak, aby plochá plocha čepeľok ležala rovno na mieste, ktoré chcete oholiť. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pohybujte

čepeľ by sa mala pohybovať v smere opačnom k rastu chlčkov (to neplatí pre zastrihávač bikín

(B) a zastrihávač nosa/uší (C)).

(A) Fólia holiaci strojček — používajte ho na veľké plochy, ako sú ruky a nohy. Použite

hrebeňový nástavec

hrebienkový nástavec na rovnomerné zastrihávanie chĺpkov.

(B) Zastrihávač bikín – používajte ho na oblasť bikín. Zastrihajte alebo holte v smere rastu chĺpkov

Jemne napínajte pokožku prstami, aby sa zastrihávač mohol pohybovať plynulo.

(C) Zastrihávač nosa/uší — pred použitím zastrihávača sa uistite, že nosná dutina a vonkajšie ucho

sú čisté. Umiestnite hrot zastrihávača do nosnej diery alebo ucha maximálne do hĺbky 5 mm.

(D) Zastrihávač obočia – tento nástavec použite na zastrihávanie nežiaducich chĺpkov na obočiach, riedkych chĺpkov na tvári

alebo jednotlivé chĺpky na tele. Použite hrebeňový nástavec na rovnomerné zastrihávanie chĺpkov

E) Jednohlavový holiaci strojček na tvár – použite ho na strihanie nežiaducich chĺpkov na tvári alebo

jednotlivé chĺpky na tele.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Po každom použití zastrihávač vyčistite.

2. Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý.

3. Nikdy nevystavujte telo holiaceho strojčka (5) vode.

4. Všetky nadstavce zastrihávača majú rezné čepele z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú odolné voči korózii.

Môžu sa opláchnuť pod tečúcou vodou. Neoplachujte nástavce, keď sú pripevnené k trupom zastrihávača (4).

POZNÁMKA: Na čistenie výrobku použite priloženú čistiacu kefku.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Prevádzková doba: 60 minút

Doba nabíjania: 90 minút

Typ batérie: lítium-iónová

Kapacita batérie: 600 mAh

Nabíjacie napätie: 5 V DC 1 A

Starostlivosť o životné prostredie. Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 zákona z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení **týmto** poskytujeme informácie o správnom nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

1. Je zakázané likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spolu s iným odpadom – potvrdzuje to symbol „preškrtnutá smetná nádoba“, ktorý vyžaduje selektívny zber tohto druhu odpadu.

2. Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré v prípade uvoľnenia do životného prostredia môžu predstavovať vážnu hrozbu pre ľudské zdravie a život a pre živé organizmy. Môžu viesť k mnohým zdravotným problémom, ako sú poruchy zraku, sluchu a reči, a môžu tiež spôsobiť poškodenie obličiek, pečene a srdca a spôsobiť kožné ochorenia. Škodlivé látky môžu mať tiež nepriaznivý vplyv na dýchací a reprodukčný systém a viesť k rakovinovým zmenám. Konzumácia rastlín pestovaných na kontaminovanej pôde a výrobkov z nich vyrobených môže predstavovať vyššie uvedené zdravotné riziká.

3. Použitie elektrické a elektronické zariadenia by sa mali odovzdávať iba na autorizovaných zberných miestach, ktorých zoznam by mal byť k dispozícii na webovej stránke každého miestneho orgánu.

4. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklovania, odpadových zariadení. Hrajú tiež kľúčovú úlohu v systéme nakladania s odpadom z elektrických a elektronických zariadení, pretože ich môžu odovzdať priamo na autorizovaných zberných miestach a eliminovať nežiaduce sociálne návyky, ktoré vedú k tomu, že sa odpadové zariadenia nechávajú na miestach, ktoré nie sú na tento účel určené.

Okrem toho Vráťte použité elektrické a elektronické zariadenia na miesto dodania. Pri dodávke domácich zariadení kupujúcemu je distribútor povinný bezplatne vyzdvihnúť použité domáce zariadenia na mieste dodania zariadení, za predpokladu, že použité zariadenia sú rovnakého typu a plnili rovnaké funkcie ako dodané zariadenia.

Kartónové obaly a polyetylénové (PE) vrecia by sa mali likvidovať v príslušných kontajneroch určených na selektívny zber komunálneho odpadu v súlade s ich popisom. Ak zariadenie obsahuje batérie, mali by sa vybrať a likvidovať samostatne v zbernom a skladovacom mieste.

Zariadenie nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!

Servis Ak si želáte zakúpiť náhradné diely alebo podať reklamáciu, obráťte sa priamo na predajcu, ktorý vystavil potvrdenie o kúpe.



Korisnički priručnik (BS)

OPĆI SIGURNOSNI USLOVI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU
REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i slijedite uputstva koja se u njemu nalaze. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zloupotrebom ili nepravilnim rukovanjem uređajem.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
3. Uređaj treba biti spojen samo na USB utičnicu od 5V/1A. Da biste povećali sigurnost korištenja, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan USB priključak.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja kada su djeca u blizini. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Ne dozvolite djeci ili bilo kome ko nije upoznata s uređajem da ga koristi.
5. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja o uređaju, pod uslovom da ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili da su im data uputstva o sigurnom korištenju uređaja i da su svjesni rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nemaju 8 godina i više i nisu pod nadzorom.
6. **UPOZORENJE:** Uređaj držite suhim.
7. **UPOZORENJE:** Prije čišćenja uređaja, isključite USB kabel za napajanje iz uređaja.

8. UPOZORENJE: Nepravilna upotreba uređaja može uzrokovati povrede poput posjekotina ili ogrebotina.
9. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
10. UPOZORENJE: Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u oštrice ili otvore na kućištu uređaja.
11. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ovlaštenih ili iskusnih osoba i uvijek u skladu s ovim uputama.
12. Molimo provjerite da li kabel za napajanje i USB priključak imaju vidljiva oštećenja.
13. Ne uranjajte kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.).
14. Ne koristite uređaj s oštećenim USB kablom za napajanje, ako je ispao ili oštećen na bilo koji drugi način, ili ako je neispravan. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Oštećeni uređaj vratite u ovlaštenu servisnu centar na pregled ili popravku. Sve popravke trebaju obavljati samo ovlaštenu servisni centri. Nepravilno izvedene popravke mogu predstavljati ozbiljan rizik za korisnika.
15. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
16. USB kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće površine.
17. Ne ostavljajte USB uređaj priključen bez nadzora.

18. Ne koristite uređaj dok se baterija puni.
19. Ako uređaj padne u vodu tokom punjenja, odmah isključite adapter za napajanje iz zidne utičnice. Ne posežite u vodu dok je uređaj uključen u struju. Prije ponovne upotrebe uređaja, neka ga pregleda kvalifikovani električar.
20. Uređaj treba isključiti svaki put kada se odloži.

OPIS UREĐAJA:

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. LED displej
3. Utičnica za punjenje
4. korpus

Prilozi:

- A. Brijač s mrežicom
- B. Trimer za bikini zonu,
- C. Nos i uho,
- D. Trimer za obrve,
- E. brijač s jednom glavom,
- F. univerzalna glava s tradicionalnom jednom oštricom
- G. postolje za punjenje,
- H. kabel za napajanje,
- I. četka za čišćenje
- J. ulje za održavanje oštrica

PUNJENJE UREĐAJA:

Prije uključivanja provjerite je li vaš uređaj potpuno napunjen.

Ako nije napunjen, priključite kabel za punjenje (5) na priključak za punjenje (6), a zatim Uključite. Punjenje traje otprilike 90 minuta. Može se koristiti tokom punjenja bez prekidanja brijanja.

Nakon što se potpuno napuni, uređaj radi neprekidno otprilike 90 minuta.

ZAMJENA GLAVE:

Za promjenu nastavaka, držite tijelo trimera tako da prekidač (1) bude okrenut prema vama. Okrenite

Povucite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga s tijela (4). Zatim Uzmite još jedan nastavak, postavite ga na tijelo (4) i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu.

Provjerite da li je dodatak pravilno montiran na tijelo (5).

KORIŠTENJE UREĐAJA:

Da biste uključili uređaj, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (1). Postavite oštricu na kožu tako da ravna površina

površina oštrice ravno prijanja uz područje brijanja. Za najbolje rezultate, pokret

Oštricu treba rezati suprotno od smjera rasta dlačica (ne odnosi se na trimmer)

trimmer za bikini zonu (B) i trimmer za nos/uši (C)).

(A) Brijач s mrežicom - koristite ga za velike površine poput ruku i nogu. Koristite nastavak

češalj za ravnomjerno podrezivanje kose.

(B) Bikini trimmer – Koristite ga na bikini zoni. Trimirajte ili brijte dlake u smjeru rasta.

dlake. Nježno zategnite kožu prstima kako biste omogućili trimmeru da glatko klizi.

(C) Trimmer za nos/uši - Prije upotrebe trimera, provjerite jesu li vam nosni prolaz i uho čisti.

Vanjski rubovi su čisti. Vrh trimera ne postavljajte dublje od 5 mm u nozdrvu ili uho.

(D) Trimmer za obrve - Koristite ovaj nastavak za uklanjanje neželjenih dlačica s obrva i fine strnište

ili pojedinačne dlačice na tijelu. Koristite nastavak za češalj za ravnomjerno podrezivanje dlačica.

E) Brijач za lice s jednom glavom - Koristite ga za podrezivanje neželjenih dlačica na licu ili

pojedinačnih dlaka na tijelu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Očistite trimmer nakon svake upotrebe.

2. Prije čišćenja, provjerite je li uređaj isključen.

3. Nikada ne izlažite tijelo (5) trimera vodi.

4. Svi nastavci za trimmer imaju oštrice od nehrđajućeg čelika koje su otporne na hrđu.

Mogu se isprati pod mlazom vode. Ne ispirajte nastavke dok su pričvršćeni na tijelo (4) trimera.

NAPOMENA: Za čišćenje proizvoda koristite priloženu četku.

TEHNIČKI PODACI:

Radno vrijeme: 60 minuta

Vrijeme punjenja 90 minuta

Tip baterije: Litijum-jonska
Kapacitet baterije: 600 mAh
Napon punjenja: 5V DC 1A

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. U skladu s članom 13, stavovima 1 i 2 Zakona od 11. septembra 2015. o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, ovim putem vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektronskom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje korištene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku "precrtane kante", koja zahtijeva selektivno sakupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronski uređaji mogu sadržavati opasne supstance, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, kao što su oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce, te uzrokovati kožne bolesti. Štetne supstance mogu negativno utjecati i na respiratorni i reproduktivni sistem i dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.

3. Korištenu električnu i elektronsku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čija bi lista trebala biti dostupna na web stranici svake općinske kancelarije.

4. Domaćinstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporavku, uključujući recikliranje, korištene opreme. Ona također igraju ključnu ulogu u sistemu upravljanja otpadom za korištenu električnu i elektroničku opremu, omogućavajući direktan transfer otpada na ovlaštena mjesta za sakupljanje i eliminirajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Pored toga, vratite korištenu električnu i elektronsku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je obavezan besplatno preuzeti korištene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uslovom da je korišten aparat iste vrste i da je služio istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće posude namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve reklamacije, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.



Упатство за употреба (МК)

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА

1. Пред да го користите уредот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него. Производителот не е одговорен за каква било штета предизвикана од злоупотреба или неправилно работење на уредот.

2. Овој уред е само за домашна употреба. Не го користете за друга намена освен за наменетата.

3. Уредот треба да се поврзува само со USB приклучок од 5V/1A.

За да ја зголемите безбедноста при употреба, не поврзувајте повеќе електрични уреди на еден USB порт истовремено.

4. Бидете исклучително внимателни кога го користите уредот кога има деца во близина. Не дозволувајте децата да си играат со уредот. Не дозволувајте децата или некој што не е запознаен со уредот да го користи.

5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица на кои им недостасува искуство или познавање на апаратот, под услов да се под надзор на лице одговорно за нивната безбедност или да им се дадени упатства за безбедно користење на

апаратот и да се свесни за ризиците. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не треба да го вршат деца освен ако немаат 8 години и повеќе и се под надзор.

6. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Чувајте го уредот сув.

7. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред чистење на уредот, исклучете го USB кабелот за напојување од уредот.

8. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Неправилната употреба на уредот може да резултира со повреди како што се исеченици или гребнатини.

9. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го оставајте уредот вклучен без надзор.

10. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ставајте прсти или други предмети во сечилата или отворите во куќиштето на уредот.

11. Уредот не треба да го користат деца или лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности без надзор од овластени или искусни лица и секогаш во согласност со овие упатства.

12. Проверете дали кабелот за напојување и USB приклучокот имаат видливи оштетувања.

13. Не го потопувајте кабелот или приклучокот во вода или друга течност. Не го изложувајте уредот на временски услови (дожд, сонце итн.).

14. Не го користете уредот со оштетен USB кабел за напојување, или ако е паднат или оштетен на кој било

друг начин, или ако е неисправен. Не обидувајте се сами да го поправите уредот. Вратете го оштетениот уред во овластен сервисен центар за преглед или поправка. Сите поправки треба да ги вршат само овластени сервисни центри. Неправилно извршените поправки може да претставуваат сериозен ризик за корисникот.

15. Не го користете уредот во близина на запаливи материјали.

16. USB кабелот за напојување не смее да допира до жешки површини.

17. Не оставајте USB уред вклучен во штекер без надзор.

18. Не го користете уредот додека ја полните батеријата.

19. Ако уредот падне во вода додека се полни, веднаш исклучете го напојувањето од штекерот. Не посегнувајте во вода додека уредот е вклучен во струја. Пред повторно да го користите уредот, побарајте од квалификуван електричар да го провери.

20. Уредот треба да се исклучува секој пат кога ќе се тргне настрана.

ОПИС НА УРЕДОТ:

1. Прекинувач за вклучување/исклучување
2. LED дисплеј
3. Приклучок за полнење

4-ти корпус

Прилози:

- A. Машина за бричење со фолија
- B. Тример за бикини,
- C. Нос и глава на увото,
- D. Тример за веѓи,
- E. брич со една глава,
- F. универзална глава со традиционално едно сечило
- G. сталак за полнење,
- H. кабел за напојување,
- I. четка за чистење
- J. масло за одржување на сечилото

ПОЛНЕЊЕ НА УРЕДОТ:

Проверете дали вашиот уред е целосно наполнет пред да го вклучите.

Ако не е наполнет, поврзете го кабелот за полнење (5) со приклучокот за полнење (6), а потоа

Вклучете го во струја. Полнењето трае приближно 90 минути. Може да се користи додека се полни без да се прекинува бричењето.

Откако целосно ќе се наполни, уредот работи континуирано приближно 90 минути.

ЗАМЕНА НА ГЛАВА:

За да ги промените додатоците, држете го телото на тримерот со прекинувачот (1) свртен кон вас. Свртете

капачето спротивно од стрелките на часовникот и извадете го од телото (4). Потоа земете друг додаток, ставете го на телото (4) и свртете го во насока на стрелките на часовникот.

Проверете дали додатокот е правилно монтиран на телото (5).

КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ:

За да го вклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/исклучување (1).

Поставете го сечилото на кожата така што рамната површина површината на сечилото е рамна на површината за бричење. За најдобри резултати, движењето

сечилото треба да се сече спротивно од правецот на раст на влакната (не важи за тримерот)

тример за бикини (B) и тример за нос/уши (B)).

(A) Машина за бричење со фолија - користете ја за големи површини како раце и нозе. Користете го додатокот

чешел за рамномерно потстрижување на косата.

(Б) Тример за бикини – Користете го на вашата бикини зона. Скратете го или избричете го во насока на раст.

коса. Нежно истегнете ја кожата со прстите за да му дозволите на тримерот непречено да се лизга.

(С) Тример за нос/уши - Пред да го користите тримерот, проверете дали вашиот нос и уво се чисти.

надворешните рабови се чисти. Поставете го врвот на тримерот не подлабоко од 5 mm во ноздрата или увото.

(D) Тример за веѓи - Користете го овој додаток за да ги исечете несаканите влакна на веѓите, фините влакна

или поединечни влакна од телото. Користете го додатокот за чешел за рамномерно потстрижување на влакната.

Е) Апарат за бричење на лице со една глава - Користете го за да ги исечете несаканите влакна на лицето или

индивидуални влакна на телото.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

1. Чистете го тримерот по секоја употреба.

2. Пред чистење, проверете дали уредот е исклучен.

3. Никогаш не го изложувајте телото (5) на тримерот на вода.

4. Сите додатоци за тример имаат сечила за сечење од не'рѓосувачки челик кои се отпорни на 'рѓа.

Може да се исплакнат под млаз вода. Не ги плакнете додатоците додека се прицврстени на

тело (4) на тримерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Користете ја приложената четка за чистење на производот.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Работно време: 60 минути

Време на полнење 90 минути

Тип на батерија: Литиум-јонска

Капацитет на батеријата: 600 mAh

Напон на полнење: 5V DC 1A

Заради заштита на животната средина. Информации за отпадна електрична и електронска опрема. Согласно член 13, ставови 1 и 2 од Законот од 11 септември 2015 година за отпадна електрична и електронска опрема, со ова ве информираме за правилното ракување со отпадна електрична и електронска опрема:

1. Забрането е фрлање на употребена електрична и електронска опрема заедно со друг отпад – ова е потврдено со ознаката во форма на „прецртана корпа за отпадоци“, со која се бара селективно собирање на овој вид отпад.

2. Електричните и електронските уреди може да содржат опасни супстанции, смеси и компоненти кои, доколку се испуштат во животната средина, можат да претставуваат сериозна закана за здравјето и животот на луѓето и живите организми. Тие можат да доведат до бројни здравствени заболувања, како што се оштетување на видот, слухот и говорот. Тие исто така можат да ги оштетат бубрезите, црниот дроб и срцето и да предизвикаат кожни заболувања. Штетните супстанции, исто така, можат негативно да влијаат на респираторниот и репродуктивниот систем и да доведат до рак. Консумирањето растенија што растат во контаминирана почва и производи добиени од нив може да претставуваат ризик од овие здравствени последици.

3. Употребената електрична и електронска опрема треба да се предава само на овластени места за собирање, чиј список треба да биде достапен на веб-страницата на секоја општинска канцеларија.

4. Домаќинствата играат важна улога во придонесот кон повторната употреба и обновувањето, вклучително и рециклирањето, на употребуваната опрема. Тие исто така играат клучна улога во системот за управување со отпад од употребувана електрична и електронска опрема, овозможувајќи директен пренос на отпадот до овластени места за собирање и елиминирање на непожелните социјални навики што резултираат со оставање на отпадна опрема на ненаменети места.

Дополнително, вратете ја употребената електрична и електронска опрема до местото на испорака. При испорака на опрема за домаќинство до купувачот, дистрибутерот е должен бесплатно да ја подигне употребената опрема за домаќинство на местото на испорака, под услов употребената опрема да е од ист тип и да служи за истата намена како и испорачаната опрема.

Картонската амбалажа и полиетиленските (PE) кеси треба да се фрлат во соодветни контејнери наменети за селективно собирање на комунален отпад, како што е опишано. Доколку уредот содржи батерии, тие треба да се отстранат и да се однесат на посебно место за собирање и отстранување.

Не го фрлајте уредот во контејнер за комунален отпад!!

Сервис Доколку сакате да купите резервни делови или да поднесете било каква жалба, ве молиме контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.



Korisnički priručnik (HR)

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja pročitajte upute za uporabu i slijedite ih. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu zlouporabom ili nepravilnim radom uređaja.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
3. Uređaj treba spajati samo na USB utičnicu od 5 V/1 A. Za veću sigurnost korištenja, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan USB priključak.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja dok su djeca u blizini. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci ili bilo kome tko nije upoznao s uređajem da ga koristi.
5. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o uređaju, pod uvjetom da su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili da su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja te su svjesne rizika. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu u dobi od 8 godina i starija te su pod nadzorom.
6. **UPOZORENJE:** Uređaj držite suhim.

7. UPOZORENJE: Prije čišćenja uređaja, isključite USB kabel za napajanje iz uređaja.
8. UPOZORENJE: Nepravilna uporaba uređaja može uzrokovati ozljede poput posjekotina ili ogrebotina.
9. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
10. UPOZORENJE: Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u oštrice ili otvore na kućištu uređaja.
11. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ovlaštenih ili iskusnih osoba i uvijek u skladu s ovim uputama.
12. Molimo provjerite imaju li kabel za napajanje i USB priključak vidljivih oštećenja.
13. Ne uranjajte kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.).
14. Ne koristite uređaj s oštećenim USB kabelom za napajanje ili ako je ispao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Oštećeni uređaj vratite u ovlaštenu servisnu centar na pregled ili popravak. Sve popravke smiju obavljati samo ovlaštene servisne centri. Nepravilno izvedeni popravci mogu predstavljati ozbiljan rizik za korisnika.
15. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
16. USB kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće

površine.

17. Ne ostavljajte USB uređaj priključen bez nadzora.

18. Ne koristite uređaj dok puniti bateriju.

19. Ako uređaj padne u vodu tijekom punjenja, odmah isključite napajanje iz zidne utičnice. Ne posežite u vodu dok je uređaj uključen u struju. Prije ponovne upotrebe uređaja, neka ga pregleda kvalificirani električar.

20. Uređaj treba isključiti svaki put kada se sprema.

OPIS UREĐAJA:

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje

2. LED zaslon

3. Utičnica za punjenje

4. korpus

Prilozi:

A. Brijač s mrežicom

B. Trimer za bikini zonu,

C. Nos i uho,

D. Trimer za obrve,

E. brijač s jednom glavom,

F. univerzalna glava s tradicionalnom jednom oštricom

G. postolje za punjenje,

H. kabel za napajanje,

I. četka za čišćenje

J. ulje za održavanje oštrica

PUNJENJE UREĐAJA:

Prije uključivanja provjerite je li vaš uređaj potpuno napunjen.

Ako nije napunjen, spojite kabel za punjenje (5) na priključak za punjenje (6), a zatim Uključite. Punjenje traje otprilike 90 minuta. Može se koristiti tijekom punjenja bez prekidanja brijanja.

Nakon što se potpuno napuni, uređaj radi neprekidno otprilike 90 minuta.

ZAMJENA GLAVE:

Za promjenu nastavaka, držite tijelo trimera s prekidačem (1) okrenutim prema vama.

Okrenite

Povucite čep u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga s tijela (4). Zatim Uzmite još jedan nastavak, stavite ga na tijelo (4) i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu. Provjerite je li dodatak pravilno montiran na tijelo (5).

KORIŠTENJE UREĐAJA:

Za uključivanje uređaja pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1). Postavite oštricu na kožu tako da ravna površina

površina oštrice leži ravno na području brijanja. Za najbolje rezultate, pokret Oštricu treba rezati suprotno od smjera rasta dlačica (ne odnosi se na trimmer trimmer za bikini zonu (B) i trimmer za nos/uši (C)).

(A) Brijač s mrežicom - koristite ga za velike površine poput ruku i nogu. Koristite nastavak

češalj za ravnomjerno podrezivanje kose.

(B) Bikini trimmer – Koristite ga na bikini području. Trimirajte ili brijte dlake u smjeru rasta. dlake. Nježno rastegnite kožu prstima kako bi trimmer glatko klizao.

(C) Trimer za nos/uši - Prije upotrebe trimera provjerite jesu li vam nosni prolaz i uho čisti.

vanjski rubovi su čisti. Vrh trimera ne umetnite dublje od 5 mm u nosnicu ili uho.

(D) Trimer za obrve - Koristite ovaj nastavak za podrezivanje neželjenih dlačica s obrva, fine strnište

ili pojedinačne dlačice na tijelu. Upotrijebite nastavak za češalj za ravnomjerno podrezivanje dlačica.

E) Brijač za lice s jednom glavom - Koristite ga za podrezivanje neželjenih dlačica na licu ili

pojedinačne dlake na tijelu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Očistite trimmer nakon svake upotrebe.

2. Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen.

3. Nikada ne izlažite tijelo (5) trimera vodi.

4. Svi nastavci za trimmer imaju oštrice od nehrđajućeg čelika otporne na hrđu.

Mogu se isprati pod mlazom vode. Ne ispirajte nastavke dok su pričvršćeni na tijelo (4) trimera.

NAPOMENA: Za čišćenje proizvoda koristite priloženu četku.

TEHNIČKI PODACI:

Radno vrijeme: 60 minuta

Vrijeme punjenja 90 minuta

Vrsta baterije: Litij-ionska
Kapacitet baterije: 600 mAh
Napon punjenja: 5V DC 1A



Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Sukladno članku 13. stavcima 1. i 2. Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, ovime vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku „prekrižene kante“, koja zahtijeva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.
2. Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, poput oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce te uzrokovati kožne bolesti. Štetne tvari mogu negativno utjecati i na dišni i reproduktivni sustav te dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.
3. Rabljenu električnu i elektroničku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čiji popis treba biti dostupan na mrežnim stranicama svakog Općinskog ureda.
4. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i uporabi, uključujući recikliranje, rabljene opreme. Također igraju ključnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom za rabljenu električnu i elektroničku opremu, omogućujući izravan prijenos otpada na ovlaštena mjesta za prikupljanje i uklanjajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Osim toga, vratite rabljenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je dužan besplatno preuzeti rabljene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uvjetom da je rabljeni aparat iste vrste i služi istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće spremnike namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve pritužbe, obratite se izravno prodavaču koji je izdao račun.

Керівництво користувача (УК)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним використанням або неналежною експлуатацією пристрою.

2. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей, окрім тих, за яким він призначений.

3. Пристрій слід підключати лише до USB-роз'єму 5 В/1 А.

Для підвищення безпеки використання не підключайте кілька електричних пристроїв до одного USB-порту одночасно.

4. Будьте вкрай обережні, користуючись пристроєм, коли поруч є діти. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям або будь-кому, хто не знайомий з пристроєм, користуватися ним.

5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особи, які не мають досвіду чи знань щодо приладу, за умови, що вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або їм було надано інструкції щодо безпечного використання приладу та вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики.

Дітям не слід гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми віком від 8 років і під наглядом.

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тримайте пристрій сухим.

7. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед очищенням пристрою від'єднайте кабель живлення USB від пристрою.

8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Неправильне використання пристрою може призвести до травм, таких як порізи або садна.

9. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не залишайте пристрій увімкненим без нагляду.

10. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не вставляйте пальці чи будь-які інші предмети в леза або отвори в корпусі пристрою.

11. Пристрій не повинен використовуватися дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями без нагляду уповноважених або досвідчених осіб та завжди відповідно до цих інструкцій.

12. Будь ласка, перевірте шнур живлення та USB-штекер на наявність видимих пошкоджень.

13. Не занурюйте кабель або штекер у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощу, сонця тощо).

14. Не використовуйте пристрій з пошкодженим USB-кабелем живлення, якщо він упав або був пошкоджений будь-яким іншим чином, або якщо він несправний. Не

намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
Поверніть пошкоджений пристрій до авторизованого сервісного центру для перевірки або ремонту. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися лише авторизованими сервісними центрами. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.

15. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.

16. Кабель живлення USB не повинен торкатися гарячих поверхонь.

17. Не залишайте підключений USB-пристрій без нагляду.

18. Не використовуйте пристрій під час заряджання акумулятора.

19. Якщо пристрій упаде у воду під час заряджання, негайно від'єднайте блок живлення від розетки. Не торкайтеся води, коли пристрій підключений до мережі. Перед повторним використанням пристрою перевірте його кваліфікованим електриком.

20. Пристрій слід вимикати щоразу, коли його прибирають.

ОПИС ПРИСТРОЮ:

1. Вимикач увімкнення/вимкнення
2. Світлодіодний дисплей
3. Роз'єм для заряджання

4-й корпус

Додатки:

- A. Сітчаста бритва
- B. Триммер для бікіні,
- C. Ніс та вуха,
- D. Триммер для брів,
- E. бритва з однією головкою,
- F. універсальна головка з традиційним одинарним лезом
- G. зарядна підставка,
- H. шнур живлення,
- I. щітка для чищення
- J. Олива для обслуговування лез

ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ:

Переконайтеся, що ваш пристрій повністю заряджений, перш ніж увімкнути його. Якщо він не заряджений, підключіть зарядний кабель (5) до зарядного порту (6), а потім

Підключіть. Заряджання триває приблизно 90 хвилин. Можна використовувати під час заряджання, не перериваючи гоління.

Після повної зарядки пристрій працює безперервно приблизно 90 хвилин.

ЗАМІНА ГОЛОВКИ:

Щоб змінити насадки, тримайте корпус тримера перемикачем (1) до себе. Поверніть поверніть ковпачок проти годинникової стрілки та зніміть його з корпусу (4). Потім візьміть іншу насадку, помістіть її на корпус (4) та поверніть за годинниковою стрілкою.

Переконайтеся, що насадка правильно встановлена на корпусі (5).

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ:

Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (1). Розмістіть лезо на шкірі так, щоб плоска поверхня

поверхня леза рівно прилягає до зони гоління. Для найкращих результатів рух лезо слід стригти проти напрямку росту волосся (не стосується тримера) тример для бікіні (B) та тример для носа/вух (C)).

(A) Сітчаста бритва – використовуйте її для великих ділянок, таких як руки та ноги.

Використовуйте насадку

гребінець, щоб рівномірно підстригти волосся.

(B) Триммер для бікіні – використовуйте його для зони бікіні. Підстригайте або голіть волосся у напрямку росту волосся.

волосся. Обережно розтягніть шкіру пальцями, щоб тример міг плавно ковзати.
(С) Тример для носа/вух – Перед використанням тримера переконайтеся, що ваші носові проходи та вуха чисті.
зовнішні краї чисті. Вставте кінчик тримера в ніздрю або вухо не глибше ніж на 5 мм.
(D) Тример для брів – використовуйте цю насадку для підстригання небажаного волосся на бровах, дрібної щетини
або окремі волоски на тілі. Використовуйте насадку-гребінець, щоб рівномірно підстригти волосся.
Е) Одноголовкова бритва для обличчя – Використовуйте її для підстригання небажаного волосся на обличчі або
поодинокі волоски на тілі.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Очищайте тример після кожного використання.
2. Перед чищенням переконайтеся, що пристрій вимкнено.
3. Ніколи не піддавайте корпус (5) тримера впливу води.
4. Усі насадки-тримери мають різучі леза з нержавіючої сталі, стійкі до іржі. Їх можна промити під проточною водою. Не промивайте насадки, поки вони прикріплені до корпусу (4) тримера.

ПРИМІТКА: Використовуйте щітку, що додається, для очищення виробу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Робочий час: 60 хвилин

Час заряджання 90 хвилин

Тип батареї: літій-іонна

Ємність акумулятора: 600 mAh

Напруга заряджання: 5 В постійного струму 1 А



Заради довкілля. Інформація про відходи електричного та електронного обладнання. Відповідно до статті 13, пунктів 1 та 2 Закону від 11 вересня 2015 року про відходи електричного та електронного обладнання, цим повідомляємо вас про належне поводження з відходами електричного та електронного обладнання:

1. Забороняється розміщувати використане електричне та електронне обладнання разом з іншими відходами – це підтверджується маркуванням у вигляді «перекресленого контейнера», що вимагає роздільного збору цього виду відходів.

2. Електричні та електронні пристрої можуть містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які у разі потрапляння в навколишнє середовище можуть становити серйозну загрозу для здоров'я та життя людей і живих організмів. Вони можуть призвести до численних захворювань, таких як порушення зору, слуху та мовлення. Вони також можуть пошкодити нирки, печінку та серце, а також спричинити захворювання шкіри. Шкідливі речовини також

можуть негативно впливати на дихальну та репродуктивну системи та призводити до раку. Вживання рослин, що ростуть на забрудненому ґрунті, та продуктів, отриманих з них, може становити ризик цих наслідків для здоров'я.

3. Використане електричне та електронне обладнання слід здавати лише до авторизованих пунктів збору, список яких має бути доступний на вебсайті кожного муніципального управління.

4. Домогосподарства відіграють важливу роль у повторному використанні та утилізації, включаючи переробку, вживаного обладнання. Вони також відіграють ключову роль у системі управління відходами для вживаного електричного та електронного обладнання, дозволяючи безпосередньо передавати відходи до авторизованих пунктів збору та усуваючи небажані соціальні звички, які призводять до залишення відходів обладнання у непередбачених місцях.

Крім того, поверніть використане електричне та електронне обладнання до місця доставки. Під час доставки побутової техніки покупцю дистриб'ютор зобов'язаний безкоштовно забрати використану побутову техніку в місці доставки, за умови, що використана техніка того ж типу та служить тій самій меті, що й доставлена техніка.

Картонну упаковку та поліетиленові (PE) пакети слід утилізувати у відповідні контейнери, призначені для роздільного збору побутових відходів, як описано. Якщо пристрій містить батареї, їх слід виїняти та віднести до пункту окремого збору та утилізації.

Не викидайте пристрій у контейнер для побутових відходів!!

Сервіс Якщо ви бажаєте придбати запасні частини або подати будь-які скарги, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.

Упутство за употребу (SR)

ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ
УПОТРЕБУ

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства која се у њему налазе. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу услед злоупотребе или неправилног рада уређаја.

2. Овај уређај је намењен само за кућну употребу. Не користите га у друге сврхе осим оне за коју је намењен.

3. Уређај треба повезати само на УСБ утичницу од 5V/1A.

Да бисте повећали безбедност употребе, немојте истовремено повезивати више електричних уређаја на један USB порт.

4. Будите изузетно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју уређајем. Не дозволите деци или било коме ко није упознат са уређајем да га користи.

5. УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај могу користити деца узраста од 8 година и више и особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима, или особе које немају искуства или знања о уређају, под условом да су под надзором особе одговорне за њихову безбедност или да су добиле упутства о безбедном коришћењу уређаја и да су свесне ризика. Деца не смеју да се играју уређајем. Чишћење и одржавање не смеју обављати деца осим ако немају 8 година и више и нису под надзором.

6. УПОЗОРЕЊЕ: Држите уређај сувим.

7. УПОЗОРЕЊЕ: Пре чишћења уређаја, искључите УСБ кабл за напајање из уређаја.

8. УПОЗОРЕЊЕ: Неправилна употреба уређаја може довести до повреда као што су посекотине или огреботине.

9. УПОЗОРЕЊЕ: Не остављајте уређај укључен без

надзора.

10. УПОЗОРЕЊЕ: Не убацујте прсте или било које друге предмете у сечива или отворе на кућишту уређаја.

11. Уређај не смеју да користе деца или особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима без надзора овлашћених или искусних особа и увек у складу са овим упутствима.

12. Молимо проверите да ли кабл за напајање и УСБ утикач имају видљива оштећења.

13. Не потапајте кабл или утикач у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај временским условима (киша, сунце итд.).

14. Не користите уређај са оштећеним УСБ каблом за напајање, или ако је испуштен или оштећен на било који други начин, или је неисправан. Не покушавајте сами да поправите уређај. Вратите оштећени уређај у овлашћени сервисни центар на преглед или поправку. Све поправке треба да обављају само овлашћени сервисни центри. Неправилно извршене поправке могу представљати озбиљан ризик за корисника.

15. Не користите уређај у близини запаљивих материјала.

16. УСБ кабл за напајање не сме да додирује вруће површине.

17. Не остављајте USB уређај прикључен без надзора.

18. Не користите уређај док пуните батерију.
19. Ако уређај падне у воду током пуњења, одмах искључите напајање из зидне утичнице. Не посежите у воду док је уређај укључен у струју. Пре него што поново користите уређај, нека га провери квалификовани електричар.
20. Уређај треба искључити сваки пут када се одложи.

ОПИС УРЕЂАЈА:

1. Прекидач за укључивање/искључивање
2. ЛЕД дисплеј
3. Утичница за пуњење
4. корпус

Прилози:

- А. Бријач са фолијом
- Б. Триммер за бикини фризуру,
- С. Нос и ухо,
- Д. Триммер за обрве,
- Е. бријач са једном главом,
- Ф. универзална глава са традиционалним једним сечивом
- Г. постолје за пуњење,
- Х. кабл за напајање,
- И. четка за чишћење
- Ј. уље за одржавање сечива

ПУЊЕЊЕ УРЕЂАЈА:

Уверите се да је ваш уређај потпуно напуњен пре него што га укључите. Ако се не пуни, повежите кабл за пуњење (5) са портом за пуњење (6), а затим Укључите. Пуњење траје приближно 90 минута. Може се користити током пуњења без прекида бријања.

Када се потпуно напуни, уређај ради непрекидно приближно 90 минута.

ЗАМЕНА ГЛАВЕ:

Да бисте променили додатке, држите тело тримера тако да прекидач (1) буде окренут према вама. Окрените

Повуците поклопац у смеру супротном од казаљке на сату и скините га са тела (4).
Затим
Узмите још један додатак, поставите га на тело (4) и окрените га у смеру казаљке на сату.
Уверите се да је додатак правилно монтиран на тело (5).

КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА:

Да бисте укључили уређај, притисните дугме за укључивање/искључивање (1).

Поставите сечиво на кожу тако да равна површина

површина сечива лежи равно уз подручје бријања. За најбоље резултате, покрет Сечиво треба сећи у смеру супротном од раста длака (не односи се на тример) тример за бикини (Б) и тример за нос/уши (Ц)).

(А) Бријач са фолијом - користите га за велике површине попут руку и ногу.

Користите додатак

чешаљ да бисте равномерно скратили косу.

(Б) Тример за бикини зону – Користите га на бикини зони. Тримите или бријте длаке у смеру раста.

длаке. Нежно истегните кожу прстима како би тример могао глатко да клизи.

(С) Тример за нос/уши - Пре употребе тримера, уверите се да су вам носни пролаз и уши чисти.

спољне ивице су чисте. Поставите врх тримера не дубље од 5 мм у ноздрву или ухо.

(Д) Тример за обрве - Користите овај додатак за уклањање нежељених длачица са обрва, фине брадице

или појединачне длачице на телу. Користите додатак чешаљ да бисте равномерно скратили длачице.

Е) Бријач за лице са једном главом - Користите га за уклањање нежељених длачица на лицу или појединачне длаке на телу.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

1. Очистите тример након сваке употребе.

2. Пре чишћења, уверите се да је уређај искључен.

3. Никада не излажите тело (5) тримера води.

4. Сви додаци за тример имају сечива од нерђајућег челика која су отпорна на рђу. Могу се испрати под млазом воде. Не испирајте додатке док су причвршћени за тело (4) тримера.

НАПОМЕНА: За чишћење производа користите приложену четкицу.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:

Радно време: 60 минута

Време пуњења 90 минута

Тип батерије: Литијум-јонска

Капацитет батерије: 600 mAh

Напон пуњења: 5V DC 1A

За добробит животне средине. Информације о отпадној електричној и електронској опреми. У складу са чланом 13, ставовима 1 и 2 Закона од 11. септембра 2015. године о отпадној електричној и електронској опреми, овим вас обавештавамо о правилном руковању отпадном електричном и електронском опремом:

1. Забрањено је одлагање коришћене електричне и електронске опреме заједно са осталим отпадом – то је потврђено ознаком у облику „прецртане канте“, која захтева селективно сакупљање ове врсте отпада.
2. Електрични и електронски уређаји могу да садрже опасне супстанце, смеше и компоненте које, ако се испусте у животну средину, могу представљати озбиљну претњу по здравље и живот људи и живих организама. Могу довести до бројних здравствених тегоба, као што су оштећења вида, слуха и говора. Такође могу оштетити бубреге, јетру и срце, и изазвати кожне болести. Штетне супстанце могу негативно утицати и на респираторни и репродуктивни систем и довести до рака. Конзумирање биљака које расту у контаминираним земљишту и производа добијених од њих може представљати ризик од ових здравствених последица.
3. Коришћену електричну и електронску опрему треба предати само овлашћеним местима за сакупљање, чија листа треба да буде доступна на веб страници сваке општинске канцеларије.
4. Домаћинства играју важну улогу у доприносу поновној употреби и опоравку, укључујући рециклажу, коришћене опреме. Она такође играју кључну улогу у систему управљања отпадом од коришћене електричне и електронске опреме, омогућавајући директан пренос отпада на овлашћена места за сакупљање и елиминисајући непожељне друштвене навике које доводе до остављања отпадне опреме на неподвижним местима.

Поред тога, вратите коришћену електричну и електронску опрему на место испоруке. Приликом испоруке кућних апарата купцу, дистрибутер је обавезан да бесплатно преузме коришћене кућне апарате на месту испоруке, под условом да је коришћена опрема истог типа и да је служила истој намени као и испоручена опрема.

Картонску амбалажу и полиетиленске (ПЕ) кесе треба одлагати у одговарајуће контејнере намењене за селективно сакупљање комуналног отпада, као што је описано. Ако уређај садржи батерије, треба их уклонити и однети на посебно место за сакупљање и одлагање.

Не бацајте уређај у контејнер за комунални отпад!!

Сервис Уколико желите да купите резервне делове или да поднесете било какве рекламације, обратите се директно продавцу који је издао рачун.



(AR) دليل المستخدم

شروط السلامة العامة
تعليمات السلامة الهامة
اقرأ بعناية واحتفظ بهذه الوثيقة للرجوع إليها مستقبلاً

1. قبل استخدام الجهاز، يُرجى قراءة دليل التعليمات واتباع الإرشادات الواردة فيه. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر ناتج عن سوء استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل غير صحيح.
2. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأي غرض آخر غير الغرض المخصص له.
3. يجب توصيل الجهاز فقط بمقبس USB بجهد 5 فولت/1 أمبير. لزيادة سلامة الاستخدام، لا تقم بتوصيل أجهزة كهربائية متعددة بمنفذ USB واحد في نفس الوقت.
4. توخّ الحذر الشديد عند استخدام الجهاز بوجود الأطفال في الجوار. لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز. لا تسمح للأطفال أو أي شخص غير مُلّم بالجهاز باستخدامه.
5. تحذير: يُسمح باستخدام هذا الجهاز للأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، وللأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو للأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة بالجهاز، شريطة أن يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم، أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. كما لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو صيانته إلا إذا كانوا بعمر ٨ سنوات فما فوق وتحت إشراف شخص بالغ.
6. تحذير: حافظ على الجهاز جافاً.
7. تحذير: قبل تنظيف الجهاز، افصل كابل طاقة USB عن الجهاز.

8. تحذير: قد يؤدي الاستخدام غير السليم للجهاز إلى إصابات مثل الجروح أو الخدوش.
9. تحذير: لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون مراقبة.
10. تحذير: لا تدخل أصابعك أو أي أجسام أخرى في الشفرات أو الفتحات الموجودة في غلاف الجهاز.
11. لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة دون إشراف من قبل أشخاص مخولين أو ذوي خبرة ودائماً وفقاً لهذه التعليمات.
12. يرجى التحقق مما إذا كان سلك الطاقة ومقبس USB يعانيان من أي تلف ظاهر.
13. لا تغمر الكابل أو القابس في الماء أو أي سائل آخر. لا تعرض الجهاز لظروف الطقس (المطر، الشمس، إلخ).
14. لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل طاقة USB تالفاً، أو إذا سقط أو تعرض للتلف بأي شكل آخر، أو إذا كان به خلل. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. أعد الجهاز التالف إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح. يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح فقط من قبل مراكز الخدمة المعتمدة. قد تشكل عمليات الإصلاح غير الصحيحة خطراً جسيماً على المستخدم.
15. لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
16. يجب ألا يلامس كابل طاقة USB الأسطح الساخنة.
17. لا تترك جهاز USB موصولاً دون مراقبة.
18. لا تستخدم الجهاز أثناء شحن البطارية.
19. في حال سقوط الجهاز في الماء أثناء الشحن، افصله فوراً من مقبس الحائط. تجنب ملامسة الماء للجهاز أثناء توصيله بالكهرباء. قبل

استخدام الجهاز مرة أخرى، اطلب من فني كهربائي مؤهل فحصه.
20. يجب إيقاف تشغيل الجهاز في كل مرة يتم وضعها في مكانها.

وصف الجهاز:

1. مفتاح التشغيل/الإيقاف
2. شاشة عرض LED
3. منفذ الشحن
- الفيلق الرابع

المرفقات:

- أ. ماكينة حلقة ذات رقائق معدنية
- ب. ماكينة تشذيب منطقة البيني،
- ج. الأنف والأذن،
- د. أداة تشذيب الحواجب،
- ماكينة حلقة برأس واحد،
- رأس عالمي بشفرة واحدة تقليدية
- حامل الشحن G
- سلك الطاقة H،
- فرشاة التنظيف
- زيت صيانة شفرات ل.

شحن الجهاز:

تأكد من شحن جهازك بالكامل قبل تشغيله.
إذا لم يكن الجهاز مشحونًا، فقم بتوصيل كابل الشحن (5) بمنفذ الشحن (6)، ثم
قم بتوصيله بالكهرباء. يستغرق الشحن حوالي 90 دقيقة. يمكن استخدامه أثناء الشحن دون مقاطعة
الحلقة.

بمجرد شحن الجهاز بالكامل، فإنه يعمل بشكل مستمر لمدة 90 دقيقة تقريبًا.
استبدال رأس المحرك:

لتغيير الملحقات، أمسك جسم ماكينة التشذيب بحيث يكون المفتاح (1) مواجهًا لك. ثم أدر
قم بتدوير الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة ثم أزله من الجسم (4). بعد ذلك
خذ ملحقًا آخر، وضعه على الجسم (4) وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة.
تأكد من تثبيت الملحق بشكل صحيح على الجسم (5).

استخدام الجهاز:

لتشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف (1). ضع الشفرة على الجلد بحيث يكون سطحها
مستويًا.

يكون سطح الشفرة مستويًا تمامًا على منطقة الحلاقة. وللحصول على أفضل النتائج، يجب أن تكون الحركة

يجب قص الشفرة عكس اتجاه نمو الشعر (لا ينطبق هذا على ماكينة الحلاقة).

أداة تشذيب منطقة البكيني (ب) وأداة تشذيب الأنف/الأذن (ج).

(أ) ماكينة حلاقة ذات رقائق معدنية - استخدمها للمناطق الكبيرة مثل الذراعين والساقين. استخدم الملحق استخدم المشط لتقليم الشعر بالتساوي.

(ب) أداة تشذيب شعر منطقة البكيني - استخدمها على منطقة البكيني. قومي بقص أو حلاقة الشعر في اتجاه نموه.

الشعر. شدي الجلد برفق بأصابعك للسماح لماكينة الحلاقة بالانزلاق بسلاسة.

(ج) أداة تشذيب الأنف/الأذن - قبل استخدام أداة التشذيب، تأكد من أن ممر الأنف والأذن نظيفان.

تأكد من نظافة الحواف الخارجية. ضع طرف أداة التشذيب داخل فتحة الأنف أو الأذن بما لا يزيد عن 5 مم.

(د) أداة تشذيب الحواجب - استخدم هذه الأداة لتشذيب شعر الحواجب غير المرغوب فيه، والشعيرات الخفيفة.

أو شعر الجسم الفردي. استخدم المشط لقص الشعر بالتساوي.

(هـ) ماكينة حلاقة الوجه ذات الرأس الواحد - استخدمها لتقليم شعر الوجه غير المرغوب فيه أو شعرات منفردة على الجسم.

التنظيف والصيانة

1. نظف أداة التشذيب بعد كل استخدام.

2. قبل التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.

3. لا تعرض جسم (5) أداة التشذيب للماء مطلقًا.

4. جميع ملحقات آلة التشذيب مزودة بشفرات قطع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

يمكن شطفها تحت الماء الجاري. لا تشطف الملحقات وهي موصولة بـ

جسم (4) آلة التشذيب.

ملاحظة: استخدم الفرشاة المرفقة لتنظيف المنتج.

البيانات الفنية:

مدة العمل: 60 دقيقة

مدة الشحن: 90 دقيقة

نوع البطارية: ليثيوم أيون

سعة البطارية: 600 مللي أمبير

جهد الشحن: 5 فولت تيار مستمر 1 أمبير

حرصاً على البيئة. معلومات حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. عملاً بالمادة 13، الفقرتين 1 و2 من قانون 11 سبتمبر 2015 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، نُعلمكم بموجب هذا بالتعامل السليم مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية:

1. يُحظر وضع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة مع النفايات الأخرى - وهذا ما تؤكدُه العلامة الموجودة على شكل "صندوق مشطوب"، مما يتطلب الجمع الانتقائي لهذا النوع من النفايات.
 2. قد تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد ومخاليط ومكونات خطيرة، إذا ما تسربت إلى البيئة، فإنها تشكل تهديداً خطيراً لصحة الإنسان والكاندات الحيّة. وقد تُسبب هذه المواد العديد من المشاكل الصحية، مثل ضعف البصر والسمع والنطق. كما قد تُلحق الضرر بالكلبي والكبد والقلب، وتُسبب أمراضاً جلدية. ويمكن أن تُؤثر المواد الضارة سلباً على الجهازين التنفسي والتناسلي، وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان. وقد يُشكل استهلاك النفايات التي تنمو في تربة ملوثة، والمنتجات المشتقة منها، خطراً لهذه العواقب الصحية.
 3. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة فقط إلى نقاط التجميع المعتمدة، والتي يجب أن تكون قائمة بها متاحة على الموقع الإلكتروني لكل مكتب بلدي.
 4. تضطلع الأسر بدور هام في المساهمة في إعادة استخدام المعدات المستعملة واستعادتها، بما في ذلك إعادة تدويرها. كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في نظام إدارة النفايات للمعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة، مما يسمح بنقل النفايات مباشرة إلى نقاط التجميع المعتمدة، ويقضي على العادات الاجتماعية غير المرغوب فيها التي تؤدي إلى ترك المعدات المستعملة في أماكن غير مخصصة لها.
- بالإضافة إلى ذلك**، يجب إعادة المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة إلى نقطة التسليم. عند تسليم الأجهزة المنزلية للمشترى، يلتزم الموزع باستلام الأجهزة المنزلية المستعملة مجاناً من نقطة التسليم، شريطة أن تكون الأجهزة المستعملة من نفس النوع وتستخدم لنفس الغرض الذي استخدمته الأجهزة المسلمة.
- يجب التخلص من عوالت الكرتون وأكياس البولي إيثيلين في الحاويات المخصصة لجمع النفايات البلدية، كما هو موضح. إذا كان الجهاز يحتوي على بطاريات، فيجب إزالتها ونقلها إلى نقطة تجميع وتخلص منفصلة.
- لا ترم الجهاز في حاوية النفايات البلدية!!**
- خدمة العملاء:** إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى، فيرجى الاتصال بالباتع الذي أصدر الإيصال مباشرة.



İstifadəçi təlimatı (AZ)

ÜMUMİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ
VACİB TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARI

DİQQƏTLƏ OXUYUN VƏ GƏLƏCƏKDƏ İSTİNAD ÜÇÜN
SAXLAYIN

1. Cihazı istifadə etməzdən əvvəl təlimat kitabçasını oxuyun və orada olan təlimatlara əməl edin. İstehsalçı cihazın sui-istifadəsi və ya düzgün işləməməsi nəticəsində yaranan hər hansı bir zərərə görə

məsuliyyət daşıdır.

2. Bu cihaz yalnız evdə istifadə üçündür. Onu təyinatından başqa heç bir məqsəd üçün istifadə etməyin.

3. Cihaz yalnız 5V/1A USB yuvasına qoşulmalıdır.

İstifadənin təhlükəsizliyini artırmaq üçün eyni anda birdən çox elektrik cihazını bir USB portuna qoşmayın.

4. Uşaqlar yaxınlıqda olduqda cihazdan istifadə edərkən son dərəcə ehtiyatlı olun. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Uşaqların və ya cihazla tanış olmayan hər kəsin onu istifadə etməsinə icazə verməyin.

5. XƏBƏRDARLIQ: Bu cihaz 8 yaş və yuxarı uşaqlar və məhdud fiziki, sensor və ya zehni qabiliyyətləri olan şəxslər və ya cihaz haqqında təcrübəsi və ya biliyi olmayan şəxslər tərəfindən istifadə edilə bilər, bu şərtlə ki, onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən nəzarət edilsin və ya cihazdan necə təhlükəsiz istifadə etmək barədə təlimatlar alınsın və yarana biləcək risklərdən xəbərdar olsunlar. Uşaqlar cihazla oynamamalıdırlar. Təmizləmə və istifadəçi baxımı 8 yaş və yuxarı olmadıqları və nəzarət altında olmadıqları təqdirdə uşaqlar tərəfindən aparılmamalıdır.

6. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı quru saxlayın.

7. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı təmizləməzdən əvvəl USB elektrik kabelini cihazdan ayırın.

8. XƏBƏRDARLIQ: Cihazın düzgün istifadə edilməməsi

- kəsiklər və ya aşınmalar kimi xəsarətlərə səbəb ola bilər.
9. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı nəzarətsiz qoymayın.
10. XƏBƏRDARLIQ: Cihaz korpusundakı bıçaqlara və ya dəliklərə barmaqlarınızı və ya digər əşyaları soxmayın.
11. Cihaz səlahiyyətli və ya təcrübəli şəxslərin nəzarəti olmadan və həmişə bu təlimatlara uyğun olaraq uşaqlar və ya məhdud fiziki, sensor və ya zehni qabiliyyətləri olan şəxslər tərəfindən istifadə edilməməlidir.
12. Zəhmət olmasa, elektrik kabelində və USB fişində hər hansı görünən zədənin olub olmadığını yoxlayın.
13. Kabeli və ya ştəpseli suya və ya digər mayeyə salmayın. Cihazı hava şəraitinə (yağış, günəş və s.) məruz qoymayın.
14. Zədələnmiş USB elektrik kabeli ilə, yaxud düşmüş və ya başqa bir şəkildə zədələnmiş, yaxud nasaz vəziyyətdə olan cihazı istifadə etməyin. Cihazı özünü təmir etməyə çalışmayın. Zədələnmiş cihazı müayinə və ya təmir üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə qaytarın. Bütün təmir işləri yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzləri tərəfindən aparılmalıdır. Düzgün aparılmamış təmirlər istifadəçi üçün ciddi risk yarada bilər.
15. Cihazı tezalısan materialların yaxınlığında istifadə etməyin.
16. USB elektrik kabeli isti səthlərə toxunmamalıdır.
17. USB cihazını qoşulu vəziyyətdə nəzarətsiz qoymayın.

18. Batareyanı doldurarkən cihazdan istifadə etməyin.
19. Cihaz şarj zamanı suya düşərsə, dərhal elektrik mənbəyini elektrik rozetkasından ayırın. Cihaz qoşulu olarkən suya əlinizi uzatmayın. Cihazı yenidən istifadə etməzdən əvvəl cihazı ixtisaslı elektrikçi tərəfindən yoxlatdırın.
20. Cihaz hər dəfə kənara qoyulduqda söndürülməlidir.

CİHAZIN TƏSVİRİ:

1. Aç/Söndür düyməsi
2. LED display
3. Şarj yuvası
- 4-cü Korpus

Əlavələr:

- A. Folqa ülgüc
- B. Bikini trimmer,
- C. Burun və qulaq başı,
- D. Qaş kəsici,
- E. tək başlıqlı ülgüc,
- F. ənənəvi tək bıçaqlı universal başlıq
- G. şarj dayağı,
- H. elektrik kabeli,
- I. təmizləyici fırça
- J. bıçaq baxım yağı

CİHAZIN ŞARJ EDİLMƏSİ:

Cihazınızı yandırmazdən əvvəl tam doldurulduğundan əmin olun.

Əgər şarj olunmayıbsa, şarj kabelini (5) şarj portuna (6) qoşun və sonra Qoşun. Şarj təxminən 90 dəqiqə çəkir. Üz qırırmağı dayandırmadan şarj zamanı istifadə edilə bilər.

Tam doldurulduqdan sonra cihaz təxminən 90 dəqiqə fasiləsiz işləyir.

BAŞIN DƏYİŞDİRİLMƏSİ:

Əlavələri dəyişdirmək üçün trimmer gövdəsini açarı (1) özünüzə tərəf tutun.

qapağı saat əqrəbinin əksinə çevirin və gövdədən çıxarın (4). Sonra başqa bir əlavə götürün, onu gövdənin (4) üzərinə qoyun və saat əqrəbi istiqamətində çevirin.

Əlavənin gövdəyə (5) düzgün şəkildə quraşdırıldığından əmin olun.

CİHAZDAN İSTİFADƏ:

Cihazı yandırmaq üçün açma/söndürmə düyməsini (1) basın. Bıçağı dəriyə elə qoyun ki, səth düz olsun.

Bıçaq səthi tərəş sahəsinə düz şəkildə yapışır. Ən yaxşı nəticələr üçün hərəkət bıçaq tüklərin böyüməsi istiqamətində kəsilməlidir (trimmerə aid deyil) bikini trimmeri (B) və burun/qulaq trimmeri (C)).

(A) Folqa ülgüc - bunu qollar və ayaqlar kimi böyük sahələr üçün istifadə edin.

Əlavədən istifadə edin

Saçları bərabər şəkildə kəsmək üçün daraq.

(B) Bikini Trimmer – Bunu bikini nəhiyənizdə istifadə edin. Böyümə istiqamətində kəsin və ya qırın.

saç. Trimmerin rahat sürüşməsi üçün dərinliyi barmaqlarınızla yavaşca dartın.

(C) Burun/Qulaq Trimmeri - Trimmerdən istifadə etməzdən əvvəl burun keçidinizin və qulağınızın təmiz olduğundan əmin olun.

xarici kənarları təmizdir. Trimmerin ucunu burun dəliyinə və ya qulağa 5 mm-dən dərin olmayan şəkildə yerləşdirin.

(D) Qaş Kəsici - Bu əlavədən istənməyən qaş tüklərini, incə küləşləri kəsmək üçün istifadə edin

və ya fərdi bədən tükləri. Saçları bərabər şəkildə kəsmək üçün daraq əlavəsindən istifadə edin.

E) Tək başlıq üz qırخان maşın - İstənməyən üz tüklərini və ya bədəndə tək tüklər.

TƏMİZLƏMƏ VƏ TEXNİKİ XİDMƏT

1. Trimmeri hər istifadədən sonra təmizləyin.

2. Təmizləmədən əvvəl cihazın söndürüldüyündən əmin olun.

3. Trimmerin gövdəsini (5) heç vaxt suya məruz qoymayın.

4. Bütün trimmer əlavələrində paslanmaya davamlı paslanmayan polad kəsici bıçaqlar var.

Onlar axar suyun altında yuyula bilər. Əlavələr birləşdirilərkən onları yaxalamayın. trimmerin gövdəsi (4).

QEYD: Məhsulu təmizləmək üçün daxil olan fırçadan istifadə edin.

TEXNİKİ MƏLUMATLAR:

İşləmə müddəti: 60 dəqiqə

Doldurma müddəti 90 dəqiqə

Batareya növü: Litium-İon

Batareya tutumu: 600 mAh

Şarj gərginliyi: 5V DC 1A

Ətraf mühitə naminə. Tullantı elektrik və elektron avadanlıqları haqqında məlumat. Tullantı elektrik və elektron avadanlıqları haqqında 11 sentyabr 2015-ci il tarixli Qanunun 13-cü maddəsinin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, tullantı elektrik və elektron avadanlıqlarının düzgün idarə olunması barədə sizi məlumatlandırırıq:

1. İşlənmiş elektrik və elektron avadanlıqların digər tullantılarla birlikdə atılması qadağandır - bu, "üstün xətt çəkilmiş zibil qutusu" şəklində işarələnmə ilə təsdiqlənir və bu növ tullantıların seçmə şəkildə toplanmasını tələb edir.

2. Elektrik və elektron cihazlar ətraf mühitə buraxıldıqda insanların və canlı orqanizmlərin sağlamlığı və həyatı üçün ciddi təhlükə yarada biləcək təhlükəli maddələr, qarışıqlar və komponentlər ehtiva edə bilər. Onlar görmə, eşitmə və nitq pozğunluqları kimi çoxsaylı sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Onlar həmçinin böyrəklərə, qaraciyərə və ürəyə zərər verə və dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Zərərli maddələr həmçinin tənəffüs və reproduktiv sistemlərə mənfi təsir göstərə və xərçəngə səbəb ola bilər. Çirkənlənmiş torpaqda bitən bitkilərin və onlardan əldə edilən məhsulların istehlakı bu sağlamlıq nəticələrinin riskini yarada bilər.

3. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar yalnız səlahiyyətli toplama məntəqələrinə təhvil verilə bilər və siyahı hər bir Bələdiyyə İdarəsinin veb saytında mövcud olmalıdır.

4. Ev təsərrüfatları işlənmiş avadanlıqların təkrar istifadəsinə və bərpasına, o cümlədən təkrar emalına töhfə verməkdə mühüm rol oynayırlar. Onlar həmçinin işlənmiş elektrik və elektron avadanlıqlar üçün tullantıların idarə olunması sistemində əsas rol oynayırlar və tullantıların birbaşa səlahiyyətli toplama məntəqələrinə ötürülməsinə və tullantı avadanlıqlarının nəzərdə tutulmayan yerlərdə qalmasına səbəb olan arzuolunmaz sosial vərdişlərin aradan qaldırılmasına imkan verirlər.

Bundan əlavə, istifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqları çətdirilmə yerinə qaytarın.

Məişət avadanlıqlarını alıcıya çətdirərək, distribyutor, istifadə olunmuş avadanlıqların çətdirilmə yerinə pulsuz olaraq götürməyə borcludur, bu şərtlə ki, istifadə olunmuş avadanlıq çətdirilən avadanlıqla eyni tipdə olsun və eyni məqsəddə xidmət etsin.

Karton qablaşdırma və polietilen (PE) torbalar, təsvir edildiyi kimi, seçmə bələdiyyə tullantılarının toplanması üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq qablarda atılmalıdır. Cihazda batareyalar varsa, onlar çıxarılmalı və ayrıca toplama və utilizasiya məntəqəsinə aparılmalıdır.

Cihazı bələdiyyə tullantıları qabına atmayın!!

Xidmət Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı bir şikayət etmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa, qəbz verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.



Manuali i përdorimit (SQ)

KUSHTE TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË LEXONI ME KUJDES DHE RUAJENI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN

1. Përpara se të përdorni pajisjen, lexoni manualin e udhëzimeve dhe ndiqni udhëzimet që përmbahen aty. Prodhuesi nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të shkaktuar nga keqpërdorimi ose funksionimi jo i duhur i pajisjes.
2. Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi. Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër përveç përdorimit të synuar.
3. Pajisja duhet të lidhet vetëm me një prizë USB 5V/1A. Për të rritur sigurinë e përdorimit, mos lidhni pajisje të shumta elektrike në një portë USB në të njëjtën kohë.
4. Tregoni kujdes të jashtëzakonshëm kur përdorni pajisjen kur ka fëmijë afër. Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejoni që fëmijët ose ndonjë person që nuk është i njohur me pajisjen ta përdorë atë.
5. KUJDES: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga persona që nuk kanë përvojë ose njohuri për pajisjen, me kusht që ata të mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose t'u jenë dhënë udhëzime se si ta përdorin pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të jenë të vetëdijshëm për rreziqet

e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët, përveç nëse janë 8 vjeç e lart dhe të mbikëqyrur.

6. KUJDES: Mbajeni pajisjen të thatë.

7. KUJDES: Përpara se të pastroni pajisjen, shkëputni kabllon e energjisë USB nga pajisja.

8. KUJDES: Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të rezultojë në lëndime të tilla si prerje ose gërvishtje.

9. KUJDES: Mos e lini pajisjen të ndezur pa mbikëqyrje.

10. KUJDES: Mos fusni gishtat ose objekte të tjera në tehe ose në hapjet në strehën e pajisjes.

11. Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët ose personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore pa mbikëqyrjen e personave të autorizuar ose me përvojë dhe gjithmonë në përputhje me këto udhëzime.

12. Ju lutemi kontrolloni nëse kabloja e energjisë dhe priza USB kanë ndonjë dëmtim të dukshëm.

13. Mos e zhytni kabllon ose spinën në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj kushteve të motit (shiut, diellit, etj.).

14. Mos e përdorni pajisjen me një kablo energjie USB të dëmtuar, ose nëse është rrëzuar ose dëmtuar në ndonjë mënyrë tjetër, ose nëse nuk funksionon siç duhet. Mos u përpiqni ta riparoni vetë pajisjen. Kthejeni një pajisje të dëmtuar në një qendër shërbimi të autorizuar për

ekzaminim ose riparim. Të gjitha riparimet duhet të kryhen vetëm nga qendra shërbimi të autorizuara. Riparimet e kryera në mënyrë të papërshtatshme mund të paraqesin një rrezik serioz për përdoruesin.

15. Mos e përdorni pajisjen pranë materialeve të ndezshme.

16. Kablloja e energjisë USB nuk duhet të prekë sipërfaqe të nxehta.

17. Mos e lini një pajisje USB të lidhur në prizë pa mbikëqyrje.

18. Mos e përdorni pajisjen gjatë karikimit të baterisë.

19. Nëse pajisja bie në ujë gjatë karikimit, shkëputeni menjëherë furnizimin me energji nga priza e murit. Mos e futni dorën në ujë ndërsa pajisja është e lidhur. Para se ta përdorni përsëri pajisjen, kontrolloni pajisjen nga një elektrikist i kualifikuar.

20. Pajisja duhet të fiket sa herë që vendoset në vendin e saj.

PËRSHKRIMI I PAJISJES:

1. Çelësi i ndezjes/fikjes
2. Ekran LED
3. Prizë karikimi
4. Korpusi i

Shtojcat:

- A. Makinë rroje me fletë metalike
- B. Makinë për prerjen e bikinive,
- C. Hunda dhe koka e veshit,

- D. Prerës vetullash,
- E. makinë rroje me një kokë të vetme,
- F. kokë universale me një teh të vetëm tradicional
- G. stendë karikimi,
- H. kablo energjie,
- I. furçë pastrimi
- Vaj për mirëmbajtjen e tehut J.

NGARKIMI I PAJISJES:

Sigurohuni që pajisja juaj të jetë plotësisht e ngarkuar përpara se ta ndizni.

Nëse nuk është i karikuar, lidhni kabllo e karikimit (5) me portën e karikimit (6) dhe më pas

Lidheni në prizë. Karikimi zgjat afërsisht 90 minuta. Mund të përdoret gjatë karikimit pa ndërprerë ruajtjen.

Pasi të jetë karikuar plotësisht, pajisja funksionon vazhdimisht për afërsisht 90 minuta.

ZËVENDESIMI I KOKËS:

Për të ndërruar aksesoret, mbajeni trupin e makinës prerëse me çelësin (1) të kthyer nga ju. Rrotullojeni

kapakun në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe hiqeni atë nga trupi (4). Pastaj Merrni një aksesor tjetër, vendoseni në trup (4) dhe rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës.

Sigurohuni që aksessori është montuar siç duhet në trup (5).

PËRDORIMI I PAJISJES:

Për ta ndezur pajisjen, shtypni butonin e ndezjes/fikjes (1). Vendoseni tehun mbi lëkurë në mënyrë që sipërfaqja e sheshtë

sipërfaqja e tehut shtrihet e sheshtë në lidhje me zonën e rrojës. Për rezultate më të mira, lëvizja

tehu duhet të pritët në drejtim të kundërt me ritjen e qimeve (nuk vlen për makinën e prerjes)

prerës për bikini (B) dhe prerës për hundë/vesh (C)).

(A) Makinë rroje me fletë metalike - përdoreni këtë për zona të mëdha si krahët dhe këmbët. Përdorni aksesorin

krehër për të prerë flokët në mënyrë të barabartë.

(B) Prerëse bikini – Përdoreni këtë në zonën tuaj të bikinit. Pritini ose ruajeni në drejtimin e ritjes së flokëve.

flokët. Zgjatëni butësisht lëkurën me gishtat që prerësi të rrëshqasë pa probleme.

(C) Makinë prerëse për hundë/vesh - Para se të përdorni makinën prerëse, sigurohuni që kanalet e hundës dhe veshi juaj të jenë të pastra.

Skajet e jashtme janë të pastra. Vendoseni majën e prerëses jo më thellë se 5 mm në vrimën e hundës ose në vesh.

(D) Prerës vetullash - Përdorni këtë aksesori për të prerë qimet e padëshiruara të vetullave, kaçurrelat e holla ose qime individuale të trupit. Përdorni aksesoriin e krehrit për të prerë qimet në mënyrë të barabartë.

E) Makinë rroje për fytyrën me një kokë - Përdoreni për të prerë qimet e padëshiruara të fytyrës ose qime të vetme në trup.

PASTRIM DHE MIRËMBAJTJE

1. Pastroni makinën e prerjes pas çdo përdorimi.

2. Përpara pastrimit, sigurohuni që pajisja të jetë e fikur.

3. Mos e ekspozoni kurrë trupin (5) të makinës së prerjes ndaj ujit.

4. Të gjitha aksesoret e makinës së prerjes kanë tehe prerëse prej çeliku inox që janë rezistente ndaj ndryshkut.

Ato mund të shpëlahen me ujë të rrjedhshëm. Mos i shpëlani aksesoret ndërsa janë të lidhur.

trup (4) i makinës prerëse.

SHËNIM: Përdorni furçën e përfshirë për të pastruar produktin.

TË DHËNA TEKNIKE:

Koha e punës: 60 minuta

Koha e karikimit 90 minuta

Lloji i baterisë: Litium-Jon

Kapaciteti i baterisë: 600 mAh

Tensioni i karikimit: 5V DC 1A



Për hir të mjedisit. Informacion në lidhje me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Në përputhje me nenin 13, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit të 11 shtatorit 2015 mbi mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, me anë të kësaj ju informojmë në lidhje me trajtimin e duhur të mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike:

1. Ndalohej vendosja e pajisjeve elektrike dhe elektronike të përdorura së bashku me mbeturina të tjera - kjo konfirmohet nga shënimi në formën e një "kontejneri me kryq", i cili kërkon mbledhjen selektive të këtij lloji mbeturinash.

2. Pajisjet elektrike dhe elektronike mund të përmbajnë substanca, përzierje dhe përbërës të rrezikshëm që, nëse lirohen në mjedis, mund të përbëjnë një kërcënim serioz për shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe organizmave të gjallë. Ato mund të çojnë në sëmundje të shumta shëndetësore, të tilla si dëmtime në shikim, dëgjim dhe të të folurit. Ato gjithashtu mund të dëmtojnë veshkat, mëlçinë dhe zemrën, si dhe të shkaktojnë sëmundje të lëkurës. Substancat e dëmshme gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në sistemet e frymëmarrjes dhe riprodhuese dhe të çojnë në

kancer. Konsumimi i bimëve që rriten në tokë të kontaminuar dhe produkteve që rrjedhin prej tyre, mund të paraqesë një rrezik për këto pasoja shëndetësore.

3. Pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura duhet të dorëzohen vetëm në pikat e autorizuar të grumbullimit, një listë e të cilave duhet të jetë e disponueshme në faqen e internetit të secilës Zyrë Bashkiake.

4. Familjet luajnë një rol të rëndësishëm në kontributin në ripërdorimin dhe rikuperimin, përfshirë riciklimin, e pajisjeve të përdorura. Ato gjithashtu luajnë një rol kyç në sistemin e menaxhimit të mbetjeve për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura, duke lejuar transferimin e drejtpërdrejtë të mbetjeve në pikat e autorizuar të grumbullimit dhe duke eliminuar zakonet e padëshirueshme shoqërore që rezultojnë në lënien e pajisjeve të mbetura në vende të padëshiruara.

Përveç kësaj, kthejini pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura në pikën e dorëzimit. Kur dorëzoni pajisje shtëpiake të blerësi, shpërndarësi është i detyruar të mbledhë pajisjet e përdorura shtëpiake pa pagesë në pikën e dorëzimit, me kusht që pajisjet e përdorura të jenë të të njëjtit lloj dhe të shërbejnë për të njëjtin qëllim si pajisjet e dorëzuara.

Ambalazhet prej kartoni dhe qeset prej polietileni (PE) duhet të hidhen në kontejnerë të përshatshëm të caktuar për mbledhjen selektive të mbeturinave komunale, siç përshkruhet. Nëse pajisja përmban bateri, ato duhet të hiqen dhe të çohen në një pikë të veçantë mbledhjeje dhe asgjësimi.

Mos e hidhni pajisjen në kontejnerin e mbeturinave komunale!!

Shërbimi Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi të kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.

ინსტრუქცია (KA)

ზოგადი უსაფრთხოების პირობები
მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების
ინსტრუქციები
ყურადღებით წაიკითხეთ და შეინახეთ
მომავალი გამოყენებისთვის

1. მოწყობილობის გამოყენებამდე წაიკითხეთ
ინსტრუქცია და მიჰყევით მასში მოცემულ
ინსტრუქციებს. მწარმოებელი არ არის
პასუხისმგებელი მოწყობილობის არასწორი

გამოყენებით ან არასათანადო მუშაობით გამოწვეულ რაიმე დაზიანებაზე.

2. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში გამოსაყენებლად. არ გამოიყენოთ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენების გარდა სხვა მიზნებისთვის.

3. მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული მხოლოდ 5V/1A USB სოკეტთან.

გამოყენების უსაფრთხოების გასაზრდელად, ერთდროულად არ შეაერთოთ რამდენიმე ელექტრო მოწყობილობა ერთ USB პორტზე.

4. გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე მოწყობილობის გამოყენებისას, როდესაც ბავშვები ახლოს არიან. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. არ მისცეთ ბავშვებს ან სხვა პირებს მისი გამოყენების უფლება, რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობას.

5. გაფრთხილება: ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან

იმ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება ან ცოდნა მოწყობილობის გამოყენების შესახებ, იმ პირობით, რომ მათ ზედამხედველობას უწევს მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი ან მიეცათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და იცოდნენ შესაძლო რისკების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. დასუფთავება და მომხმარებლის მოვლა არ უნდა შეასრულონ ბავშვებმა, თუ ისინი 8 წლის და უფროსი ასაკის არ არიან და არ იმყოფებიან ზედამხედველობის ქვეშ.

6. გაფრთხილება: მოწყობილობა მშრალად შეინახეთ.

7. გაფრთხილება: მოწყობილობის გაწმენდამდე, გამორთეთ USB კვების კაბელი მოწყობილობიდან.

8. გაფრთხილება: მოწყობილობის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები, როგორიცაა ჭრილობები ან ნაკაწრები.

9. გაფრთხილება: არ დატოვოთ მოწყობილობა

ჩართული უყურადღებოდ.

10. გაფრთხილება: არ ჩაყოთ თითები ან სხვა საგნები მოწყობილობის კორპუსის პირებში ან ღიობებში.

11. მოწყობილობა არ უნდა გამოიყენონ ბავშვებმა ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებმა უფლებამოსილი ან გამოცდილი პირების მეთვალყურეობის გარეშე და ყოველთვის ამ ინსტრუქციის შესაბამისად.

12. გთხოვთ, შეამოწმოთ, აქვს თუ არა კვების კაბელს და USB შტეფსელს რაიმე ხილული დაზიანება.

13. არ ჩაყოთ კაბელი ან შტეფსელი წყალში ან სხვა სითხეში. არ დაუშვათ მოწყობილობის ამინდის პირობებზე (წვიმა, მზე და ა.შ.) ზემოქმედება.

14. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული USB კვების კაბელით, ან თუ ის დაეცა ან სხვაგვარად დაზიანდა, ან გაუმართავად მუშაობს. არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება.

დაზიანებული მოწყობილობა დააბრუნეთ
ავტორიზებულ სერვის ცენტრში შემოწმების ან
შეკეთებისთვის. ყველა შეკეთება უნდა
განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებულ
სერვის ცენტრებში. არასწორად
შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება
სერიოზული რისკი შეუქმნას მომხმარებელს.

15. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აალებადი
მასალების მახლობლად.

16. USB კვების კაბელი არ უნდა შეეხოს ცხელ
ზედაპირებს.

17. არ დატოვოთ USB მოწყობილობა
უყურადღებოდ.

18. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა
აკუმულატორის დატენვის დროს.

19. თუ მოწყობილობა დატენვის დროს წყალში
ჩავარდება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ კვების
წყარო დენის წყაროდან. არ ჩაყოთ ხელი
წყალში, სანამ მოწყობილობა ჩართულია.
მოწყობილობის ხელახლა გამოყენებამდე,
შეამოწმეთ იგი კვალიფიციურ ელექტრიკოსს.

20. მოწყობილობა ყოველ ჯერზე უნდა

გამოირთოს, როდესაც მას ადგილზე გადადებთ.

მოწყობილობის აღწერა:

1. ჩართვა/გამორთვის ჩამრთველი
2. LED დისპლეი
3. დამტენი ბუდე
- მე-4 კორპუსი
- ა. ფოლგის საპარსი
- ბ. ბიკინის ტრიმერი,
- გ. ცხვირი და ყურის თავი,
- დ. წარბების ტრიმერი,
- ე. ერთთავიანი საპარსი,
- ფ. უნივერსალური თავი ტრადიციული ერთი პირით
- გ. დამტენი სადგამი,
- ჰ. კვების კაბელი,
- ი. საწმენდი ჯაგრისი
- ი. პირების მოვლის ზეთი

მოწყობილობის დატენვა:

ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ თქვენი მოწყობილობა სრულად დატენილია.

თუ ის არ არის დამუხტული, შეაერთეთ დამტენი კაბელი (5) დამტენის პორტთან (6) და შემდეგ

შეაერთეთ. დატენვას დაახლოებით 90 წუთი სჭირდება. შეგიძლიათ გამოიყენოთ დატენვის დროს გაპარსვის შეწყვეტის გარეშე.

სრულად დატენვის შემდეგ, მოწყობილობა უწყვეტად მუშაობს დაახლოებით 90 წუთის განმავლობაში.

თავის შეცვლა:

დანართების შესაცვლელად, ტრიმერის კორპუსი გადამრთველით (1) თქვენსკენ დაიჭირეთ. მოატრიალეთ

საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოხარეთ თავსახური

და ამოიღეთ კორპუსიდან (4). შემდეგ
აიღეთ კიდევე ერთი დანართი, მოათავსეთ კორპუსზე (4) და
მოატრიალეთ საათის ისრის მიმართულებით.
დარწმუნდით, რომ სამაგრი სწორად არის დამონტაჟებული კორპუსზე
(5).

მოწყობილობის გამოყენება:

მოწყობილობის ჩასართავად დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს (1).

მოათავსეთ პირი კანზე ისე, რომ ბრტყელი ზედაპირი

პირის ზედაპირი ბრტყლად ედება საპარს ადგილს. საუკეთესო

შედეგის მისაღწევად, მოძრაობა

პირი უნდა გაიჭრას თმის ზრდის საწინააღმდეგო მიმართულებით (არ
ვრცელდება საპარსზე)

ბიკინის საპარსი (B) და ცხვირის/ყურის საპარსი (C)).

(A) ფოლგის საპარსი - გამოიყენეთ ის დიდი ფართობისთვის,

როგორცაა ხელები და ფეხები. გამოიყენეთ დანამატი

სავარცხელი თმის თანაბრად შესაჭრელად.

(B) ბიკინის ტრიმერი – გამოიყენეთ ეს ბიკინის ზონაზე. გაიპარსეთ ან
გაიპარსეთ ზრდის მიმართულებით.

თმა. თითებით ნაზად გაჭიმეთ კანი, რათა ტრიმერმა შეუფერხებლად
სრიალოს.

(გ) ცხვირის/ყურის ტრიმერი - ტრიმერის გამოყენებამდე დარწმუნდით,
რომ თქვენი ცხვირის გასასვლელი და ყური სუფთაა.

გარეთა კიდეები სუფთაა. ტრიმერის წვერი ნესტოში ან ყურში 5 მმ-ზე
ღრმად არ მოათავსოთ.

(D) წარბების საპარსი - გამოიყენეთ ეს დანამატი წარბების

არასასურველი თმისა და წვრილი ღერების მოსაშორებლად

ან სხეულის ცალკეული თმა. გამოიყენეთ სავარცხლის სამაგრი თმის
თანაბრად შესაჭრელად.

ე) ერთთავიანი სახის საპარსი - გამოიყენეთ არასასურველი სახის თმის
მოსაშორებლად ან

სხეულზე ერთჯერადი თმა.

დასუფთავება და მოვლა

1. ტრიმერი ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ.
 2. გაწმენდის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია.
 3. ტრიმერის კორპუსი (5) არასდროს არ უნდა იყოს წყლით დაფარული.
 4. ყველა საპარსს აქვს უკანგავი ფოლადის საჭრელი პირები, რომლებიც ჟანგისადმი მდგრადია.
- მათი გარეცხვა გამდინარე წყლით შეიძლება. არ გარეცხოთ დანართები, სანამ ისინი მიმაგრებულია.
- ტრიმერის კორპუსი (4).
- შენიშვნა: პროდუქტის გასაწმენდად გამოიყენეთ თანდართული ფუნჯი.

ტექნიკური მონაცემები:

სამუშაო დრო: 60 წუთი

დატენვის დრო 90 წუთი

ელემენტის ტიპი: ლითიუმ-იონური

ელემენტის სიმძლავრე: 600 mAh

დატენვის ძაბვა: 5V DC 1A

გარემოს დაცვის მიზნით. ინფორმაცია ელექტრო და ელექტრონული

მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ 2015 წლის 11 სექტემბრის კანონის მე-13 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ამით გაცნობებთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების სათანადო დამუშავების შესახებ:



1. აკრძალულია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სხვა ნარჩენებთან ერთად განთავსება - ამას ადასტურებს „გადახაზული ურნი“ ფორმის მარკირება, რომელიც მოითხოვს ამ ტიპის ნარჩენების შერჩევით შეგროვებას.



2. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ნივთიერებებს, ნარეგებსა და კომპონენტებს, რომლებიც გარემოში მოხვედრის შემთხვევაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ მრავალი ჯანმრთელობის დაავადება, როგორცაა მხედველობის, სმენისა და მეტყველების დარღვევა. მათ ასევე შეუძლიათ დააზიანონ თირკმელები, ღვიძლი და გული და გამოიწვიონ კანის დაავადებები. მავნე ნივთიერებებმა ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სასუნთქ და რეპროდუქციულ სისტემებზე და გამოიწვიოს კიბო. დაბინძურებულ ნიადაგში მზარდი მცენარეებისა და მათგან მიღებული პროდუქტების მოხმარებამ

შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჯანმრთელობის შედეგების რისკი.

3. გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები უნდა გადაეცეს მხოლოდ უფლებამოსილ შემგროვებელ პუნქტებს, რომელთა სია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალური ოფისის ვებგვერდზე.

4. ოჯახები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული აღჭურვილობის ხელახალი გამოყენებისა და აღდგენის, მათ შორის გადამუშავების ხელშეწყობაში. ისინი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების მართვის სისტემაში, რაც საშუალებას იძლევა ნარჩენების პირდაპირ გადაიტანონ ავტორიზებული შეგროვების პუნქტებში და აღმოიფხვრას არასასურველი სოციალური ჩვევები, რომლებიც ნარჩენების აღჭურვილობის დაუგეგმავ ადგილებში დატოვებას იწვევს.

გარდა ამისა, გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები დააბრუნეთ მიწოდების ადგილზე. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მყიდველისთვის მიწოდებისას, დისტრიბუტორი ვალდებულია უფასოდ შეაგროვოს გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა მიწოდების ადგილზე, იმ პირობით, რომ გამოყენებული ტექნიკა იმავე ტიპისაა და იმავე დანიშნულებას ემსახურება, რასაც მიწოდებული ტექნიკა.

მუყაოს შეფუთვა და პოლიეთილენის (PE) პარკები უნდა გადაყარონ შესაბამის კონტეინერებში, რომლებიც განკუთვნილია შერჩევითი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისთვის, როგორც აღწერილია. თუ მოწყობილობა შეიცავს ელემენტებს, ისინი უნდა ამოიღონ და გადაიტანონ ცალკე შეგროვებისა და გადამუშავების პუნქტში.

არ ჩაადოთ მოწყობილობა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში!!

მომსახურება თუ გასურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე საჩივრის შეტანა, გთხოვთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.

-gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.



adnotacje serwisu:

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul. Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)
.....
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości

zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekiite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kvitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótlakatrészeket szeretne vásárolni, vagy panaszt szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonylatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamaci, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Если хотите приобрести детали или подать претензию, пожалуйста, обращайтесь напрямую к продавцу, выдавшему чек.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ako sakate da kupite rezervni delови или да поднесете какви било поплаки, контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupite rezervne delove ili da uložite reklamaciju, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى ، فيرجى الاتصال بالبيع الذي أصدر الإيصال مباشرة.
BG	Ако искате да закупите резервни части или да направите оплаквания, моля, свържете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.
AZ	Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzi verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.
ALB	Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.
KA	თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე პრეტენზია, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი პირდაპირ.