



OWELL

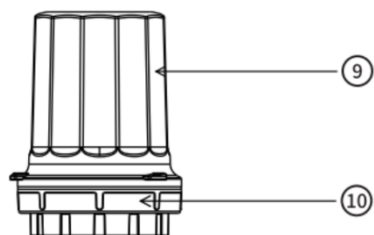

OW 4096					
EN	User Manual	3	PL	Instrukcja obsługi	89
DE	Bedienungsanleitung	7	IT	Manuale d'uso	95
FR	Mode d'emploi	13	SV	Bruksanvisning	100
ES	Manual de usuario	19	BG	Ръководство за употреба	105
PT	Manual de Instruções	25	DA	Brugsanvisning	111
LT	Naudojimo instrukcija	30	SK	Používateľská príručka	116
LV	Lietošanas instrukcija	35	BS	Korisnički priručnik	121
ET	Kasutusjuhend	40	MK	Упатство за употреба	126
HU	Használati útmutató	45	HR	Korisnički priručnik	132
RO	Manual de utilizare	50	UK	Керівництво користувача	137
CS	Návod k použití	56	SR	Упутство за употребу	143
RU	Руководство пользователя	61	AR	دليل المستخدم	148
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	67	AZ	İstifadəçi təlimatı	150
NL	Gebruikershandleiding	73	SQ	Manuali i përdorimit	155
SL	Navodila za uporabo	79	KA	ინსტრუქცია	161
FI	Käyttöohje	84			

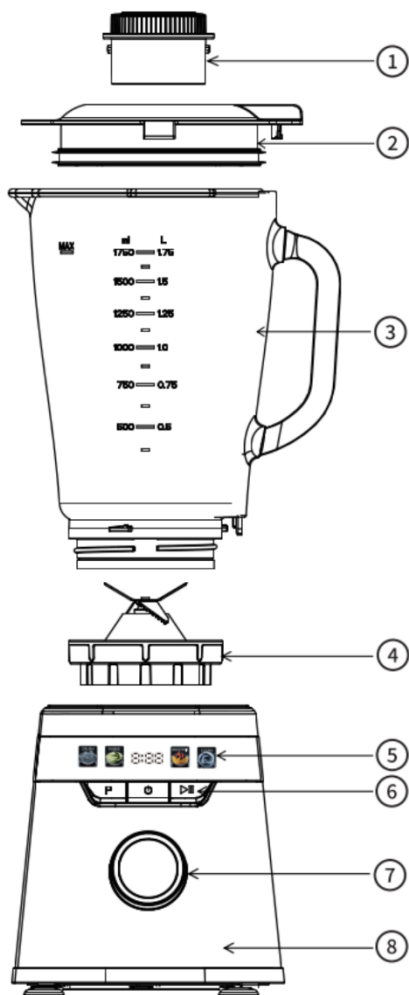

User Manual (EN)

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Before using the device, read the user manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not liable for damage caused by using the device contrary to its intended purpose or by improper operation.
2. The device is intended for household use only. Do not use it for any other purposes not in accordance with its intended use.
3. Connect the device only to a 220-240V ~50/60Hz outlet. To ensure safe use, do not plug multiple electrical devices into the same circuit at the same time. To ensure safe use, do not plug multiple electrical devices into the same circuit at the same time.
4. Exercise extreme caution when using the device if children are nearby. Do not allow children to play with the device; do not allow children or persons unfamiliar with the device to use it.
5. **WARNING:** This equipment may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or persons lacking experience or knowledge of the equipment, provided they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed on the safe use of the device and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance of the device should not be performed by children unless they are over 8 years of age and these activities are performed under supervision.
6. **WARNING:** Do not leave the device plugged in and unattended.
7. **WARNING:** Keep the device out of the reach of children.
8. **WARNING:** Improper use of the device may result in injury, including cuts, abrasions, or electric shock.
9. **WARNING:** After each use, always unplug the device from the power outlet by holding the plug with your hand. **DO NOT** pull on

the power cord.

10. WARNING: Do not use the device near flammable materials.

11. WARNING: Before cleaning or washing the appliance, unplug the power cord from the outlet.

12. WARNING: Before filling the appliance with water, disconnect it from the power source.

13. WARNING: Always unplug the blender from the power source if it is left unattended, and before assembling, disassembling, or cleaning

14. WARNING: Do not move the appliance while it is in operation.

15. Do not submerge the cord, plug, or the entire appliance in water or any other liquid. Do not expose the appliance to the elements (rain, sun, etc.) or use it in high-humidity environments (bathrooms, damp campers).

16. Periodically check the condition of the power cord. If the power cord is damaged, it should be replaced by a specialized repair shop to avoid danger.

17. Do not use the device if the power cord is damaged, if it has been dropped or damaged in any other way, or if it is not functioning properly. Do not attempt to repair the device yourself, as this poses a risk of electric shock. Take a damaged device to an authorized service center for inspection or repair. All repairs must be performed exclusively by authorized service centers. Improper repairs may pose a serious hazard to the user.

18. Place the appliance on a cool, stable, level surface, away from heat-generating kitchen appliances such as electric stoves, gas burners, etc.

19. The power cord must not hang over the edge of the table or touch hot surfaces.

20. For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual current not exceeding 30 mA in the electrical circuit. Consult a qualified electrician regarding this matter.

21. Do not insert fingers or any other objects into the container while the device is turned on.
22. Handle the cutting blades with care to avoid injury.
23. Ensure that long hair, scarves, ties, etc., do not hang over the jar or the moving parts of the appliance.
24. For safety reasons, use only original accessories and replacement parts designed for your specific blender model, sold by an authorized service center.
25. When removing accessories, handle the blades with extreme caution: they can cause injury.
26. Accessories may only be changed when the appliance is turned off. Unplug the appliance.
27. Do not place any items other than food and liquids into the blender jar. Do not place hot items in the jar.
28. The appliance is not suitable for whipping egg whites or kneading dough
29. Do not use harsh detergents to clean the housing, as they may cause the removal of graphic information symbols such as: graduations, markings, warning signs, etc.
30. Do not operate the mixing jar without any contents.
31. THE MAXIMUM CONTINUOUS OPERATING TIME OF THE BLENDER IS 5 MINUTES. After 5 minutes of continuous operation, wait 15 minutes before restarting it.
32. Do not pour hot liquids (above 60°C) into the jar.
33. If the blades become jammed, always unplug the power cord from the electrical outlet before removing the obstructing items.

Blender Description:

- | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1. Lid measuring cup | 2. Lid | 3. Glass jug |
| 4. Detachable blender blade assembly | 5. Touch menu: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Function buttons |
| 7. Speed control knob | 8. Housing | 9. Spice grinder jar |
| 10. Spice grinder blade assembly | 11. Water bottle | |

Depending on the model purchased, the device's accessories may vary.

Before first use:

1. Check that all parts of the device are included and that the lid (2), glass jar (3), and removable blade assembly (4) are complete. The device cannot be operated without these parts.
2. Remove all packaging and promotional materials.

3. Using warm water and dish soap, wash all parts of the device that may come into contact with food.

Preparing the appliance for use:

1. Place the glass jug (3) with the blade assembly (4) already attached onto the top of the housing.
2. Turn the jug clockwise to lock it in place and ensure it is properly secured. If the microswitch in the motor unit has not been engaged, the blender will not turn on.
3. Add the selected ingredients to the jar, making sure they do not exceed the maximum jar capacity indicated by the word MAX on the jar. If using only water or liquids, do not exceed the 1.5-liter mark.
4. Place the lid on, making sure the protruding rectangular part of the lid is facing the handle. Otherwise, the latch in the jar will not activate the microswitch in the motor unit, and the blender will not start.
5. Plug the appliance into a power outlet. The appliance is ready for use.

Using the device:

Blender:

1. After assembling and filling the blender, you can use the following on the motor unit: the touch panel (5), function buttons (6), and control knob (7)

A: The touch panel has 4 functions:

Ice Crush – for crushing ice

Puree – for making a smooth, thick puree

Smoothie – for making smooth, liquid drinks

Clean – for cleaning the jug after first pouring water with a small amount of dish soap

B: Function buttons

P – Pulse: when the button is pressed, the device will operate until the button is released

On/Off – Turns the device on or off

Start/Pause – Pauses the current program or setting

C: Speed control knob – turn it clockwise to set the desired speed. The device will operate at the selected speed until it is turned off or the blender setting is changed to position 0 using the knob; the knob indicator should be pointing upward.

2. After blending all ingredients, unscrew the jar by gripping the jar handle and turning it counterclockwise until the jar unlocks, then remove the jar from the motor unit.

3. Next, unscrew the lid. The easiest way to do this is to hold the jar high by the handle and use your thumb to push the rectangular part of the lid away from you in the direction indicated by the open padlock icon embossed on the lid. You must rotate the cover at least $\frac{1}{4}$ turn so that the tabs securing the cover to the cup are completely removed from the cup.

4. Next, pull the lid upward to remove it.

5. Empty the bowl.

CAUTION: DO NOT USE THE DEVICE TO PROCESS HOT LIQUIDS OR INGREDIENTS.

CAUTION: IF THE DEVICE RUNS FOR TOO LONG OR IS OVERLOADED (e.g., with hard ingredients), IT MAY OVERHEAT; IN THIS CASE, THE DEVICE WILL SHUT OFF. AFTER COOLING DOWN, WHICH TAKES UP TO 45 MINUTES, THE DEVICE WILL BE READY FOR USE AGAIN.

The lid includes an 80 ml measuring cup. It can be used while the device is running. Removing the measuring cup from the lid will not stop the device.

Using the grinder:

1. Remove the glass jar from the motor unit.

2. Take the grinder and unscrew the blade assembly (10) from the spice container.

3. Fill the spice container.

4. Place the blade assembly onto the spice container, screw it on, and press gently to ensure the container does not open during operation and is not too difficult to open afterward.

5. Place the assembled container onto the motor unit.

6. We recommend using the knob (7) to control the blade speed. Some spices should not be exposed to excessively high temperatures caused by high speeds.

7. Once the desired grind is achieved, turn off the device.

8. After turning off the device, open the spice container and transfer the ground spices to the container where they will

be stored. Do not store spices in the grinding container to prevent the container from absorbing the scent of the spice.

CAUTION: DO NOT USE THE LARGE BOWL TO GRIND SPICES.

Using the water bottle:

The jug can be used either to store pre-made smoothies or juices made in the cup, or to blend ingredients directly in the jug. To do this, follow these steps:

1. Remove the jar from the motor base.

2. Unscrew the blade assembly from the base of the jar.

3. Fill the bottle with your favorite ingredients for the drink.

(NOTE: DO NOT FILL THE BOTTLE WITH ICE OR FROZEN INGREDIENTS. USE ONLY THE GLASS JAR FOR BLENDING FROZEN INGREDIENTS.)

4. SCREW THE BLADE ASSEMBLY ONTO THE TOP OF THE JUG. Press down on the blades to prevent the jug from rattling during operation.

5. Place the assembled jug and blade assembly onto the motor unit.

6. You can use any method to control the blender until the desired consistency of the drink is achieved.

7. Once the desired consistency is achieved, turn off the blender and remove the jug along with the blade assembly.

8. Unscrew the blade assembly and place the lid with the spout on the jug.

Cleaning and Maintenance:

1. To clean the jug, first fill it with water and a small amount of dish soap to a capacity of no more than 1.5 liters.

Usually, 0.5 liters is sufficient to clean the jug.

2. After pouring in the water and placing the lid on, start the Clean program.

3. Once the program has finished, empty the bowl and rinse it with clean water.

Parts that are dishwasher-safe at temperatures up to 50 degrees include: the glass bowl, the water bottle, the spice grinding container, and the bowl lid.

Parts that must not be placed in the dishwasher: the blade assembly.

Technical specifications:

Power: 1000W

Voltage: 220-240V~50/60 Hz

Maximum continuous operating time: 5 minutes

For the sake of the environment. Information on waste electrical and electronic equipment Pursuant to Article 13(1) and (2) of the Act of September 11, 2015, on waste electrical and electronic equipment, we hereby provide information on the proper handling of waste electrical and electronic equipment:

1. It is prohibited to dispose of waste electrical and electronic equipment together with other waste—this is indicated by the “crossed-out wheeled bin” symbol, which requires the separate collection of this type of waste.

2. Electrical and electronic equipment may contain hazardous substances, mixtures, and components that, if released into the environment, can pose a serious threat to human health and life as well as to living organisms. They can lead to numerous health problems, such as: vision, hearing, and speech impairments; they can also cause damage to the kidneys, liver, and heart, and trigger skin diseases.

Harmful substances may also have an adverse effect on the respiratory and reproductive systems and lead to cancerous changes.

Consuming plants grown in contaminated soil, as well as products made from them, may pose the aforementioned health risks.

3. Used electrical and electronic equipment should be taken only to authorized collection points, a list of which should be available on the website of each municipal office.

4. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. They also play a key role in the waste management system for waste electrical and electronic equipment due to the ability to directly deliver it to authorized collection points and the elimination of undesirable social habits resulting in the disposal of waste equipment in unintended locations.

In addition Return used electrical and electronic equipment at the point of delivery. When delivering household equipment to a purchaser, the distributor is obligated to collect used household equipment free of charge at the point of delivery, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the delivered equipment.

Cardboard packaging and polyethylene (PE) bags should be placed in the appropriate containers designated for the selective collection of municipal waste, in accordance with their labels. If the device contains batteries, remove them and take them separately to a collection and storage point.

Do not dispose of the device in a municipal waste container!!

Service If you wish to purchase replacement parts or file a complaint, please contact the seller who issued the receipt directly.



Bedienungsanleitung (DE)

**ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE ZUR BENUTZUNG BITTE
SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR SPÄTER
AUFBEWAHREN**

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder unsachgemäße Bedienung des Geräts entstehen.
2. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht seinem Verwendungszweck entsprechen.
3. Das Gerät darf ausschließlich an eine Steckdose mit einer Spannung von 220–240 V ~50/60 Hz angeschlossen werden. Um die Sicherheit zu erhöhen, sollten nicht mehrere Elektrogeräte gleichzeitig an denselben Stromkreis angeschlossen werden. Um die Sicherheit zu erhöhen, sollten nicht mehrere Elektrogeräte gleichzeitig an denselben Stromkreis angeschlossen werden.
4. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Benutzung des Geräts, wenn sich Kinder in der Nähe aufhalten. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen und gestatten Sie weder Kindern noch Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, dessen Benutzung.
5. **WARNUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse über das Gerät verwendet werden, sofern dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person geschieht oder ihnen Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gegeben wurden und sie sich der mit der Verwendung verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und diese Tätigkeiten werden unter Aufsicht durchgeführt.

6. WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an der Steckdose angeschlossen.
7. WARNUNG: Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
8. WARNUNG: Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen führen, darunter Schnittwunden, Schürfwunden oder Stromschläge.
9. WARNUNG: Ziehen Sie nach jeder Benutzung den Stecker aus der Steckdose, indem Sie den Stecker mit der Hand festhalten. Ziehen Sie NICHT am Netzkabel.
10. WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
11. WARNUNG: Ziehen Sie vor dem Reinigen und Waschen des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
12. WARNUNG: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es mit Wasser befüllen.
13. WARNUNG: Trennen Sie den Mixer immer vom Stromnetz, wenn er unbeaufsichtigt bleibt, sowie vor dem Zusammen- oder Auseinanderbauen oder Reinigen
14. WARNUNG: Das Gerät darf während des Betriebs nicht bewegt werden.
15. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker und das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus und verwenden Sie es nicht unter Bedingungen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, feuchte Wohnwagen).
16. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es von einer Fachwerkstatt ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenn es heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dies zu einem Stromschlag führen

kann. Bringen Sie das beschädigte Gerät zur Überprüfung oder Reparatur zu einer autorisierten Servicestelle. Alle Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden. Eine unsachgemäß durchgeführte Reparatur kann eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.

18. Stellen Sie das Gerät auf eine kühle, stabile und ebene Fläche, fern von sich erhitzenden Küchengeräten wie Elektroherd, Gasbrenner usw.

19. Das Netzkabel darf nicht über die Tischkante hinausragen oder heiße Oberflächen berühren.

20. Zur Gewährleistung eines zusätzlichen Schutzes wird empfohlen, im Stromkreis einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von maximal 30 mA zu installieren. Wenden Sie sich hierfür an einen Elektrofachmann.

21. Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Behälter, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

22. Gehen Sie vorsichtig mit den Schneidklingen um, um Verletzungen zu vermeiden.

23. Achten Sie darauf, dass keine langen Haare, Schals, Krawatten usw. über den Mixbecher und die laufenden Teile des Geräts hängen.

24. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalzubehör und Ersatzteile, die für das jeweilige Mixermodell geeignet sind und von einem autorisierten Kundendienst verkauft werden.

25. Gehen Sie beim Entfernen des Zubehörs sehr vorsichtig mit den Messern um: Sie können Verletzungen verursachen.

26. Der Austausch von Zubehör darf nur bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

27. Geben Sie keine anderen Produkte als Lebensmittel und Flüssigkeiten in den Mixbecher. Geben Sie keine heißen Produkte in den Mixbecher.

28. Das Gerät ist nicht zum Schlagen von Eiweiß und zum Kneten von Teig geeignet

29. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese dazu führen können, dass aufgebrachte grafische Informationssymbole wie Skalen, Markierungen, Warnhinweise usw. entfernt werden.

30. Betreiben Sie den Mixbecher nicht ohne Inhalt.

31. DIE MAXIMALE UNUNTERBROCHENE BETRIEBSZEIT DES MIXERS BETRÄGT 5 MINUTEN. Nach 5 Minuten Dauerbetrieb müssen Sie 15 Minuten warten, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.

32. Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten (über 60 °C) in den Mixbehälter.

33. Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie vor dem Entfernen der blockierenden Gegenstände immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Beschreibung des Mixers:

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1. Messbecher am Deckel | 2. Deckel | 3. Glasbehälter |
| 4. Abnehmbarer Messereinsatz | 5. Touch-Menü: Ice Crush, Püree, Smoothie, Reinigen | 6. Funktionstasten |
| 7. Drehregler für die Geschwindigkeitssteuerung | 8. Gehäuse | 9. Behälter für die Gewürzmühle |
| 10. Messersatz für die Gewürzmühle | 11. Trinkflasche | |

Je nach gekauftem Modell kann die Ausstattung des Geräts variieren.

Vor dem ersten Gebrauch:

1. Überprüfen Sie, ob alle Teile des Geräts im Lieferumfang enthalten sind und ob der Deckel (2), der Glasbehälter (3) und der abnehmbare Messersatz (4) vollständig sind. Ohne diese Teile ist eine Inbetriebnahme des Geräts nicht möglich.
2. Entfernen Sie alle Verpackungs- und Marketingmaterialien.
3. Reinigen Sie alle Teile des Geräts, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, mit warmem Wasser und Spülmittel.

Vorbereitung des Geräts für den Betrieb:

1. Setzen Sie den Glasbehälter (3) mit der bereits montierten Messereinheit (4) auf den oberen Teil des Gehäuses.
2. Drehen Sie den Behälter nach rechts, um ihn zu arretieren, und vergewissern Sie sich, dass er korrekt montiert ist. Wenn der Mikroschalter im Motorteil nicht aktiviert wurde, lässt sich der Mixer nicht einschalten.
3. Geben Sie die gewünschten Zutaten in den Behälter und achten Sie darauf, dass die mit „MAX“ gekennzeichnete maximale Füllmenge nicht überschritten wird. Wenn Sie nur Wasser oder nur Flüssigkeiten verwenden, sollte die 1,5-Liter-Markierung nicht überschritten werden.
4. Setzen Sie den Deckel auf und achten Sie darauf, dass der hervorstehende rechteckige Teil des Deckels zum Griff zeigt. Andernfalls löst die Verriegelung im Becher den Mikroschalter im Motorteil nicht aus und der Mixer startet nicht.
5. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Das Gerät ist betriebsbereit.

Verwendung des Geräts:

Mixer:

1. Nachdem Sie den Mixer zusammengebaut und befüllt haben, können Sie am Motorteil folgende Bedienelemente nutzen: das Touchpanel (5), die Funktionstasten (6) und den Drehregler (7)

A: Das Touchpanel verfügt über 4 Funktionen:

Ice Crush – zum Zerkleinern von Eis

Puree – zum Zubereiten einer glatten, cremigen Masse

Smoothie – zur Zubereitung von glatten, flüssigen Getränken

Clean – zum Reinigen des Behälters nach dem Einfüllen von Wasser mit einer kleinen Menge Spülmittel

B: Funktionstasten

P – Puls: Nach dem Drücken der Taste läuft das Gerät so lange, bis die Taste losgelassen wird

Ein/Aus – Schaltet das Gerät ein oder aus

Start / Pause – Unterbricht das aktuelle Programm oder die aktuelle Einstellung

C: Drehregler für die Geschwindigkeit – Durch Drehen nach rechts kann die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt werden. Das Gerät läuft mit der gewählten Drehzahl, bis es ausgeschaltet oder die Einstellung des Mixers mit dem Drehregler auf Position 0 geändert wird; dabei sollte der Zeiger des Drehreglers nach oben zeigen.

2. Nachdem alle Zutaten gemixt wurden, schrauben Sie den Mixbecher ab, indem Sie ihn am Griff anfassen und nach links drehen, bis er sich löst, und nehmen Sie den Mixbecher vom Motorteil ab.

3. Schrauben Sie anschließend den Deckel ab. Am einfachsten geht dies, indem Sie den Behälter hoch am Griff fassen und mit dem Daumen den rechteckigen Teil des Deckels in die Richtung wegdrücken, die durch das auf dem Deckel eingeprägte Symbol eines offenen Vorhängeschlosses gekennzeichnet ist. Drehen Sie den Deckel mindestens um eine Vierteldrehung, damit sich die Sicherungslaschen, die den Deckel am Becher halten, vollständig vom Becher lösen.

4. Ziehen Sie den Deckel anschließend nach oben, um ihn abzunehmen.

5. Leeren Sie den Behälter.

ACHTUNG: VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT ZUR VERARBEITUNG VON HEISSEN FLÜSSIGKEITEN UND ZUTATEN.

ACHTUNG: WENN DAS GERÄT ZU LANGE ODER ZU HART ARBEITET (z. B. bei harten Zutaten), KANN ES ZU EINER ÜBERHITZUNG KOMMEN; IN DIESEM FALL SCHALTET SICH DAS GERÄT AUS. NACH DEM ABKÜHLEN, WAS BIS ZU 45 MINUTEN DAUERT, IST DAS GERÄT WIEDER BETRIEBSBEREIT.

Im Deckel befindet sich ein Messbecher mit einem Fassungsvermögen von 80 ml. Dieser kann während des Betriebs verwendet werden. Das Herausnehmen des Messbechers aus dem Deckel führt nicht zum Stoppen des Geräts.

Verwendung der Mühle:

1. Nehmen Sie den Glasbehälter vom Motorteil ab.

2. Nehmen Sie die Mühle und schrauben Sie die Messereinheit (10) vom Gewürzbehälter ab.

3. Befüllen Sie den Gewürzbehälter.

4. Setzen Sie die Messereinheit auf den Gewürzbehälter, schrauben Sie sie fest und drücken Sie sie leicht an, um sicherzustellen, dass sich der Behälter während des Betriebs nicht öffnet und sich anschließend leicht öffnen lässt.

5. Setzen Sie den zusammengebauten Behälter auf den Motorteil.

6. Wir empfehlen, den Drehknopf (7) zur Steuerung der Drehzahl der Klingen zu verwenden. Einige Gewürze sollten nicht den zu hohen Temperaturen ausgesetzt werden, die durch hohe Drehzahlen entstehen.

7. Schalten Sie das Gerät aus, sobald der gewünschte Mahlgrad erreicht ist.

8. Öffnen Sie nach dem Ausschalten des Geräts den Gewürzbehälter und füllen Sie die gemahlenen Gewürze in den Behälter um, in dem sie aufbewahrt werden sollen. Bewahren Sie Gewürze nicht im Mahlbehälter auf, damit dieser nicht den Geruch des jeweiligen Gewürzes annimmt.

ACHTUNG: VERWENDEN SIE KEINEN GROSSEN BEHÄLTER ZUM ZERKLEINERN VON GEWÜRZEN.

Verwendung der Trinkflasche:

Die Trinkflasche kann entweder zur Aufbewahrung von zuvor zubereiteten Smoothies oder Säften aus dem Becher verwendet werden. Oder zum Mixen von Zutaten direkt in der Trinkflasche. Dazu führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Nehmen Sie den Becher vom Motorblock ab.

2. Schrauben Sie die Messereinheit vom Becherboden ab.

3. Füllen Sie die Flasche mit Ihren Lieblingszutaten für das Getränk.

(ACHTUNG: FÜLLEN SIE DIE TRINKFLASCHE NICHT MIT EIS ODER GEFRORENEN ZUTATEN.

VERWENDEN SIE ZUM MIXEN VON GEFRORENEN ZUTATEN AUSSCHLIESSLICH DEN GLASBEHÄLTER.)

4. SCHRAUBEN SIE DIE MESSEREINHEIT AUF DEN OBEREN TEIL DER FLASCHE. Drücken Sie die Messer fest an, damit sich die Flasche während des Betriebs nicht löst.
5. Setze den verschraubten Behälter und die Messereinheit auf den Motorteil.
6. Sie können den Mixer beliebig steuern, bis die gewünschte Konsistenz des Getränks erreicht ist.
7. Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, schalten Sie den Mixer aus und nehmen Sie den Behälter zusammen mit der Messereinheit ab.
8. Schrauben Sie die Messereinheit ab und setzen Sie den Deckel mit dem Trinkaufsatz auf den Behälter.

Reinigung und Pflege:

1. Um den Behälter zu reinigen, füllen Sie ihn zunächst mit Wasser und einer kleinen Menge Spülmittel bis zu einem Fassungsvermögen von maximal 1,5 Litern. In der Regel reichen 0,5 Liter aus, um den Behälter zu reinigen.
 2. Nachdem Sie das Wasser eingefüllt und den Deckel aufgesetzt haben, starten Sie das Programm „Clean“.
 3. Nach Beendigung des Programms leeren Sie den Behälter und spülen ihn mit klarem Wasser aus.
- Teile, die bei einer Temperatur von bis zu 50 Grad spülmaschinenfest sind: Glasbehälter, Trinkflasche, Gewürzmahlbehälter, Deckel für den Behälter.
- Teile, die nicht in die Spülmaschine dürfen: Messereinheit.

Technische Daten:

Leistung: 1000 W

Spannung: 220–240 V~50/60 Hz

Maximale ununterbrochene Betriebszeit: 5 Minuten

Im Interesse der Umwelt. Informationen zu Elektro- und Elektronikaltgeräten Gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronikaltgeräten informieren wir Sie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten:

1. Es ist verboten, Elektro- und Elektronikaltgeräte zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen – dies wird durch das Symbol in Form einer „durchgestrichenen Mülltonne“ bestätigt, das die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen vorschreibt.
2. Elektro- und Elektronikaltgeräte können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die bei Freisetzung in die Umwelt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen sowie für Lebewesen darstellen können. Sie können zu zahlreichen Gesundheitsbeschwerden führen, wie z. B. Seh-, Hör- und Sprachstörungen, sowie zu Schädigungen der Nieren, der Leber und des Herzens und zu Hauterkrankungen. Schadstoffe können zudem negative Auswirkungen auf die Atemwege und das Fortpflanzungssystem haben und zu Krebserkrankungen führen. Der Verzehr von Pflanzen, die auf kontaminierten Böden wachsen, sowie von daraus hergestellten Produkten kann die oben genannten gesundheitlichen Folgen nach sich ziehen.
3. Ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen ausschließlich an zugelassene Sammelstellen abgegeben werden, deren Liste auf der Website jeder Gemeindeverwaltung zu finden sein sollte.
4. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings, von Altgeräten. Sie spielen zudem eine Schlüsselrolle im Entsorgungssystem für Elektro- und Elektronikaltgeräte, da sie diese direkt an zugelassene Sammelstellen abgeben können und unerwünschte gesellschaftliche Gewohnheiten, die dazu führen, dass Altgeräte an dafür nicht vorgesehenen Orten zurückgelassen werden, beseitigen.

Darüber hinaus Geben Sie Elektro- und Elektronikaltgeräte am Lieferort ab. Der Händler ist bei der Lieferung von Geräten für den privaten Gebrauch an den Käufer verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte aus privaten Haushalten am Lieferort kostenlos zurückzunehmen, sofern diese Geräte derselben Art sind und dieselben Funktionen erfüllen wie die gelieferten Geräte.

Kartonverpackungen und Polyethylen-Säcke (PE) sind in die entsprechenden Behälter für die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen gemäß deren Beschriftung zu entsorgen. Befinden sich Batterien im Gerät, sind diese zu entfernen und separat an einer Sammel- und Rücknahmestelle abzugeben.

Das Gerät darf nicht in den Hausmüll geworfen werden!

Kundendienst Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder eventuelle Reklamationen melden möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.

Mode d'emploi (FR)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ – CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'UTILISATION – À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE

1. Avant de commencer à utiliser l'appareil, lisez le mode d'emploi et suivez les instructions qui y sont contenues. Le fabricant décline

toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme à l'usage prévu ou par une mauvaise manipulation de l'appareil.

2. L'appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à d'autres fins, contraires à sa destination.

3. L'appareil doit être branché exclusivement sur une prise de courant de 220-240 V ~50/60 Hz. Pour une utilisation en toute sécurité, ne branchez pas plusieurs appareils électriques simultanément sur un même circuit électrique. Pour une utilisation en toute sécurité, ne branchez pas plusieurs appareils électriques simultanément sur un même circuit électrique.

4. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ; ne permettez pas aux enfants ou aux personnes non familiarisées avec l'appareil de l'utiliser.

5. AVERTISSEMENT : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes n'ayant ni l'expérience ni la connaissance de l'appareil, à condition qu'elles soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et que ces opérations sont effectuées sous surveillance.

6. AVERTISSEMENT : Ne laissez pas l'appareil branché sur une prise sans surveillance.

7. AVERTISSEMENT : Rangez l'appareil hors de portée des enfants.

8. AVERTISSEMENT : Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures, notamment des coupures, des écorchures ou des chocs électriques.

9. **AVERTISSEMENT** : après chaque utilisation, débranchez toujours la fiche de la prise en la tenant par la fiche. NE tirez PAS sur le cordon d'alimentation.
10. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
11. **AVERTISSEMENT** : Avant de nettoyer ou de laver l'appareil, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise.
12. **AVERTISSEMENT** : Avant de remplir l'appareil d'eau, débranchez-le de la prise de courant.
13. **AVERTISSEMENT** : Débranchez toujours le mixeur de la prise de courant s'il est laissé sans surveillance, ainsi qu'avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer
14. **AVERTISSEMENT** : Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
15. Ne plongez pas le câble, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'exposez pas l'appareil aux intempéries (pluie, soleil, etc.) et ne l'utilisez pas dans des conditions d'humidité élevée (salles de bains, mobil-homes humides).
16. Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un réparateur spécialisé afin d'éviter tout danger.
17. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit, ou s'il ne fonctionne pas correctement. Ne réparez pas l'appareil vous-même, car cela présente un risque d'électrocution. Confiez l'appareil endommagé à un centre de service après-vente agréé pour qu'il soit inspecté ou réparé. Toutes les réparations doivent être effectuées exclusivement par des centres de service agréés. Une réparation mal effectuée peut présenter un danger grave pour l'utilisateur.
18. Placez l'appareil sur une surface froide, stable et plane, à l'écart des appareils de cuisine qui dégagent de la chaleur, tels que les cuisinières électriques, les brûleurs à gaz, etc.

19. Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre au-delà du bord de la table ni toucher des surfaces chaudes.
20. Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer dans le circuit électrique un disjoncteur différentiel (RCD) dont le courant différentiel nominal ne dépasse pas 30 mA. À cet effet, veuillez consulter un électricien qualifié.
21. Ne pas introduire les doigts ou tout autre objet dans le récipient lorsque l'appareil est en marche.
22. Manipulez les lames avec précaution afin d'éviter toute blessure.
23. Veillez à ce qu'aucun cheveu long, foulard, cravate, etc. ne pende au-dessus du bol et des éléments en mouvement de l'appareil.
24. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange d'origine adaptés au modèle de mixeur concerné, vendus par un service après-vente agréé.
25. Lors du retrait des accessoires, manipulez les lames avec beaucoup de précaution : elles peuvent causer des blessures.
26. Le changement d'accessoires ne doit être effectué que lorsque l'appareil est éteint. Débranchez l'appareil de la prise électrique.
27. Il est interdit de mettre dans le bol du mixeur d'autres produits que des aliments et des liquides. Il est interdit de mettre des produits chauds dans le bol.
28. L'appareil n'est pas adapté au battage des blancs d'œufs ni au pétrissage de la pâte
29. N'utilisez pas de détergents agressifs pour nettoyer le boîtier, car ils pourraient effacer les symboles graphiques d'information tels que : graduations, marquages, avertissements, etc.
30. Ne mettez pas le bol en marche sans produit.
31. LA DURÉE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT CONTINU DU MIXEUR EST DE 5 MINUTES. Après 5 minutes de fonctionnement continu, attendez 15 minutes avant de le remettre en marche.
32. Ne versez pas de liquides chauds (supérieurs à 60 °C) dans le

bol.

33. En cas de blocage des lames, débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise électrique avant de retirer les éléments qui les bloquent.

Description de l'appareil Mixeur :

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. Mesure du couvercle | 2. Couvercle | 3. Pichet en verre |
| 4. Ensemble de lames amovibles | 5. Menu tactile : Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Boutons de fonction |
| 7. Bouton de réglage de la vitesse | 8. Boîtier | 9. Bol du moulin à épices |
| 10. Ensemble de lames pour le moulin à épices | 11. Bouteille | |

Selon le modèle acheté, l'équipement de l'appareil peut varier.

Avant la première utilisation :

1. Vérifiez que toutes les pièces de l'appareil sont présentes dans le coffret et que le couvercle (2), le bol en verre (3) et le bloc de lames amovible (4) sont complets. Sans ces pièces, il est impossible de mettre l'appareil en marche.
2. Retirez tous les éléments d'emballage et de promotion.
3. À l'aide d'eau chaude et de liquide vaisselle, essayez toutes les pièces de l'appareil susceptibles d'entrer en contact avec les aliments.

Préparation de l'appareil à l'utilisation :

1. Placez le bol en verre (3) avec le bloc de lames déjà monté sur le mixeur (4) sur la partie supérieure du boîtier.
2. Tournez le bol vers la droite pour le verrouiller en place et assurez-vous qu'il est correctement monté. Si le micro-interrupteur situé dans le bloc moteur n'est pas enclenché, le mixeur ne pourra pas être mis en marche.
3. Ajoutez les ingrédients de votre choix dans le bol en veillant à ne pas dépasser la capacité maximale indiquée par le mot « MAX » sur le bol. Si vous utilisez uniquement de l'eau ou des liquides, ne dépassez pas la marque de 1,5 litre.
4. Placez le couvercle en vous assurant que la partie rectangulaire saillante du couvercle est orientée vers la poignée. Sinon, le loquet du bol n'actionnera pas le micro-interrupteur du bloc moteur et le mixeur ne démarrera pas.
5. Branchez l'appareil à une prise secteur. L'appareil est prêt à fonctionner.

Utilisation de l'appareil :

Mixeur :

1. Une fois le mixeur assemblé et rempli, vous pouvez utiliser sur la partie moteur : le panneau tactile (5), les boutons de fonction (6) et le bouton de commande (7)

A : Le panneau tactile dispose de 4 fonctions :

Ice Crush – pour piler la glace

Puree – pour obtenir une purée lisse et onctueuse

Smoothie – pour préparer des boissons onctueuses et liquides

Clean – pour nettoyer le bol après y avoir versé de l'eau avec un peu de liquide vaisselle

B : boutons de fonction

P – Pulse : lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'appareil fonctionne jusqu'à ce que vous le relâchiez

Marche/Arrêt – Allume ou éteint l'appareil

Démarrer / Pause – Met en pause le programme ou le réglage en cours

C : Bouton de réglage de la vitesse : en le tournant vers la droite, vous pouvez régler la vitesse souhaitée. L'appareil fonctionnera à la vitesse sélectionnée jusqu'à ce que vous l'éteigniez ou que vous remettiez le mixeur en position 0 à l'aide du bouton ; l'indicateur du bouton doit être orienté vers le haut.

2. Une fois tous les ingrédients mixés, dévissez le bol en saisissant sa poignée et en le tournant vers la gauche jusqu'à ce qu'il se déverrouille, puis retirez-le de la partie moteur.
3. Dévissez ensuite le couvercle. Le plus simple est de saisir le bol par la poignée et, à l'aide du pouce, de repousser la

partie rectangulaire du couvercle vers l'extérieur, dans la direction indiquée par l'icône d'un cadenas ouvert gravée sur le couvercle. Il faut effectuer au moins un quart de tour du couvercle pour que les ailettes de fixation du couvercle au godet soient complètement retirées du godet.

4. Ensuite, tirez le couvercle vers le haut pour le retirer.

5. Videz le bol.

ATTENTION : N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL POUR TRAITER DES LIQUIDES OU DES INGRÉDIENTS CHAUD.

ATTENTION : SI L'APPAREIL FONCTIONNE TROP LONGTEMPS OU EST SOUMIS À UNE CHARGE TROP LOURDE (par exemple, des ingrédients durs), IL PEUT SURCHAUFFER. DANS CE CAS, L'APPAREIL S'ÉTEINDRA. UNE FOIS REFROIDI, CE QUI PEUT PRENDRE JUSQU'À 45 MINUTES, L'APPAREIL SERA À NOUVEAU PRÊT À L'EMPLOI.

Le couvercle est équipé d'une mesure de 80 ml. Vous pouvez l'utiliser pendant le fonctionnement de l'appareil. Retirer la mesure du couvercle n'entraînera pas l'arrêt de l'appareil.

Utilisation du moulin :

1. Retirez le bol en verre de la partie moteur.

2. Prenez le moulin et dévissez l'ensemble des lames (10) du récipient à épices.

3. Remplissez le récipient à épices.

4. Placez l'ensemble de lames sur le récipient à épices, vissez-le et appuyez doucement pour vous assurer que le récipient ne s'ouvrira pas pendant le fonctionnement et qu'il ne sera pas trop difficile à ouvrir par la suite.

5. Placez le récipient assemblé sur la partie moteur.

6. Nous vous recommandons d'utiliser le bouton rotatif (7) pour régler la vitesse de rotation des lames. Certaines épices ne doivent pas être exposées à des températures trop élevées causées par une rotation trop rapide.

7. Une fois le degré de mouture souhaité obtenu, éteignez l'appareil.

8. Une fois l'appareil éteint, ouvrez le récipient à épices et transvasez les épices moulues dans le récipient où elles seront conservées. Ne conservez pas les épices dans le récipient de broyage afin qu'il ne s'imprègne pas de l'odeur de l'épice en question.

ATTENTION : N'UTILISEZ PAS LE GRAND RÉCIENT POUR BROIER LES ÉPICES.

Utilisation de la bouteille :

La bouteille peut être utilisée soit pour conserver des smoothies ou des jus préparés au préalable dans le bol, soit pour mixer des ingrédients directement dans la bouteille. Pour cela, procédez comme suit :

1. Retirez le bol de la base.

2. Dévissez l'ensemble de couteaux de la base du bol.

3. Remplissez la bouteille avec vos ingrédients préférés pour votre boisson.

(ATTENTION : NE REMPLISSEZ PAS LA BOUCHETTE AVEC DE LA GLACE OU DES INGRÉDIENTS CONGELÉS. POUR MIXER DES INGRÉDIENTS CONGELÉS, UTILISEZ UNIQUEMENT LE VERRE.)

4. **VISSER L'ENSEMBLE DE COUTEAUX SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA BOUTEILLE.** Appuyer sur les couteaux pour que la bouteille ne bouge pas pendant le fonctionnement.

5. Placez le bol vissé et l'ensemble de couteaux sur la partie moteur.

6. Vous pouvez utiliser quelle méthode pour contrôler le mixeur jusqu'à obtenir la consistance souhaitée pour votre boisson.

7. Une fois la consistance souhaitée obtenue, éteignez le mixeur et retirez le bidon avec l'ensemble de lames.

8. Dévissez l'ensemble de lames et placez le couvercle avec l'embout sur le bol.

Nettoyage et entretien :

1. Pour nettoyer le bol, commencez par le remplir d'eau avec un peu de liquide vaisselle, sans dépasser 1,5 litre. En général, 0,5 litre suffit pour nettoyer le bol.

2. Après avoir versé l'eau et mis le couvercle, lancez le programme Clean.

3. Une fois le programme terminé, videz le bol et rincez-le à l'eau claire.

Les pièces pouvant être lavées au lave-vaisselle à une température maximale de 50 °C sont : le bol en verre, le bidon, le récipient pour moudre les épices, le couvercle du bol.

Pièces ne pouvant pas être mises au lave-vaisselle : le bloc de lames.

Caractéristiques techniques :

Puissance : 1000 W

Tension : 220-240 V~50/60 Hz

Durée maximale de fonctionnement continu : 5 minutes

Dans le respect de l'environnement. Informations sur les équipements électriques et électroniques usagés Conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 11 septembre 2015 relative aux équipements électriques et électroniques usagés, nous vous informons de la manière correcte de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques usagés :

1. Il est interdit de jeter les équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets – cela est confirmé par le symbole de la « poubelle barrée », qui impose le tri sélectif de ce type de déchets.

2. Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux qui, s'ils se retrouvent dans l'environnement, peuvent constituer une menace grave pour la santé et la vie des personnes et des organismes vivants. Elles peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé, tels que des troubles de la vue, de l'ouïe et de la parole, et peuvent également causer des lésions rénales, hépatiques et cardiaques, ainsi que provoquer des maladies de la peau. Les substances nocives peuvent également avoir un effet néfaste sur les systèmes respiratoire et reproducteur et entraîner des modifications cancéreuses. La consommation de plantes poussant sur des sols contaminés, ainsi que des produits qui en sont issus, peut entraîner les effets sur la santé mentionnés ci-dessus.

3. Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être remis exclusivement à des points de collecte agréés, dont la liste devrait figurer sur le site web de chaque commune.

4. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, y compris le recyclage, des équipements usagés. Ils jouent également un rôle clé dans le système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques usagés, grâce à la possibilité de les remettre directement à des points de collecte agréés et à l'élimination des habitudes sociales indésirables qui conduisent à l'abandon de ces déchets dans des lieux non prévus à cet effet.

De plus Remettez les équipements électriques et électroniques usagés sur le lieu de livraison. Le distributeur, en livrant à l'acheteur des équipements destinés aux ménages, est tenu de reprendre gratuitement les équipements usagés provenant des ménages sur le lieu de livraison de ces équipements, à condition que les équipements usagés soient du même type et aient rempli les mêmes fonctions que les équipements livrés.

Les emballages en carton et les sacs en polyéthylène (PE) doivent être jetés dans les conteneurs appropriés destinés à la collecte sélective des déchets municipaux, conformément à leur description. Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées séparément dans un point de collecte et de stockage.

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle des déchets municipaux !!

Service après-vente Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou signaler d'éventuelles réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le ticket de caisse.



Manual de usuario (ES)

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD: INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD EN EL USO. LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

1. Antes de empezar a utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones y siga las indicaciones que contiene. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso del aparato contrario a su finalidad o por un manejo incorrecto.
2. El aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice para otros fines que no sean los previstos.
3. El aparato debe conectarse exclusivamente a una toma de corriente de 220-240 V ~50/60 Hz. Para aumentar la seguridad de uso, no se deben conectar varios aparatos eléctricos al mismo tiempo a un mismo circuito eléctrico. Para aumentar la seguridad de uso, no se deben conectar varios aparatos eléctricos al mismo tiempo a un mismo circuito eléctrico.

4. Se debe tener especial cuidado al utilizar el aparato cuando haya niños cerca. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato; no permita que los niños ni personas que no estén familiarizadas con el aparato lo utilicen.
5. ADVERTENCIA: Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por personas sin experiencia o conocimientos sobre el equipo, siempre que se haga bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o se les hayan dado instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sean conscientes de los peligros asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estas tareas se realicen bajo supervisión.
6. ADVERTENCIA: No deje el dispositivo enchufado sin supervisión.
7. ADVERTENCIA: Guarde el aparato en un lugar fuera del alcance de los niños.
8. ADVERTENCIA: El uso incorrecto del aparato puede provocar lesiones, como cortes, abrasiones o descargas eléctricas.
9. ADVERTENCIA: Una vez finalizado el uso, desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente sujetando el enchufe con la mano. NO tire del cable de alimentación.
10. ADVERTENCIA: No utilice el aparato cerca de materiales inflamables.
11. ADVERTENCIA: Antes de limpiar y lavar el aparato, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
12. ADVERTENCIA: Antes de llenar el aparato con agua, desconéctelo de la red eléctrica.
13. ADVERTENCIA: Desconecte siempre la batidora de la red eléctrica si queda desatendida, así como antes de montarla, desmontarla o limpiarla
14. ADVERTENCIA: No mueva el aparato mientras esté en

funcionamiento.

15. No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato completo en agua u otros líquidos. No exponga el aparato a la intemperie (lluvia, sol, etc.) ni lo utilice en condiciones de humedad elevada (baños, caravanas húmedas).

16. Compruebe periódicamente el estado del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un taller de reparación especializado para evitar cualquier peligro.

17. No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado, si se ha caído o se ha dañado de cualquier otra forma, o si funciona de manera incorrecta. No repare el aparato por su cuenta, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Lleve el aparato dañado a un centro de servicio técnico autorizado para que lo revisen o lo reparen. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por centros de servicio técnico autorizados. Una reparación mal realizada puede suponer un grave peligro para el usuario.

18. Coloque el aparato sobre una superficie fresca, estable y plana, lejos de aparatos de cocina que generen calor, como: hornillos eléctricos, quemadores de gas, etc.

19. El cable de alimentación no debe colgar por el borde de la mesa ni tocar superficies calientes.

20. Para garantizar una protección adicional, se recomienda instalar en el circuito eléctrico un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal que no supere los 30 mA. Para ello, consulte a un electricista especializado.

21. No introduzca los dedos ni ningún otro objeto en el recipiente mientras el aparato esté encendido.

22. Manipule con cuidado las cuchillas para evitar lesiones.

23. Tenga cuidado de que no cuelguen sobre el vaso ni sobre las piezas en funcionamiento del aparato cabellos largos, bufandas, corbatas, etc.

24. Por motivos de seguridad, utilice únicamente accesorios y piezas de recambio originales adaptados al modelo de batidora en

- cuestión, vendidos por un servicio técnico autorizado.
25. Al retirar los accesorios, manipule las cuchillas con mucho cuidado: pueden causar lesiones.
26. El cambio de accesorios solo debe realizarse con el aparato apagado. Desconecte el aparato de la red eléctrica.
27. No introduzca en el vaso de la batidora otros productos que no sean alimentos y líquidos. No introduzca productos calientes en el vaso.
28. El aparato no es apto para batir claras de huevo ni amasar masa
29. No utilice detergentes agresivos para lavar la carcasa, ya que pueden provocar la eliminación de los símbolos gráficos informativos, tales como: graduaciones, marcas, señales de advertencia, etc.
30. No ponga en marcha el vaso mezclador sin ningún producto.
31. EL TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUADO DE LA LICUADORA ES DE 5 MINUTOS. Tras 5 minutos de funcionamiento continuo, debe esperar 15 minutos antes de volver a ponerla en marcha.
32. No vierta líquidos calientes (por encima de 60 °C) en el vaso.
33. En caso de que las cuchillas se atasquen, antes de retirar los elementos que las bloquean, desconecta siempre el cable de alimentación de la toma de corriente.

Descripción del aparato Batidora:

1. Medidor de la tapa	2. Tapa	3. Jarra de cristal
4. Conjunto de cuchillas desmontable para la batidora	5. Menú táctil: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean	6. Botones de función
7. Mando de control de velocidad	8. Carcasa	9. Recipiente del molinillo de especias
10. Conjunto de cuchillas para el molinillo de especias	11. Botella	

El equipamiento del aparato puede variar en función del modelo adquirido.

Antes del primer uso:

1. Compruebe que todas las piezas del aparato estén incluidas en el conjunto y que la tapa (2), la jarra de cristal (3) y el juego de cuchillas desmontable (4) estén completos. Sin estas piezas no es posible poner en marcha el aparato.
2. Retira todos los elementos de embalaje y promocionales.
3. Con agua tibia y detergente para lavavajillas, limpia todas las piezas del aparato que puedan entrar en contacto con los alimentos.

Preparación del aparato para su uso:

1. Coloque la jarra de cristal (3) con el conjunto de cuchillas (4) ya montado en la parte superior de la carcasa.
2. Gire el vaso hacia la derecha para bloquearlo en su sitio y asegúrese de que esté correctamente montado. Si el microinterruptor de la parte del motor no se ha activado, la batidora no podrá ponerse en marcha.
3. Añade los ingredientes seleccionados al vaso, asegurándote de que no superen la capacidad máxima del vaso indicada con la palabra MAX. Si utilizas solo agua o solo líquidos, no debes superar la marca de 1,5 litros.
4. Coloque la tapa asegurándose de que la parte rectangular que sobresale de la tapa quede orientada hacia el asa. De lo contrario, el pestillo del vaso no activará el microinterruptor de la parte del motor y la batidora no se pondrá en marcha.
5. Enchufe el aparato a la toma de corriente. El aparato está listo para funcionar.

Uso del aparato:

Batidora:

1. Una vez montada y llena la batidora, en la parte del motor se pueden utilizar: el panel táctil (5), los botones de función (6) y el mando giratorio (7)

A: El panel táctil tiene 4 funciones:

Ice Crush: para picar hielo

Puree: para preparar una masa suave y espesa

Smoothie: para preparar bebidas líquidas y cremosas

Clean: para limpiar la jarra tras verter agua con una pequeña cantidad de detergente para lavavajillas

B: botones de función

P – Puls: al pulsar este botón, el aparato funcionará hasta que se suelte el botón

Encendido/apagado: enciende o apaga el aparato

Inicio/Pausa: detiene el programa o ajuste actual

C: Mando de control de velocidad: girándolo hacia la derecha se puede ajustar la velocidad deseada. El aparato funcionará a las revoluciones seleccionadas hasta que se apague o se cambie el ajuste de la batidora a la posición 0 con el mando; el indicador del mando debe estar orientado hacia arriba.

2. Una vez batidos todos los ingredientes, desenrosque el vaso agarrándolo por el asa y girándolo hacia la izquierda hasta que se desbloquee, y retírelo de la base del motor.
3. A continuación, desenrosque la tapa; la forma más fácil de hacerlo es sujetando el vaso por la parte superior del asa y, con el pulgar, empujar la parte rectangular de la tapa hacia fuera, en la dirección indicada por el icono de un candado abierto que está grabado en la tapa. Hay que girar la tapa al menos $\frac{1}{4}$ de vuelta para que las aletas que la fijan al copo se separen completamente de este.
4. A continuación, tire de la tapa hacia arriba para retirarla.
5. Vacíe el recipiente.

NOTA: NO UTILICE EL APARATO PARA PROCESAR LÍQUIDOS Y COMPONENTES CALIENTES.

NOTA: SI EL APARATO FUNCIONA DURANTE DEMASIADO TIEMPO O CON DEMASIADA INTENSIDAD (por ejemplo, con ingredientes duros), PUEDE SOBRECALENTARSE; EN ESE CASO, EL APARATO SE APAGARÁ. UNA VEZ QUE SE HAYA ENFRIADO, LO QUE TARDARÁ HASTA 45 MINUTOS, EL APARATO VOLVERÁ A ESTAR LISTO PARA SU USO.

En la tapa hay un medidor con una capacidad de 80 ml. Se puede utilizar mientras el aparato está en funcionamiento. Sacar el medidor de la tapa del aparato no provocará que este se detenga.

Uso del molinillo:

1. Retire la jarra de cristal de la parte del motor.
2. Coge el molinillo y desenrosca el conjunto de cuchillas (10) del recipiente para especias.
3. Llene el recipiente para especias.
4. Coloque el conjunto de cuchillas sobre el recipiente para especias, gírelo y presione suavemente para asegurarse de que el recipiente no se abra durante el funcionamiento y de que no resulte demasiado difícil de abrir después.
5. Coloque el recipiente montado sobre la parte del motor.
6. Recomendamos utilizar el mando giratorio (7) para controlar la velocidad de giro de las cuchillas. Algunas especias no deben exponerse a temperaturas demasiado altas provocadas por un giro rápido.
7. Una vez alcanzado el grado de molido deseado, apaga el aparato.
8. Una vez apagado el aparato, abra el recipiente para especias y vierta las especias molidas en el recipiente donde se

vayan a conservar. No guarde las especias en el recipiente para moler, para que este no adquiera el olor de la especia en cuestión.

ATENCIÓN: NO UTILICE EL VASO GRANDE PARA TRITURAR ESPECIAS.

Uso de la botella:

La botella se puede utilizar para guardar batidos o zumos preparados previamente en el vaso. O bien para batir los ingredientes directamente en la botella; para ello, sigue estos pasos:

1. Retire el vaso de la base del motor.
2. Desenrosca el conjunto de cuchillas de la base del vaso.
3. Llene la botella con sus ingredientes favoritos para la bebida.
(ATENCIÓN: NO LLENES LA BOTELLA CON HIELO NI CON INGREDIENTES CONGELADOS. PARA MEZCLAR INGREDIENTES CONGELADOS, UTILIZA ÚNICAMENTE EL VASO DE CRISTAL.)
4. ENROSACA EL CONJUNTO DE CUCHILLAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOTELLA. Presiona las cuchillas para que la botella no se mueva durante el funcionamiento.
5. Coloca el recipiente atornillado y el conjunto de cuchillas sobre la parte del motor.
6. Puede utilizar cualquier método para controlar la batidora hasta obtener la consistencia deseada de la bebida.
7. Una vez obtenida la consistencia adecuada, apaga la batidora y retira el recipiente junto con el conjunto de cuchillas.
8. Desenrosque el conjunto de cuchillas y coloque la tapa con la boquilla en el vaso.

Limpieza y mantenimiento:

1. Para limpiar el vaso, primero hay que llenarlo con agua y una pequeña cantidad de detergente para lavavajillas, sin superar los 1,5 litros de capacidad. Por lo general, 0,5 litros son suficientes para lavar el vaso.
2. Después de verter el agua y colocar la tapa, active el programa Clean.
3. Una vez finalizado el programa, vacíe el vaso y enjuáguelo con agua limpia.

Las piezas aptas para el lavavajillas a una temperatura de hasta 50 grados son: el vaso de cristal, la botella, el recipiente para moler especias y la tapa del vaso.

Las piezas que no deben introducirse en el lavavajillas son: el conjunto de cuchillas.

Datos técnicos:

Potencia: 1000 W

Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz

Tiempo máximo de funcionamiento ininterrumpido: 5 minutos

Por el bien del medio ambiente. Información sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados De conformidad con el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados, informamos sobre la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados:

1. Está prohibido depositar aparatos eléctricos y electrónicos usados junto con otros residuos; así lo confirma el símbolo de la «papelera tachada», que exige la recogida selectiva de este tipo de residuos.

2. Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que, al liberarse al medio ambiente, pueden suponer un grave peligro para la salud y la vida de las personas y los organismos vivos. Pueden provocar numerosas afecciones de salud, tales como: trastornos de la vista, el oído y el habla; también pueden causar daños en los riñones, el hígado y el corazón, así como provocar enfermedades de la piel. Las sustancias nocivas también pueden tener un efecto adverso sobre los sistemas respiratorio y reproductivo, y provocar cambios neoplásicos. El consumo de plantas que crecen en suelos contaminados, así como de los productos derivados de ellas, puede acarrear los efectos sobre la salud mencionados anteriormente.

3. Los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben entregarse exclusivamente en puntos de recogida autorizados, cuya lista debe figurar en la página web de cada Ayuntamiento.

4. Los hogares desempeñan un papel importante a la hora de contribuir a la reutilización y la recuperación, incluido el reciclaje, de los aparatos usados. También desempeñan un papel clave en el sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados, dada la posibilidad de entregarlos directamente en puntos de recogida autorizados y de eliminar hábitos sociales indeseables que dan lugar al abandono de residuos de aparatos usados en lugares no previstos para ello.

Además Entregue los aparatos eléctricos y electrónicos usados en el lugar de entrega. El distribuidor, al suministrar al comprador aparatos destinados a uso doméstico, está obligado a recoger gratuitamente los aparatos usados procedentes de hogares en el lugar de entrega de dichos aparatos, siempre que los aparatos usados sean del mismo tipo y hayan desempeñado las mismas funciones que los aparatos suministrados.

Los embalajes de cartón y las bolsas de polietileno (PE) deben depositarse en los contenedores correspondientes destinados a la recogida selectiva de residuos municipales, de acuerdo con su descripción. Si el aparato contiene pilas, deben retirarse y entregarse por separado en un punto de recogida y almacenamiento.

¡No tire el aparato al contenedor de residuos municipales!

Servicio técnico Si desea adquirir piezas de recambio o presentar una reclamación, póngase en contacto directamente con el vendedor que le haya expedido el recibo.



Manual de Instruções (PT)

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURIDADE

1. Antes de começar a utilizar o aparelho, leia o manual de instruções e siga as orientações nele contidas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela utilização do aparelho de forma inadequada ou pela sua utilização incorreta.
2. O aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico. Não o utilize para outros fins, incompatíveis com a sua finalidade.
3. O aparelho deve ser ligado exclusivamente a uma tomada com tensão de 220-240 V ~50/60 Hz. Para aumentar a segurança de utilização, não ligue simultaneamente vários aparelhos elétricos a um único circuito elétrico. Para aumentar a segurança de utilização, não ligue simultaneamente vários aparelhos elétricos a um único circuito elétrico.
4. Deve ter-se especial cuidado ao utilizar o aparelho quando houver crianças nas proximidades. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho; não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com o aparelho o utilizem.
5. AVISO: Este equipamento pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do equipamento, desde que seja sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou que lhes tenham sido dadas instruções sobre a utilização segura do aparelho e estejam cientes dos perigos associados à sua utilização. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e essas atividades sejam realizadas sob supervisão.
6. AVISO: Não deixe o aparelho ligado à tomada sem supervisão.

7. AVISO: Guarde o aparelho num local inacessível às crianças.
8. AVISO: A utilização indevida do aparelho pode resultar em lesões, tais como cortes, escoriações ou choque elétrico.
9. AVISO: Sempre que terminar de utilizar o aparelho, retire a ficha da tomada, segurando-a com a mão. NÃO puxe pelo cabo de alimentação.
10. AVISO: Não utilize o aparelho perto de materiais inflamáveis.
11. AVISO: Antes de limpar e lavar o aparelho, retire a ficha do cabo de alimentação da tomada.
12. AVISO: Antes de encher o aparelho com água, desligue-o da corrente.
13. AVISO: Desligue sempre o liquidificador da tomada se o deixar sem vigilância, bem como antes de o montar, desmontar ou limpar
14. AVISO: Não mova o aparelho enquanto estiver a funcionar.
15. Não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho na água ou noutro líquido. Não exponha o aparelho às intempéries (chuva, sol, etc.) nem o utilize em ambientes com humidade elevada (casas de banho, casas de campismo húmidas).
16. Verifique periodicamente o estado do cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por uma oficina especializada, a fim de evitar riscos.
17. Não utilize o aparelho com o cabo de alimentação danificado, nem se este tiver caído, se estiver danificado de qualquer outra forma ou se não estiver a funcionar corretamente. Não repare o aparelho por conta própria, pois isso pode causar choque elétrico. Entregue o aparelho danificado a um centro de assistência técnica autorizado para verificação ou reparação. Quaisquer reparações só podem ser efetuadas por centros de assistência autorizados. Uma reparação mal executada pode representar um grave risco para o utilizador.
18. Coloque o aparelho numa superfície fresca, estável e plana, longe de aparelhos de cozinha que se aqueçam, tais como: fogão elétrico, fogão a gás, etc.

19. O cabo de alimentação não pode ficar pendurado para além da borda da mesa nem tocar em superfícies quentes.
20. Para garantir proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico um dispositivo de corrente diferencial (RCD) com corrente diferencial nominal não superior a 30 mA. Para tal, deve consultar um eletricista especializado.
21. Não introduza os dedos nem quaisquer outros objetos no recipiente quando o aparelho estiver ligado.
22. Manuseie as lâminas de corte com cuidado para evitar ferimentos.
23. Tenha cuidado para que não fiquem cabelos compridos, cachecóis, gravatas, etc. pendurados sobre o copo e os elementos em funcionamento do aparelho.
24. Por razões de segurança, utilize apenas acessórios e peças de substituição originais adequados ao modelo específico do liquidificador, vendidos por um serviço de assistência autorizado.
25. Ao retirar os acessórios, manuseie as lâminas com muito cuidado: elas podem causar ferimentos.
26. A troca de acessórios só pode ser feita com o aparelho desligado. Desligue o aparelho da corrente elétrica.
27. Não introduza no copo do liquidificador outros produtos que não sejam alimentos e líquidos. Não coloque produtos quentes no copo.
28. O aparelho não é adequado para bater claras em castelo nem para amassar massa
29. Para lavar a estrutura, não utilize detergentes agressivos, pois estes podem causar a remoção dos símbolos gráficos informativos aplicados, tais como: escalas, marcações, sinais de aviso, etc.
30. Não ligue o copo misturador sem qualquer produto.
31. O TEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DO LIQUIDIFICADOR É DE 5 MINUTOS. Após 5 minutos de funcionamento contínuo, deve esperar 15 minutos antes de o ligar novamente.

32. Não deite líquidos quentes (acima de 60 °C) no copo.
33. Em caso de bloqueio das lâminas, antes de remover os elementos que o bloqueiam, retire sempre a ficha do cabo de alimentação da tomada elétrica.

Descrição do aparelho Liquidificador:

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| 1. Medidor da tampa | 2. Tampa | 3. Jarro de vidro |
| 4. Conjunto de lâminas removível para o liquidificador | 5. Menu tátil: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Botões de função |
| 7. Botão de controlo de velocidade | 8. Carcaça | 9. Copo do moedor de especiarias |
| 10. Conjunto de lâminas para o moedor de especiarias | 11. Garrafa | |

Dependendo do modelo adquirido, o equipamento do aparelho pode variar.

Antes da primeira utilização:

1. Verifique se todas as peças do aparelho estão incluídas no conjunto e se a tampa (2), o jarro de vidro (3) e o conjunto de lâminas removível (4) estão completos. Sem estas peças, não é possível ligar o aparelho.
2. Remova todos os elementos de embalagem e promocionais.
3. Com água morna e detergente para a louça, limpe todas as peças do aparelho que possam entrar em contacto com alimentos.

Preparação do aparelho para funcionamento:

1. Coloque o jarro de vidro (3) com o conjunto de lâminas já montado no liquidificador (4) na parte superior da estrutura.
2. Rode o jarro para a direita para o bloquear no seu lugar e certifique-se de que o jarro está corretamente montado. Se o microinterruptor na parte do motor não estiver ativado, o liquidificador não poderá ser ligado.
3. Adicione os ingredientes escolhidos ao copo, certificando-se de que não excedem a capacidade máxima do copo, indicada na palavra MAX. Se utilizar apenas água ou líquidos, não deve exceder a marca de 1,5 litros.
4. Coloque a tampa, certificando-se de que a parte retangular saliente da tampa está virada para a pega. Caso contrário, a lingueta no copo não ativará o microinterruptor na parte do motor e o liquidificador não funcionará.
5. Ligue o aparelho à tomada. O aparelho está pronto a funcionar.

Utilização do aparelho:

Liquidificador:

1. Depois de montar e encher o liquidificador, pode utilizar na parte do motor: o painel tátil (5), os botões de função (6) e o botão de controlo (7)

A: O painel tátil possui 4 funções:

Ice Crush – para triturar gelo

Puree – para fazer uma pasta lisa e espessa

Smoothie – para preparar bebidas líquidas e cremosas

Clean – para limpar o jarro após ter sido previamente enchido com água e uma pequena quantidade de detergente

B: botões de função

P – Pulsar: ao premir o botão, o aparelho funcionará até que o botão seja solto

Ligar/Desligar – Liga ou desliga o aparelho

Iniciar / Pausa – Suspenda o programa ou a configuração atual

C: Botão de controlo de velocidade – ao rodá-lo para a direita, pode definir a velocidade desejada. O aparelho funcionará na velocidade selecionada até ser desligado ou até a configuração do liquidificador ser alterada para a posição 0 com o botão; o indicador do botão deve estar virado para cima.

2. Após misturar todos os ingredientes, desaparafuse o copo, segurando pela pega e rodando para a esquerda até desbloquear o copo, e retire-o da parte do motor.

3. Em seguida, desaperte a tampa; a forma mais fácil de o fazer é segurar o copo pela alça e, com o polegar, empurrar a parte retangular da tampa para si, na direção indicada pelo ícone de cadeado aberto gravado na tampa. Deve-se rodar a tampa pelo menos $\frac{1}{4}$ de volta para que as abas de fixação da tampa ao copo sejam completamente retiradas do copo.
4. Em seguida, puxe a tampa para cima para a retirar.
5. Esvazie o copo.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE O APARELHO PARA PROCESSAR LÍQUIDOS E INGREDIENTES QUENTES. ATENÇÃO: SE O APARELHO FUNCIONAR POR MUITO TEMPO OU COM MUITA INTENSIDADE (por exemplo, ingredientes duros), PODE OCORRER SOBREAQUECIMENTO; NESSE CASO, O APARELHO DESLIGAR-SE-Á. APÓS ARREFECER, O QUE DEMORA ATÉ 45 MINUTOS, O APARELHO ESTARÁ NOVAMENTE PRONTO A SER UTILIZADO.

Na tampa encontra-se um copo medidor com capacidade para 80 ml. Pode ser utilizado enquanto o aparelho estiver a funcionar. Retirar o copo medidor da tampa do aparelho não irá interromper o funcionamento do aparelho.

Utilização do moedor:

1. Retire o jarro de vidro da parte do motor.
2. Pegue no moedor e desaparafuse o conjunto de lâminas do moedor (10) do recipiente para especiarias.
3. Encha o recipiente para especiarias.
4. Coloque o conjunto de lâminas no recipiente para especiarias, aperte-o e pressione suavemente, garantindo assim que o recipiente não se abra durante o funcionamento e que não seja demasiado difícil de abrir posteriormente.
5. Coloque o recipiente montado na parte do motor.
6. Recomendamos a utilização do botão (7) para controlar a velocidade de rotação das lâminas. Algumas especiarias não devem ser expostas a temperaturas demasiado elevadas causadas por rotações elevadas.
7. Após atingir o grau de moagem desejado, desligue o aparelho.
8. Após desligar o aparelho, abra o recipiente para especiarias e transfira as especiarias moídas para o recipiente onde serão armazenadas. Não guarde as especiarias no recipiente de moagem para que este não fique impregnado com o aroma da especiaria em questão.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE O COPO GRANDE PARA TRITURAR ESPECIARIAS.

Utilização do frasco:

O jarro pode ser utilizado para armazenar smoothies ou sumos previamente preparados no copo. Ou para misturar ingredientes diretamente no jarro; para tal, siga os passos abaixo:

1. Retire o copo da base do motor.
2. Desaparafuse o conjunto de lâminas da base do copo.
3. Encha a garrafa com os seus ingredientes favoritos para a bebida.
(ATENÇÃO: NÃO ENCHA A GARRAFA COM GELO NEM COM INGREDIENTES CONGELADOS. PARA BATER INGREDIENTES CONGELADOS, UTILIZE EXCLUSIVAMENTE O COPO DE VIDRO.)
4. APERTE O CONJUNTO DE FACAS NA PARTE SUPERIOR DO FRASCO. Pressione as facas para que o frasco não se solte durante o funcionamento.
5. Coloque o jarro aparafusado e o conjunto de lâminas na parte do motor.
6. Pode utilizar qualquer método para controlar o liquidificador até obter a consistência desejada da bebida.
7. Após obter a consistência adequada, desligue o liquidificador e retire o jarro juntamente com o conjunto de lâminas.
8. Desaparafuse o conjunto de lâminas e coloque a tampa com o bico no jarro.

Limpeza e manutenção:

1. Para limpar o copo, deve primeiro enchê-lo com água e uma pequena quantidade de detergente para a louça, até um volume não superior a 1,5 litros. Normalmente, 0,5 litros são suficientes para lavar o copo.
 2. Depois de encher com água e colocar a tampa, ligue o programa Clean.
 3. Após a conclusão do programa, esvazie o copo e enxague-o com água limpa.
- As peças que podem ser lavadas na máquina de lavar louça a uma temperatura até 50 graus são: copo de vidro, garrafa, recipiente para moer especiarias, tampa do copo.
- Peças que não podem ser colocadas na máquina de lavar louça: conjunto de lâminas.

Dados técnicos:

Potência: 1000 W

Tensão: 220-240 V~50/60 Hz

Tempo máximo de funcionamento contínuo: 5 minutos

Por respeito ao ambiente. Informações sobre equipamentos elétricos e eletrônicos usados Nos termos do artigo 13.º, n.ºs 1 e 2, da Lei de 11 de setembro de 2015 relativa aos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, informamos sobre o tratamento adequado dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos usados:

1. É proibido colocar equipamento elétrico e eletrônico usado juntamente com outros resíduos – tal é confirmado pela marcação sob a forma de um «caixote do lixo barrado», que exige a recolha seletiva deste tipo de resíduos.
2. Os equipamentos elétricos e eletrônicos podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que, ao entrarem no ambiente, podem representar um grave risco para a saúde e a vida das pessoas e dos organismos vivos. Podem causar inúmeras doenças, tais como: distúrbios da visão, da audição e da fala; podem também causar danos nos rins, no fígado e no coração, bem como provocar doenças de pele. As substâncias nocivas podem igualmente ter um impacto negativo nos sistemas respiratório e reprodutor e conduzir a alterações neoplásicas. O consumo de plantas cultivadas em solos contaminados, bem como dos produtos delas derivados, pode acarretar os efeitos para a saúde acima referidos.
3. O equipamento elétrico e eletrônico usado deve ser entregue exclusivamente em pontos de recolha autorizados, cuja lista deve constar no site de cada Câmara Municipal.



4. As famílias desempenham um papel importante na promoção da reutilização e da valorização, incluindo a reciclagem, de equipamentos usados. Desempenham também um papel fundamental no sistema de gestão de resíduos de equipamento elétrico e eletrônico usado, devido à possibilidade de os entregar diretamente em pontos de recolha autorizados e à eliminação de hábitos sociais indesejáveis que resultam no abandono de resíduos de equipamento usado em locais não previstos para o efeito.

Além disso Entregue o equipamento elétrico e eletrônico usado no local de entrega. O distribuidor, ao entregar ao comprador equipamento destinado a uso doméstico, é obrigado a recolher gratuitamente o equipamento usado proveniente de residências no local de entrega desse equipamento, desde que o equipamento usado seja do mesmo tipo e tenha desempenhado as mesmas funções que o equipamento entregue.

As embalagens de cartão e os sacos de polietileno (PE) devem ser depositados nos contentores adequados destinados à recolha seletiva de resíduos urbanos, de acordo com a respetiva descrição. Se o aparelho contiver pilhas, estas devem ser removidas e entregues separadamente num ponto de recolha e armazenamento.

Não deite o aparelho no contentor do lixo doméstico!!

Assistência técnica Caso pretenda adquirir peças de substituição ou apresentar eventuais reclamações, deve contactar diretamente o vendedor que emitiu o recibo.

Naudojimo instrukcija (LT)

**BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI SVARBŪS SAUGUMO
NAUDOJIMO NURODYMAI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR
IŠSAUGOKITE ATEITIES REIKMĖMS**

1. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba netinkamai jį eksploatuojant.
2. Prietaisas skirtas tik namų naudojimui. Nenaudokite jo kitais tikslais, nesuderinamais su jo paskirtimi.
3. Prietaisą prijunkite tik prie 220–240 V ~50/60 Hz įtampos elektros lizdo. Siekiant padidinti naudojimo saugumą, vienoje elektros grandinėje neturėtumėte vienu metu įjungti kelių elektros prietaisų. Siekiant padidinti naudojimo saugumą, vienoje elektros grandinėje neturėtumėte vienu metu įjungti kelių elektros prietaisų.
4. Naudojant prietaisą, ypatingą atsargumą reikia laikytis, jei šalia yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu, neleiskite vaikams ar asmenims, nesusipažinusiems su prietaisu, jo naudoti.
5. ĮSPĖJIMAS: Šį įrenginį gali naudoti vaikai, vyresni nei 8 metų,

ir asmenys, turintys ribotas fizines, jutimo ar psichines galimybes, arba asmenys, neturintys patirties ar žinių apie įrenginį, jei tai daroma prižiūrint asmeniui, atsakingam už jų saugumą, arba jei jiems buvo suteiktos instrukcijos dėl saugaus įrenginio naudojimo ir jie supranta su jo naudojimu susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įranga. Įrangos valymą ir priežiūrą neturėtų atlikti vaikai, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir šios veiklos atliekamos prižiūrint suaugusiesiems.

6. ĮSPĖJIMAS: Negalima palikti įjungto įrenginio prijungto prie elektros lizdo be priežiūros.

7. ĮSPĖJIMAS: Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

8. ĮSPĖJIMAS: Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti sužalojimus, pvz., įpjovimus, nubrozdinimus ar elektros smūgį.

9. ĮSPĖJIMAS: Baigę naudoti prietaisą, visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo, laikydami ranką ant lizdo. NESITRAUKITE už maitinimo laido.

10. ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų.

11. ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami ir plaudami prietaisą, išimkite maitinimo laido kištuką iš rozetės.

12. ĮSPĖJIMAS: Prieš pripildydami prietaisą vandeniu, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

13. ĮSPĖJIMAS: Visada atjunkite plaktuvą nuo elektros tinklo, jei jis lieka be priežiūros, taip pat prieš surenkant, išardant ar valant

14. ĮSPĖJIMAS: Neneškite prietaiso, kai jis veikia.

15. Negalima panardinti laido, kištuko ir viso prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Negalima prietaiso laikyti atvirame ore (lyjant lietui, saulėje ir pan.) ar naudoti padidinto drėgnumo sąlygomis (vonios kambaryje, drėgnose kempingų nameliuose).

16. Periodiškai tikrinkite maitinimo laido būklę. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti specializuota remonto įmonė, kad būtų išvengta pavojaus.

17. Nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu arba jei jis buvo numestas, kitaip pažeistas ar veikia netinkamai. Nereparuokite

- prietaiso patys, nes kyla elektros smūgio pavojus. Pažeistą prietaisą atiduokite į atitinkamą aptarnavimo centrą patikrinti ar remontuoti. Visus remonto darbus gali atlikti tik įgalioti serviso centrai.
- Netinkamai atliktas remontas gali kelti rimtą pavojų vartotojui.
18. Prietaisą reikia statyti ant vėsaus, stabilaus, lygaus paviršiaus, toliau nuo kaistančių virtuvės prietaisų, pvz., elektrinės viryklės, dujinės viryklės ir pan.
19. Maitinimo laidas neturi kabėti už stalo krašto ar liesti karštų paviršių.
20. Siekiant užtikrinti papildomą apsaugą, rekomenduojama elektros grandinėje įrengti diferencinio srovės išjungimo įrenginį (RCD), kurio vardinė diferencinė srovė neviršija 30 mA. Šiuo klausimu reikia kreiptis į elektros specialistą.
21. Kai prietaisas įjungtas, nedėkite pirštų ar kitų daiktų į indą.
22. Elkitės atsargiai su pjovimo peiliais, kad išvengtumėte sužalojimų.
23. Atkreipkite dėmesį, kad virš indo ir veikiančių prietaiso dalių nekyšotų ilgi plaukai, šalikai, kaklaraiščiai ir pan.
24. Saugumo sumetimais naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis, pritaikytas konkrečiam maišytuvo modeliui, kuriuos parduoda įgaliotas servisas.
25. Išimant priedus, su peiliais elkitės labai atsargiai: jie gali sužeisti.
26. Priedus galima keisti tik išjungus prietaisą. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
27. Į maišytuvo indą draudžiama dėti kitus produktus, išskyrus maistą ir skysčius. Draudžiama į indą dėti karštus produktus.
28. Prietaisas netinka baltymų plakimui ir tešlos minkymui
29. Korpusui plauti nenaudokite agresyvių ploviklių, nes jie gali pašalinti užklijuotus informacinius grafinius simbolius, pvz., matavimo skalę, žymes, įspėjamuosius ženklus ir pan.
30. Nenaudokite maišymo indo be produkto.
31. MAKSIMALUS NEPRERASTAS BLENDERIO DARBO

LAIKAS YRA 5 MINUTĖS. Po 5 minučių nepertraukiamo darbo prieš vėl įjungiant prietaisą reikia palaukti 15 minučių.

32. Į indą nepilkite karštų skysčių (virš 60 °C).

33. Jei peiliai užstrigo, prieš pašalinant juos užstrigusius elementus, visada ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

Prietaiso aprašymas Blenderis:

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| 1. Dangčio matavimo taurė | 2. Dangtelis | 3. Stiklinis indas |
| 4. Nuimamas blenderio peilių komplektas | 5. Jutiklinis meniu: „Ice Crush“, „Puree“, „Smoothie“, „Clean“ | 6. Funkciniai mygtukai |
| 7. Greičio reguliavimo rankenėlė | 8. Korpusas | 9. Prieskonių malūnėlio indas |
| 10. Prieskonių malūnėlio peilių komplektas | 11. Butelis | |

Priklausomai nuo įsigyto modelio, prietaiso komplektacija gali skirtis.

Prieš pirmąjį naudojimą:

1. Patikrinkite, ar komplekte yra visos prietaiso dalys ir ar dangtis (2), stiklinis indas (3) bei nuimamas peilių rinkinys (4) yra nesugadinti. Be šių dalių prietaiso paleisti neįmanoma.
2. Pašalinkite visas pakavimo ir reklamos detales.
3. Šiltu vandeniu su indų plovikliu nuvalykite visas prietaiso dalis, kurios gali liestis su maistu.

Prietaiso paruošimas darbui:

1. Uždėkite stiklinį indą (3) su jau sumontuotu peilių bloku (4) ant viršutinės korpuso dalies.
2. Pasukite indą į dešinę, kad jis užsifikuotų savo vietoje, ir įsitikinkite, kad indas yra tinkamai pritvirtintas. Jei variklio dalyje esantis mikrojungiklis nėra įjungtas, maišytuvo nebus galima įjungti.
3. Į indą įdėkite pasirinktus ingredientus, įsitikindami, kad jie neviršija maksimalios indo talpos, pažymėtos ant indo žodžiu „MAX“. Jei naudojate tik vandenį arba tik skysčius, neturėtumėte viršyti 1,5 litro žymės.
4. Uždenkite dangtį, įsitikindami, kad išsikišusi stačiakampė dangčio dalis yra nukreipta į rankenėlę. Priešingu atveju indelio fiksatorius nesuaktyvins variklio dalyje esančio mikrojungiklio ir maišytuvas nepradės veikti.
5. Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo. Prietaisas paruoštas darbui.

Prietaiso naudojimas:

Blenderis:

1. Surinkus ir pripildžius blenderį, variklio dalyje galima naudoti: jutiklinį skydelį (5), funkcinis mygtukus (6), valdymo rankenėlę (7)

A: Jutiklinis skydelis turi 4 funkcijas:

„Ice Crush“ – ledo smulkinimui

Puree – sklandžios, tirštos masės gamybai

Smoothie – sklandžių skystų gėrimų gamybai

„Clean“ – šviesos valymui, prieš tai įpylus vandens su nedideliu kiekiu indų ploviklio

B: funkciniai mygtukai

P – Pulsas: paspaudus mygtuką, prietaisas veiks tol, kol mygtukas bus atleistas

Įjungti / išjungti – įjungia arba išjungia prietaisą

Start / Pauza – sustabdo esamą programą arba nustatymą

C: Greičio reguliavimo rankenėlė – pasukdami ją į dešinę galite nustatyti norimą greitį. Prietaisas veiks pasirinktu greičiu, kol bus išjungtas arba kol maišytuvo nustatymas bus pakeistas į 0 padėtį naudojant rankenėlę; rankenėlės rodyklė turi būti nukreipta į viršų.

2. Sumaišius visus ingredientus, reikia atsukti indą, paimant už indo rankenos ir sukančiant į kairę, kol indas atsikabins, ir nuimti indą nuo variklio dalies.

3. Tada atsukite dangtį; tai lengviausia padaryti paėmus indą už rankenos viršutinės dalies ir nykščiu stumiant stačiakampę dangčio dalį nuo savęs į pusę, pažymėtą atidarytos spynos piktograma, kuri yra įspausta ant dangčio. Dangtelį reikia pasukti mažiausiai $\frac{1}{4}$ apsisukimo, kad dangtelį prie taurės tvirtinančios sparnelės būtų visiškai nuimtos nuo taurės.
4. Tada dangtelį reikia patraukti į viršų, kad jį būtų galima nuimti.
5. Ištuštinkite indą.

DĖMESIO: NENAUDOKITE ĮRENGINIO KARŠTIEMS SKYSTIEMS IR INGREDIENTAMS APDOROTI. ĮSPĖJIMAS: JEI PRIETAISAS VEIKS PER ILGAI ARBA PER SUNKIAI (Pvz., kietos sudedamosios dalys), GALI ĮVYKTIS PERKAITIMAS, Šiuo atveju prietaisas išsijungs. ATŠALUS, O TAI TRUNKA IKI 45 MINUČIŲ, PRIETAISAS VĖL BUS PARUOŠTAS NAUDOJIMUI.

Dangtelyje yra 80 ml talpos matavimo indelis. Jį galima naudoti, kai prietaisas veikia. Išėmus matavimo indelį iš prietaiso dangtelio, prietaisas nenustos veikti.

Malūnėlio naudojimas:

1. Nuimkite stiklinį indą nuo variklio dalies.
2. Paimkite malūnėlį ir atsukite malūnėlio peilių bloką (10) nuo prieskonių talpyklos.
3. Užpildykite prieskonių indą.
4. Uždėkite peilių bloką ant prieskonių talpyklos, užsukite ir švelniai prispauskite, taip užtikrindami, kad talpykla neatsidarys darbo metu, o vėliau ją bus lengva atidaryti.
5. Uždėkite surinktą indą ant variklio dalies.
6. Rekomenduojame naudoti rankenėlę (7) peilių sukimosi greičiui reguliuoti. Kai kurie prieskoniai neturėtų būti veikiami per aukštos temperatūros, kurią sukelia didelis sukimosi greitis.
7. Pasiekus norimą malimo laipsnį, išjunkite prietaisą.
8. Išjungę prietaisą, atidarykite prieskonių indą ir supilkite sumaltus prieskonius į indą, kuriame jie bus laikomi. Prieskonių nereikėtų laikyti malimo inde, kad indas nesugertų tam tikrų prieskonių kvapo.

DĖMESIO: NENAUDOKITE DIDELIO BOKALO PRIESKONIŲ SMULKINIMUI.

Butelio naudojimas:

Butelį galima naudoti arba anksčiau paruoštų kokteilių ar sulčių, pagamintų indelyje, laikymui. Arba ingredientų maišymui tiesiogiai butelyje, tam reikia atlikti šiuos veiksmus:

1. Nuimkite indą nuo variklio dalies.
2. Atsukite peilių bloką nuo indo pagrindo.
3. Įpilkite į butelį mėgstamų gėrimo ingredientų.
- (DĖMESIO: NEPIPKITE Į TERMOSĄ LEDO ARBA SUŠALDYTŲ INGREDIENTŲ. SUŠALDYTŲ INGREDIENTŲ MAIŠYMU NAUDOKITE TIK STIKLINĘ KUBELĮ.)
4. UŽSUKITE PEILIŲ KOMPLEKTĄ ANT BUTELIO VIRŠUTINĖS DALIES. Prispauskite peilius, kad butelis nesusilietų darbo metu.
5. Užsukite butelį su peilių komplektu ant variklio dalies.
6. Galite naudoti bet kokią maišytuvo valdymo būdą, kol gėrimas pasiekia norimą konsistenciją.
7. Pasiekus tinkamą konsistenciją, išjunkite maišytuvą ir nuimkite indą kartu su peilių komplektu.
8. Atsukite peilių bloką ir uždėkite dangtelį su snapeliu ant bidono.

Valymas ir priežiūra:

1. Norėdami išvalyti indą, pirmiausia įpilkite į jį vandens su nedideliu kiekiu indų ploviklio, neviršydami 1,5 litro talpos. Paprastai 0,5 litro pakanka indui išplauti.
 2. Įpylus vandens ir uždėjus dangtelį, įjunkite „Clean“ programą.
 3. Baigus programą, reikia ištuštinti indą ir išskalauti švriu vandeniu.
- Dalys, kurias galima plauti indaplovėje iki 50 laipsnių temperatūroje: stiklinis indas, bidonas, prieskonių malimo indas, indo dangtis.
- Dalys, kurių negalima plauti indaplovėje: peilių komplektas.

Techniniai duomenys:

Galia: 1000 W

Įtampa: 220–240 V~50/60 Hz

Maksimalus nepertraukiamo veikimo laikas: 5 minutės

Rūpināšanās aplinka. Informācija apie naudotą elektros ir elektroninę ierangi Vadovaujantis 2015 m. rugsejo 11 d. Įstatymo dėl naudotos elektros ir elektroninės įrangos 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, informuojame apie tinkamą naudotos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą:

1. Draudžiama išnaudotą elektros ir elektroninę ierangą išmesti kartu su kitomis atliekomis – tai patvirtina ženklas „perbraukta šiukšliadėžė“, reikalaujantis atskirai surinkti šios rūšies atliekas.



2. Elektros ir elektronikos prietaisai gali turėti pavojingų medžiagų, mišinių ir sudedamųjų dalių, kurios patekusios į aplinką gali kelti rimtą pavojų žmonių ir gyvų organizmų sveikatai bei gyvybei. Jos gali sukelti daugybę sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui: regos, klausos, kalbos sutrikimus, taip pat gali pažeisti inkstus, kepenis ir širdį bei sukelti odos ligas. Kenksmingos medžiagos taip pat gali turėti neigiamą poveikį kvėpavimo ir reprodukcinei sistemoms bei sukelti onkologinius pakitimus. Vartojant augalus, augančius užterštame dirvožemyje, ir iš jų pagamintus produktus, gali kilti minėtų pasekmės sveikatai.



3. Naudotą elektros ir elektroninę ierangą reikia perduoti tik įgalotiems surinkimo punkтам, kurių sąrašas turėtų būti pateiktas kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje.

4. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedant prie naudotos įrangos pakartotinio naudojimo ir atliekų tvarkymo, įskaitant perdirimą. Jie taip pat atlieka lemiamą vaidmenį naudotos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje, nes gali tiesiogiai perduoti ją įgalotiems surinkimo punkтам ir taip pašalinti nepageidaujamus visuomenės įpročius, dėl kurių naudotos įrangos atliekos paliekamos tam neskirtose vietose.

Beto Atiduokite naudotą elektros ir elektroninę ierangą pristatymo vietoje. Platintojas, pristatydamas pirkėjui namų ūkiams skirtą ierangą, privalo nemokamai priimti naudotą ierangą iš namų ūkių toje pačioje pristatymo vietoje, jeigu naudota ieranga yra tos pačios rūšies ir atliko tas pačias funkcijas kaip ir pristatyta ieranga.

Kartonines pakuotes ir polietileno (PE) maišus reikia išmesti į atitinkamus konteinerius, skirtus atliekų rūšiavimui pagal jų aprašymą. Jei prietaiso viduje yra baterijų, jas reikia išimti ir atskirai atiduoti į surinkimo ir saugojimo punktą.

Įrenginio negalima išmesti į komunalinių atliekų konteinerį!!

Aptarnavimas Jei norite įsigyti atsarginių dalių arba pateikti galimas pretenzijas, kreipkitės tiesiogiai į pardavėją, išdavusį pirkimo kvitą.

Lietošanas instrukcija (LV)

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠU IZMANTOŠANU UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET NĀKOTNEI

1. Pirms ierīces lietošanas sāksanas izlasiet lietošanas instrukciju un rīkojieties saskaņā ar tajā sniegtajiem norādījumiem. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies, ierīci lietojot neatbilstoši tās paredzētajam mērķim vai nepareizi apkalpojot.
2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Nelietojiet to citiem mērķiem, kas neatbilst tās paredzētajam lietojumam.
3. Ierīci drīkst pieslēgt tikai rozetei ar spriegumu 220–240 V ~50/60 Hz. Lai palielinātu lietošanas drošību, vienā elektriskajā ķēdē nedrīkst vienlaikus ieslēgt vairākas elektriskās ierīces. Lai palielinātu lietošanas drošību, vienā elektriskajā ķēdē nedrīkst vienlaikus ieslēgt vairākas elektriskās ierīces.
4. Jāievēro īpaša piesardzība, lietojot ierīci, ja tuvumā atrodas bērni. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar ierīci; nedrīkst ļaut bērniem vai personām, kas nav iepazinušās ar ierīci, to lietot.
5. **BRĪDINĀJUMS:** Šo iekārtu drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai personas, kam nav pieredzes vai zināšanu par

iekārtu, ja tas notiek personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību, vai ja viņiem ir sniegti norādījumi par iekārtas drošu lietošanu un viņi apzinās ar tās lietošanu saistītos draudus. Bērniem nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un šīs darbības tiek veiktas uzraudzībā.

6. BRĪDINĀJUMS: Nedrīkst atstāt ieslēgtu ierīci kontaktligzdā bez uzraudzības.

7. BRĪDINĀJUMS: Glabājiēt ierīci bērniem nepieejamā vietā.

8. BRĪDINĀJUMS: Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt traumas, piemēram, griezumus, nobrāzumus vai elektriskās strāvas triecienu.

9. BRĪDINĀJUMS: Pēc lietošanas vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes, turot to ar roku. **NEDRĪKST** vilkt aiz barošanas vada.

10. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ierīci uzliesmojošu materiālu tuvumā.

11. BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces tīrīšanas un mazgāšanas izvelciet barošanas vada spraudni no rozetes.

12. BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces papildīšanas ar ūdeni atvienojiet to no strāvas padeves.

13. BRĪDINĀJUMS: Vienmēr atvienojiet blenderi no strāvas padeves, ja tas paliek bez uzraudzības, kā arī pirms salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas

14. BRĪDINĀJUMS: Nedrīkst pārvietot ierīci, kamēr tā darbojas.

15. Neiegremdējiet vadu, spraudni un visu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Neizstādiēt ierīci atmosfēras ietekmei (lietum, saules stariem utt.) un nelietojiet to paaugstināta mitruma apstākļos (vannas istabās, mitrās kempinga mājiņās).

16. Periodiski pārbaudiet barošanas vada stāvokli. Ja barošanas vads ir bojāts, to jānomaina specializētā remontdarbnīcā, lai izvairītos no briesmām.

17. Nelietojiet ierīci ar bojātu barošanas vadu vai ja tā ir nokritusi vai kā citādi bojāta, vai darbojas nepareizi. Nelabojiet ierīci paši, jo tas rada elektriskās strāvas trieciena draudus. Bojātu ierīci nododiet

atbilstošajā servisa centrā pārbaudei vai remontam. Jebkādos remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvaroti servisa centri. Nepareizi veikts remonts var radīt nopietnu apdraudējumu lietotājam.

18. Ierīci novietojiet uz vēsas, stabilas un līdzenas virsmas, tālu no karstiem virtuves piederumiem, piemēram, elektriskās plīts, gāzes degļa utt.

19. Barošanas vads nedrīkst karāties pāri galda malai vai pieskarties karstām virsmām.

20. Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, ieteicams elektriskajā ķēdē uzstādīt diferencēto strāvas aizsardzības ierīci (RCD) ar nominālo diferencēto strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Šajā jautājumā jāvēršas pie elektriķa.

21. Kad ierīce ir ieslēgta, nedrīkst ievietot pirkstus vai citus priekšmetus tvertnē.

22. Rūpīgi rīkojieties ar griešanas asmeņiem, lai izvairītos no traumām.

23. Pievērsiet uzmanību, lai virs kausa un ierīces darbojošajām detaļām nekārušies gari mati, šalles, kaklasaites utt.

24. Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos piederumus un rezerves daļas, kas paredzētas konkrētajam blenderim un ko pārdod autorizētais serviss.

25. Izņemot piederumus, ar asmeņiem jāapietas ļoti uzmanīgi: tie var radīt traumas.

26. Piederumu nomaiņu drīkst veikt tikai tad, ja ierīce ir izslēgta. Atvienojiet ierīci no strāvas.

27. Blenderī nedrīkst ievietot citus produktus, izņemot pārtiku un šķidrumus. Blenderī nedrīkst ievietot karstus produktus.

28. Ierīce nav paredzēta olbaltumvielu putošanai un mīklas mīcīšanai

29. Korpusa mazgāšanai nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var izdzēst uzklātos informācijas simbolus, piemēram, mērījumu skalu, marķējumus, brīdinājuma zīmes utt.

30. Nedrīkst darbināt maisīšanas kausu bez produkta.

31. BLENDERA MAKSIMĀLAIS NEPĀRTRAUKTĀS DARBĪBAS LAIKS IR 5 MINŪTES. Pēc 5 minūšu nepārtrauktas darbības jāpagaida 15 minūtes, pirms to atkārtoti iedarbināt.

32. Neielejiet kausā karstus šķidrumus (virs 60 °C).

33. Ja asmeņi ir bloķējušies, pirms noņemat bloķējošos elementus, vienmēr izvelciet barošanas kabeļa spraudni no elektriskās rozetes.

Ierīces apraksts Blenderis:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Vāka mērīšanas skala | 2. Vāks | 3. Stikla krūka |
| 4. Noņemamais blenderu asmeņu komplekts | 5. Sensorais izvēlnes panelis: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Funkciju pogas |
| 7. Ātruma regulēšanas pogu | 8. Korpuss | 9. Garšvielu maļšanas kauss |
| 10. Garšvielu maļšanas asmeņu komplekts | 11. Ūdens pudele | |

Atkarībā no iegādātā modeļa ierīces aprīkojums var atšķirties.

Pirms pirmās lietošanas:

1. Pārbaudiet, vai komplektā ir visas ierīces detaļas un vai vāks (2), stikla trauks (3) un noņemamais asmeņu komplekts (4) ir pilnībā. Bez šīm detaļām ierīci nav iespējams iedarbināt.
2. Noņemiet visus iepakojuma un reklāmas elementus.
3. Ar siltu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli noskalojiet visas ierīces detaļas, kas var saskarties ar pārtiku.

Ierīces sagatavošana darbam:

1. Uzlieciet stikla krūzi (3) ar jau uzstādītu asmeņu bloku (4) uz blenderīša korpusa augšdaļas.
2. Pagrieziet krūzi pa labi, lai to fiksētu savā vietā, un pārliecinieties, ka krūze ir pareizi uzstādīta. Ja mikroslēdzis motora daļā nav ieslēgts, blenderis nevarēs tikt ieslēgts.
3. Ielieciet traukā izvēlētos sastāvdaļas, pārliecinoties, ka tās nepārsniedz trauka maksimālo tilpumu, kas uz trauka ir norādīts ar vārdu MAX. Ja izmantojat tikai ūdeni vai tikai šķidrumus, nedrīkst pārsniegt 1,5 litru atzīmi.
4. Uzlieciet vāku, pārliecinoties, ka vāka izvīzītā taisnstūra daļa ir vērsta uz rokturi. Pretējā gadījumā kausa fiksators neaktivizēs mikroslēdzi motoru daļā, un blenderis nedarbosies.
5. Pieslēdziet ierīci elektrotīklam. Ierīce ir gatava darbam.

Ierīces lietošana:

Blenderis:

1. Pēc blenderīša salikšanas un piepildīšanas motoru daļā var izmantot: skārienjūtīgo paneli (5), funkciju pogas (6), vadības pogu (7)

A: Saskames panelim ir 4 funkcijas:

Ice Crush – ledus sasmalcināšanai

Puree – gludas, biezas masas pagatavošanai

Smoothie – gludu, šķidru dzērienu pagatavošanai

Clean – krūzes tīrīšanai pēc iepriekšējās ūdens ieliešanas ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas šķidruma

B: funkciju pogas

P – Puls: nospiežot pogu, ierīce darbosies, līdz poga tiks atlaista

Ieslēgt/izslēgt – ieslēdz vai izslēdz ierīci

Start / Pauza – aptur pašreizējo programmu vai iestatījumu

C: Ātruma regulēšanas pogu pagriežot pa labi, var iestatīt vēlamo ātrumu. Ierīce darbosies ar izvēlēto ātrumu, līdz tā tiks izslēgta vai blenderis tiks pārslēgts uz pozīciju 0, izmantojot pogu; pogas rādītājam jābūt vērstam uz augšu.

2. Pēc visu sastāvdaļu sajaukšanas atskrūvējiet kausu, satverot to aiz roktura un pagriežot pa kreisi, līdz kauss

atbloķējas, un noņemiet kausu no motora daļas.

3. Pēc tam atskrūvējiet vāku; to visvieglāk izdarīt, satverot kausu augstu pie roktura un ar īkšķi atspiežot vāka taisnstūra daļu no sevis virzienā, kas norādīts ar atvērtas atslēgas ikonu, kura ir iespiesta uz vāka. Vāku jāpagriež vismaz par ¼ apgrieziena, lai vāka fiksatori, kas to nostiprina pie kausa, tiktu pilnībā noņemti no kausa.

4. Pēc tam vāku jāpavelk uz augšu, lai to noņemtu.

5. Iztukšojiet kausu.

PIEZĪME: IERĪCI NEDRĪKST IZMANTOŠANAI AR KARSTIEM ŠKIDRUMIEM UN SASTĀVDAĻĀM.

PIEZĪME: JA IERĪCE DARBOSIES PĀRĀK ILGI VAI PĀRĀK INTENSĪVI (Piem., cietas sastāvdaļas), TĀ VAR PĀRKARST, UN ŠĀDĀ GADĪJUMĀ IERĪCE IZSLĒGSIES. Pēc atdzišanas, kas aizņem līdz 45 minūtēm, ierīce atkal būs gatava lietošanai.

Vāka iekšpusē atrodas 80 ml tilpuma mērglāze. To var izmantot ierīces darbības laikā. Mērglāzes izņemšana no ierīces vāka neizraisīs ierīces apstāšanos.

Malšanas ierīces lietošana:

1. Noņemiet stikla krūzi no motora daļas.

2. Paņemiet malni un atskrūvējiet malņa asmeņu bloku (10) no garšvielu tvertnes.

3. Piepildiet garšvielu trauku.

4. Uzlieciet asmeņu komplektu uz garšvielu trauka, pieskrūvējiet to un viegli piespiediet, tādējādi pārliecinoties, ka trauks nedarbosies ierīces darbības laikā un pēc tam to nebūs pārāk grūti atvērt.

5. Uzlieciet salikto trauku uz motora daļas.

6. Ieteicams izmantot pogu (7), lai regulētu asmeņu rotācijas ātrumu. Dažas garšvielas nedrīkst pakļaut pārāk augstai temperatūrai, ko rada augsts rotācijas ātrums.

7. Kad ir sasniegts vēlamais maluma pakāpe, izslēdziet ierīci.

8. Pēc ierīces izslēgšanas atveriet garšvielu trauku un pārberiet samaltās garšvielas traukā, kurā tās tiks uzglabātas.

Garšvielas nedrīkst uzglabāt malšanas traukā, lai traukam nepieķertos attiecīgās garšvielas smarža.

PIEZĪME: GARŠVIEGU SAMALOŠANAI NEDRĪKST IZMANTOŠANĀ LIELO KĀPU.

Pudeles lietošana:

Kannu var izmantot vai nu iepriekš pagatavotu smūtiju vai sulu uzglabāšanai, kas pagatavotas kausā. Vai arī sastāvdaļu sajaukšanai tieši kannā, šim nolūkam veiciet šādas darbības:

1. Noņemiet kausu no motora daļas.

2. Atskrūvējiet nažu bloku no kausa pamatnes.

3. Piepildiet pudeli ar savām iecienītākajām dzēriena sastāvdaļām.

(PIEZĪME: NEDRĪKST PILDĪT TERMOSU AR LEDU VAI SILDĒTIEM SASTĀVDAĻĀM. SILDĒTO SASTĀVDAĻU SAMAIŠĪŠANAI IZMANTOJIET TIKAI STIKLA KĀSI.)

4. **UZSKRŪVĒJIET NAŽU KOMPLEKTU UZ KANISTRA AUGŠĒJO DAĻU.** Piespiediet nažus, lai kanistrs darbības laikā neizkustētos.

5. Uzlieciet uzskrūvēto kannu un nažu komplektu uz motora daļas.

6. Var izmantot jebkuru blenderī vadības veidu, līdz tiek iegūta vēlamā dzēriena konsistence.

7. Kad ir iegūta vēlamā konsistence, izslēdziet blenderu un noņemiet kannu kopā ar nažu komplektu.

8. Atskrūvējiet asmeņu komplektu un uzlieciet vāciņu ar uzglādi uz kannas.

Trīšana un apkope:

1. Lai iztīrītu kausu, vispirms to jāpiepilda ar ūdeni, pievienojot nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa, līdz tilpumam, kas nepārsniedz 1,5 litrus. Parasti 0,5 litri ir pietiekami, lai izmazgātu kausu.

2. Pēc ūdens ieliešanas un vāka uzlikšanas ieslēdziet programmu „Clean”.

3. Pēc programmas beigām iztukšojiet kausu un izskalojiet to ar tīru ūdeni.

Daļas, kuras var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā temperatūrā līdz 50 grādiem, ir: stikla kauss, ūdens pudele, garšvielu malšanas trauks, kausa vāks.

Daļas, kuras nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā: asmeņu komplekts.

Tehniskie dati:

Jauda: 1000 W

Spriegums: 220–240 V~50/60 Hz

Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks: 5 minūtes

Rūpējoties par vidi. Informācija par noliетotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm Saskaņā ar 2015. gada 11. septembra Likuma par noliетotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm 13. panta 1. un 2. punktu informējam par pareizu rīcību ar noliетoto elektriskās un elektroniskās iekārtas atkritumiem:

1. Aizliegts izliетoto elektrisko un elektronisko iekārtu izvest kopā ar citiem atkritumiem – to apstiprina marķējums „pārvilkta atkritumu tvertne”, kas nosaka šāda veida atkritumu šķirošanu.
2. Elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvā var būt bīstamas vielas, maisījumi un sastāvdaļas, kas, nonākot vidē, var radīt nopietnu apdraudējumu cilvēku un dzīvo organismu veselībai un dzīvībai. Tās var izraisīt daudzas veselības problēmas, piemēram, redzes, dzirdes un runas traucējumus, kā arī var izraisīt nieru, aknu un sirds bojājumus un izraisīt ādas slimības. Kaitīgās vielas var arī nelabvēlīgi ietekmēt elpošanas un reproduktīvo sistēmu, kā arī izraisīt vēža izmaiņas. Augu, kas aug piesārņotā augsnē, un no tiem ražotu produktu lietošana var izraisīt iepriekš minētās sekas veselībai.
3. Lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas jānodod tikai atļautajās savākšanas vietās, kuru saraksts ir jāiekļauj katras pašvaldības tīmekļa vietnē.
4. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot lieto to iekārtu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp pārstrādi. Tām ir arī izšķiroša nozīme noliетoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ņemot vērā iespēju tās tieši nodot atļautajās savākšanas vietās un novērst nevēlamas sabiedrības ieradumus, kuru rezultātā noliетoto iekārtu atkritumi tiek atstāti tam neparedzētās vietās.

Turklāt Nododiet noliетoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu piegādes vietā. Izplatītājam, piegādājot pircējam aprīkojumu, kas paredzēts mājsaimniecībām, ir pienākums bez maksas pieņemt noliетoto aprīkojumu no mājsaimniecībām šī aprīkojuma piegādes vietā, ja noliетotais aprīkojums ir tāda paša veida un pildīja tās pašas funkcijas kā piegādātais aprīkojums.

Kartona iepakojumus un polietilēna (PE) maisus jāizmest atbilstošajos konteineros, kas paredzēti sadzīves atkritumu šķirošanai saskaņā ar to aprakstu. Ja ierīcē ir baterijas, tās jāizņem un atsevišķi jānodod savākšanas un uzglabāšanas punktā.

Ierīci nedrīkst izvest sadzīves atkritumu konteinerā!!

Serviss Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai iesniegt sūdzību, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza pirkuma čekus.

Kasutusjuhend (ET)

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED OLULISED OHUTUSJUHISED LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE SÄILITAMISEKS

1. Enne seadme kasutusele võtmist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme ettenähtust erineva kasutamise või ebaõige käitamise tagajärjel.

2. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel, mis ei vasta selle otstarbele.

3. Seade tuleb ühendada ainult 220–240 V ~50/60 Hz pingega pistikupesaga. Ohutuse tagamiseks ei tohi ühele vooluringile üheaegselt ühendada mitut elektriseadet. Ohutuse tagamiseks ei tohi ühele vooluringile üheaegselt ühendada mitut elektriseadet.

4. Olge seadme kasutamisel eriti ettevaatlik, kui läheduses viibivad lapsed. Ärge lubage lastel seadmega mängida ega laske lastel ega seadmega tuttavatel isikutel seda kasutada.

5. HOIATUS: Käesolevat seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorsete või vaimsete võimete osas piiratud isikud või isikud, kellel puudub kogemus või teadmised seadme kohta, kui seda tehakse nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile on antud juhised seadme ohutu

- kasutamise kohta ja nad on teadlikud selle kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadme puhastamist ja hooldust ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja need toimingud tehakse järelevalve all.
6. HOIATUS: Seadet ei tohi jätta pistikupesasse sisselülitatuna ilma järelevalveta.
7. HOIATUS: Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
8. HOIATUS: Seadme väärkasutamine võib põhjustada vigastusi, sh löikehaavu, marrastusi või elektrilööki.
9. HOIATUS: Pärast kasutamist tõmmake pistik alati vooluvõrgust välja, hoides pistikupesa käega kinni. ÄRGE tõmmake toitejuhelt.
10. HOIATUS: Ärge kasutage seadet kergesti süttivate materjalide läheduses.
11. HOIATUS: Enne seadme puhastamist ja pesemist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
12. HOIATUS: Enne seadme veega täitmist tuleb see vooluvõrgust lahti ühendada.
13. HOIATUS: Ühendage blender alati vooluvõrgust lahti, kui see jääb järelevalveta, ning enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist
14. HOIATUS: Ärge liigutage seadet töötamise ajal.
15. Ärge kastke juhet, pistikupesa ega kogu seadet vette või muusse vedelikku. Ärge jätke seadet ilmastikutingimuste (vihm, päike jne) mõjule ega kasutage seda kõrgendatud niiskusega keskkondades (vannituba, niisked matkaautod).
16. Kontrollige regulaarselt toitekaabli seisukorda. Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta asendada spetsialiseeritud remonditöökojas.
17. Ärge kasutage seadet, kui toitekaabel on kahjustatud, seade on kukkunud või muul viisil kahjustatud või töötab ebaõigesti. Ärge parandage seadet ise, sest see võib põhjustada elektrilöögi. Viige kahjustatud seade kontrollimiseks või parandamiseks asjakohasesse teeninduspunkti. Kõiki remonte tohib teha ainult volitatud

teeninduspunktid. Ebaõigesti tehtud remont võib põhjustada kasutajale tõsist ohtu.

18. Seade tuleb asetada jahedale, stabiilsele ja tasasele pinnale, eemale kuumenevatest köögiseadmetest, nagu elektripliit, gaasipõleti jne.

19. Toitekaabel ei tohi rippuda laua servalt alla ega puudutada kuumi pindu.

20. Täiendava kaitse tagamiseks on soovitatav paigaldada elektriahelasse järelevoolukaitselüliti (RCD), mille nimijärelevool ei ületa 30 mA. Sellega seoses tuleb pöörduda elektriala spetsialisti poole.

21. Ärge pistke sõrmi ega muid esemeid mahutisse, kui seade on sisse lülitatud.

22. Käidelge lõiketerasid ettevaatlikult, et vältida vigastusi.

23. Veenduge, et pika juukse, sallide, lipsude jms ei ripuksid segamismõõdu ja töötavate seadmeosade kohal.

24. Ohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalseid tarvikuid ja varuosi, mis on sobivad teie segisti mudeliga ning mida müüb volitatud teeninduspunkt.

25. Tarvikute eemaldamisel tuleb teradega väga ettevaatlikult ümber käia: need võivad tekitada vigastusi.

26. Tarvikuid tohib vahetada ainult seadme väljalülitatud olekus. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.

27. Blenderikannu ei tohi panna muid tooteid peale toidu ja vedelike. Kannu ei tohi panna kuumi tooteid.

28. Seade ei sobi valge vahustamiseks ega taina sõtkumiseks

29. Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid pesuvahendeid, kuna need võivad eemaldada peale kantud graafilised sümbolid, nagu skaalad, märgistused, hoiatusmärgid jne.

30. Ärge käivitage segamiskannu ilma tooteta.

31. BLENDERI MAKSIMAALNE PIDEV TÖÖAEG ON 5 MINUTIT. Pärast 5-minutilist pidevat töötamist tuleb enne uuesti käivitamist oodata 15 minutit.

32. Ärge valage segamiskannu kuumi vedelikke (üle 60 °C).

33. Kui terad on ummistunud, tõmmake alati toitepistik pistikupesast välja enne ummistuse eemaldamist.

Seadme kirjeldus Blender:

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. Kaanemõõtur | 2. Kaan | 3. Klaasist kann |
| 4. Eemaldatav terade komplekt | 5. Puutetundlik menüü: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Funktsiooninupud |
| 7. Kiiruse regulaator | 8. Korpus | 9. Vürtside jahvataja kauss |
| 10. Vürtsiveski terade komplekt | 11. Joogipudel | |

Seadme varustus võib sõltuvalt ostetud mudelist erineda.

Enne esimest kasutamist:

1. Kontrollige, kas kõik seadme osad on komplektis ja kas kaas (2), klaasist kann (3) ja eemaldatav terakomplekt (4) on terved. Ilma nendeta ei ole seadme käivitamine võimalik.
2. Eemaldage kõik pakendid ja reklaammaterjalid.
3. Puhastage sooja vee ja nõudepesuvahendiga kõik seadme osad, mis võivad toiduga kokku puutuda.

Seadme töövalmis seadmine:

1. Asetage klaasist kann (3) koos juba paigaldatud terakomplektiga (4) segisti ülemisele osale.
2. Keerake kanni paremale, et see oma kohale lukustada, ja veenduge, et kann on õigesti paigaldatud. Kui mootoriosas asuv mikrolüliti pole sisse lülitatud, ei saa segistit sisse lülitada.
3. Lisage kaussi valitud koostisosad, veendudes, et need ei ületaks kausil sõnaga MAX märgitud maksimaalset mahutavust. Kui kasutate ainult vett või vedelikke, ei tohiks ületada 1,5-liitrist märki.
4. Asetage kaas peale, veendudes, et kaane väljaulatuv ristkülikukujuline osa on suunatud käepideme poole. Muidu ei käivita kannus mikrolüliti mootoriosas ja blender ei hakka tööle.
5. Ühendage seade vooluvõrgu pistikupesaga. Seade on valmis tööks.

Seadme kasutamine:

Blender:

1. Pärast segisti kokkupanemist ja täitmist saab mootoriosa puhul kasutada: puutetundlikku paneeli (5), funktsiooninuppe (6), juhtnuppu (7)

A: Puutetundlikul paneelil on 4 funktsiooni:

Ice Crush – jää purustamiseks

Puree – pehme ja paksu massi valmistamiseks

Smoothie – siledate vedelate jookide valmistamiseks

Clean – kannu puhastamiseks pärast vee ja väikese koguse nõudepesuvahendi lisamist

B: funktsiooninupud

P – Puls: nupu vajutamisel töötab seade kuni nupu vabastamiseni

Sisse/välja – lülitab seadme sisse või välja

Start / Pause – peatab käimasoleva programmi või seadistuse

C: Kiiruse reguleerimisknupp – seda paremale keerates saab seadistada soovitud kiiruse. Seade töötab valitud kiirusel kuni seadme väljalülitamiseni või kuni segisti seadistuse muutmiseni asendisse 0 reguleerimisknuppu kasutades; reguleerimisknuppu näidik peaks olema suunatud ülespoole.

2. Kui kõik koostisosad on segatud, tuleb kannu lahti keerata, haarates kannu käepidemest ja keerates seda vasakule, kuni kannu lukk avaneb, ning eemaldada kann mootoriosast.

3. Seejärel keerake kaan lahti. Lihtsaim viis seda teha on haarata kannu käepideme ülaosast kinni ja lükata pöidlaga kaane ristkülikukujuline osa endast eemale suunas, mida tähistab kaanele pressitud avatud talaluku ikoon. Kaanet tuleb pöörata vähemalt ¼ pöörat, et kaane kinnitusklambrid oleksid täielikult eemaldatud.

4. Seejärel tõmmake kaan ülespoole, et see eemaldada.
5. Tühjendage kauss.

HOIATUS: ÄRGE KASUTAGE SEADMET KUUMADE VEDELIKE JA KOOSTISOSADE TÖÖTLEMISEKS. HOIATUS: KUI SEADE TÖÖTAB LIIGA PIKK AEG VÕI LIIGA RASKESTI (NÄITEKS KÕVAD KOOSTISOSAD), VÕIB SEADE ÜLEKUUMENEDA, MILLE PÄRAST SEADE LÜLITUB VÄLJA. PÄRAST JAHTUMIST, MIS VÕIB KESTADA KUNI 45 MINUTIT, ON SEADE TAAS KASUTUSVALMIS. Kaanes on 80 ml mahutavusega mõõtlusnõu. Seda saab kasutada seadme töötamise ajal. Mõõtlusnõu eemaldamine seadme kaanest ei põhjusta seadme seiskumist.

Veskit kasutamine:

1. Eemaldage klaasist kann mootoriosast.
2. Võtke vesk ja keerake terade komplekt (10) vürtsikannust lahti.
3. Täitke vürtsikann.
4. Asetage terade komplekt vürtside mahutile, keerake kinni ja suruge õrnalt alla, veendumaks, et mahuti ei avane töötamise ajal ja et seda poleks hiljem liiga raske avada.
5. Asetage kokkupandud anum mootoriosale.
6. Soovitame kasutada nuppu (7) terade pöörlemiskiiruse reguleerimiseks. Mõned vürtsid ei tohiks olla liiga kõrge temperatuuri mõjualas, mida põhjustab suur pöörlemiskiirus.
7. Kui soovitud jahvatusaste on saavutatud, lülitage seade välja.
8. Seadme väljalülitamise järel avage vürtsikonteiner ja valage jahvatatud vürtsid üle säilitamiskonteinerisse. Ärge hoidke vürtse jahvatamiskonteineris, et konteiner ei võtaks endasse vürtsi lõhna.

TÄHELEPANU: ÄRGE KASUTAGE SUURT KLAASI VÜRTSIDE PEENESTAMISEKS.

Joogipudeli kasutamine:

Kannu võib kasutada kas eelnevalt valmistatud smuutide või kannus valmistatud mahlade hoidmiseks. Või koostisosade segamiseks otse kannus, selleks tuleb teha järgmised toimingud:

1. Eemaldage kann mootoriosast.
 2. Keerake terade komplekt kannu aluselt lahti.
 3. Täitke pudel oma lemmikjoogi koostisosadega.
- (TÄHELEPANU: ÄRGE TÄITKE JOOGIPUDELIT JÄÄGA EGA KÜLMAKOOSTEOSTEGA. KÜLMAKOOSTEOSTE SEGAMISEKS KASUTAGE AINULT KLAASKULBI.)
4. KRUVIGE NOAKOMPLEKT PUDELI ÜLEMISELE OSALE. Suruge noad kinni, et pudel töötamise ajal ei loksuks.
 5. Asetage kokkupööratud kann ja terakomplekt mootoriosale.
 6. Kasutage segisti juhtimiseks sobivat meetodit, kuni jook saavutab soovitud konsistentsi.
 7. Kui sobiv konsistents on saavutatud, lülita blender välja ja eemalda kann koos terade komplektiga.
 8. Keerake terade komplekt lahti ja asetage kaan koos joogitoruga kannule.

Puhastamine ja hooldus:

1. Kannu puhastamiseks täitke see esmalt veega, millele on lisatud väike kogus nõudepesuvahendit, kuni mahuni, mis ei ületa 1,5 liitrit. Tavaliselt piisab kannu pesemiseks 0,5 liitrist.
 2. Pärast vee valamist ja kaanega sulgemist lülitage sisse programm „Clean”.
 3. Programmi lõppedes tühjendage kann ja loputage see puhta veega.
- Osad, mida võib pesta nõudepesumasinas temperatuuril kuni 50 kraadi, on: klaasist kann, joogipudel, vürtside jahvatamise anum, kannu kaas.
- Osad, mida ei tohi panna nõudepesumasinasse: terade komplekt.

Tehnilised andmed:

Võimsus: 1000 W

Pinge: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Maksimaalne katkematu tööaeg: 5 minutit

Keskkonnahoiu nimel. Teave kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta Vastavalt 11. septembri 2015. aasta kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeteseaduse artikli 13 lõigetele 1 ja 2 teavitame kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohasest käitlemisest:

1. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid on keelatud panna koos muude jäätmetega – seda kinnitab märgistus „läbikiipsutatud prügikasti“ kujul, mis nõuab selliste jäätmete eraldi kogumist.

2. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja koostisosi, mis keskkonda sattudes võivad põhjustada tõsist ohtu inimeste ja elusolendite tervisele ja elule. Need võivad põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme, nagu nägemis-, kuulmis- ja kõnehäired, samuti võivad need kahjustada neere, maksa ja südant ning põhjustada nahahaigusi. Kahjulikud ained võivad avaldada kahjulikku mõju ka hingamis- ja suguelunditele ning põhjustada kasvajate teket. Saastunud pinnasel kasvanud taimede ja nendest valmistatud toodete tarbimine võib põhjustada eespool nimetatud terviseprobleeme.

3. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb viia ainult volitatud kogumispunktidest, mille nimekirja peaks olema esitatud iga omavalitsuse veebilehel.

4. Kodumajapidamisel on oluline roll kasutatud seadmete taaskasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas ringlussevõtu edendamisel. Samuti on neil oluline roll kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlussüsteemis, kuna nad saavad seadmed otse volitatud kogumispunktidest viia ja kaotada soovimatuid ühiskondlikud harjumused, mille tagajärjel jäetakse kasutatud seadmete jäätmed selleks mitteette nähtud kohtadesse.

Lisaks Andke kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed üle kohaletoimetamise kohas. Müüja, kes tarnib ostjale kodumajapidamises kasutatavaid seadmeid, on kohustatud tasuta vastu võtma kodumajapidamisest pärit kasutatud seadmed nende kohaletoimetamise kohas, kui kasutatud seadmed on sama tüüpi ja täitsid samu funktsioone kui tarnitud seadmed.

Pappkarbid ja polietüleenkotid (PE) tuleb visata vastavatesse olmejäätmete eraldi kogumise konteineritesse vastavalt nende kirjeldusele.

Kui seadmes on patareid, tuleb need eemaldada ja viia eraldi kogumis- ja ladustamispunkti.

Seadet ei tohi visata olmejäätmete konteinerisse!!

Hoolidus Kui soovite osta varuosi või esitada võimalikke kaebusi, võtke ühendust otse müüjaga, kes väljastas kvitungi.



Használati útmutató (HU)

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK – FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A HASZNÁLATHOZ –

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐRE

1. A készülék használatára előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az abban szereplő utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetésétől eltérő használatából vagy helytelen kezeléséből eredő károkért.

2. A készülék kizárólag háztartási használatra szolgál. Ne használja más, a rendeltetésétől eltérő célokra.

3. A készüléket kizárólag 220–240 V ~50/60 Hz feszültségű konnektorhoz csatlakoztassa. A biztonságos használat érdekében ne kapcsoljon be egyszerre több elektromos készüléket egy áramkörre. A biztonságos használat érdekében ne kapcsoljon be egyszerre több elektromos készüléket egy áramkörre.

4. Különös óvatossággal kell eljárni a készülék használatára során, ha gyermekek tartózkodnak a közelben. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak, és ne engedje, hogy a készülékkel nem ismerős személyek használják azt.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a berendezést 8 év feletti gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben

korlátozott személyek, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben ezt a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett teszik, vagy megkapták a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és tisztában vannak a használatával járó veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek, és a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.

6. FIGYELMEZTETÉS: A bekapcsolt készüléket nem szabad felügyelet nélkül a konnektorban hagyni.

7. FIGYELMEZTETÉS: A készüléket gyermekektől elzárt helyen tárolja.

8. FIGYELMEZTETÉS: A készülék helytelen használata sérüléseket okozhat, pl. vágásokat, horzsolásokat vagy áramütést.

9. FIGYELMEZTETÉS: Használat után mindig húzza ki a dugaszt a konnektorból úgy, hogy a konnektort a kezével fogja meg. NE húzza a hálózati kábelt!

10. FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.

11. FIGYELMEZTETÉS: A készülék tisztítása és mosása előtt húzza ki a hálózati kábel csatlakozóját a konnektorból.

12. FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt vizet töltene a készülékbe, válassza le az áramellátásról.

13. FIGYELMEZTETÉS: Mindig válassza le a turmixgépet az áramellátásról, ha felügyelet nélkül marad, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt

14. FIGYELMEZTETÉS: Ne mozgassa a készüléket működés közben.

15. Ne merítse a kábelt, a csatlakozót és a teljes készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket az időjárási viszontagságoknak (eső, napfény stb.), és ne használja magas páratartalom mellett (fürdőszoba, párás kempingházak).

16. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel megsérült, azt veszély elkerülése érdekében szakemberrel kell kicseréltetni.
17. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült, vagy ha a készülék leejtődött, bármilyen más módon megsérült, vagy nem működik megfelelően. Ne javítsa meg a készüléket saját kezűleg, mert áramütés veszélye áll fenn. A sérült készüléket vigye el egy megfelelő szervizbe ellenőrzésre vagy javításra. Minden javítást kizárólag engedélyezett szervizpontok végezhetnek. A nem megfelelően elvégzett javítás súlyos veszélyt jelenthet a felhasználó számára.
18. A készüléket hűvös, stabil, sík felületre kell helyezni, távol a felmelegedő konyhai eszközöktől, mint például az elektromos tűzhely, a gázégő stb.
19. A tápkábel nem lóghat le az asztal széléről, és nem érintkezhet forró felületekkel.
20. A további védelem érdekében ajánlatos az elektromos áramkörbe egy 30 mA-t meg nem haladó névleges differenciáláramú (RCD) készüléket telepíteni. Ezzel kapcsolatban forduljon egy villanyszerelő szakemberhez.
21. Ne dugja az ujjait vagy bármilyen más tárgyat a tartályba, amikor a készülék be van kapcsolva.
22. A sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a vágóéleket.
23. Ügyeljen arra, hogy a keverőpohár és a készülék mozgó alkatrészei felett ne lógnak hosszú hajszálok, sálak, nyakkendők stb.
24. Biztonsági okokból kizárólag az adott turmixgép-modellhez illeszkedő, hivatalos szerviz által forgalmazott eredeti kiegészítőket és pótalkatrészeket használjon.
25. A tartozékok eltávolításakor nagyon óvatosan kezelje a pengéket: azok sérülést okozhatnak.
26. A tartozékok cseréjét csak kikapcsolt készülék esetén végezze.

Húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból.

27. A turmixgép edényébe élelmiszeren és folyadékokon kívül más termékeket nem szabad tenni. Forró termékeket nem szabad az edénybe tenni.

28. A készülék nem alkalmas tojásfehérje felverésére és tészta gyúrására.

29. A burkolat tisztításához ne használjon erős tisztítószeret, mert azok eltávolíthatják a felvitt grafikai jelzéseket, mint például a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető jeleket stb.

30. Ne indítsa el a keverőedényt termék nélkül.

31. A BLENDER MAXIMÁLIS FOLYAMATOS ÜZEMIDŐJE 5 PERC. 5 perc folyamatos működés után várjon 15 percet, mielőtt újra bekapcsolná.

32. Ne töltsön forró folyadékot (60 °C felett) a keverőedénybe.

33. Ha a pengék elakadnak, a blokkoló elemek eltávolítása előtt mindig húzza ki a tápkábel dugaszát a konnektorból.

A készülék leírása Turmixgép:

- | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|
| 1. Mérőpohár a fedélen | 2. Fedél | 3. Üvegkancsó |
| 4. Leszerelhető pengés egység | 5. Érintőképernyős menü: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Funkciógombok |
| 7. Sebességszabályozó gomb | 8. Ház | 9. Fűszermalom pohár |
| 10. Fűszermalom pengék | 11. Vízpalack | |

A megvásárolt modelltől függően a készülék felszereltsége eltérő lehet.

Első használat előtt:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék összes alkatrésze megtalálható-e a csomagban, és hogy a fedél (2), az üvegkancsó (3) és a levehető pengékészlet (4) teljes-e. Ezen alkatrészek nélkül a készülék nem üzemeltethető.
2. Távolítsa el az összes csomagoló- és marketingelemet.
3. Meleg vízzel és mosogatószerrel törölje le a készülék minden olyan részét, amely érintkezésbe kerülhet az élelmiszerrel.

A készülék üzembe helyezése:

1. Helyezze a már felszerelt pengés egységgel ellátott üvegkancsót (3) a turmixgép (4) felső részére.
2. Forgassa el a kancsót jobbra, hogy a helyére rögzüljön, és győződjön meg arról, hogy a kancsó megfelelően van felszerelve. Ha a motorrészben található mikrokapcsoló nincs bekapcsolva, a turmixgép nem fog bekapcsolni.
3. Tegye a választott alapanyagokat a keverőedénybe, ügyelve arra, hogy azok ne haladják meg a keverőedényen a MAX felirattal jelzett maximális úrtartalmat. Ha csak vizet vagy folyadékokat használ, az 1,5 literes jelölést nem szabad túllépni.
4. Helyezze fel a fedelet, ügyelve arra, hogy a fedél kiálló téglalap alakú része a fogantyú felé nézzen. Ellenkező esetben a kehelyben lévő retesz nem aktiválja a motorblokkban található mikrokapcsolót, és a turmixgép nem indul el.
5. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz. A készülék készen áll a használatra.

A készülék használata:

Keverőgép:

1. A turmixgép összeszerelése és feltöltése után a motoros részen a következőket használhatja: érintőképernyő (5), funkciógombok (6), vezérlőgomb (7)

A: Az érintőképernyő 4 funkcióval rendelkezik:

Ice Crush – jég aprításához

Puree – sima, sűrű massa készítéséhez

Smoothie – sima, folyékony italok készítéséhez

Clean – a kancsó tisztításához, miután előzőleg vizet és kis mennyiségű mosogatószerrel öntött bele

B: funkciógombok

P – Puls: a gomb megnyomására a készülék addig működik, amíg a gombot el nem engedik

Be-/Kikapcsolás – Be- vagy kikapcsolja a készüléket

Start / Szünet – Az aktuális programot vagy beállítást szünetelteti

C: Sebességszabályozó gomb – jobbra forgatva beállíthatjuk a kívánt sebességet. A készülék a kiválasztott fordulatszámon fog működni, amíg ki nem kapcsoljuk, vagy a gomb segítségével a turmixgép beállítását 0-ra nem állítjuk; a gomb mutatója felfelé kell, hogy mutasson.

2. Miután az összes hozzávalót összeturmixolta, fogja meg a kehely fogantyúját, és forgassa balra, amíg a kehely ki nem oldódik, majd vegye le a kehelyt a motoros réssről.

3. Ezután csavarja le a fedelet. A legegyszerűbb ezt úgy megtenni, hogy a kehelyt a fogantyúnál fogva tartja, és a hüvelykujjával a fedél téglalap alakú részét magától távolítja el a fedélen dombornyomott, nyitott lakat ikon által jelzett irányba. A fedelet legalább ¼ fordulattal el kell forgatni, hogy a fedelet a csészéhez rögzítő szárnyak teljesen leváljanak a csészéről.

4. Ezután húzza a fedelet felfelé, hogy levegye.

5. Üritse ki a tartályt.

FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD FORRÓ FOLYADÉKOK ÉS ÖSSZETEVŐK FELDOLGOZÁSÁRA HASZNÁLNI.

FIGYELEM: HA A KÉSZÜLÉK TÚL HOSSZÚ IDEIG VAGY TÚL NAGY TERHELÉSSSEL MŰKÖDIK (PÉLDÁUL KEMÉNY ÖSSZETEVŐK FELDOLGOZÁSA SORÁN), TÚLHEVÜLÉSHEZ VEZETHET, AMELY ESETBEN A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOL. A HŰTÉS UTÁN, AMELY LEGFELJEBB 45 PERCET VESZ IGÉNYBE, A KÉSZÜLÉK ÚJRA HASZNÁLATRA KÉSZ LESZ.

A fedélben található egy 80 ml-es mérőpohár. Ez a készülék működése közben is használható. A mérőpohár kivétele a fedélből nem okoz leállást a készülékben.

A daráló használata:

1. Vegye le az üvegkancsót a motoros réssről.

2. Vegye kézbe az őrlőt, és csavarja le a pengés egységet (10) a fűszertartóról.

3. Töltse meg a fűszertartót.

4. Helyezze a készírzletet a fűszertartóra, csavarja rá, és óvatosan nyomja meg, így biztosítva, hogy a tartály működés közben ne nyíljon ki, és később ne legyen túl nehéz kinyitni.

5. Helyezze az összeszerelt tartályt a motoros részre.

6. Javasoljuk a forgógomb (7) használatát a pengék fordulatszámának szabályozásához. Egyes fűszereket nem szabad a magas fordulatszám miatt túl magas hőmérsékletnek kitenni.

7. A kívánt őrlési fokozat elérése után kapcsolja ki a készüléket.

8. A készülék kikapcsolása után nyissa ki a fűszertartót, és öntse át az őrlőt fűszereket a tárolóedénybe. Ne tárolja a fűszereket az őrlőedényben, hogy az ne vegye fel az adott fűszer illatát.

FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A NAGY POHÁRT A FŰSZEREK ŐRÖLÉSÉHEZ.

A palack használata:

A palackot használhatja előre elkészített smoothie-k vagy a pohárban készített gyümölcslevek tárolására. Vagy az összetevők közvetlenül a palackban történő turmixolására. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Vegye le a keverőedényt a motoros réssről.

2. Csavarja le a készírzletet a pohár aljáról.

3. Töltse meg a palackot kedvenc italhoz való összetevőivel.

(FIGYELEM: NE TÖLTSE MEG A PALACKOT JÉGGEL VAGY FAGYASZTOTT ÖSSZETEVŐKEL. FAGYASZTOTT ÖSSZETEVŐK KEVERÉSÉHEZ KIZÁRÓLAG AZ ÜVEGKELETET HASZNÁLJA.)

4. CSATLAKOZTASSA A KÉSEGYSÉGET A TARTÁLY FELSŐ RÉSZÉHEZ. Nyomja meg a késeket, hogy a

tartály ne csúszkáljon el működés közben.

5. Helyezze a rögzített tartályt és a készlesztet a motorra.

6. Bármilyen módon kezelheti a turmixgépet, amíg az ital el nem éri a kívánt állagot.

7. A megfelelő állag elérése után kapcsolja ki a turmixgépet, és vegye le a palackot a készlesztettel együtt.

8. Csavarja le a készlesztet, és helyezze a szájrészsel ellátott fedelet a tartályra.

Tisztítás és karbantartás:

1. A keverőedény tisztításához először töltsön bele vizet és egy kis mennyiségű mosogatószer, legfeljebb 1,5 liter mennyiségig. Általában 0,5 liter elegendő a keverőedény tisztításához.

2. A víz feltöltése és a fedél felhelyezése után indítsa el a Clean programot.

3. A program befejezése után ürítse ki a keverőedényt, és öblítse ki tiszta vízzel.

Az 50 fokal hőmérsékleten mosogatógépben mosható alkatrészek: üvegkehely, palack, fűszerőröl tartály, kehelyfedél.

A mosogatógépben nem mosható alkatrészek: a pengék.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 1000 W

Feszültség: 220-240 V~50/60 Hz

Maximális folyamatos működési idő: 3 perc

A környezet védelme érdekében. Információk a használt elektromos és elektronikus berendezésekről A használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló, 2015. szeptember 11-i törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében tájékoztatjuk Önt a használt elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő kezeléséről:

1. Tilos a használt elektromos és elektronikus berendezéseket más hulladékokkal együtt elhelyezni – ezt a „törölt szemetes” jelölés is megerősíti, amely előírja az ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtését.

2. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat, keverékeket és alkotóelemeket tartalmazhatnak, amelyek a környezetbe kerülve súlyos veszélyt jelenthetnek az emberek és az élő szervezetek egészségére és életére. Számos egészségügyi problémát okozhatnak, például látás-, hallás- és beszédzavarokat, valamint károsíthatják a vesét, a májat és a szívet, és bőrbetegségeket is kiválthatnak. A káros anyagok kedvezőtlen hatással lehetnek a légző- és a reprodukív rendszerre is, és rákos elváltozásokat is okozhatnak.

A szennyezett talajon termesztett növények, valamint az azokból készült termékek fogyasztása a fent említett egészségügyi következményekkel járhat.

3. A használt elektromos és elektronikus berendezéseket kizárólag az arra jogosult gyűjtőpontokba szabad leadni, amelyek listáját minden önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

4. A háztartások fontos szerepet játszanak a használt berendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrafelhasználást is. Emellett kulcsfontosságú szerepet játszanak a használt elektromos és elektronikus berendezések hulladékgazdálkodási rendszerében, mivel lehetőségük van azokat közvetlenül az engedélyezett gyűjtőpontokba szállítani, és kiküszöbölni a nemkívánatos társadalmi zokásokot, amelyek a használt berendezések hulladékainak nem erre a célra kijelölt helyeken való elhelyezéséhez vezetnek.

Ezenfelül A használt elektromos és elektronikus berendezéseket a szállítási helyen adja le. A forgalmazó, amikor háztartási célra szánt berendezést szállít a vásárlónak, köteles a háztartásokból származó használt berendezéseket térítésmentesen átvenni a berendezés szállítási helyén, feltéve, hogy a használt berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazokat a funkciókat látta el, mint a szállított berendezés.

A kartoncsomagolásokat és a polietilén (PE) zsákokat a szelektív kommunális hulladékgyűjtésre szolgáló, a leírásnak megfelelő konténerekbe kell dobni. Ha a készülékben elemek vannak, azokat ki kell venni, és külön kell leadni egy gyűjtő- és tárolópontban.

A készüléket ne dobja a kommunális hulladékgyűjtő konténerbe!!

Szerviz Ha pótalkatrészeket szeretne vásárolni, vagy esetleges reklamációt szeretne benyújtani, kérjük, közvetlenül vegye fel a kapcsolatot az eladóval, aki a számlát kiállította.

Manual de utilizare (RO)

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA UTILIZĂRII CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU VIITOR

1. Înainte de a începe utilizarea aparatului, citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile conținute în acesta. Producătorul nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului în mod neconform cu destinația sa sau de utilizarea incorectă a acestuia.

2. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în alte scopuri, incompatibile cu destinația sa.

3. Aparatul trebuie conectat exclusiv la o priză cu tensiune de 220-240 V ~50/60 Hz. Pentru a spori siguranța utilizării, nu conectați simultan mai multe aparate electrice la același circuit electric. Pentru a spori siguranța utilizării, nu conectați simultan mai multe aparate electrice la același circuit electric.
4. Trebuie să aveți grijă deosebită atunci când utilizați aparatul în prezența copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul și nu permiteți utilizarea acestuia de către copii sau persoane care nu sunt familiarizate cu aparatul.
5. AVERTISMENT: Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, sau de persoane fără experiență sau cunoștințe despre echipament, dacă acest lucru se face sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor sau dacă li s-au oferit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și sunt conștiente de pericolele asociate utilizării acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și aceste activități sunt efectuate sub supraveghere.
6. AVERTISMENT: Nu lăsați aparatul conectat la priză fără supraveghere.
7. AVERTISMENT: Păstrați aparatul într-un loc inaccesibil copiilor.
8. AVERTISMENT: Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări, cum ar fi tăieturi, zgârieturi sau electrocutare.
9. AVERTISMENT: După fiecare utilizare, scoateți întotdeauna ștecherul din priză, ținând-o cu mâna. NU trageți de cablul de alimentare.
10. AVERTISMENT: Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile.
11. AVERTISMENT: Înainte de curățarea și spălarea aparatului,

scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză.

12. AVERTISMENT: Înainte de a umple aparatul cu apă, deconectați-l de la sursa de alimentare.

13. AVERTISMENT: Deconectați întotdeauna blenderul de la sursa de alimentare dacă acesta rămâne nesupravegheat, precum și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare

14. AVERTISMENT: Nu mutați aparatul în timpul funcționării.

15. Nu scufundați cablul, ștecherul și întregul aparat în apă sau în alt lichid. Nu expuneți aparatul la intemperii (ploaie, soare etc.) și nu îl utilizați în condiții de umiditate crescută (băi, rulote umede).

16. Verificați periodic starea cablului de alimentare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un service specializat pentru a evita pericolul.

17. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat, dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice alt mod sau dacă funcționează incorect. Nu reparați aparatul singur, deoarece există riscul de electrocutare. Duceți aparatul deteriorat la un centru de service autorizat pentru verificare sau reparație. Orice reparații pot fi efectuate numai de centrele de service autorizate. O reparație efectuată incorect poate pune în pericol viața utilizatorului.

18. Așezați aparatul pe o suprafață rece, stabilă și plană, departe de aparate de bucătărie care se încălzesc, cum ar fi: aragaz electric, arzător cu gaz etc.

19. Cablul de alimentare nu trebuie să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.

20. Pentru a asigura o protecție suplimentară, se recomandă instalarea în circuitul electric a unui dispozitiv diferențial (RCD) cu un curent diferențial nominal care să nu depășească 30 mA. În acest sens, trebuie să apelați la un electrician specializat.

21. Nu introduceți degetele sau alte obiecte în recipient când aparatul este pornit.

22. Manipulați cu grijă lamele de tăiere pentru a evita rănirea.

23. Aveți grijă ca părul lung, eșarfele, cravatele etc. să nu atârne

- deasupra cupei și a componentelor în funcțiune ale aparatului.
24. Din motive de siguranță, utilizați numai accesorii originale și piese de schimb adaptate modelului respectiv de blender, comercializate de un service autorizat.
25. La scoaterea accesoriilor, manipulați cuțitele cu mare atenție: acestea pot provoca răni.
26. Schimbarea accesoriilor se poate efectua numai cu aparatul oprit. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
27. Nu introduceți în recipientul blenderului alte produse decât alimente și lichide. Nu introduceți produse fierbinți în recipient.
28. Aparatul nu este potrivit pentru bătutul albușurilor și frământarea aluatului
29. Pentru curățarea carcasei, nu utilizați detergenți agresivi, deoarece aceștia pot duce la îndepărtarea simbolurilor grafice informative aplicate, cum ar fi: scale, marcaje, semne de avertizare etc.
30. Nu porniți recipientul de mixare fără produs.
31. DURATA MAXIMĂ DE FUNCȚIONARE CONTINUĂ A BLENDERULUI ESTE DE 5 MINUTE. După 5 minute de funcționare continuă, așteptați 15 minute înainte de a-l porni din nou.
32. Nu turnați lichide fierbinți (peste 60 °C) în recipient.
33. În cazul blocării lamelor, înainte de a îndepărta elementele care le blochează, scoateți întotdeauna ștecherul cablului de alimentare din priză.

Descrierea aparatului Blender:

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. Paharul de măsurare al capacului | 2. Capac | 3. Cană de sticlă |
| 4. Ansamblu de lame detașabil pentru blender | 5. Meniu tactil: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Butoane funcționale |
| 7. Buton de reglare a vitezei | 8. Carcasă | 9. Recipientul râșniței de condimente |
| 10. Set de lame pentru râșnița de condimente | 11. Recipient | |

În funcție de modelul achiziționat, dotările aparatului pot varia.

Înainte de prima utilizare:

1. Verificați dacă toate piesele aparatului se află în set și dacă capacul (2), recipientul de sticlă (3) și setul de lame

detașabil (4) sunt complete. Fără aceste piese, punerea în funcțiune a aparatului nu este posibilă.

2. Îndepărtați toate elementele de ambalare și de marketing.

3. Cu ajutorul apei calde și a lichidului de spălat vase, ștergeți toate părțile aparatului care pot intra în contact cu alimentele.

Pregătirea aparatului pentru funcționare:

1. Așezați recipientul de sticlă (3) cu ansamblul de lame deja montat (4) pe partea superioară a carcasei.

2. Rotiți recipientul spre dreapta pentru a-l bloca în poziție și asigurați-vă că este montat corect. Dacă microcomutatorul din compartimentul motorului nu a fost activat, blenderul nu va putea fi pornit.

3. Adăugați ingredientele alese în recipient, asigurându-vă că nu depășesc capacitatea maximă a recipientului indicată pe acesta cu cuvântul MAX. Dacă folosiți doar apă sau doar lichide, nu trebuie să depășiți marcajul de 1,5 litri.

4. Puneți capacul, asigurându-vă că partea dreptunghiulară proeminentă a capacului este orientată spre mâner. În caz contrar, zăvorul din recipient nu va activa microcomutatorul din secțiunea motorului și blenderul nu va porni.

5. Conectați aparatul la priza de rețea. Aparatul este gata de funcționare.

Utilizarea aparatului:

Blender:

1. După asamblarea și umplerea blenderului, pe partea motorului puteți utiliza: panoul tactil (5), butoanele funcționale (6), butonul de control (7)

A: Panoul tactil are 4 funcții:

Ice Crush – pentru zdrobirea gheții

Puree – pentru prepararea unei paste fine și dense

Smoothie – pentru prepararea băuturilor lichide și omogene

Clean – pentru curățarea recipientului după ce ați turnat apă cu o cantitate mică de lichid de spălat vase

B: butoane funcționale

P – Puls: după apăsarea butonului, aparatul va funcționa până la eliberarea butonului

Pornire/oprire – Porneste sau opreste aparatul

Start / Pauză – Oprește programul sau setarea curentă

C: Butonul de reglare a vitezei – prin rotirea acestuia spre dreapta se poate seta viteza dorită. Aparatul va funcționa la turația selectată până la oprirea acestuia sau până la schimbarea setării blenderului în poziția 0 cu ajutorul butonului; indicatorul butonului trebuie să fie orientat în sus.

2. După ce toate ingredientele au fost mixate, deșurbați recipientul apucându-l de mâner și rotindu-l spre stânga până la deblocarea acestuia, apoi scoateți recipientul de pe partea cu motorul.

3. Apoi, deșurbați capacul; cel mai ușor este să apucați recipientul de mânerul situat sus și, cu ajutorul degetului mare, să împingeți partea dreptunghiulară a capacului de la dvs. în direcția indicată de pictograma lacătului deschis, care este imprimată pe capac. Este necesar să rotiți capacul cu cel puțin $\frac{1}{4}$ de tură pentru ca aripioarele de fixare ale capacului la cupă să fie complet îndepărtate de pe cupă.

4. Apoi, trageți capacul în sus pentru a-l scoate.

5. Goliți recipientul.

ATENȚIE: NU UTILIZAȚI APARATUL PENTRU PREPARAREA LICHIDELOR ȘI A INGREDIENTELOR FIERBINȚI.

ATENȚIE: DACĂ APARATUL FUNCȚIONEAZĂ PEA MULT TIMP SAU ESTE SOLICITAT PEA MULT (de exemplu, ingrediente dure), SE POATE PROVOCĂ O SUPRÎNCĂLZIRE; ÎN ACEST CAZ, APARATUL SE VA OPRI. DUPĂ CE SE RĂCEȘTE, CEEA CE DUREAZĂ PÂNĂ LA 45 DE MINUTE, APARATUL VA FI DIN NOU GATA DE UTILIZARE.

În capac se află o măsurătoare cu o capacitate de 80 ml. Aceasta poate fi utilizată în timpul funcționării aparatului. Scoaterea măsurătorii din capacul aparatului nu va opri aparatul.

Utilizarea râșniței:

1. Scoateți recipientul de sticlă de pe partea cu motorul.

2. Luați râșnița și deșurbați ansamblul de lame (10) de pe recipientul pentru condimente.

3. Umpleți recipientul pentru condimente.

4. Așezați ansamblul de lame pe recipientul pentru condimente, înșurubați-l și apăsați ușor, asigurându-vă astfel că recipientul nu se va deschide în timpul funcționării și că nu va fi prea greu de deschis ulterior.

5. Așezați recipientul asamblat pe partea motorului.
6. Vă recomandăm să utilizați butonul rotativ (7) pentru a controla viteza de rotație a lamelor. Anumite condimente nu trebuie expuse la temperaturi prea ridicate cauzate de rotația rapidă.
7. După obținerea gradului dorit de măcinare, opriți aparatul.
8. După oprirea aparatului, deschideți recipientul pentru condimente și transferați condimentele măcinate într-un recipient în care vor fi păstrate. Nu păstrați condimentele în recipientul de măcinare, pentru a evita ca acesta să capete mirosul respectivului condiment.

ATENȚIE: NU UTILIZAȚI Paharul mare pentru măcinarea condimentelor.

Utilizarea bidonului:

Recipientul poate fi utilizat fie pentru depozitarea smoothie-urilor sau sucurilor preparate anterior în pahar, fie pentru mixarea ingredientelor direct în recipient. În acest scop, trebuie să urmați pașii de mai jos:

1. Scoateți paharul de pe partea cu motorul.
2. Deșurubați ansamblul de cuțite de la baza paharului.
3. Umpleți bidonul cu ingredientele preferate pentru băutura.
- (ATENȚIE: NU UMPLE RECIPIENTUL CU GHEAȚĂ SAU INGREDIENTE CONGELATE. PENTRU A AMESTECA INGREDIENTE CONGELATE, UTILIZEAZĂ EXCLUSIV RECIPIENTUL DE STICLĂ.)
4. ÎNȘURUBAȚI ANSAMBLUL DE CUȚITE PE PARTEA SUPERIOARĂ A RECIPIENTULUI. Apăsăți cuțitele pentru ca recipientul să nu se miște în timpul funcționării.
5. Așezați recipientul înșurubat și ansamblul de cuțite pe partea cu motorul.
6. Puteți folosi orice metodă de control al blenderului până la obținerea consistenței dorite a băuturii.
7. După obținerea consistenței dorite, opriți blenderul și scoateți recipientul împreună cu ansamblul de lame.
8. Deșurubați ansamblul de lame și puneți capacul cu gura de scurgere pe recipient.

Curățare și întreținere:

1. Pentru a curăța recipientul, umpleți-l mai întâi cu apă și o cantitate mică de detergent de vase, până la o capacitate de maximum 1,5 litri. De obicei, 0,5 litri sunt suficienți pentru a curăța recipientul.
 2. După turnarea apei și punerea capacului, porniți programul Clean.
 3. După terminarea programului, goliți recipientul și clătiți-l cu apă curată.
- Piese care pot fi spălate în mașina de spălat vase la o temperatură de până la 50 de grade sunt: paharul de sticlă, bidonul, recipientul pentru măcinarea condimentelor, capacul paharului.
- Piese care nu trebuie introduse în mașina de spălat vase: ansamblul de lame.

Date tehnice:

Putere: 1000 W

Tensiune: 220-240 V~50/60 Hz

Durata maximă de funcționare continuă: 5 minute

În interesul mediului. Informații privind echipamentele electrice și electronice uzate În conformitate cu art. 13 alin. 1 și alin. 2 din Legea din 11 septembrie 2015 privind echipamentele electrice și electronice uzate, vă informăm cu privire la gestionarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice uzate:

1. Este interzisă aruncarea echipamentelor electrice și electronice uzate împreună cu alte deșuri – acest lucru este confirmat de simbolul „coș de gunoi tăiat”, care impune colectarea selectivă a acestui tip de deșuri.
2. Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente periculoase care, odată ajunse în mediu, pot reprezenta un pericol grav pentru sănătatea și viața oamenilor și a organismelor vii. Acestea pot duce la numeroase afecțiuni de sănătate, cum ar fi: tulburări de vedere, auz, vorbire, pot duce, de asemenea, la afectarea rinichilor, ficatului și inimii, precum și la apariția bolilor de piele. Substanțele nocive pot avea, de asemenea, un efect negativ asupra sistemului respirator și reproductiv și pot duce la apariția leziunilor canceroase. Consumul de plante cultivate pe soluri contaminate, precum și al produselor obținute din acestea, poate prezenta riscurile menționate mai sus pentru sănătate.
3. Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie predate exclusiv la punctele de colectare autorizate, a căror listă ar trebui să fie inclusă pe site-ul web al fiecărei primării.
4. Gospodăriile joacă un rol important în promovarea reutilizării și recuperării, inclusiv reciclării, echipamentelor uzate. De asemenea, gospodăriile joacă un rol esențial în sistemul de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice uzate, datorită posibilității de a le preda direct la punctele de colectare autorizate și de a elimina obiceiurile sociale nedorite care duc la abandonarea deșeurilor de echipamente uzate în locuri neprevăzute în acest scop.

În plus Predați echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare. Distribuitorul, livrând cumpărătorului echipamente destinate gospodăriilor, este obligat să preia gratuit echipamentele uzate provenite din gospodăria la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele livrate.

Ambalajele din carton și sacii din polietilenă (PE) trebuie aruncate în containerele corespunzătoare destinate colectării selective a deșeurilor menajere, conform descrierii acestora. Dacă în aparat se află baterii, acestea trebuie scoase și predate separat la un punct de colectare și



depozitare.

Nu aruncați aparatul în containerul pentru deșeuri menajere!!

Service În cazul în care doriți să achiziționați piese de schimb sau să depuneți o eventuală reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.

Návod k použití (CS)

**OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ POZORNĚ SI JE
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNOU POTŘEBU**

1. Před zahájením používání zařízení si přečtěte návod k použití a řiďte se pokyny v něm uvedenými. Výrobce neodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou.
2. Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům, které nejsou v souladu s jeho určením.
3. Zařízení připojujte výhradně do zásuvky s napětím 220–240 V ~50/60 Hz. Pro zvýšení bezpečnosti při používání nezapínejte do jednoho elektrického okruhu současně více elektrických zařízení. Pro zvýšení bezpečnosti při používání nezapínejte do jednoho elektrického okruhu současně více elektrických zařízení.
4. Při používání zařízení je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pokud se v blízkosti nacházejí děti. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály, a nedovolte jeho používání dětem ani osobám, které nejsou s přístrojem seznámeny.
5. **VAROVÁNÍ:** Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo osoby bez zkušeností či znalostí o přístroji, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání přístroje a jsou si vědomy nebezpečí spojeného s jeho používáním. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti nejsou prováděny pod dohledem.
6. **VAROVÁNÍ:** Nenechávejte zapnuté zařízení v zásuvce bez dozoru.

7. VAROVÁNÍ: Nechávejte zařízení zapojené do zásuvky bez dozoru.
8. VAROVÁNÍ: Nesprávné používání zařízení může mít za následek zranění, např. řezné rány, oděrky nebo úraz elektrickým proudem.
9. VAROVÁNÍ: Po skončení používání vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky tak, že ji podržíte rukou. Netahejte za napájecí kabel.
10. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.
11. VAROVÁNÍ: Před čištěním a mytím přístroje odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
12. VAROVÁNÍ: Před naplněním přístroje vodou jej odpojte od napájení.
13. VAROVÁNÍ: Vždy odpojte mixér od napájení, pokud zůstává bez dozoru, a před skládáním, rozkládáním nebo čištěním
14. VAROVÁNÍ: Během provozu přístroj nepřemísťujte.
15. Neponořujte kabel, zástrčku ani celé zařízení do vody nebo jiné tekutiny. Nevystavujte zařízení povětrnostním vlivům (dešti, slunci atd.) a nepoužívejte jej v prostředí se zvýšenou vlhkostí (koupelny, vlhké karavany).
16. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, měl by být vyměněn v odborném servisu, aby se předešlo nebezpečí.
17. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud bylo upuštěno či jinak poškozeno, případně pokud nefunguje správně. Neopravujte zařízení sami, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené zařízení odevzdejte do příslušného servisního střediska k prohlídce nebo opravě. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizované servisní střediska. Nesprávně provedená oprava může představovat vážné nebezpečí pro uživatele.
18. Zařízení umístěte na chladný, stabilní a rovný povrch, daleko od zahřívajících se kuchyňských spotřebičů, jako jsou elektrický

sporák, plynový hořák atd.

19. Napájecí kabel nesmí viset přes okraj stolu ani se dotýkat horkých povrchů.

20. Pro zajištění dodatečné ochrany se doporučuje nainstalovat do elektrického obvodu proudový chránič (RCD) s jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA. V této věci se obraťte na odborného elektrikáře.

21. Nevkládejte prsty ani žádné jiné předměty do nádoby, když je zařízení zapnuté.

22. S řezacími noži zacházejte opatrně, abyste se nezranili.

23. Dávejte pozor, aby nad nádobou a pracujícími částmi přístroje nevisely dlouhé vlasy, šátky, kravaty atd.

24. Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly určené pro daný model mixéru, prodávané autorizovaným servisem.

25. Při vyjímání příslušenství zacházejte s noži velmi opatrně: mohou způsobit zranění.

26. Výměnu příslušenství lze provádět pouze při vypnutém přístroji. Odpojte přístroj od elektrické sítě.

27. Do nádoby mixéru nevkládejte žádné jiné produkty než potraviny a tekutiny. Do nádoby nevkládejte horké produkty.

28. Zařízení není určeno k šlehání bílků a hnětení těsta

29. K čištění krytu nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, protože by mohly způsobit odstranění grafických symbolů, jako jsou stupnice, označení, výstražné značky atd.

30. Nespouštějte mixovací nádobu bez obsahu.

31. **MAXIMÁLNÍ DOBU NEPŘERUŠENÉHO PROVOZU MIXÉRU JE 5 MINUT.** Po 5 minutách nepřetržitého provozu je třeba počkat 15 minut, než jej znovu spustíte.

32. Do nádoby nevkládejte horké tekutiny (nad 60 °C).

33. V případě zablokování nožů vždy před odstraněním blokujících předmětů vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Popis zařízení Mixér:

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. Odměrka na víku | 2. Víko | 3. Skleněná nádoba |
| 4. Odnímatelná sada nožů mixéru | 5. Dotykové menu: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Funkční tlačítka |
| 7. Otočný ovladač rychlosti | 8. Kryt | 9. Nádoba mlýnku na koření |
| 10. Sada nožů pro mlýnek na koření | 11. Nádoba | |

V závislosti na zakoupeném modelu se vybavení přístroje může lišit.

Před prvním použitím:

1. Zkontrolujte, zda jsou v balení všechny součásti přístroje a zda jsou víko (2), skleněná nádoba (3) a odnímatelná sada nožů (4) kompletní. Bez těchto součástí není možné přístroj uvést do provozu.
2. Odstraňte veškeré obalové a propagační materiály.
3. Pomocí teplé vody s prostředkem na mytí nádobí otřete všechny části přístroje, které mohou přijít do styku s potravinami.

Příprava přístroje k provozu:

1. Nasadte skleněnou nádobu (3) s již namontovanou nožovou sestavou (4) na horní část krytu.
2. Otočte nádobu doprava, aby se zajistila na svém místě, a ujistěte se, že je správně nasazena. Pokud nebyl zapnutý mikropřepínač v motorové části, nebude možné mixér zapnout.
3. Do nádoby vložte vybrané ingredience a ujistěte se, že nepřekračují maximální objem nádoby označený slovem MAX. Pokud používáte pouze vodu nebo tekutiny, neměl by být překročen objem 1,5 litru.
4. Nasadte víko a ujistěte se, že vyčnívající obdélníková část víka směřuje k rukojeti. V opačném případě západka v nádobě nespustí mikropřepínač v motorové části a mixér se nespustí.
5. Připojte zařízení k síťové zásuvce. Zařízení je připraveno k provozu.

Používání přístroje:

Mixér:

1. Po sestavení a naplnění mixéru lze na motorové části používat: dotykový panel (5), funkční tlačítka (6), ovládací knoflík (7)

A: Dotykový panel má 4 funkce:

Ice Crush – na drcení ledu

Puree – pro přípravu hladké husté hmoty

Smoothie – pro přípravu hladkých tekutých nápojů

Clean – k čištění nádoby po předchozím nalití vody s malým množstvím prostředku na mytí nádobí

B: funkční tlačítka

P – Puls: po stisknutí tlačítka bude zařízení fungovat, dokud tlačítko nepustíte

Zapnout/vypnout – zapíná nebo vypíná zařízení

Start / Pauza – pozastaví aktuální program nebo nastavení

C: Otočný ovladač rychlosti – otočením doprava lze nastavit požadovanou rychlost. Zařízení bude pracovat na zvolených otáčkách, dokud nebude vypnuto nebo dokud nebude nastavení mixéru pomocí otočného ovladače změněno na pozici 0; ukazatel ovladače by měl směřovat nahoru.

2. Po rozmixování všech ingrediencí odšroubujte nádobu tak, že uchopíte rukojeť nádoby a otočíte ji doleva, dokud se nádoba neodblokuje, a sejměte ji z motorové části.

3. Poté odšroubujte víko. Nejjednodušší je uchopit nádobu vysoko za rukojeť a palcem odtlačit obdélníkovou část víka od sebe ve směru označeném ikonou otevřeného zámku, která je vyražena na víku. Kryt je třeba otočit alespoň o ¼ otáčky, aby se křídla zajišťující kryt k misce zcela uvolnila z misky.

4. Poté víčko odtáhněte nahoru, abyste jej mohli sejmut.

5. Vyprázdněte nádobu.

UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ K ZPRACOVÁNÍ HORKÝCH TEKUTIN A SUROVIN.

UPOZORNĚNÍ: POKUD BUDE ZAŘÍZENÍ PRACOVAT PŘÍLIŠ DLOUHO NEBO PŘÍLIŠ INTENZIVNĚ (NAPŘ. PŘI ZPRACOVÁNÍ TVRDÝCH SUROVIN), MŮŽE DOJÍT K PŘEHŘÁTÍ. V TOMTO PŘÍPADĚ SE ZAŘÍZENÍ

VYPNE. PO VYCHLÁZENÍ, KTERÉ TRVÁ AŽ 45 MINUT, BUDE ZAŘÍZENÍ OPĚT PŘIPRAVENO K POUŽITÍ.
Ve víku se nachází odměrka o objemu 80 ml. Lze ji používat během provozu přístroje. Vyjmutí odměrky z víka přístroje nezpůsobí zastavení přístroje.

Používání mlýnku:

1. Sejměte skleněnou nádobu z motorové části.
2. Vezměte mlýnek a odšroubujte sadu nožů mlýnku (10) z nádoby na koření.
3. Naplňte nádobu na koření.
4. Nasad'te sadu nožů na nádobu na koření, zašroubujte ji a jemně přitlačte, abyste se ujistili, že se nádoba během provozu neotevře a zároveň se nebude příliš těžko otvírat.
5. Nasad'te sestavenou nádobu na motorovou část.
6. Doporučujeme používat otočný knoflík (7) k regulaci otáček nožů. Některé koření by nemělo být vystaveno příliš vysokým teplotám způsobeným vysokými otáčkami.
7. Po dosažení požadované jemnosti mletí přístroj vypněte.
8. Po vypnutí přístroje otevřete nádobu na koření a přesypejte namleté koření do nádoby, ve které bude skladováno. Koření neskladujte v nádobě na mletí, aby nádoba neabsorbovala vůni daného koření.

UPOZORNĚNÍ: K DRCENÍ KOŘENÍ NEPOUŽÍVEJTE VELKOU NÁDOBU.

Použití láhve:

Nádobu lze použít buď k uchování předem připravených smoothie nebo šťáv vyrobených v nádobě. Nebo k mixování ingrediencí přímo v nádobě, k tomu je třeba provést následující kroky:

1. Sejměte nádobu z motorové části.
2. Odšroubujte nožový blok ze základny nádoby.
3. Naplňte láhev svými oblíbenými ingrediencemi na nápoj.
(UPOZORNĚNÍ: NEPLŇTE LÁHEV LEDEM ANI MRAŽENÝMI SUROVINAMI. K MIXOVÁNÍ MRAŽENÝCH SUROVIN POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ SKLENĚNOU NÁDOBU.)
4. NASADTE NOŽOVOU SOUČÁST NA HORNÍ ČÁST LÁHVE. Nože přitlačte, aby se láhev během provozu nerozvklála.
5. Nasad'te našroubovanou nádobu a sadu nožů na motorovou část.
6. Mixér můžete ovládat libovolným způsobem, dokud nedosáhnete požadované konzistence nápoje.
7. Po dosažení požadované konzistence mixér vypněte a sejměte láhev spolu s nožovou sestavou.
8. Odšroubujte sadu nožů a nasad'te na láhev víčko s náustkem.

Čištění a údržba:

1. Pro čištění nádoby ji nejprve naplňte vodou s malým množstvím mycího prostředku na nádobí do objemu nejvýše 1,5 litru. Obvykle stačí 0,5 litru k umytí nádoby.
2. Po nalití vody a nasazení víčka zapněte program Clean.
3. Po dokončení programu vyprázdněte nádobu a propláchněte ji čistou vodou.
Díly vhodné k mytí v myčce při teplotě do 50 stupňů jsou: skleněná nádoba, láhev, nádoba na mletí koření, víko nádoby.
Části, které nesmí být v myčce: sada nožů.

Technické údaje:

Příkon: 1000 W

Napětí: 220–240 V~50/60 Hz

Maximální doba nepřetržitého provozu: 5 minut

S ohledem na životní prostředí. Informace o použití elektrického a elektronického zařízení V souladu s čl. 13 odst. 1 a odst. 2 zákona ze dne 11. září 2015 o použití elektrického a elektronického zařízení informujeme o správném nakládání s odpady z použitého elektrického a elektronického zařízení:

1. Je zakázáno vyhazovat odpadní elektrická a elektronická zařízení společně s ostatním odpadem – potvrzuje to označení ve formě „přeškrtnuté popelnice“, které nařizuje třídění tohoto druhu odpadu.
2. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky, které po úniku do životního prostředí mohou představovat vážné ohrožení zdraví a života lidí a živých organismů. Mohou vést k četným zdravotním potížím, jako jsou: poruchy zraku, sluchu, řeči, mohou také vést k poškození ledvin, jater a srdce a vyvolat kožní onemocnění. Škodlivé látky mohou mít také nepříznivý vliv na dýchací a reprodukční systém a vést k nádorovým změnám. Konzumace rostlin pěstovaných na kontaminovaných půdách a produktů z nich vyrobených může mít výše uvedené zdravotní následky.
3. Použité elektrické a elektronické zařízení je třeba odevzdávat výhradně do oprávněných sběrných míst, jejichž seznam by měl být uveden na webových stránkách každého obecního úřadu.



4. Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, použitého zařízení. Hrají také klíčovou roli v systému nakládání s odpady z použitých elektrických a elektronických zařízení, a to díky možnosti jejich přímého odevzdání do oprávněných sběrných míst a eliminaci nežádoucích společenských návyků, které vedou k odkládání odpadů z použitých zařízení na místech k tomu nepředurčených.

Kromě toho Odevzdejte použitý elektrický a elektronický spotřební materiál v místě dodání. Distributor, který dodává kupujícímu zařízení určené pro domácnosti, je povinen bezpečně převzít použitý spotřební materiál pocházející z domácnosti v místě dodání tohoto zařízení, pokud je použitý spotřební materiál stejného druhu a plnil stejné funkce jako dodané zařízení.

Kartonové obaly a polyetylenové (PE) pytle je třeba vyhazovat do příslušných kontejnerů určených pro tříděný sběr komunálního odpadu v souladu s jejich popisem. Pokud se v zařízení nacházejí baterie, je třeba je vyjmout a odevzdat samostatně do sběrného a skladovacího místa.

Zařízení nevyhazujte do kontejneru na komunální odpad!!

Servis V případě zájmu o nákup náhradních dílů nebo nahlášení případných reklamací se obraťte přímo na prodejce, který vystavil účtenku.

Руководство пользователя (RU)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

1. Перед началом использования устройства ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте содержащимся в ней указаниям. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования устройства не по назначению или неправильной эксплуатации.
2. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования. Не используйте его для других целей, не соответствующих его назначению.
3. Устройство следует подключать исключительно к розетке с напряжением 220–240 В, 50/60 Гц. Для повышения безопасности эксплуатации не следует одновременно включать несколько электроприборов в одну электрическую цепь. Для повышения безопасности эксплуатации не следует одновременно включать несколько электроприборов в одну электрическую цепь.
4. Будьте особенно осторожны при использовании устройства, если рядом находятся дети. Не позволяйте детям играть с устройством; не позволяйте детям или лицам, не знакомым с устройством, использовать его.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

способностями, либо лицами, не имеющими опыта или знаний об оборудовании, если это происходит под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или им были даны инструкции по безопасному использованию устройства, и они осознают опасность, связанную с его использованием. Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми, за исключением случаев, когда им исполнилось 8 лет и эти действия выполняются под присмотром.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте включенное устройство в розетке без присмотра.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните устройство в недоступном для детей месте.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование устройства может привести к травмам, в том числе порезам, ссадинам или поражению электрическим током.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После завершения использования всегда вынимайте вилку из розетки, удерживая ее рукой. НЕ тяните за шнур питания.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.

11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед чисткой и мытьем устройства выньте вилку шнура питания из розетки.

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед наполнением устройства водой отключите его от сети.

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте блендер от сети, если он остается без присмотра, а также перед складыванием, раскладыванием или чисткой

14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перемещайте устройство во время работы.

15. Не погружайте шнур, вилку и весь прибор в воду или другую жидкость. Не подвергайте прибор воздействию погодных условий (дождя, солнца и т. д.) и не используйте его

в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, влажные кемпинговые домики).

16. Периодически проверяйте состояние шнура питания. Если шнур питания поврежден, его следует заменить в специализированной ремонтной мастерской во избежание опасности.

17. Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания, а также если оно упало, было повреждено каким-либо иным образом или работает некорректно. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, так как это может привести к поражению электрическим током. Поврежденное устройство отдайте в соответствующий сервисный центр для проверки или ремонта. Любые ремонтные работы могут выполняться только в уполномоченных сервисных центрах. Неправильно выполненный ремонт может представлять серьезную опасность для пользователя.

18. Устройство следует устанавливать на прохладной, устойчивой и ровной поверхности, вдали от нагреваемых кухонных приборов, таких как: электрическая плита, газовая горелка и т. д.

19. Шнур питания не должен свисать с края стола или касаться горячих поверхностей.

20. Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током утечки не более 30 мА. По этому вопросу следует обратиться к квалифицированному электрику.

21. Не вставляйте пальцы или какие-либо другие предметы в контейнер, когда устройство включено.

22. Осторожно обращайтесь с режущими лезвиями, чтобы избежать травм.

23. Следите за тем, чтобы над чашей и работающими элементами устройства не свисали длинные волосы, шарфы,

галстуки и т. п.

24. В целях безопасности следует использовать только оригинальные аксессуары и запасные части, предназначенные для данной модели блендера, продаваемые авторизованным сервисом.

25. При извлечении аксессуаров следует очень осторожно обращаться с лезвиями: они могут нанести травму.

26. Замену аксессуаров можно производить только при выключенном устройстве. Отключите устройство от сети.

27. Запрещается помещать в чашу блендера любые предметы, кроме продуктов питания и жидкостей. Запрещается помещать в чашу горячие продукты.

28. Устройство не предназначено для взбивания яичных белков и замешивания теста

29. Для мытья корпуса не используйте агрессивные моющие средства, так как они могут привести к удалению нанесенных информационных графических символов, таких как: шкалы, обозначения, предупреждающие знаки и т. д.

30. Не включайте чашу блендера без продуктов.

31. МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ БЛЕНДЕРА СОСТАВЛЯЕТ 5 МИНУТ. После 5 минут непрерывной работы необходимо подождать 15 минут перед повторным запуском.

32. Не наливайте в чашу горячие жидкости (выше 60 °C).

33. В случае заклинивания ножей перед удалением заклинившихся элементов всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки.

Описание устройства Блендер:

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| 1. Мерная чашка крышки | 2. Крышка | 3. Стеклоанная чаша |
| 4. Съёмный блок ножей для блендера | 5. Сенсорное меню: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Функциональные кнопки |
| 7. Регулятор скорости | 8. Корпус | 9. Чаша для измельчения специй |
| 10. Набор ножей для измельчителя специй | 11. Бутылка | |

В зависимости от приобретенной модели комплектация устройства может отличаться.

Перед первым использованием:

1. Убедитесь, что все детали устройства входят в комплект и что крышка (2), стеклянная чаша (3) и съемный набор ножей (4) находятся в полном комплекте. Без этих деталей запуск устройства невозможен.
2. Удалите все упаковочные и рекламные элементы.
3. С помощью теплой воды с жидкостью для мытья посуды протрите все части устройства, которые могут контактировать с пищевыми продуктами.

Подготовка устройства к работе:

1. Установите стеклянную чашу (3) с уже установленным ножевым блоком (4) на верхнюю часть корпуса.
2. Поверните чашу вправо, чтобы зафиксировать ее на месте, и убедитесь, что чаша установлена правильно. Если микровыключатель в моторной части не включен, блендер не сможет заработать.
3. Добавьте в чашу выбранные ингредиенты, убедившись, что они не превышают максимальную вместимость чаши, обозначенную на ней словом MAX. Если вы используете только воду или только жидкости, не следует превышать отметку 1,5 литра.
4. Установите крышку, убедившись, что выступающая прямоугольная часть крышки направлена в сторону ручки. В противном случае защелка в чаше не задействует микровыключатель в моторной части, и блендер не запустится.
5. Подключите устройство к розетке. Устройство готово к работе.

Использование устройства:

Блендер:

1. После сборки и наполнения блендера на блоке двигателя можно использовать: сенсорную панель (5), функциональные кнопки (6), поворотный регулятор (7)

A: Сенсорная панель имеет 4 функции:

Ice Crush – для измельчения льда

Puree – для приготовления гладкой густой массы

Smoothie – для приготовления гладких жидких напитков

Clean – для очистки кувшина после предварительного наполнения его водой с небольшим количеством средства для мытья посуды

B: Функциональные кнопки

P – Пульс: после нажатия кнопки устройство будет работать до тех пор, пока кнопка не будет отпущена

Вкл/Выкл – Включает или выключает устройство

Старт / Пауза – приостанавливает текущую программу или настройку

C: Регулятор скорости – поворачивая его вправо, можно установить желаемую скорость. Устройство будет работать на выбранных оборотах до тех пор, пока его не выключат или не переведут в положение 0 с помощью регулятора; указатель регулятора должен быть направлен вверх.

2. После измельчения всех ингредиентов необходимо открутить чашу, взявшись за ручку чаши и поворачивая ее влево до разблокировки, и снять чашу с моторной части.
3. Затем открутите крышку; проще всего это сделать, взявшись за чашу высоко за ручку и большим пальцем отодвинув прямоугольную часть крышки от себя в направлении, обозначенном значком открытого замка, выбитым на крышке. Необходимо повернуть крышку как минимум на ¼ оборота, чтобы фиксирующие крышку на чашечке защелки полностью отсоединились от чашечки.
4. Затем оттяните крышку вверх, чтобы снять ее.
5. Опорочните чашу.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРЯЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ИНГРЕДИЕНТОВ.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ СЛИШКОМ ДОЛГО ИЛИ СЛИШКОМ ИНТЕНСИВНО (НАПРИМЕР, С ТВЕРДЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ), МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПЕРЕГРЕВ; В ЭТОМ СЛУЧАЕ УСТРОЙСТВО ВЫКЛУЧИТСЯ. ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, КОТОРОЕ ЗАНИМАЕТ ДО 45 МИНУТ, УСТРОЙСТВО СНОВА БУДЕТ ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

В крышке находится мерная чашка объемом 80 мл. Ее можно использовать во время работы устройства.

Извлечение мерной чашки из крышки устройства не приведет к остановке устройства.

Использование кофемолки:

1. Снимите стеклянный кувшин с моторной части.
2. Возьмите кофемолку и открутите блок ножей (10) от контейнера для специй.
3. Наполните контейнер для специй.
4. Установите блок ножей на контейнер для специй, закрутите его и слегка прижмите, убедившись, что контейнер не откроется во время работы, но при этом его будет несложно открыть.
5. Установите собранный контейнер на моторную часть.
6. Рекомендуем использовать ручку (7) для регулировки скорости вращения ножей. Некоторые специи не должны подвергаться воздействию слишком высоких температур, вызванных высокой скоростью вращения.
7. После достижения желаемой степени измельчения выключите устройство.
8. После выключения устройства откройте контейнер для специй и пересыпьте измельченные специи в контейнер, в котором они будут храниться. Не следует хранить специи в контейнере для измельчения, чтобы он не пропитался запахом данной специи.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЬШОЮ ЧАШУ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СПЕЦИЙ.

Использование бутылки:

Бутылку можно использовать либо для хранения заранее приготовленных смузи или соков, приготовленных в чаше. Либо для смешивания ингредиентов непосредственно в бутылке, для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимите чашу с моторной части.
2. Отвинтите блок ножей от основания чаши.
3. Наполните бутылку любимыми ингредиентами для напитка.
(ВНИМАНИЕ: НЕ НАПОЛНЯЙТЕ БУТЫЛКУ ЛЬДОМ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ. ДЛЯ ПИТАНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СТЕКЛЯННУЮ ЧАШУ.)
4. НАВЕРНИТЕ БЛОК НОЖЕЙ НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ БУТЫЛКИ. Прижмите ножи, чтобы бутылка не болталась во время работы.
5. Установите завинченную чашу и блок ножей на моторную часть.
6. Можно использовать любой способ управления блендером до получения желаемой консистенции напитка.
7. После достижения нужной консистенции выключите блендер и снимите бутылку вместе с ножевым блоком.
8. Отвинтите блок ножей и наденьте крышку с носиком на бутылку.

Чистка и уход:

1. Для очистки чаши сначала необходимо наполнить ее водой с небольшим количеством жидкости для мытья посуды до объема не более 1,5 литра. Обычно 0,5 литра достаточно для мытья чаши.
 2. После наполнения водой и установки крышки включите программу Clean.
 3. По окончании программы следует опорожнить чашу и промыть ее чистой водой.
- Детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине при температуре до 50 градусов: стеклянный стакан, бутылка, контейнер для измельчения специй, крышка стакана.
- Детали, которые нельзя мыть в посудомоечной машине: блок ножей.

Технические характеристики:

Мощность: 1000 Вт

Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц

Максимальное время непрерывной работы: 5 минут

Забора об окружающей среде. Информация об отработанном электрическом и электронном оборудовании В соответствии со ст. 13 п. 1 и п. 2 Закона от 11 сентября 2015 года об отработанном электрическом и электронном оборудовании мы информируем о правильном обращении с отходами отработанного электрического и электронного оборудования:

1. Запрещается выбрасывать отходы электрического и электронного оборудования вместе с другими отходами – это подтверждается маркировкой в виде «перечеркнутого мусорного ведра», предписывающей раздельный сбор отходов данного вида.

2. Электрические и электронные устройства могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, которые, попав в окружающую среду, могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни людей, а также живых организмов. Они могут привести к многочисленным нарушениям здоровья, таким как: нарушения зрения, слуха, речи, а также могут привести к повреждению почек, печени и сердца и вызвать кожные заболевания. Вредные вещества могут также оказывать неблагоприятное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы и приводить к онкологическим заболеваниям. Употребление в пищу растений, растущих на загрязненных почвах, а также продуктов, изготовленных из них, может повлечь за собой вышеупомянутые



последствия для здоровья.

3. Отслуживший свой срок электрический и электронный оборудование следует сдавать исключительно в уполномоченные пункты сбора, список которых должен быть размещен на веб-сайте каждого муниципального управления.

4. Домохозяйства играют важную роль в содействии повторному использованию и утилизации, в том числе переработке, отработанного оборудования. Они также играют ключевую роль в системе обращения с отходами отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования благодаря возможности их непосредственной сдачи в уполномоченные пункты сбора и искоренению нежелательных социальных привычек, приводящих к оставлению отходов отслужившего свой срок оборудования в местах, не предназначенных для этого.

Κρομετογο Сдавайте отработанное электрическое и электронное оборудование в месте доставки. Дистрибьютор, поставляя покупателю оборудование, предназначенное для домашнего хозяйства, обязан бесплатно принимать отработанное оборудование, происходящее из домашних хозяйств, в месте доставки этого оборудования, при условии, что отработанное оборудование того же типа и выполняло те же функции, что и поставленное оборудование.

Картонную упаковку и полистироловые (ПЭ) пакеты следует выбрасывать в соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного сбора бытовых отходов, в соответствии с их маркировкой. Если в устройстве находятся батареи, их следует извлечь и отдельно сдать в пункт сбора и хранения.

Не выбрасывайте устройство в контейнер для бытовых отходов!!

Сервис Если вы желаете приобрести запасные части или подать рекламацию, обращайтесь непосредственно к продавцу, выдавшему чек.

Εγχειρίδιο χρήσης (EL)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση της συσκευής κατά τρόπο αντίθετο προς τον προορισμό της ή από ακατάλληλη χειρισμό της.

2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς, που δεν συνάδουν με τον προορισμό της.

3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε πρίζα με τάση 220-240V ~50/60Hz. Για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη χρήση, μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές στο ίδιο κύκλωμα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη χρήση, μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές στο ίδιο κύκλωμα.

4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής όταν υπάρχουν παιδιά κοντά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα

με περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα, ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής, εφόσον αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι εν λόγω εργασίες εκτελούνται υπό επίβλεψη.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα χωρίς επίβλεψη.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυλάξτε τη συσκευή σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά.

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, όπως κοψίματα, εκδορές ή ηλεκτροπληξία.

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε πάντα το φισ από την πρίζα κρατώντας το με το χέρι. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τον καθαρισμό και το πλύσιμο της συσκευής, αποσυνδέστε το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.

12. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν γεμίσετε τη συσκευή με νερό, αποσυνδέστε την από την πρίζα.

13. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέετε πάντα το μπλέντερ από την παροχή ρεύματος, εάν παραμείνει χωρίς επίβλεψη, καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.

14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.

15. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ και ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες

(βροχή, ήλιο κ.λπ.) και μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνια, υγρά τροχόσπιτα).

16. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο συνεργείο επισκευών για την αποφυγή κινδύνου.

17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Παραδώστε τη κατεστραμμένη συσκευή σε κατάλληλο σημείο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις. Μια επισκευή που δεν έχει γίνει σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

18. Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από συσκευές κουζίνας που θερμαίνονται, όπως ηλεκτρική κουζίνα, εστία αερίου κ.λπ.

19. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

20. Για την εξασφάλιση πρόσθετης προστασίας, συνιστάται η εγκατάσταση ενός διακόπτη διαφορικού ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα, με ονομαστικό ρεύμα διαφορικού που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. Για το σκοπό αυτό, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

21. Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο δοχείο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

22. Χειριστείτε τις λεπίδες κοπής με προσοχή, για να αποφύγετε τραυματισμούς.

23. Προσέξτε ώστε να μην κρέγονται μακριά μαλλιά, κασκόλ, γραβάτες κ.λπ. πάνω από το δοχείο και τα λειτουργικά μέρη της συσκευής.

24. Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια

εξαρτήματα και ανταλλακτικά κατάλληλα για το συγκεκριμένο μοντέλο μπλέντερ, τα οποία διατίθενται από εξουσιοδοτημένο σέρβις.

25. Κατά την αφαίρεση των εξαρτημάτων, χειριστείτε τις λεπίδες με μεγάλη προσοχή: ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.

26. Η αλλαγή των εξαρτημάτων μπορεί να γίνει μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

27. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο δοχείο του μπλέντερ προϊόντων εκτός από τρόφιμα και υγρά. Απαγορεύεται η τοποθέτηση καυτών προϊόντων στο δοχείο.

28. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το χτύπημα ασπραδιών και το ζύμωμα ζύμης

29. Για τον καθαρισμό του περιβλήματος, μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν την αφαίρεση των γραφικών συμβόλων πληροφοριών που έχουν τοποθετηθεί, όπως: κλίμακες, ενδείξεις, προειδοποιητικά σήματα κ.λπ.

30. Μην θέτετε σε λειτουργία το δοχείο ανάμειξης χωρίς προϊόν.

31. Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΙΝΑΙ 5 ΛΕΠΤΑ. Μετά από 5 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, πρέπει να περιμένετε 15 λεπτά πριν τον θέσετε ξανά σε λειτουργία.

32. Μην ρίχνετε στο δοχείο ζεστά υγρά (πάνω από 60°C).

33. Σε περίπτωση εμπλοκής των λεπίδων, πριν αφαιρέσετε τα στοιχεία που τις εμποδίζουν, αποσυνδέστε πάντα το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.

Περιγραφή της συσκευής Μπλέντερ:

1. Μεζούρα στο καπάκι

2. Καπάκι

3. Γυάλινη κανάτα

4. Αποσπώμενο συγκρότημα λεπίδων για το μπλέντερ

5. Αφής μενού: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean

6. Κουμπιά λειτουργιών

7. Ρυθμιστής ταχύτητας

8. Περιβλήμα

9. Δοχείο μύλου μπαχαρικών

10. Σύστημα λεπίδων για τον μύλο μπαχαρικών

11. Δοχείο

Ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, ο εξοπλισμός της συσκευής μπορεί να διαφέρει.

Πριν από την πρώτη χρήση:

1. Ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα της συσκευής περιλαμβάνονται στο σετ και αν το καπάκι (2), το γυάλινο δοχείο (3) και το αποσπώμενο σετ λεπίδων (4) είναι πλήρη. Χωρίς αυτά τα εξαρτήματα δεν είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής.
2. Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας και προώθησης.
3. Με ζεστό νερό και υγρό πλυσίματος πιάτων, σκουπίστε όλα τα μέρη της συσκευής που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:

1. Τοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα (3) με το συγκρότημα λεπίδων (4) ήδη τοποθετημένο στο μπλέντερ στο πάνω μέρος του περιβλήματος.
2. Περιστρέψτε το δοχείο προς τα δεξιά για να το ασφαλίσετε στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Εάν ο μικροδιακόπτης στο τμήμα του κινητήρα δεν έχει ενεργοποιηθεί, το μπλέντερ δεν θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.
3. Προσθέστε τα επιλεγμένα συστατικά στο δοχείο, βεβαιώνοντας ότι δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου που αναγράφεται πάνω στο δοχείο με τη λέξη MAX. Εάν χρησιμοποιείτε μόνο νερό ή μόνο υγρά, δεν πρέπει να υπερβαίνετε τη σήμανση των 1,5 λίτρων.
4. Τοποθετήστε το καπάκι, βεβαιώνοντας ότι το προεξέχον ορθογώνιο τμήμα του καπακιού είναι στραμμένο προς τη λαβή. Διαφορετικά, ο μηχανισμός ασφάλισης στο δοχείο δεν θα ενεργοποιήσει τον μικροδιακόπτη στο τμήμα του κινητήρα και το μπλέντερ δεν θα ξεκινήσει.
5. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Χρήση της συσκευής:

Μπλέντερ:

1. Αφού συναρμολογήσετε και γεμίσετε το μπλέντερ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τμήμα του μοτέρ: την οθόνη αφής (5), τα λειτουργικά κουμπιά (6), τον επιλογέα ελέγχου (7)

A: Η οθόνη αφής διαθέτει 4 λειτουργίες:

Ice Crush – για θρυμματισμό πάγου

Puree – για την παρασκευή ομοιογενούς, πυκνής μάζας

Smoothie – για την παρασκευή ομαλών, υγρών ροφημάτων

Clean – για τον καθαρισμό της κανάτας μετά την προσθήκη νερού με μικρή ποσότητα υγρού πλυσίματος πιάτων

B: κουμπιά λειτουργιών

P – Παλμός: όταν πατήσετε το κουμπί, η συσκευή θα λειτουργεί μέχρι να το αφήσετε

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση – Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Έναρξη / Παύση – Παύει το τρέχον πρόγραμμα ή τη ρύθμιση

C: Ρυθμιστής ταχύτητας: περιστρέφοντάς τον προς τα δεξιά μπορούμε να ρυθμίσουμε την επιθυμητή ταχύτητα. Η συσκευή θα λειτουργεί στις επιλεγμένες στροφές μέχρι να απενεργοποιηθεί ή να αλλάξει η ρύθμιση του μπλέντερ στη θέση 0 με τη βοήθεια του ρυθμιστή. Ο δείκτης του ρυθμιστή πρέπει να είναι στραμμένος προς τα πάνω.

2. Αφού αναμειχθούν όλα τα συστατικά, ξεβιδώστε το δοχείο πιάνοντας τη λαβή του και περιστρέφοντάς το προς τα αριστερά μέχρι να ξεκλειδώσει και αφαιρέστε το δοχείο από το τμήμα του μοτέρ.

3. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε το καπάκι. Ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να πιάσετε το δοχείο ψηλά από τη λαβή και, με τη βοήθεια του αντίχειρα, να σπρώξετε το ορθογώνιο τμήμα του καπακιού μακριά από εσάς προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το εικονίδιο του ανοιχτού λουκέτου που είναι χαραγμένο στο καπάκι. Πρέπει να γυρίσετε το καπάκι τουλάχιστον κατά ¼ της στροφής, ώστε τα πτερύγια που ασφαλίζουν το καπάκι στο κύπελλο να έχουν απομακρυνθεί εντελώς από το κύπελλο.

4. Στη συνέχεια, τραβήξτε το καπάκι προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

5. Αδειάστε το δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΖΕΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΩΡΕΣ Ή ΜΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (π.χ. σκληρά συστατικά), ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΘΕΙ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ. Μετά την ψύξη, η οποία διαρκεί έως 45 λεπτά, η συσκευή θα είναι και πάλι έτοιμη για χρήση. Στο καπάκι υπάρχει ένα δοσομετρικό κύπελλο χωρητικότητας 80 ml. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ενώ η συσκευή λειτουργεί. Η αφαίρεση του δοσομετρικού κυπέλλου από το καπάκι της συσκευής δεν θα προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Χρήση του μύλου:

1. Αφαιρέστε το γυάλινο δοχείο από το τμήμα του μοτέρ.
2. Πάρτε τον μύλο και ξεβιδώστε το συγκρότημα των λεπίδων (10) από το δοχείο μαχαδικών.
3. Γεμίστε το δοχείο μαχαδικών.
4. Τοποθετήστε το συγκρότημα των λεπίδων στο δοχείο μαχαδικών, σφίξτε το και πιέστε το απαλά, διασφαλίζοντας έτσι ότι το δοχείο δεν θα ανοίξει κατά τη λειτουργία και ότι δεν θα είναι πολύ δύσκολο να το ανοίξετε μετά.
5. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο δοχείο στο τμήμα του μοτέρ.
6. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τον ρυθμιστή (7) για τον έλεγχο της ταχύτητας περιστροφής των λεπίδων. Ορισμένα μαχαδικά δεν πρέπει να εκτίθενται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούνται από υψηλές στροφές.
7. Αφού επιτύχετε τον επιθυμητό βαθμό άλεσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
8. Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ανοίξτε το δοχείο μαχαδικών και μεταφέρετε τα αλεσμένα μαχαδικά στο δοχείο στο οποίο θα αποθηκευτούν. Μην αποθηκεύετε τα μαχαδικά στο δοχείο άλεσης, ώστε το δοχείο να μην απορροφήσει τη μυρωδιά του συγκεκριμένου μαχαδικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ.

Χρήση του μπουκαλιού:

Το δοχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την αποθήκευση προπαρασκευασμένων smoothie ή χυμών που έχουν παρασκευαστεί στο δοχείο, είτε για την ανάμιξη συστατικών απευθείας στο δοχείο. Για το σκοπό αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε το δοχείο από τη μονάδα κινητήρα.
2. Ξεβιδώστε το συγκρότημα των μαχαριών από τη βάση του δοχείου.
3. Γεμίστε το μπουκάλι με τα αγαπημένα σας συστατικά για το ρόφημα.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΜΠΙΝΤΟΝ ΜΕ ΠΑΓΟ Ή ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ.)
4. Βιδώστε το συγκρότημα μαχαριών στο πάνω μέρος του δοχείου. Πιέστε τα μαχαίρια ώστε το δοχείο να μην κουνιέται κατά τη λειτουργία.
5. Τοποθετήστε το βιδωμένο δοχείο και το συγκρότημα μαχαριών στο τμήμα του μοτέρ.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τρόπο ελέγχου του μπλέντερ μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή σύσταση του ροφήματος.
7. Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή σύσταση, απενεργοποιήστε το μπλέντερ και αφαιρέστε το δοχείο μαζί με το συγκρότημα των μαχαριών.
8. Ξεβιδώστε το συγκρότημα των μαχαριών και τοποθετήστε το καπάκι με το στόμιο στο δοχείο.

Καθαρισμός και συντήρηση:

1. Για τον καθαρισμό του δοχείου, γεμίστε το πρώτα με νερό και μια μικρή ποσότητα υγρού πλυσίματος πιάτων, μέχρι χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 1,5 λίτρα. Συνήθως, 0,5 λίτρα είναι αρκετά για τον καθαρισμό του δοχείου.
2. Αφού γεμίσετε με νερό και τοποθετήσετε το καπάκι, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα Clean.
3. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αδειάστε το δοχείο και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
Τα εξαρτήματα που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία έως 50 βαθμούς είναι: το γυάλινο δοχείο, το μπουκάλι, το δοχείο άλεσης μαχαδικών, το καπάκι του δοχείου.
Εξαρτήματα που δεν επιτρέπεται να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων: το συγκρότημα των λεπίδων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς: 1000W

Τάση: 220-240V~50/60 Hz

Μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας: 5 λεπτά

Με σεβασμό στο περιβάλλον. Πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σας ενημερώνουμε για τον σωστό χειρισμό των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

1. Απαγορεύεται η απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μαζί με άλλα απορρίμματα – αυτό επιβεβαιώνεται από τη σήμανση με τη μορφή «διαγραμμένου κάδου», η οποία επιβάλλει τη διαχωρισμένη συλλογή αυτού του είδους των απορριμμάτων.

2. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και συστατικά, τα οποία, εάν διαρρέουν στο περιβάλλον, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να οδηγήσουν σε πολυάριθμες παθήσεις, όπως: διαταραχές της όρασης, της ακοής, της όσμιας, μπορούν επίσης να προκαλέσουν βλάβη στα νεφρά, στο ήπαρ και στην καρδιά, καθώς και δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορούν επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο αναπνευστικό και το αναπαραγωγικό σύστημα και να οδηγήσουν σε καρκινικές μεταβολές. Η κατανάλωση φυτών που καλλιεργούνται σε μολυσμένα εδάφη, καθώς και των προϊόντων που παράγονται από αυτά, μπορεί να έχει τις προαναφερθείσες επιπτώσεις στην υγεία.

3. Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, ο κατάλογος των οποίων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον ιστότοπο κάθε Δημοτικής Αρχής.

4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των χρησιμοποιημένων συσκευών. Διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λόγω της δυνατότητας άμεσης παράδοσής τους σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και της εξάλειψης ανεπιθύμητων κοινωνικών συνεπειών που οδηγούν στην απόρριψη αποβλήτων χρησιμοποιημένου εξοπλισμού σε μη προβλεπόμενους χώρους.

Επιπλέον Παραδώστε τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στον τόπο παράδοσης. Ο διανομέας, κατά την παράδοση στον αγοραστή εξοπλισμού που προορίζεται για οικιακή χρήση, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό που προέρχεται από οικίες στον τόπο παράδοσης του εν λόγω εξοπλισμού, εφόσον ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός είναι του ίδιου είδους και είχε τις ίδιες λειτουργίες με τον εξοπλισμό που παραδόθηκε.

Οι χαρτοκιβώτια και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να απορρίπτονται στους κατάλληλους κάδους που προορίζονται για την επιλεκτική συλλογή αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με την περιγραφή τους. Εάν η συσκευή περιέχει μπαταρίες, πρέπει να αφαιρεθούν και να παραδοθούν ξεχωριστά σε σημείο συλλογής και αποθήκευσης.

Μην πετάτε τη συσκευή στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!!

Σέρβις Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να υποβάλετε τυχόν παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.



Gebruikershandleiding (NL)

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK LEES DEZE AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR DE TOEKOMST

1. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt en volg de instructies daarin op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van het apparaat dat niet in overeenstemming is met de bestemming ervan of door onjuiste bediening.
2. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden die niet in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik.
3. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een spanning van 220-240 V ~50/60 Hz. Voor een veiliger gebruik mag u niet te veel elektrische apparaten tegelijkertijd op één stroomkring aansluiten. Voor een veiliger gebruik mag u niet te veel elektrische

apparaten tegelijkertijd op één stroomkring aansluiten.

4. Wees extra voorzichtig bij het gebruik van het apparaat wanneer er kinderen in de buurt zijn. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en laat kinderen of personen die niet bekend zijn met het apparaat het niet gebruiken.

5. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat, mits dit gebeurt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of mits zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en deze handelingen onder toezicht plaatsvinden.

6. WAARSCHUWING: Laat het apparaat niet zonder toezicht in het stopcontact zitten.

7. WAARSCHUWING: Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

8. WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot letsel, zoals snijwonden, schaafwonden of elektrische schokken.

9. WAARSCHUWING: Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact door de stekker met de hand vast te houden. Trek NIET aan het netsnoer.

10. WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.

11. WAARSCHUWING: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of afwast.

12. WAARSCHUWING: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat met water vult.

13. WAARSCHUWING: Haal altijd de stekker van de blender uit

het stopcontact als het apparaat onbeheerd blijft, en voordat u het in- of uitklapt of schoonmaakt

14. **WAARSCHUWING:** Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is.

15. Dompel het snoer, de stekker en het gehele apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.) en gebruik het niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid (badkamers, vochtige stacaravans).

16. Controleer regelmatig de staat van het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een gespecialiseerd reparatiebedrijf worden vervangen om gevaar te voorkomen.

17. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is, als het is gevallen of op enige andere wijze is beschadigd, of als het niet correct functioneert. Probeer het apparaat niet zelf te repareren, aangezien dit gevaar voor elektrische schokken met zich meebrengt. Breng een beschadigd apparaat naar een erkend servicecentrum voor controle of reparatie. Alle reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende servicepunten. Een onjuist uitgevoerde reparatie kan een ernstig gevaar voor de gebruiker opleveren.

18. Plaats het apparaat op een koele, stabiele en vlakke ondergrond, uit de buurt van warm wordende keukenapparatuur zoals een elektrisch fornuis, gasbrander, enz.

19. Het netsnoer mag niet over de rand van de tafel hangen of in contact komen met hete oppervlakken.

20. Voor extra bescherming is het raadzaam om in het elektrische circuit een aardlekschakelaar (RCD) te installeren met een nominale reststroom van maximaal 30 mA. Raadpleeg hiervoor een erkende elektricien.

21. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de bak wanneer het apparaat is ingeschakeld.

22. Ga voorzichtig om met de snijmesses om verwondingen te

voorkomen.

23. Zorg ervoor dat er geen lange haren, sjaals, stropdassen enz. boven de beker en de werkende onderdelen van het apparaat hangen.

24. Gebruik om veiligheidsredenen alleen originele accessoires en reserveonderdelen die geschikt zijn voor het betreffende model blender en die worden verkocht door een erkende service.

25. Wees zeer voorzichtig met de messen wanneer u de accessoires verwijdt: ze kunnen verwondingen veroorzaken.

26. Accessoires mogen alleen worden verwisseld als het apparaat is uitgeschakeld. Haal de stekker uit het stopcontact.

27. Plaats geen andere producten dan voedsel en vloeistoffen in de mengbeker. Plaats geen hete producten in de mengbeker.

28. Het apparaat is niet geschikt voor het kloppen van eiwitten en het kneden van deeg

29. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen voor het reinigen van de behuizing, omdat deze de aangebrachte grafische informatiesymbolen, zoals schaalverdelingen, markeringen, waarschuwingstekens enz., kunnen verwijderen.

30. Zet de mengbeker niet aan zonder inhoud.

31. DE MAXIMALE ONONDERBROKEN WERKTIJD VAN DE BLENDER IS 5 MINUTEN. Na 5 minuten continu gebruik moet u 15 minuten wachten voordat u het apparaat opnieuw start.

32. Giet geen hete vloeistoffen (boven 60 °C) in de mengbeker.

33. Als de messen vastzitten, trek dan altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de vastzittende onderdelen verwijdt.

Beschrijving van het apparaat Blender:

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. Maatbeker in het deksel | 2. Deksel | 3. Glazen kan |
| 4. Afneembare messenunit | 5. Touchmenu: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Functieknoppen |
| 7. Snelheidsregelaar | 8. Behuizing | 9. Kom van de kruidenmolen |
| 10. Messenset voor de kruidenmolen | 11. Waterfles | |

Afhankelijk van het aangeschafte model kan de uitrusting van het apparaat verschillen.

Voor het eerste gebruik:

1. Controleer of alle onderdelen van het apparaat aanwezig zijn en of het deksel (2), de glazen kan (3) en de afneembare messenset (4) compleet zijn. Zonder deze onderdelen kan het apparaat niet worden gebruikt.
2. Verwijder alle verpakking- en marketingmaterialen.
3. Reinig alle onderdelen van het apparaat die in contact kunnen komen met voedsel met warm water en afwasmiddel.

Het apparaat gereedmaken voor gebruik:

1. Plaats de glazen kan (3) met de reeds gemonteerde mesunit (4) op het bovenste deel van de behuizing.
2. Draai de kan naar rechts om deze op zijn plaats te vergrendelen en controleer of de kan correct is gemonteerd. Als de microschakelaar in het motorgedeelte niet is ingeschakeld, kan de blender niet worden ingeschakeld.
3. Doe de gekozen ingrediënten in de kom en zorg ervoor dat ze de maximale inhoud van de kom, aangegeven met het woord MAX, niet overschrijden. Als u alleen water of alleen vloeistoffen gebruikt, mag de markering van 1,5 liter niet worden overschreden.
4. Plaats het deksel en zorg ervoor dat het uitstekende rechthoekige deel van het deksel naar het handvat is gericht. Anders activeert de vergrendeling in de beker de microschakelaar in het motorgedeelte niet en start de blender niet.
5. Sluit het apparaat aan op het stopcontact. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Gebruik van het apparaat:

Blender:

1. Nadat de blender is gemonteerd en gevuld, kunt u op het motorgedeelte gebruikmaken van: het aanraakpaneel (5), de functieknoppen (6) en de draaiknop (7)

A: Het aanraakpaneel heeft 4 functies:

Ice Crush – voor het vermalen van ijs

Puree – voor het maken van een gladde, dikke massa

Smoothie – voor het maken van gladde, vloeibare drankjes

Clean – voor het reinigen van de kan na het toevoegen van water met een kleine hoeveelheid afwasmiddel

B: functieknoppen

P – Puls: wanneer u op deze knop drukt, blijft het apparaat werken totdat u de knop loslaat

Aan/uit – Schakelt het apparaat in of uit

Start / Pauze – Pauzeert het huidige programma of de huidige instelling

C: Snelheidsregelaar: door deze naar rechts te draaien kunt u de gewenste snelheid instellen. Het apparaat blijft op de geselecteerde snelheid werken totdat het wordt uitgeschakeld of de blenderinstelling met behulp van de knop naar de stand 0 wordt gewijzigd; de wijzer van de knop moet naar boven wijzen.

2. Nadat alle ingrediënten zijn gemixt, draait u de beker los door het handvat vast te pakken en naar links te draaien totdat de beker ontgrendeld is. Verwijder vervolgens de beker van het motoronderdeel.
3. Draai vervolgens het deksel los. Dit gaat het gemakkelijkst door de beker hoog bij het handvat vast te pakken en met uw duim het rechthoekige deel van het deksel van u af te duwen in de richting van het open hangslotpictogram dat op het deksel is gestempeld. Draai het deksel minstens een kwartslag om, zodat de lipjes waarmee het deksel aan de kom vastzit, volledig van de kom loskomen.
4. Trek vervolgens het deksel omhoog om het te verwijderen.
5. Maak de beker leeg.

LET OP: GEBRUIK HET APPARAAT NIET VOOR HET VERWERKEN VAN HETE VLOEISTOFFEN EN INGREDIËNTEN.

LET OP: ALS HET APPARAAT TE LANG OF TE ZWAAR WERKT (bijv. harde ingrediënten), KAN OVERVERHITTING OPTREDEN. IN DIT GEVAL SCHAKELT HET APPARAAT ZICH UIT. NA AFKOELING, WAT TOT 45 MINUTEN DUURT, IS HET APPARAAT WEER KLAAR VOOR GEBRUIK.

In het deksel bevindt zich een maatbeker met een inhoud van 80 ml. Deze kan tijdens het gebruik van het apparaat worden gebruikt. Het verwijderen van de maatbeker uit het deksel van het apparaat zorgt er niet voor dat het apparaat stopt.

Gebruik van de molen:

1. Haal de glazen kan van het motoronderdeel.
2. Neem de molen en schroef de messenset (10) los van de kruidenhouder.
3. Vul de kruidenhouder.
4. Plaats de messenset op de kruidenhouder, draai deze vast en druk hem voorzichtig aan, zodat de houder tijdens het gebruik niet opengaat en daarna niet te moeilijk te openen is.
5. Plaats de gemonteerde houder op het motorgedeelte.
6. Wij raden aan de draaiknop (7) te gebruiken om de rotatiesnelheid van de messen te regelen. Sommige kruiden mogen niet worden blootgesteld aan te hoge temperaturen als gevolg van hoge rotatiesnelheden.
7. Schakel het apparaat uit zodra de gewenste maling is bereikt.
8. Nadat het apparaat is uitgeschakeld, opent u de kruidencontainer en giet u de gemalen kruiden over in de container waarin ze worden bewaard. Bewaar kruiden niet in de maalcontainer, zodat de container de geur van de betreffende kruiden niet overneemt.

LET OP: GEBRUIK GEEN GROTE BEKER VOOR HET VERMALEN VAN KRUIDEN.

Gebruik van de drinkfles:

De bidon kan worden gebruikt om eerder gemaakte smoothies of sappen die in de beker zijn gemaakt te bewaren. Of om ingrediënten direct in de bidon te mixen. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

1. Haal de beker van de motorunit.
2. Schroef de messenset los van de basis van de beker.
3. Vul de fles met uw favoriete ingrediënten voor een drankje.
(LET OP: VUL DE FLES NIET MET IJS OF BEVROREN INGREDIËNTEN. GEBRUIK UITSLUITEND DE GLASBEKER VOOR HET BLENDEN VAN BEVROREN INGREDIËNTEN.)
4. SCHROEF DE MESSEENHEID OP HET BOVENSTE DEEL VAN DE FLES. Druk de messen goed aan zodat de fles tijdens het gebruik niet gaat klapperen.
5. Plaats de vastgeschroefde kan en de messenset op het motorgedeelte.
6. U kunt de blender op elke gewenste manier bedienen totdat de gewenste consistentie van de drank is bereikt.
7. Zodra de juiste consistentie is bereikt, schakelt u de blender uit en verwijdt u de kan samen met de messenset.
8. Schroef de messenset los en plaats het deksel met de tuit op de kan.

Reiniging en onderhoud:

1. Om de beker te reinigen, vult u deze eerst met water en een kleine hoeveelheid afwasmiddel tot een inhoud van maximaal 1,5 liter. Meestal is 0,5 liter voldoende om de beker te reinigen.
 2. Nadat u het water hebt ingeschonken en de deksel hebt geplaatst, zet u het Clean-programma aan.
 3. Na afloop van het programma moet u de kom leegmaken en met schoon water spoelen.
- Onderdelen die geschikt zijn voor de vaatwasser bij een temperatuur tot 50 graden zijn: de glazen beker, de drinkfles, de kruidenmolen en het deksel van de beker.
- Onderdelen die niet in de vaatwasser mogen: het messenset.

Technische gegevens:

Vermogen: 1000 W

Spanning: 220-240 V~50/60 Hz

Maximale ononderbroken gebruiksduur: 5 minuten

Met zorg voor het milieu. Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Overeenkomstig artikel 13, lid 1 en lid 2 van de wet van 11 september 2015 inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur informeren wij u over de juiste omgang met afval van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:

1. Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval te plaatsen – dit wordt bevestigd door de markering in de vorm van een „doorgestreepte vuilnisbak“, die de gescheiden inzameling van dit soort afval voorschrijft.
2. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke stoffen, mengsels en onderdelen bevatten die, wanneer ze in het milieu terechtkomen, een ernstig gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en het leven van mensen en levende organismen. Ze kunnen leiden tot talrijke gezondheidsproblemen, zoals: stoornissen van het gezichtsvermogen, het gehoor en de spraak, en kunnen ook leiden tot schade aan de nieren, de lever en het hart, en huidziekten veroorzaken. Schadelijke stoffen kunnen ook een nadelig effect hebben op de ademhalings- en voortplantingsorganen en leiden tot kankerverwekkende veranderingen. Het eten van planten die op vervuilde grond groeien, en van producten die daarvan zijn gemaakt, kan de bovengenoemde gevolgen voor de gezondheid met zich meebrengen.
3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag uitsluitend worden ingeleverd bij erkende inzamelpunten, waarvan de lijst op de website van elke gemeente te vinden is.
4. Huishoudens spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van hergebruik en terugwinning, waaronder recycling, van afgedankte apparatuur. Ze spelen ook een sleutelrol in het systeem voor het beheer van afval van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, omdat ze deze rechtstreeks naar erkende inzamelpunten brengen en ongewenste sociale gewoonten kunnen elimineren die ertoe leiden dat afval van afgedankte apparatuur op daarvoor niet bestemde plaatsen wordt achtergelaten.



Bovendien Lever afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in op de plaats van levering. De distributeur is, bij het leveren van apparatuur voor huishoudelijk gebruik aan de koper, verplicht om afgedankte apparatuur afkomstig uit huishoudens kosteloos in te nemen op de plaats van levering van deze apparatuur, mits de afgedankte apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies vervulde als de geleverde apparatuur.

Kartonnen verpakkingen en polyethyleen (PE) zakken moeten in de daarvoor bestemde containers voor gescheiden inzameling van gemeentelijk afval worden gegooid, overeenkomstig de beschrijving daarop. Als er batterijen in het apparaat zitten, moeten deze worden verwijderd en apart worden ingeleverd bij een inzamel- en opslagpunt.

Gooi het apparaat niet weg in de container voor gemeentelijk afval!!

Service Als u reserveonderdelen wilt kopen of een eventuele klacht wilt indienen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper die de kassabon heeft afgegeven.

Navodila za uporabo (SL)

SPLOŠNI VARNOSTNI POGOJI POMEMBNE NAVODILA GLEDE VARNOSTI PRI UPORABI POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNOST

1. Pred začetkom uporabe naprave preberite navodila za uporabo in ravnajte v skladu z navodili v njih. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi uporabe naprave, ki ni v skladu z njenim namenom, ali zaradi nepravilnega ravnanja z njo.
2. Naprava je namenjena izključno za domačo rabo. Ne uporabljajte je za druge namene, ki niso v skladu z njenim namenom.
3. Napravo priključite izključno na vtičnico z napetostjo 220–240 V ~50/60 Hz. Zaradi večje varnosti pri uporabi na eno električno vezje ne priključujte več električnih naprav hkrati. Zaradi večje varnosti pri uporabi na eno električno vezje ne priključujte več električnih naprav hkrati.
4. Bodite posebno previdni pri uporabi naprave, če so v bližini otroci. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo; ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z napravo, da jo uporabljajo.
5. **OPOZORILO:** To opremo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejeno fizično, senzorično ali duševno sposobnostjo ali osebe brez izkušenj ali poznavanja opreme, če to poteka pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in se zavedajo nevarnosti, povezanih z njeno uporabo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in se te dejavnosti opravljajo pod

nadzorom.

6. OPOZORILO: Naprave ne smete pustiti vklopljene v vtičnici brez nadzora.

7. OPOZORILO: Napravo shranjujte na mestu, ki je nedosegljivo za otroke.

8. OPOZORILO: Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe, med drugim ureznine, odrgnine ali električni udar.

9. OPOZORILO: Po končani uporabi vedno izvlecite vtič iz vtičnice tako, da vtičnico pridržite z roko. NE vlecite za napajalni kabel.

10. OPOZORILO: Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.

11. OPOZORILO: Pred čiščenjem in pranjem naprave izvlecite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.

12. OPOZORILO: Pred polnjenjem naprave z vodo jo odklopite iz omrežja.

13. OPOZORILO: Blender vedno odklopite iz omrežja, če ga pustite brez nadzora ter pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem

14. OPOZORILO: Naprave med delovanjem ne premikajte.

15. Kabla, vtiča in celotnega aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino. Aparata ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dežju, soncu itd.) in ga ne uporabljajte v okoljih s povečano vlažnostjo (kopalnice, vlažne počitniške hišice).

16. Redno preverjajte stanje napajalnega kabla. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati specializirani servis, da se izognete nevarnosti.

17. Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan, če je naprava padla ali je bila kako drugače poškodovana ali če ne deluje pravilno. Naprave ne popravljajte sami, saj obstaja nevarnost električnega udara. Poškodovano napravo odnesite v ustrezni servisni center za pregled ali popravilo. Vsa popravila lahko opravljajo izključno pooblašteni servisni centri. Nepravilno

opravljeno popravilo lahko povzroči resno nevarnost za uporabnika.

18. Napravo postavite na hladno, stabilno in ravno površino, stran od kuhalnih naprav, ki se segrevajo, kot so električni štedilnik, plinski gorilnik itd.

19. Napajalni kabel ne sme viseti preko roba mize ali se dotikati vročih površin.

20. Za dodatno zaščito je priporočljivo v električni tokokrog vgraditi razlikovni tokokrog (RCD) z nazivnim razlikovnim tokom, ki ne presega 30 mA. V zvezi s tem se obrnite na električarja.

21. Ko je naprava vklopljena, ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v posodo.

22. Z rezilnimi noži ravnajte previdno, da se ne poškodujete.

23. Pazite, da nad posodo in delujočimi deli naprave ne visijo dolgi lasje, šali, kravate itd.

24. Zaradi varnosti uporabljajte le originalne dodatke in nadomestne dele, ki so primerni za določen model mešalnika in jih prodaja pooblaščen servis.

25. Pri odstranjevanju dodatkov ravnajte z rezili zelo previdno: lahko vas poškodujejo.

26. Dodatke lahko menjate le, ko je naprava izklopljena. Napravo odklopite iz električnega omrežja.

27. V posodo mešalnika ne smete vstavljati drugih izdelkov razen hrane in tekočin. V posodo ne smete vstavljati vročih izdelkov.

28. Naprava ni primerna za stepanje beljakov in gnetenje testa

29. Za čiščenje ohišja ne uporabljajte agresivnih čistil, saj lahko povzročijo odstranitev natisnjenih grafičnih simbolov, kot so: merilne oznake, oznake, opozorilni znaki itd.

30. Ne vklopite mešalne posode brez vsebine.

31. **MAKSIMALNI NEPREKINJEN ČAS DELOVANJA MEŠALNIKA JE 5 MINUT.** Po 5 minutah neprekinjenega delovanja počakajte 15 minut, preden ga ponovno vklopite.

32. V posodo ne nalivajte vročih tekočin (nad 60 °C).

33. Če se noži zablokirajo, pred odstranitvijo elementov, ki jih blokirajo, vedno izvlecite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.

Opis naprave Blender:

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| 1. Merilna skodelica na pokrovu | 2. Pokrov | 3. Steklena posoda |
| 4. Odstranljiva enota nožev za mešalnik | 5. Dotični meni: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Funkcijski gumbi |
| 7. Gumb za nastavitev hitrosti | 8. Ohišje | 9. Posoda za mletje začimb |
| 10. Komplet nožev za mlinček za začimbe | 11. Posoda | |

Opremljenost naprave se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

Pred prvo uporabo:

1. Preverite, ali so v kompletu vsi deli naprave in ali so pokrov (2), steklena posoda (3) in snemljiv komplet nožev (4) popolni. Brez teh delov naprave ni mogoče zagnati.
2. Odstranite vse embalažne in promocijske elemente.
3. Z vročo vodo in sredstvom za pomivanje posode obrišite vse dele naprave, ki lahko pridejo v stik s hrano.

Priprava naprave za delovanje:

1. Namestite stekleno posodo (3) z že nameščenim sklopom nožev (4) na zgornji del ohišja.
2. Posodo zavrtite v desno, da se zaskoči na svoje mesto, in se prepričajte, da je pravilno nameščena. Če mikro stikalo v delu z motorjem ni vklopljeno, mešalnika ne bo mogoče vklopiti.
3. V posodo dodajte izbrane sestavine in se prepričajte, da ne presegajo največje prostornine posode, označene z besedo MAX. Če uporabljate samo vodo ali samo tekočine, ne smete presegati oznake 1,5 litra.
4. Namestite pokrov in se prepričajte, da je izstopajoči pravokotni del pokrova obrnjen proti ročaju. V nasprotnem primeru zapora v posodi ne bo sprožila mikro stikala v delu z motorjem in mešalnik se ne bo zagnal.
5. Napravo priključite v vtičnico. Naprava je pripravljena za delovanje.

Uporaba naprave:

Mešalnik:

1. Ko sestavite in napolnite mešalnik, lahko na delu z motorjem uporabljate: dotikni zaslon (5), funkcionalne tipke (6), upravljalni gumb (7)

A: Dotični zaslon ima 4 funkcije:

Ice Crush – za drobljenje ledu

Puree – za pripravo gladke, goste mase

Smoothie – za pripravo gladkih tekočih napitkov

Clean – za čiščenje posode po predhodnem nalitju vode z majhno količino sredstva za pomivanje posode

B: funkcionalni gumbi

P – Puls: po pritisku na gumb bo naprava delovala, dokler ne sprostite gumba

Vklop/izklop – vklopi ali izklopi napravo

Start / Pause – zaustavi trenutni program ali nastavitev

C: Gumb za nastavitev hitrosti – z vrtenjem v desno lahko nastavite želeno hitrost. Naprava bo delovala z izbrano hitrostjo, dokler je ne izklopite ali nastavite mešalnik na položaj 0 s pomočjo gumba; kazalec gumba mora biti obrnjen navzgor.

2. Po zmikanju vseh sestavin odvijte posodo tako, da jo primete za ročaj in jo zavrtite v levo, dokler se ne odklene, ter jo snemite z motorja.

3. Nato odvijte pokrov; to najlažje storite tako, da primeš posodo visoko za ročaj in s palcem odrinete pravokotni del pokrova od sebe v smeri, označeni z odprto ikono ključavnice, ki je vtisnjena na pokrov. Pokrov je treba zavrteti za vsaj ¼ obrata, da se krilca, ki pritrujejo pokrov na skodelico, popolnoma odstranijo s skodelice.

4. Nato pokrov potegnite navzgor, da ga odstranite.

5. Izpraznite posodo.

OPOZORILO: NAPRAVE NE UPORABLJAJTE ZA PREDELAVO VROČIH TEKOČIN IN SESTAVIN.

OPOZORILO: ČE BO NAPRAVA DELOVALA PREDOLGO ALI PREVEČ INTENZIVNO (npr. trde sestavine), LAHKO PRIDE DO PREGREVANJA, V TEM PRIMERU SE BO NAPRAVA IZKLOPILA. PO OHLADITVI, KI TRAJA DO 45 MINUT, BO NAPRAVA SPET PRIPRAVLJENA ZA UPORABO.

V pokrovu se nahaja merilna skodelica s prostornino 80 ml. Uporabljate jo lahko med delovanjem naprave. Če merilno skodelico izvlečete iz pokrova naprave, se naprava ne bo ustavila.

Uporaba mlinčka:

1. Odstranite stekleno posodo z motorja.
2. Vzemite mlinček in odvijte sklop nožev mlinčka (10) s posode za začimbe.
3. Napolnite posodo za začimbe.
4. Namestite sklop nožev na posodo za začimbe, jo privijte in nežno pritisnite, da se posoda med delovanjem ne odpre, hkrati pa je ne bo preveč težko odpreti.
5. Namestite sestavljen posodek na del z motorjem.
6. Priporočamo, da za nadzor hitrosti vrtenja nožev uporabite gumb (7). Nekatere začimbe ne smejo biti izpostavljene previsokim temperaturam, ki jih povzroča visoka hitrost vrtenja.
7. Ko dosežete želeno stopnjo mletja, izklopite napravo.
8. Po izklopu naprave odprite posodo za začimbe in zmeljene začimbe presujte v posodo, v kateri jih boste shranjevali. Začimb ne shranjujte v posodi za mletje, da se v njej ne bo nabral vonj posamezne začimbe.

OPOZORILO: NE UPORABLJAJTE VELIKEGA KOPIČKA ZA MLETJE ZAČIMB.

Uporaba posode:

Posodo lahko uporabljate bodisi za shranjevanje vnaprej pripravljenih smoothijev ali sokov, pripravljenih v posodi, bodisi za mešanje sestavin neposredno v posodi. V tem primeru izvedite naslednje korake:

1. Odstranite posodo z motorja.
2. Odvijte sklop nožev s podstavka posode.
3. Napolnite steklenico z vašimi najljubšimi sestavinami za pijačo.
(**OPOZORILO: TERMOSKE POSODE NE NAPOLNJUJTE Z LEDOM NITI Z ZMRZNJENIMI SESTAVINAMI. ZA MEŠANJE ZMRZNJENIH SESTAVIN UPORABLJAJTE IZKLJUČNO STEKLENO SKODELICO.**)
4. NAVIJTE SKLOP NOŽEV NA ZGORNJI DEL POSODE. Pritisnite nože, da se posoda med delovanjem ne bo premikala.
5. Namestite privito posodo in sklop nožev na del z motorjem.
6. Blender lahko upravljate na poljuben način, dokler ne dosežete želene gostote napitka.
7. Ko dosežete želeno konsistenco, izklopite mešalnik in snemite posodo skupaj z nožnim sklopom.
8. Odvijte sklop nožev in na posodo namestite pokrovček z ustnikom.

Čiščenje in vzdrževanje:

1. Za čiščenje posode jo najprej napolnite z vodo in majhno količino pomivalnega sredstva do največ 1,5 litra. Običajno je za čiščenje posode dovolj 0,5 litra.
 2. Po nalitju vode in namestitvi pokrova vklopite program Clean.
 3. Po koncu programa posodo izpraznite in sperite s čisto vodo.
- Deli, ki jih je mogoče prati v pomivalnem stroju pri temperaturi do 50 stopinj, so: stekleni vrč, plastenka, posoda za mletje začimb, pokrov vrča.
- Deli, ki jih ne smete dati v pomivalni stroj: sklop nožev.

Tehnični podatki:

Moč: 1000 W

Napetost: 220–240 V~50/60 Hz

Najdaljši čas neprekinjenega delovanja: 5 minut

V skrbi za okolje. Informacije o odpadni električni in elektronski opremi V skladu s členom 13(1) in (2) Zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi vas obveščamo o pravilnem ravnanju z odpadki odpadne električne in elektronske opreme:

1. Prepovedano je odlaganje odpadne električne in elektronske opreme skupaj z drugimi odpadki – to potrjuje oznaka v obliki „prečrtanega koša“, ki nalaga ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov.

2. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, zmesi in sestavne dele, ki lahko po vstopu v okolje predstavljajo resno nevarnost za zdravje in življenje ljudi ter živih organizmov. Lahko povzročijo številne zdravstvene težave, kot so: motnje vida, sluha, govora, lahko pa povzročijo tudi poškodbe ledvic, jeter in srca ter sprožijo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko imajo tudi škodljiv vpliv na dihalni in reproduktivni sistem ter povzročijo rakave spremembe. Uživanje rastlin, ki rastejo na onesnaženih tleh, ter proizvodov, pridobljenih iz njih, lahko povzroči zgoraj navedene zdravstvene posledice.

3. Izrabljeno električno in elektronsko opremo je treba oddati izključno v pooblaščen zbirne točke, katerih seznam mora biti objavljen na spletni strani vsake občinske uprave.

4. Gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri spodbujanju ponovne uporabe in predelave, vključno z recikliranjem, izrabljene opreme. Prav tako imajo ključno vlogo v sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, saj lahko to opremo neposredno oddajo v pooblaščen zbirne točke in s tem odpravijo neželene družbene navade, ki vodijo k odlaganju odpadne opreme na za to neprimernih mestih.

Poleg tega Odlomite rabljeno električno in elektronsko opremo na mestu dostave. Distributer, ki kupcu dostavi opremo, namenjeno gospodinjstvom, je dolžan brezplačno prevzeti rabljeno opremo iz gospodinjstev na mestu dostave te opreme, če je rabljena oprema iste vrste in je imela enake funkcije kot dostavljena oprema.

Kartonske embalaže in polietilenske vrečke (PE) je treba odvreči v ustrezne zabojnike, namenjene ločenemu zbiranju komunalnih odpadkov, v skladu z njihovim opisom. Če so v napravi baterije, jih je treba odstraniti in ločeno oddati v zbirni center.

Naprave ne odlagajte v zabojnik za komunalne odpadke!!

Servis Če želite kupiti nadomestne dele ali prijavit morebitne reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.

Käyttöohje (FI)

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA KÄYTTÖÄ VARTEN LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAISUUTTA VARTEN

1. Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niissä annettuja ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat laitteen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai virheellisestä käsittelystä.

2. Laite on tarkoitettu yksinomaan kotikäyttöön. Älä käytä sitä muihin kuin sen käyttötarkoitukseen sopiviin tarkoituksiin.

3. Laite on kytkettävä ainoastaan 220–240 V ~50/60 Hz:n pistorasiaan. Käyttöturvallisuuden lisäämiseksi samaan virtapiiriin ei tule kytkeä useita sähkölaitteita samanaikaisesti.

Käyttöturvallisuuden lisäämiseksi samaan virtapiiriin ei tule kytkeä useita sähkölaitteita samanaikaisesti.

4. Ole erityisen varovainen laitteen käytön aikana, kun lapsia on lähellä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Älä anna lasten tai laitteeseen perehtymättömien henkilöiden käyttää laitetta.

5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta

laitteesta, jos käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat tietoisia laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei näitä toimia suoriteta valvonnan alaisena.

6. VAROITUS: Laitetta ei saa jättää pistorasiaan kytkettynä ilman valvontaa.

7. VAROITUS: Säilytä laite lasten ulottumattomissa.

8. VAROITUS: Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vammoja, kuten viiltoja, hiertymiä tai sähköiskun.

9. VAROITUS: Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen pitämällä kiinni pistokkeesta kädellä. ÄLÄ vedä virtajohdosta.

10. VAROITUS: Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.

11. VAROITUS: Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja pesemistä.

12. VAROITUS: Irrota laite pistorasiasta ennen kuin täytät sen vedellä.

13. VAROITUS: Irrota tehosekoitin aina pistorasiasta, jos se jää ilman valvontaa, sekä ennen laitteen kokoamista, purkamista tai puhdistamista

14. VAROITUS: Älä siirrä laitetta sen ollessa käynnissä.

15. Älä upota johtoa, pistoketta tai koko laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko jne.) äläkä käytä sitä kosteissa olosuhteissa (kylpyhuone, kosteat asuntovaunut).

16. Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava ammattitaitoisessa korjaamossa vaaran välttämiseksi.

17. Älä käytä laitetta, jonka virtajohto on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut tai vaurioitunut muulla tavalla tai toimii virheellisesti. Älä korjaa laitetta itse, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. Vie vaurioitunut laite asianmukaiseen huoltopisteeseen tarkastusta tai

korjausta varten. Kaikki korjaukset saa suorittaa vain valtuutetut huoltopisteet. Virheellisesti suoritettu korjaus voi aiheuttaa vakavan vaaran käyttäjälle.

18. Laite on sijoitettava viileälle, vakaalle ja tasaiselle pinnalle, kauas kuumenevista keittiökoneista, kuten sähköliesi, kaasuliesi jne.

19. Virtajohto ei saa roikkua pöydän reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.

20. Lisäsuojan varmistamiseksi on suositeltavaa asentaa sähköpiiriin vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka nimellisvirta on enintään 30 mA. Tästä asiasta on käännäyttävä sähköasentajan puoleen.

21. Älä laita sormia tai muita esineitä säiliöön, kun laite on päällä.

22. Käsittele leikkuuteriä varovasti loukkaantumisten välttämiseksi.

23. Varo, ettei pitkät hiukset, huivit, solmiot jne. roiku kulhon ja laitteen liikkuvien osien yläpuolella.

24. Turvallisuussyistä käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia, jotka on tarkoitettu kyseiselle tehosekoitinmallille ja joita myy valtuutettu huoltoliike.

25. Kun irrotat lisävarusteita, käsittele teriä erittäin varovasti: ne voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

26. Lisävarusteita saa vaihtaa vain laitteen ollessa pois päältä. Irrota laite pistorasiasta.

27. Älä laita tehosekoittimen kulhoon muuta kuin ruokaa ja nesteitä. Älä laita kuumia tuotteita kulhoon.

28. Laitetta ei saa käyttää munanvalkuaisen vatkaamiseen tai taikinan vaivaamiseen

29. Älä käytä kotelon puhdistamiseen voimakkaita pesuaineita, sillä ne voivat poistaa laitteeseen merkittyjä graafisia symboleja, kuten asteikkoja, merkintöjä, varoitusmerkkejä jne.

30. Älä käynnistä sekoituskulhoa ilman sisältöä.

31. BLENDERIN ENIMMÄISKÄYTTÖAIKA YHTÄJÄNÄ ON 5 MINUUTTIA. 5 minuutin jatkuvan käytön jälkeen on odotettava 15

minuuttia ennen laitteen uudelleenkäynnistämistä.

32. Älä kaada kulhoon kuumia nesteitä (yli 60 °C).

33. Jos terät juuttuvat kiinni, irrota aina virtajohdon pistoke pistorasiasta ennen juuttuneiden osien poistamista.

Laitteen kuvaus Tehosekoitin:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Kannun mitta-asteikko | 2. Kansi | 3. Lasikannu |
| 4. Irrotettava tehosekoittimen teräyksikkö | 5. Kosketusvalikko: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Toimintopainikkeet |
| 7. Nopeuden säätönuppi | 8. Kotelo | 9. Mausteiden jauhamiseen tarkoitettu kulho |
| 10. Maustehiomakoneen teräyksikkö | 11. Juomapullo | |

Laitteen varusteet voivat vaihdella ostetun mallin mukaan.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa:

1. Tarkista, että kaikki laitteen osat ovat mukana ja että kansi (2), lasikannu (3) ja irrotettava teräsarja (4) ovat täydelliset. Ilman näitä osia laitetta ei voi käyttää.
2. Poista kaikki pakkaus- ja markkinointimateriaalit.
3. Pyyhi kaikki laitteen osat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.

Laitteen käyttövalmistelu:

1. Aseta lasikannu (3), johon teräyksikkö (4) on jo asennettu, laitteen kotelon yläosaan.
2. Kierrä kannua myötäpäivään, jotta se lukittuu paikalleen, ja varmista, että kannu on asennettu oikein. Jos moottoriosan mikrokytkintä ei ole kytketty päälle, tehosekoitinta ei voi käynnistää.
3. Lisää valitut ainekset kulhoon varmistaen, että ne eivät ylitä kulhon enimmäistilavuutta, joka on merkitty kulhoon sanalla MAX. Jos käytät pelkästään vettä tai pelkästään nesteitä, 1,5 litran merkintää ei saa ylittää.
4. Aseta kansi paikalleen ja varmista, että kannen ulkoneva suorakulmainen osa on kädensijaa kohti. Muussa tapauksessa kannen salpa ei laukaise moottoriosan mikrokytkintä, eikä tehosekoitin käynnisty.
5. Kytke laite pistorasiaan. Laite on käyttövalmis.

Laitteen käyttö:

Tehosekoitin:

1. Kun tehosekoitin on koottu ja täytetty, moottoriosassa voi käyttää: kosketuspaneelia (5), toimintopainikkeita (6) ja säätönuppia (7)

A: Kosketuspaneelissa on 4 toimintoa:

Ice Crush – jään murskaamiseen

Puree – sileän, paksun massan valmistamiseen

Smoothie – sileiden, nestemäisten juomien valmistukseen

Clean – kannun puhdistamiseen sen jälkeen, kun siihen on kaadettu vettä ja pieni määrä astianpesuainetta

B: Toimintopainikkeet

P – Pulssi: painikkeen painamisen jälkeen laite toimii, kunnes painike vapautetaan

Päälle/pois – Kytkee laitteen päälle tai pois päältä

Start / Pause – Keskeyttää nykyisen ohjelman tai asetuksen

C: Nopeuden säätönuppi – kääntämällä sitä oikealle voidaan asettaa haluttu nopeus. Laite toimii valitulla nopeudella, kunnes laite sammutetaan tai tehosekoittimen asetus muutetaan asentoon 0 säätönupin avulla. Säätönupin osoittimen tulisi olla ylöspäin.

2. Kun kaikki ainekset on sekoitettu, avaa kulho tarttumalla sen kahvasta ja kääntämällä sitä vasemmalle, kunnes kulho aukeaa, ja irrota kulho moottoriosasta.

3. Kierrä sitten kansi auki. Helpoin tapa tehdä tämä on tarttua kulhoon korkealta kahvasta ja työntää peukalolla kannen

suorakulmainen osa pois päin itsestäsi kohti avatun lukon kuvaketta, joka on painettu kanteen. Kantta on käännettävä vähintään ¼ kierrosta, jotta kantta kiinnittävät siivet irtoavat kokonaan kupista.

4. Vedä sitten kansi ylöspäin irrottaaksesi sen.

5. Tyhjennä kuppi.

HUOMAA: LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ KUUMAIKEN NESTEIDEN JA AINESOSIEN KÄSITTELYYN.

HUOMAA: JOS LAITETTA KÄYTETÄÄN LIIAN PITKÄÄN TAI LIIAN RASKAASTI (esim. kovat ainesosat), SE VOI YLIKUUMENNA, MISSÄ TAPAUKSESSA LAITE SAMMUU. JÄLKEEN JÄÄHTYMISEN, JOKA KESTÄÄ JOPA 45 MINUUTTIA, LAITE ON JÄLLEEN KÄYTTÖVALMIS.

Kannessa on 80 ml:n mitta-astia. Sitä voi käyttää laitteen ollessa käynnissä. Mitta-astian poistaminen laitteen kannesta ei pysäytä laitetta.

Myllyn käyttö:

1. Irrota lasikannu moottoriosasta.

2. Ota mylly käteen ja kierrä teräyksikkö (10) irti mausteastiasta.

3. Täytä mausteastia.

4. Aseta teräyksikkö mausteastiaan, kierrä se kiinni ja paina kevyesti, jotta astia ei aukea laitteen käydessä eikä sitä ole liian vaikea avata myöhemmin.

5. Aseta koottu säiliö moottoriosaan.

6. Suosittelemme käyttämään säätönuppia (7) terien pyörimisnopeuden säätämiseen. Joitakin mausteita ei tule altistaa liian korkeille lämpötiloille, joita korkeat pyörimisnopeudet aiheuttavat.

7. Kun haluttu jauhatustaso on saavutettu, sammuta laite.

8. Kun laite on sammutettu, avaa mausteastia ja kaada jauhetut mausteet säilytysastiaan. Älä säilytä mausteita jauhatusastiassa, jotta astia ei ime mausteen hajua.

HUOMAA: ÄLÄ KÄYTÄ SUURTA KUPPIA MAUSTEIDEN JAUHAMISEEN.

Juomapullon käyttö:

Pulloa voidaan käyttää joko valmiiden smoothieiden tai tehosäiliössä valmistettujen mehujen säilyttämiseen. Tai ainesosien sekoittamiseen suoraan pullossa. Tätä varten on suoritettava seuraavat toimet:

1. Irrota kulho moottoriosasta.

2. Kierrä teräyksikkö irti kulhon pohjasta.

3. Täytä pullo suositelluilla ainesosilla.

(HUOMAA: ÄLÄ TÄYTÄ PULLOA JÄÄLLÄ TAI JÄÄDYTETYILLÄ AINESOSILLA. KÄYTÄ JÄÄDYTETTYJEN AINESOSIEN SEKOITTAMISEEN AINOASTAAN LASISTA TEHOKUPPAA.)

4. KIINNITÄ TERÄYKSIKKÖ PULLON YLÄOSAAN. Paina terät tiukasti kiinni, jotta pullo ei pääse liikkumaan käytön aikana.

5. Aseta kiinnitetty pullo ja teräyksikkö moottoriosan päälle.

6. Voit käyttää mitä tahansa tapaa ohjata tehosekoitinta, kunnes juoma on saavuttanut halutun konsistenssin.

7. Kun sopiva konsistenssi on saavutettu, sammuta tehosekoitin ja irrota pullo teräyksikön kanssa.

8. Kierrä teräyksikkö irti ja aseta korkki suukappaleella varustettuna pulloon.

Puhdistus ja huolto:

1. Puhdistusta kannu täyttämällä se ensin vedellä ja pienellä määrällä astianpesuainetta enintään 1,5 litran tilavuuteen asti. Yleensä 0,5 litraa riittää kannun pesemiseen.

2. Kun vesi on kaadettu ja kansi asetettu paikalleen, käynnistä Clean-ohjelma.

3. Ohjelman päätyttyä tyhjennä kulho ja huuhtelee se puhtaalla vedellä.

Astianpesukoneessa 50 asteen lämpötilassa pestävät osat ovat: lasikannu, juomapullo, mausteiden jauhamiseen tarkoitettu säiliö ja kannun kansi.

Osat, joita ei saa pestä astianpesukoneessa: teräyksikkö.

Tekniset tiedot:

Teho: 1000 W

Jännite: 220–240 V~50/60 Hz

Enimmäiskäyttöaika yhtäjaksoisesti: 5 minuuttia

Ympäristön hyväksi. Tietoa käytetyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista 11. syyskuuta 2015 annetun **käytetystäsähkö- ja elektroniikkalaitteista** annetun lain 13 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti ilmoitamme käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteiden asianmukaisesta käsittelystä:

1. Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa muiden jätteiden sekaan – tämän vahvistaa ”yliviivattu roskakori” -merkintä, joka velvoittaa tämän tyyppisten jätteiden lajitteluun.



2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja, jotka päästessään ympäristöön voivat aiheuttaa vakavan uhan ihmisten ja elävien organismien terveydelle ja hengelle. Ne voivat aiheuttaa lukuisia terveysongelmia, kuten näkö-, kuulo- ja puhehäiriöitä, ja ne voivat myös vahingoittaa munuaisia, maksaa ja sydäntä sekä aiheuttaa ihosairauksia. Haitalliset aineet voivat myös vaikuttaa haitallisesti hengityselimiin ja lisääntymisjärjestelmään sekä aiheuttaa syöpää. Saastuneella maaperällä kasvaneiden kasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden nauttiminen voi aiheuttaa edellä mainittuja terveyshaittoja.



3. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava yksinomaan valtuutettuihin keräyspisteisiin, joiden luettelo on julkaistava kunkin kunnan viranomaisen verkkosivuilla.

4. Kotitaloudet ovat tärkeässä roolissa käytettyjen laitteiden uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, mukaan lukien kierrätyksen, edistämisessä. Niillä on myös keskeinen rooli käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuoltojärjestelmässä, koska ne voivat toimittaa laitteet suoraan valtuutettuihin keräyspisteisiin ja poistaa ei-toivotut yhteiskunnalliset tavat, jotka johtavat käytettyjen laitteiden jätteiden jättämiseen niille tarkoitettuihin paikkoihin.

Lisäksi Palauta käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet toimituspaikalle. Jakelija, joka toimittaa ostajalle kotitalouskäyttöön tarkoitettuja laitteita, on velvollinen ottamaan vastaan kotitalouksista peräisin olevat käytetyt laitteet maksutta laitteiden toimituspaikalla, edellyttäen että käytetyt laitteet ovat samantyyppisiä ja toimivat samalla tavalla kuin toimitetut laitteet.

Pahvipakkaukset ja polyeteenipussit (PE) on laitettava niille tarkoitettuihin jäteastioihin kotitalousjätteiden lajittelua varten niiden kuvauksen mukaisesti. Jos laitteessa on paristoja, ne on poistettava ja toimitettava erikseen keräys- ja varastointipisteeseen.

Laitetta ei saa heittää kotitalousjätteiden keräysastiaan!!

Huolto Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä mahdollisia reklamaatioita, ota yhteyttä suoraan myyjään, joka on kirjoittanut kutin.

Instrukcja obsługi (PL)

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka o napięciu 220-240V ~50/60Hz. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani

osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.

5. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.

6. OSTRZEŻENIE: Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka bez nadzoru.

7. OSTRZEŻENIE: Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

8. OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, może być skutkiem powstania obrażeń, min. takich jak skaleczenia, otarcia czy porażenie prądem.

9. OSTRZEŻENIE: Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego poprzez przytrzymanie gniazdka ręką. NIE ciągnąć za sznur sieciowy.

10. OSTRZEŻENIE: Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

11. OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem i myciem urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

12. OSTRZEŻENIE: Przed napełnieniem urządzenia woda, należy odłączyć je od zasilania.

13. OSTRZEŻENIE: Zawsze odłączać blender od zasilania, jeżeli pozostaje on bez nadzoru, oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem

14. OSTRZEŻENIE: Nie przenosić urządzenia w trakcie pracy.

15. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie

lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).

16. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

17. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

18. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp..

19. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.

20. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

21. Nie wkładać palców ani żadnych innych przedmiotów do pojemnika, gdy urządzenie jest włączone.

22. Ostrożnie obchodzić się z ostrzami tnącymi, aby uniknąć zranienia.

23. Uważać, aby nad kielichem i pracującymi elementami urządzenia nie zwisały długie włosy, szaliki, krawaty itp..

24. Ze względów bezpieczeństwa, należy używać tylko oryginalnych akcesoriów i części zamienne dostosowane do danego modelu blendera, sprzedawanych przez autoryzowany serwis.
25. W momencie wyjmowania akcesoriów należy bardzo ostrożnie manipulować ostrzami: mogą one zranić.
26. Zmiany akcesoriów można dokonywać tylko przy wyłączonym urządzeniu. Odłącz urządzenie od prądu.
27. Nie wolno wkładać do kielicha blendera innych produktów niż żywność i płyny. Nie wolno umieszczać gorących produktów w kielichu.
28. Urządzenie nie nadaje się do ubijania białka i wyrabiania ciasta
29. Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów, ponieważ mogą one być przyczyną usunięcia naniesionych informacyjnych symboli graficznych takich jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
30. Nie uruchamiaj kielicha miksującego bez produktu.
31. **MAKSYMALNY NIEPRZERWANY CZAS PRACY BLENDERA WYNOSI 5 MINUT.** Po 5 minutach ciągłej pracy należy odczekać 15 minut przed jego ponownym uruchomieniem.
32. Nie wlewaj do kielicha gorących płynów (powyżej 60°C).
33. W przypadku zablokowania ostrzy przed usunięciem blokujących go elementów, zawsze wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego.

Opis urządzenia Blender:

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1. Miarka pokrywki | 2. Pokrywka | 3. Szklany dzbanek |
| 4. Odłączane zespół ostrza do blendera | 5. Menu dotykowe: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Przyciski funkcyjne |
| 7. Pokrętło sterowania prędkością | 8. Obudowa | 9. Kielich młynka do przypraw |
| 10. Zespół ostrzy do młynka do przypraw | 11. Bidon | |

W zależności od zakupionego modelu wyposażenie urządzenia może się różnić.

Przed pierwszym użyciem:

1. Sprawdź czy wszystkie części urządzenia są w zestawie i czy pokrywa (2), szklany dzbanek (3) i odłączany zespół ostrza (4) są kompletne. Bez tych części uruchomienie urządzenia nie jest możliwe.
2. Usuń wszelkie elementy pakowe i marketingowe.

3. Przy pomocy ciepłej wody z płynem do mycia naczyń wytrzyj wszystkie części urządzenia które mogą mieć kontakt z żywnością.

Przygotowanie urządzenia do pracy:

1. Nałóż szklany dzbanek (3) z zamontowanym już zespołem ostrzy do blendera (4) na górną część obudowy.
2. Przekręć dzbanek w prawo w celu zablokowania dzbanka na swoim miejscu i upewnij się że dzbanek jest poprawnie zamontowany. Jeżeli mikro przełącznik w części silnikowej nie został załączony blender nie będzie mógł być włączony.
3. Dodaj do kielicha wybrane składniki upewniając się że nie przekraczają maksymalnej pojemności kielicha pokazanej na kielichu słowem MAX. Jeżeli używamy samej wody albo samych płynów nie powinno przekraczać się oznaczenia 1.5 litra.
4. Załóż pokrywę upewniając się że wystająca prostokątna część pokrywy jest skierowana w stronę rączki. W innym wypadku zapadka w kielichu nie uruchomi mikroprzełącznika w części silnikowej i blender nie uruchomi się.
5. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Korzystanie z urządzenia:

Blender:

1. Po złożeniu i napełnieniu blendera na część silnikową można używać: panelu dotykowego (5), przycisków funkcyjnych (6), pokrętła sterowania (7)

A: Panel dotykowy posiada 4 funkcje:

Ice Crush – do rozdrabniania lodu

Puree – do robienia gładkiej gęstej masy

Smoothie – do robienia gładkich płynnych napojów

Clean – do czyszczenia dzbanka po wcześniejszym wlewniu wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń

B: przyciski funkcyjne

P – Puls: po naciśnięciu przycisku urządzenie będzie działać aż do zwolnienia przycisku

Włącz wyłącz – Włącza lub wyłącza urządzenie

Start / Pauza – Wstrzymuje aktualny program lub ustawienie

C: Pokrętło sterowania prędkością przekręcając je w prawo możemy ustawić żądaną prędkość. Urządzenie będzie pracować na wybranych obrotach aż do wyłączenia urządzenia albo zmiany ustawienia blendera do pozycji 0 przy pomocy pokrętła wskaźnik pokrętła powinien być skierowany ku górze.

2. Po zblendowaniu wszystkich składników należy odkręcić kielich łapiąc za rączkę kielicha i przekręcając w lewo aż do odblokowania kielicha i zdjęć kielich z części silnikowej.

3. Następnie odkręcić pokrywę, najłatwiej jest to zrobić łapiąc kielich wysoko na rączce i przy pomocy kciuka odepchnąć prostokątną część pokrywy od siebie w kierunku oznaczonym otwartą ikoną kłódki która jest wytłoczona na pokrywie. Należy zrobić przynajmniej ¼ obrotu pokrywy aby skrzydełka zabezpieczające pokrywę do kielicha całkowicie były zdjęte z kielicha.

4. Następnie należy odciągnąć pokrywę ku górze w celu jej zdjęcia.

5. Opróżnij kielich.

UWAGA: NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA GORĄCYCH PŁYNÓW I SKŁADNIKÓW.

UWAGA: JEŻELI URZĄDZENIE BĘDZIE PRACOWAŁO ZBYT DŁUGO ALBO ZBYT CIĘŻKO (Np. twarde składniki) MOŻE DOJŚĆ DO PRZEGRZANIA W TYM PRZYPADKU URZĄDZENIE SIĘ WYŁĄCZY. PO OSTYGNĘCIU CO ZAJMUJE DO 45 MINUT URZĄDZENIE BĘDZIE PONOWNIE GOTOWE DO UŻYCIA. W pokrywie znajduje się miarka o pojemności 80 ml. Można jej używać podczas pracy urządzenia. Wyjęcie miarki z pokrywy urządzenia nie spowoduje zatrzymania urządzenia.

Używanie młynka:

1. Zdejmij dzbanek szklany z części silnikowej.

2. Weź młynek i odkręć zespół ostrzy młynka (10) od pojemnika na przyprawę.

3. Napełnij pojemnik na przyprawę.

4. Nałóż zespół ostrzy na pojemnik na przyprawę i zakręć go i delikatnie dociśnij upewniając się w ten sposób że pojemnik nie otworzy się podczas pracy a potem nie będzie go zbyt trudno otworzyć.

5. Nałóż złożony pojemnik na część silnikową.

6. Polecamy używania pokrętle (7) do kontrolowania prędkości obrotów ostrzy. Niektóre przyprawy nie powinny być narażone na zbyt wysokie temperatury spowodowane wysokimi obrotami.
7. Po uzyskaniu chcianego stopnia zmielenia wyłącz urządzenie.
8. Po wyłączeniu urządzenia należy otworzyć pojemnik na przyprawę i przesypać zmielone przyprawy do pojemnika w którym będą przechowywane. Nie należy przechowywać przypraw w pojemniku do mielenia aby pojemnik nie przeszedł zapachem danej przyprawy.

UWAGA: NIE NALEŻY UŻYWAĆ DUŻEGO KIELICHA DO ROZDRABNIANIA PRZYPRAW.

Używanie bidonu:

Bidon można używać albo do przechowywania wcześniej zrobionych smoothie lub soków zrobionych w kielichu. Lub do blendowania składników bezpośrednio w bidonie w tym celu należy wykonać poniższe czynności:

1. Zdejmij kielich z części silnikowej.
2. Odkręć zespół noży z podstawy kielicha.
3. Napełnij bidon ulubionymi składnikami na napój.
(UWAGA: NIE NALEŻY NAPEŁNIAĆ BIDONU LODEM ANI MROŻONYMI SKŁADNIKAMI. DO BLENOWANIA MROŻONYCH SKŁADNIKÓW UŻYWAJ WYŁĄCZNIE SZKLANEGO KIELICHA.)
4. NAKRĘĆ ZESPÓŁ NOŻY NA GÓRNĄ CZĘŚĆ BIDONU. Dociśnij noże żeby podczas pracy bidon się nie roszczył.
5. Nałóż skręcony bidon i zespół noży na część silnikową.
6. Można użyć dowolnego sposobu kontrolowania blendera aż do uzyskania wymaganej konsystencji napoju.
7. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji należy wyłączyć blender i zdjąć bidon razem z zespołem ostrzy.
8. Odkręć zespół ostrzy i nałożyć pokrywkę z usznikiem na bidon.

Czyszczenie i konserwacja:

1. W celu czyszczenia kielicha najpierw należy napełnić go wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń do pojemności nie większej niż 1.5 litra. Zazwyczaj 0.5 litra jest wystarczające do umycia kielicha.
 2. Po nalanu wody i założeniu pokrywy należy włączyć program Clean.
 3. Po zakończeniu programu należy opróżnić kielich i przepłukać czystą wodą.
- Części nadające się do mycia w zmywarce w temperaturze do 50 stopni to: Kielich szklany, Bidon, pojemnik do mielenia przypraw, pokrywa do kielicha.
- Części których nie wolno być w zmywarce: zespół ostrzy.

Dane techniczne:

Moc: 1000W

Napięcie: 220-240V~50/60 Hz

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy: 5 minut

W trosce o środowisko. Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych. Mogą doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe, mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich, może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę, w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Pełni również kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminacji niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Ponadto Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeśli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania.



Manuale d'uso (IT)

NORME GENERALI DI SICUREZZA ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE

1. Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio, leggere il manuale d'uso e seguire le istruzioni in esso contenute. Il produttore non risponde per danni causati dall'uso improprio dell'apparecchio o da un utilizzo non conforme alla sua destinazione.
2. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzarlo per altri scopi non conformi alla sua destinazione d'uso.
3. L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente a una presa con tensione 220-240 V ~50/60 Hz. Per aumentare la sicurezza d'uso, non collegare contemporaneamente più apparecchi elettrici allo stesso circuito. Per aumentare la sicurezza d'uso, non collegare contemporaneamente più apparecchi elettrici allo stesso circuito.
4. Prestare particolare attenzione durante l'uso dell'apparecchio in presenza di bambini. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio; non permettere l'uso dell'apparecchio a bambini o persone che non ne conoscono il funzionamento.
5. **AVVERTENZA:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei pericoli connessi al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e tali operazioni siano eseguite sotto supervisione.
6. **AVVERTENZA:** Non lasciare l'apparecchio collegato alla presa

di corrente senza sorveglianza.

7. AVVERTENZA: Conservare l'apparecchio in un luogo fuori dalla portata dei bambini.

8. AVVERTENZA: L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni, tra cui tagli, abrasioni o scosse elettriche.

9. AVVERTENZA: Al termine dell'utilizzo, scollegare sempre la spina dalla presa di alimentazione tenendo ferma la presa con la mano. NON tirare il cavo di alimentazione.

10. AVVERTENZA: Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili.

11. AVVERTENZA: Prima di pulire e lavare l'apparecchio, scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.

12. AVVERTENZA: prima di riempire l'apparecchio con acqua, scollegarlo dall'alimentazione.

13. AVVERTENZA: scollegare sempre il frullatore dall'alimentazione se lasciato incustodito, nonché prima di montarlo, smontarlo o pulirlo

14. AVVERTENZA: Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

15. Non immergere il cavo, la spina e l'intero apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non esporre l'apparecchio alle intemperie (pioggia, sole, ecc.) né utilizzarlo in condizioni di elevata umidità (bagni, roulotte umide).

16. Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di riparazione specializzato per evitare pericoli.

17. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato, se è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo, oppure se non funziona correttamente. Non riparare l'apparecchio da soli, poiché ciò comporta il rischio di folgorazione. Consegnare l'apparecchio danneggiato a un centro di assistenza autorizzato per la verifica o la riparazione. Qualsiasi riparazione deve essere effettuata esclusivamente da centri di assistenza

autorizzati. Una riparazione eseguita in modo non corretto può causare gravi pericoli per l'utente.

18. Posizionare l'apparecchio su una superficie fresca, stabile e piana, lontano da apparecchi da cucina che si surriscaldano, quali: fornelli elettrici, fornelli a gas, ecc.

19. Il cavo di alimentazione non deve sporgere dal bordo del tavolo né toccare superfici calde.

20. Per garantire una protezione aggiuntiva, si consiglia di installare nel circuito elettrico un dispositivo differenziale (RCD) con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. A tal fine, rivolgersi a un elettricista specializzato.

21. Non inserire le dita o altri oggetti nel contenitore quando l'apparecchio è in funzione.

22. Maneggiare con cura le lame per evitare lesioni.

23. Fare attenzione che capelli lunghi, sciarpe, cravatte ecc. non penetino sopra il bicchiere e le parti in movimento dell'apparecchio.

24. Per motivi di sicurezza, utilizzare solo accessori e ricambi originali adatti al modello di frullatore in uso, venduti da un centro di assistenza autorizzato.

25. Quando si rimuovono gli accessori, maneggiare le lame con estrema cautela: potrebbero causare ferite.

26. La sostituzione degli accessori può essere effettuata solo a apparecchio spento. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

27. Non inserire nel bicchiere del frullatore prodotti diversi da alimenti e liquidi. Non inserire prodotti caldi nel bicchiere.

28. L'apparecchio non è adatto per montare gli albumi e impastare la pasta

29. Per la pulizia dell'involucro non utilizzare detergenti aggressivi, poiché potrebbero causare la rimozione dei simboli grafici informativi apposti, quali: graduazioni, indicazioni, segnali di avvertimento, ecc.

30. Non azionare il bicchiere senza prodotti all'interno.

31. IL TEMPO MASSIMO DI FUNZIONAMENTO CONTINUO

DEL FRULLATORE È DI 5 MINUTI. Dopo 5 minuti di funzionamento continuo, attendere 15 minuti prima di riavviarlo.

32. Non versare liquidi caldi (oltre i 60 °C) nel bicchiere.

33. In caso di blocco delle lame, prima di rimuovere gli elementi che le bloccano, scollegare sempre la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Descrizione dell'apparecchio Frullatore:

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1. Misurino del coperchio | 2. Coperchio | 3. Caraffa in vetro |
| 4. Gruppo lame rimovibile | 5. Menu touch: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Pulsanti funzione |
| 7. Manopola di regolazione della velocità | 8. Alloggiamento | 9. Bicchiere del macinino per spezie |
| 10. Gruppo lame per macinino per spezie | 11. Bottiglia | |

A seconda del modello acquistato, la dotazione dell'apparecchio può variare.

Prima del primo utilizzo:

1. Verificare che tutte le parti dell'apparecchio siano presenti nella confezione e che il coperchio (2), il contenitore in vetro (3) e il set di lame rimovibile (4) siano completi. Senza queste parti non è possibile mettere in funzione l'apparecchio.
2. Rimuovere tutti gli elementi di imballaggio e di marketing.
3. Con acqua calda e detersivo per piatti, pulire tutte le parti dell'apparecchio che potrebbero venire a contatto con gli alimenti.

Preparazione dell'apparecchio all'uso:

1. Posizionare la caraffa in vetro (3) con il gruppo lame già montato sul frullatore (4) sulla parte superiore dell'alloggiamento.
2. Ruotare il bicchiere verso destra per bloccarlo in posizione e assicurarsi che sia montato correttamente. Se il microinterruttore nella parte del motore non è stato attivato, il frullatore non potrà essere acceso.
3. Aggiungere gli ingredienti scelti nel bicchiere, assicurandosi che non superino la capacità massima indicata sulla scritta MAX. Se si utilizzano solo acqua o liquidi, non si dovrebbe superare il limite di 1,5 litri.
4. Posizionare il coperchio assicurandosi che la parte rettangolare sporgente del coperchio sia rivolta verso la maniglia. In caso contrario, il fermo nel bicchiere non attiverà il microinterruttore nella parte del motore e il frullatore non si avvierà.
5. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente. L'apparecchio è pronto per l'uso.

Utilizzo dell'apparecchio:

Frullatore:

1. Dopo aver assemblato e riempito il frullatore, è possibile utilizzare la parte del motore tramite: il pannello touch (5), i pulsanti funzione (6), la manopola di controllo (7)

A: Il pannello touch ha 4 funzioni:

Ice Crush – per tritare il ghiaccio

Puree – per ottenere una consistenza liscia e densa

Smoothie – per preparare bevande lisce e fluide

Clean – per la pulizia della caraffa dopo aver versato acqua con una piccola quantità di detersivo per piatti

B: pulsanti funzione

P – Puls: quando si preme il pulsante, l'apparecchio funzionerà fino a quando non lo si rilascia

Accensione/spegnimento – Accende o spegne l'apparecchio

Start / Pausa – Mette in pausa il programma o l'impostazione corrente

C: Manopola di controllo della velocità: ruotandola verso destra è possibile impostare la velocità desiderata. L'apparecchio funzionerà alla velocità selezionata fino allo spegnimento o alla modifica dell'impostazione del frullatore sulla posizione 0 tramite la manopola; l'indicatore della manopola deve essere rivolto verso l'alto.

2. Dopo aver frullato tutti gli ingredienti, svitare il bicchiere afferrando il manico e ruotandolo verso sinistra fino a sbloccarlo, quindi rimuovere il bicchiere dalla parte del motore.
3. Successivamente svitare il coperchio; il modo più semplice per farlo è afferrare il bicchiere in alto per il manico e, con l'aiuto del pollice, spingere la parte rettangolare del coperchio lontano da sé nella direzione indicata dall'icona del lucchetto aperto impressa sul coperchio. È necessario ruotare il coperchio di almeno $\frac{1}{4}$ di giro affinché le alette di fissaggio del coperchio alla coppa siano completamente rimosse dalla coppa.
4. Successivamente, tirare il coperchio verso l'alto per rimuoverlo.
5. Svuotare il recipiente.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA LAVORAZIONE DI LIQUIDI E INGREDIENTI CALDI.

ATTENZIONE: SE L'APPARECCHIO FUNZIONA PER TROPPO TEMPO O CON UN CARICO ECCESSIVO (ad es. ingredienti duri), POTREBBE SURRISCALDARSI; IN TAL CASO L'APPARECCHIO SI SPEGNERÀ. DOPO IL RAFFREDDAMENTO, CHE RICHIEDE FINO A 45 MINUTI, L'APPARECCHIO SARÀ DI NUOVO PRONTO ALL'USO.

Nel coperchio è presente un misurino da 80 ml. È possibile utilizzarlo mentre l'apparecchio è in funzione. La rimozione del misurino dal coperchio dell'apparecchio non ne causerà l'arresto.

Utilizzo del macinacaffè:

1. Rimuovere la caraffa di vetro dalla parte del motore.
2. Prendere il macinino e svitare il gruppo lame (10) dal contenitore per le spezie.
3. Riempire il contenitore per le spezie.
4. Posizionare il gruppo lame sul contenitore per le spezie, avvitare e premere delicatamente per assicurarsi che il contenitore non si apra durante il funzionamento e che non sia troppo difficile da aprire in seguito.
5. Posizionare il contenitore assemblato sulla parte del motore.
6. Si consiglia di utilizzare la manopola (7) per regolare la velocità di rotazione delle lame. Alcune spezie non devono essere esposte a temperature troppo elevate causate da un numero di giri troppo alto.
7. Una volta ottenuto il grado di macinatura desiderato, spegnere l'apparecchio.
8. Una volta spento l'apparecchio, aprire il contenitore per le spezie e trasferire le spezie macinate nel contenitore in cui saranno conservate. Non conservare le spezie nel contenitore per la macinatura, in modo che il contenitore non assorba l'odore della spezia in questione.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL BICCHIERE GRANDE PER MACINARE LE SPEZIE.

Utilizzo della borraccia:

Il boccale può essere utilizzato sia per conservare frullati o succhi preparati in precedenza nel bicchiere, sia per frullare gli ingredienti direttamente nel boccale; a tal fine, procedere come segue:

1. Rimuovere il bicchiere dalla base del motore.
2. Svitare il gruppo lame dalla base del bicchiere.
3. Riempire la borraccia con gli ingredienti preferiti per la bevanda.
(ATTENZIONE: NON RIEMPIRE LA BORRACCIA CON GHIACCIO O INGREDIENTI CONGELATI. PER FRULLARE INGREDIENTI CONGELATI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL BICCHIERE DI VETRO.)
4. **AVVITARE IL GRUPPO LAME SULLA PARTE SUPERIORE DELLA CARAFFA.** Premere le lame affinché la caraffa non si allenti durante il funzionamento.
5. Posizionare il contenitore avvitato e il gruppo lame sulla parte del motore.
6. È possibile utilizzare qualsiasi metodo per controllare il frullatore fino a ottenere la consistenza desiderata della bevanda.
7. Una volta ottenuta la consistenza desiderata, spegnere il frullatore e rimuovere il contenitore insieme al gruppo lame.
8. Svitare il gruppo lame e applicare il coperchio con il beccuccio sul contenitore.

Pulizia e manutenzione:

1. Per pulire il bicchiere, riempirlo prima con acqua e una piccola quantità di detersivo per piatti fino a un massimo di 1,5 litri. Di solito 0,5 litri sono sufficienti per lavare il bicchiere.

2. Dopo aver versato l'acqua e aver chiuso il coperchio, avviare il programma Clean.

3. Al termine del programma, svuotare il bicchiere e sciacquarlo con acqua pulita.

Le parti lavabili in lavastoviglie a una temperatura massima di 50 gradi sono: il bicchiere in vetro, la bottiglia, il contenitore per la macinatura delle spezie e il coperchio del bicchiere.

Parti che non devono essere lavate in lavastoviglie: gruppo lame.

Dati tecnici:

Potenza: 1000 W

Tensione: 220-240 V~50/60 Hz

Tempo massimo di funzionamento continuo: 5 minuti

Rispettiamo l'ambiente. Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della Legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, forniamo le seguenti indicazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate insieme ad altri rifiuti – ciò è confermato dal simbolo del “cestino barrato”, che impone la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.

2. Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, una volta immessi nell'ambiente, possono causare gravi rischi per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi. Possono causare numerosi disturbi di salute, quali: disturbi della vista, dell'udito e della parola; possono inoltre provocare danni ai reni, al fegato e al cuore, nonché causare malattie della pelle. Le sostanze nocive possono avere effetti negativi anche sull'apparato respiratorio e riproduttivo e provocare alterazioni tumorali. Il consumo di piante coltivate su terreni contaminati e dei prodotti da esse derivati può comportare i suddetti rischi per la salute.

3. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere consegnate esclusivamente a punti di raccolta autorizzati, il cui elenco dovrebbe essere disponibile sul sito web di ogni Comune.

4. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, delle apparecchiature usate. Svolgono inoltre un ruolo fondamentale nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, grazie alla possibilità di consegnarle direttamente ai punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che portano ad abbandonare i rifiuti di apparecchiature usate in luoghi non previsti a tale scopo.

Inoltre Consegna le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate nel luogo di consegna. Il distributore, nel consegnare all'acquirente apparecchiature destinate alle famiglie, è tenuto a ritirare gratuitamente le apparecchiature usate provenienti dalle famiglie nel luogo di consegna di tali apparecchiature, a condizione che le apparecchiature usate siano dello stesso tipo e abbiano svolto le stesse funzioni delle apparecchiature consegnate.

Gli imballaggi in cartone e i sacchetti in polietilene (PE) devono essere gettati negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in base alla loro descrizione. Se nell'apparecchio sono presenti batterie, è necessario rimuoverle e consegnarle separatamente a un punto di raccolta e smaltimento.

Non gettare l'apparecchio nel contenitore dei rifiuti urbani!!

Assistenza Se si desidera acquistare pezzi di ricambio o presentare eventuali reclami, è necessario contattare direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.

Bruksanvisning (SV)

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDEN

1. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och följ anvisningarna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av användning av apparaten i strid med dess avsedda ändamål eller felaktig hantering.

2. Enheten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den inte för andra ändamål som inte överensstämmer med dess avsedda användning.

3. Anslut endast apparaten till ett eluttag med spänningen 220–240 V ~50/60 Hz. För att öka säkerheten bör du inte ansluta flera elektriska apparater samtidigt till samma elkrets. För att öka

säkerheten bör du inte ansluta flera elektriska apparater samtidigt till samma elkrets.

4. Var särskilt försiktig när du använder apparaten om barn befinner sig i närheten. Låt inte barn leka med apparaten och låt inte barn eller personer som inte är bekanta med apparaten använda den.

5. VARNING: Denna utrustning får användas av barn över 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller av personer utan erfarenhet eller kunskap om utrustningen, förutsatt att de står under uppsikt av en person som ansvarar för deras säkerhet eller har fått instruktioner om säker användning av enheten och är medvetna om de risker som är förknippade med dess användning. Barn bör inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av enheten bör inte utföras av barn, såvida de inte är äldre än 8 år och dessa åtgärder utförs under uppsikt.

6. VARNING: Lämna inte enheten ansluten till eluttaget utan uppsikt.

7. VARNING: Förvara enheten på en plats som är oåtkomlig för barn.

8. VARNING: Felaktig användning av enheten kan leda till skador, t.ex. skärsår, skrubbsår eller elstötar.

9. VARNING: Dra alltid ut kontakten ur eluttaget med handen när du är klar med användningen. Dra INTE i nätsladden.

10. VARNING: Använd inte apparaten i närheten av brandfarliga material.

11. VARNING: Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör och tvättar enheten.

12. VARNING: Koppla bort apparaten från elnätet innan du fyller den med vatten.

13. VARNING: Koppla alltid bort mixern från elnätet om den lämnas utan uppsikt, samt före montering, demontering eller rengöring

14. VARNING: Flytta inte apparaten medan den är igång.

15. Sänk inte ner sladden, kontakten eller hela apparaten i vatten eller annan vätska. Utsätt inte apparaten för väderpåverkan (regn, sol etc.) och använd den inte i miljöer med hög luftfuktighet (badrum, fuktiga husvagnar).
16. Kontrollera regelbundet skicket på nätsladden. Om nätsladden är skadad ska den bytas ut av en specialiserad reparationsverkstad för att undvika risker.
17. Använd inte apparaten om strömkabeln är skadad, om den har tappats eller skadats på något annat sätt eller om den inte fungerar som den ska. Reparera inte apparaten själv, eftersom det medför risk för elstötar. Lämna in den skadade apparaten till en behörig serviceverkstad för kontroll eller reparation. Alla reparationer får endast utföras av auktoriserade serviceverkstäder. Felaktigt utförda reparationer kan utgöra en allvarlig fara för användaren.
18. Ställ enheten på en sval, stabil och plan yta, långt bort från värmealstrande köksutrustning såsom elektrisk spis, gasbrännare etc.
19. Nätkabeln får inte hänga utanför bordskanten eller vidröra heta ytor.
20. För att säkerställa ytterligare skydd rekommenderas att en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell jordfelsström på högst 30 mA installeras i elkretsen. Kontakta en elektriker för detta.
21. Stick inte in fingrarna eller andra föremål i behållaren när apparaten är påslagen.
22. Hantera skärbladen försiktigt för att undvika skador.
23. Se till att inga långa hårstrån, halsdukar, slipsar etc. hänger över behållaren och de arbetande delarna av apparaten.
24. Av säkerhetsskäl ska endast original tillbehör och reservdelar som är anpassade för den aktuella mixermodellen och som säljs av en auktoriserad serviceanläggning användas.
25. Var mycket försiktig med knivarna när du tar bort tillbehören: de kan orsaka skador.
26. Tillbehör får endast bytas ut när apparaten är avstängd. Koppla

bort apparaten från elnätet.

27. Lägg inte i andra produkter än mat och vätskor i mixerbägaren.
Lägg inte heta produkter i mixerbägaren.

28. Enheten är inte avsedd för vispning av äggvita eller knådning av deg

29. Använd inte starka rengöringsmedel för att rengöra höljet, eftersom de kan ta bort grafiska informationssymboler som skalor, märkningar, varningsmärken etc.

30. Starta inte mixerkannan utan innehåll.

31. BLENDERENS MAXIMALA SAMMANHÄNGANDE
DRIFTTID ÄR 5 MINUTER. Efter 5 minuters kontinuerlig drift ska du vänta 15 minuter innan du startar den igen.

32. Håll inte heta vätskor (över 60 °C) i mixerkannan.

33. Om knivarna fastnar ska du alltid dra ut strömsladden ur eluttaget innan du tar bort de delar som blockerar dem.

Beskrivning av apparaten Mixer:

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| 1. Måttkopp på locket | 2. Lock | 3. Glaskanna |
| 4. Avtagbar knivsenhet | 5. Pekmeny: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Funktionsknappar |
| 7. Hastighetsreglage | 8. Hölje | 9. Kryddkvarnens behållare |
| 10. Knivset till kryddkvarn | 11. Vattenflaska | |

Utrustningen kan variera beroende på vilken modell du har köpt.

Innan första användningen:

1. Kontrollera att alla delar ingår i leveransen och att locket (2), glaskannan (3) och den avtagbara knivuppsättningen (4) är kompletta. Utan dessa delar är det inte möjligt att starta apparaten.
2. Ta bort alla förpacknings- och marknadsföringsmaterial.
3. Tvätta alla delar av apparaten som kan komma i kontakt med livsmedel med varmt vatten och diskmedel.

Förbered apparaten för användning:

1. Sätt på glaskannan (3) med den redan monterade knivsenheten (4) på den övre delen av höljet.
2. Vrid behållaren åt höger för att låsa den på plats och se till att den sitter ordentligt. Om mikroströmbrytaren i motordelen inte är aktiverad kan mixern inte startas.
3. Tillsätt de valda ingredienserna i behållaren och se till att de inte överskrider behållarens maximala kapacitet, som anges med ordet MAX på behållaren. Om du använder enbart vatten eller enbart vätskor bör du inte överskrida markeringen 1,5 liter.
4. Sätt på locket och se till att den utskjutande rektangulära delen av locket är vänd mot handtaget. Annars aktiverar inte spärren i behållaren mikrobrytaren i motordelen och mixern startar inte.
5. Anslut apparaten till ett eluttag. Apparaten är nu klar att användas.

Användning av apparaten:

Mixer:

1. När mixern är monterad och fylld kan du använda följande på motordelen: pekskärmen (5), funktionsknapparna (6) och vridreglaget (7)

A: Touchpanelen har 4 funktioner:

Ice Crush – för att krossa is

Puree – för att göra en slät, tjock massa

Smoothie – för att göra släta, flytande drycker

Clean – för rengöring av kannan efter att man hållt i vatten med en liten mängd diskmedel

B: Funktionsknappar

P – Puls: när knappen trycks in kommer enheten att arbeta tills knappen släpps

På/Av – Slår på eller stänger av apparaten

Start/Paus – Pausar det aktuella programmet eller inställningen

C: Hastighetsreglage – genom att vrida det åt höger kan du ställa in önskad hastighet. Enheten kommer att arbeta med vald hastighet tills den stängs av eller tills mixerns inställning ändras till läge 0 med hjälp av reglaget. Reglagets visare ska vara riktad uppåt.

2. När alla ingredienser har mixats ska du skruva loss behållaren genom att ta tag i handtaget och vrida åt vänster tills behållaren låses upp och ta bort behållaren från motordelen.

3. Skruva sedan av locket. Det enklaste sättet att göra detta är att ta tag i behållaren högt upp på handtaget och med tummen trycka den rektangulära delen av locket från dig i den riktning som markeras av den öppna hänglåsymbolen som är präglad på locket. Locket måste vridas minst $\frac{1}{4}$ varv för att de flikar som håller locket fast på koppen ska lossna helt från koppen.

4. Dra sedan locket uppåt för att ta av det.

5. Töm behållaren.

OBS: ANVÄND INTE ENHETEN FÖR BEHANDLING AV VARMA VÄTSKOR OCH INGREDIENSER.

OBS: OM ENHETEN ANVÄNDS FÖR LÄNGE ELLER FÖR HÅRT (t.ex. hårda ingredienser) KAN DEN ÖVERHETAS, VARVID ENHETEN STÄNGER AV SIG SJÄLV. EFTER ATT ENHETEN HAR KYLT NER, VILKET TAR UPP TILL 45 MINUTER, ÄR DEN ÅTERIGEN KLAR FÖR ANVÄNDNING.

I locket finns en måttkopp med en volym på 80 ml. Den kan användas medan apparaten är igång. Att ta ut måttkoppen ur locket stoppar inte apparaten.

Användning av kaffekvarnen:

1. Ta bort glaskannan från motordelen.

2. Ta tag i kvarnen och skruva loss knivbladet (10) från kryddbållaren.

3. Fyll kryddbållaren.

4. Sätt på knivaggregatet på kryddbållaren, skruva fast det och tryck försiktigt så att behållaren inte öppnas under drift och inte blir för svår att öppna efteråt.

5. Sätt den monterade behållaren på motordelen.

6. Vi rekommenderar att du använder vridknappen (7) för att reglera knivarnas varvtal. Vissa kryddor bör inte utsättas för för höga temperaturer orsakade av höga varvtal.

7. Stäng av apparaten när önskad malningsgrad uppnåtts.

8. När apparaten är avstängd ska du öppna kryddbållaren och hålla de malda kryddorna i den behållare där de ska förvaras. Förvara inte kryddorna i malningsbehållaren så att behållaren inte tar upp doften av den aktuella kryddan.

OBS: ANVÄND INTE DEN STORA BÄGGERN FÖR ATT MAL KRYDDOR.

Användning av behållaren:

Behållaren kan användas antingen för förvaring av tidigare tillagade smoothies eller juicer som gjorts i mixerbägaren. Eller för att mixa ingredienser direkt i behållaren. För detta ändamål ska du utföra följande åtgärder:

1. Ta bort mixerbägaren från motordelen.

2. Skruva loss knivaggregatet från bägarebasen.

3. Fyll flaskan med dina favoritingredienser till drycken.

(OBS: FILL INTE FLASKAN MED IS ELLER FRYSTA INGREDIENSER. ANVÄND ENDAST GLASBÄCKENET FÖR ATT BLENDA FRYSTA INGREDIENSER.)

4. SKRUV FAST KNIVENHETEN PÅ FLASKANS ÖVERDEL. Tryck fast knivarna så att flaskan inte skramlar under användning.

5. Sätt den skruvade behållaren och knivaggregatet på motordelen.

6. Du kan använda valfri metod för att styra mixern tills drycken har önskad konsistens.

7. När önskad konsistens uppnåtts ska mixern stängas av och behållaren avlägsnas tillsammans med knivaggregatet.

8. Skruva loss knivaggregatet och sätt på locket med pipen på behållaren.

Ренгөринг и ундерхåлл:

1. Фър атт ренгөрå бехåллåрен ска ду фърст фyllа ден мед ваттен и ен литен мåнгд дискмедел тилл ен волым пå хогст 1,5 литер. Ванligtvis рåккер 0,5 литер фър атт ренгөрå бехåллåрен.
 2. Нår ду хар хåллт и ваттен и сатт пå локет ска ду стартå прoгpаммет Clean.
 3. Нår прoгpаммет åр авслутат ска ду тømма бехåллåрен и скълjа ден мед рент ваттен.
- Делар сом тåл дискмаскин вид температурер upp тилл 50 градус åр: Гласбåгåре, ваттенфласка, бехåллåре фър малнинг ав кpыддор, локк тилл бåгåре.
- Делар сом инте фår дискас и дискмаскин: книваггpегатет.

Текниска data:

Еффект: 1000 W

Спåннинг: 220–240 V~50/60 Hz

Maximal континуерлиг дpифтстид: 5 минутер

Фър милjонс skull. Information om uttjånt elektrisk и електрониск утрустнинг I енлигнет мед артикел 13, пункт 1 и пункт 2 и лåген ав ден 11 септембер 2015 om uttjånt elektrisk и електрониск утрустнинг информерар ви om коррект хантеринг ав авфалл фрån uttjånt elektrisk и електрониск утрустнинг:

1. Дет åр фърбjудет атт пласера uttjånt elektrisk и електрониск утрустнинг тиллсammans мед annat авфалл – detta бекрåфтас ав мårkningен i фoрм ав ен "överkryssad soptunna", сом фoрескriver selektiv insamling ав denna typ ав авфалл.

2. Elektriska и електрониска apparater кан innehålla farliga åmnen, blandningar и beståndsdelar сом, om де слåpps ut и miljån, кан utgöra ett allvarligt hot mot människors hålsa и liv samt mot levande organismer. Де кан ледå тилл мånga hålsoproblem, såsom syn-, hörsel- и talstörningar, и кан åven orsaka skador пå njurar, lever и hjårta samt framkalla hudsjukdomar. Skadliga åmnen кан оckså ha ен negativ inverkan пå andnings- и fortplantningssystemet samt ледå тилл cancer. Intag ав växter сом växer пå förorenad mark, samt produkter сом framställs ав dessa, кан medföra ovannåmnda hålsorisker.

3. Använda elektriska и електрониска apparater ска endast lämnas тилл auktoriserade insamlingsstållen, vars lista бoр finnas пå varje kommunkontors webbplats.

4. Hushållen spelar ен viktig roll når дет гåller атт bidra тилл återanvändning и återvinning, inklusive återvinning, ав uttjånta apparater. Де spelar оckså ен avgörande roll и systemet фър хантеринг ав авфалл фрån uttjånta elektriska и електрониска apparater, eftersom де кан lämnas direkt тилл godkånda insamlingsstållen и дårmed bidra тилл атт undvika oönskade vanor сом leder тилл атт авфалл фрån uttjånta apparater lämnas пå platser сом инте åр avsedda фър detta.

Dessutom Låmna и uttjånt elektrisk и електрониск утрустнинг пå leveransplatsen. Återförsåljåren åр, vid leverans ав утрустнинг avsedd фър hushåll тилл köparen, skyldig атт kostnadsfritt та emot uttjånt утрустнинг фрån hushåll пå leveransplatsen, фoрutsatt атт ден uttjånta утрустningen åр ав samma typ и hade samma funktioner сом ден levererade утрустningen.

Kartongförpackningar и polyetensåckar (PE) ска kastas и lämpliga бехåллåре avsedda фър kållsortering ав hushållsavfall енligt beskrivningen. Om дет finns batterier и apparaten ска dessa tas ut и lämnas separat тилл ен insamlings- и lagringsplats.

Apparaten får inte kastas и бехåллåрен фър hushållsavfall!!!

Service Om ду vill köpa reservdelar eller anmåla eventuella reklamationer ска ду kontakta direkt ден återförsåljåre сом utfårdate kvittot.

Ръководство за употреба (BG)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕ

1. Преди да започнете да използвате уреда, прочетете инструкцията за употреба и следвайте указанията в нея. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда несъобразно с предназначението му или от неправилна експлоатация.
2. Устройството е предназначено изключително за домашна употреба. Не го използвайте за други цели, които не съответстват на предназначението му.
3. Устройството трябва да се включва единствено в контакт с

напрежение 220-240 V ~50/60 Hz. За по-голяма безопасност при употреба не включвайте едновременно много електрически уреди в един електрически кръг. За по-голяма безопасност при употреба не включвайте едновременно много електрически уреди в един електрически кръг.

4. Бъдете особено внимателни при използването на уреда, когато в близост има деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда; не позволявайте на деца или лица, които не са запознати с уреда, да го използват.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоящото оборудване може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с ограничени физически, сензорни или психически способности, или от лица без опит или познания за оборудването, ако това става под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност, или ако им са дадени указания за безопасното използване на уреда и те са наясно с опасностите, свързани с неговото използване. Децата не трябва да си играят с уреда.

Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако те са на възраст над 8 години и тези дейности се извършват под надзор.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте включеното устройство в контакта без надзор.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилната употреба на уреда може да доведе до наранявания, като например порези, ожулвания или токов удар.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги след приключване на употребата изваждайте щепсела от контакта, като държите контакта с ръка. НЕ дърпайте по кабела.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда в близост до запалими материали.

11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди почистване и измиване на

уредата извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да напълните уреда с вода, го изключете от електрическата мрежа.

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изключвайте блендера от електрическата мрежа, ако остава без надзор, както и преди сглобяване, разглобяване или почистване

14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не премествайте уреда по време на работа.

15. Не потапяйте кабела, щепсела и цялото устройство във вода или друга течност. Не излагайте устройството на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.) и не го използвайте в условия на повишена влажност (бани, влажни кемпингови къщички).

16. Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от специализирана сервизна служба, за да се избегне опасност.

17. Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или ако е паднал, повреден по какъвто и да е друг начин или работи неправилно. Не ремонтирайте уреда сами, тъй като това създава опасност от токов удар. Предайте повредения уред на съответния сервизен център за проверка или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни центрове. Неправилно извършен ремонт може да доведе до сериозна опасност за потребителя.

18. Устройството трябва да се поставя върху хладна, стабилна и равна повърхност, далеч от нагриващи се кухненски уреди като: електрическа печка, газова горелка и др.

19. Захранващият кабел не трябва да виси извън ръба на масата или да докосва горещи повърхности.

20. За осигуряване на допълнителна защита се препоръчва в електрическата верига да се инсталира устройство за защита от токов удар (RCD) с номинална стойност на тока,

ненадвишаваща 30 mA. За това трябва да се обърнете към електротехник.

21. Не поставяйте пръсти или други предмети в контейнера, когато уредът е включен.

22. Боравете внимателно с режещите остриета, за да избегнете наранявания.

23. Внимавайте дълги коси, шалове, вратовръзки и др. да не висят над чашата и работещите части на уреда.

24. От съображения за безопасност използвайте само оригинални аксесоари и резервни части, подходящи за конкретния модел блендер, продавани от оторизиран сервиз.

25. При изваждане на аксесоарите боравете много внимателно с остриетата: те могат да причинят наранявания.

26. Смяната на аксесоарите може да се извършва само при изключен уред. Изключете уреда от електрическата мрежа.

27. Не поставяйте в чашата на блендера други продукти, освен храни и течности. Не поставяйте горещи продукти в чашата.

28. Уредът не е подходящ за разбиване на белтъци и месене на тесто

29. Не използвайте агресивни почистващи препарати за почистване на корпуса, тъй като те могат да доведат до изтриване на нанесените информационни графични символи, като: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.

30. Не пускайте купата за смесване без продукт.

31. **МАКСИМАЛНОТО НЕПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА БЛЕНДЕРА Е 5 МИНУТИ.** След 5 минути непрекъсната работа изчакайте 15 минути, преди да го пуснете отново.

32. Не изсипвайте в чашата горещи течности (над 60°C).

33. В случай на блокиране на ножовете, преди да премахнете блокиращите елементи, винаги изваждайте щепсела на захранващия кабел от електрическата контактна кутия.

Описание на уреда Блендер:

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| 1. Мерна чаша на капака | 2. Капак | 3. Стъклена кана |
| 4. Сменяем комплект ножове за блендера | 5. Сензорен дисплей: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Функционални бутони |
| 7. Копче за регулиране на скоростта | 8. Корпус | 9. Чаша за мелница за подправки |
| 10. Комплект ножове за мелницата за подправки | 11. Бутилка | |

В зависимост от закупения модел, комплектацията на уреда може да варира.

Преди първата употреба:

1. Проверете дали всички части на уреда са в комплекта и дали капакът (2), стъкленият съд (3) и сменяемият комплект ножове (4) са пълни. Без тези части пускането на уреда в експлоатация не е възможно.
2. Премахнете всички опаковъчни и рекламни елементи.
3. С помощта на топла вода и препарат за миене на съдове измийте всички части на уреда, които могат да влязат в контакт с храна.

Подготовка на уреда за работа:

1. Поставете стъклената кана (3) с вече монтирания ножов блок (4) върху горната част на корпуса.
2. Завъртете купата надясно, за да я фиксирате на мястото ѝ, и се уверете, че купата е монтирана правилно. Ако микропревключвателят в моторната част не е включен, блендерът няма да може да се включи.
3. Добавете избраните съставки в чашата, като се уверите, че не надвишават максималния капацитет на чашата, обозначен с думата MAX. Ако използвате само вода или само течности, не трябва да се надвишава отметката от 1,5 литра.
4. Поставете капака, като се уверите, че изпъкналата правоъгълна част на капака е обърната към дръжката. В противен случай фиксаторът в чашата няма да задейства микропревключвателя в моторната част и блендерът няма да се включи.
5. Свържете уреда към електрическата мрежа. Уредът е готов за работа.

Използване на уреда:

Блендер:

1. След сглобяване и напълване на блендера към моторната част можете да използвате: сензорния панел (5), функционалните бутони (6), контролния бутон (7)

A: Сензорният панел има 4 функции:

Ice Crush – за натрошаване на лед

Puree – за приготвяне на гладка гъста смес

Smoothie – за приготвяне на гладки течни напитки

Clean – за почистване на каната след предварително наливане на вода с малко количество препарат за миене на съдове

B: функционални бутони

P – Пулс: след натискане на бутона уредът ще работи, докато не се освободи бутона

Включване/изключване – включва или изключва уреда

Старт / Пауза – Спира текущата програма или настройка

C: Копче за регулиране на скоростта – като го завъртите надясно, можете да настроите желаната скорост. Устройството ще работи на избраните обороти, докато не го изключите или не промените настройката на блендера на позиция 0 с помощта на копчето; индикаторът на копчето трябва да сочи нагоре.

2. След като смесите всички съставки, отвийте чашата, като хванете дръжката ѝ и я завъртите наляво, докато се отключи, и я махнете от моторната част.
3. След това отвийте капака; най-лесно е да го направите, като хванете чашата високо за дръжката и с помощта на палеца отблъснете правоъгълната част на капака от себе си в посоката, обозначена с отворена икона на катинар, която е отпечатана върху капака. Капакът трябва да се завърти поне на $\frac{1}{4}$ оборот, за да се отстранят напълно крилцата, които го фиксират към чашата.

4. След това издърпайте капака нагоре, за да го махнете.
5. Изпразнете чашата.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ И СЪСТАВКИ.
ВНИМАНИЕ: АКО УРЕДЪТ РАБОТИ ПРЕКАЛЕНО ДЪЛГО ИЛИ ПРЕКАЛЕНО ИНТЕНЗИВНО (НАПР. С ТЪВЪРДИ СЪСТАВКИ), МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПРЕГРЯВАНЕ, КАТО В ТАКИВА СЛУЧАИ УРЕДЪТ ЩЕ СЕ ИЗКЛЮЧИ. СЛЕД КАТО УРЕДЪТ ИЗСТИНЕ, КОЕТО ОТНЕМА ДО 45 МИНУТИ, ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ОТНОВО ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА.

В капака има мерителна чаша с обем 80 мл. Тя може да се използва по време на работа на уреда. Изваждането на мерителната чаша от капака на уреда няма да доведе до спиране на уреда.

Използване на мелницата:

1. Свалете стъклената кана от моторната част.
2. Вземете мелницата и отвийте ножовия блок (10) от контейнера за подправки.
3. Напълнете контейнера за подправки.
4. Поставете ножовия блок върху контейнера за подправки, завийте го и леко притиснете, за да се уверите, че контейнерът няма да се отвори по време на работа, а след това няма да е твърде трудно да го отворите.
5. Поставете сглобения контейнер върху моторната част.
6. Препоръчваме да използвате копчето (7) за регулиране на скоростта на въртене на ножовете. Някои подправки не трябва да бъдат излагани на прекалено високи температури, причинени от високите обороти.
7. След като постигнете желаната степен на смилане, изключете уреда.
8. След изключване на уреда отворете контейнера за подправки и пресипете смлените подправки в контейнера, в който ще се съхраняват. Не съхранявайте подправките в контейнера за смилане, за да не поеме той аромата на дадената подправка.

ВНИМАНИЕ: НЕ СЛЕДВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ГОЛЕМИЯ КУП ЗА СМЛЯНЕ НА ПОДПРАВКИ.

Използване на термоса:

Каната може да се използва или за съхранение на предварително приготвени смутита или сокове, направени в чашата. Или за смесване на съставките директно в каната, за което трябва да изпълните следните стъпки:

1. Свалете чашата от моторната част.
 2. Отвийте ножовия блок от основата на чашата.
 3. Напълнете бутилката с любимите си съставки за напитка.
- (ВНИМАНИЕ: НЕ СЛЕДВА ДА ПЪЛНИТЕ БУТИЛКАТА С ЛЕД ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ СЪСТАВКИ. ЗА СМЕСВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНИ СЪСТАВКИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО СЪКЛЕНА КУПА.)**
4. ЗАВИЙТЕ КОМПЛЕКТА НОЖОВЕ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА КАНИСТРАТА. Притиснете ножовете, за да не се разхлаби канистрата по време на работа.
 5. Поставете завинтената кана и ножовия комплект върху моторната част.
 6. Можете да използвате всеки начин за управление на блендера, докато не се получи желаната консистенция на напитката.
 7. След като се получи подходящата консистенция, изключете блендера и свалете бутилката заедно с ножовия блок.
 8. Отвийте ножовия блок и поставете капачката с отвора върху бутилката.

Почистване и поддръжка:

1. За почистване на чашата първо я напълнете с вода и малко препарат за миене на съдове до обем не по-голям от 1,5 литра. Обикновено 0,5 литра са достатъчни за измиване на чашата.
 2. След като налейте вода и поставите капака, включете програмата Clean.
 3. След приключване на програмата излейте съдържанието на чашата и я изплакнете с чиста вода.
- Частите, които могат да се мият в съдомиялна машина при температура до 50 градуса, са: стъклена чаша, бутилка, контейнер за смилане на подправки, капак за чашата.
- Частите, които не трябва да се поставят в съдомиялната машина: ножов блок.

Технически данни:

Мощност: 1000 W

Напрежение: 220-240V~50/60 Hz

Максимално време на непрекъсната работа: 5 минути

Загрижени за околната среда. Информация за отработено електрическо и електронно оборудване В съответствие с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Закона от 11 септември 2015 г. за отработено електрическо и електронно оборудване, Ви информираме за правилното боравене с отпадъците от отработено електрическо и електронно оборудване:



1. Забранява се изхвърлянето на отработено електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци – това се потвърждава от маркировката под формата на „пречертана кошница“, която изисква селективно събиране на този вид отпадъци.
2. Електрическите и електронните уреди могат да съдържат опасни вещества, смеси и съставни части, които след попадане в околната среда могат да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на хората и живите организми. Те могат да доведат до редица здравословни проблеми, като: нарушения на зрението, слуха, речта, могат също да доведат до увреждане на бъбреците, черния дроб и сърцето, както и да предизвикат кожни заболявания. Вредните вещества могат също да окажат неблагоприятно въздействие върху дихателната и репродуктивната система и да доведат до онкологични промени. Консумацията на растения, отглеждани на замърсени почви, както и на продукти, произведени от тях, може да доведе до горепосочените здравни последици.
3. Използваните електрически и електронни уреди трябва да се предават изключително в оторизирани пунктове за събиране, списъкът на които трябва да бъде публикуван на уебсайта на всяка община.

4. Домакинството играе важна роля в насърчаването на повторното използване и оползотворяването, включително рециклирането, на излезлите от употреба уреди. Те играят също така ключова роля в системата за управление на отпадъците от излезли от употреба електрически и електронни уреди, поради възможността за тяхното директно предаване в оторизирани пунктове за събиране и елиминирането на нежелани обществени навици, водещи до оставянето на отпадъци от излезли от употреба уреди на места, които не са предвидени за това.

Освен това Върнете изхабеното електрическо и електронно оборудване на мястото на доставка. Дистрибуторът, доставяйки на купувача оборудване, предназначено за домакинства, е длъжен да приеме безплатно изхабеното оборудване, произхождащо от домакинства, на мястото на доставка на това оборудване, стига изхабеното оборудване да е от същия вид и да е изпълнявало същите функции като доставеното оборудване.

Картонените опаковки и полиетиленовите (PE) торбички трябва да се изхвърлят в съответните контейнери, предназначени за разделно събиране на битови отпадъци, съгласно описанието им. Ако в уреда има батерии, те трябва да се извадят и да се предадат отделно в пункт за събиране и съхранение.

Не изхвърляйте уреда в контейнера за битови отпадъци!!

Сервиз Ако желаете да закупите резервни части или да подадете евентуални рекламации, трябва да се свържете директно с търговеца, който е издал касовата бележка.

Brugsanvisning (DA)

GENERELLE SIKKERHEDSFORHOLD VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL BRUG LÆS

OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL SENERE BRUG

1. Før du tager apparatet i brug, skal du læse brugsanvisningen og følge anvisningerne heri. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af apparatet i strid med dets formål eller forkert betjening.
2. Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Brug det ikke til andre formål, der ikke er i overensstemmelse med dets anvendelsesformål.
3. Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med en spænding på 220-240 V ~50/60 Hz. For at øge sikkerheden ved brug bør man ikke tilslutte flere elektriske apparater samtidigt til samme strømkreds. For at øge sikkerheden ved brug bør man ikke tilslutte flere elektriske apparater samtidigt til samme strømkreds.
4. Vær særlig forsigtig, når du bruger apparatet, hvis der er børn i nærheden. Lad ikke børn lege med apparatet, og lad ikke børn eller

personer, der ikke er fortrolige med apparatet, bruge det.

5. ADVARSEL: Dette udstyr må bruges af børn over 8 år samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis dette sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har fået vejledning i sikker brug af apparatet og er opmærksomme på farerne ved brugen. Børn bør ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse af udstyret bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år, og disse aktiviteter udføres under opsyn.

6. ADVARSEL: Enheden må ikke efterlades tilsluttet stikkontakten uden opsyn.

7. ADVARSEL: Opbevar apparatet utilgængeligt for børn.

8. ADVARSEL: Forkert brug af apparatet kan medføre personskader, herunder snitsår, hudafskrabninger eller elektrisk stød.

9. ADVARSEL: Når du er færdig med at bruge apparatet, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket med hånden. Træk IKKE i ledningen.

10. ADVARSEL: Brug ikke apparatet i nærheden af brandfarlige materialer.

11. ADVARSEL: Før rengøring og vask af apparatet skal stikket trækkes ud af stikkontakten.

12. ADVARSEL: Før apparatet fyldes med vand, skal det frakobles strømforsyningen.

13. ADVARSEL: Frakobl altid blenderen fra strømforsyningen, hvis den efterlades uden opsyn, samt før samling, adskillelse eller rengøring

14. ADVARSEL: Flyt ikke apparatet, mens det er i drift.

15. Nedsenk ikke ledningen, stikket eller hele apparatet i vand eller anden væske. Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol osv.) og brug det ikke under forhold med høj luftfugtighed (badeværelser, fugtige campingvogne).

16. Kontroller jævnligt tilstanden af strømkablet. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af et specialiseret værksted for at undgå fare.
17. Brug ikke apparatet, hvis strømkablet er beskadiget, eller hvis det er faldet ned eller på anden måde er blevet beskadiget, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Forsøg ikke at reparere apparatet selv, da der er risiko for elektrisk stød. Aflever det beskadigede apparat til et autoriseret servicecenter med henblik på kontrol eller reparation. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicecentre. En forkert udført reparation kan udgøre en alvorlig fare for brugeren.
18. Apparatet skal placeres på en kølig, stabil og plan overflade, væk fra varme køkkenapparater såsom elkomfur, gasblus osv.
19. Strømkablet må ikke hænge ud over bordkanten eller komme i berøring med varme overflader.
20. For at sikre yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) i det elektriske kredsløb med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA. Kontakt en autoriseret elektriker for at få hjælp til dette.
21. Stik ikke fingrene eller andre genstande ned i beholderen, når apparatet er tændt.
22. Håndter skærebladene med forsigtighed for at undgå personskade.
23. Sørg for, at der ikke hænger lange hår, tørklæder, slips osv. over beholderen og de kørende dele af apparatet.
24. Af sikkerhedsmæssige årsager må der kun anvendes originale tilbehørsdele og reservedele, der passer til den pågældende blendermodel, og som sælges af en autoriseret forhandler.
25. Vær meget forsigtig med knivene, når du tager tilbehøret ud: de kan forårsage personskade.
26. Tilbehør må kun skiftes, når apparatet er slukket. Frakobl apparatet fra strømforsyningen.
27. Der må ikke anbringes andre produkter end fødevarer og væsker i blenderkoppen. Der må ikke anbringes varme produkter i

blenderkoppen.

28. Apparatet er ikke egnet til at piske æggehvider eller ælte dej

29. Brug ikke aggressive rengøringsmidler til at rengøre kabinettet, da disse kan fjerne de påførte grafiske informationssymboler, såsom skalaer, mærkninger, advarselsmærker osv.

30. Start ikke mixerkoppen uden indhold.

31. BLENDERENS MAKSIMALE UAFBRUDTE DRIFTSTID ER 5 MINUTTER. Efter 5 minutters kontinuerlig drift skal du vente 15 minutter, før du starter den igen.

32. Hæld ikke varme væsker (over 60 °C) i beholderen.

33. Hvis knivene sætter sig fast, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten, før du fjerner de elementer, der blokerer dem.

Beskrivelse af blenderen:

- | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. Målbæger i låget | 2. Låg | 3. Glasbeholder |
| 4. Aftagelig knivsenhed til blenderen | 5. Touch-menu: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Funktionstaster |
| 7. Hastighedsknap | 8. Kabinet | 9. Krydderikværens beholder |
| 10. Knivsæt til krydderikværn | 11. Vandflaske | |

Udstyret kan variere afhængigt af den købte model.

Før første brug:

1. Kontroller, at alle dele til apparatet er med i sættet, og at låget (2), glaskanden (3) og det aftagelige knivsæt (4) er komplette. Uden disse dele er det ikke muligt at starte apparatet.
2. Fjern alle emballage- og markedsføringselementer.
3. Tør alle dele af apparatet, der kan komme i kontakt med fødevarer, af med varmt vand og opvaskemiddel.

Klargøring af apparatet til brug:

1. Sæt glaskanden (3) med den allerede monterede knivsenhed (4) på den øverste del af kabinettet.
2. Drej kanden mod højre for at låse den fast på plads, og sørg for, at kanden er monteret korrekt. Hvis mikrokontakten i motordelen ikke er aktiveret, kan blenderen ikke tændes.
3. Kom de valgte ingredienser i beholderen, og sørg for, at de ikke overskrider beholderens maksimale kapacitet, der er angivet med ordet MAX på beholderen. Hvis du kun bruger vand eller væsker, bør mængden ikke overstige 1,5 liter.
4. Sæt låget på og sørg for, at den udstående rektangulære del af låget vender mod håndtaget. Ellers vil låsen i beholderen ikke aktivere mikrokontakten i motordelen, og blenderen vil ikke starte.
5. Tilslut apparatet til stikkontakten. Apparatet er klar til brug.

Brug af apparatet:

Blender:

1. Når blenderen er samlet og fyldt, kan du bruge følgende på motordelen: berøringspanelet (5), funktionsknapperne (6) og drejeknappen (7)

A: Touchpanelet har 4 funktioner:

Ice Crush – til at knuse is

Puree – til fremstilling af en glat, tyk masse

Smoothie – til fremstilling af glatte, flydende drikkevarer

Clean – til rengøring af kanden efter at have hældt vand med en lille mængde opvaskemiddel i

B: Funktionstaster

P – Puls: når knappen trykkes ned, kører apparatet, indtil knappen slippes

Tænd/sluk – Tænder eller slukker apparatet

Start/Pause – Sætter det aktuelle program eller den aktuelle indstilling på pause

C: Hastighedsknap – ved at dreje den til højre kan du indstille den ønskede hastighed. Apparatet kører ved den valgte hastighed, indtil det slukkes, eller indstillingen ændres til position 0 ved hjælp af knappen. Knappens indikator skal pege opad.

2. Når alle ingredienser er blendet, skal du skru beholderen af ved at tage fat i beholderens håndtag og dreje det mod venstre, indtil beholderen låses op, og derefter fjerne beholderen fra motorenheden.

3. Skru derefter låget af. Det er nemmest at gøre ved at tage fat i beholderen højt oppe ved håndtaget og med tommelfingeren skubbe den rektangulære del af låget væk fra dig i retning af det åbne hængelåssymbol, der er præget på låget. Dækslet skal drejes mindst ¼ omgang, så de vinger, der fastgør dækslet til bægeret, er helt fjernet fra bægeret.

4. Træk derefter låget opad for at fjerne det.

5. Tøm beholderen.

BEMÆRK: ANVEND IKKE APPARATET TIL BEHANDLING AF VARME VÆSKER OG INGREDIENSER.

BEMÆRK: HVIS APPARATET KØRER FOR LÆNGE ELLER FOR HÅRDT (F.EKS. HÅRDE INGREDIENSER), KAN DET KOMME TIL OVEROPHEDNING, HVILKET VIL FØRE TIL, AT APPARATET SLUKKER. NÅR APPARATET ER KØLET AF, HVILKET TAGER OP TIL 45 MINUTTER, ER DET KLAR TIL BRUG IGEN.

I låget findes der en målebæger med en kapacitet på 80 ml. Den kan bruges, mens apparatet er i drift. Hvis målebægeret tages ud af apparatets låg, vil det ikke medføre, at apparatet stopper.

Brug af kværnen:

1. Tag glaskanden af motordelen.

2. Tag kværnen og skru knivbladet (10) af krydderiebeholderen.

3. Fyld krydderiebeholderen.

4. Sæt knivbladet på krydderiebeholderen, skru det fast og tryk det forsigtigt ned for at sikre, at beholderen ikke åbner sig under drift, og at den ikke bliver for svær at åbne bagefter.

5. Sæt den samlede beholder på motordelen.

6. Vi anbefaler at bruge drejeknappen (7) til at regulere knivernes omdrejningshastighed. Nogle krydderier bør ikke udsættes for høje temperaturer forårsaget af høje omdrejninger.

7. Når den ønskede malingsgrad er opnået, skal du slukke for apparatet.

8. Når apparatet er slukket, skal du åbne krydderiebeholderen og hælde de maledede krydderier over i den beholder, hvor de skal opbevares. Krydderierne bør ikke opbevares i malebeholderen, så beholderen ikke tager smagen af det pågældende krydderi.

OBS: BRUG IKKE DEN STORE BEGER TIL AT MAL KRYDDERIER.

Brug af drikkedunk:

Beholderen kan enten bruges til opbevaring af tidligere tilberedte smoothies eller juice, der er lavet i bægeret. Eller til at blende ingredienser direkte i beholderen. Til dette formål skal du følge nedenstående trin:

1. Tag beholderen af motoren.

2. Skru knivene af bunden af koppen.

3. Fyld flasken med dine yndlingsingredienser til drikken.

(OBS: FLASKEN MÅ IKKE FYLDES MED IS ELLER FROSNE INGREDIENSER. BRUG KUN GLASBÆGERET TIL AT BLENDE FROSNE INGREDIENSER.)

4. **SKRU KNIVENHOVEDET PÅ DEN ØVERSTE DEL AF BEHOLDEREN.** Tryk knivene fast, så beholderen ikke ryster under brug.

5. Sæt den samlede beholder og knivene på motoren.

6. Du kan bruge en hvilken som helst metode til at styre blenderen, indtil drikken har den ønskede konsistens.

7. Når den ønskede konsistens er opnået, skal du slukke for blenderen og fjerne beholderen sammen med knivene.

8. Skru knivene af og sæt låget med drikkeproppen på beholderen.

Rengøring og vedligeholdelse:

1. For at rengøre beholderen skal den først fyldes med vand og en lille mængde opvaskemiddel, dog ikke mere end 1,5 liter. Normalt er 0,5 liter tilstrækkeligt til at rengøre beholderen.
 2. Når du har hældt vand i og sat låget på, skal du starte programmet Clean.
 3. Når programmet er afsluttet, skal beholderen tømmes og skylles med rent vand.
- Dele, der kan vaskes i opvaskemaskinen ved temperaturer op til 50 grader, er: Glasbæger, vandflaske, beholder til formaling af krydderier, låg til bageret.
- Dele, der ikke må vaskes i opvaskemaskinen: knivbladet.

Tekniske data:

Effekt: 1000 W

Spænding: 220-240 V~50/60 Hz

Maksimal kontinuerlig driftstid: 5 minutter

Af hensyn til miljøet. Oplysninger om udtjent elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til § 13, stk. 1 og 2, i loven af 11. september 2015 om udtjent elektrisk og elektronisk udstyr informerer vi om korrekt håndtering af affald fra udtjent elektrisk og elektronisk udstyr:

1. Det er forbudt at placere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald – dette bekræftes af mærkningen i form af en "overkrydset skraldespand", der påbyder selektiv indsamling af denne type affald.

2. Elektrisk og elektronisk udstyr kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, som, hvis de slipper ud i miljøet, kan udgøre en alvorlig trussel mod menneskers og levende organismers sundhed og liv. De kan føre til en lang række helbredsproblemer, såsom syns-, høre- og taleforstyrrelser, og kan også medføre skader på nyrer, lever og hjerte samt forårsage hudsygdomme. De skadelige stoffer kan ligeledes have en negativ indvirkning på åndedræts- og forplantningssystemet og føre til kræftforandringer. Indtagelse af planter, der vokser på forurenede jord, samt produkter fremstillet af disse, kan medføre ovennævnte sundhedsmæssige konsekvenser.

3. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal udelukkende afleveres til godkendte indsamlingssteder, hvis liste bør findes på hver kommunes hjemmeside.

4. Husholdningerne spiller en vigtig rolle i at bidrage til genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, af udtjent udstyr. De spiller også en central rolle i systemet til håndtering af affald fra udtjent elektrisk og elektronisk udstyr, da de har mulighed for at aflevere det direkte til godkendte indsamlingssteder og dermed bidrage til at udrydde uønskede samfundsmæssige vaner, der fører til, at affald fra udtjent udstyr efterlades på steder, der ikke er beregnet hertil.

Desuden Aflever udtjent elektrisk og elektronisk udstyr på leveringsstedet. Forhandleren er, når han leverer udstyr til husholdningsbrug til køberen, forpligtet til gratis at modtage udtjent udstyr fra husholdninger på leveringsstedet, forudsat at det udtjente udstyr er af samme type og har haft samme funktion som det leverede udstyr.

Kartonemballage og polyethylenposer (PE) skal smides i de relevante containere, der er beregnet til selektiv indsamling af husholdningsaffald i overensstemmelse med deres beskrivelse. Hvis der er batterier i enheden, skal de tages ud og afleveres separat til et indsamlings- og opbevaringssted.

Apparatet må ikke smides i affaldscontaineren!!

Service Hvis du ønsker at købe reservedele eller indgive eventuelle reklamationer, skal du kontakte den forhandler, der har udstedt kvitteringen, direkte.

Používateľská príručka (SK)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE POZORNE SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE SI NA BUDÚCE POUŽITIE

1. Pred začatím používania zariadenia si prečítajte návod na použitie a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
2. Zariadenie je určené výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ktoré nie sú v súlade s jeho určením.
3. Zariadenie pripájajte výlučne do zásuvky s napätím 220–240 V ~50/60 Hz. V záujme zvýšenia bezpečnosti používania nezapájajte do jedného elektrického okruhu súčasne viacero elektrických

zariadení. V záujme zvýšenia bezpečnosti používania nezapájajte do jedného elektrického okruhu súčasne viacero elektrických zariadení.

4. Pri používaní zariadenia je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, ak sa v blízkosti nachádzajú deti. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a nedovoľte deťom ani osobám, ktoré nie sú oboznámené so zariadením, aby ho používali.

5. UPOZORNENIE: Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou, alebo osoby bez skúseností alebo znalostí o zariadení, ak sa tak deje pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a sú si vedomé nebezpečenstva spojeného s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a tieto činnosti sa vykonávajú pod dohľadom.

6. UPOZORNENIE: Nenechávajte zapnuté zariadenie v zásuvke bez dozoru.

7. UPOZORNENIE: Nechávajte zariadenie zapojené do zásuvky bez dozoru.

8. UPOZORNENIE: Nesprávne používanie zariadenia môže mať za následok zranenia, napr. rezné rany, odreniny alebo úraz elektrickým prúdom.

9. UPOZORNENIE: Po ukončení používania vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky tak, že ju podržíte rukou. NEtiahnite za napájací kábel.

10. UPOZORNENIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.

11. UPOZORNENIE: Pred čistením a umývaním zariadenia vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

12. UPOZORNENIE: Pred naplnením zariadenia vodou ho odpojte od napájania.

13. UPOZORNENIE: Vždy odpojte mixér od napájania, ak zostane bez dozoru, a pred skladaním, rozkladaním alebo čistením
14. UPOZORNENIE: Neprenášajte zariadenie počas prevádzky.
15. Nezanorujte kábel, zástrčku ani celé zariadenie do vody alebo inej tekutiny. Nevystavujte zariadenie pôsobeniu poveternostných vplyvov (dážď, slnko atď.) ani ho nepoužívajte v prostredí so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, vlhké kempingové domčeky).
16. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť špecializovaný servis, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
17. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo ak zariadenie spadlo, bolo inak poškodené alebo nefunguje správne. Zariadenie neopravujte sami, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené zariadenie odovzdajte do príslušného servisného strediska na kontrolu alebo opravu. Všetky opravy smú vykonávať výlučne autorizované servisné strediská. Nesprávne vykonaná oprava môže spôsobiť vážne ohrozenie používateľa.
18. Zariadenie umiestňujte na chladnú, stabilnú a rovnú plochu, ďaleko od zariadení, ktoré sa zahrievajú, ako sú elektrický sporák, plynový horák atď.
19. Napájací kábel nesmie visieť z okraja stola ani sa dotýkať horúcich povrchov.
20. Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať do elektrického obvodu zariadenie na ochranu pred únikom prúdu (RCD) s menovitým prúdom nepresahujúcim 30 mA. V tejto súvislosti sa obráťte na odborného elektrikára.
21. Keď je zariadenie zapnuté, nevkladajte prsty ani žiadne iné predmety do nádoby.
22. S reznými čepeľami zaobchádzajte opatrne, aby ste sa nezranili.
23. Dávajte pozor, aby nad nádobou a pracujúcimi časťami zariadenia neviseli dlhé vlasy, šály, kravaty atď.
24. Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne

príslušenstvo a náhradné diely určené pre daný model mixéra, ktoré predáva autorizovaný servis.

25. Pri vyberaní príslušenstva manipulujte s nožmi veľmi opatrne: môžu spôsobiť poranenie.

26. Výmenu príslušenstva je možné vykonávať iba pri vypnutom zariadení. Odpojte zariadenie od elektrickej siete.

27. Do nádoby mixéra nevkladajte iné produkty ako potraviny a tekutiny. Do nádoby nevkladajte horúce produkty.

28. Zariadenie nie je vhodné na šľahanie bielkov a miesenie cesta

29. Na umývanie krytu nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť odstránenie nanesených informačných grafických symbolov, ako sú: stupnice, označenia, výstražné znaky atď.

30. Nepúšťajte mixovaciu nádobu bez obsahu.

31. MAXIMÁLNA NEPRERUŠENÁ DOBA PREVÁDZKY BLENDERA JE 5 MINÚT. Po 5 minútach nepretržitej prevádzky je potrebné počkať 15 minút pred jeho opätovným spustením.

32. Do nádoby nenalievajte horúce tekutiny (nad 60 °C).

33. V prípade zablokovania nožov pred odstránením blokujúcich prvkov vždy vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

Popis zariadenia Mixér:

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. Odmerka na vekú | 2. Veko | 3. Sklenená nádoba |
| 4. Odnímateľná súprava nožov do mixéra | 5. Dotykové menu: Ice Crush, Puree, Smoothie, Clean | 6. Funkčné tlačidlá |
| 7. Otočný ovládač rýchlosti | 8. Skriňa | 9. Nádoba mlynčeka na korenie |
| 10. Sada nožov pre mlynček na korenie | 11. Nádoba | |

V závislosti od zakúpeného modelu sa môže vybavenie zariadenia líšiť.

Pred prvým použitím:

1. Skontrolujte, či sú v balení všetky časti zariadenia a či sú viečko (2), sklenená nádoba (3) a odnímateľná sada nožov (4) kompletné. Bez týchto častí nie je možné zariadenie spustiť.
2. Odstráňte všetky obalové a reklamné prvky.
3. Pomocou teplej vody s prostriedkom na umývanie riadu umyte všetky časti zariadenia, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami.

Príprava zariadenia na prevádzku:

1. Nasadte sklenenú nádobu (3) s už namontovanou súpravou nožov do mixéra (4) na hornú časť krytu.
2. Otočte nádobu doprava, aby sa zafixovala na svojom mieste, a uistite sa, že je správne nasadená. Ak nie je zapnutý mikrosplínáč v motorovej časti, mixér nebude možné zapnúť.

3. Do nádoby vložte vybrané suroviny a uistite sa, že neprekračujú maximálny objem nádoby označený slovom MAX. Ak používate len vodu alebo len tekutiny, nemali by ste prekročiť označenie 1,5 litra.
4. Nasadte veko a uistite sa, že vyčnievajúca obdĺžniková časť veka smeruje k rukoväti. V opačnom prípade západka v nádobe nespustí mikrosínač v motorovej časti a mixér sa nespustí.
5. Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Zariadenie je pripravené na prevádzku.

Používanie zariadenia:

Mixér:

1. Po zostavení a naplnení mixéra môžete na motorovej časti používať: dotykový panel (5), funkčné tlačidlá (6), otočný ovládač (7)

A: Dotykový panel má 4 funkcie:

Ice Crush – na drvenie ľadu

Puree – na prípravu hladkej husté zmesi

Smoothie – na prípravu hladkých tekutých nápojov

Clean – na čistenie nádoby po predchádzajúcom naliatí vody s malým množstvom prostriedku na umývanie riadu

B: funkčné tlačidlá

P – Pulz: po stlačení tlačidla bude zariadenie pracovať, kým tlačidlo nepustíte

Zapnúť/vypnúť – zapína alebo vypína zariadenie

Štart / Pauza – pozastaví aktuálny program alebo nastavenie

C: Otočný gombík na nastavenie rýchlosti – otočením doprava môžete nastaviť požadovanú rýchlosť. Zariadenie bude pracovať pri zvolených otáčkach, kým ho nevypnete alebo nezmeníte nastavenie mixéra do polohy 0 pomocou otočného gombíka; ukazovateľ gombíka by mal smerovať nahor.

2. Po rozmixovaní všetkých zložiek odskrutkujte nádobu tak, že ju uchopíte za rukoväť a otočíte doľava, až sa nádoba odblokuje, a potom ju z motorovej časti vyberte.

3. Následne odskrutkujte veko, najľahšie to urobíte tak, že uchopíte nádobu vysoko za rukoväť a palcom odtlačíte obdĺžnikovú časť veka od seba smerom označeným ikonou otvoreného zámku, ktorá je vyrazená na veku. Kryt je potrebné otočiť aspoň o ¼ otáčky, aby sa krídla, ktoré pripevňujú kryt k miske, úplne uvoľnili z misky.

4. Následne je potrebné odtiahnuť viečko smerom nahor, aby sa dalo odstrániť.

5. Vyprázdňte nádobu.

POZOR: ZARIADENIE NEPOUŽÍVAJTE NA SPRACOVÁVANIE HORÚCICH TEKUTÝ A SUROVÍN.

UPOZORNENIE: AK BUDE ZARIADENIE PRACOVAŤ PRÍLIŠ DLHO ALEBO PRÍLIŠ INTENZÍVNE (NAPR. TVRDÉ SUROVINY), MÔŽE DOJSŤ K PREHRIATIU, V TAKOM PRÍPADE SA ZARIADENIE VYPNE. PO VYCHLADNUTÍ, ČO TRVÁ AŽ 45 MINÚT, BUDE ZARIADENIE OPĽ PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE.

V pokrievke sa nachádza odmerka s objemom 80 ml. Môžete ju používať počas prevádzky zariadenia. Vyberanie odmerky z pokrievky zariadenia nespôsobí zastavenie zariadenia.

Používanie mlynčeka:

1. Odstráňte sklenenú nádobu z motorovej časti.

2. Vezmite mlynček a odskrutkujte sústavu nožov mlynčeka (10) z nádoby na korenie.

3. Naplňte nádobu na korenie.

4. Nasadte súpravu nožov na nádobu na korenie, dotiahnite ju a jemne pritlačte, aby sa nádoba počas prevádzky neotvorila a zároveň sa nedala príliš ťažko otvoriť.

5. Nasadte zostavenú nádobu na motorovú časť.

6. Odporúčame používať otočný gombík (7) na reguláciu otáčok nožov. Niektoré koreniny by nemali byť vystavené príliš vysokým teplotám spôsobeným vysokými otáčkami.

7. Po dosiahnutí požadovaného stupňa mletia zariadenie vypnite.

8. Po vypnutí zariadenia otvorte nádobu na koreniny a preložte pomleté koreniny do nádoby, v ktorej budú skladované. Koreniny neskladujte v nádobe na mletie, aby nádoba neprebrala vôňu daného korenia.

POZOR: NEPOUŽÍVAJTE VEĽKÚ NÁDOBU NA DRVENIE KORENÍN.

Používanie fľaše:

Fľašu môžete použiť buď na skladovanie vopred pripravených smoothie alebo štiav vyrobených v nádobe. Alebo na mixovanie ingrediencií priamo vo fľaši, na tento účel vykonajte nasledujúce kroky:

1. Odstráňte nádobu z motorovej časti.
2. Odskrutkujte sústavu nožov zo základne nádoby.
3. Naplňte fľašu svojimi obľúbenými ingredienciami na nápoj.
(POZOR: NEPLNITE FĽAŠU ĽADOM ANI MRAZENÝMI SUROVINAMI. NA MIXOVANIE MRAZENÝCH SUROVÍN POUŽÍVAJTE IBA SKLENENÚ NÁDOBU.)
4. NASADITE SÚPRAVU NOŽOV NA HORNÚ ČASŤ FĽAŠE. Nože pritlačte, aby sa fľaša počas prevádzky neotvárala.
5. Nasadte zoskrutkovanú nádobu a súpravu nožov na motorovú časť.
6. Môžete použiť ľubovoľný spôsob ovládania mixéra, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu nápoja.
7. Po dosiahnutí požadovanej konzistencie vypnite mixér a vyberte nádobu spolu s nožovým súborom.
8. Odskrutkujte súpravu nožov a nasadte na fľašu viečko s náustkom.

Čistenie a údržba:

1. Na čistenie nádoby ju najskôr naplňte vodou s malým množstvom prostriedku na umývanie riadu do objemu najviac 1,5 litra. Zvyčajne stačí 0,5 litra na umytie nádoby.
 2. Po naliatí vody a nasadení viečka zapnite program Clean.
 3. Po ukončení programu vyprázdňte nádobu a prepláchnite ju čistou vodou.
- Časti vhodné na umývanie v umývačke riadu pri teplote do 50 stupňov sú: sklenená nádoba, fľaša, nádoba na mletie korenín, viečko na nádobu.
- Časti, ktoré sa nesmú umývať v umývačke riadu: súprava nožov.

Technické údaje:

Výkon: 1000 W

Napätie: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Maximálna doba nepretržitej prevádzky: 5 minút

V záujme ochrany životného prostredia. Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení V súlade s článkom 13 ods. 1 a ods. 2 zákona z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení informujeme o správnom nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

1. Zakazuje sa umiestňovať použitý elektrický a elektronický zariadenia spolu s iným odpadom – potvrdzuje to označenie v podobe „preškrtnutého koša“, ktoré nariaďuje selektívne zber tohto druhu odpadu.
2. Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré po uvoľnení do životného prostredia môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia a života ľudí a živých organizmov. Môžu viesť k mnohým zdravotným ťažkostiam, ako sú: poruchy zraku, sluchu, reči, môžu tiež viesť k poškodeniu obličiek, pečene a srdca a vyvolať kožné ochorenia. Škodlivé látky môžu mať tiež nepriaznivý vplyv na dýchací a reprodukčný systém a viesť k nádorovým zmenám. Konzumácia rastlín pestovaných na kontaminovaných pôdach a produktov z nich vyrobených môže mať uvedené zdravotné následky.
3. Použitý elektrický a elektronický odpad je potrebné odovzdať výlučne do oprávnených zberných miest, ktorých zoznam by mal byť uvedený na webovej stránke každého obecného úradu.
4. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklácie, vyradeného zariadenia. Hrajú tiež kľúčovú úlohu v systéme nakladania s odpadom z vyradených elektrických a elektronických zariadení vzhľadom na možnosť ich priameho odovzdávania do oprávnených zberných miest a elimináciu nežiaducich spoločenských návykov, ktoré vedú k zanechávaniu odpadu z vyradených zariadení na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Okrem toho Odovzdajte spotrebované elektrické a elektronické zariadenia v mieste dodania. Distribútor, ktorý dodáva kupujúcemu zariadenia určené pre domácnosti, je povinný bezplatne prevziť spotrebované zariadenia pochádzajúce z domácnosti v mieste dodania týchto zariadení, pokiaľ sú spotrebované zariadenia rovnakého druhu a plnili rovnaké funkcie ako dodané zariadenia. Kartónové obaly a polyetylénové (PE) vrecia je potrebné vyhadzovať do príslušných kontajnerov určených na selektívny zber komunálneho odpadu v súlade s ich označením. Ak sa v zariadení nachádzajú batérie, je potrebné ich vybrať a odovzdať samostatne do zberného a skladovacieho miesta.

Zariadenie nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!!

Servis Ak si chcete zakúpiť náhradné diely alebo nahlásiť prípadné reklamácie, kontaktujte priamo predajcu, ktorý vystavil pokladničný blok.

Korisnički priručnik (BS)

OPĆI SIGURNOSNI USLOVI VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU
REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i slijedite uputstva koja se u njemu nalaze. Proizvođač nije odgovoran za bilo

kakvu štetu nastalu zloupotrebom ili nepravilnim rukovanjem uređajem.

2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.

3. Uređaj treba biti priključen samo na utičnicu od 220-240V ~ 50/60Hz. Da biste povećali sigurnost rada, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan strujni krug. Da biste povećali sigurnost rada, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan strujni krug.

4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja kada su djeca u blizini. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Ne dozvolite djeci ili bilo kome ko nije upoznao s uređajem da ga koristi.

5. UPOZORENJE: Ovu opremu mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja o opremi, pod uvjetom da su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili da su im date upute o sigurnom korištenju opreme i da su svjesne rizika. Djeca se ne smiju igrati s opremom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i nisu pod nadzorom.

6. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen u utičnicu bez nadzora.

7. UPOZORENJE: Uređaj držite van dohvata djece.

8. UPOZORENJE: Nepravilna upotreba uređaja može uzrokovati povrede poput posjekotina, ogrebotina ili strujnog udara.

9. UPOZORENJE: Uvijek isključite utikač iz utičnice nakon upotrebe držeći utičnicu rukom. NE povlačite kabel za napajanje.

10. UPOZORENJE: Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.

11. UPOZORENJE: Prije čišćenja i pranja uređaja, isključite kabel za napajanje iz utičnice.

12. UPOZORENJE: Prije punjenja uređaja vodom, isključite ga iz električne mreže.

13. UPOZORENJE: Uvijek isključite blender iz struje ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja
14. UPOZORENJE: Ne pomičite uređaj dok je u radu.
15. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.) niti ga koristite u uvjetima visoke vlažnosti (kupaonice, vlažne kamperske kabine).
16. Povremeno provjeravajte stanje kabla za napajanje. Ako je kabl za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti kvalifikovana radionica za popravku kako bi se izbjegla opasnost.
17. Ne koristite uređaj s oštećenim kablom za napajanje, ako je ispao ili je na bilo koji način oštećen, ili ako ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj, jer to može dovesti do strujnog udara. Oštećene uređaje vratite u ovlaštenu servisnu centar na pregled ili popravku. Sve popravke trebaju obavljati samo ovlaštenu servisni centri. Nepravilno izvedene popravke mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za korisnika.
18. Uređaj postavite na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, dalje od vrućih kuhinjskih aparata kao što su električni štednjaci, plinski plamenici itd.
19. Kabl za napajanje ne smije visiti preko ruba stola niti dodirivati vruće površine.
20. Za dodatnu zaštitu preporučuje se ugradnja diferencijalne strujne sklopke (RCD) u električni krug s nazivnom diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA. Za to se obratite kvalificiranom električaru.
21. Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u posudu kada je uređaj uključen.
22. Pažljivo rukujte oštricama za rezanje kako biste izbjegli ozljede.
23. Pazite da duga kosa, šalovi, kravate itd. ne vise preko vrča i radnih dijelova uređaja.
24. Iz sigurnosnih razloga, treba koristiti samo originalnu dodatnu opremu i rezervne dijelove pogodne za dati model blendera, koje

prodaje ovlašteni servisni centar.

25. Prilikom skidanja pribora, pažljivo rukujte oštricama: mogu uzrokovati povrede.

26. Pribor se smije mijenjati samo kada je uređaj isključen.

Isključite uređaj iz izvora napajanja.

27. Ne stavljajte ništa osim hrane i tekućina u vrč blendera. Ne stavljajte vruće predmete u vrč.

28. Uređaj nije pogodan za mućenje bjelanjaka i miješenje tijesta.

29. Ne koristite agresivne deterdžente za čišćenje kućišta, jer mogu ukloniti grafičke informativne simbole poput skala, oznaka, znakova upozorenja itd.

30. Ne koristite vrč za miješanje bez proizvoda.

31. **MAKSIMALNO VRIJEME NEPREKIDNOG RADA BLENDERA JE 5 MINUTA.** Nakon 5 minuta neprekidnog rada, pričekajte 15 minuta prije ponovnog pokretanja.

32. Ne sipajte vruće tečnosti (iznad 60°C) u šolju.

33. Ako se oštrice blokiraju, uvijek isključite kabel za napajanje iz električne utičnice prije uklanjanja blokirajućih komponenti.

Opis uređaja za blender:

- | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Mjerna posuda s poklopcem | 2. Poklopac | 3. Stakleni vrč |
| 4. Odvojivi sklop noževa blendera | 5. Dodirni meni: Drobljenje leda, Pure, Smoothie, Čišćenje | 6. Funkcijski tasteri |
| 7. Dugme za kontrolu brzine | 8. Smještaj | 9. Šolja za mljevenje začina |
| 10. Sklop noža mlinca za začine | 11. Boca za vodu | |

U zavisnosti od kupljenog modela, oprema uređaja može varirati.

Prije prve upotrebe:

1. Provjerite jesu li svi dijelovi uređaja uključeni, uključujući poklopac (2), stakleni vrč (3) i odvojivi sklop oštrica (4). Bez ovih dijelova, uređaj se ne može koristiti.

2. Uklonite svu ambalažu i marketinške elemente.

3. Koristite toplu vodu i tekućinu za pranje posuđa da obrišete sve dijelove uređaja koji mogu doći u kontakt s hranom.

Priprema uređaja za rad:

1. Stavite stakleni vrč (3) sa već instaliranim sklopom noževa blendera (4) na vrh kućišta.

2. Okrenite vrč u smjeru kazaljke na satu da biste ga zaključali na mjestu i osigurali da je pravilno postavljen. Ako mikroprekidač na motornoj jedinici nije uključen, blender se neće uključiti.

3. Dodajte odabrane sastojke u vrč, pazite da ne prelaze maksimalni kapacitet označen riječju MAX na vrču. Ako koristite samo vodu ili tekućine, nemojte prekoračiti oznaku od 1,5 litara.

4. Vratite poklopac, pazite da izbočeni pravokutni dio poklopca bude okrenut prema ručki. U suprotnom, zasun u vrču neće aktivirati mikroprekidač u motornoj jedinici i blender se neće pokrenuti.

5. Uključite uređaj u električnu utičnicu. Uređaj je spreman za upotrebu.

Korištenje uređaja:

Blender:

1. Nakon sastavljanja i punjenja blendera, možete koristiti motorni dio: dodirnu ploču (5), funkcijske tipke (6), upravljačku tipku (7)

A: Dodirna ploča ima 4 funkcije:

Ice Crush – za drobljenje leda

Pire – za pravljenje glatke, guste mase

Smoothie – za pravljenje glatkih tekućih napitaka

Čisto – za čišćenje vrča nakon sipanja vode s malom količinom tekućine za pranje posuđa

B: funkcijske tipke

P – Puls: Kada pritisnete dugme, uređaj će raditi sve dok ga ne otpustite.

Uključi/Isključi – Uključuje ili isključuje uređaj

Start/Pauza – Pauzira trenutni program ili postavku

C: Okrenite dugme za kontrolu brzine u smjeru kazaljke na satu da biste podesili željenu brzinu. Uređaj će raditi na odabranoj brzini dok ga ne isključite ili ne okrenete blender u položaj 0 pomoću dugmeta. Kazaljka dugmeta treba da bude okrenuta prema gore.

2. Nakon što izmiksate sve sastojke, odvrnite vrč tako što ćete uhvatiti ručku vrča i okretati je suprotno od smjera kazaljke na satu dok se vrč ne otključa, a zatim uklonite vrč iz motora.

3. Zatim odvrnite poklopac. Najlakši način da to uradite je da držite vrč visoko na dršci i palcem gumete pravougaoni dio poklopca od sebe u smjeru koji pokazuje ikona otvorenog katanca utisnuta na poklopcu. Poklopac biste trebali okrenuti za najmanje ¼ okreta tako da se krilca koja pričvršćuju poklopac za vrč potpuno uklone iz vrča.

4. Zatim povucite poklopac prema gore da biste ga uklonili.

5. Ispraznite šolju.

OPREZ: NE KORISTITE OVAJ UREĐAJ ZA OBRADU VRUĆIH TEKUĆINA ILI SASTOJAKA.

NAPOMENA: AKO SE UREĐAJ UPOTREBLJAVA PREDUGO ILI PREJAKO (npr. sa tvrdim sastojcima), MOŽE SE PREGRIJATI, U TOM SLUČAJU ĆE SE UREĐAJ ISKLJUČITI. NAKON ŠTO SE HLADI, ŠTO TRAJE DO 45 MINUTA, UREĐAJ ĆE BITI SPREMAN ZA PONOVNUPOTREBU.

Poklopac sadrži mjernu posudu od 80 ml. Može se koristiti dok uređaj radi. Uklanjanje mjerne posude s poklopca neće zaustaviti uređaj.

Korištenje brusilice:

1. Uklonite stakleni vrč s motorne jedinice.

2. Uzmite mlinac i odvrnite sklop noža mlina (10) iz posude za začine.

3. Napunite posudu za začine.

4. Postavite sklop oštrica na posudu za začine i zavrnite ga, lagano pritiskajući kako biste bili sigurni da se posuda ne otvara tokom rada i da je neće biti previše teško otvoriti nakon toga.

5. Postavite sastavljenu posudu na dio motora.

6. Preporučujemo korištenje dugmeta (7) za kontrolu brzine oštrice. Neke začine ne treba izlagati prekomjernim temperaturama uzrokovanim velikim brzinama.

7. Kada postignete željeni stepen mljevenja, isključite uređaj.

8. Nakon isključivanja uređaja, otvorite posudu za začine i uspite mljevene začine u posudu u kojoj će se čuvati. Ne čuvajte začine u posudi za mljevenje kako biste spriječili da posuda upije aromu začina.

NAPOMENA: NE KORISTITE VELIKU ŠOLJU ZA DRVLJENJE ZAČINA.

Korištenje boce s vodom:

Boca se može koristiti za čuvanje prethodno napravljenih smoothieja ili sokova napravljenih u vrču. Ili možete direktno miksati sastojke u boci. Da biste to uradili, slijedite ove korake:

1. Uklonite čašicu s dijela motora.

2. Odvrnite sklop oštrica sa dna šolje.

3. Napunite bocu svojim omiljenim sastojcima za piće.

(NAPOMENA: NE PUNITE BOCU LEDOM ILI ZAMRZNUTIM SASTOJcima. KORISTITE SAMO STAKLENI VRČ ZA MIJEŠANJE ZAMRZNUTIH SASTOJAKA.)

4. ПРИЧВРНИТЕ SKLOP OŠTRICA NA VRH BOCE. Pritisnite oštrice prema dolje kako biste spriječili pomicanje boce tokom rada.
5. Postavite uvijenu bocu i sklop oštrice na motorni dio.
6. Možete koristiti bilo koju metodu za kontrolu blendera dok se ne postigne željena konzistencija napitka.
7. Kada se postigne željena konzistencija, isključite blender i izvadite bocu zajedno sa sklopom oštrica.
8. Odrvnite sklop oštrica i stavite poklopac s grlićem na bocu.

Čišćenje i održavanje:

1. Da biste očistili vrč, prvo ga napunite vodom i malom količinom tekućine za pranje posuđa do zapremine ne veće od 1,5 litara. Obično je 0,5 litara dovoljno za čišćenje vrča.
 2. Nakon što sipate vodu i vratite poklopac, pokrenite program Čišćenje.
 3. Nakon završetka programa, ispraznite šolju i isperite je čistom vodom.
- Dijelovi koji se mogu prati u mašini za pranje posuđa na temperaturama do 50 stepeni su: stakleni vrč, boca, mlinac za začine, poklopac vrča.
- Dijelovi koji se ne smiju stavljati u perilicu posuđa: sklop oštrica.

Tehnički podaci:

Snaga: 1000 W

Napon: 220-240V~50/60Hz

Maksimalno vrijeme neprekidnog rada: 5 minuta

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. U skladu s članom 13, stavovima 1 i 2 Zakona od 11. septembra 2015. o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, ovim putem vas obavještavam o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektronskom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje korištene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku "precrtane kante", koja zahtijeva selektivno sakupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronski uređaji mogu sadržavati opasne supstance, smjese i komponente koje, ako se ispušte u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, kao što su oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce, te uzrokovati kožne bolesti. Štetne supstance mogu negativno utjecati i na respiratorni i reproduktivni sistem i dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.

3. Korištenu električnu i elektronsku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čija bi lista trebala biti dostupna na web stranici svake općinske kancelarije.

4. Domaćinstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporavku, uključujući recikliranje, korištene opreme. Ona također igraju ključnu ulogu u sistemu upravljanja otpadom za korištenu električnu i elektroničku opremu, omogućavajući direktan transfer otpada na ovlaštena mjesta za sakupljanje i eliminirajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Pored toga, vratite korištenu električnu i elektronsku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je obavezan besplatno preuzeti korištene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uslovom da je korišten aparat iste vrste i da je služio istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće posude namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve reklamacije, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.



Упатство за употреба (МК)

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ
УПАТСТВА ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ И
ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА

1. Пред да го користите уредот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него. Производителот не е одговорен за каква било штета предизвикана од злоупотреба или неправилно работење на уредот.

2. Овој уред е само за домашна употреба. Не го користете за друга намена освен за наменетата.
3. Уредот треба да се поврзе само на штекер од 220-240V ~ 50/60Hz. За да ја зголемите безбедноста при работа, не поврзувајте повеќе електрични уреди на едно коло истовремено. За да ја зголемите безбедноста при работа, не поврзувајте повеќе електрични уреди на едно коло истовремено.
4. Бидете исклучително внимателни кога го користите уредот кога има деца во близина. Не дозволувајте децата да си играат со уредот. Не дозволувајте децата или некој што не е запознаен со уредот да го користи.
5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Оваа опрема може да ја користат деца над 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности, или лица на кои им недостасува искуство или познавање на опремата, под услов да се под надзор на лице одговорно за нивната безбедност или да им се дадени упатства за безбедно користење на опремата и да се свесни за ризиците. Децата не треба да си играат со опремата. Чистењето и одржувањето од страна на корисниците не треба да го вршат деца освен ако не се над 8 години и не се под надзор.
6. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го оставајте апаратот вклучен во штекер без надзор.
7. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Чувајте го уредот подалеку од дофат на деца.
8. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Неправилната употреба на уредот може да резултира со повреди како што се исеченици, гребнатини или електричен удар.
9. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш исклучувајте го приклучокот од штекерот по употреба држејќи го штекерот со рака. НЕ влечете го кабелот за напојување.
10. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го користете уредот во близина

на запаливи материјали.

11. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред чистење и миење на апаратот, исклучете го кабелот за напојување од штекерот.

12. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да го наполните апаратот со вода, исклучете го од струја.

13. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш исклучувајте го блендерот од струја ако е оставен без надзор и пред склопување, расклопување или чистење.

14. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го поместувајте уредот додека работи.

15. Не го потопувајте кабелот, приклучокот или целиот уред во вода или друга течност. Не го изложувајте уредот на временски услови (дожд, сонце итн.) ниту го користете во услови на висока влажност (бањи, влажни камп-кабини).

16. Периодично проверувајте ја состојбата на кабелот за напојување. Доколку кабелот за напојување е оштетен, треба да го замени квалификуван сервис за да се избегне опасност.

17. Не го користете уредот со оштетен кабел за напојување, или ако паднал или е оштетен на кој било начин, или ако е неисправен. Не обидувајте се сами да го поправите уредот, бидејќи тоа може да резултира со електричен удар. Вратете ги оштетените уреди во овластен сервисен центар за преглед или поправка. Сите поправки треба да ги вршат само овластени сервисни центри. Неправилно извршените поправки може да претставуваат сериозна опасност за корисникот.

18. Поставете го уредот на ладна, стабилна, рамна површина, подалеку од топли кујнски апарати како што се електрични шпорети, гасни рингли итн.

19. Кабелот за напојување не смее да виси преку работ на маса или да допира жешки површини.

20. За да се обезбеди дополнителна заштита, се препорачува да се инсталира уред за диференцијална струја (RCD) во електричното коло со номинална диференцијална струја што

не надминува 30 mA. За ова консултирајте се со квалификуван електричар.

21. Не ставајте прсти или други предмети во садот кога уредот е вклучен.

22. Внимателно ракувајте со сечилата за да избегнете повреда.

23. Внимавајте долгата коса, шаловите, вратоврските итн. да не висат над бокалот и работните делови на апаратот.

24. Од безбедносни причини, треба да се користат само оригинални додатоци и резервни делови соодветни за даден модел на блендер, продадени од овластен сервисен центар.

25. При отстранување на додатоците, ракувајте со сечилата многу внимателно: може да предизвикаат повреда.

26. Додатоците може да се менуваат само кога уредот е исклучен. Исклучете го уредот од струја.

27. Не ставајте ништо друго освен храна и течности во садот за блендер. Не ставајте топли предмети во садот.

28. Уредот не е погоден за матење белки од јајца и месење тесто.

29. Не користете агресивни детергенти за чистење на куќиштето, бидејќи тие можат да ги отстранат сите графички информативни симболи како што се скали, ознаки, предупредувачки знаци итн.

30. Не го користете садот за мешање без производ.

31. МАКСИМАЛНОТО ВРЕМЕ НА КОНТИНУИРАНА РАБОТА НА БЛЕДЕРОТ Е 5 МИНУТИ. По 5 минути континуирана работа, почекајте 15 минути пред да го рестартирате.

32. Не истурајте топли течности (над 60°C) во чашата.

33. Ако сечилата се блокираат, секогаш исклучете го кабелот за напојување од електричниот штекер пред да ги отстраните компонентите што ги блокираат.

Опис на уредот за блендер:

1. Капак со мерна чаша

2. Капак

3. Стаклен бокал

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 4. Склоп на сечило на блендер што може да се одвои | 5. Мени на допир: Кршење мраз, Пире, Смути, Чисто | 6. Функциски копчиња |
| 7. Копче за контрола на брзината | 8. Домување | 9. Чаша за мелење зачини |
| 10. Склоп на сечило за мелница за зачини | 11. Шише за вода | |

Во зависност од купениот модел, опремата на уредот може да варира.

Пред првата употреба:

1. Проверете дали сите делови од апаратот се вклучени, вклучувајќи го капакот (2), стаклениот бокал (3) и склопот со отстранливи сечила (4). Без овие делови, апаратот не може да работи.
2. Отстранете ги сите елементи за пакување и маркетинг.
3. Користете топла вода и течност за миене садови за да ги избришете сите делови од апаратот што можат да дојдат во контакт со храна.

Подготовка на уредот за работа:

1. Поставете го стаклениот бокал (3) со веќе инсталираниот склоп на сечилата на блендерот (4) на горниот дел од куќиштето.
2. Свртете го бокалот во насока на стрелките на часовникот за да го заклучите на место и да се осигурате дека е правилно поставен. Ако микропрекинувачот на моторната единица не е вклучен, блендерот нема да се вклучи.
3. Додадете ги избраните состојки во бокалот, внимавајќи да не го надминат максималниот капацитет означен со зборот MAX на бокалот. Ако користите само вода или течности, не ја надминувајте ознаката од 1,5 литри.
4. Вратете го капакот, осигурувајќи се дека испакнатиот правоаголен дел од капакот е свртен кон рачката. Во спротивно, резето во бокалот нема да го активира микропрекинувачот во моторната единица и блендерот нема да се вклучи.
5. Вклучете го уредот во штекер. Уредот е подготвен за употреба.

Користење на уредот:

Блендер:

1. Откако ќе го склопите и наполните блендерот, можете да го користите делот од моторот: допирна плоча (5), функционални копчиња (6), контролно копче (7)

А: Панелот на допир има 4 функции:

Ice Crush – за кршење мраз

Пире – за правење мазна, густа маса

Смути – за правење мазни течни пијалоци

Чисто – за чистење на бокалот по истурање вода со мала количина течност за миене садови

Б: функционални копчиња

Р – Пулс: Кога ќе го притиснете копчето, уредот ќе работи сè додека не го отпуштите копчето

Вклучи/Исклучи – Го вклучува или исклучува уредот

Старт/Пауза – Ја пазира тековната програма или поставка

С: Свртете го копчето за контрола на брзината во насока на стрелките на часовникот за да ја поставите саканата брзина. Уредот ќе работи со избраната брзина сè додека не го исклучите или не го свртите блендерот во положба 0 со помош на копчето. Покажувачот на копчето треба да биде свртен нагоре.

2. Откако ќе ги измешате сите состојки, одвртете го бокалот така што ќе ја фатите рачката на бокалот и ќе ја вртите спротивно од стрелките на часовникот додека бокалот не се отклучи и извадете го бокалот од делот со моторот.

3. Потоа, одвртете го капакот. Најлесниот начин да го направите ова е да го држите бокалот високо на рачката и со палецот да го турнете правоаголниот дел од капакот подалеку од вас во насоката означена со иконата за отворен катанец врежана на капакот. Треба да го ротираме капакот најмалку $\frac{1}{4}$ вртење така што крилцата што го прицврстуваат капакот на бокалот целосно ќе се отстранат од бокалот.

4. Потоа повлечете го капакот нагоре за да го отстраните.

5. Испразнете ја чашата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ГО КОРИСТЕТЕ ОВОЈ АПАРАТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЖЕШКИ ТЕЧНОСТИ ИЛИ СОСТОЈКИ.

ЗАБЕЛЕШКА: ДОКОЛКУ УРЕДОТ РАБОТИ ПРЕДЛОГО ИЛИ ПРЕЈАКО (на пр., со тврди состојки), МОЖЕ ДА СЕ ПРЕГРЕЕ, ВО ТОЈ СЛУЧАЈ УРЕДОТ ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ. ОТКАКО ЌЕ СЕ ИЗЛАДИ, ШТО ТРАЕ ДО 45 МИНУТИ, УРЕДОТ ЌЕ БИДЕ ПОВТОРНО ПОДГОТОВЕН ЗА УПОТРЕБА.

Капакот содржи мерна чаша од 80 мл. Може да се користи додека апаратот работи. Вадењето на мерната чаша од капакот нема да го запре апаратот.

Користење на мелница:

1. Извадете го стаклениот бокал од моторната единица.
2. Земете ја мелницата и одвртете го склопот на сечилото за мелница (10) од садот за зачини.
3. Наполнете го садот со зачини.
4. Поставете го склопот на сечилото на садот за зачини и завртете го, притискајќи го нежно за да се осигурате дека садот нема да се отвори за време на работата и дека нема да биде премногу тешко да се отвори потоа.
5. Поставете го склопениот сад на делот од моторот.
6. Препорачуваме да го користите копчето (7) за контрола на брзината на сечилото. Некои зачини не треба да се изложуваат на прекумерни температури предизвикани од големи брзини.
7. Откако ќе го постигнете посакуваниот степен на мелење, исклучете го уредот.
8. Откако ќе го исклучите уредот, отворете го садот за зачини и истурете ги мелените зачини во садот во кој ќе се чуваат. Не чувајте зачини во садот за мелење за да спречите садот да ја апсорбира аромата на зачинот.

ЗАБЕЛЕШКА: НЕ КОРИСТЕТЕ ГОЛЕМА ЧАША ЗА ГМЕЧЕЊЕ ЗАЧИНИ.

Користење шише со вода:

Шишето може да се користи за чување претходно направени смутија или сокови направени во бокал. Или, можете да ги блендирате состојките директно во шишето. За да го направите ова, следете ги овие чекори:

1. Отстранете ја чашата од делот од моторот.
 2. Одвртете го склопот на сечилото од основата на чашата.
 3. Наполнете го шишето со вашите омилени состојки за пијалок.
- (ЗАБЕЛЕШКА: НЕ ГО ПОЛНЕТЕ ШИШЕТО СО МРАЗ ИЛИ ЗАМРЗНАТИ СОСТОЈКИ. КОРИСТЕТЕ САМО СТАКЛЕНА БОКАЛА ЗА МЕШАЊЕ НА ЗАМРЗНАТИТЕ СОСТОЈКИ.)**
4. ЗАШРЕТЕ ГО СКЛАДОТ НА НОЌИТЕ НА ВРВОТ НА ШИШЕТО. Притиснете ги ножевите за да спречите поместување на шишето за време на работата.
 5. Поставете го склопот со извртено шише и сечило врз делот од моторот.
 6. Можете да користите кој било метод за контрола на блендерот додека не се постигне саканата конзистенција на пијалокот.
 7. Откако ќе ја постигнете саканата конзистенција, исклучете го блендерот и извадете го шишето заедно со склопот на сечилата.
 8. Одвртете го склопот на сечилото и ставете го капакот со млазницата на шишето.

Чистење и одржување:

1. За да го исчистите бокалот, прво наполнете го со вода и мала количина течност за миене садови до капацитет не поголем од 1,5 литри. Типично, 0,5 литри се доволни за чистење на бокалот.
 2. Откако ќе налеее вода и ќе го вратите капакот, стартувајте ја програмата Clean (Чистење).
 3. Откако ќе заврши програмата, испразнете ја чашата и исплакнете со чиста вода.
- Делови што можат да се мијат во машина за садови на температури до 50 степени се: стаклен бокал, шише, мелница за зачини, капак на бокалот.
- Делови што не треба да се ставаат во машина за миене садови: склоп на сечила.

Технички податоци:

Моќност: 1000W

Напон: 220-240V~50/60 Hz

Максимално време на континуирана работа: 5 минути

Заради заштита на животната средина. Информации за отпадна електрична и електронска опрема. Согласно член 13, ставови 1 и 2 од Законот од 11 септември 2015 година за отпадна електрична и електронска опрема, со ова ве информираме за правилното ракување со отпадна електрична и електронска опрема:

1. Забрането е фрлање на употребена електрична и електронска опрема заедно со друг отпад – ова е потврдено со ознаката во форма на „прецртана корпа за отпадоци“, со која се бара селективно собирање на овој вид отпад.
2. Електричните и електронските уреди може да содржат опасни супстанции, смеси и компоненти кои, доколку се испуштат во животната средина, можат да претставуваат сериозна закана за здравјето и животот на луѓето и живите организми. Тие можат да доведат до бројни здравствени заболувања, како што се оштетување на видот, слухот и говорот. Тие исто така можат да ги оштетат бубрежите, црниот дроб и срцето и да предизвикаат кожни заболувања. Штетните супстанции, исто така, можат негативно да влијаат на респираторниот и репродуктивниот систем и да доведат до рак. Консумирањето растенија што растат во контаминирана почва и производи добиени од нив може да претставуваат ризик од овие здравствени последици.
3. Употребената електрична и електронска опрема треба да се предава само на овластени места за собирање, чиј список треба да биде достапен на веб-страницата на секоја општинска канцеларија.
4. Домаќинствата играат важна улога во придонесот кон повторната употреба и обновувањето, вклучително и рециклирањето, на употребуваната опрема. Тие исто така играат клучна улога во системот за управување со отпад од употребувана електрична и електронска опрема, овозможувајќи директен пренос на отпадот до овластени места за собирање и елиминирање на нежелните социјални навики што резултираат со оставање на отпадна опрема на ненаменети места.

Дополнително, вратете ја употребената електрична и електронска опрема до местото на испорака. При испорака на опрема за домаќинство до купувачот, дистрибутерот е должен бесплатно да ја подигне употребената опрема за домаќинство на местото на испорака, под услов употребената опрема да е од ист тип и да служи за истата намена како и испорачаната опрема.

Картонската амбалажа и полиетиленските (PE) кеси треба да се фрлат во соодветни контејнери наменети за селективно собирање на комунален отпад, како што е опишано. Доколку уредот содржи батерии, тие треба да се отстранат и да се однесат на посебно место за собирање и отстранување.

Не го фрлајте уредот во контејнер за комунален отпад!!

Сервис Доколку сакате да купите резервни делови или да поднесете било каква жалба, ве молиме контактирајте директно со провадвачот кој ја издал сметката.

Korisnički priručnik (HR)

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja pročitajte upute za uporabu i slijedite ih. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu zlouporabom ili nepravilnim radom uređaja.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
3. Uređaj treba spajati samo na utičnicu od 220-240 V ~ 50/60 Hz. Za povećanje sigurnosti rada, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan strujni krug. Za povećanje sigurnosti rada, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan strujni krug.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja dok su djeca u blizini. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci ili bilo kome tko nije upoznao s uređajem da ga koristi.
5. UPOZORENJE: Ovu opremu mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim

sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o opremi, pod uvjetom da su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili da su dobile upute o sigurnom korištenju opreme te su svjesne rizika. Djeca se ne smiju igrati s opremom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i nisu pod nadzorom.

6. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen u utičnicu bez nadzora.

7. UPOZORENJE: Uređaj držite izvan dohvata djece.

8. UPOZORENJE: Nepravilna uporaba uređaja može uzrokovati ozljede poput posjekotina, ogrebotina ili strujnog udara.

9. UPOZORENJE: Uvijek isključite utikač iz utičnice nakon upotrebe držeći utičnicu rukom. NE povlačite kabel za napajanje.

10. UPOZORENJE: Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.

11. UPOZORENJE: Prije čišćenja i pranja uređaja, isključite kabel za napajanje iz utičnice.

12. UPOZORENJE: Prije punjenja uređaja vodom, isključite ga iz električne mreže.

13. UPOZORENJE: Uvijek isključite blender iz struje ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja

14. UPOZORENJE: Ne pomičite uređaj dok je u radu.

15. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.) niti ga koristite u uvjetima visoke vlažnosti (kupaonice, vlažne kamp kabine).

16. Povremeno provjeravajte stanje kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti kvalificirana servisna radionica kako bi se izbjegla opasnost.

17. Ne koristite uređaj s oštećenim kablom za napajanje ili ako je pao ili je na bilo koji način oštećen ili neispravan. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj jer to može dovesti do strujnog udara.

Oštećene uređaje vratite u ovlašteni servisni centar na pregled ili

popravak. Sve popravke smiju obavljati samo ovlašteni servisni centri. Nepravilno izvedeni popravci mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za korisnika.

18. Uređaj postavite na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, dalje od vrućih kuhinjskih aparata poput električnih štednjaka, plinskih plamenika itd.

19. Kabel za napajanje ne smije visjeti preko ruba stola niti dodirivati vruće površine.

20. Za dodatnu zaštitu preporučuje se ugradnja zaštitne sklopke (RCD) u električni krug s nazivnom diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA. Za to se obratite kvalificiranom električaru.

21. Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u spremnik kada je uređaj uključen.

22. Pažljivo rukujte oštricama za rezanje kako biste izbjegli ozljede.

23. Pazite da duga kosa, šalovi, kravate itd. ne vise preko vrča i radnih dijelova uređaja.

24. Iz sigurnosnih razloga, treba koristiti samo originalnu dodatnu opremu i rezervne dijelove prikladne za određeni model blendera, koje prodaje ovlašteni servisni centar.

25. Prilikom skidanja pribora, pažljivo rukujte oštricama: mogu uzrokovati ozljede.

26. Pribor se smije mijenjati samo kada je uređaj isključen.

Isključite uređaj iz izvora napajanja.

27. U vrč blendera ne stavljajte ništa osim hrane i tekućina. Ne stavljajte vruće predmete u vrč.

28. Uređaj nije prikladan za mućenje bjelanjaka i mijesenje tijesta.

29. Ne koristite agresivne deterdžente za čišćenje kućišta jer mogu ukloniti grafičke simbole s informacijama poput skala, oznaka, znakova upozorenja itd.

30. Ne koristite vrč za miješanje bez proizvoda.

31. **MAKSIMALNO VRIJEME NEPREKIDNOG RADA BLENDERA JE 5 MINUTA.** Nakon 5 minuta neprekidnog rada, pričekajte 15 minuta prije ponovnog pokretanja.

32. Ne ulijevajte vruće tekućine (iznad 60°C) u šalicu.

33. Ako se oštrice blokiraju, uvijek isključite kabel za napajanje iz električne utičnice prije uklanjanja dijelova koji blokiraju.

Opis uređaja za blender:

- | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| 1. Mjerna posuda s poklopcem | 2. Poklopac | 3. Stakleni vrč |
| 4. Odvojivi sklop noževa blendera | 5. Dodirni izbornik: Drobljenje leda, Pire, Smoothie, Čišćenje | 6. Funkcijske tipke |
| 7. Gumb za kontrolu brzine | 8. Smještaj | 9. Šalica mlinca za začine |
| 10. Sklop oštrica mlinca za začine | 11. Boca za vodu | |

Ovisno o kupljenom modelu, oprema uređaja može varirati.

Prije prve upotrebe:

1. Provjerite jesu li svi dijelovi uređaja uključeni, uključujući poklopac (2), stakleni vrč (3) i odvojivi sklop oštrica (4). Bez ovih dijelova uređaj se ne može koristiti.
2. Uklonite svu ambalažu i marketinške elemente.
3. Toplom vodom i tekućinom za pranje posuda obrišite sve dijelove uređaja koji mogu doći u kontakt s hranom.

Priprema uređaja za rad:

1. Stavite stakleni vrč (3) s već ugrađenim sklopom noževa blendera (4) na vrh kućišta.
2. Okrenite vrč u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zaključali i osigurali da je pravilno postavljen. Ako mikroprekidač na motoru nije uključen, blender se neće uključiti.
3. Dodajte odabrane sastojke u vrč, pazeći da ne prelaze maksimalni kapacitet označen riječju MAX na vrču. Ako koristite samo vodu ili tekućine, nemojte prekoračiti oznaku od 1,5 litara.
4. Vratite poklopac, pazeći da izbočeni pravokutni dio poklopca bude okrenut prema ručki. U suprotnom, zasun u vrču neće aktivirati mikroprekidač u motornoj jedinici i blender se neće pokrenuti.
5. Uključite uređaj u utičnicu. Uređaj je spreman za upotrebu.

Korištenje uređaja:

Miješalice:

1. Nakon sastavljanja i punjenja blendera, možete koristiti motorni dio: dodirnu ploču (5), funkcijske tipke (6), upravljačku tipku (7)

A: Dodirna ploča ima 4 funkcije:

Ice Crush – za drobljenje leda

Pire – za dobivanje glatke, guste mase

Smoothie – za pripremu glatkih tekućih napitaka

Čisto – za čišćenje vrča nakon što se u njega ulije mala količina tekućine za pranje posuđa

B: funkcijske tipke

P – Puls: Kada pritisnete gumb, uređaj će raditi dok ga ne otpustite.

Uključi/Isključi – Uključuje ili isključuje uređaj

Start/Pauza – Pauzira trenutni program ili postavku

C: Okrenite gumb za kontrolu brzine u smjeru kazaljke na satu kako biste postavili željenu brzinu. Uređaj će raditi odabranom brzinom dok ga ne isključite ili ne postavite blender u položaj 0 pomoću gumba. Kazaljka gumba treba biti okrenuta prema gore.

2. Nakon što izmiksate sve sastojke, odvrnite vrč tako da uhvatite ručku vrča i okrećete je suprotno od smjera kazaljke na satu dok se vrč ne otključa i izvadite vrč iz motora.

3. Zatim odvrnite poklopac. Najlakši način za to je da vrč držite visoko na ručki i palcem gurnete pravokutni dio poklopca od sebe u smjeru koji pokazuje ikona otvorenog lokota utisnuta na poklopcu. Poklopac biste trebali okrenuti za barem ¼ okreta tako da se krilca koja prievršuju poklopac za vrč potpuno uklone s vrča.

4. Zatim povucite poklopac prema gore da biste ga uklonili.
5. Ispraznite šalicu.

OPREZ: NE KORISTITE OVAJ UREĐAJ ZA OBRADU VRUĆIH TEKUĆINA ILI SASTOJAKA.

NAPOMENA: AKO SE UREĐAJ PREDUGO ILI PREJAKO RADI (npr. s tvrdim sastojcima), MOŽE SE PREGRIJATI, U TOM SLUČAJU ĆE SE UREĐAJ ISKLJUČITI. NAKON ŠTO SE HLADI, ŠTO TRAJE DO 45 MINUTA, UREĐAJ ĆE BITI SPREMAN ZA PONOVNUPORABU.

Poklopac sadrži mjernu posudu od 80 ml. Može se koristiti dok uređaj radi. Uklanjanje mjerne posude s poklopca neće zaustaviti uređaj.

Korištenje brusilice:

1. Izvadite stakleni vrč iz motorne jedinice.
2. Uzmite mlinac i odvrnite sklop noževa mlina (10) iz spremnika za začine.
3. Napunite posudu za začine.
4. Postavite sklop oštrica na posudu za začine i zavrните ga, lagano pritiskajući kako biste bili sigurni da se posuda ne otvara tijekom rada i da je nakon toga neće biti preteško otvoriti.
5. Postavite sastavljenu posudu na dio motora.
6. Preporučujemo korištenje gumba (7) za kontrolu brzine oštrice. Neki začini ne smiju se izlagati prekomjernim temperaturama uzrokovanim velikim brzinama.
7. Nakon što postignete željeni stupanj mljevenja, isključite uređaj.
8. Nakon isključivanja uređaja, otvorite posudu za začine i ulijte mljevene začine u posudu u kojoj će se čuvati. Nemojte čuvati začine u posudi za mljevenje kako biste spriječili da posuda upije aromu začina.

NAPOMENA: NE KORISTITE VELIKU ŠALICU ZA DROBLJENJE ZAČINA.

Korištenje boce s vodom:

Boca se može koristiti za pohranjivanje prethodno pripremljenih smoothieja ili sokova napravljenih u vrču. Ili možete miksati sastojke izravno u boci. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

1. Uklonite šalicu s dijela motora.
 2. Odvijte sklop oštrica s dna šalice.
 3. Napunite bocu svojim omiljenim sastojcima za piće.
- (NAPOMENA: NE PUNITE BOCU LEDOM ILI ZAMRZNUTIM SASTOJcima. ZA MJESANJE ZAMRZNUTIH SASTOJAKA KORISTITE SAMO STAKLENI VRČ.)
4. PRIČVRNITE SKLOP OŠTRICA NA VRH BOCE. Pritisnite oštrice prema dolje kako biste spriječili pomicanje boce tijekom rada.
 5. Postavite uvijenu bocu i sklop oštrica na motorni dio.
 6. Možete koristiti bilo koju metodu upravljanja blenderom dok se ne postigne željena konzistencija napitka.
 7. Nakon što se postigne željena konzistencija, isključite blender i izvadite bocu zajedno s oštricama.
 8. Odvijte sklop oštrica i stavite poklopac s izljevom na bocu.

Čišćenje i održavanje:

1. Za čišćenje vrča, prvo ga napunite vodom i malom količinom tekućine za pranje posuđa do kapaciteta ne većeg od 1,5 litara. Obično je 0,5 litara dovoljno za čišćenje vrča.
 2. Nakon što ulijete vodu i vratite poklopac, pokrenite program Čišćenje.
 3. Nakon završetka programa, ispraznite šalicu i isperite je čistom vodom.
- Dijelovi koji se mogu prati u perilici posuđa na temperaturama do 50 stupnjeva su: stakleni vrč, boca, mlinac za začine, poklopac vrča.
- Dijelovi koji se ne smiju stavljati u perilicu posuđa: sklop oštrica.

Tehnički podaci:

Snaga: 1000 W

Napon: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Maksimalno vrijeme neprekidnog rada: 5 minuta

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Sukladno članku 13. stavcima 1. i 2. Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, ovime vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku „prekrižene kante“, koja zahtijeva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.



2. Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, poput oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce te uzrokovati kožne bolesti. Štetne tvari mogu negativno utjecati i na dišni i reproduktivni sustav te dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.



3. Rabljenu električnu i elektroničku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čiji popis treba biti dostupan na mrežnim stranicama svakog Općinskog ureda.

4. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i uporabi, uključujući recikliranje, rabljene opreme. Također igraju ključnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom za rabljenu električnu i elektroničku opremu, omogućujući izravan prijenos otpada na ovlaštena mjesta za prikupljanje i uklanjajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Osim toga, vratite rabljenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je dužan besplatno preuzeti rabljene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uvjetom da je rabljeni aparat iste vrste i služi istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće spremnike namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve pritužbe, obratite se izravno prodavaču koji je izdao račun.

Керівництво користувача (UK)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним використанням або неналежною експлуатацією пристрою.
2. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей, окрім тих, за яким він призначений.
3. Пристрій слід підключати лише до розетки 220-240 В ~ 50/60 Гц. Для підвищення безпеки експлуатації не підключайте кілька електричних пристроїв до одного кола одночасно. Для підвищення безпеки експлуатації не підключайте кілька електричних пристроїв до одного кола одночасно.
4. Будьте вкрай обережні, користуючись пристроєм, коли поруч є діти. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям або будь-кому, хто не знайомий з пристроєм, користуватися ним.

5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Це обладнання може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особами, які не мають досвіду чи знань щодо обладнання, за умови, що вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або їм було надано інструкції щодо безпечного використання обладнання та вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики. Дітям не слід гратися з обладнанням. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом.

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не залишайте прилад, підключений до розетки, без нагляду.

7. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.

8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Неправильне використання пристрою може призвести до травм, таких як порізи, садна або ураження електричним струмом.

9. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди від'єднуйте вилку від розетки після використання, тримаючи розетку рукою. НЕ тягніть за шнур живлення.

10. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.

11. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед чищенням та миттям приладу від'єдняйте шнур живлення від розетки.

12. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед тим, як наповнювати прилад водою, від'єдняйте його від джерела живлення.

13. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди відключайте блендер від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або очищенням

14. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не переміщуйте пристрій під час його роботи.

15. Не занурюйте кабель, штекер або весь пристрій у воду чи

будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощу, сонця тощо) та не використовуйте його в умовах високої вологості (ванні кімнати, вологі кемпінгові будиночки).

16. Періодично перевіряйте стан шнура живлення. Якщо шнур живлення пошкоджено, його слід замінити в кваліфікованій ремонтній майстерні, щоб уникнути небезпеки.

17. Не використовуйте пристрій з пошкодженим шнуром живлення, якщо він упав або був пошкоджений будь-яким чином, або якщо він несправний. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. Поверніть пошкоджені пристрої до авторизованого сервісного центру для перевірки або ремонту. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися лише авторизованими сервісними центрами. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.

18. Розмістіть пристрій на прохолодній, стійкій, рівній поверхні, подалі від гарячих кухонних приладів, таких як електричні плити, газові конфорки тощо.

19. Шнур живлення не повинен звисати з краю столу або торкатися гарячих поверхонь.

20. Для забезпечення додаткового захисту рекомендується встановити в електричному колі пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференціальним струмом, що не перевищує 30 мА. Для цього зверніться до кваліфікованого електрика.

21. Не засувajte пальці чи будь-які інші предмети в контейнер, коли пристрій увімкнено.

22. Обережно поведіться з ріжучими лезами, щоб уникнути травм.

23. Слідкуйте за тим, щоб довге волосся, шарфи, краватки тощо не звисали над глечиком та робочими частинами

приладу.

24. З міркувань безпеки слід використовувати лише оригінальні аксесуари та запасні частини, що підходять для даної моделі блендера та продаються авторизованим сервісним центром.

25. Під час зняття аксесуарів будьте дуже обережні з лезами: вони можуть призвести до травмування.

26. Аксесуари можна замінювати лише тоді, коли пристрій вимкнено. Від'єднайте пристрій від джерела живлення.

27. Не кладіть у глечик блендера нічого, крім їжі та рідин. Не кладіть у глечик гарячі предмети.

28. Пристрій не підходить для збивання яєчних білків та замішування тіста.

29. Не використовуйте агресивні мийні засоби для очищення корпусу, оскільки вони можуть видалити будь-які графічні інформаційні символи, такі як шкали, маркування, попереджувальні знаки тощо.

30. Не вмикайте змішувальний глечик без продукту.

31. МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ БЛЕНДЕРА СТАНОВИТЬ 5 ХВИЛИН. Після 5 хвилин безперервної роботи зачекайте 15 хвилин, перш ніж перезавантажувати його.

32. Не наливайте гарячі рідини (вище 60°C) у чашку.

33. Якщо леза заблокувалися, завжди від'єднуйте шнур живлення від електричної розетки, перш ніж знімати блокувальні компоненти.

Опис пристрою-блендера:

- | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Мірна чашка з кришкою | 2. Кришка | 3. Скляний глечик |
| 4. Знімний лезо блендера | 5. Сенсорне меню: Подрібнення льоду, Пюре, Смузі, Очищення | 6. Функціональні кнопки |
| 7. Ручка регулювання швидкості | 8. Житло | 9. Чашка для млинки для спецій |
| 10. Збірка лез млинки для спецій | 11. пляшка з водою | |

Залежно від придбаної моделі, комплектація пристрою може відрізнятись.

Перед першим використанням:

1. Перевірте наявність усіх частин приладу, зокрема кришки (2), скляного глечика (3) та знімного леза (4). Без цих частин прилад не працюватиме.
2. Видаліть усю упаковку та маркетингові елементи.
3. Використовуйте теплу воду та засіб для миття посуду, щоб протерти всі частини приладу, які можуть контактувати з їжею.

Підготовка пристрою до роботи:

1. Помістіть скляний глечик (3) з уже встановленим лезом блендера (4) на верхню частину корпусу.
2. Поверніть глечик за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати його на місці, і переконайтеся, що він правильно встановлений. Якщо мікроперемикач на блоці двигуна не увімкнено, блендер не ввімкнеться.
3. Додайте вибрані інгредієнти до глечика, переконавшись, що вони не перевищують максимальну місткість, зазначену словом MAX на глечикі. Якщо ви використовуєте лише воду або рідини, не перевищуйте позначку 1,5 літра.
4. Закрийте кришку, переконавшись, що виступаюча прямокутна частина кришки спрямована до ручки. В іншому випадку фіксатор у глечикі не активує мікроперемикач у блоці двигуна, і блендер не запуститься.
5. Підключіть пристрій до розетки. Пристрій готовий до використання.

Використання пристрою:

Блендер:

1. Після складання та наповнення блендера ви можете використовувати моторну частину: сенсорну панель (5), функціональні кнопки (6), ручку керування (7).

A: Сенсорна панель має 4 функції:

Ice Crush – для подрібнення льоду

Пюре – для приготування однорідної, густої маси

Смузі – для приготування нижніх рідких напоїв

Очищення – для очищення глечика після заливання води невеликою кількістю засобу для миття посуду

B: функціональні кнопки

P – Імпульсний режим: При натисканні кнопки пристрій працюватиме, доки ви її не відпустите.

Увімкнути/вимкнути – вмикає або вимикає пристрій

Старт/Пауза – Призупиняє поточну програму або налаштування

C: Поверніть ручку регулювання швидкості за годинниковою стрілкою, щоб встановити потрібну швидкість.

Пристрій працюватиме на вибраній швидкості, доки ви його не вимкнете або не переведете блендер у положення 0 за допомогою ручки. Стрілка ручки має бути спрямована вгору.

2. Після змішування всіх інгредієнтів відкрутіть глечик, взявшись за ручку глечика та повернувши її проти годинникової стрілки, доки глечик не розблокується, та зніміть глечик з моторної частини.

3. Далі відкрутіть кришку. Найпростіший спосіб зробити це – тримати глечик високо за ручку та великим пальцем відсунути прямокутну частину кришки від себе в напрямку, вказаному значком відкритого замка, витисненням на кришці. Вам слід повернути кришку щонайменше на ¼ оберту, щоб крильця, що кріплять кришку до глечика, повністю знялися з глечика.

4. Потім потягніть кришку вгору, щоб зняти її.

5. Спорожніть чашку.

УВАГА: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ДЛЯ ОБРОБКИ ГАРЯЧИХ РІДИН АБО ІНГРЕДІЄНТІВ.

ПРИМІТКА: ЯКЩО ПРИСТРІЙ ЕКСПЛУАТУЄТЬСЯ ЗАНАДТО ДОВГО АБО ЗАНАДТО СИЛЬНО (наприклад, з твердими інгредієнтами), ВІН МОЖЕ ПЕРЕГРІВАТИСЯ, У ЦЬОМУ РАЗІ ПРИСТРІЙ ВИМКНЕТЬСЯ. ПІСЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ, ЯКЕ ЗАЙМАЄ ДО 45 ХВИЛИН, ПРИСТРІЙ ЗНОВУ БУДЕ ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ.

Кришка містить мірну склянку об'ємом 80 мл. Її можна використовувати під час роботи приладу. Зняття мірної склянки з кришки не зупинить роботу приладу.

Використання шліфувальної машини:

1. Зніміть скляний глечик з блоку двигуна.
2. Візьміть млинок та відкрутіть вузол леза млинка (10) з контейнера для спецій.
3. Наповніть контейнер для спецій.
4. Встановіть лезо на контейнер для спецій та прикрутіть його, злегка натискаючи, щоб контейнер не відкрився під час роботи та щоб його не було надто важко відкрити згодом.
5. Встановіть зібраний контейнер на деталь двигуна.
6. Ми рекомендуємо використовувати ручку (7) для керування швидкістю леза. Деякі спеції не слід піддавати впливу надмірних температур, спричинених високими швидкостями.
7. Після досягнення бажаного ступеня помелу вимкніть пристрій.
8. Після вимкнення пристрою відкрийте контейнер для спецій та всипте мелені спеції в контейнер, у якому вони будуть зберігатися. Не зберігайте спеції в контейнері для помелу, щоб запобігти вбиранню аромату спецій.

ПРИМІТКА: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВЕЛИКУ ЧАШКУ ДЛЯ ПОДРІБЛЕННЯ СПЕЦІЙ.

Використання пляшки з водою:

Пляшку можна використовувати для зберігання раніше приготованих смузі або соків, приготованих у глечик. Або ж ви можете змішати інгредієнти безпосередньо в пляшці. Для цього виконайте такі дії:

1. Зніміть чашку з моторної частини.
2. Відкрутіть вузол леза від основи чашки.
3. Наповніть пляшку улюбленими інгредієнтами для напою.
(ПРИМІТКА: НЕ НАПОВНЮЙТЕ ПЛЯШКУ ЛЬДОМ АБО ЗАМОРОЖЕНИМИ ІНГРЕДІЄНТАМИ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ СКЛЯНИЙ ГЛЕЧИК ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ.)
4. ПРИКРУТІТЬ ВУЗЛОМ ЛЕЗА ДО ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ПЛЯШКИ. Натисніть на леза, щоб запобігти руху пляшки під час роботи.
5. Помістіть скручену пляшку та лезо на моторну частину.
6. Ви можете використовувати будь-який метод керування блендером, доки не буде досягнуто бажаної консистенції напою.
7. Після досягнення бажаної консистенції вимкніть блендер і вийміть пляшку разом з лезом.
8. Відкрутіть лезо та помістіть кришку з носиком на пляшку.

Чищення та обслуговування:

1. Щоб очистити глечик, спочатку наповніть його водою та невеликою кількістю засобу для миття посуду об'ємом не більше 1,5 літра. Зазвичай для очищення глечика достатньо 0,5 літра.
 2. Після наливання води та закриття кришки запустіть програму «Очищення».
 3. Після завершення програми спорожніть чашку та промийте її чистою водою.
- Деталі, які можна мити в посудомийній машині за температури до 50 градусів: скляний глечик, пляшка, млин для спецій, кришка глечика.
- Деталі, які не можна мити в посудомийній машині: лезо.

Технічні дані:

Потужність: 1000 Вт

Напруга: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Максимальний час безперервної роботи: 5 хвилин

Заради довкілля. Інформація про відходи електричного та електронного обладнання. Відповідно до статті 13, пунктів 1 та 2 Закону від 11 вересня 2015 року про відходи електричного та електронного обладнання, цим повідомляємо вас про належне поводження з відходами електричного та електронного обладнання:



1. Забороняється розміщувати використане електричне та електронне обладнання разом з іншими відходами – це підтверджується маркуванням у вигляді «перекресленого контейнера», що вимагає роздільного збору цього виду відходів.
2. Електричні та електронні пристрої можуть містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які у разі потраплення в навколишнє середовище можуть становити серйозну загрозу для здоров'я та життя людей і живих організмів. Вони можуть призвести до численних захворювань, таких як порушення зору, слуху та мовлення. Вони також можуть пошкодити нирки, печінку та серце, а також спричинити захворювання шкіри. Шкідливі речовини також можуть негативно впливати на дихальну та репродуктивну системи та призводити до раку. Вживання рослин, що ростуть на забрудненому ґрунті, та продуктів, отриманих з них, може становити ризик цих наслідків для здоров'я.
3. Використане електричне та електронне обладнання слід здавати лише до авторизованих пунктів збору, список яких має бути доступний на вебсайті кожного муніципального управління.
4. Домогосподарства відіграють важливу роль у повторному використанні та утилізації, включаючи переробку, вживаного обладнання. Вони також відіграють ключову роль у системі управління відходами для вживаного електричного та електронного

обладнання, дозволяючи безпосередньо передавати відходи до авторизованих пунктів збору та усуваючи небажані соціальні звички, які призводять до залишення відходів обладнання у непередбачених місцях.

Крім того, поверніть використане електричне та електронне обладнання до місця доставки. Під час доставки побутової техніки покупцю дистриб'ютор зобов'язаний безкоштовно забрати використану побутову техніку в місці доставки, за умови, що використана техніка того ж типу та служить тій самій меті, що й доставлена техніка.

Картонну упаковку та поліетиленові (РЕ) пакети слід утилізувати у відповідні контейнери, призначені для роздільного збору побутових відходів, як описано. Якщо пристрій містить батареї, їх слід виїняти та віднести до пункту окремого збору та утилізації.

Не викидайте пристрій у контейнер для побутових відходів!!

Сервіс Якщо ви бажаєте придбати запасні частини або подати будь-які скарги, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.

Упутство за употребу (SR)

ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЖНА УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ УПОТРЕБУ

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства која се у њему налазе. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу услед злоупотребе или неправилног рада уређаја.
2. Овај уређај је намењен само за кућну употребу. Не користите га у друге сврхе осим оне за коју је намењен.
3. Уређај треба прикључити само на утичницу од 220-240V ~ 50/60Hz. Да бисте повећали безбедност рада, немојте истовремено повезивати више електричних уређаја на једно коло. Да бисте повећали безбедност рада, немојте истовремено повезивати више електричних уређаја на једно коло.
4. Будите изузетно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју уређајем. Не дозволите деци или било коме ко није упознат са уређајем да га користи.
5. **УПОЗОРЕЊЕ:** Ову опрему могу користити деца старија од 8 година и особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима, или особе које немају искуства или знања о опреми, под условом да су под надзором особе одговорне за њихову безбедност или да су добиле упутства о безбедном коришћењу опреме и да су свесне ризика. Деца не смеју да се играју опремом. Чишћење и одржавање не смеју обављати деца осим ако нису старија од 8 година и нису под

надзором.

6. УПОЗОРЕЊЕ: Не остављајте уређај укључен у утичницу без надзора.

7. УПОЗОРЕЊЕ: Држите уређај ван домашаја деце.

8. УПОЗОРЕЊЕ: Неправилна употреба уређаја може довести до повреда као што су посекотине, огреботине или струјни удар.

9. УПОЗОРЕЊЕ: Увек искључите утикач из утичнице након употребе држећи утичницу руком. НЕ вуците кабл за напајање.

10. УПОЗОРЕЊЕ: Не користите уређај у близини запаљивих материјала.

11. УПОЗОРЕЊЕ: Пре чишћења и прања уређаја, искључите кабл за напајање из утичнице.

12. УПОЗОРЕЊЕ: Пре него што напуните уређај водом, искључите га из струје.

13. УПОЗОРЕЊЕ: Увек искључите блендер из струје ако је остављен без надзора и пре склапања, расклапања или чишћења

14. УПОЗОРЕЊЕ: Не померајте уређај док је у раду.

15. Не потапајте кабл, утикач или цео уређај у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај временским условима (киша, сунце итд.) нити га користите у условима високе влажности (купатила, влажне камп кабине).

16. Периодично проверавајте стање кабла за напајање. Ако је кабл за напајање оштећен, треба га заменити у квалификованој радионици како би се избегла опасност.

17. Не користите уређај са оштећеним каблом за напајање, или ако је испуштен или на било који начин оштећен, или је неисправан. Не покушавајте сами да поправите уређај, јер то може довести до струјног удара. Вратите оштећене уређаје у овлашћени сервисни центар на преглед или поправку. Све поправке треба да обављају само овлашћени сервисни центри. Неправилно извршене поправке могу представљати озбиљну

опасност за корисника.

18. Поставите уређај на хладну, стабилну, равну површину, даље од врућих кухињских апарата као што су електрични шпорети, гасни горионици итд.

19. Кабл за напајање не сме да виси преко ивице стола или да додирује вруће површине.

20. Ради додатне заштите, препоручује се уградња заштитног уређаја (RCD) у електрично коло са номиналном диференцијалном струјом која не прелази 30 mA. За ово се консултујте са квалификованим електричарем.

21. Не стављајте прсте или било које друге предмете у посуду када је уређај укључен.

22. Пажљиво рукујте сечивима за сечење како бисте избегли повреде.

23. Уверите се да дуга коса, шалови, кравате итд. не висе преко бокала и радних делова уређаја.

24. Из безбедносних разлога, треба користити само оригиналну додатну опрему и резервне делове погодне за дати модел блендера, које продаје овлашћени сервисни центар.

25. Приликом скидања додатне опреме, пажљиво рукујте сечивима: могу изазвати повреде.

26. Додатна опрема се може мењати само када је уређај искључен. Искључите уређај из извора напајања.

27. Не стављајте ништа осим хране и течности у бокал блендера. Не стављајте вруће предмете у бокал.

28. Уређај није погодан за мућење беланаца и месење теста.

29. Не користите агресивне детерџенте за чишћење кућишта, јер могу уклонити графичке симболе са информацијама као што су скале, ознаке, знакови упозорења итд.

30. Не користите посуду за мешање без производа.

31. МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ НЕПРЕКИНУТОГ РАДА БЛЕНДЕРА ЈЕ 5 МИНУТА. Након 5 минута непрекидног рада, сачекајте 15 минута пре него што га поново покренете.

32. Не сипајте вруће течности (преко 60°C) у шољу.

33. Ако се сечива блокирају, увек искључите кабл за напајање из електричне утичнице пре него што уклоните компоненте које блокирају.

Опис уређаја за блендер:

- | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 1. Мерна шоља са поклопцем | 2. Поклопац | 3. Стаклени бокал |
| 4. Одвојиви склоп ножева блендера | 5. Додирните мени: Дробљење леда, Пире, Смути, Чишћење | 6. Функцијска дугмад |
| 7. Дугме за контролу брзине | 8. Становање | 9. Шоља за млевење зачина |
| 10. Склоп сечива млинца за зачине | 11. Флаша воде | |

У зависности од купљеног модела, опрема уређаја може да варира.

Пре прве употребе:

1. Проверите да ли су сви делови уређаја укључени, укључујући поклопац (2), стаклени бокал (3) и склоп одвојивих сечива (4). Без ових делова, уређај не може да се користи.
2. Уклоните сву амбалажу и маркетиншке елементе.
3. Користите топлу воду и течност за прање посуђа да обришете све делове уређаја који могу доћи у контакт са храном.

Припрема уређаја за рад:

1. Поставите стаклену посуду (3) са већ инсталираним склопом ножева блендера (4) на врх кућишта.
2. Окрените бокал у смеру казаљке на сату да бисте га закључали и уверили се да је правилно постављен. Ако микропрекидач на мотору није укључен, блендер се неће укључити.
3. Додајте изабране састојке у бокал, водећи рачуна да не прелазе максимални капацитет означен речју MAX на бокалу. Ако користите само воду или течности, немојте прекорачити ознаку од 1,5 литара.
4. Вратите поклопац, водећи рачуна да избочени правоугаони део поклопца буде окренут ка дршци. У супротном, брава у бокалу неће активирати микропрекидач у јединици мотора и блендер се неће покренути.
5. Укључите уређај у електричну утичницу. Уређај је спреман за употребу.

Коришћење уређаја:

Блендер:

1. Након склапања и пуњења блендера, можете користити моторни део: додирну таблу (5), функционална дугмад (6), контролно дугме (7)

А: Додирна плоча има 4 функције:

Дробљење леда – за дробљење леда

Пире – за прављење глатке, густе масе

Смути – за прављење глатких течних напитака

Чисто – за чишћење бокала након сипања воде са малом количином течности за прање посуђа

Б: функцијски тастери

Р – Пулс: Када притиснете дугме, уређај ће радити док га не отпустите

Укључи/Искључи – Укључује или искључује уређај

Старт/Пауза – Паузира тренутни програм или подешавање

С: Окрените дугме за контролу брзине у смеру казаљке на сату да бисте подесили жељену брзину. Уређај ће радити на изабраној брзини док га не искључите или не окренете блендер у положај 0 помоћу дугмета. Казивач дугмета треба да буде окренут нагоре.

2. Након што сте изблендирали све састојке, одвртните бокал тако што ћете ухватити ручку бокала и окренути је у смеру супротном од казаљке на сату док се бокал не откључа и извадите бокал из моторног дела.

3. Затим, одвртните поклопац. Најлакши начин да то урадите је да држите бокал високо на дршци и палцем

померите правоугаони део поклопца од себе у смеру који је назначен иконом отвореног катанца утиснутом на поклопцу. Требало би да окренете поклопац за најмање $\frac{1}{4}$ окрета тако да се крилца која причвршћују поклопац за бокал потпуно уклоне са бокала.

4. Затим повуците поклопац нагоре да бисте га уклонили.

5. Испразните шољу.

ОПРЕЗ: НЕ КОРИСТИТЕ ОВАЈ УРЕЂАЈ ЗА ОБРАДУ ВРУЋИХ ТЕЧНОСТИ ИЛИ Састојака.

НАПОМЕНА: АКО СЕ УРЕЂАЈ КОРИСТИ ПРЕДУГО ИЛИ ПРЕЈАКО (нпр. са тврдим састојцима), МОЖЕ ДОЋИ ДО ПРЕГРЕЈАЊА, У КОМ СЛУЧАЈУ ЋЕ СЕ УРЕЂАЈ ИСКЉУЧИТИ. НАКОН СЕ ХЛАДИ, ШТО ТРАЈЕ ДО 45 МИНУТА, УРЕЂАЈ ЋЕ БИТИ СПРЕМАН ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ.

Поклопац садржи мерну шољу од 80 мл. Може се користити док уређај ради. Уклањање мерне шоље са поклопца неће зауставити уређај.

Коришћење млинца:

1. Уклоните стаклени бокал са јединице мотора.

2. Узмите млин и одврните склоп сечива млинца (10) из посуде за зачине.

3. Напуните посуду за зачине.

4. Поставите склоп сечива на посуду за зачине и заврните га, лагано га притискајући како бисте били сигурни да се посуда не отвара током рада и да је након тога неће бити превише тешко отворити.

5. Поставите састављени контејнер на део мотора.

6. Препоручујемо употребу дугмета (7) за контролу брзине сечива. Неки зачини не смеју бити изложени прекомерним температурама изазваним великим брзинама.

7. Када постигнете жељени степен млевења, искључите уређај.

8. Након искључивања уређаја, отворите посуду за зачине и сипајте млевене зачине у посуду у којој ће се чувати. Не чувајте зачине у посуди за млевење како бисте спречили да посуда упије арому зачина.

НАПОМЕНА: НЕ КОРИСТИТЕ ВЕЛИКУ ШОЉУ ЗА МЛЕВЕЊЕ ЗАЧИНА.

Коришћење флаше воде:

Боца се може користити за чување претходно направљених смутија или сокова направљених у бокалу. Или можете директно блендирати састојке у боци. Да бисте то урадили, пратите ове кораке:

1. Уклоните чашу са моторног дела.

2. Одврните склоп сечива са основе шоље.

3. Напуните боцу својим омиљеним састојцима за пиће.

(НАПОМЕНА: НЕ ПУНИТЕ БОЦУ ЛЕДОМ ИЛИ ЗАМРЗНУТИМ Састојцима. КОРИСТИТЕ САМО СТАКЛЕНИ БОКАЛ ЗА БЛЕНДАЊЕ ЗАМРЗНУТИХ Састојака.)

4. ПРИЧВРНИТЕ СКЛОП СЕЧИВА НА ВРХ БОЦЕ. Притисните сечива надоле да бисте спречили померање боце током рада.

5. Поставите увијену боцу и склоп сечива на део мотора.

6. Можете користити било коју методу управљања блендером док се не постигне жељена конзистенција напитка.

7. Када се постигне жељена конзистенција, искључите блендер и извадите боцу заједно са склопом сечива.

8. Одврните склоп сечива и поставите поклопац са грлом на боцу.

Чишћење и одржавање:

1. Да бисте очистили бокал, прво га напуните водом и малом количином течности за прање посуђа до запремине не веће од 1,5 литара. Обично је 0,5 литара довољно за чишћење бокала.

2. Након што сипате воду и вратите поклопац, покрените програм Чишћење.

3. Након што је програм завршен, испразните шољу и исперите је чистом водом.

Делови који се могу прати у машини за прање судова на температурама до 50 степени су: стаклени бокал, флаша, млин за зачине, поклопац бокала.

Делови који се не смеју стављати у машину за прање судова: склоп сечива.

Технички подаци:

Снага: 1000W

Напон: 220-240V~50/60 Hz

Максимално време непрекидног рада: 5 минута

За добробит животне средине. Информације о отпадној електричној и електронској опреми. У складу са чланом 13, став 1 и 2 Закона од 11. септембра 2015. године о отпадној електричној и електронској опреми, овим вас обавештавамо о правилном руковању отпадном електричном и електронском опремом:

1. Забрањено је одлагање коришћене електричне и електронске опреме заједно са осталим отпадом – то је потврђено ознаком у облику „прецртане канте“, која захтева селективно сакупљање ове врсте отпада.

2. Електрични и електронски уређаји могу да садрже опасне супстанце, смеше и компоненте које, ако се испусте у животну средину, могу представљати озбиљну претњу по здравље и живот људи и живих организама. Могу довести до бројних здравствених тегоба, као што су оштећења вида, слуха и говора. Такође могу оштетити бубреге, јетру и срце, и изазвати кожне болести. Штетне супстанце могу негативно утицати и на респираторни и репродуктивни систем и довести до рака. Конзумирање биљака које расту у контаминираним земљишту и производа добијених од њих може представљати ризик од ових здравствених последица.

3. Коришћену електричну и електронску опрему треба предати само овлашћеним местима за сакупљање, чија листа треба да буде доступна на веб страници сваке општинске канцеларије.

4. Домаћинства играју важну улогу у доприносу поновној употреби и опоравку, укључујући рециклажу, коришћене опреме. Она такође играју кључну улогу у систему управљања отпадом од коришћене електричне и електронске опреме, омогућавајући директан пренос отпада на овлашћена места за сакупљање и елиминишући непожељне друштвене навике које доводе до остављања отпадне опреме на непредвиђеним местима.

Поред тога, вратите коришћену електричну и електронску опрему на место испоруке. Приликом испоруке кућних апарата купцу, дистрибутер је обавезан да бесплатно преузме коришћене кућне апарате на месту испоруке, под условом да је коришћена опрема истог типа и да је служила истој намени као и испоручена опрема.

Картонску амбалажу и полиетиленске (PE) кесе треба одлагати у одговарајуће контејнере намењене за селективно сакупљање комуналног отпада, као што је описано. Ако уређај садржи батерије, треба их уклонити и однети на посебно место за сакупљање и одлагање.

Не бацајте уређај у контејнер за комунални отпад!!

Сервис Уколико желите да купите резервне делове или да поднесете било какве рекламације, обратите се директно продавцу који је издао рачун.

دليل المستخدم تخدم (RA)

شروط السلامة العامة، تعليمات السلامة الهامة، اقر أها بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً

1. قبل استخدام الجهاز، يُرجى قراءة دليل التعليمات واتباع الإرشادات الواردة فيه. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر ناتج عن سوء استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل غير صحيح.

2. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأي غرض آخر غير الغرض المخصص له.

3. يجب توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي بجهد 220-240 فولت وتردد 50/60 هرتز فقط. ولزيادة الأمان أثناء التشغيل، لا تقم بتوصيل عدة أجهزة كهربائية بدائرة واحدة في الوقت نفسه.

4. توخ الحذر الشديد عند استخدام الجهاز بوجود الأطفال في الجوار. لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز. لا تسمح للأطفال أو أي شخص غير مُلمّ بالجهاز باستخدامه.

5. تحذير: يُسمح باستخدام هذه المعدات للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات، وللأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو للأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة اللازمة بها، شريطة أن يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم، أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات حول كيفية استخدامها بأمان، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة. لا يجوز للأطفال اللعب بهذه المعدات. كما لا يجوز للأطفال تنظيفها أو صيانتها إلا إذا كانوا فوق سن 8 سنوات وتحت إشراف شخص بالغ.

6. تحذير: لا تترك الجهاز موصولاً بمقيس كهربائي دون مراقبة.

7. تحذير: أبقي الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.

8. تحذير: قد يؤدي الاستخدام غير السليم للجهاز إلى إصابات مثل الجروح أو الخدوش أو الصدمات الكهربائية.

9. تحذير: فصل القابس دائماً من مقيس الطاقة بعد الاستخدام عن طريق إمساك المقيس بيدك. لا تسحب سلك الطاقة.

10. تحذير: لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.

11. تحذير: قبل تنظيف الجهاز وغسله، فصل سلك الطاقة من المقيس.

12. تحذير: قبل ملء الجهاز بالماء، فصله عن مصدر الطاقة.

13. تحذير: فصل الخلاط دائماً عن الكهرباء إذا تُرك دون مراقبة وقبل تجميعه أو تفكيكه أو تنظيفه.

14. تحذير: لا تحرك الجهاز أثناء تشغيله.

15. لا تغمر الكابلات أو القابس أو الجهاز بأكمله في الماء أو أي سائل آخر. لا تعرض الجهاز لظروف الطقس (المطر، الشمس، إلخ) أو تستخدمه في ظروف الرطوبة العالية (الحمامات، أكواخ التخبيم الرطبة).

16. افحص حالة سلك الطاقة بشكل دوري. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله لدى ورشة إصلاح معتمدة لتجنب

أي خطر.

١٧. لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفاً، أو إذا سقط أو تعرض لأي نوع من التلف، أو إذا كان به عطل. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية. أعد الأجهزة التالفة إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح. يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح فقط من قبل مراكز الخدمة المعتمدة. قد تشكل عمليات الإصلاح غير الصحيحة خطراً جسيماً على المستخدم.

18. ضع الجهاز على سطح بارد وثابت ومستوي، بعيداً عن أجهزة المطبخ الساخنة مثل المواقد الكهربائية ومواقد الغاز وما إلى ذلك.

19. يجب ألا يتدلى سلك الطاقة من حافة الطاولة أو يلامس الأسطح الساخنة.

20. لتوفير حماية إضافية، يُنصح بتركيب جهاز حماية من التيار المتبقي (RCD) في الدائرة الكهربائية بتيار تقاصلي مقنن لا يتجاوز 30 مللي أمبير. استشر فني كهرباء مؤهلاً لهذا الغرض.

21. لا تضع أصابعك أو أي أشياء أخرى في الحاوية عند تشغيل الجهاز.

22. تعامل مع شفرات القطع بحذر لتجنب الإصابة.

23. تأكد من عدم تدلي الشعر الطويل والأوشحة وربطات العنق وما إلى ذلك فوق الإبريق والأجزاء العاملة للجهاز.

24. لأسباب تتعلق بالسلامة، يجب استخدام الملحقات الأصلية وقطع الغيار المناسبة لطراز الخلاط المحدد فقط، والتي تباع من قبل مركز خدمة معتمد.

25. عند إزالة الملحقات، تعامل مع الشفرات بحذر شديد: فقد تسبب الإصابة.

26. لا يجوز تغيير الملحقات إلا بعد إيقاف تشغيل الجهاز. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

27. لا تضع أي شيء آخر غير الطعام والسوائل في إبريق الخلاط. لا تضع أطعمة ساخنة في الإبريق.

28. الجهاز غير مناسب لخفق بياض البيض وعجن العجين.

29. لا تستخدم المنظفات القوية لتنظيف الهيكل، لأنها قد تزيل أي رموز معلومات رسومية مثل المقاييس والعلامات وعلامات التحذير وما إلى ذلك.

30. لا تقم بتشغيل إبريق الخلط بدون وجود المنتج.

31. الحد الأقصى لوقت التشغيل المتواصل للخلاط هو 5 دقائق. بعد 5 دقائق من التشغيل المتواصل، انتظر 15 دقيقة قبل إعادة تشغيله.

32. لا تصب السوائل الساخنة (أعلى من 60 درجة مئوية) في الكوب.

33. في حالة انسداد الشفرات، افصل سلك الطاقة من مأخذ الكهرباء قبل إزالة المكونات التي تعيق الحركة.

وصف جهاز الخلاط:

1. كوب قياس بغطاء
2. غطاء
3. إبريق زجاجي
4. مجموعة شفرات الخلاط القابلة للفصل
5. قائمة اللحم: سق التلج، هرس، سموثي، تنظيف
6. أزرار الوظائف
7. مقبض التحكم في السرعة
8. السكن
9. كوب مطحنة التوابل
10. مجموعة شفرات مطحنة التوابل
11. زجاجة ماء

قد تختلف تجهيزات الجهاز باختلاف الطراز الذي تم شراؤه.

١. تأكد من وجود جميع أجزاء الجهاز، بما في ذلك الغطاء (٢)، والإبريق الزجاجي (٣)، ووحدة الشفرات القابلة للفصل (٤). بدون هذه الأجزاء، لا يمكن تشغيل الجهاز.
2. قم بإزالة جميع عناصر التغليف والتسويق.
3. استخدم الماء الدافئ وسائل غسل الأطباق لمسح جميع أجزاء الجهاز التي قد تتلامس مع الطعام.

تجهيز الجهاز للتشغيل:

١. ضع إبريق الزجاج (3) مع مجموعة شفرات الخلاط المثبتة مسبقاً (4) على الجزء العلوي من الهيكل.
٢. ادر الإبريق باتجاه عقارب الساعة لتثبيته في مكانه والتأكد من تثبيته بشكل صحيح. إذا لم يكن المقناص الصغير الموجود على وحدة المحرك مغلقاً، فإن يعمل الخلاط.
٣. أضف المكونات التي اخترتها إلى الإبريق، مع التأكد من عدم تجاوزها السعة القصوى المحددة بكلمة "MAX" على الإبريق. إذا كنت تستخدم الماء أو السوائل فقط، فلا تتجاوز علامة ١,٥ لتر.
٤. أعد تركيب الغطاء، مع التأكد من أن الجزء المستطيل البارز منه مواجه للمقبض. وإلا، فإن يقوم المزلاج الموجود في الإبريق بتفعيل المقناص الصغير في وحدة المحرك، ولن يبدأ الخلاط بالعمل.
5. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ الطاقة. الجهاز جاهز للاستخدام.

استخدام الجهاز:

الخلاط:

١. بعد تجميع الخلاط وتعبئته، يمكنك استخدام جزء المحرك: لوحة اللحم (5)، أزرار الوظائف (6)، مقبض التحكم (7).
- ج: تحتوي لوحة اللحم على 4 وظائف:
 - كسارة التلج - لسحق التلج
 - الهريس - لصنع كعكة ناعمة وسميكة
 - سموئي - تحضير مشروبات سائلة ناعمة
 - التنظيف - لتنظيف الإبريق بعد سكب الماء عليه بكمية قليلة من سائل غسل الأطباق
- ب: أزرار الوظائف

P - البض: عند الضغط على الزر، سيعمل الجهاز حتى تقوم بتحرير الزر

تشغيل/إيقاف - يقوم بتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
بدء/إيقاف مؤقت - يوقف البرنامج أو الإعداد الحالي مؤقتًا

məsuliyyət daşıyır.

2. Bu cihaz yalnız evdə istifadə üçündür. Onu təyinatından başqa heç bir məqsəd üçün istifadə etməyin.

3. Cihaz yalnız 220-240V ~ 50/60Hz rozetkaya qoşulmalıdır. İşləmə təhlükəsizliyini artırmaq üçün eyni anda birdən çox elektrik cihazını tək bir dövrəyə qoşmayın. İşləmə təhlükəsizliyini artırmaq üçün eyni anda birdən çox elektrik cihazını tək bir dövrəyə qoşmayın.

4. Uşaqlar yaxınlıqda olduqda cihazdan istifadə edərkən son dərəcə ehtiyatlı olun. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Uşaqların və ya cihazla tanış olmayan hər kəsin onu istifadə etməsinə icazə verməyin.

5. XƏBƏRDARLIQ: Bu avadanlıq 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və məhdud fiziki, sensor və ya zehni qabiliyyətləri olan şəxslər və ya avadanlıq haqqında təcrübəsi və ya biliyi olmayan şəxslər tərəfindən istifadə edilə bilər, bu şərtlə ki, onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən nəzarət edilsin və ya avadanlıqdan necə təhlükəsiz istifadə etmək barədə təlimatlar alınsın və yarana biləcək risklərdən xəbərdar olsunlar. Uşaqlar avadanlıqla oynamamalıdır. Təmizləmə və istifadəçi baxımı 8 yaşdan yuxarı olmadıqları və nəzarət altında olmadıqları təqdirdə uşaqlar tərəfindən aparılmamalıdır.

6. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı rozetkaya qoşulmuş vəziyyətdə nəzarətsiz qoymayın.

7. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

8. XƏBƏRDARLIQ: Cihazın düzgün istifadə edilməməsi kəsiklər, aşınmalar və ya elektrik şoku kimi xəsarətlərə səbəb ola bilər.

9. XƏBƏRDARLIQ: İstifadədən sonra rozetkanı əlinizlə tutaraq həmişə fişini elektrik rozetkasından ayırın. Elektrik kabelini ÇƏKMƏYİN.

10. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı tezalısan materialların yaxınlığında istifadə etməyin.

11. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı təmizləməzdən və yumazdan əvvəl

elektrik kabelini rozetkadan ayırın.

12. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı su ilə doldurmazdan əvvəl onu elektrik şəbəkəsindən ayırın.

13. XƏBƏRDARLIQ: Blender nəzarətsiz qalıbsa və yığmadan, sökmədən və ya təmizləmədən əvvəl onu həmişə elektrik şəbəkəsindən ayırın.

14. XƏBƏRDARLIQ: Cihaz işləyərkən onu tərpətməyin.

15. Kabeli, fişini və ya bütün cihazı suya və ya digər mayeyə salmayın. Cihazı hava şəraitinə (yağış, günəş və s.) məruz qoymayın və ya yüksək rütubətli şəraitdə (vanna otaqları, nəm düşərgə kabinələri) istifadə etməyin.

16. Elektrik kabelinin vəziyyətini vaxtaşırı yoxlayın. Elektrik kabeli zədələndikdə, təhlükənin qarşısını almaq üçün ixtisaslı təmir sexi tərəfindən dəyişdirilməlidir.

17. Zədələnmiş elektrik kabeli ilə, yaxud düşmüş və ya hər hansı bir şəkildə zədələnmiş, yaxud nasaz vəziyyətdə olan cihazı istifadə etməyin. Cihazı özünüz təmir etməyə çalışmayın, çünki bu, elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər. Zədələnmiş cihazları yoxlama və ya təmir üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə qaytarın. Bütün təmir işləri yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzləri tərəfindən aparılmalıdır. Düzgün aparılmamış təmirlər istifadəçi üçün ciddi təhlükə yarada bilər.

18. Cihazı sərin, sabit və düz bir səthə, elektrik sobaları, qaz brülörələri və s. kimi isti mətbəx cihazlarından uzaqda yerləşdirin.

19. Elektrik kabeli masanın kənarından sallanmamalı və ya isti səthlərə toxunmamalıdır.

20. Əlavə qoruma təmin etmək üçün elektrik dövrəsində nominal diferensial cərəyanı 30 mA-dan çox olmayan qalıq cərəyan cihazı (RCD) quraşdırmaq tövsiyə olunur. Bunun üçün ixtisaslı elektrikçi ilə məsləhətləşin.

21. Cihaz işə salındıqda barmaqlarınızı və ya digər əşyaları qaba salmayın.

22. Zədələnməmək üçün kəsici bıçaqları ehtiyatla idarə edin.

23. Uzun saçların, şarfların, qalstukların və s. qabın və cihazın işləyən hissələrinin üzərindən sallanmadığından əmin olun.
24. Təhlükəsizlik səbəblərinə görə, yalnız səlahiyyətli servis mərkəzi tərəfindən satılan, müəyyən bir blender modelinə uyğun orijinal aksesuarlar və ehtiyat hissələrindən istifadə edilməlidir.
25. Aksesuarları çıxararkən bıçaqlarla çox ehtiyatla davranın: onlar zədələnməyə səbəb ola bilər.
26. Aksesuarlar yalnız cihaz söndürüldükdə dəyişdirilə bilər. Cihazı enerji mənbəyindən ayırın.
27. Blender qabına yemək və mayedən başqa heç nə qoymayın. Qabın içinə isti əşyalar qoymayın.
28. Cihaz yumurta ağlarını çalmaq və xəmir yoğurmaq üçün uyğun deyil.
29. Korpusu təmizləmək üçün aqressiv yuyucu vasitələrdən istifadə etməyin, çünki onlar tərəzi, işarə, xəbərdarlıq nişanları və s. kimi qrafik məlumat simvollarını silə bilər.
30. Qarışdırma qabını məhsul olmadan işlətməyin.
31. BLENDERİN MAKSİMUM FASILİ İŞ MÜDDƏTİ 5 DƏQİQƏDİR. 5 dəqiqəlik fasiləsiz işləmədən sonra yenidən başlatmadan əvvəl 15 dəqiqə gözləyin.
32. Fincana isti mayelər (60°C-dən yuxarı) tökməyin.
33. Əgər bıçaqlar tıxanarsa, tıxanma komponentlərini çıxarmazdan əvvəl həmişə elektrik kabelini elektrik rozetkasından ayırın.

Blender cihazının təsviri:

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Qapaqlı ölçü stəkanı | 2. Qapaq | 3. Şüşə qab |
| 4. Çıxarıla bilən blender bıçağı dəsti | 5. Sensor menyusu: Buz əzməsi, Püre, Smuzi, Təmizləmə | 6. Funksiya düymələri |
| 7. Sürət idarəetmə düyməsi | 8. Mənzil | 9. Ədviiyyat dəyirmanı fincanı |
| 10. Ədviiyyat dəyirmanı bıçağının yığılması | 11. Su şüşəsi | |

Satın alınan modeldən asılı olaraq, cihazın avadanlığı dəyişə bilər.

İlk istifadədən əvvəl:

1. Cihazın bütün hissələrinin, o cümlədən qapağın (2), şüşə qabın (3) və çıxarıla bilən bıçaq dəstinin (4) daxil olduğunu yoxlayın. Bu hissələr olmadan cihaz işlədilə bilməz.
2. Bütün qablaşdırma və marketinq elementlərini çıxarın.
3. Cihazın qida ilə təmasda ola biləcək bütün hissələrini silmək üçün ilıq su və qabyuyan maye istifadə edin.

Cihazı işə hazırlamaq:

1. Artıq quraşdırılmış blender bıçağı dəsti (4) olan şüşə qabı (3) korpusun üstünə qoyun.
2. Qabı yerində kilidləmək və düzgün oturduğundan əmin olmaq üçün saat əqrəbi istiqamətində çevirin. Motor blokundakı mikro açar qoşulmayıbsa, blender işə düşməyəcək.
3. Seçdiyiniz inqrediyentləri qaba əlavə edin, qabın üzərindəki MAX sözü ilə göstərilən maksimum tutumu keçmədiyinə əmin olun. Yalnız su və ya maye istifadə edərsinizsə, 1,5 litrlik işarəni aşmayın.
4. Qapağı yerinə qoyun, qapağın çıxıntılı düzbucaqlı hissəsinin sapa baxdığından əmin olun. Əks halda, qabdakı mandal motor bölməsindəki mikro açarı işə salmayacaq və blender işə düşməyəcək.
5. Cihazı elektrik rozetkasına qoşun. Cihaz istifadəyə hazırdır.

Cihazdan istifadə:

Blender:

1. Blenderi yığıdıqdan və doldurduqdan sonra mühərrik hissəsindən istifadə edə bilərsiniz: sensor panel (5), funksiya düymələri (6), idarəetmə düyməsi (7)

A: Sensor panelin 4 funksiyası var:

Ice Crush – buz əzmək üçün

Püre - hamar, qalın bir kütlə hazırlamaq üçün

Smuzi – maye içkilər hazırlamaq üçün

Təmizləmə – az miqdarda qab yuyan maye ilə su tökdükdən sonra qabı təmizləmək üçün

B: funksiya düymələri

P – Nəbz: Düyməyə basdığınız zaman cihaz düyməni buraxana qədər işləyəcək

Yandır/Söndür – Cihazı yandırır və ya söndürür

Başlat/Pauza ver – Cari proqramı və ya parametri dayandırır

C: İstədiyiniz sürəti təyin etmək üçün sürət tənzimləyici düyməsini saat əqrəbi istiqamətində çevirin. Cihazı söndürənə və ya düymədən istifadə edərək blenderi 0 vəziyyətinə çevirənə qədər cihaz seçilmiş sürətdə işləyəcək. Düymənin göstəricisi yuxarı baxmalıdır.

2. Bütün inqrediyentləri qarışdırdıqdan sonra, stəkanın sapından tutaraq stəkanın kilidi açılana qədər saat əqrəbinin əksinə çevirərək stəkanı açın və stəkanı mühərrik hissəsindən çıxarın.
3. Sonra qapağı açın. Bunu etməyin ən asan yolu, küpəni sapdan yüksək tutmaq və baş barmağınızla qapağın düzbucaqlı hissəsini qapağın üzərindəki açıq kilid işarəsi ilə göstərilən istiqamətdə özünüzdən uzaqlaşdırmaqdır. Qapağı küpə bərkidən qanadların küpdən tamamilə çıxarılması üçün qapağı ən azı ¼ növbə ilə çevirməlisiniz.
4. Sonra qapağı çıxarmaq üçün yuxarı çəkin.
5. Fincanı boşaldın.

DİQQƏT: BU CİHAZDAN İSTİ MAYE VƏ YA TƏRKİBLƏRİN EMALI ÜÇÜN İSTİFADƏ ETMƏYİN.

QEYD: CİHAZ ÇOX UZUN VƏ YA ÇOX SƏRT İŞLƏDİLƏRSƏ (məsələn, sərt inqrediyentlərlə), HƏDDİNDƏN HƏDDİNDƏN İSTİFADƏ OLUNA BİLƏR VƏ BU HALDA CİHAZ SÖNƏCƏK. 45 DƏQİQƏYƏ QƏDƏR SOYUDUQDAN SONRA CİHAZ YENİDƏN İSTİFADƏYƏ HAZIR OLACAQ.

Qapaqda 80 ml ölçü stəkanı var. Cihaz işləyərkən istifadə edilə bilər. Ölçü stəkanını qapaqdan çıxarmaq cihazı dayandırmayacaq.

Ögütücüdən istifadə:

1. Şüşə qabı mühərrik blokundan çıxarın.
2. Dəyirmanı götürün və dəyirman bıçağı dəstinə (10) ədviyyat qabından çıxarın.
3. Ədviyyat qabını doldurun.
4. Bıçaq dəstinə ədviyyat qabına yerləşdirin və onu vintlə bərkidin, qabın işləmə zamanı açılmadığından və sonradan açılmasının çox çətin olmadığından əmin olmaq üçün yumşaq bir şəkildə basın.
5. Yığılmış konteyneri mühərrik hissəsinə yerləşdirin.
6. Bıçaq sürətini idarə etmək üçün düymədən (7) istifadə etməyi məsləhət görürük. Bəzi ədviyyatlar yüksək sürətlərin yaratdığı həddindən artıq temperaturlara məruz qalmamalıdır.
7. İstədiyiniz üyütmə dərəcəsinə çatdıqdan sonra cihazı söndürün.
8. Cihazı söndürüldükdən sonra ədviyyat qabını açın və üyüdülmüş ədviyyatları saxlanacaq qaba tökün. Ədviyyatın ətrini qabın udmasının qarşısını almaq üçün ədviyyatları üyüdülmüş qabda saxlamayın.

QEYD: ƏDVİYYATLARI ƏZMƏK ÜÇÜN BÖYÜK STƏKANDAN İSTİFADƏ ETMƏYİN.

Su şüşəsindən istifadə:

Şüşə əvvəllər hazırlanmış smuziləri və ya sürəhdə hazırlanmış şirələri saxlamaq üçün istifadə edilə bilər. Və ya inqrediyentləri bərbəşə şüşədə qarışdırma bilərsiniz. Bunu etmək üçün bu addımları izləyin:

1. Fincanı mühərrik hissəsindən çıxarın.
2. Bıçaq dəstini stəkanın altından açın.
3. Şüşəni ən sevdiyiniz içki inqrediyentləri ilə doldurun.
(QEYD: ŞÜŞƏNİ BUZ VƏ YA DONDURULMUŞ TƏRKİBLƏR İLƏ DOLDURMAYIN. DONDURULMUŞ TƏRKİBLƏRİ QARIŞDIRMAQ ÜÇÜN YALNIZ ŞÜŞƏ QABDAN İSTİFADƏ EDİN.)
4. BİÇƏK DÜZƏLİŞİNİ ŞÜŞƏNİN ÜSTÜNƏ VİNTLƏYİN. İş zamanı şüşənin hərəkət etməsini qarşısını almaq üçün bıçaqları basın.
5. Bükülmüş şüşə və bıçaq dəstini mühərrik hissəsinə yerləşdirin.
6. İçkinin istənilən konsistensiyası əldə olunana qədər blenderi idarə etməyin istənilən üsulundan istifadə edə bilərsiniz.
7. İstədiyiniz konsistensiyaya nail olduqdan sonra blenderi söndürün və şüşəni bıçaq dəsti ilə birlikdə çıxarın.
8. Bıçaq dəstini açın və lüləsi olan qapağı şüşənin üzərinə qoyun.

Təmizləmə və texniki xidmət:

1. Küncünü təmizləmək üçün əvvəlcə onu su və az miqdarda qab yuyan maye ilə 1,5 litrdən çox olmayan həcmdə doldurun. Adətən, küncünü təmizləmək üçün 0,5 litr kifayətdir.
 2. Su töküb qapağı bağladıqdan sonra Təmizləmə proqramını başladın.
 3. Proqram bitdikdən sonra fincanı boşaldın və təmiz su ilə yuyun.
- 50 dərəcəyə qədər temperaturda qabyuyan maşında yuyula bilən hissələr bunlardır: Şüşə qab, Butulka, ədviiyyat dəyirmanı, qab qapağı.
- Qabyuyan maşına qoyulmamalı hissələr: bıçaq dəsti.

Texniki məlumatlar:

Güc: 1000W

Gərginlik: 220-240V~50/60 Hz

Maksimum fasiləsiz işləmə müddəti: 5 dəqiqə

Ətraf mühitə naminə. Tullantı elektrik və elektron avadanlıqları haqqında məlumat. Tullantı elektrik və elektron avadanlıqları haqqında 11 sentyabr 2015-ci il tarixli Qanunun 13-cü maddəsinin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, tullantı elektrik və elektron avadanlıqlarının düzgün idarə olunması barədə sizi məlumatlandırırıq:

1. İşlənmiş elektrik və elektron avadanlıqların digər tullantılarla birlikdə atılması qadağandır - bu, "üstün xətt çəkilmiş zibil qutusu" şəklində işarələnmə ilə təsdiqlənir və bu növ tullantıların seçmə şəkildə toplanmasını tələb edir.

2. Elektrik və elektron cihazları ətraf mühitə buraxıldıqda insanların və canlı orqanizmlərin sağlamlığı və həyatı üçün ciddi təhlükə yarada biləcək təhlükəli maddələr, qarışıqlar və komponentlər ehtiva edə bilər. Onlar görmə, eşitmə və nitq pozğunluqları kimi çoxsaylı sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Onlar həmçinin böyrəklərə, qaraciyərə və ürəyə zərər verə və dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Zərərli maddələr həmçinin tənəffüs və reproduktiv sistemlərə mənfi təsir göstərə və xərçəngə səbəb ola bilər. Çirklənmiş torpaqda bitən bitkilərin və onlardan əldə edilən məhsulların istehlakı bu sağlamlıq nəticələrinin riskini yarada bilər.

3. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar yalnız səlahiyyətli toplama məntəqələrinə təhvil verilməlidir və siyahı hər bir Bələdiyyə idarəsinin veb saytında mövcud olmalıdır.

4. Ev təsərrüfatları işlənmiş avadanlıqların təkrar istifadəsinə və bərpasına, o cümlədən təkrar emalına töhfə verməkdə mühüm rol oynayırlar. Onlar həmçinin işlənmiş elektrik və elektron avadanlıqlar üçün tullantıların idarə olunması sistemində əsas rol oynayırlar və tullantıların bərbəşə səlahiyyətli toplama məntəqələrinə ötürülməsinə və tullantı avadanlıqlarının nəzərdə tutulmayan yerlərdə qalmasına səbəb olan arzulonmaz sosial vərdişlərin aradan qaldırılmasına imkan verirlər.

Bundan əlavə, istifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqları çətdirilmə yerinə qaytarın. Məişət avadanlıqlarını alıcıya çatdırarkən, distribyutor, istifadə olunmuş avadanlıqların çətdirilmə yerinə pulsuz olaraq götürməyə borcludur, bu şərtlə ki, istifadə olunmuş avadanlıq çətdirilən avadanlıqla eyni tipdə olsun və eyni məqsədə xidmət etsin.

Karton qablaşdırma və polietilen (PE) torbalar, təsvir edildiyi kimi, seçmə bələdiyyə tullantılarının toplanması üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq qablaşdırma atılmalıdır. Cihazda batareyalar varsa, onlar çıxarılmalı və ayrıca toplama və utilitizasiya məntəqəsinə aparılmalıdır.

Cihazı bələdiyyə tullantıları qabına atmayın!!

Xidmət Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı bir şikayət etmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa, qəbzə verən satıcı ilə bərbəşə əlaqə saxlayın.

Manuali i përdorimit (SQ)

KUSHTE TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË LEXONI ME KUJDES DHE RUAJINI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN

1. Përpara se të përdorni pajisjen, lexoni manualin e udhëzimeve dhe ndiqni udhëzimet që përmbahen aty. Prodhuesi nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të shkaktuar nga keqpërdorimi ose funksionimi jo i duhur i pajisjes.
2. Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi. Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër përveç përdorimit të synuar.
3. Pajisja duhet të lidhet vetëm në një prizë 220-240V ~ 50/60Hz. Për të rritur sigurinë e funksionimit, mos lidhni pajisje të shumta elektrike në një qark të vetëm në të njëjtën kohë. Për të rritur sigurinë e funksionimit, mos lidhni pajisje të shumta elektrike në një qark të vetëm në të njëjtën kohë.
4. Tregoni kujdes të jashtëzakonshëm kur përdorni pajisjen kur ka fëmijë afër. Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejoni që fëmijët ose ndonjë person që nuk është i njohur me pajisjen ta përdorë atë.
5. KUJDES: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë mbi 8 vjeç dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga persona që nuk kanë përvojë ose njohuri për pajisjen, me kusht që ata të mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose t'u jenë dhënë udhëzime se si ta përdorin pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët, përveç nëse janë mbi 8 vjeç dhe janë të mbikëqyrur.
6. KUJDES: Mos e lini pajisjen të lidhur në prizë pa mbikëqyrje.
7. KUJDES: Mbajeni pajisjen larg fëmijëve.
8. KUJDES: Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të rezultojë në lëndime të tilla si prerje, gërvishtje ose goditje elektrike.
9. KUJDES: Gjithmonë shkëputeni spinën nga priza e energjisë pas përdorimit duke e mbajtur prizën me dorë. MOS e tërhiqni kabllon

e energjisë.

10. KUJDES: Mos e përdorni pajisjen pranë materialeve të ndezshme.

11. KUJDES: Përpara se të pastroni dhe lani pajisjen, shkëputeni kabllon e energjisë nga priza.

12. KUJDES: Përpara se ta mbushni pajisjen me ujë, shkëputeni atë nga rrjeti elektrik.

13. KUJDES: Gjithmonë shkëputeni nga priza blenderin nëse lihet pa mbikëqyrje dhe para montimit, çmontimit ose pastrimit.

14. KUJDES: Mos e lëvizni pajisjen ndërsa është në funksionim.

15. Mos e zhytni kabllon, spinën ose të gjithë pajisjen në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj kushteve të motit (shiut, diellit, etj.) ose mos e përdorni në kushte me lagështi të lartë (banjo, kabina kampingu me lagështi).

16. Kontrolloni periodikisht gjendjen e kabllës së energjisë. Nëse kabllësja e energjisë është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga një punishte e kualifikuar riparimi për të shmangur një rrezik.

17. Mos e përdorni pajisjen me një kabllë energjie të dëmtuar, ose nëse është rrëzuar ose dëmtuar në ndonjë mënyrë, ose nëse nuk funksionon siç duhet. Mos u përpiqni ta riparoni vetë pajisjen, pasi kjo mund të rezultojë në goditje elektrike. Kthejini pajisjet e dëmtuara në një qendër shërbimi të autorizuar për ekzaminim ose riparim. Të gjitha riparimet duhet të kryhen vetëm nga qendra shërbimi të autorizuar. Riparimet e kryera në mënyrë të papërshtatshme mund të paraqesin një rrezik serioz për përdoruesin.

18. Vendoseni pajisjen në një sipërfaqe të freskët, të qëndrueshme dhe të rrafshët, larg pajisjeve të nxehta të kuzhinës, siç janë sobat elektrike, sobat me gaz etj.

19. Kabllësja e energjisë nuk duhet të varet mbi buzën e një tavoline ose të prekë sipërfaqe të nxehta.

20. Për të ofruar mbrojtje shtesë, rekomandohet të instaloni një pajisje të rrymës së mbetur (RCD) në qarkun elektrik me një rrymë diferenciale të vlerësuar që nuk tejkalon 30 mA. Konsultohuni me

një elektrikist të kualifikuar për këtë.

21. Mos i fusni gishtat ose objekte të tjera në enë kur pajisja është e ndezur.

22. Trajtojini tehet prerëse me kujdes për të shmangur lëndimet.

23. Sigurohuni që flokët e gjatë, shamitë, kravatat etj., të mos varen mbi enën dhe pjesët funksionale të pajisjes.

24. Për arsye sigurie, duhet të përdoren vetëm aksesore dhe pjesë këmbimi origjinale të përshtatshme për një model të caktuar blenderi, të shitura nga një qendër shërbimi e autorizuar.

25. Kur hiqni aksesorët, trajtojini tehet me shumë kujdes: ato mund të shkaktojnë lëndime.

26. Aksesorët mund të ndryshohen vetëm kur pajisja është e fikur. Shkëputeni pajisjen nga burimi i energjisë.

27. Mos vendosni asgjë tjetër përveç ushqimit dhe lëngjeve në enën e blenderit. Mos vendosni sende të nxehta në enë.

28. Pajisja nuk është e përshtatshme për rrahjen e të bardhave të vezëve dhe për brumin e brumit.

29. Mos përdorni detergjentë agresivë për të pastruar strehimin, pasi ato mund të heqin çdo simbol grafik informacioni siç janë shkallët, shenjat, shenjat paralajmëruese etj.

30. Mos e përdorni enën e përzierjes pa produkt.

31. KOHA MAKSIMALE E PUNËS SË VAZHDUESHME TË PËRZIERESIT ËSHTË 5 MINUTA. Pas 5 minutash funksionimi të vazhdueshëm, prisni 15 minuta para se ta rinisni.

32. Mos derdhni lëngje të nxehta (mbi 60°C) në filxhan.

33. Nëse tehet bllokohen, gjithmonë shkëputeni kabllon e energjisë nga priza elektrike përpara se të hiqni pjesët bllokuese.

Përkrahimi i pajisjes së blenderit:

1. Gotë matëse me kapak

2. Kapak

3. Enë qelqi

4. Montim i shkëputshëm i tehut të blenderit

5. Menuja me prekje: Thërrmim akulli, Pure, Smoothie, Pastërti

6. Butonat e funksionit

7. Çelësi i kontrollit të shpejtësisë

8. Strehim

9. Gotë për bluarjen e erëzave

10. Montimi i tehut të bluarjes së erëzave

11. Shishe uji

Në varësi të modelit të blerë, pajisjet e pajisjes mund të ndryshojnë.

Para përdorimit të parë:

1. Kontrolloni që të gjitha pjesët e pajisjes të jenë të përfshira, duke përfshirë kapakun (2), enën prej qelqi (3) dhe tehun e shkëputshëm (4). Pa këto pjesë, pajisja nuk mund të vihet në punë.
2. Hiqni të gjitha elementët e paketimit dhe marketingut.
3. Përdorni ujë të ngrohtë dhe lëng për larjen e enëve për të fshirë të gjitha pjesët e pajisjes që mund të vijnë në kontakt me ushqimin.

Përgatitja e pajisjes për operim:

1. Vendosni enën e qelqit (3) me tehun e blenderit të instaluar tashmë (4) në pjesën e sipërme të strehës.
2. Rrotullojeni enën në drejtim të akrepave të orës për ta fiksuar në vend dhe për t'u siguruar që është vendosur siç duhet. Nëse mikroçelësi në njësinë e motorit nuk është i aktivizuar, blenderi nuk do të ndizet.
3. Shtoni përbërësit e zgjedhur në enë, duke u siguruar që të mos e tejkaloni kapacitetin maksimal të treguar nga fjala MAX në enë. Nëse përdorni vetëm ujë ose lëngje, mos e tejkaloni shenjën prej 1.5 litrash.
4. Vendosni kapakun përsëri, duke u siguruar që pjesa drejtëndëshe e spikatur e kapakut të jetë përballë dorezës. Përndryshe, çelësi në enë nuk do ta aktivizojë mikroçelësin në njësinë e motorit dhe blenderi nuk do të ndizet.
5. Lidheni pajisjen në një prizë elektrike. Pajisja është gati për përdorim.

Duke përdorur pajisjen:

Blender:

1. Pas montimit dhe mbushjes së blenderit, mund të përdorni pjesën e motorit: panelin me prekje (5), butonat e funksioneve (6), butonin e kontrollit (7)

A: Paneli me prekje ka 4 funksione:

Ice Crush – për thërrmimin e akullit

Pure – për të bërë një masë të lëmuar dhe të trashë

Smoothie – për të bërë pije të lëngshme të buta

Pastër – për pastrimin e enës pasi të keni derdhur ujë me një sasi të vogël lëngu për larjen e enëve

B: butonat e funksionit

P – Puls: Kur shtypni butonin, pajisja do të funksionojë derisa ta lëshoni butonin

Ndiz/Fik – Ndez ose fik pajisjen

Nisja/Pauza – Ndërpri programin ose cilësimin aktual

C: Rrotulloni butonin e kontrollit të shpejtësisë në drejtim të akrepave të orës për të vendosur shpejtësinë e dëshiruar.

Pajisja do të funksionojë me shpejtësinë e zgjedhur derisa ta fikni ose ta ktheni blenderin në pozicionin 0 duke përdorur butonin. Treguesi i çelësit duhet të jetë i kthyer lart.

2. Pasi të keni përzier të gjithë përbërësit, hiqni enën duke kapur dorezën e enës dhe duke e rrotulluar atë në kah të kundërt të akrepave të orës derisa ena të zhbllokohet dhe hiqeni enën nga pjesa e motorit.
3. Pastaj, hiqni kapakun. Mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është ta mbani enën lart në dorezë dhe të përdorni gishtin e madh për të shtyrë pjesën drejtëndëshe të kapakut larg jush në drejtimin e treguar nga ikona e drynit të hapur të stampuar në kapak. Duhet ta rrotulloni kapakun të paktën $\frac{1}{4}$ e rrotullimit në mënyrë që krahët që e sigurojnë kapakun në enë të hiqen plotësisht nga ena.
4. Pastaj tërhiqeni mbulesën lart për ta hequr.
5. Zbrazni kupën.

KUJDES: MOS E PËRDORNI KËTË PAJISJE PËR TË PËRPUNUAR LËNGJE APO PËRBËRËS TË NXEHTË. SHËNIM: NËSE PAJISJA PËRDORËT PËR SHUMË GJATË OSE SHUMË FORTË (p.sh., me përbërës të fortë), AI MUND TË NGROHET, NË TË CILIN RAST PAJISJA DO TË FIKET. PAS FTOHJES, GJË QË ZGIAT DERI NË 45 MINUTA, PAJISJA DO TË JETË GATI PËRSËRI PËR PËRDORIM.

Kapaku përmban një gotë matëse 80 ml. Mund të përdoret ndërsa pajisja është në punë. Heqja e gotës matëse nga kapaku nuk do ta ndalojë pajisjen.

Duke përdorur mullirin:

1. Hiqeni enën e qelqit nga njësia e motorit.
2. Merrni mullirin dhe hiqni kuvendin e tehut të mullirit (10) nga ena e erëzave.
3. Mbushni enën e erëzave.

4. Vendosni tehun në enën e erëzave dhe vidhoseni atë, duke e shtypur butësisht për t'u siguruar që ena të mos hapet gjatë funksionimit dhe që të mos jetë shumë e vështirë për ta hapur më pas.
5. Vendoseni enën e montuar në pjesën e motorit.
6. Ne rekomandojmë përdorimin e dorezës (7) për të kontrolluar shpejtësinë e tehut. Disa erëza nuk duhet të ekspozohen ndaj temperaturave të tepërta të shkaktuara nga shpejtësitë e larta.
7. Pasi të keni arritur shkallën e dëshiruar të bluarjes, fiken i pajisjes.
8. Pasi ta keni fikur pajisjen, hapni enën e erëzave dhe hidhni erëzat e bluara në enën ku do të ruhen. Mos i ruani erëzat në enën e bluarjes për të mos lejuar që ena të thithë aromën e erëzave.

SHËNIM: MOS PËRDORNI NJË GOTË TË MADHE PËR TË SHTYPUR ERËZAT.

Duke përdorur një shishe uji:

Shishja mund të përdoret për të ruajtur smoothie-t ose lëngjet e përgatitura më parë në një brokë. Ose, mund t'i përzieni përbërësit direkt në shishe. Për ta bërë këtë, ndiqni këto hapa:

1. Hiqeni kupën nga pjesa e motorit.
2. Hiqeni montimin e tehut nga baza e kupës.
3. Mbushni shishen me përbërësit e pijes suaj të preferuar.
(SHËNIM: MOS E MBUSHNI SHISHEN ME AKULL APO PËRBËRËS TË NGJIRË. PËRDORNI VETËM NJË ENA QELQI PËR PËRZIERJEN E PËRBËRËSVE TË NGJIRË.)
4. VIDHONI MODELIMIN E TEHËVE NË SIPËR TË SHISHES. Shtypni tehet për të parandaluar lëvizjen e shishes gjatë funksionimit.
5. Vendosni shishen e përdredhur dhe montimin e tehut mbi pjesën e motorit.
6. Mund të përdorni çdo metodë të kontrollit të blenderit derisa të arrihet konsistenca e dëshiruar e pijes.
7. Pasi të arrihet konsistenca e dëshiruar, fiken i blenderin dhe hiqeni shishen së bashku me tehun.
8. Hiqni vida e tehut dhe vendosni kapakun me grykën mbi shishe.

Pastrimi dhe mirëmbajtja:

1. Për të pastruar enën, së pari mbusheni atë me ujë dhe një sasi të vogël lëngu për larjen e enëve deri në një kapacitet jo më shumë se 1.5 litra. Zakonisht, 0.5 litra janë të mjaftueshme për të pastruar enën.
 2. Pasi të keni derdhur ujë dhe të keni vendosur kapakun përsëri, filloni programin Clean (Pastro).
 3. Pasi të përfundojë programi, zbrazi filxhanin dhe shpëlajeni me ujë të pastër.
- Pjesët që mund të lahen në lavastovilje në temperatura deri në 50 gradë janë: ena prej qelqi, shishja, mulliri i erëzave, kapaku i enës.
- Pjesët që nuk duhen futur në lavastovilje: montimi i teheve.

Të dhëna teknike:

Fuqia: 1000W

Tensioni: 220-240V~50/60 Hz

Koha maksimale e funksionimit të vazhdueshëm: 5 minuta

Për hir të mjedisit. Informacion në lidhje me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Në përputhje me nenin 13, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit të 11 shtatorit 2015 mbi mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, me anë të kësaj ju informojmë në lidhje me trajtimin e duhur të mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike:

1. Ndalohej vendosja e pajisjeve elektrike dhe elektronike të përdorura së bashku me mbeturina të tjera - kjo konfirmohet nga shënimi në formën e një "kontejneri me krq", i cili kërkon mbledhjen selektive të këtij lloji mbeturinash.
2. Pajisjet elektrike dhe elektronike mund të përmbajnë substanca, përzierje dhe përbërës të rrezikshëm që, nëse lirohen në mjedis, mund të përbëjnë një kërcënim serioz për shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe organizmave të gjallë. Ato mund të çojnë në sëmundje të shumta shëndetësore, të tilla si dëmtime në shikim, dëgjim dhe të folurit. Ato gjithashtu mund të dëmtojnë veshkat, mëlçinë dhe zemrën, si dhe të shkaktojnë sëmundje të lëkurës. Substancat e dëmshme gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në sistemet e frymëmarrjes dhe riprodhuese dhe të çojnë në kancer. Konsumimi i bimëve që rriten në tokë të kontaminuar dhe produkteve që rrjedhin prej tyre, mund të paraqesë një rrezik për këto pasoja shëndetësore.
3. Pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura duhet të dorëzohen vetëm në pikat e autorizuar të grumbullimit, një listë e të cilave duhet të jetë e disponueshme në faqen e internetit të secilës Zyrë Bashkiake.
4. Familjet luajnë një rol të rëndësishëm në kontributin në ripërdorimin dhe rikuperimin, përfshirë riciklimin, e pajisjeve të përdorura. Ato gjithashtu luajnë një rol kyç në sistemin e menaxhimit të mbetjeve për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura, duke lejuar transferimin e drejtpërdrejtë të mbetjeve në pikat e autorizuar të grumbullimit dhe duke eliminuar zakonet e padëshirueshme shoqërore që rezultojnë në lënien e pajisjeve të mbetura në vende të padëshiruara.

Përveç kësaj, kthejini pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura në pikën e dorëzimit. Kur dorëzoni pajisje shtëpiake të blerësi, shpërndarësi është i detyruar të mbledhë pajisjet e përdorura shtëpiake pa pagesë në pikën e dorëzimit, me kusht që pajisjet e përdorura të jenë të të njëjtit lloj dhe të shërbejnë për të njëjtin qëllim si pajisjet e dorëzuara.

Ambalazhet prej kartoni dhe qeset prej polietileni (PE) duhet të hidhen në kontejnerë të përshtatshëm të caktuar për mbledhjen selektive



□ ინსტრუქცია (KA)

ზოგადი უსაფრთხოების პირობები მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები ყურადღებით წაიკითხეთ და შეინახეთ მომავალი გამოყენებისთვის

1. მოწყობილობის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქცია და მიჰყევით მასში მოცემულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მოწყობილობის არასწორი გამოყენებით ან არასათანადო მუშაობით გამოწვეულ რაიმე დაზიანებაზე.
2. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში გამოსაყენებლად. არ გამოიყენოთ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენების გარდა სხვა მიზნებისთვის.
3. მოწყობილობა უნდა იყოს მიერთებული მხოლოდ 220-240 ვოლტ ~ 50/60 ჰერც ძაბვის როზეტთან. მუშაობის უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით, ერთდროულად არ შეაერთოთ რამდენიმე ელექტრო მოწყობილობა ერთ წრედში. მუშაობის უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით, ერთდროულად არ შეაერთოთ რამდენიმე ელექტრო მოწყობილობა ერთ წრედში.
4. გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე მოწყობილობის გამოყენებისას, როდესაც ბავშვები ახლოს არიან. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. არ მისცეთ ბავშვებს ან სხვა პირებს მისი გამოყენების უფლება, რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობას.
5. გაფრთხილება: ამ აღჭურვილობის გამოყენება შეუძლიათ

8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან იმ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება ან ცოდნა აღჭურვილობის გამოყენების შესახებ, იმ პირობით, რომ მათ ზედამხედველობას უწევს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი ან მიეცათ ინსტრუქცია აღჭურვილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და იცოდნენ შესაძლო რისკების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ აღჭურვილობით. დასუფთავება და მომხმარებლის მიერ მოვლა არ უნდა შეასრულონ ბავშვებმა, თუ ისინი 8 წელზე უფროსი ასაკის არ არიან და ზედამხედველობის ქვეშ არ იმყოფებიან.

6. გაფრთხილება: არ დატოვოთ მოწყობილობა უყურადღებოდ, რომელიც ჩართულია როზეტში.

7. გაფრთხილება: მოწყობილობა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას შეინახეთ.

8. გაფრთხილება: მოწყობილობის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები, როგორიცაა ჭრილობები, ნაკაწრები ან ელექტროშოკი.

9. გაფრთხილება: გამოყენების შემდეგ ყოველთვის გამორთეთ შტეფსელი დენის წყაროდან ხელით. არ მოქაჩოთ დენის კაბელი.

10. გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აალებადი მასალების მახლობლად.

11. გაფრთხილება: მოწყობილობის გაწმენდამდე და გარეცხვამდე, გამორთეთ კვების კაბელი დენის წყაროდან.

12. გაფრთხილება: სანამ მოწყობილობას წყლით შევსებთ, გამორთეთ ის დენის წყაროდან.

13. გაფრთხილება: ყოველთვის გამორთეთ ბლენდერი დენის წყაროდან, თუ ის უყურადღებოდ რჩება და აწყობამდე, დაშლამდე ან გაწმენდამდე.
14. გაფრთხილება: არ გადაწიოთ მოწყობილობა მისი მუშაობის დროს.
15. არ ჩაყოთ კაბელი, შტეფსელი ან მთელი მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეში. არ დაუშვათ მოწყობილობის ამინდის პირობებზე (წვიმა, მზე და ა.შ.) და არ გამოიყენოთ მაღალი ტენიანობის პირობებში (აბაზანები, ნესტიანი კემპინგის ქოხები).
16. პერიოდულად შეამოწმეთ კვების კაბელის მდგომარეობა. თუ კვების კაბელი დაზიანებულია, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ის უნდა შეიცვალოს კვალიფიციურ სარემონტო სახელოსნოში.
17. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ან თუ ის დაეცა ან რაიმე ფორმით დაზიანდა, ან გაუმართავად მუშაობს. არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი. დაზიანებული მოწყობილობები დააბრუნეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრში შემოწმების ან შეკეთებისთვის. ყველა შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში. არასწორად შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება სერიოზული საფრთხე შეუქმნას მომხმარებელს.
18. მოწყობილობა მოათავსეთ გრილ, სტაბილურ, თანაბარ ზედაპირზე, ცხელი სამზარეულოს ტექნიკისგან, როგორიცაა ელექტრო ღუმელები, გაზის სანთურები და ა.შ. მოშორებით.

19. კვების კაბელი არ უნდა ეკიდოს მაგიდის კიდეს ან არ უნდა ეხებოდეს ცხელ ზედაპირებს.
20. დამატებითი დაცვის უზრუნველსაყოფად, ელექტრულ წრედში რეკომენდებულია ნარჩენი დენის დენის მოწყობილობის (RCD) დამონტაჟება, რომლის ნომინალური დიფერენციალური დენა არ აღემატება 30 mA-ს. ამისათვის მიმართეთ კვალიფიციურ ელექტრიკოსს.
21. მოწყობილობის ჩართვისას კონტეინერში არ ჩაყოთ თითები ან სხვა საგნები.
22. დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ფრთხილად მოეპყარით საჭრელ დანებს.
23. დარწმუნდით, რომ გრძელი თმა, შარფები, ჰალსტუხები და ა.შ. არ ეკიდოს დოქსა და მოწყობილობის სამუშაო ნაწილებს.
24. უსაფრთხოების მიზნით, გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ ავტორიზებული სერვის ცენტრის მიერ გაყიდული, მოცემული ბლენდერის მოდელისთვის შესაფერისი ორიგინალი აქსესუარები და სათადარიგო ნაწილები.
25. აქსესუარების ამოღებისას, პირებს ძალიან ფრთხილად მოეპყარით: მათ შეიძლება დაზიანება გამოიწვიონ.
26. აქსესუარების შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოწყობილობა გამორთულია. გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
27. ბლენდერის ჭიქაში საკვებისა და სითხეების გარდა არაფერი ჩაყარეთ. არ მოათავსოთ ცხელი ნივთები.
28. მოწყობილობა არ არის შესაფერისი კვერცხის ცილის ათქვეფისა და ცომის მოსაზელად.

29. კორპუსის გასაწმენდად არ გამოიყენოთ აგრესიული სარეცხი საშუალებები, რადგან მათ შეიძლება წაშალონ ნებისმიერი გრაფიკული საინფორმაციო სიმბოლო, როგორცაა მასშტაბები, მარკირება, გამაფრთხილებელი ნიშნები და ა.შ.

30. არ გამოიყენოთ შემრევი ჭიქა პროდუქტის გარეშე.

31. ბლენდერის მაქსიმალური უწყვეტი მუშაობის დრო 5 წუთია. 5 წუთიანი უწყვეტი მუშაობის შემდეგ, ხელახლა ჩართვამდე დაელოდეთ 15 წუთი.

32. ჭიქაში ცხელი სითხეები (60°C -ზე მეტი) არ ჩაასხათ.

33. თუ პირები გაიჭედება, ყოველთვის გამორთეთ კვების კაბელი ელექტროგადამცემიდან, სანამ დაბლოკვის გამომწვევ კომპონენტებს მოხსნით.

ბლენდერის მოწყობილობის აღწერა:

- | | | |
|---|--|------------------------------|
| 1. თავსახურის საზომი ჭიქა | 2. სახურავი | 3. შუშის დოქი |
| 4. მოხსნადი ბლენდერის პირების შეკრება | 5. სენსორული მენიუ: ყინულის დაქუცმაცება, პიურე, სმუზი, სუფთა | 6. ფუნქციის ღილაკები |
| 7. სიჩქარის კონტროლის ღილაკი | 8. საცხოვრებელი | 9. სანელბლების საფეკავი ჭიქა |
| 10. სანელბლების საფეკავის პირის შეკრება | 11. წყლის ბოთლი | |

შემენილი მოდელის მიხედვით, მოწყობილობის აღჭურვილობა შეიძლება განსხვავდებოდეს.

პირველი გამოყენების წინ:

- შეამოწმეთ, რომ მოწყობილობის ყველა ნაწილი მოყვება, მათ შორის თავსახური (2), შუშის დოქი (3) და მოსახსნელი პირების შეკრება (4). ამ ნაწილების გარეშე მოწყობილობის მუშაობა შეუძლებელია.
- მოაცილეთ ყველა შესაფუთი და მარკეტინგული ელემენტი.
- გამოიყენეთ თბილი წყალი და ჭურჭლის სარეცხი სითხე მოწყობილობის ყველა იმ ნაწილის გასაწმენდად, რომლებიც შეიძლება საკვებთან კონტაქტში შევიდეს.

მოწყობილობის მომზადება ოპერაციისთვის:

- კორპუსის ზედა ნაწილში მოათავსეთ შუშის დოქი (3) უკვე დამონტაჟებული ბლენდერის პირების შეკრებით (4).
- დოქი საათის ისრის მიმართულებით მოატრიალეთ, რომ დაფიქსიროთ და დარწმუნდეთ, რომ სწორად არის დამაგრებული. თუ ძრავის მიკროგადამრთველი არ არის ჩართული, ბლენდერი არ ჩაირთვება.
- თქვენს მიერ არჩეული ინგრედიენტები ჩაყარეთ დოქში, დარწმუნდით, რომ ისინი არ აღემატება დოქზე წარწერით MAX მითითებულ მაქსიმალურ მოცულობას. თუ მხოლოდ წყალს ან სითხეებს

იყენებთ, არ გადააჭარბოთ 1.5 ლიტრს.

4. დაახურეთ თავსახური, დარწმუნდით, რომ თავსახურის გამოწეული მართკუთხა ნაწილი სახელურისკენაა მიმართული. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დოქის საკეტი არ გააქტიურებს ძრავის ბლოკში არსებულ მიკროგადამრთველს და ბლენდერი არ ჩაირთვება.

5. შეაერთეთ მოწყობილობა დენის წყაროში. მოწყობილობა მზადაა გამოსაყენებლად.

მოწყობილობის გამოყენება:

ბლენდერი:

1. ბლენდერის აწყობისა და შევსების შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძრავის ნაწილი: სენსორული პანელი (5), ფუნქციური ღილაკები (6), მართვის ღილაკი (7)

სენსორულ პანელს აქვს 4 ფუნქცია:

ყინულის დამსხვრევა - ყინულის დასამსხვრევად

პიურე - გლუვი, სქელი მასის მისაღებად

სმუზი - ნაზი თხევადი სასმელების დასამზადებლად

სუფთა – ჭურჭლის სარეცხი სითხის მცირე რაოდენობით წყლის დასხმის შემდეგ დოქის გასაწმენდად

B: ფუნქციის ღილაკები

P – პულსი: როდესაც ღილაკს დააჭერთ, მოწყობილობა იმუშავებს მანამ, სანამ ღილაკს არ გაუშვებთ ჩართვა/გამორთვა - მოწყობილობის ჩართვა ან გამორთვა

დაწყება/პაუზა – აჩერებს მიმდინარე პროგრამას ან პარამეტრს

C: სასურველი სიჩქარის დასაყენებლად სიჩქარის რეგულატორი საათის ისრის მიმართულებით მოატრიალეთ. მოწყობილობა არჩეული სიჩქარით იმუშავებს მანამ, სანამ მას არ გამორთავთ ან ბლენდერს რეგულატორის გამოყენებით 0 პოზიციაზე არ გადაიყვანთ. რეგულატორის ისარი ზემოთ უნდა იყოს მიმართული.

2. ყველა ინგრედიენტის შერევის შემდეგ, მოხსენით ქილა სახელურის დაჭერით და საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნებით, სანამ ქილა არ გაიხსნება და ამოიღეთ ქილა ძრავის ნაწილიდან.

3. შემდეგ, მოხსენით თავსახური. ამის გაკეთების უმარტივესი გზაა დოქი სახელურზე მაღლა დაიჭიროთ და ცერა თითით თავსახურის მართკუთხა ნაწილი თქვენგან მოშორებით გადაწიოთ სახურავზე ამოტვიფრული ღია საკეტის ხატულაზე მითითებული მიმართულებით. თავსახური მინიმუმ ¼ ბრუნით უნდა მოატრიალოთ ისე, რომ დოქზე თავსახურის დამაკავშირებელი ფრთები მთლიანად მოშორდეს დოქიდან.

4. შემდეგ, მის მოსახსნელად, ასწიეთ საფარი ზემოთ.

5. დაცალეთ ჭიქა.

გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა ცხელი სითხეების ან ინგრედიენტების დასამუშავებლად.

შენიშვნა: თუ მოწყობილობა ძალიან დიდხანს ან ძალიან მაგრად მუშაობს (მაგალითად, მყარი ინგრედიენტებით), შესაძლოა ის გადახურდეს, რა შემთხვევაშიც მოწყობილობა გამოირთვება.

გაგრილების შემდეგ, რაც 45 წუთამდე გაგრძელდება, მოწყობილობა კვლავ მზად იქნება გამოსაყენებლად.

თავსახურში მოთავსებულია 80 მლ-იანი საზომი ჭიქა. მისი გამოყენება შესაძლებელია მოწყობილობის მუშაობის დროსაც. საზომი ჭიქის სახურავიდან ამოღება მოწყობილობას არ გააჩერებს.

საფქვავის გამოყენება:

1. ამოიღეთ შუშის დოქი ძრავის ბლოკიდან.

2. აიღეთ საფქვაკი და სანელებლების კონტეინერიდან მოხსენით საფქვავის პირის შეკრება (10).

3. შეავსეთ სანელებლების კონტეინერი.

4. მოათავსეთ პირების შეკრება სანელებლების კონტეინერზე და დაამაგრეთ ის ხრახნებით, ფრთხილად

დააჭირეთ მას, რათა დარწმუნდეთ, რომ კონტეინერი არ გაიხსნება მუშაობის დროს და რომ შემდეგ მისი გახსნა ძალიან არ გაძნელდება.

5. აწყობილი კონტეინერი ძრავის ნაწილზე მოათავსეთ.

6. დანის სიჩქარის სამართავად გირჩევთ გამოიყენოთ სახელური (7). ზოგიერთი საწვავი საწვავი არ უნდა იყოს მაღალი სიჩქარით გამოწვეული მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ.

7. სასურველი დაფუძვლის ხარისხის მიღწევის შემდეგ, გამორთეთ მოწყობილობა.

8. მოწყობილობის გამორთვის შემდეგ, გახსენით საწვავი საწვავის კონტეინერი და ჩაასხით დაფუძვლილი საწვავი საწვავი იმ კონტეინერში, რომელშიც ისინი შეინახება. არ შეინახოთ საწვავი საწვავი დასაფუძვავ კონტეინერში, რათა კონტეინერმა არ შეიწოვოს საწვავი საწვავის არმატი.

შენიშვნა: საწვავი საწვავის დასაწყვეტად დიდი ჭიქა არ გამოიყენოთ.

წყლის ბოთლის გამოყენება:

ბოთლის გამოყენება შესაძლებელია ადრე მომზადებული სმუზის ან დოქში მომზადებული წვენების შესანახად. ან შეგიძლიათ ინგრედიენტები პირდაპირ ბოთლში აურიოთ. ამისათვის მიჰყევით შემდეგ ნაბიჯებს:

1. მოხსენით ჭიქა ძრავის ნაწილიდან.

2. მოხსენით პირების შეკრება ჭიქის ძირიდან.

3. ბოთლი შეავსეთ თქვენი საყვარელი სასმელის ინგრედიენტებით.

(შენიშვნა: არ შეავსოთ ბოთლი ყინულით ან გაყინული ინგრედიენტებით. გაყინული ინგრედიენტების შესარევა გამოიყენეთ მხოლოდ მინის დოქი.)

4. დაამატეთ პირების ასამბლეა ბოთლის ზედა ნაწილზე. დააჭირეთ პირებს, რათა ბოთლი მუშაობის დროს არ იმოძრაოს.

5. დაგრეხილი ბოთლი და პირების შეკრება ძრავის ნაწილზე მოათავსეთ.

6. ბლენდერის მართვის ნებისმიერი მეთოდის გამოყენება შეგიძლიათ სასმელის სასურველ კონსისტენციამდე.

7. სასურველი კონსისტენციის მიღწევის შემდეგ, გამორთეთ ბლენდერი და ამოიღეთ ბოთლი დანის ასამბლეასთან ერთად.

8. მოხსენით პირების შეკრება და ბოთლს თავსახური ნასვრეტთან ერთად დაახურეთ.

დასუფთავება და მოვლა:

1. დოქის გასაწმენდად, ჯერ შეავსეთ იგი წყლით და ჭურჭლის სარეცხი სითხის მცირე რაოდენობით, არაუმეტეს 1.5 ლიტრის ტევადობით. როგორც წესი, დოქის გასაწმენდად საკმარისია 0.5 ლიტრი.

2. წყლის დასხმის და თავსახურის დახურვის შემდეგ, ჩართეთ Clean პროგრამა.

3. პროგრამის დასრულების შემდეგ, დაცალეთ ჭიქა და ჩამოიბანეთ სუფთა წყლით.

ნაწილები, რომლებიც ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში 50 გრადუსამდე ტემპერატურაზე ირეცხება, არის: შუშის დოქი, ბოთლი, საწვავი საწვავის საფუძველი, დოქის თავსახური.

ნაწილები, რომლებიც არ უნდა მოთავსდეს ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში: დანის კონსტრუქცია.

ტექნიკური მონაცემები:

სიმძლავრე: 1000 ვატი

მაზა: 220-240 ვოლტი~50/60 ჰც

მაქსიმალური უწყვეტი მუშაობის დრო: 5 წუთი



გარემოს დაცვის მიზნით. ინფორმაცია ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ 2015 წლის 11 სექტემბრის კანონის მე-13 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ამით გაცნობიერებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების სათანადო დამუშავების შესახებ:

1. აკრძალულია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სხვა ნარჩენებთან ერთად განთავსება - ამას ადასტურებს „გადახაზული ურნი“ ფორმის მარკირება, რომელიც მოითხოვს ამ ტიპის ნარჩენების შერევიან შერეობას.

2. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ნივთიერებებს, ნარეკვებსა და კომპონენტებს, რომლებიც გარემოში მოხვედრის შემთხვევაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანებსა და ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ მრავალი ჯანმრთელობის დაავადება, როგორცაა მხედველობის, სმენისა და მეტყველების დარღვევა. მათ ასევე შეუძლიათ დააზიანონ თირკმელები, ღვიძლი და

გული და გამოიწვიონ კანის დაავადებები. მანვე ნივთიერებებმა ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სასუნთქ და რეპროდუქციულ სისტემებზე და გამოიწვიოს კიბო. დაბინძურებულ ნიადაგში მზარდი მცენარეებისა და მათგან მიღებული პროდუქტების მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჯანმრთელობის შედეგების რისკი.

3. გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები უნდა გადაეცეს მხოლოდ უფლებამოსილ შემგროვებელ პუნქტებს, რომელთა სია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალური ოფისის ვებგვერდზე.

4. ოჯახები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული აღჭურვილობის ხელახალი გამოყენებისა და აღდგენის, მათ შორის გადამუშავების ხელშეწყობაში. ისინი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების მართვის სისტემაში, რაც საშუალებას იძლევა ნარჩენების პირდაპირ გადაიტანონ ავტორიზებული შეროვების პუნქტებში და აღმოიფხვრას არასასურველი სოციალური ჩვევები, რომლებიც ნარჩენების აღჭურვილობის დაუგეგმავ ადგილებში დატოვებას იწვევს.

გარდა ამისა, გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები დააბრუნეთ მიწოდების ადგილზე.

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მყიდველისთვის მიწოდებისას, დისტრიბუტორი ვალდებულია უფასოდ შეაგროვოს გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა მიწოდების ადგილზე, იმ პირობით, რომ გამოყენებული ტექნიკა იმავე ტიპისაა და იმავე დანიშნულებას ემსახურება, რასაც მიწოდებული ტექნიკა.

მუყაოს შეფუთვა და პოლიეთილენის (PE) პარკები უნდა გადაყარონ შესაბამის კონტეინერებში, რომლებიც განკუთვნილია შერჩევითი მუნიციპალური ნარჩენების შეროვებისთვის, როგორც აღწერილია. თუ მოწყობილობა შეიცავს ელემენტებს, ისინი უნდა ამოიღონ და გადაიტანონ ცალკე შეროვებისა და გადამუშავების პუნქტში.

არ ჩაადგით მოწყობილობა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში!!

მომსახურება თუ გასურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე საჩივრის შეტანა, გთხოვთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი.

User Manual (EN)

Power consumption in off mode: 0,21 W

Bedienungsanleitung (DE)

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: 0,21 W

Mode d'emploi (FR)

Consommation électrique en mode arrêt : 0,21 W

Manual de usuario (ES)

Consumo de energía en modo apagado: 0,21 W

Manual de Instruções (PT)

Consumo de energia no modo desligado: 0,21 W

Naudojimo instrukcija (LT)

Energijos suvartojimas išjungto režimo metu – 0,21 W

Lietošanas instrukcija (LV)

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: 0,21 W

Kasutusjuhend (ET)

Energiaarbitamine väljalülitatud olekus 0,21 W

Használati útmutató (HU)

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,21 W

Manual de utilizare (RO)

Consum de energie în modul oprit: 0,21 W

Návod k použití (CS)

Spotřeba energie v režimu vypnutí 0,21 W

Руководство пользователя (RU)

Потребляемая мощность в выключенном состоянии: 0,21 Вт

Εγχειρίδιο χρήσης (EL)

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση απενεργοποίησης: 0,21 W

Gebruikershandleiding (NL)

Stroomverbruik in uitgeschakelde toestand: 0,21 W

Navodila za uporabo (SL)

Poraba energije v izklopljenem stanju: 0,21 W

Käyttöohje (FI)

Virrankulutus virrankatkaisutilassa 0,21 W

Instrukcja obsługi (PL)

Pobór energii w trybie wyłączenia 0,21W

Manuale d'uso (IT)

Consumo energetico in modalità spenta: 0,21 W

Bruksanvisning (SV)

Strömförbrukning i avstängt läge: 0,21 W

Ръководство за употреба (BG)

Консумация на енергия в режим на изключване: 0,21 W

Bruksanvisning (DA)

Strømförbrug i slukket tilstand: 0,21 W

Používateľská príručka (SK)

Spotreba energie v režime vypnutia 0,21 W

Korisnički priručnik (BS)

Potrošnja energije u isključenom stanju 0,21 W

Упутство за употреба (MK)

Потрошувачка на енергија во исклучен режим 0,21W

Korisnički priručnik (HR)

Potrošnja energije u isključenom stanju 0,21 W

Керівництво користувача (UK)

Споживання енергії у вимкненому режимі 0,21 Вт

Упутство за употребу (SR)

Потрошња енергије у искљученом режиму 0,21 W

(RA) دليل المستخدم

استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف 0,21 واط

İstifadəçi təlimatı (AZ)

Səndürülmüş rejimdə enerji istehlakı 0.21W

Manuali i përdorimit (SQ)

Konsumi i energjisë në modalitetin e fikur 0.21W

მსახმარებლის ინსტრუქცია (KA)

ენერგიის მოხმარება გამორთულ რეჟიმში 0.21W

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.



adnotacje serwisu:

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul. Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)
.....
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenia należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamięłnowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kvitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótkatátrészeket szeretne vásárolni, vagy panaszt szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonylatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamaci, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Dacă doriți să cumpărați piese de schimb sau să faceți vreo reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ako sakate da kupite rezervni delови или да поднесете какви било popлаки, контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupite rezervne delove ili da uložite reklamaciju, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى ، فيرجى الاتصال بالبياع الذي أصدر الإصال مباشرة.
BG	Ako искате да закупите резервни части или да направите оплаквания, моля, свържете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.
AZ	Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzi verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.
ALB	Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.
KA	თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე პრეტენზია, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი პირდაპირ.