


Una vez alimentado el ESP32 puedes directamente ponerte a mandar código morse, aun así, el Cw Trainer tiene más funciones. Los controles son básicos y no cambian: una pulsación corta cambia la opción seleccionada, una pulsación larga: seleccionar/enter y dos pulsaciones cortas de forma rápida: volver hacia atrás/guardar.

Si presionas el botón estando en la pantalla de entrenamiento pasarás a la pantalla de menú. En esta segunda pantalla puedes elegir entre tres opciones (para cambiar de opción seleccionada basta con dar una pulsación corta). Una vez seleccionas la opción deseada con una pulsación larga la seleccionas.

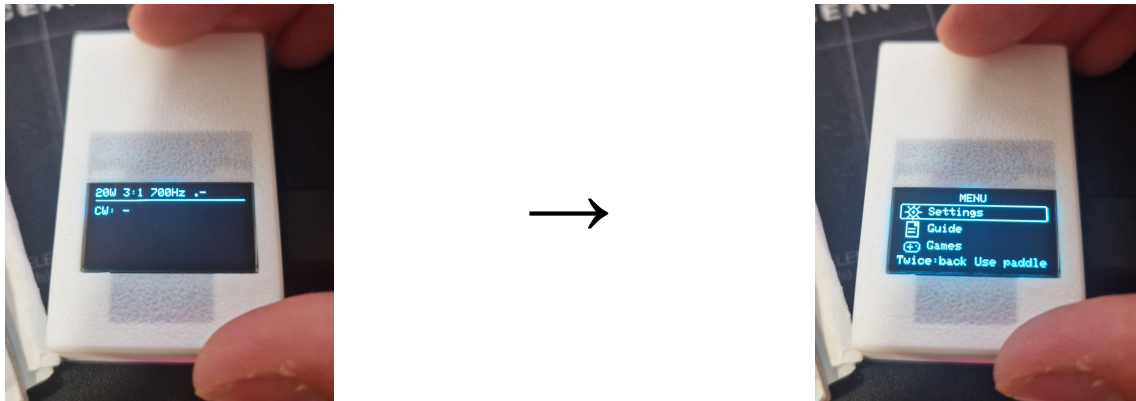

En la pestaña “Settings” puedes cambiar los ajustes del dispositivo:

Speed: Permite ajustar las palabras por minuto.

Ratio: Cuántos puntos equivalen a la duración de una raya.

Tone: A qué frecuencia suena el buzzer.

Key: Permite ajustar el tipo de llave y qué pala manda punto o raya.

Output: Permite desactivar el buzzer o los leds.

Invert: Permite girar la pantalla 180 grados.

Brightness: Permite cambiar cuánto brilla la pantalla.

Si presionas el botón seleccionarás esa opción y podrás editarla. Para guardarla y volver hacia atrás presiona el botón dos veces.

De vuelta en la pantalla “Menú” la siguiente opción es guide. Una vez dentro de esta tienes 8 páginas para ver cómo se escribe cada letra. Para avanzar basta con dar una pulsación corta al botón. Para salir una doble.

Por último, si entras en la opción “games” tienes dos juegos para aprender con tres dificultades.

Sound: Suena un indicativo, palabra, abreviación o número y tienes que repetirlo. Si te confundes en una letra pierdes una vida. Para volver a escuchar el sonido hay que presionar el botón. Si lo presionas dos veces sales del juego.

Write: En la pantalla aparece un indicativo, palabra, abreviación o número y tienes que escribirla antes de que acabe el tiempo. Cada vez que escribas una palabra tendrás menos tiempo.

Te puedes mover por los menús con una pala doble. Los puntos son pulsaciones cortas, las rayas largas y darle a los dos a la vez equivale a una pulsación doble. Si en la pantalla de entrenamiento mantienes las dos palas durante 1.5 sin soltarlas entras al menú.

Si ves que tu llave no funciona por favor comprueba el modo en ajustes y que está bien enchufada.

Más información en <https://github.com/Nallopro/Cw-Trainer/>