


CW Trainer- Instrucciones

Una vez alimentado el ESP32, puedes directamente ponerte a mandar código morse. Aun así, el Cw Trainer tiene más funciones. Los controles son básicos y no cambian: una pulsación corta cambia la opción seleccionada, una pulsación larga; seleccionar/enter y dos pulsaciones cortas de forma rápida; volver hacia atrás y guardar.

Al pulsar el botón desde la pantalla de entrenamiento se accede a la pantalla "Menu" con tres opciones: Settings, Guide y Games. La selección se desplaza con una pulsación corta y se confirma con una pulsación larga. Para volver a la de entrenamiento basta con dos pulsaciones rápidas.

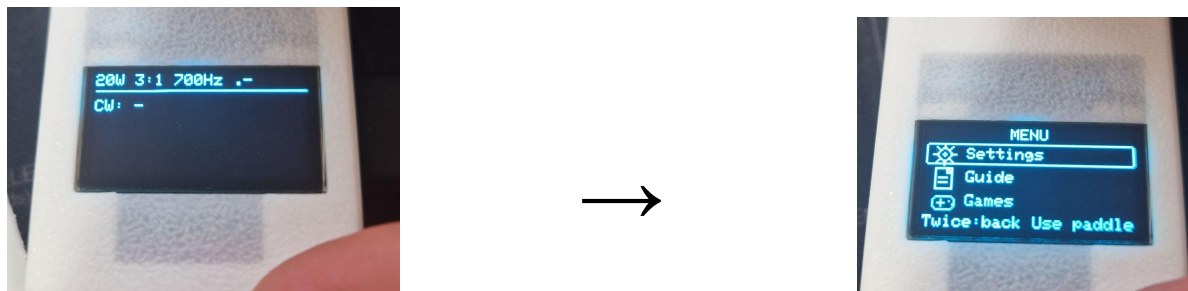

Pantalla de entrenamiento (izquierda) y pantalla de menú (derecha).

Settings: En este pestaña puedes cambiar los ajustes del dispositivo:

Speed: Permite ajustar las palabras por minuto.

Ratio: Cuántos puntos equivalen a la duración de una raya.

Tone: A qué frecuencia suena el buzzer.

Key: Permite ajustar el tipo de llave y qué pala manda punto o raya.

Output: Permite desactivar el buzzer o los LEDs (hay LEDs que no se pueden apagar).

Invert: Permite girar la pantalla 180 grados.

Brightness: Permite cambiar cuánto brilla la pantalla.

Con una pulsación corta cambias la opción seleccionada, con una larga puedes cambiarla y para guardarla y volver hacia atrás presiona el botón dos veces.

Guide: Una vez dentro de esta tienes 8 páginas para ver cómo se escribe cada carácter. Para avanzar basta con dar una pulsación corta al botón. Para salir: una doble.

Games: En esta opción hay dos juegos para aprender con tres dificultades.

Sound: El dispositivo reproduce un indicativo, una palabra, una abreviatura o un número que debe repetirse. Cada letra errónea te quita una vida. Una pulsación corta repite el sonido; una pulsación doble te saca del juego.

Write: En la pantalla aparece un indicativo, una palabra, una abreviatura o un número que debe escribirse antes de que finalice el tiempo. El tiempo se reduce con cada palabra completada.

Al introducir un carácter incorrecto, se debe volver a escribir la palabra, abreviatura o número.

Te puedes mover por los menús con una pala doble. Los puntos son pulsaciones cortas, las rayas largas y darle a los dos a la vez equivale a una pulsación doble.

Si en la pantalla de entrenamiento mantienes las dos palas durante 1,5s sin soltarlas entras al menú.

Si ves que tu llave no funciona, por favor, comprueba el modo en ajustes y que está bien enchufada.

Más información en <https://github.com/Nallopro/Cw-Trainer/>

(Documentación completa, código fuente y actualizaciones del proyecto.)