产品介绍

小燕精卫驱动使用 ZigBee 无线通信协议，可支持调色温、调亮度等功能，实现智能控灯、智能场景、绑定联动等功能。



安装示意图



1. 安装之前，请务必确认已切断电源，以防触电；
2. 连接驱动器的电线与直流电源；
3. 将灯连接好，再将灯安装到位。
   A. 连接双色温灯具时：
      C- 端子接冷光线，W- 端子接暖光线，+ 端子接正极。
   B. 连接只调光灯具时：
      正极接 Vcc+ 端子，负极任意选择 C- 端子或 W- 端子。

⚠ 请确认通过小燕在家 App 设置驱动器与灯具相匹配的功率、电流参数后再使用，否则可能导致驱动器、灯具工作不正常或损坏。

安装注意事项



图1　图2

图3

1. 连接电源应选用单芯线，禁止使用多芯线。（图1）
2. 所用电线的线径范围应为0.75-1.5平方。（图2）
3. 剥线长度须在7-8mm之间。（图2）
4. 接线完成后，金属部分禁止裸露在外，不得超出接线端子。（图3）
5. 拧完螺丝后，建议拔拉测试电线牢固性。

⚠ 请严格遵循操作规范，由专业人员安装。

下载安装APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加小燕精卫驱动。

添加 ZigBee 模式设备




1. 启动小燕在家 App，登录进入；
2. 点击进入“添加设备”页面；
3. 接通电源；
4. 约10秒后 App 上显示找到新设备，按向导指示配置功率、电流参数；

ZigBee 模式指示灯说明

尚未加入网络的 ZigBee 模式驱动器，每30秒左右会自动尝试加入网络。如入网成功，灯会慢速闪烁，否则会快速闪烁。

＊ 如未自动发现设备，请按照第6或7页说明重置设备。

恢复出厂设置–通过通断电




1. 连续开关驱动器的电源6次（每次通电后灯亮起即断电、每次断电后保持5秒以上再通电），灯将慢速闪烁；
2. 驱动器的配网信息被清除，可重新添加。

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

恢复出厂设置–通过旋钮开关

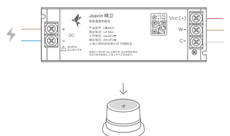

1. 将旋钮靠近要复位的驱动器；
2. 快速按旋钮按键6次，第6次长按5秒，直到灯具开始闪烁；
3. 保持按住按键5秒，直至灯具快速闪烁；
4. 驱动器的配网信息被清除，可重新添加。

参数规格

产品名称	精卫调光驱动
产品型号	DIM003
产品尺寸	146x47x24mm
工作电压	24~48V ⎓
输出电压	24~36V ⎓
输出电流	4A Max
工作温度	-10~50℃
工作湿度	10~90%
额定功率	100W
产品重量	138g
执行标准	GB7000.1, GB7000.22, GB/T 17743

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

小燕科技保留更新说明书内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅（Pb）	×	×
汞（Hg）	○	○
镉（Cd）	○	○
六价铬（Cr,VI）	○	○
多溴联苯（PBB）	○	○
多溴二苯醚（PBDE）	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

质 保 卡

小燕精卫驱动三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕精卫驱动实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确的使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

Joavin 精卫

双色温调光驱动使用说明书

尺寸	展开 560*80mm	公司	上海小燕科技有限公司
工艺	六折、七页	品名	精卫100W调光驱动器说明书
专色	Pantone 9C	料号	400-00316