产品介绍

银凤 Pro 温控面板 (0-10V版) 支持对接空调水机 (0-10V信号控制风速)，中央空调网关，地暖及新风系统 (0-10V信号控制风速)，实现智能控温、智能场景、绑定联动等功能。

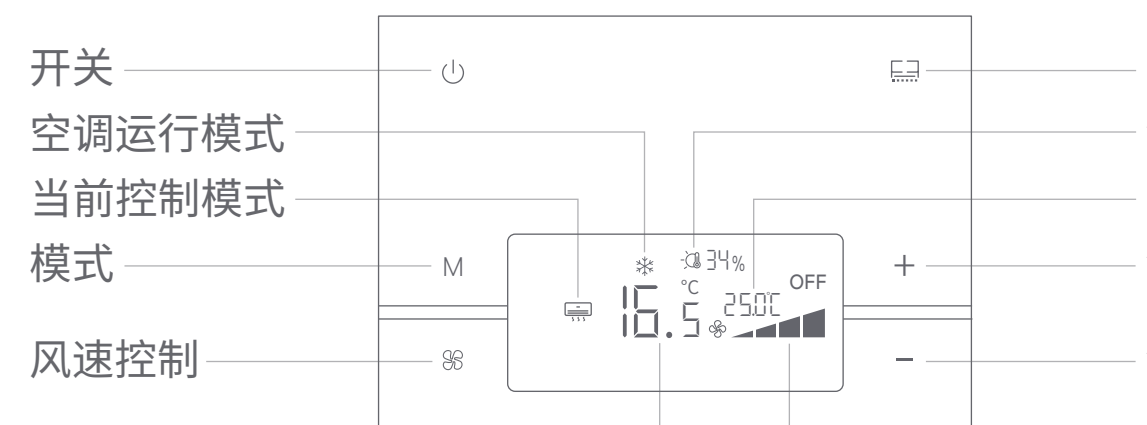

ZigBee 状态指示灯说明

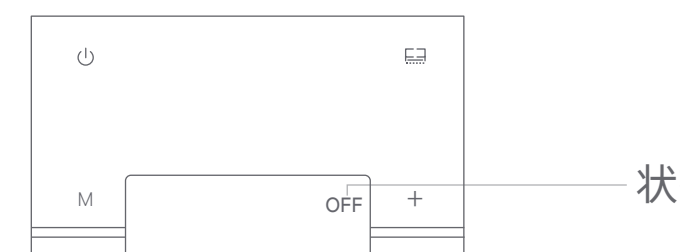

状态指示	所有按键背光闪烁	正在尝试联网
	图标不显示	已经联网
	图标显示	未联网

安装说明

* 接线前请切断供电。

1. 24V“+”为外部供电正极
2. G“-”为外部供电负极
3. “A”为485+
4. “B”为485-
5. 如果面板有接输入交流市电，就不需要接外部输入供电端口
6. “ACL”为市电火线
7. “N”为市电零线
8. “O1”为空调冷阀门开关
9. “O2”为空调热阀门开关
10. “O3”为地暖输出开关
11. V+ V- 接空调或新风主机0-10V规范的风速控制接口

接线说明-空调水机

O1/O2 输出：与火线 ACL 接线柱所接输入电气属性一致，最大负载100W。

*** 需在面板设置中启用空调水机功能（参见第8页，启用P4功能；并参见第10页，F1设置为1）**

*** 空调水机功能与新风功能不可同时启用**

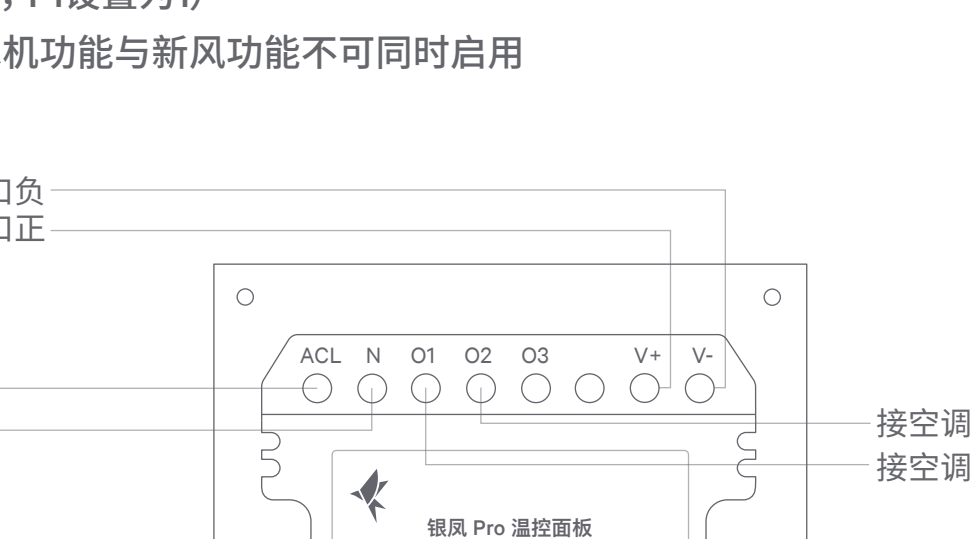

接线说明-中央空调网关

温控面板的空调类型设置在 VRV 模式下时，面板需与小燕中央空调网关配合使用，面板与网关**通过 RS485 线缆**连接。（多个面板同时连接网关时需采用手拉手形式）。单个面板最多可以控制4个内机。

*** 网关需设置成无校验模式，同时接 A2, B2 口，具体可以联系相应的网关厂家**

*** 连接多个内机时，按需设置多个内机地址，面板将控制所有内机同步动作**

*** 需在面板设置中启用空调功能（参见第8页，启用P4功能）**

*** 需在面板设置中将空调设置为小燕中央空调网关模式（参见第10页，F1设置为2）**

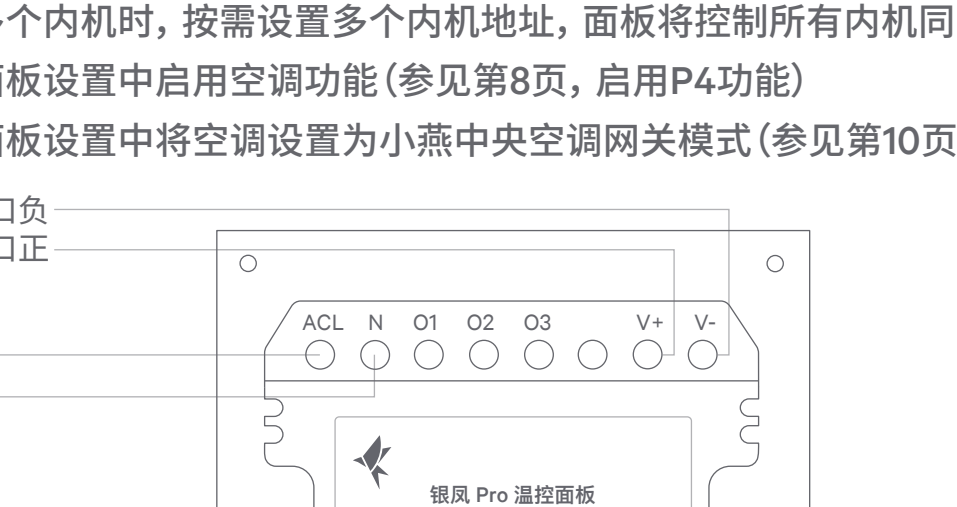

接线说明-新风

*** 需在面板设置中启用新风功能。（参见第8页，启用P3功能）**

*** 新风功能与空调水机功能不可同时启用。**

*** 当新风功能未启用时，新风模式按键功能变为设置中风速。**

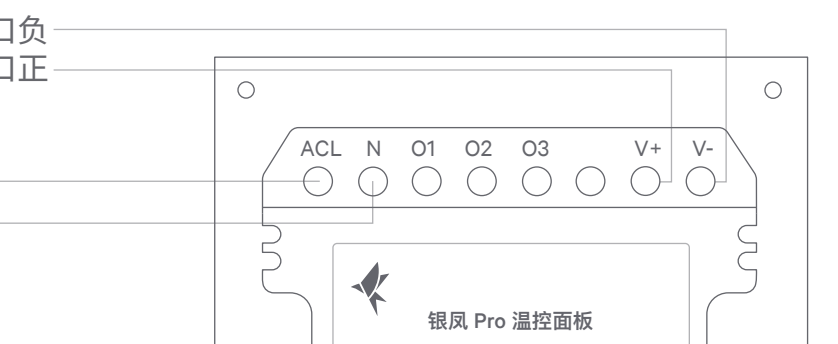

接线说明-地暖

O3 输出：与火线 ACL 接线柱所接输入电气属性一致，最大负载功率100W。

*** 需在面板设置中启用地暖功能。（参见第8页，启用P5功能）**

*** 当地暖功能未启用时，地暖模式按键功能变为设置低风速。**

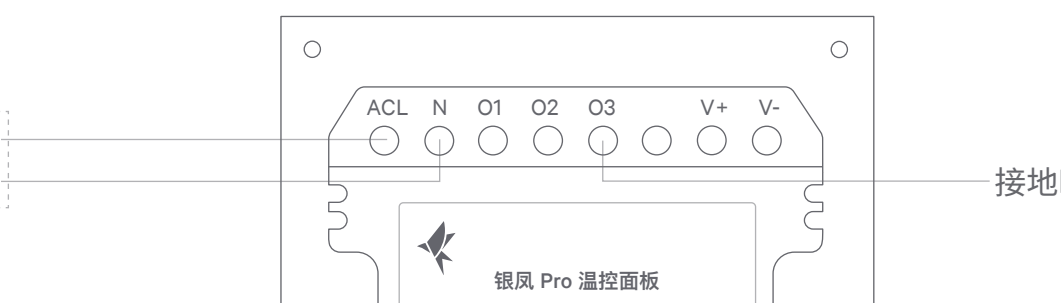

面板控制-系统设置

任意界面长按“M”+“风速”键3秒进入，进入设置时会关闭新风、空调、地暖的运行；
短按“M”切换序号，短按“+”，“-”修改参数；
长按“M”保存设置并退出。

序号	设置内容	默认值	显示&注释		备注
P1	恢复出厂设置	OFF	ON OFF	按保存键恢复面板的系统设置至出厂默认状态	
P2	温度补偿	0°C	-9°C~9°C	显示值=采集值+补偿值	
P3	新风使能	ON	ON OFF	使用新风系统 禁用新风系统	
P4	空调使能	ON	ON OFF	使用空调系统 禁用空调系统	
P5	地暖使能	ON	ON OFF	使用地暖系统 禁用地暖系统	
P6	接近使能	ON	ON OFF	使用接近感应 禁用接近感应	禁用接近感应设置菜单自动跳过 P7
P7	接近延时	30S	1S~60S		

面板控制-新风功能设置

新风界面且关闭状态下，长按“温度+”+“温度-”键3秒进入设置；
短按“M”切换序号，短按“温度+”或“温度-”修改参数；
长按“M”保存设置并退出。

F1	1	2	3	4	5
	新风				
F2	ID 设置	网关与ID 设置	ID 设置	ID 设置	
	1-32	网关:1-4 ID:0-63	1-63	1-63	
F3	主动反馈				
	ON/OFF				

面板控制-空调功能设置

空调界面且关闭状态下，长按“温度+”+“温度-”键3秒进入设置；
短按“M”切换序号，短按“温度+”或“温度-”修改参数；
长按“M”保存设置并退出。

F1	1	2	3	4	6
	水机模式	小燕中央空调网关		约克	小燕室内机空调网关
F2	ID 设置	网关与ID1 设置	网关与ID1 设置	ID 设置	
	1-32	网关: 1-4 ID: (1-00)-(4-15) 按“风速”键切换 网关地址: 1-4	网关: 1-4 ID: (1-00)-(4-15) 按“风速”键切换 网关地址: 1-4	1-63	
F3	工作温度	ID2使能与ID2设置	ID2使能与ID2设置		
	1°C~5°C 工作温度=|设定温度-显示温度|	使能:N/F ID: (1-00)-(4-15) 按“风速”键切换 N: 使用 F: 不使用	使能:N/F ID: (1-00)-(4-15) 按“风速”键切换 N: 使用 F: 不使用		
F4	风速跟随	ID3使能与ID2设置	ID3使能与ID2设置		
	ON/OFF 温度到达设定值后风速输出是否关闭 ON: 关闭 OFF: 不关闭	使能: N/F ID: (1-00)-(4-15)	使能: N/F ID: (1-00)-(4-15)		
F5	主动反馈	ID4使能与ID2设置	ID4使能与ID2设置		
	ON/OFF ON: 开启主动反馈 OFF: 关闭主动反馈	使能: N/F ID: (1-00)-(4-15)	使能: N/F ID: (1-00)-(4-15)		

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

面板控制-地暖功能设置

地暖界面且关闭状态下，长按“温度+”+“温度-”键3秒进入设置；
短按“M”切换序号，短按“温度+”或“温度-”修改参数；
长按“M”保存设置并退出。

F1	1	2	3	4	5
	Sicoo				
F2	ID 设置	网关与ID设置	网关与ID设置		
	1-32	网关: 1-4 ID: 0-63	网关: 1-4 ID: 0-63		
F3	工作温度				
F4	主动反馈				
	ON/OFF				

面板控制-切换操作模式

当启用多种模式时，点击面板上的空调、新风、地暖图标切换至相应的控制模式。在空调模式下，单击M键，切换空调的工作模式。

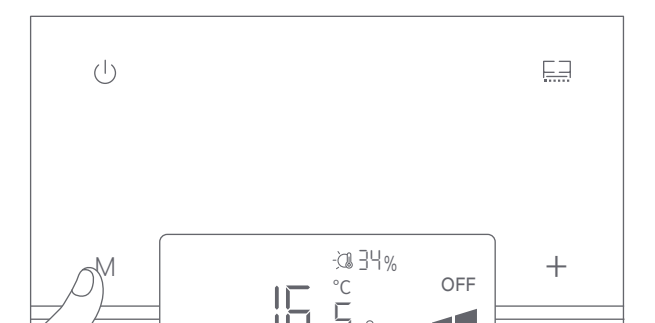

下载安装 APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加银凤 Pro 温控面板。

添加设备

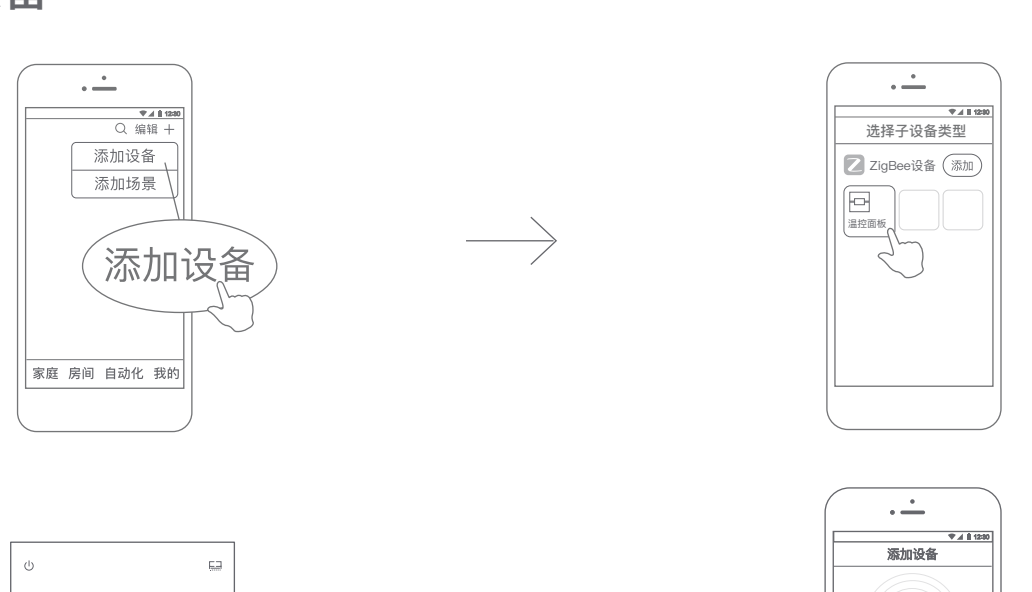

1. 启动小燕在家 App，登录进入；
2. 点击进入“添加设备”界面，选择添加 ZigBee 设备；
3. 接通电源，指示灯闪烁；
4. 约10秒后 APP 上显示找到新设备。

* 如未自动发现设备，请按照下一页说明重置设备。

无线模块恢复出厂设置

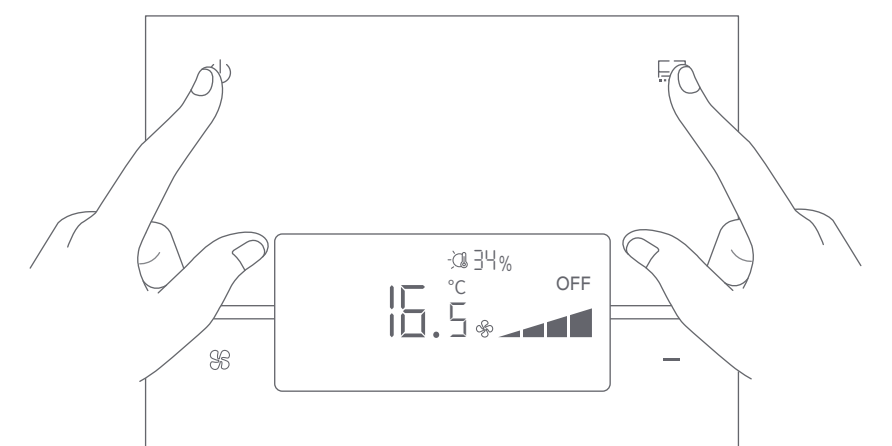

1. 面板已通电；
2. 同时按住“开关”及“空调”按钮6秒，直到指示灯开始闪烁后松开；
3. 面板的无线模块配网信息被清除，可重新添加。

参数规格

接口	1个4Pin 接线座和9个强电端子
工作电源	110-240V~ 50/60Hz 或 DC 24V
功耗	最大5W
外壳	外壳金属铝，底盒阻燃 ABS 材质
安装底盒	标准86底盒
尺寸(mm)	86(H) x 86(W) x 38(D)
新风负载	＜200W
地暖负载	＜100W
水机负载	＜100W
安装底盒	接一种设备时支持标准86底盒，同时接两种以上设备推荐加深底盒

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅 (Pb)	×	×
汞 (Hg)	○	○
镉 (Cd)	○	○
六价铬 (Cr, VI)	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

质 保 卡

银凤 Pro 温控面板三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕室内机空调网关实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确的使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

银凤 Pro 温控面板 0-10V版

使用说明书