

Works with Apple HomeKit

小燕全自动智能锁说明书

智能布防·时刻守卫你的家

GUARD YOUR HOME WITH CARE

用前须知

（使用前请详细阅读本章节）

1. 触屏指纹锁是一种高新技术产品，门锁的应用环境对门锁的正常使用有着重要作用，尤其是灰尘和空气中的有腐蚀性物质，所以建议你在房屋装修时保护门锁，做好防水、防尘和防撞保护。

2. 门锁安装质量的好坏直接影响到门锁的正常使用，建议您选择专业人员安装，并按照本公司提供的安装标准进行操作；切勿私自安装门锁，请保护好相关的固封标志，以免造成保修时的麻烦。

3. 门锁安装调试时，需保证门内有人在，可有效避免您因初始不熟悉产品，而无法开锁（在门内可旋转把手无条件开锁）。

4. 门锁在出厂默认模式下，可使用默认密码及任意指纹或任意卡开启。安装完成后，务必修改管理员密码。

5. 正常使用时，请不要把机械钥匙放在使用本锁的房间内，应放在其它安全地方，以备紧急情况时使用。


6. 用于安全考虑，连续输入错误密码或指纹或IC卡，主锁系统自动进入保护状态，三分钟后自动解除，所以密码的设置，要使自己熟悉易记，以防忘记。

7. 当听到低电量报警后，请及时更换电池，安装电池时，请注意安装方向提示。

产品介绍

产品型号： TERNCY-SL02

产品特点： 功能俱全，锁定安全。小燕智能门锁，采用顶级安全锁芯，经Apple HomeKit 权威认证，集指纹识别、蓝牙连接、语音操控、远程开关锁、智能安防于一体，全面布防家居安全。

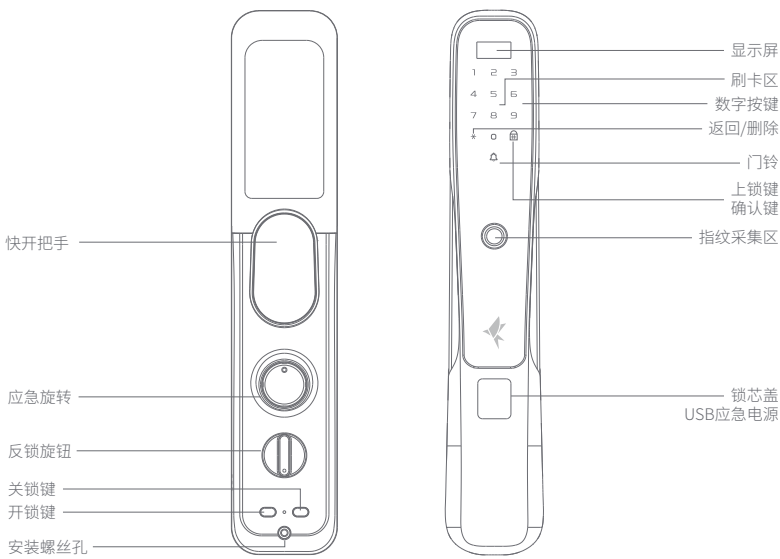

后面板　　前面板


产品技术参数

电源：7.2~8.4V
锂电池：4200mAh
静态电流：＜150μA
动作电流：＜250mA
密码+指纹+门卡数量≤300（其中5个管理员用户，其他为普通用户）
电池充电要求：5V（充电时勿使用快充设备）


产品物料清单

1.零部件清单


序号	名称	数量	规格
1	前面板(含硅胶垫)	1	
2	硅胶垫(后面板)	1	
3	安装底板	1	
4	后面板	1	
5	钥匙包+锁芯	1	
6	配件包	1	
7	说明书(含保修卡)	1	
8	安装纸规	1	
9	锂电池	2	




前面板



硅胶垫




底板

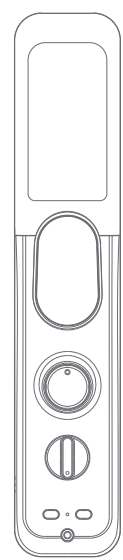

后面板



说明书


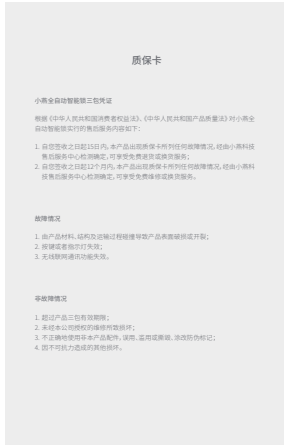


保修卡



锂电池

2.配件包清单

序号	名称	数量	规格
1	35mm套筒	2	
2	M5x90mm螺丝	2	
3	M5x64mm螺丝	2	
4	8x8x120mm方芯	1	
5	备用机械钥匙	2	
6	M4x20mm螺丝	1	


安装门锁

装前须知

1. 对照清单，检查配件是否齐全
2. 检查锁体、门扣板是否与门规格匹配
3. 装入电池，连接前、后面板连接线，检查门锁是否正常通电
4. 安装成功前，禁止关门


锁体开门方向调整说明（提示：当锁舌方向与开门方向不一 致时，按照以下方法调整。）

1. 上推换向拨块，用工具固定住
2. 将斜锁舌推入锁体
3. 旋转斜锁舌 180 度后，松开弹出斜锁舌
4. 松开换向拨块，完成换向

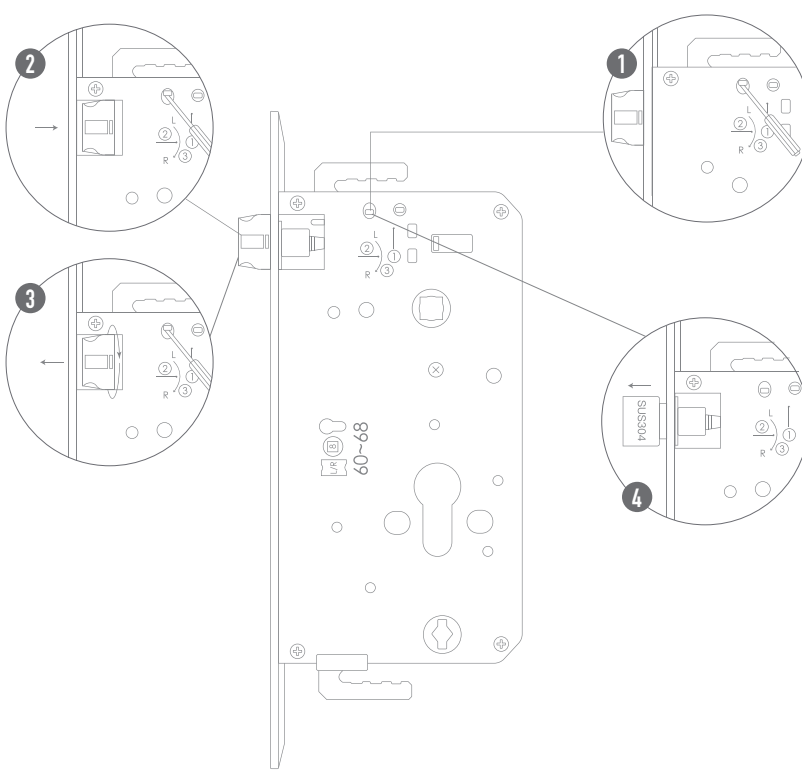


安装门锁


1. 根据安装纸规，用合适的工具在门上开孔凿槽；

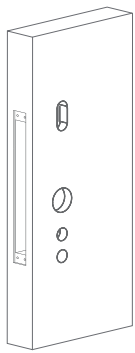


2. 将锁体放入门体内。若有天地杆，插入锁体时，请勾好天地杆；

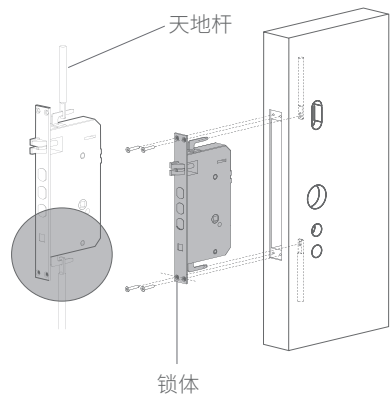

3.将锁体用自攻螺丝拧紧固定；

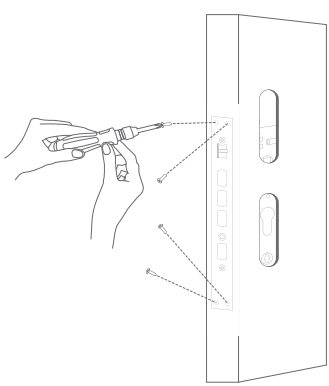


4. 将锁芯放入锁体对应的孔内，再用螺丝固定；

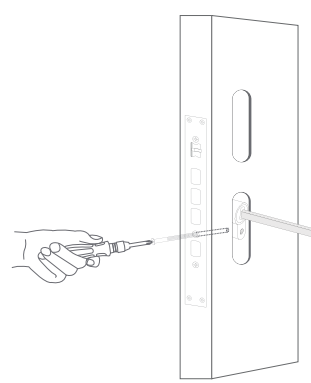

5. 切割固定锁芯

1.固定上锁芯后根据偏芯测量门边露出的锁芯联动杆的距离为18MM-24MM多出部分切割；

2.在锁体都上锁状态下（如图），固定好锁芯，拧紧锁芯螺栓。

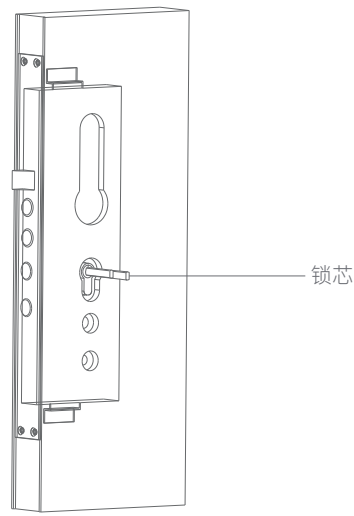


6.切割保险杆

1.根据门的实际厚度，切割好内保险杆；


2.建议先将内保险杆放入内锁板做好测量标识后再切割；

3.将方芯弹簧插入方芯，小头的弹簧边靠近方芯的卡点位，然后如图箭头所示插入内把手的离合装置方孔里面；
注：根据门厚的实际情况对方芯的长度进行尺寸的切割，只需要切割端面距卡点远的那一头，另一头无需切割。

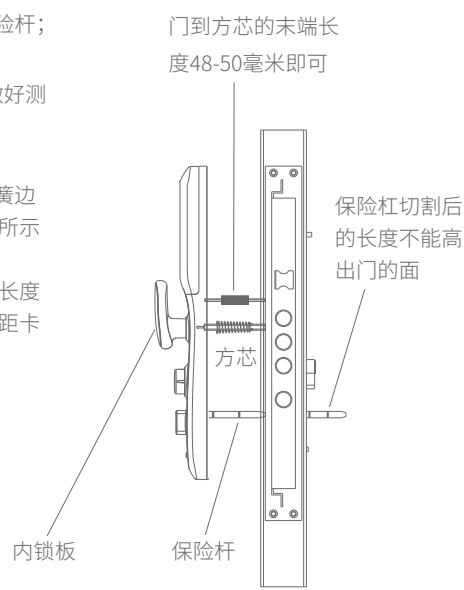

7.固定套筒


1.将套筒装入前面板，并拧紧

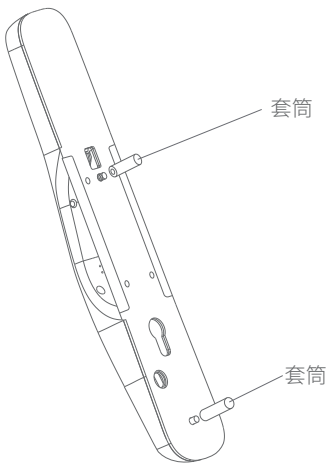

8.安装前面板

1.将硅胶垫、后面板底板贴于内侧，调整好位置后，用螺栓拧紧固定


2. 安装拧紧后面板上的锁芯固定螺丝

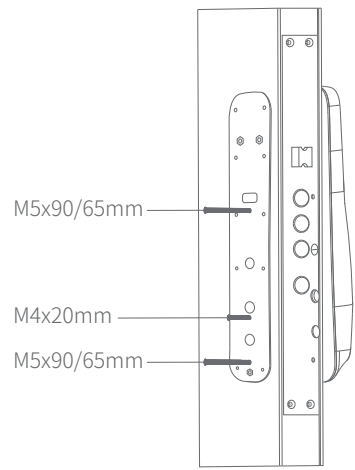

9.连接前、后面板


1.将连接线插入后面板后，整理好连接线，保证固定内面板旋置到门上后不会压到连接线；

2.按照三位一体准确 的将锁芯、内保险杆装入对应位置并固定好。

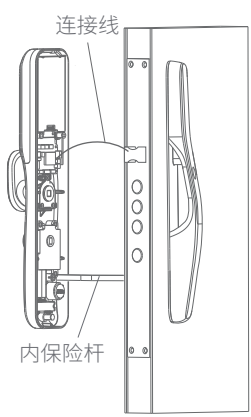

10. 对齐前后面板


1.如在安装过程中前后面板位置发生偏移，请调整或上抬前后面板使之保持平行对齐；

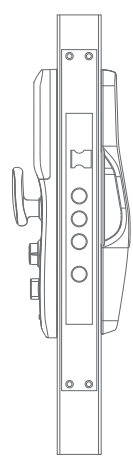

11.安装后面板


1.将电池盒取下上紧俩颗固定螺丝与后封板固定；

2.在后锁下面上紧一个固定螺丝与后封板固定。

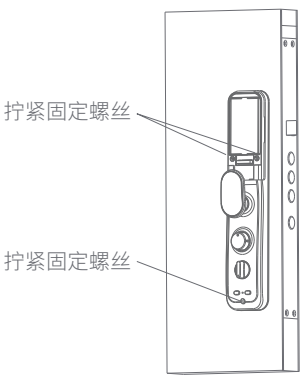



12.装回锂电池，安装好电池仓盖板。

1.在门打开的状态下测试各功能是否是正常运转后，安装完成。

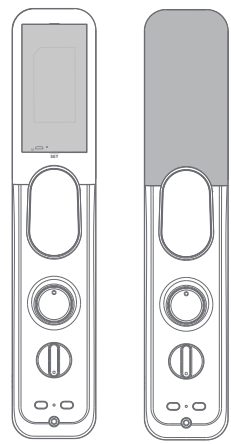

扣板组件安装及安装检查

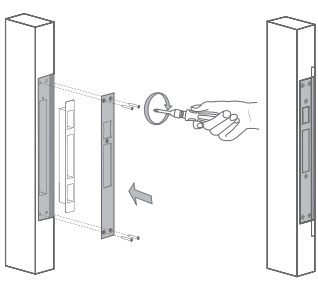

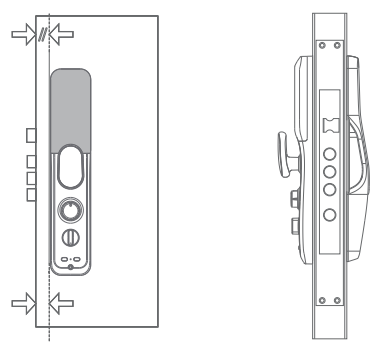

验收无误前，请先关门测试

1.内把手复位顺畅，自然弹回
2.锁面板与门框平行
3.内把手向右旋转能打出方舌
4.钥匙可以顺畅转动，转动把手可以开门
5.轻带上门，斜舌能自然弹出，门锁闭
6.斜舌、方舌弹出后，拉扯把手，门尽量不晃动

配置门锁

添加管理员 （提示：管理员具有添加、管理其他用户的权限）

请输入密码 * 19-11-11 08:16	1. 在门锁前面板输入 1，点击#确认
请验证管理用户 ******	2. 输入管理员认证信息（默认密码：123456），点击#确认
▶1.用户管理 2.系统设置 3.开锁参数 4.记录查询	3. 选中“用户管理”，点击 # 确认
▶添加管理用户	4. 选中“添加管理用户”，点击 # 确认
请输入管理用户编码 范围:1-5 1	5. 请输入管理员编号，点击 # 确认（推荐不做修改，使用默认值）
1.添加指纹 2.添加卡片 3.添加密码	6. 选择录入方式：添加指纹，语音提示“请放手指”；添加卡片，语音提示“请刷卡”；添加密码，语音提示“请输入密码”。

（提示: 成功添加第一个管理员后，默认密码123456自动失效）

添加用户

请输入密码 * 19-11-11 08:16	1. 在门锁前面板输入 1，点击#确认
请验证管理用户 ******	2. 输入管理员认证信息，点击#确认
▶1.用户管理 2.系统设置 3.开锁参数 4.记录查询	3. 选中“用户管理”，点击 # 确认
1.添加管理用户 ▶2.添加普通用户 3.用户总数统计 4.编号删除	4. 选中“添加普通用户”，点击 # 确认
请输入普通用户编码 范围:6-300 6	5. 请输入用户编号，点击 # 确认（推荐不做修改，使用默认值）
1.添加指纹 2.添加卡片 3.添加密码	6. 选择录入方式：添加指纹，语音提示“请放手指”；添加卡片，语音提示“请刷卡”；添加密码，语音提示“请输入密码”。

删除用户




1. 在门锁前面板输入 1，点击#确认



2. 输入管理员认证信息，点击#确认




3. 选中“用户管理”，点击 # 确认



4. 选中“编号删除”，点击 # 确认



5. 请输入删除编号，点击 # 确认



6. 选中“#”，点击 # 确认，提示操作成功


解除网络连接



1. 在门锁前面板输入 2，点击#确认



2. 输入管理员认证信息，点击#确认



3. 在菜单中选择 2.退出网络，点击 # 确认

门锁换向

请输入密码 * 19-11-11 08:16	1. 在门锁前面板输入 1，点击#确认
请验证管理用户 ******	2. 输入管理员认证信息，点击#确认
1.用户管理 2.系统设置 ▶3.开锁参数 4.记录查询	3. 选中“开锁参数”，点击 # 确认
▶1.方向切换 2.力度设置 3.斜舌回转时间 4.斜舌停留时间	4. 选中“方向切换”，点击 # 确认
确认切换方向? 取消（*） 确认(#)	5. 点击 # 确认，进行方向切换

恢复出厂设置（方法1）

	1. 打开电池盖，取下电池
	2. 同时按住内面板上的开锁OPEN、关锁CLOSE按键，重新装上电池
初始化中 · · ·	3. 提示“确认初始化系统?”，倒计时结束后可松开按键
初始化中 · · · 成功	4. 等待提示，完成初始化

或者记住密码的情况下（方法2）


1.在门锁前面板输入1，点击 # 确认；
2.输入管理员认证信息，点击 #确认；
3.选中“恢复出厂设置”，点击 # 确认；
4.点击 # 确认，恢复出厂成功。

通过 HomeKit 配置门锁

(请参照第14页区分方式，确认设备当前为蓝牙模式)

连接设备

1. 打开手机蓝牙功能，进入小燕在家App的 HomeKit 模式的设备页；
2. 点击添加 HomeKit 配件；

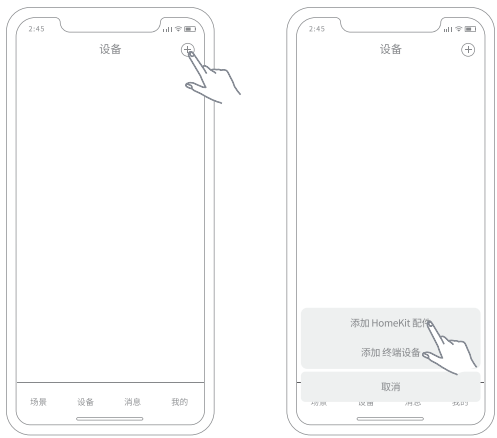

3. 扫描电池仓盖内侧或者说明书19页的 HomeKit 二维码，添加设备；完成添加。




通过小燕系统配置门锁


(请参照第14页区分方式，确认设备当前为 ZigBee 模式)

连接小燕家庭中心

1. 进入小燕在家App”添加设备”页面；

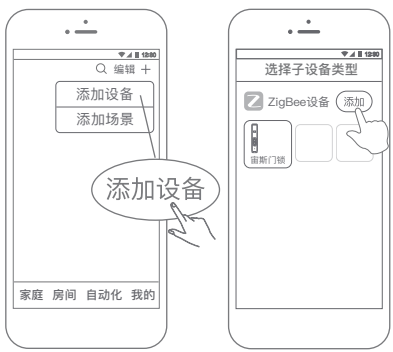


2. 约3秒后，App显示找到新设备。

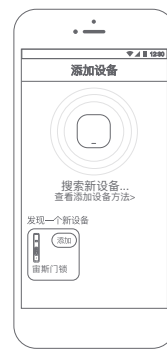

重新添加设备

1. 进入小燕在家App”添加设备”页面；

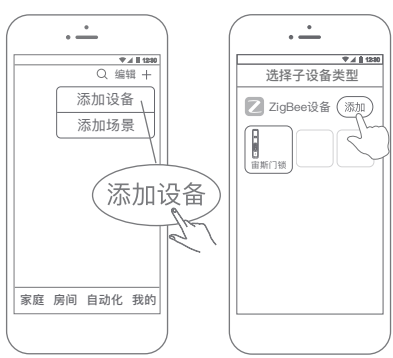

2. 小燕智能 门锁网络连接；




1. 在门锁前面板输入 2/#

2. 输入管理员认证信息/#

3. 在菜单中选择 2.退出网络，点击 # 确认

3. 约10秒后，App 显示找到门锁。

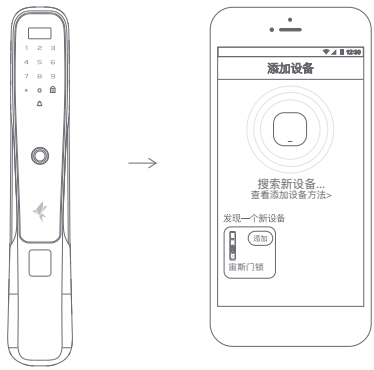

蓝牙/ ZigBee 模式切换

切换操作具体步骤，可访问：https://www.xiaoyan.io/blog/posts/switch_ble_zigbee/
或扫右侧二维码了解详情。

切换至蓝牙模式

1. 进入小燕 App (小燕系统模式)；
2. 将 ZigBee 模式门锁添加到小燕 App 中；
3. 进入门锁详情页；
4. 点击切换至蓝牙模式；



（如图1）

* 切换至蓝牙模式后，门锁仅可通过 Apple HomeKit 连接，请确认在已有 iPhone 情况下执行本操作。
* 切换至蓝牙模式后，面板显示屏上无信号图标。(如图1)

切换至 ZigBee 模式

1.进入小燕 App (HomeKit 模式)；
2.将蓝牙模式门锁添加到小燕 App 中；
3.进入门锁详情页；
4.点击切换至 ZigBee 模式；




（如图2）

* 切换至 ZigBee 模式后，门锁仅可通过小燕家庭中心连接手机，请确认在已有家庭中心后执行本操作。
* 切换至 ZigBee 模式后，面板显示屏上有信号图标。(如图2)

使用方法

1. 指纹开锁

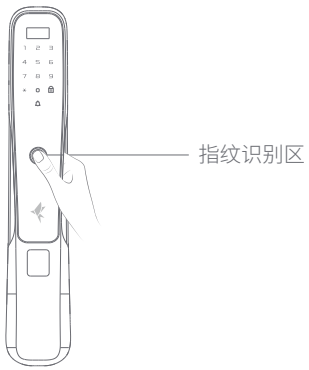


1. 将已添加过指纹的手指放在指纹头上
2. 语音提示“已开锁”

2.门卡开锁




1. 将有效卡放置于门锁读卡区
2. 语音提示“已开锁”

3. 密码开锁

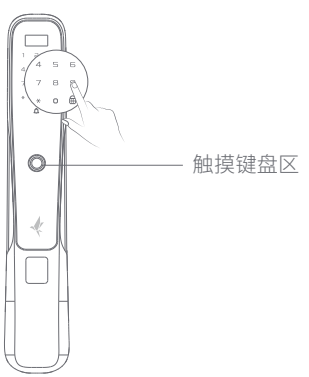

1. 触碰前面板，激活菜单
2. 输入密码，按 # 确认
3. 语音提示“已开锁”


4.钥匙开锁

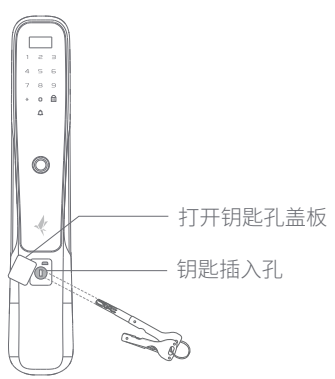

1. 打开门锁前面板上的盖板
2. 把钥匙插入锁孔转动，即可打开


*** 注意事项：钥匙不要放在门锁的屋里**

5. 室外锁定防盗锁舌

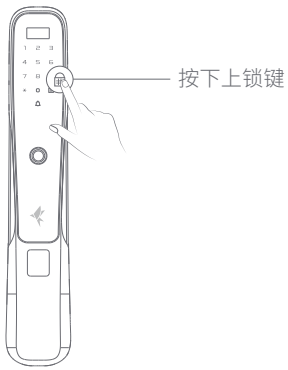


1. 按前面板的上锁按键
2. 语音提示“已关锁”

6.室内使用按键自动开关锁

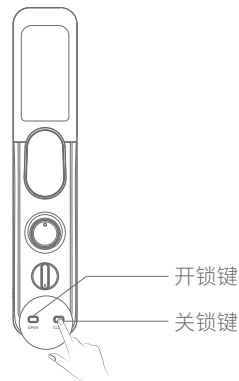


1. 按后面板上“开/关锁”图标的按键
2. 语音提示“已开锁/关锁”

7. 室内使用旋钮手动开关锁

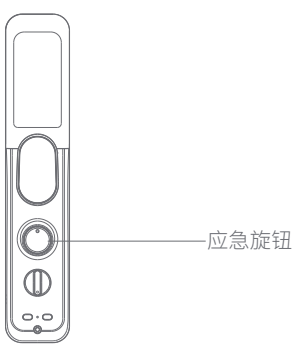


1. 按压旋钮到底
2. 顺时针/逆时针旋转完成开/关锁

8.室内反锁

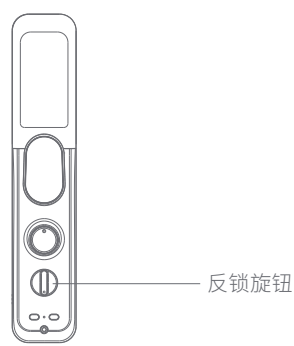


1. 顺时针/逆时针旋转反锁旋钮反锁或解除反锁

9.更换电池

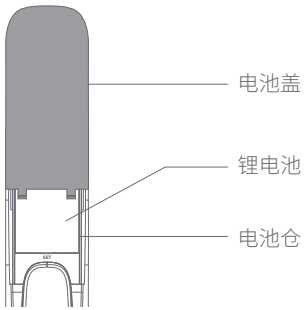

1. 向上推电池仓滑盖，打开电池仓
2. 取出锂电池，换入相同型号电池


10.电池充电

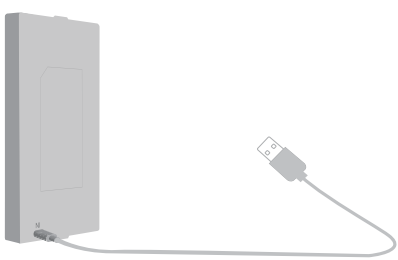

1.取下电池，将MICRO USB线
插入充电口
2. 电池指示灯常亮，电池完成充电

***切勿使用闪充、快充充电器，否则将影响电池使用寿命。**

11.应急供电开门

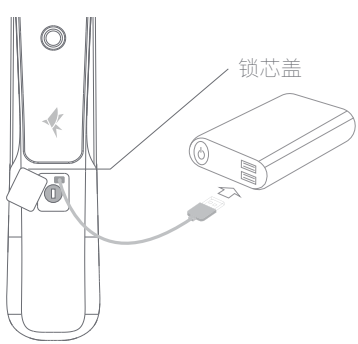

1. 打开外锁板上的锁芯盖
2. 用充电宝为门锁应急供电开门

质保卡

小燕全自动智能锁三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕全自动智能锁实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起12个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非故障情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确地使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件		
	电路板	附件	电池
铅 (Pb)	×	×	×
汞 (Hg)	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○
六价铬 (Cr,VI)	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在改部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

HomeKit
二维码

小燕官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室