## 产品介绍

小燕开关模块（型号: TERNCY-SM01）小巧强大，安装简易，可轻松改造传统开关、插座及电机等设备，并通过小燕家庭中心，实现设备的远程连接、灯光控制、语音指令、智能场景、绑定联动等功能。

- **小燕开关模块使用 ZigBee 3.0 无线通讯协议。**
- **注意：开关模块需要同时接入零线和火线工作。**

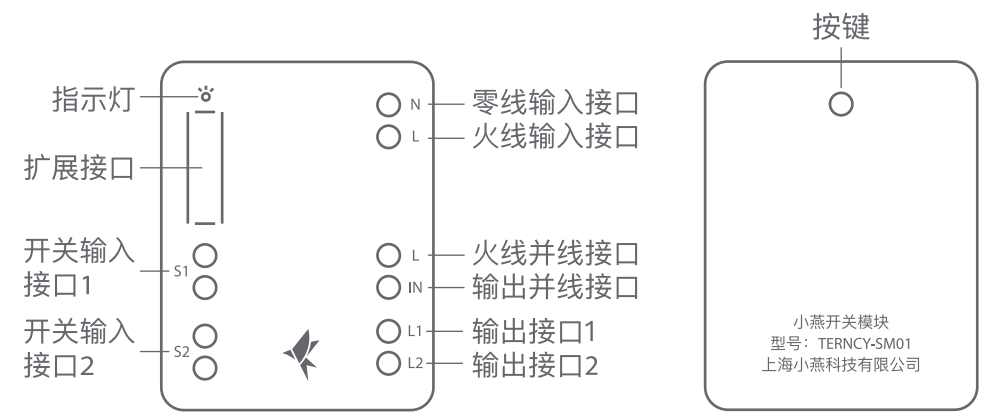

## 安装示意图



图1



图2

* **注意：安装过程请保持断电，以防触电。**

1. 连接零火线：
   将火线连接至L孔，将零线连接至N孔；(图1)
2. 连接开关输入接口：
   将S1接口与S2接口分别与开关的两路线路连接；(图2)

## 安装示意图

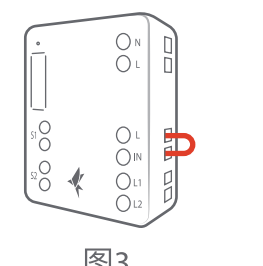

图3

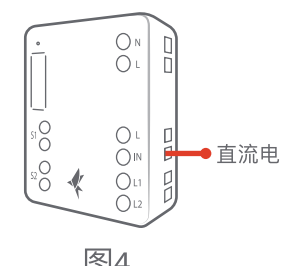

图4

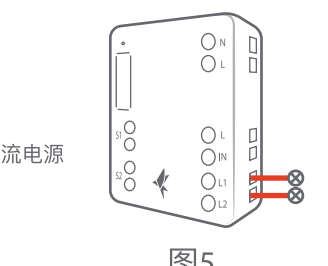

图5

3. 连接输出负载：

   A. 按负载设备电源类型接线

   ① 若为交流电驱动设备，用附赠的并联线将L接口与IN接口并联；(图3)
   ② 若为直流驱动设备，将直流电源线直接连至IN接口。(图4)
   * **注意：直流驱动设备请勿接通L接口和IN接口。**

   B. 将L1接口或L2接口连接至负载设备。(图5)

## 安装示意图



图6

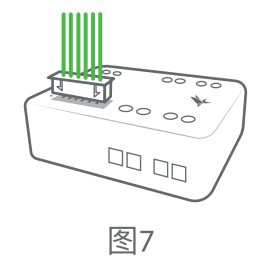

图7

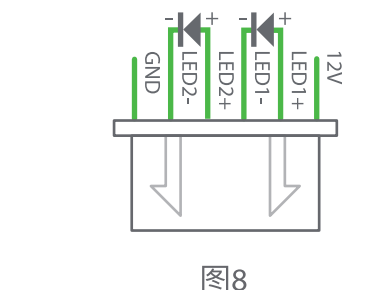

图8

4. 连接开关模块扩展接口：
   扩展接口可连接开关自带的LED指示灯，也可为外部设备供电。请勿在设备带电时触摸扩展接口。

   A. 连接开关自带的LED指示灯

   ① 撬开扩展接口的盖板；(图6)
   ② 将间距为2.5毫米的6脚排针插入开关的扩展接口;(图7)
   ③ 将LED1 或 LED2 的+/-接线，分别连接到外部LED指示灯的正负极。（图8）
   * **注意：开关模块支持两组LED指示灯（5v或12v），最大输出电流为20mA。**

## 安装示意图

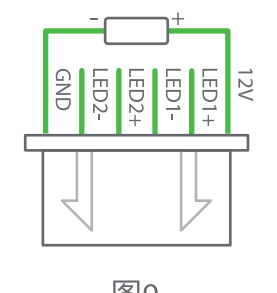

图9

B. 为外部设备供电：
   将排针的12V及GND接线分别连接至外部设备对应的正负极上。(图9)

* **注意：开关模块支持直流12V，最大输出电流为50mA。**

## 指示灯状态说明



| | | |
|---|---|---|
| 指示灯状态 | 绿灯常亮 | 开关模块已供电 |
| | 绿灯快速闪<br>(每秒闪10下) | 正在连接附近的家庭中心 |
| | 绿灯慢速闪<br>(每2秒闪1下) | 连接家庭中心成功 |
| | 绿灯中速闪<br>(每秒闪4下) | 连接家庭中心失败 |

## 下载客户端

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加开关模块。

## 添加新设备

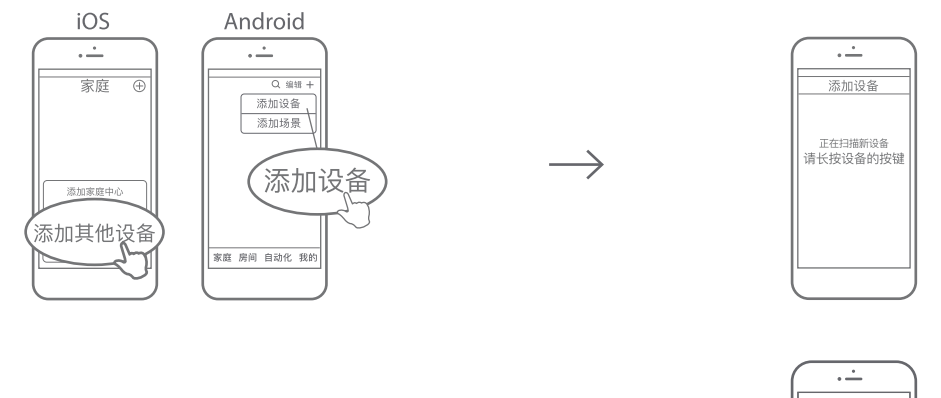

1. 进入小燕在家APP“添加设备”页面；
2. 开关模块通电状态下，约3秒后APP显示找到新设备。

## 重新添加设备

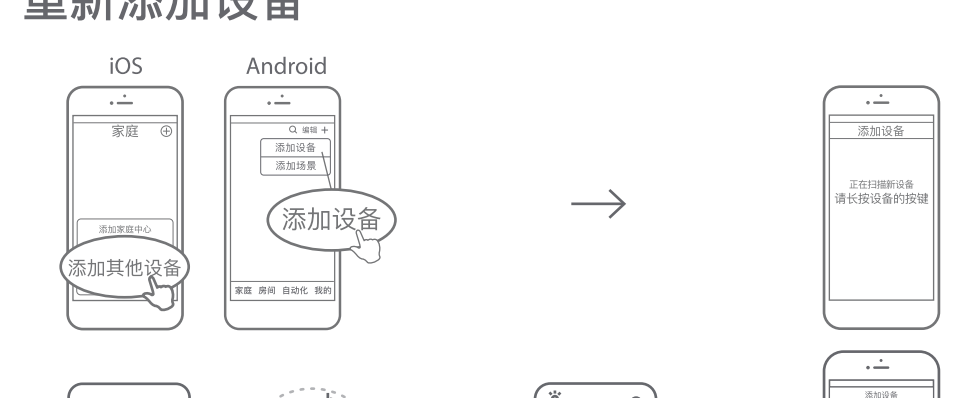

1. 进入小燕在家APP“添加设备”页面；
2. 若开关模块尚未装至底盒内：按住开关模块背面按键6秒，模块绿色指示灯快速闪烁，3秒后APP显示找到新设备；
3. 若开关模块已装至底盒内：2秒内快速按跷板式开关按键5次，或4秒内快速按按钮式开关按键10次，模块绿色指示灯快速闪烁，3秒后APP显示找到设备。

## 设置开关类型

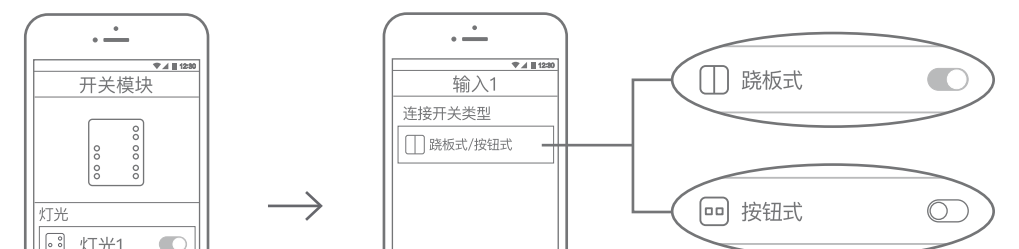

1. 打开APP，进入入开关模块设备详情页；
2. 点击“输入1”或“输入2”进入配置页，选择开关类型。

* **注意：开关类型默认“翘板式”，支持“翘板式”和“按钮式”两种选择。**

官方微信

**联系我们**

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

## 应用场景推荐

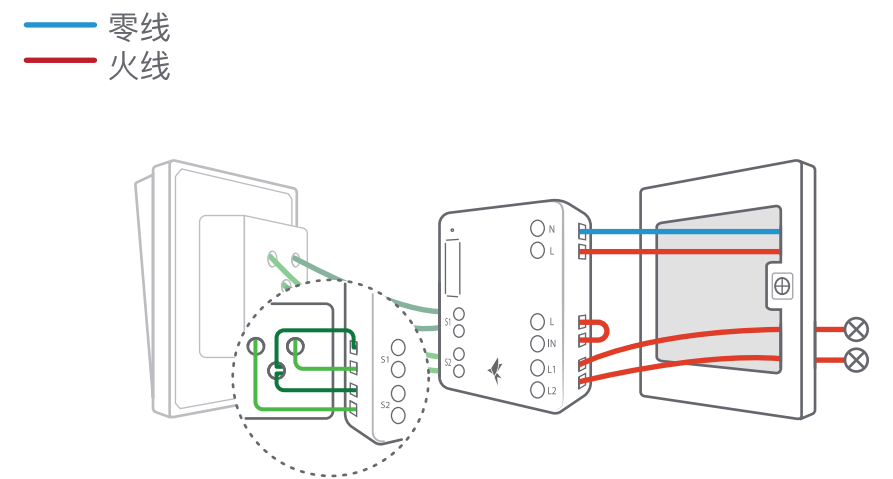

1. 让开关聪明起来

将开关模块安装在普通开关的底盒内，实现普通开关的智能语音控制、定时及联动等功能。

## 应用场景推荐

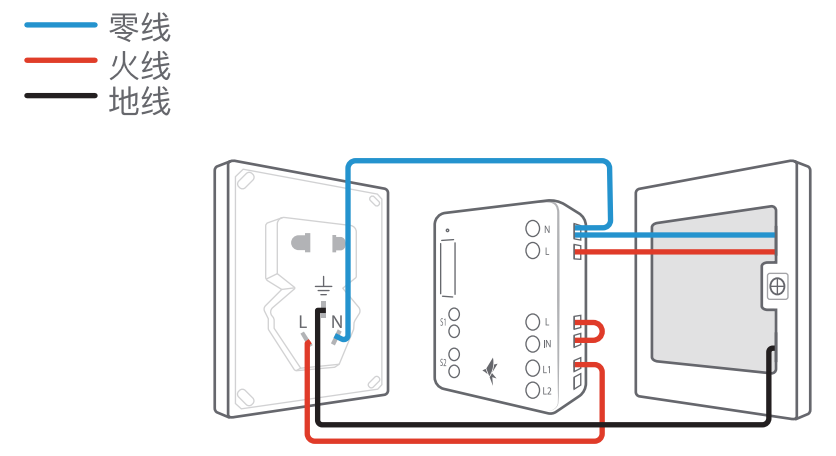

2. 让插座不再只是插座

将开关模块安装在普通墙壁插座的底盒内，让普通墙壁插座变成支持语音控制、定时、联动等功能的智能插座。

## 应用场景推荐

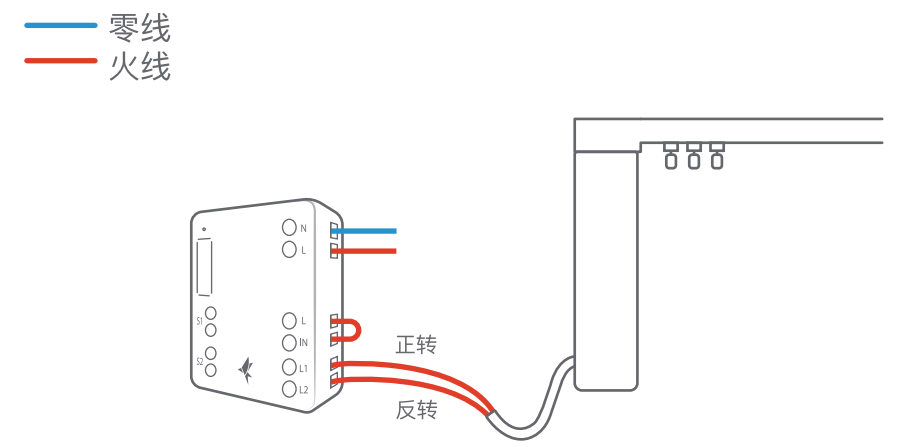

3. 交流设备智能化

将开关模块连接到传统交流窗帘电机，开启窗帘电机的智能语音控制、定时、联动功能新体验。

**＊ 注意：如需操作，请先启用小燕在家 APP 中的开关模块互锁模式。**

## 应用场景推荐

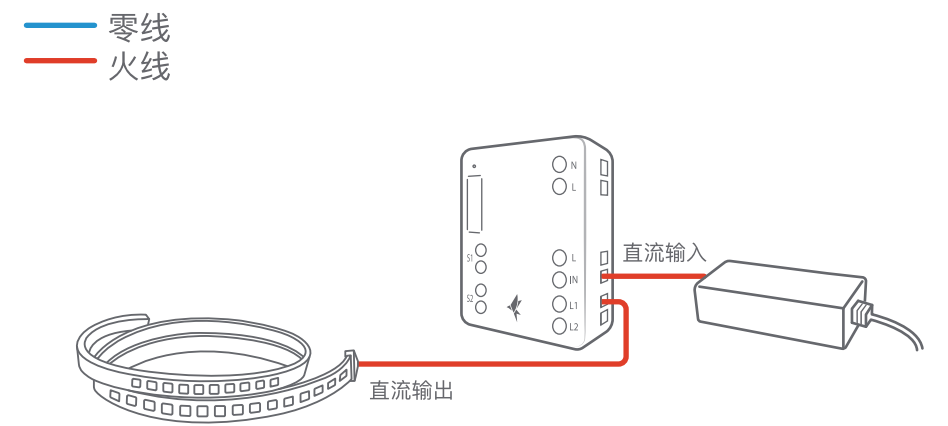

4. 直流设备轻松控

将开关模块连接到灯带和灯带的变压器之间，让普通灯带支持语音控制、定时、联动等功能。

**＊ 更多应用场景（如连接酒店面板改造），可登陆 https://www.xiaoyan.io/blog/posts/sm01_usage 探索。**

## 注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

## 注意事项二

Home Center is required to enable Switch Module to work with HomeKit technology. See https:/www.xiaoyan.io for more details.

## 注意事项三

小燕科技保留更新说明书中内容的权利，内容以最新版本为准。

## 电子信息产品有害物质申明

| 有害物质 | 零部件 |
|---|---|
| | 电路板 |
| 铅（Pb） | × |
| 汞（Hg） | ○ |
| 镉（Cd） | ○ |
| 六价铬（Cr,VI） | ○ |
| 多溴联苯（PBB） | ○ |
| 多溴二苯醚（PBDE） | ○ |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011规定的限量要求。

## 质 保 卡

**开关模块三包凭证**

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕开关模块实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

## 故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

## 非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确地使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

# 小燕开关模块
# 使用说明书

V2.0 版本