产品介绍

小燕智能墙壁开关使用蓝牙或 ZigBee 无线通讯协议，在不改变布线的情况下，即可替换传统开关，实现智能控灯、智能场景、绑定联动等功能。

*** 示意图为2路开关，实际按键数目以实物为准。**

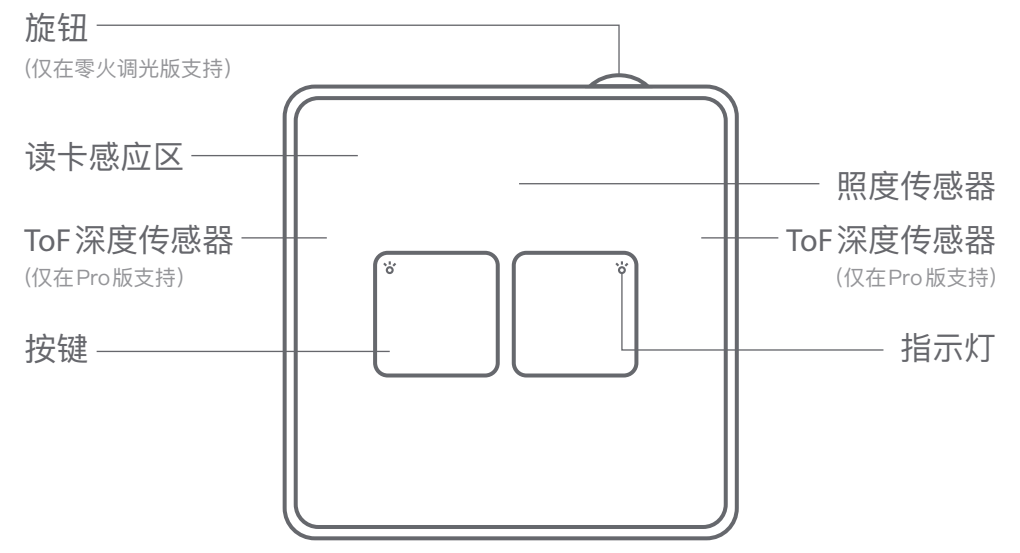

ZigBee 模式指示灯说明

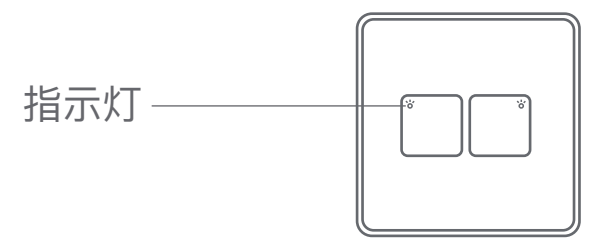

指示灯 状态	快速闪 (每秒闪10下)	正在连接附近的家庭中心
	慢速闪 (每2秒闪1下)	连接家庭中心成功
	中速闪 (每秒闪4下)	连接家庭中心失败

开关状态指示灯说明

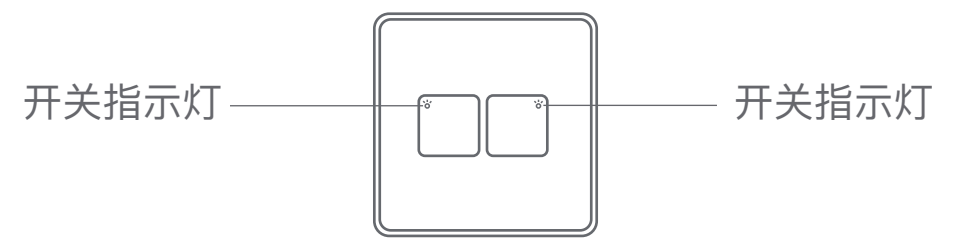

指示灯 状态	常亮	连接的负载设备通电
	熄灭	连接的负载设备断电

安装示意图

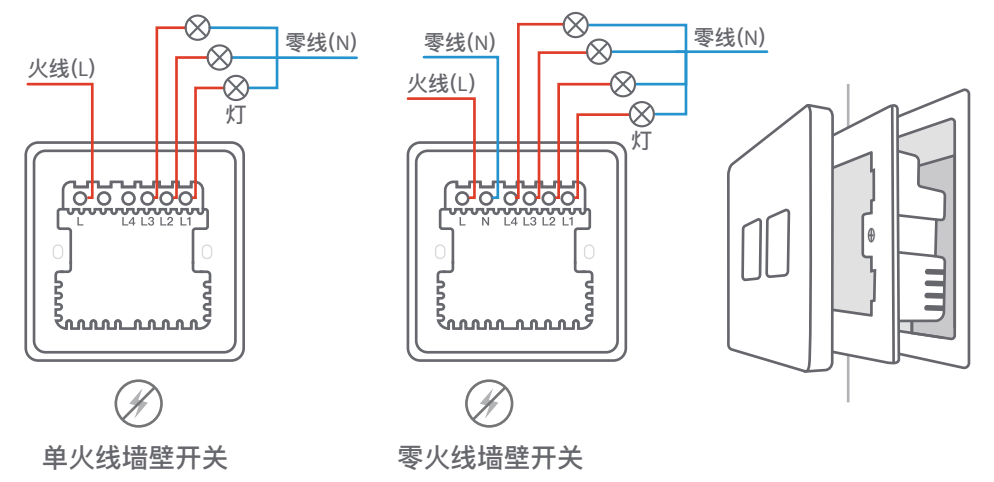

1. 安装之前，确保已切断电源；
2. 对照后壳孔位完成接线，拧紧接线螺丝：L孔接火线，N孔接零线，L1/L2/L3/L4孔接电灯导线；
3. 用螺丝将墙壁开关固定在墙壁接线盒中，装回墙壁开关前面板。

*** 负载功率请参见14页附表参数规格。**

*** 墙壁开关不同型号存在差异，接线孔位以实物为准。**

下载安装APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加墙壁开关。

添加 ZigBee 模式设备

(请参照第9页区分方式，确认设备当前为 ZigBee 模式)

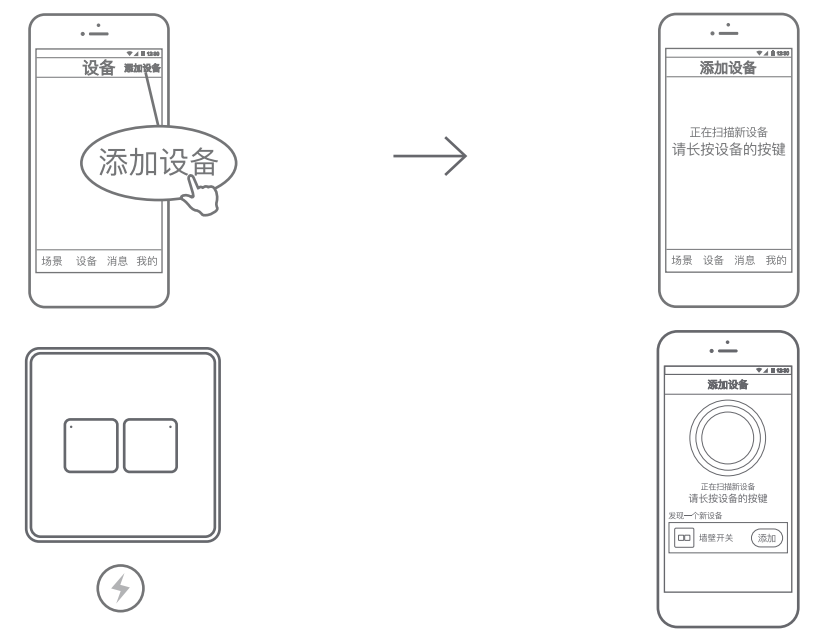
设备
添加设备
添加设备
场景 设备 消息 我的
添加设备
正在扫描新设备
请长按设备的按键
场景 设备 消息 我的
添加设备
正在扫描新设备
请长按设备的按键
发现一个新设备
墙壁开关
添加

1. 启动小燕在家 App，登录进入；
2. 点击进入“添加设备”页面；
3. 接通开关电源，指示灯闪烁；
4. 约10秒后 App 上显示找到新设备。

*** 如未自动发现设备，请按照第11页说明重置设备。**

添加蓝牙模式设备

(请参照第9页区分方式，确认设备当前为蓝牙模式)

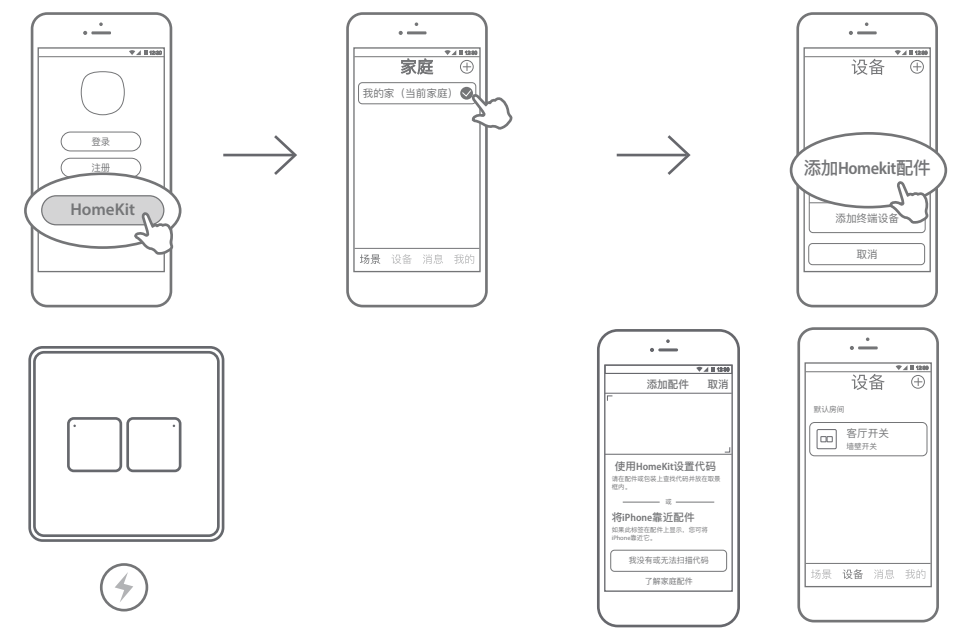
登录
注册
HomeKit
家庭
我的家（当前家庭）
场景 设备 消息 我的
设备
添加Homekit配件
添加终端设备
取消
添加配件 取消
使用HomeKit设置代码
将iPhone靠近配件
我没有或无法扫描代码
了解家庭配件
设备
默认房间
客厅开关
墙壁开关
场景 设备 消息 我的

1. 启动小燕在家 App，进入 HomeKit 模式；
2. 在家庭页，确认已选中准备添加设备的家庭；
3. 切换至设备页，点击添加设备，选择添加 HomeKit 配件；
4. 扫描下一页的二维码并按照向导操作完成设备配置。

二维码粘贴区域

蓝牙/ZigBee 模式功能对比

小燕智能墙壁开关支持蓝牙或 ZigBee 连接。通过升级开关的固件，可切换连接方式。不同模式差异如下:

	蓝牙	ZigBee
连接方式	Apple HomeKit 直接连接(无需网关)	通过小燕家庭中心连接
无线覆盖距离	单个房间或者全屋(搭配苹果家庭中枢)	全屋
远程控制支持	需要启用苹果家庭中枢支持	支持
智能音响支持	支持 HomePod	支持大部分主流音箱
自动化支持	HomeKit 自动化	小燕及 HomeKit 自动化
区分方式	快速单击第1路按键3次 指示灯每次都亮灭	快速单击第1路按键3次 指示灯无动作

蓝牙/ZigBee 模式切换

切换操作具体步骤，可访问： https://www.xiaoyan.io/blog/posts/switch_ble_zigbee/ 或扫右侧二维码了解详情。

切换至蓝牙模式

1. 进入小燕 App (小燕系统模式)；
2. 将 ZigBee 开关添加到小燕 App 中；
3. 进入开关详情页；
4. 点击切换至蓝牙模式；

*** 切换至蓝牙模式后，开关仅可通过 Apple HomeKit 连接，请确认在已有 iPhone 情况下执行本操作。**

切换至 ZigBee 模式

1. 进入小燕 App (HomeKit 模式)；
2. 将蓝牙开关添加到小燕 App 中；
3. 进入开关详情页；
4. 点击切换至 ZigBee 模式

*** 切换至 ZigBee 模式后，开关仅可通过小燕家庭中心连接手机，请确认在已有家庭中心后执行本操作。**

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

恢复出厂设置

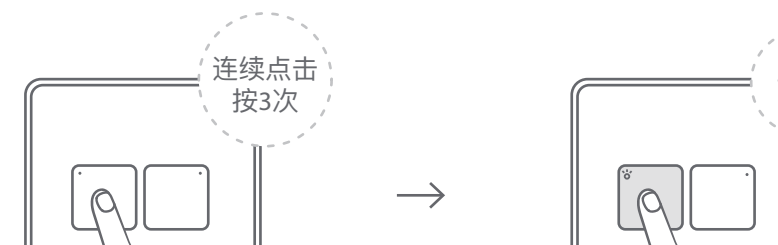

1. 开关已通电；
2. 连续点击第一路按键3次后再按住该按键直到指示灯闪烁后松开；
3. 开关的配网信息被清除，可重新添加。

联动功能推荐



一键控制多个灯、插座、窗帘。

联动功能推荐

（需使用 ZigBee 版本搭配家庭中心）



刷 NFC卡，启动个性场景。

参数规格

产品类型	单火	零火	零火调光
阻性负载总功率（AC 220V）	5W≤, <500W	<2800W	<1000W
容性感性负载总功率（AC 220V）	5W≤, <200W	<500W	<300W

常见负载规格参考

负载设备类型	阻性划分	参考功率
LED 灯具	容性	7W-20W
节能灯/日光灯	容性	20W
白炽灯/钨丝灯	阻性	40W
电热水器	阻性	2500W
浴霸	阻性	2000W

(仅供参考，以设备原厂标注为准)

参数规格

产品尺寸：86 x 86 x 36mm
工作温度：-10 - 65 ºC, 湿度≤80%
工作电压：110-220V AC 50/60HZ
执行标准：GB/T 16915.1 GB/T 16915.2

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

小燕科技保留更新说明书内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅（Pb）	×	×
汞（Hg）	○	○
镉（Cd）	○	○
六价铬(Cr,VI)	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

质 保 卡

智能墙壁开关三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对智能墙壁开关实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确的使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

Terncy

Kujag 朱雀
智能墙壁开关使用说明书

V1.0 版本

Works with Apple HomeKit