产品介绍

凤凰智能墙壁开关使用 ZigBee 无线通讯协议，在不改变布线的情况下，即可替换传统开关，实现智能控灯、智能场景、绑定联动等功能。

*** 示意图为2路开关，实际按键数目以实物为准。**

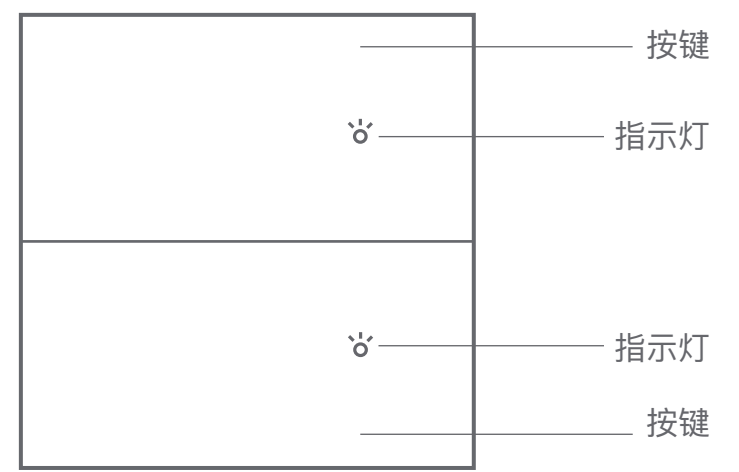

ZigBee 模式指示灯说明



指示灯状态	快速闪 (每秒闪10下)	正在连接附近的家庭中心
	慢速闪 (每2秒闪1下)	连接家庭中心成功
	中速闪 (每秒闪4下)	连接家庭中心失败

开关状态指示灯说明

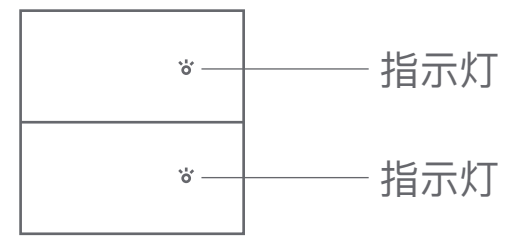

指示灯状态	白色常亮	连接的负载设备通电
	黄色常亮 或熄灭	连接的负载设备断电

针对不同路数的墙壁开关，此指示灯具体功能存在差异：例如两路墙壁开关，左上与右上两枚指示灯用于指示开关状态，其余按键指示灯在交互中会闪烁起到操作反馈的作用。

需要配置断电时状态指示灯为熄灭或黄色，可通过快速单击开关上任意的负载按键5次进行切换。

安装示意图

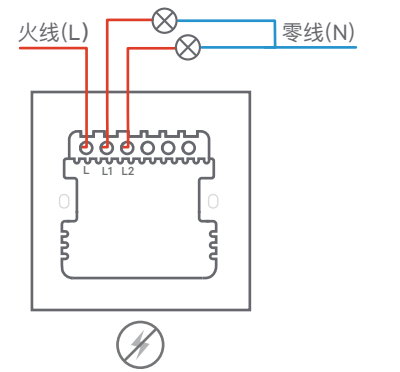

单火线墙壁开关

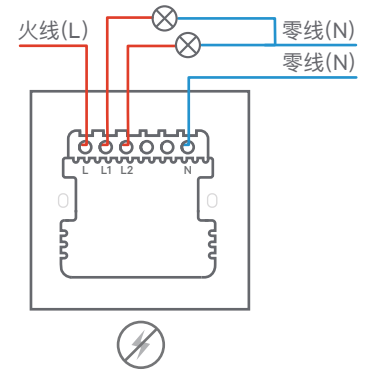

零火线墙壁开关

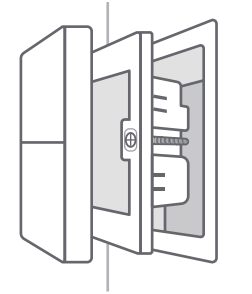

1. 安装之前，确保已切断电源；
2. 对照后壳孔位完成接线，拧紧接线螺丝：L孔接火线，N孔接零线，L1/L2孔接电灯导线；（以2路开关为例）
3. 用螺丝将墙壁开关固定在墙壁接线盒中，装回墙壁开关前面板。

* **负载功率请参见10页附表参数规格。**

* **墙壁开关不同型号存在差异，接线孔位以实物为准。**

下载安装 APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加墙壁开关。

添加 ZigBee 模式设备

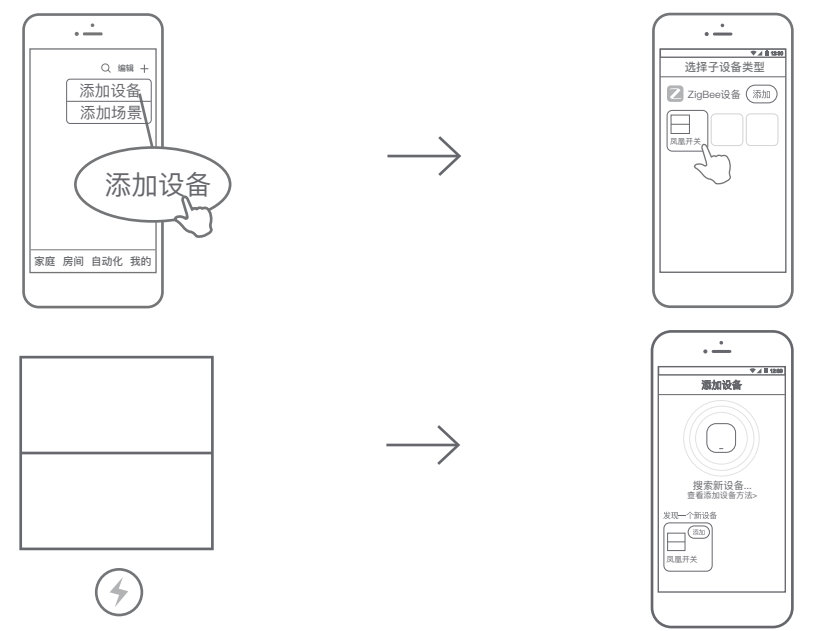
编辑
添加设备
添加场景
添加设备
家庭
房间
自动化
我的
选择子设备类型
ZigBee设备
添加
凤凰开关
添加设备
搜索新设备...
查看添加设备方法>
发现一个新设备
添加
凤凰开关

1. 启动小燕在家 App，登录进入；
2. 点击进入“添加设备”界面，选择添加 ZigBee 设备；
3. 接通开关电源，指示灯闪烁；
4. 约10秒后 App 上显示找到新设备。

恢复出厂设置

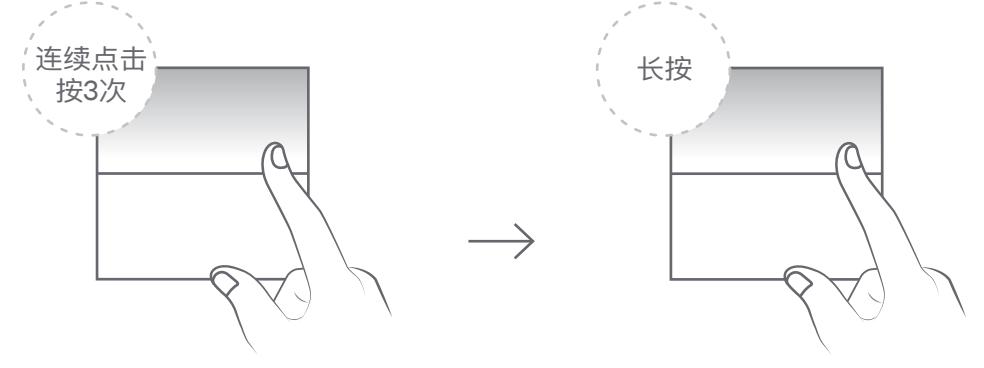

1. 开关已通电；
2. 连续点击任意按键3次后按住该按键直到指示灯闪烁后松开；
3. 开关的配网信息被清除，可重新添加。

联动功能推荐

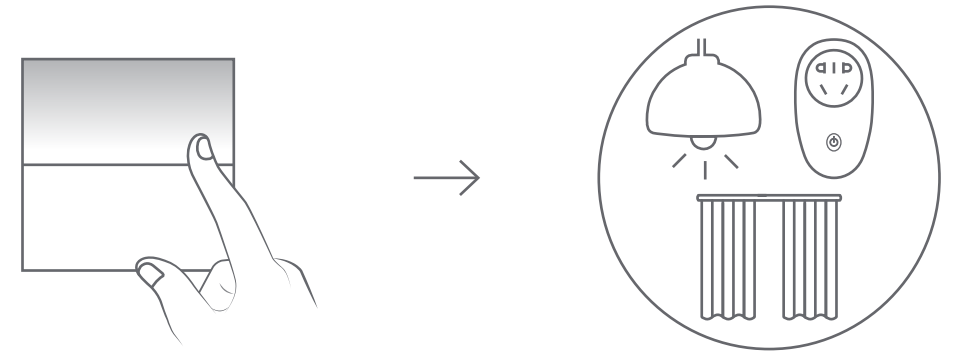

一键控制多个灯、插座、窗帘。

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

联动功能推荐

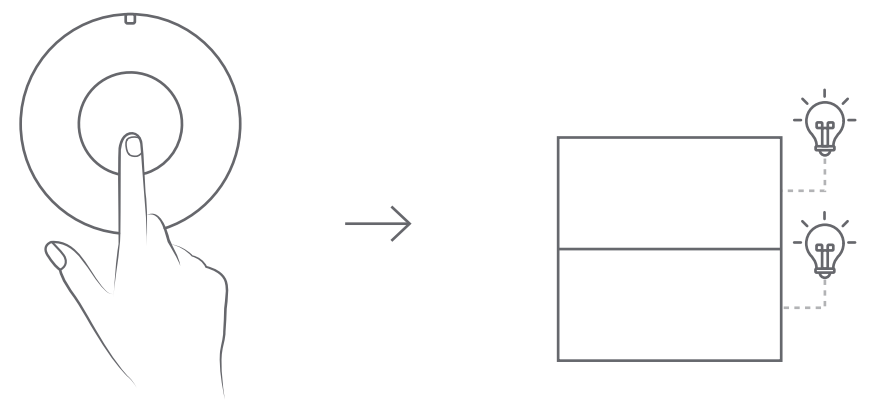

绑定感应开关（或其它墙壁开关），实现双控。

参数规格

产品类型	单火	零火1路	零火2/3/4路
阻性负载总功率（AC 220V）	5W≤, <500W	≤1500W	≤2800W
容性感性负载总功率（AC 220V）	5W≤, <200W	≤500W	≤500W

常见负载规格参考

负载设备类型	阻性划分
LED 灯具	容性
节能灯/日光灯	容性
白炽灯/钨丝灯	阻性
电热水器	阻性
浴霸	阻性

(仅供参考，以设备原厂标注为准)

参数规格

产品名称：凤凰智能墙壁开关
产品型号：TERNCY-WS10-S1/2/3/4/D1/2/3/4
产品尺寸：86×88×34mm
入墙尺寸：62×65×25.5mm
工作温度：-10-65℃, 湿度≤80%
工作电压：110-220V AC 50/60HZ
执行标准：GB/T-26572-2011

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

小燕科技保留更新说明书内容的权利，内容以最新版本为准。

质保卡

凤凰智能墙壁开关三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对凤凰智能墙壁开关实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确的使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

凤凰

智能墙壁开关使用说明书

Works with Apple Home