

Tipos de módulos de expansión LOGO!

Los módulos de expansión para los PLC's de LOGO! son dispositivos el cual nos permite ampliar la cantidad ya sea de entradas o salidas de tipo digital o analógicas para nuestro controlador programable.

La igual que sucede con los diferentes modelos de controladores LOGO, también existen diferentes modelos para los módulos de expansión.

¿Qué tipos de equipo existen?

Se prevén las siguientes variantes de LOGO! tanto para 12 V y 24 V como para 230 V de tipo digital:

- i. Variante con 4 entradas digitales y 4 salidas a relé.
- ii. Variante 8 entradas digitales y 8 salidas a relé.
- iii. Variante con 4 entradas digitales y 4 salidas transistor.
- iv. Variante 8 entradas digitales y 8 salidas a transistor.

Se prevén las siguientes variantes de LOGO! tanto para 12 V y 24 V de tipo analógico:

- i. Variante alimentación 12/24V con 2 entradas analógicas (0-10V; 4-20mA).
- ii. Variante alimentación 24V con 2 entradas analógicas (0-10V; 4-20mA).
- iii. Variante alimentación 12/24V con 2 salidas analógicas (0-10V; 4-20mA).
- iv. Variante alimentación 24V con 2 salidas analógicas (0-10V; 4-20mA).

Ampliaciones máximas:

Ampliación máxima de un LOGO! *con* entradas analógicas (LOGO! 12/24RC/RCo y LOGO! 24)

LOGO! Basic, 4 módulos digitales y 3 módulos analógicos

I1.....I6	AI1 , AI2	I9...I12	I13...I16	I17...I20	I21...I24			
LOGO! Basic	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! AM2	LOGO! AM2	LOGO! AM2	
					AI3 , AI4	AI5 , AI6	AI7 , AI8	

Ampliación máxima de un LOGO! *sin* entradas analógicas (LOGO! 24RC/RCo y LOGO! 230RC/RCo)


LOGO! Basic, 4 módulos digitales y 4 módulos analógicos

I1 I8	I9...I12	I13...I16	I17...I20	I21...I24				
LOGO! Basic	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! AM2	LOGO! AM2	LOGO! AM2	LOGO! AM2
					AI1 , AI2	AI3 , AI4	AI5 , AI6	AI7 , AI8

Conectar expansiones al controlador:

Montaje general:


- 1) Coloque LOGO! el riel de perfil.
- 2) Gire LOGO! Basic hasta introducirlo en el riel. La guía deslizante de montaje situada en la parte trasera debe encajar en el riel
- 3) Retire la cubierta de la clavija de conexión situada en la parte derecha de LOGO! Basic o del módulo de ampliación LOGO!
- 4) Coloque el módulo digital a la derecha de LOGO!
- 5) Deslice el módulo digital hacia la izquierda hasta alcanzar el LOGO!
- 6) Con un destornillador, presione la guía deslizante integrada y empújela hacia la izquierda. Cuando alcance la posición final, la guía deslizante se engatillará en LOGO! Basic.

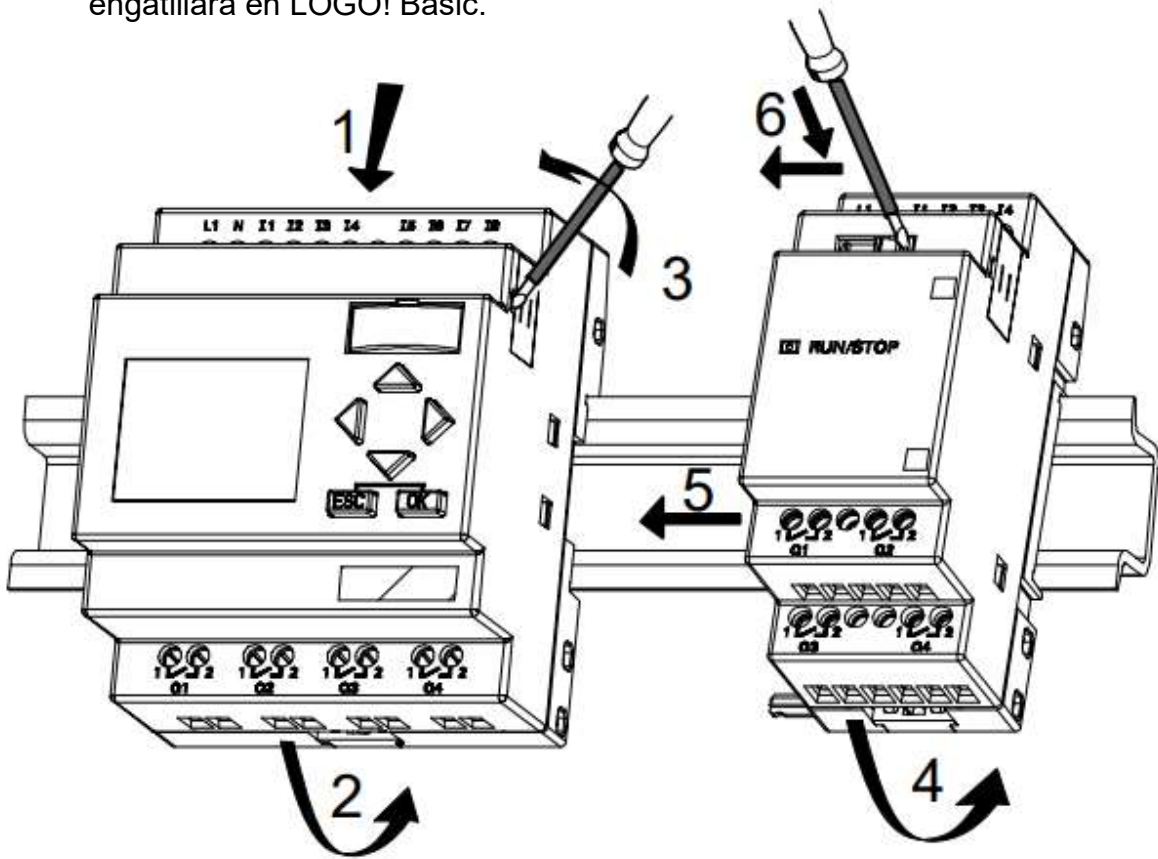

NOTA: Para el montaje de módulos de ampliación adicionales, repita los pasos 3 a 6

Alimentación de expansión:

Conexión de expansión analógica:

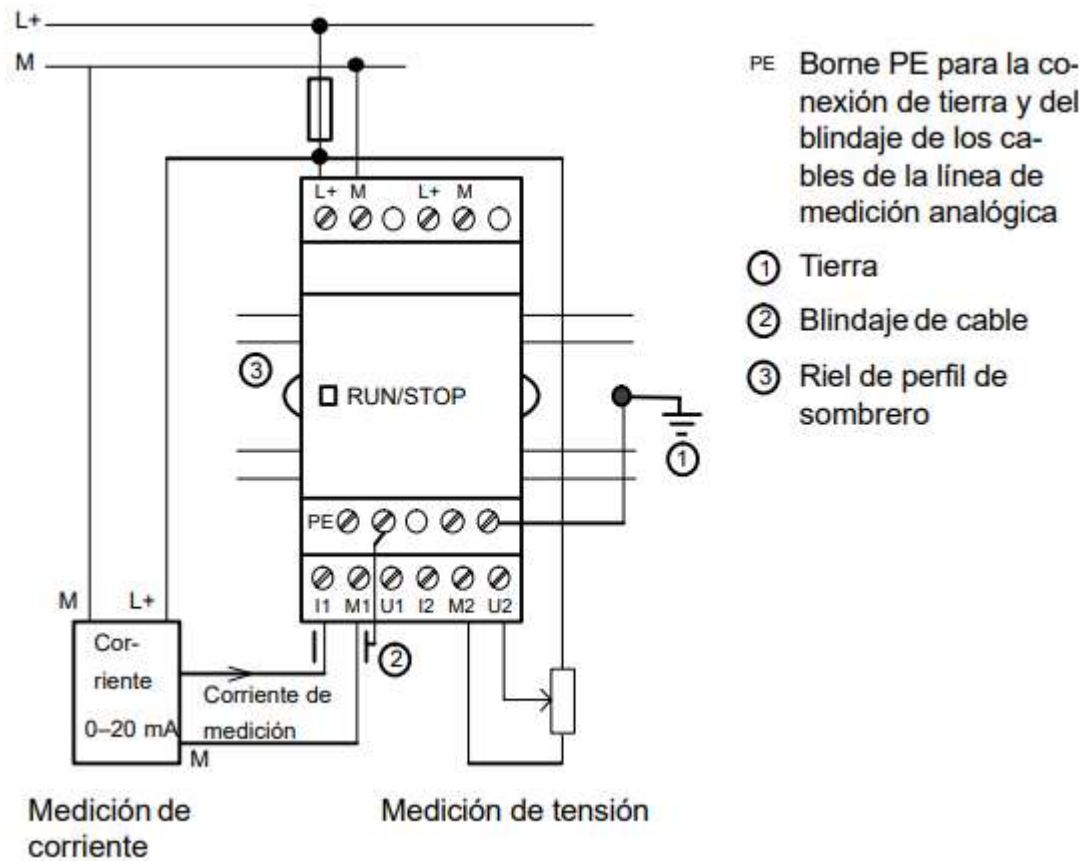

NOTA: los módulos de expansión de I/O de tipo digital se conectan exactamente como un controlador lógico programable LOGO!