



## 각 부분의 이름과 역할


▶ 갤럭시 S23 울트라:

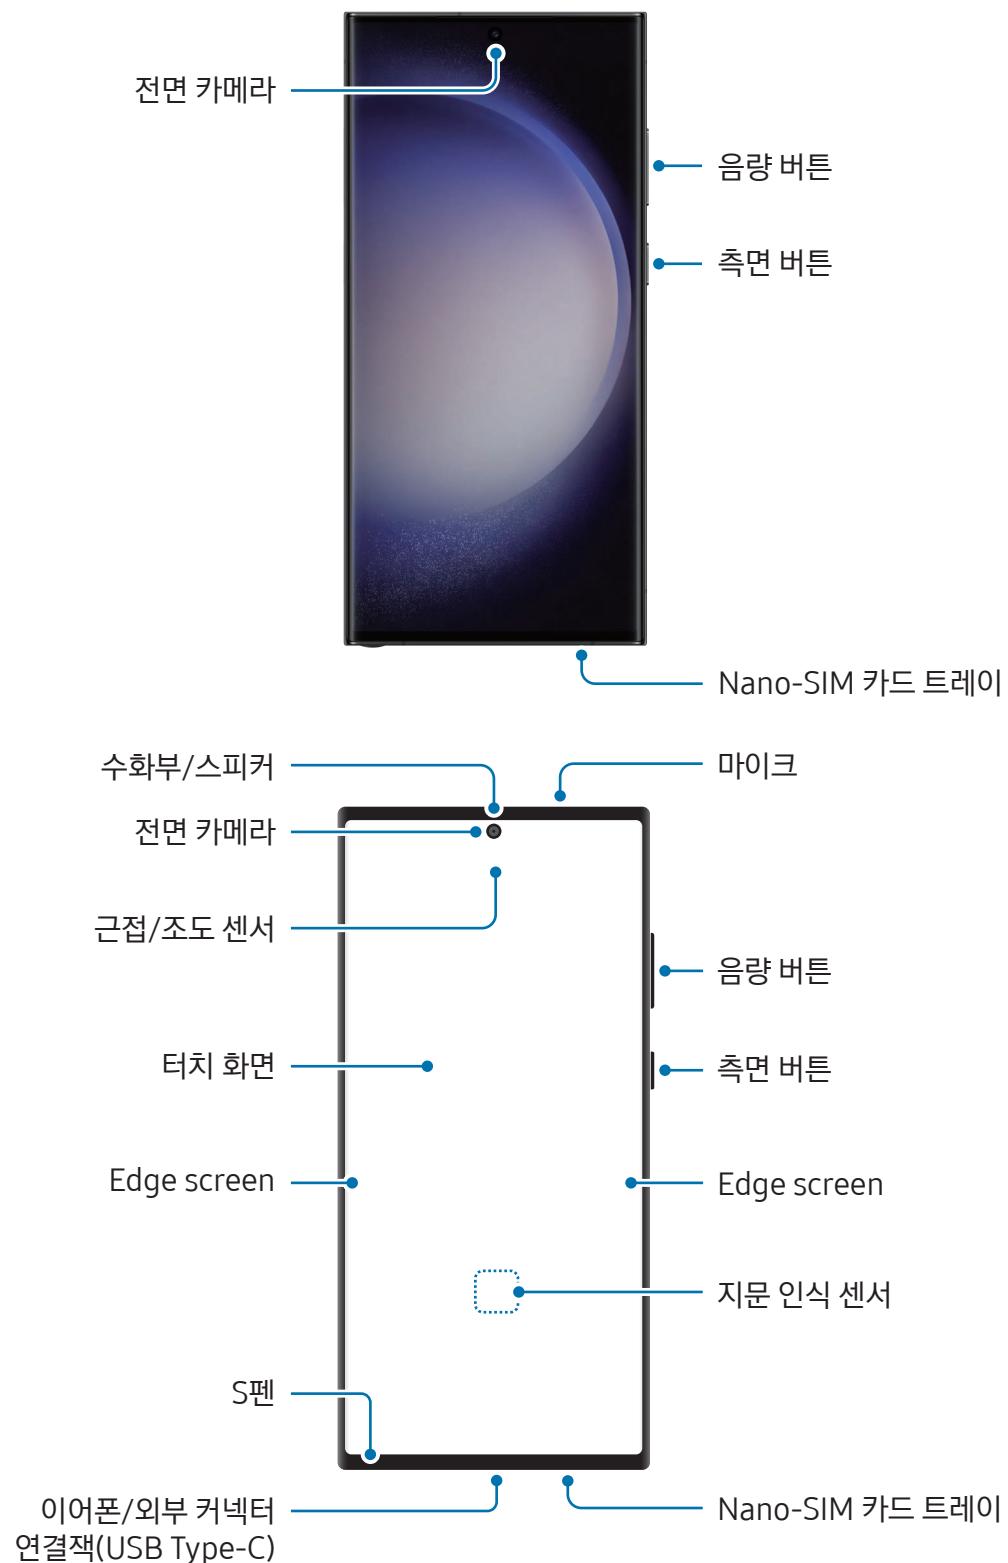

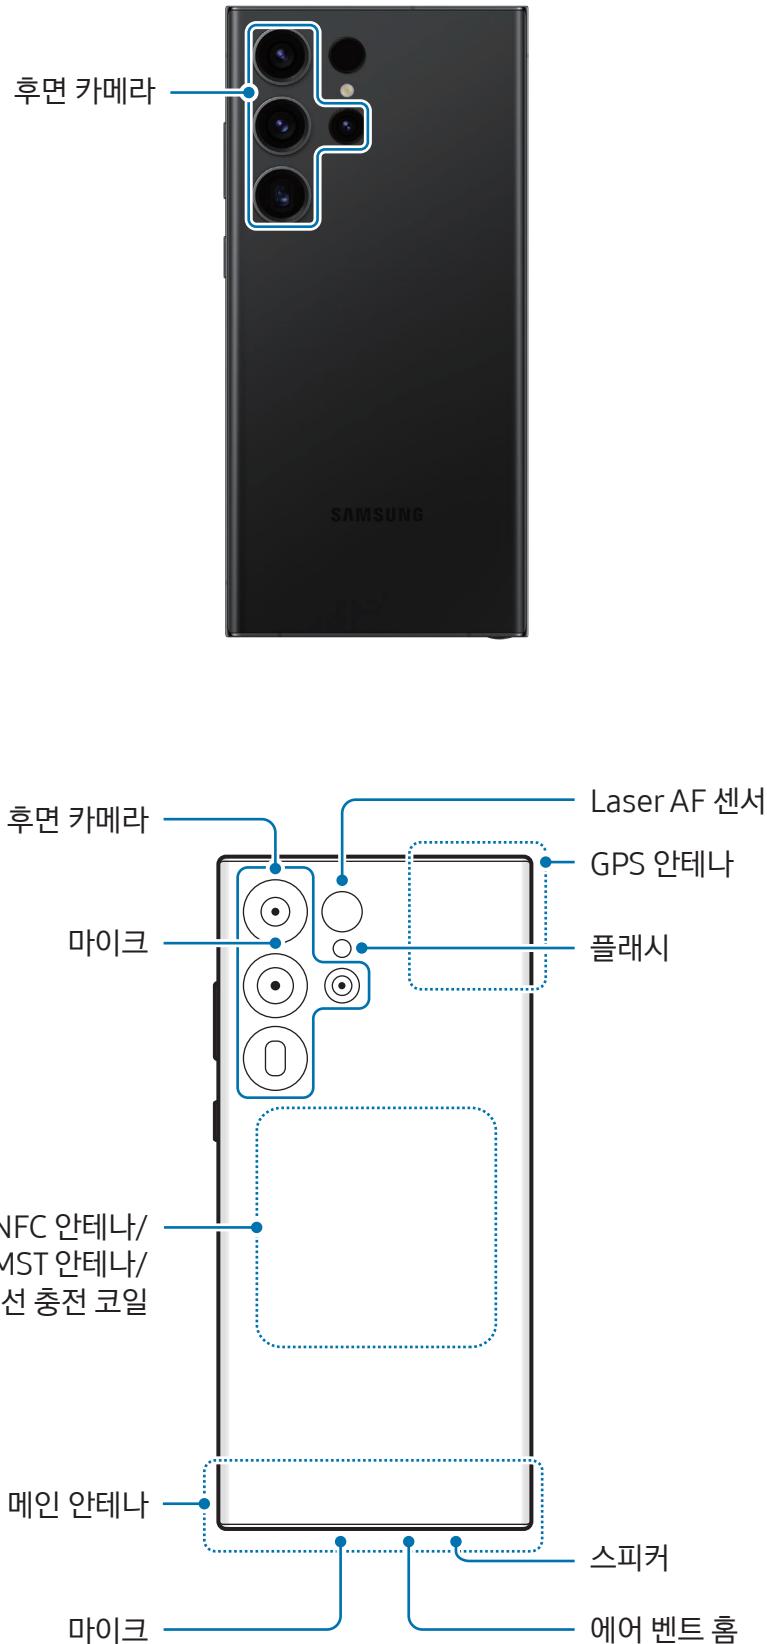

▶ 갤럭시 S23+, 갤럭시 S23:



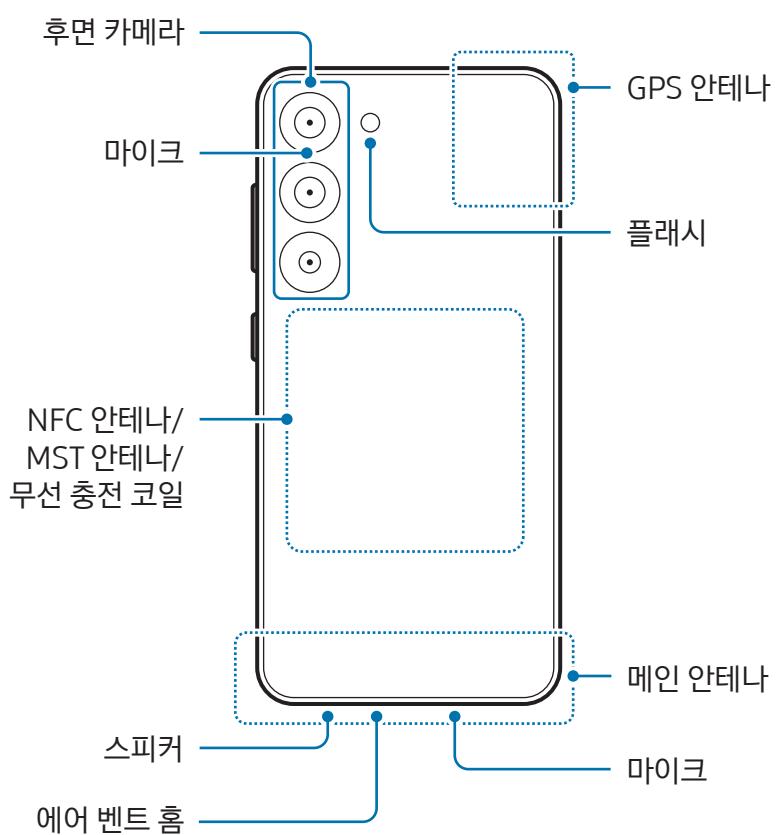

-  • 미디어 파일 재생, 스피커폰 통화 등 스피커를 사용하는 경우에는 제품을 귀에 가까이 대지 마세요.
- 직사광선 등 강한 광원에 카메라 렌즈가 노출되지 않도록 주의하세요. 직사광선과 같은 강한 광원에 카메라 렌즈가 노출되면 카메라 이미지 센서가 손상될 수 있습니다. 손상된 이미지 센서는 회복되지 않으며 그로 인해 촬영 시 점이나 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 제품의 유리 또는 아크릴이 깨지거나 파손된 상태로 사용할 경우 다칠 위험이 있으니 반드시 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.
- 마이크, 스피커 또는 수화부에 먼지나 이물질이 들어가거나 해당 부분이 가려지면 제품의 소리가 작아지거나 특정 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 이때, 뾰족한 물체 등으로 먼지나 이물질을 무리해서 제거하는 경우 제품이 손상될 수 있으니 주의하세요.
- 화면에는 지문 방지 코팅이 적용되어 있습니다. 이 코팅은 일반적으로 시간이 경과함에 따라 약화되며, 지속적인 압력이나 마찰이 가해질 경우 코팅 효과가 감소되거나 코팅 벗겨짐 등 손상이 발생될 수 있습니다.
-  • 다음과 같은 경우에는 통화 품질 및 수신율이 떨어지거나, 배터리가 많이 소모될 수 있습니다.
- 안테나 부분에 금속 재질의 스티커를 붙이는 경우
  - 금속 재질의 커버를 사용하는 경우
  - 통화나 모바일 데이터와 같은 제품의 기능 이용 중에 안테나 부분을 만질 경우
- 에어 벤트 흡이 보호 필름이나 스티커 등으로 가려져 있으면 통화 중이나 미디어 재생 시 잡음이 발생할 수 있습니다.
- 근접/조도 센서 및 그 주변을 스티커나 커버 등의 액세서리로 가리지 마세요. 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 근접 센서의 동작으로 통화 시에는 제품 위쪽 부분에 불빛이 깜박일 수 있습니다.
- 엣지 스크린의 색상은 보는 위치에 따라 다를 수 있습니다.(갤럭시 S23 울트라)

## 하드웨어 버튼


버튼	기능
측면 버튼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품이 꺼진 상태에서 길게 누르면 전원이 켜집니다.</li> <li>• 짧게 누르면 화면이 켜지거나 잠깁니다.</li> <li>• 길게 누르면 빅스비와 대화를 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">빅스비 사용하기</a>를 참고하세요.</li> <li>• 두 번 누르거나 길게 누르면 설정해 놓은 앱 또는 기능을 실행할 수 있습니다.</li> </ul>
측면 버튼 + 음량(하) 버튼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동시에 짧게 누르면 화면을 캡처할 수 있습니다.</li> <li>• 동시에 길게 누르면 전원을 끌 수 있습니다.</li> </ul>

## 측면 버튼 설정하기

측면 버튼을 두 번 누르거나, 길게 눌러 실행할 앱 또는 기능을 선택할 수 있습니다.

설정을 열고 **유용한 기능** → 측면 버튼을 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

## 소프트웨어 버튼

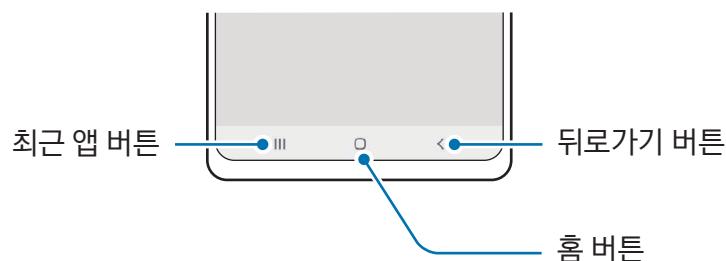


이 제품은 화면을 켜면 화면 하단 내비게이션 바에서 소프트웨어 버튼이 나타납니다. 자세한 내용은 [내비게이션 바\(소프트웨어 버튼\)](#)를 참고하세요.

## 배터리 충전하기

제품을 구입한 후 처음 사용하거나 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.

## 유선 충전하기

USB 케이블과 충전 어댑터를 연결한 후 제품에 꽂아 충전하세요. 충전이 끝나면 제품에서 케이블을 분리하세요.

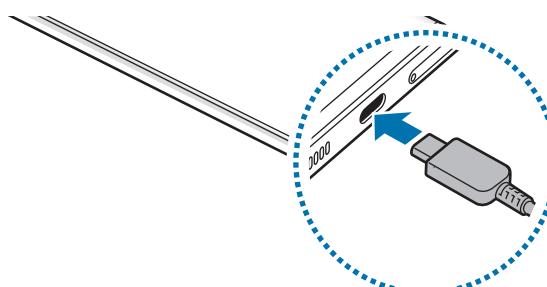

## 무선 충전하기

제품에는 무선 충전 코일이 내장되어 있어 무선 충전기(별매품)를 이용해 제품을 충전할 수 있습니다.

제품 뒷면의 중앙이 무선 충전기의 중앙에 맞닿게 올려 충전하세요. 충전이 끝나면 무선 충전기와 제품을 분리하세요.

남은 예상 충전 시간이 알림창에 나타납니다. 남은 예상 충전 시간은 제품을 사용하지 않았을 때를 기준으로 한 것이며, 충전 환경에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 액세서리나 커버의 종류에 따라 무선 충전이 원활히 작동하지 않을 수 있으니, 안정적인 무선 충전을 위해 액세서리와 커버를 분리한 후 사용하는 것을 권장합니다.

### 무선 충전 시 주의 사항

다음의 주의 사항을 지키지 않을 경우, 충전이 되지 않거나 과열되는 등 제품 및 카드가 손상될 수 있습니다.

- 제품 뒷면과 커버 사이에 신용카드, 교통카드, 도어록 카드, 음식물 쓰레기 종량제 카드 등을 넣은 상태로 무선 충전기에 올리지 마세요.
- 제품 뒷면에 전도성 이물질(금속류, 자석 등)이 부착된 상태로 무선 충전기에 올리지 마세요.



- 네트워크 신호 세기가 약한 지역에서 무선 충전기를 사용할 경우 제품의 네트워크 수신율이 더 떨어질 수 있습니다.
- 삼성전자의 정품 무선 충전기 사용을 권장합니다. 타사의 일부 무선 충전기로는 충전이 되지 않을 수 있습니다.

## 빠르게 충전하기

초고속 충전기나 고속 충전기를 사용해 제품을 충전할 수 있습니다. 고속 무선 충전을 하려면 이 기능을 지원하는 충전기 및 해당 부속품을 사용하세요.

충전 중 설정을 열고 **배터리를** 선택하면 충전기 연결 상태를 확인할 수 있습니다.




- 고속 충전이 되지 않는 경우, **설정을 열고 배터리** → **충전 설정**을 선택한 후 해당 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 또는 USB 케이블과 충전 어댑터가 제대로 연결되었는지 확인하세요.
- 제품의 전원이나 화면이 꺼진 상태에서 충전할 때 일반 충전 방식보다 더욱 빠르게 배터리를 충전할 수 있습니다.
- 무선 충전기에 팬이 내장되어 있는 경우, 고속 무선 충전 시 팬에서 소리가 발생할 수 있습니다. **루틴**을 이용해 설정한 시간에 고속 무선 충전 기능이 자동으로 꺼지게 하는 루틴을 설정해 보세요. 고속 무선 충전 기능이 꺼지면 충전기의 팬 소음이 줄어들고 상태표시등의 불빛이 희미해집니다.


## 무선 배터리 공유하기

내 휴대전화의 배터리를 이용해 다른 기기를 충전할 수 있습니다. 내 휴대전화를 충전하는 중에도 다른 기기를 충전할 수 있습니다. 액세서리나 커버의 종류에 따라 무선 배터리 공유 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있으니, 커버를 분리한 후 사용하는 것을 권장합니다.


- 1 알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고  (무선 배터리 공유)를 눌러 기능을 켜세요. 빠른 설정창에  (무선 배터리 공유)가 없으면  → 편집을 누른 후 끌어다 놓아 추가하세요.
- 2 휴대전화 뒷면의 중앙에 다른 기기의 뒷면이 오도록 맞대어 주세요.

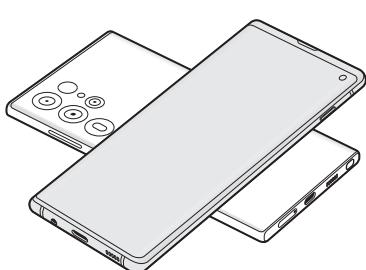

휴대전화

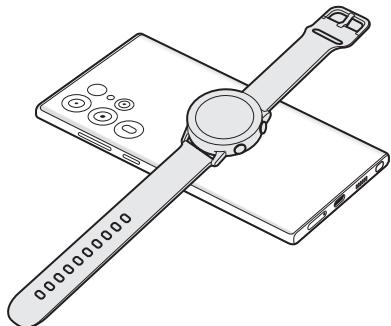

갤럭시 워치

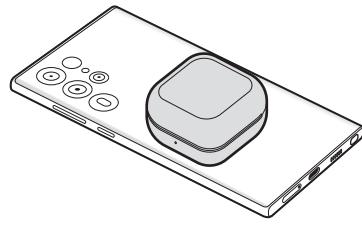

갤럭시 버즈

- 3 충전이 끝나면 휴대전화와 기기를 분리하세요.

 배터리 공유 중에는 주변 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 이어폰을 사용하지 마세요.

-  기기에 따라 무선 충전 코일의 위치가 다르므로 연결이 잘 되도록 위치를 조정하여 사용하세요.
- 배터리 공유 중에는 일부 기능을 사용할 수 없습니다.
- 무선 충전을 지원하는 기기만 충전할 수 있습니다. 일부 기기는 충전이 되지 않을 수 있습니다. 무선 배터리 공유를 지원하는 기기는 삼성전자 대표 사이트에서 확인할 수 있습니다.
- 원활한 충전을 위해 충전 중에는 휴대전화 및 충전 중인 기기를 움직이거나 사용하지 마세요.
- 내 휴대전화에서 공유해준 배터리의 양보다 다른 기기에 충전된 배터리의 양이 적을 수 있습니다.
- 내 휴대전화를 충전하면서 다른 기기를 충전하는 경우, 충전기의 종류에 따라 충전 속도가 느려지거나 충전이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 휴대전화의 상태나 주변 환경에 따라 충전 효율이나 속도가 달라질 수 있습니다.

## 배터리 공유 한도 설정하기

제품의 배터리 잔량이 일정 수준 이하로 떨어지면 배터리 공유가 중지되도록 설정할 수 있습니다.

설정을 열고 배터리 → 무선 배터리 공유 → 배터리 잔량 한도를 선택한 후 한도를 설정하세요.

## 배터리 사용 시간을 늘리려면

배터리 사용 시간을 늘릴 수 있는 다양한 방법을 활용해 보세요.

- 디바이스 케어 기능을 이용해 제품을 최적화하세요.
- 제품을 사용하지 않을 때는 측면 버튼을 눌러 화면을 꺼 두세요.
- 절전 모드 기능을 켜세요.
- 사용하지 않는 앱을 종료하세요.
- 블루투스를 사용하지 않을 때는 해당 기능을 꺼 두세요.
- 동기화가 필요한 앱의 자동 동기화 기능을 꺼 두세요.
- 화면 자동 깨짐 시간을 짧게 설정하세요.
- 화면의 밝기를 낮추세요.

## 배터리 충전 시 알아두기

 삼성전자에서 승인한 이 제품 전용 배터리, 충전기 및 케이블을 사용하세요. 그렇지 않을 경우 사용자가 부상을 입거나 제품이 고장 날 수 있습니다.

- 
- 충전기를 잘못 연결하면 제품이 고장 날 수 있습니다. 잘못된 사용 방법으로 인한 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
  - 반드시 본 제품과 함께 제공되는 USB Type-C 케이블을 사용하세요. Micro USB 케이블을 꽂을 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
  - 외부 커넥터 연결잭이 젖은 상태에서 충전할 경우 제품이 손상될 수 있습니다. 완전히 건조시킨 후 충전하세요.



- 에너지를 절약하기 위하여 사용하지 않을 때는 충전기를 빼 두세요. 충전기에는 전원 스위치가 없기 때문에, 전력 소모를 방지하기 위해서는 콘센트와 충전기를 분리해 두어야 합니다. 충전 중에는 충전기가 콘센트 가까이에 있어야 하며, 손이 쉽게 닿는 곳에 두어야 합니다.
- 충전기 사용 시에는 충전 성능을 보증하는 정품 충전기 사용을 권장합니다.
- 충전 중 제품의 외부 표면에 인체가 닿을 경우, 미세한 진동 또는 미세한 따가움을 느낄 수 있으나, 이는 제품의 외부 표면의 특수 코팅으로 인한 것으로 인체에는 무해합니다.
- 배터리가 남아 있지 않을 경우 충전기를 연결하여도 제품의 전원이 켜지지 않습니다. 전원을 켜기 전에 최소 몇 분간 배터리를 충전하세요.
- 다수의 앱을 동시에 실행하거나 네트워크 또는 다른 장치와 연결해야 하는 앱을 실행할 경우, 배터리가 빠르게 소모됩니다. 데이터를 전송하는 동안 전원이 꺼지는 현상을 방지하기 위해 항상 배터리를 충분히 충전한 후 사용하세요.
- 제품을 USB 케이블로 컴퓨터 등과 연결하여 충전할 때는 낮은 전류로 인해 충전 속도가 느려질 수 있습니다.
- 충전 중에도 제품을 사용할 수 있으나, 배터리 충전 시간이 길어질 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용할 경우 전원이 안정적으로 공급되지 않으면 터치 화면이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 제품과 충전기를 분리하세요.
- 충전 중에는 제품과 충전기가 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로, 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.
- 제품이 제대로 충전되지 않으면 제품과 충전기를 가지고 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요.
- 배터리 사용 시간 등에 대한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

## Nano-SIM 카드 및 eSIM

가입 시 이동통신 사업자가 제공하는 Nano-SIM(Subscriber Identity Module) 카드를 삽입하세요.


제품 하나로 두 개의 번호 또는 이동통신 사업자를 이용하려면 eSIM을 활성화하세요. eSIM은 물리적인 형태의 Nano-SIM 카드와 달리 제품에 내장된 형태로 제공되는 디지털 SIM입니다. Nano-SIM 카드와 eSIM을 같이 사용할 경우 일부 지역에서는 데이터 전송 속도가 느려질 수 있습니다.




- eSIM은 이동통신 사업자 및 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.
- 네트워크 연결이 필요한 일부 서비스는 이동통신 사업자의 사정에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.
- Nano-SIM 카드를 제대로 삽입하지 않았거나 지원되지 않는 Nano-SIM 카드를 삽입한 경우 오류 메시지가 나타납니다. 이런 경우 [Nano-SIM 카드 및 PIN 오류가 나타납니다.](#)를 참조해 문제를 해결하세요.

## Nano-SIM 카드 삽입하기

▶ 갤럭시 S23 울트라:

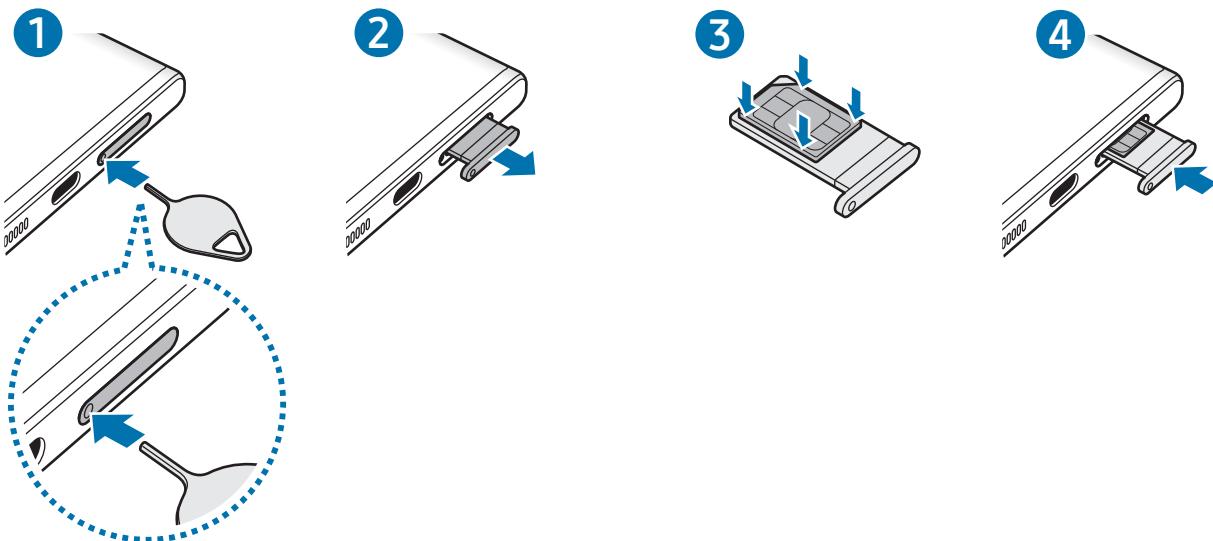

▶ 갤럭시 S23+, 갤럭시 S23:

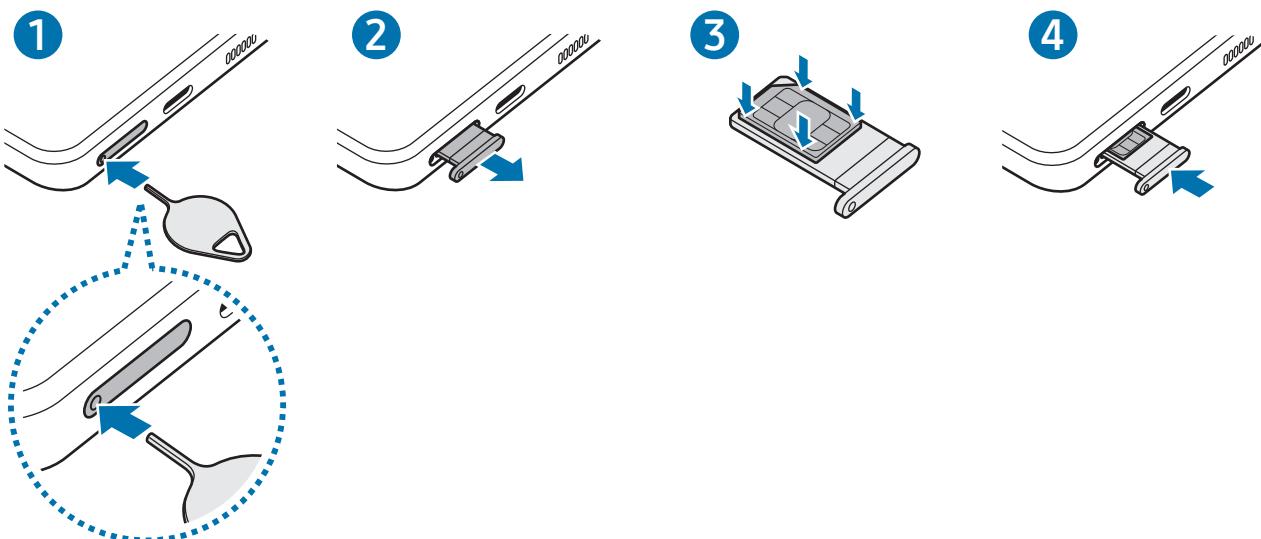

- 1 트레이 분리 핀으로 트레이의 홈을 누르세요.
- 2 트레이를 당겨 완전히 빼내세요.
- 3 Nano-SIM 카드의 금속 단자 부분을 위로 향하게 해 트레이에 놓은 후 Nano-SIM 카드를 살짝 눌러 끼우세요.

#### 4 트레이를 트레이 삽입구에 넣으세요.

- ❗ • 트레이 분리 시에는 분리 핀으로 반드시 **트레이의 홈을 누르세요.**
- SIM 카드는 Nano-SIM 카드만 사용할 수 있습니다.
- Nano-SIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 양도, 도난 또는 분실에 따른 피해는 삼성전자가 책임지지 않습니다.
- 트레이 분리 핀이 홈과 수직이 되지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
- 카드를 트레이에 제대로 끼우지 않은 경우 트레이 삽입 시 카드가 트레이를 벗어나거나, 트레이에서 떨어질 수 있습니다.
- 트레이가 젖은 상태로 삽입할 경우 제품이 손상될 수 있습니다. 트레이를 완전히 건조시키세요.
- 제품에 액체가 들어가지 않도록 트레이를 삽입구에 완전히 밀어 넣으세요.

### eSIM 활성화하기

설정을 열고 **연결** → **SIM 관리자** → **eSIM 추가**를 선택하세요. 요금제가 검색되면 화면의 안내에 따라 eSIM을 활성화하세요.

이동통신 사업자에게 QR 코드를 제공받은 경우에는 설정을 열고 **연결** → **SIM 관리자** → **eSIM 추가** → **QR 코드 스캔**을 선택한 후 QR 코드를 스캔하세요.

### SIM 관리자

설정을 열고 **연결** → **SIM 관리자**를 선택하세요.

- **SIM 카드**: 사용할 SIM 카드를 활성화하고 SIM 카드 관련 설정을 변경할 수 있습니다.
- **eSIM**: eSIM을 활성화할 수 있습니다.
- **주 사용 SIM 카드**: 두 개의 SIM 카드가 켜져 있을 때, 음성 통화 등 각 기능에 사용할 카드의 우선순위를 설정할 수 있습니다.
- **데이터 전환**: 주 사용 SIM 카드가 네트워크에 연결되지 않는 경우 다른 SIM 카드를 사용하도록 설정합니다.



이 기능을 사용하면 추가 요금이 발생할 수 있습니다.


- **추가 SIM 카드 설정**: eSIM 관련 설정을 변경할 수 있습니다.

## Nano-SIM 카드 사용에 관하여

- Nano-SIM(Subscriber Identity Module) 카드는 모바일 기기에서 서비스를 사용하는 데 필요한 칩입니다.  
사용한 통화료, 정보 이용료 등은 Nano-SIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.
- Nano-SIM 카드 삽입 후 전원을 켜면 약1분 동안 Nano-SIM 카드에 저장된 정보를 읽어옵니다. 정보를 읽는 동안에는 Nano-SIM 데이터를 사용할 수 없습니다.
- Nano-SIM 카드가 긁히거나 구부러지면 Nano-SIM 카드와 카드에 저장된 데이터가 쉽게 손상되니 조심하세요.
- Nano-SIM 카드를 타인이 사용하지 못하도록 잠금 설정할 수 있습니다.  
Nano-SIM 카드 잠금 설정 시 비밀번호(PIN)를 3회 연속 잘못 입력하면 Nano-SIM 카드가 잠겨 사용할 수 없습니다. 이 경우에는 PUK 코드를 입력해야 합니다. PUK 코드는 Nano-SIM 카드 잠금 설정을 해제할 수 있는 비밀번호로, Nano-SIM 카드 구매 시 제공됩니다.  
만일 PUK 코드 입력 상태에서 PUK 번호를 10회 연속 잘못 입력하면 Nano-SIM 카드를 다시 구입해야 하므로 유의하세요. PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 Nano-SIM 카드를 발급한 대리점이나 이동통신 사업자에 문의하여 코드를 초기화하세요.
- 다른 이동통신 사업자의 Nano-SIM 카드 사용에 대한 자세한 내용은 이동통신 사업자에 문의하세요.

## 전원 켜기/끄기

-  비행기, 병원 등 무선 기기 사용이 제한된 곳에서는 해당 구역 담당자가 명시한 경고와 지시 사항을 모두 따르세요.

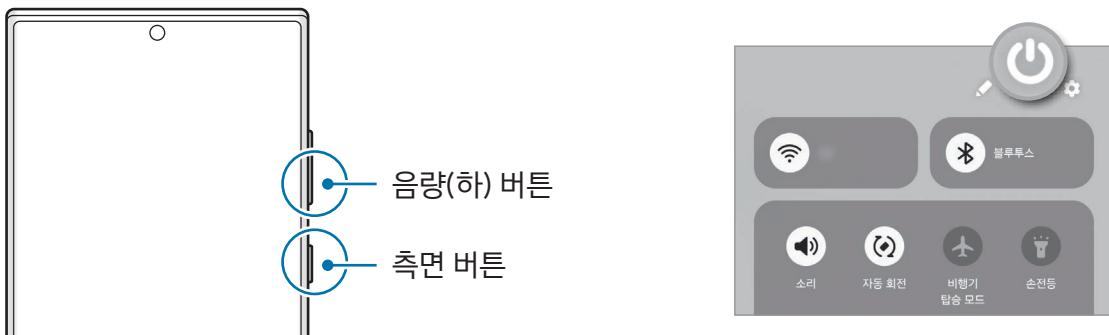

### 전원 켜기

측면 버튼을 몇 초간 길게 눌러 제품의 전원을 켜세요.

### 전원 끄기

- 1 측면 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 길게 누르세요. 또는 알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고  누르세요.
- 2 전원 끄기를 선택하세요.

제품을 다시 시작하려면 **다시 시작**을 선택하세요.

-  측면 버튼을 길게 눌러 전원을 끄도록 설정할 수 있습니다. 설정을 열고 **유용한 기능** → **측면 버튼을 누른 후 길게 누르기** 아래의 **전원 끄기** 메뉴를 선택하세요.

### 강제로 제품 다시 시작하기

제품이 동작하지 않고 아무 반응이 없으면, 측면 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 7초 이상 길게 눌러 다시 시작하세요.

### 긴급전화

긴급 전화를 걸거나 입력해 놓은 내 의료 정보를 확인할 수 있습니다.

측면 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 길게 누른 후 **긴급전화**를 누르세요. 또는 알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고  → **긴급전화**를 선택하세요.

-  내 의료 정보와 긴급 연락처를 관리하려면 **설정**을 열고 **안전 및 긴급**을 선택하세요.

## 제품 초기 설정

구입 후 처음 전원을 켜거나 제품을 초기화하면 화면의 안내에 따라 초기 환경을 설정하세요.



Wi-Fi 네트워크에 연결하지 않으면 초기 설정 시 제약이 있을 수 있습니다.

# 앱과 기능 알아보기

## 앱과 기능 알아보기 소개

제품의 앱과 다양한 기능을 사용해보세요.

본 챕터는 삼성 제품에서 제공하는 앱과 기능에 대한 공용 설명서입니다.

모델에 따라 일부 내용이 다르거나, 제품에 없는 앱이나 기능에 대한 설명이 포함될 수 있습니다.



## 삼성 계정

삼성 계정은 하나의 계정으로 모바일 기기, TV, 삼성 웹 사이트 등에서 다양한 삼성 서비스를 이용할 수 있는 통합 계정 서비스입니다.

삼성 계정으로 이용할 수 있는 서비스 목록은 삼성 계정 웹 사이트([account.samsung.com](http://account.samsung.com))에서 확인하세요.

- 1 설정을 열고 삼성 계정을 누르세요.  
또는 설정을 열고 계정 및 백업 → 계정 관리 → 계정 추가 → 삼성 계정을 선택하세요.
- 2 삼성 계정으로 로그인하세요. 삼성 계정이 없는 경우 비밀번호를 잊어버렸거나 계정이 없나요? → 계정 만들기를 누르세요.

### 아이디 찾기 및 비밀번호 재설정하기

삼성 계정의 아이디 또는 비밀번호를 잊어버린 경우에는 삼성 계정 로그인 화면에서 비밀번호를 잊어버렸거나 계정이 없나요? → ID 찾기 또는 비밀번호 찾기를 누르세요. 개인 정보를 입력해 아이디를 찾거나 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

### 삼성 계정 로그아웃하기

삼성 계정에서 로그아웃할 경우, 연락처, 일정 등 삼성 계정과 관련된 모든 데이터가 제품에서 삭제됩니다.


- 1 설정을 열고 계정 및 백업 → 계정 관리를 선택하세요.
- 2 삼성 계정 → 내 프로필을 선택한 후 화면 맨 아래의 로그아웃을 누르세요.
- 3 로그아웃을 누르고 삼성 계정 비밀번호를 입력한 후 확인을 누르세요.

## 화면 알아두기

### 터치 화면 조작하기


#### 누르기

화면을 가볍게  
누르세요.

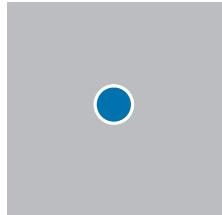


#### 길게 누르기

화면을 2초 이상 길게  
누르세요.

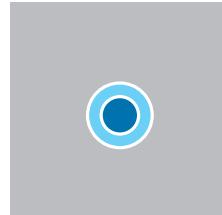


#### 끌기

이동할 항목을 길게  
누른 채 원하는 위치로  
끌어다 놓으세요.

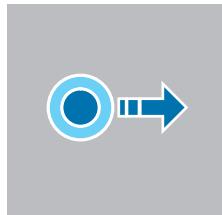


#### 두 번 누르기

화면을 연속으로  
두 번 누르세요.

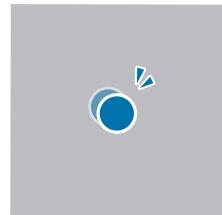


#### 밀기

화면을 상하좌우로  
미세요.

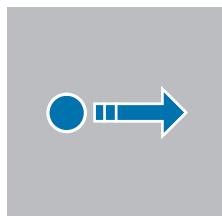

#### 두 손가락을 벌리고 모으기

화면을 두 손가락으로  
누르고 그림과 같이  
손가락을 벌리거나  
모으세요.

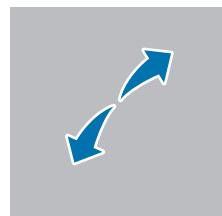


- 전기가 흐르는 물질이 터치 화면에 닿지 않도록 주의하세요. 정전기 등의 전기적 자극으로 인해 올바르게 동작하지 않거나 터치 화면이 고장 날 수 있습니다.
- 터치 화면을 손가락 끝 등으로 강하게 누르거나 끝이 뾰족한 물체로 누르지 마세요. 터치 화면이 손상되거나 고장 날 수 있습니다.
- 오랜 시간 화면 일부 또는 전체에 고정된 화면을 사용하지 마세요. 고정된 화면을 사용하면 잔상(화면 열화) 또는 얼룩 현상이 발생할 수 있습니다.



터치 화면의 가장자리는 터치 인식이 끝나는 부분이므로, 해당 부분을 누를 때는 터치 화면이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

## 내비게이션 바(소프트웨어 버튼)

이 제품은 화면을 켜면 화면 하단 내비게이션 바에서 소프트웨어 버튼이 나타납니다. 소프트웨어 버튼은 최근 앱 버튼, 홈 버튼, 뒤로가기 버튼으로 기본 설정되어 있습니다. 실행 중인 앱 및 상황에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.

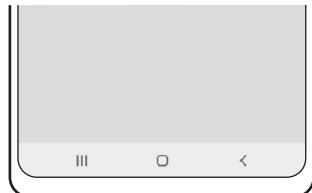


버튼	기능
☰ 최근 앱	<ul style="list-style-type: none"><li>짧게 누르면 최근에 실행한 앱 목록이 나타납니다.</li></ul>
○ 홈	<ul style="list-style-type: none"><li>짧게 누르면 홈 화면으로 돌아갑니다.</li><li>길게 누르면 Google 어시스턴트 앱이 실행됩니다.</li></ul>
< 뒤로가기	<ul style="list-style-type: none"><li>짧게 누르면 이전 화면으로 전환됩니다.</li></ul>


## 내비게이션 바 숨기기

화면에 내비게이션 바가 나타나지 않도록 설정하여 더 넓은 화면으로 콘텐츠를 확인하거나 앱을 사용할 수 있습니다.

설정을 열고 **디스플레이** → **내비게이션 바**를 선택한 후 **내비게이션 스타일** 항목에서 **스와이프 제스처**를 선택하세요. 내비게이션 바가 숨겨지고, 제스처 힌트가 바 형태로 나타납니다. **옵션 더보기**를 눌러 원하는 옵션을 선택하세요.

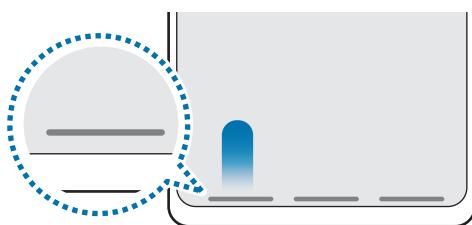

아래에서 위로

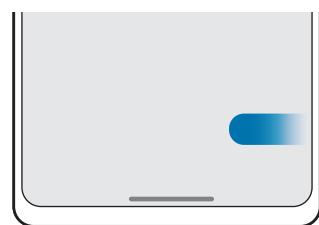

여러 방향으로

화면 하단의 제스처 힌트를 숨기려면 **제스처 힌트**의 스위치를 눌러 기능을 꺼세요.

## 홈 화면과 앱스 화면


홈 화면은 제품의 시작 화면으로 앱 바로 가기, 위젯, 폴더 등으로 구성할 수 있습니다.

앱스 화면은 제품의 모든 앱과 새로 설치한 앱을 실행할 수 있는 화면입니다.

## 홈 화면과 앱스 화면 간 전환하기

홈 화면을 위로 밀면 앱스 화면으로 전환됩니다.

홈 화면으로 돌아가려면 앱스 화면을 위 또는 아래로 미세요. 또는 홈 버튼이나 뒤로가기 버튼을 누르세요.

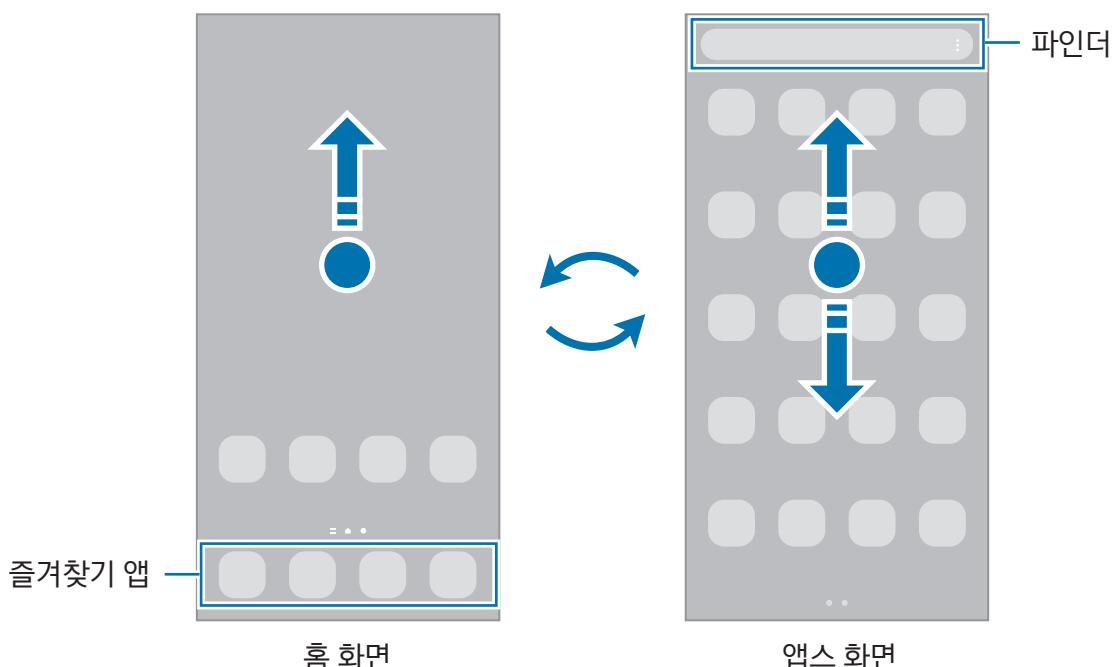


홈 화면에 앱스 버튼을 추가하여 앱스 화면에 진입할 수 있습니다. 홈 화면에서 빈 공간을 길게 눌러 설정을 선택한 후 **홈 화면에 앱스 버튼 추가**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 홈 화면의 즐겨찾기 앱 영역에 앱스 버튼이 나타납니다.



## 홈 화면 편집하기

홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르거나 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 오므리면 편집 메뉴가 나타납니다. 배경 화면을 설정하거나 위젯을 추가하는 등 홈 화면을 편집할 수 있습니다. 또한 홈 화면의 페이지를 추가 및 삭제하거나 이동할 수도 있습니다.

- 페이지 추가: 화면을 밀어 맨 오른쪽으로 이동한 후 **+** 누르세요.
- 페이지 이동: 이동할 페이지를 원하는 위치로 끌어다 놓으세요.
- 페이지 삭제: 삭제할 페이지의 **☒** 누르세요.

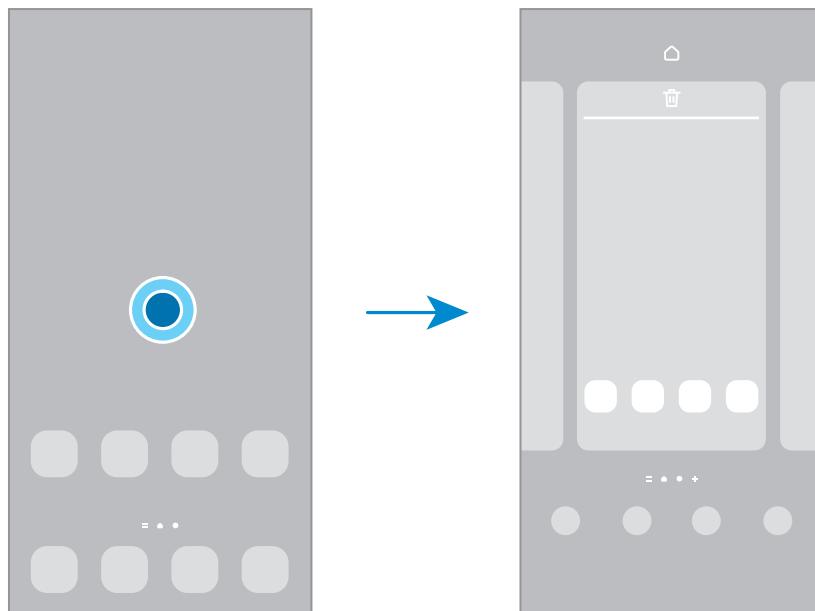

- 배경화면 및 스타일:** 홈 화면 및 잠금화면의 배경 화면을 설정합니다.
- 테마:** 다양한 테마를 적용하여 배경 화면, 잠금화면, 아이콘 모양 및 색상을 변경합니다.
- 위젯:** 위젯을 이용하여 일부 앱의 정보를 홈 화면에서 미리 확인하거나, 유용한 기능을 바로 실행할 수 있습니다. 추가할 위젯을 선택한 후 **추가**를 누르세요. 홈 화면에 위젯이 추가됩니다.
- 설정:** 화면 구성 등 홈 화면 관련 설정을 변경할 수 있습니다.

## 홈 화면에 모든 앱 표시하기

별도의 앱스 화면을 사용하지 않고 모든 앱을 홈 화면에 나타나게 할 수 있습니다. 홈 화면에서 빈 공간을 길게 눌러 설정 → **홈 화면 구성** → **홈 화면만 사용** → **적용**을 선택하세요.

## 파인더 실행하기

제품에 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 검색을 누르세요.

2 원하는 검색어를 입력하세요.

제품에 설치된 앱과 제품에 저장된 콘텐츠가 검색됩니다.

검색어 입력 후 키보드에 있는 **Q** 누르면 더 많은 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.

## 앱 또는 폴더 이동하기

이동할 항목을 원하는 위치로 끌어다 놓으세요. 다른 페이지로 이동하려면 아이콘을 화면의 오른쪽 또는 왼쪽 끝으로 끌고 가세요.


앱스 화면에 있는 앱을 홈 화면에 추가하려면 아이콘을 길게 누른 후 **홈 화면에 추가**를 누르세요. 홈 화면에 바로 가기가 추가됩니다.

자주 사용하는 앱은 홈 화면의 즐겨찾기 앱 영역으로 옮겨 고정된 위치에서 실행할 수 있습니다.

## 폴더 추가하기

앱을 다른 앱 위로 끌어다 놓으세요.

선택된 앱이 담긴 새 폴더가 생성됩니다. 폴더 이름을 입력하려면 **폴더 이름**을 누른 후 이름을 입력하세요.

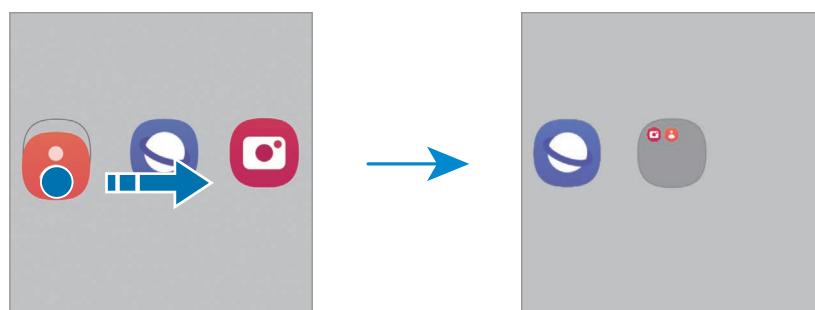

- **폴더에 앱 추가하기**

폴더에서 **+** 누르세요. 추가할 앱을 선택한 후 **완료**를 누르세요. 또는 앱을 폴더 위에 끌어다 놓으세요.

- **폴더 밖으로 앱 이동하기**

폴더에서 앱을 밖으로 꺼내려면 앱을 길게 누른 후 이동하세요.

- **폴더 삭제하기**


폴더를 길게 누른 후 **폴더 삭제**를 선택하세요. 폴더를 삭제해도 폴더에 포함된 앱은 앱스 화면에서 계속 사용할 수 있습니다.

## Edge 패널

Edge 패널을 이용해 자주 사용하는 앱이나 기능을 실행할 수 있습니다.

Edge 패널 핸들을 화면 바깥쪽에서 안쪽으로 미세요.

Edge 패널 핸들이 나타나지 않을 경우, 설정을 열고 **디스플레이**를 선택한 후 **Edge 패널**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

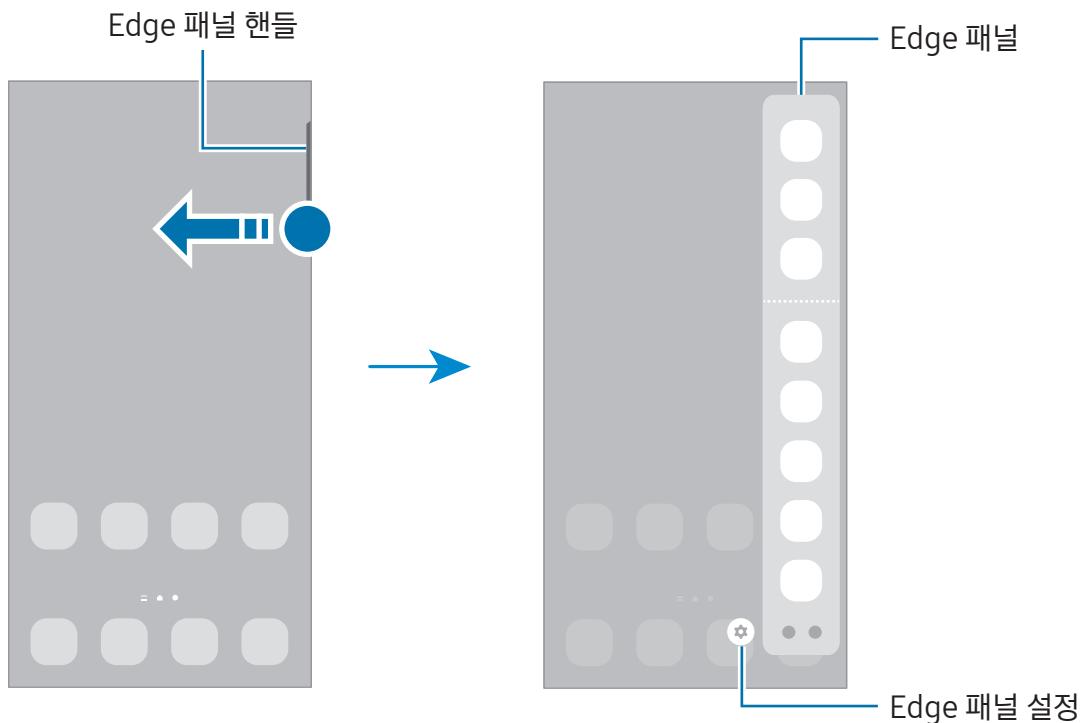

## 잠금화면

측면 버튼을 눌러 화면을 끄면 자동으로 잠금 상태가 됩니다. 일정 시간 동안 제품을 사용하지 않아 자동으로 화면이 꺼진 경우에도 잠금 상태가 됩니다.

잠금화면을 해제하려면 화면이 켜진 상태에서 화면을 아무 방향으로 미세요.

화면이 꺼져 있는 경우 먼저 측면 버튼을 누르세요. 또는 화면을 두 번 누르세요.

## 화면 잠금 방식 변경하기

화면 잠금 방식을 변경하려면 설정을 열고 **잠금화면** → **화면 잠금 방식**을 선택한 후 원하는 방식을 선택하세요.

패턴, PIN, 비밀번호, 생체 정보와 같은 화면 잠금 방식을 선택한 경우 다른 사람이 쉽게 접근하지 못하도록 하여 제품에 저장된 개인 정보를 보호할 수 있습니다. 화면 잠금을 설정하면 제품의 화면을 키 때마다 설정한 잠금 방식으로 잠금을 해제해야 합니다.

-  설정한 잠금 해제 방법을 여러 번 잘못 입력해 입력 가능한 횟수를 초과한 경우 제품이 전체 초기화되도록 설정할 수 있습니다. 설정을 열고 **잠금화면** → **보안 잠금 상세설정**을 선택해 설정한 방식으로 잠금을 해제한 후 **자동 전체 초기화**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

## 상태 아이콘

화면 상단의 상태표시줄에 다음과 같은 아이콘이 나타나 제품 상태를 알려 줍니다. 이 사용 설명서에서는 대표적인 것들만 소개합니다.

아이콘	설명
	신호 없음
	서비스 지역의 신호 세기 표시
	로밍 중
	3G 네트워크에 연결됨
	LTE 네트워크에 연결됨
	5G 네트워크에 연결됨
	5G 네트워크를 포함한 LTE 네트워크 안에 있으며 LTE 네트워크에 연결됨
	Wi-Fi에 연결됨
	블루투스 기능 켜짐
	S펜 연결/연결 해제
	S펜 배터리 양 표시
	위치 서비스 사용 중
	음성 전화 수신
	부재중 전화
	문자 또는 MMS 수신
	알람 실행 중
	무음 모드/진동 모드
	비행기 탑승 모드 실행 중
	오류 발생 또는 주의 필요
	배터리 충전 중/배터리 양 표시




- 일부 앱 실행 중에는 화면 상단에 상태표시줄이 나타나지 않을 수 있습니다. 화면 상단을 아래로 밀면 상태표시줄이 나타납니다.
- 일부 상태 아이콘은 화면 상단을 아래로 밀어 알림창을 연 경우에만 나타납니다.
- 상태 아이콘은 이동통신 사업자 및 모델에 따라 다를 수 있습니다.

## 알림창

새 알림이 있을 때 화면 상단의 상태표시줄에 상태 아이콘이 나타납니다. 상태표시줄에 새로운 상태 아이콘이 나타나면 알림창을 열어 알림 내용을 확인하세요.

화면 상단을 아래로 밀어 알림창을 여세요. 알림창을 닫으려면 화면을 위로 미세요.

알림창을 이용해 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

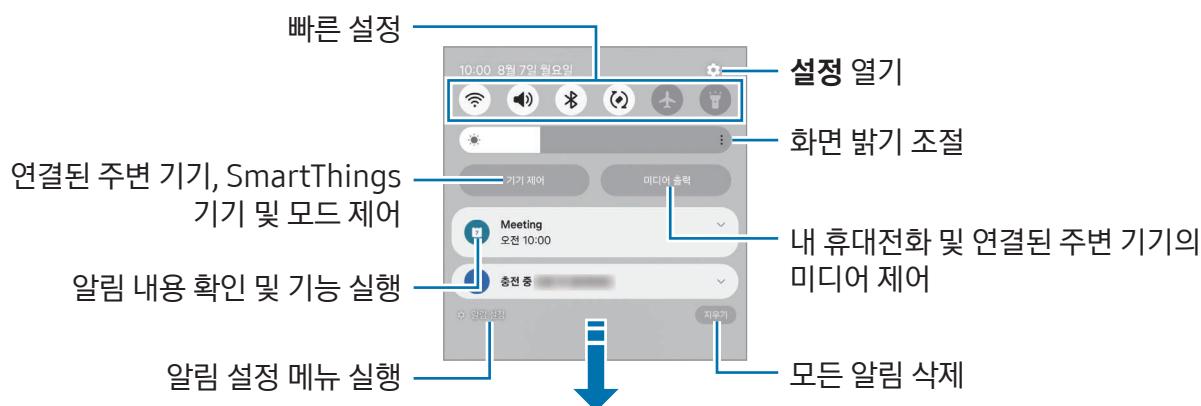

## 빠른 설정창 사용하기

알림창을 아래로 밀어 빠른 설정창을 여세요.



버튼을 눌러 특정 기능을 켜고 끌 수 있습니다. 세부 설정을 변경하려면 버튼의 텍스트를 누르거나 버튼을 길게 누르세요.

버튼을 편집하려면 → 편집을 누르세요.

## 미디어 파일 재생 제어하기

내 휴대전화 및 연결된 주변 기기의 미디어를 알림창에서 제어할 수 있습니다.

- 1 화면 상단을 아래로 밀어 알림창을 연 후 **미디어 출력**을 누르세요.
- 2 컨트롤러에서 원하는 아이콘을 눌러 음악이나 동영상 재생을 제어하세요.

## 주변 기기 제어하기


연결된 주변 기기와 자주 사용하는 SmartThings 기기 및 모드를 알림창에서 실행하고 제어할 수 있습니다.

- 1 화면 상단을 아래로 밀어 알림창을 연 후 **기기 제어**를 누르세요.  
내 제품과 연결된 주변 기기, SmartThings 기기 및 모드가 표시됩니다.
- 2 주변 기기나 SmartThings 기기를 선택해 제어하거나, 모드를 선택해 실행하세요.

## 문자 입력

### 키보드 화면 살펴보기

문자를 입력해야 하는 상황에서 자동으로 키보드가 나타납니다.

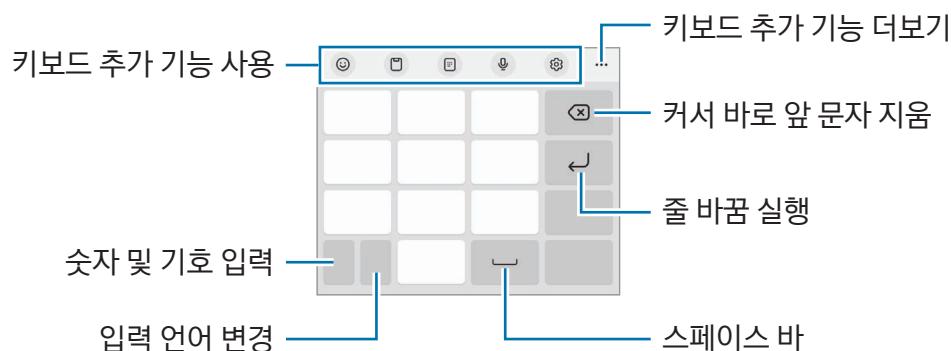

일부 언어의 키보드는 지원되지 않습니다. 문자를 입력하려면 지원되는 언어 중에서 입력 언어를 선택하세요.

### 입력 언어 변경하기

한/영 버튼을 누르면 입력 언어를 전환할 수 있습니다. 사용할 언어를 추가하려면 ☰ → 언어 및 키보드 형식 → 입력 언어 관리를 눌러 언어를 선택하세요. 사용 언어를 추가한 경우 ☱ 눌러 언어를 변경할 수 있습니다.

## 키보드 변경하기

내비게이션 바의  눌러 사용할 키보드를 변경할 수 있습니다.

키보드 형식을 변경하려면  → 언어 및 키보드 형식을 눌러 언어를 선택한 후 원하는 형식을 선택하세요.

- 내비게이션 바에 키보드 버튼()이 나타나지 않을 경우 설정을 열고 일반 → 기본 키보드 및 추가 키보드 설정을 선택한 후 내비게이션 바에 키보드 버튼 표시의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 일부 키보드 형식은 한 자판에 여러 개의 문자가 배치되어 있습니다. 자판에 표시된 순서대로 해당 자판을 반복해서 눌러 원하는 문자를 입력하세요.

## 텍스트 복사 및 붙여 넣기

1 복사할 내용을 길게 누르세요.

2  누른 채 원하는 방향으로 끌어서 복사할 영역을 설정하거나 모두 선택을 누르세요.

3 복사 또는 잘라내기를 선택하세요.

복사하거나 잘라낸 내용은 클립보드에 자동으로 복사됩니다.

4 문자 입력 화면에서 복사한 내용을 붙여 넣을 부분을 길게 누른 후 붙여넣기를 선택하세요.

클립보드를 눌러 이전에 복사한 다른 내용을 붙여 넣을 수도 있습니다.

## 앱 설치 및 관리

### Galaxy Store에서 앱 설치하기

앱을 구매하거나 내려받습니다. 삼성전자 제품에 특화된 앱을 내려받을 수 있습니다.

Galaxy Store 앱을 실행하세요. 카테고리별로 앱을 검색하거나 Q 놀러 키워드로 검색하세요.

-  자동 업데이트 설정을 변경하려면 메뉴 → ☰ → 앱 자동 업데이트를 선택한 후 원하는 업데이트 설정을 선택하세요.

### Play 스토어에서 앱 설치하기

앱을 구매하거나 내려받습니다.

Play 스토어 앱을 실행하세요. 카테고리별 또는 키워드로 앱을 검색하세요.

-  자동 업데이트 설정을 변경하려면 내 계정 아이콘을 누른 후 설정 → 네트워크 환경설정 → 앱 자동 업데이트를 선택해 원하는 업데이트 설정을 선택하세요.

## 앱 관리하기

### 앱 삭제 또는 사용 중지하기

홈 화면 및 앱스 화면에서 원하는 앱을 길게 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- 설치 삭제: 제품에서 해당 앱이 완전히 삭제됩니다.
- 사용 중지: 사용하지 않을 기본 앱의 기능을 중지하고 홈 화면 및 앱스 화면에 나타나지 않도록 설정합니다.

-  일부 앱에서는 이 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

### 사용 중지한 앱 다시 표시하기

설정을 열고 애플리케이션을 선택한 후 ⏪ 누르고 사용 안 함 → 확인을 선택하세요. 다시 사용하도록 설정할 앱을 선택한 후 사용을 누르세요.

## 앱 권한 설정하기

일부 앱의 경우 정상적으로 동작하려면 제품의 주요 정보에 접근하거나 사용하기 위한 권한이 필요합니다.

각 앱에 설정된 권한을 확인하려면 **설정**을 열고 **애플리케이션**을 선택하세요. 확인할 앱을 선택한 후 **권한**을 선택하세요. 권한 목록을 확인하고 권한 허용 여부를 변경할 수도 있습니다.

각 권한이 허용되거나 거부된 앱을 확인하고 설정을 변경하려면 **설정**을 열고 **애플리케이션** → **:** → **권한 관리자**를 선택하세요. 원하는 항목을 선택한 후 앱을 선택하세요.

 일부 권한을 허용하지 않은 앱의 경우, 해당 앱의 기본 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.


# 전화

## 전화 소개

음성 전화 또는 영상 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

## 전화 걸기

- 1 전화 앱을 실행해 키패드를 선택하세요.
- 2 전화번호를 입력하세요.
- 3 ☎ 눌러 음성 전화를 걸거나 📹 눌러 원하는 앱을 선택한 후 영상 전화를 거세요.

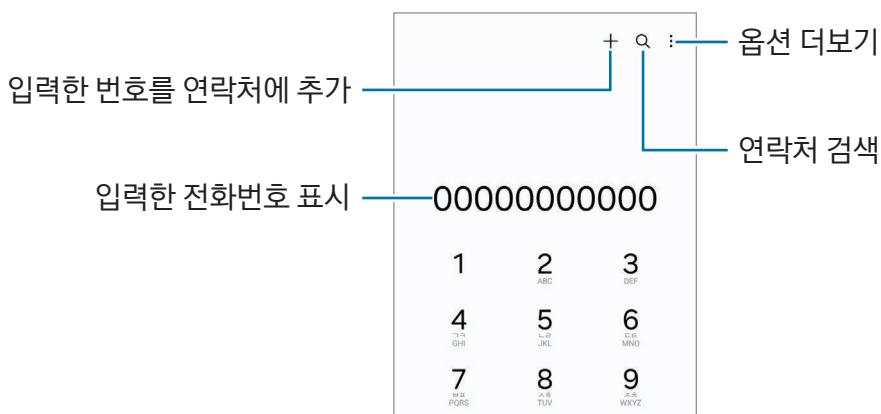

## 연락처 및 통화 기록 이용해 전화 걸기

전화 앱을 실행해 최근기록 또는 연락처를 선택한 후, 원하는 연락처나 전화번호를 오른쪽으로 밀면 전화를 걸 수 있습니다.

이 기능이 꺼져 있으면 : → 설정 → 기타 통화 설정을 선택한 다음 밀어서 전화 또는 메시지 발신의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

## 단축 번호로 전화 걸기

단축 번호를 설정하려면 전화 앱을 실행해 키패드를 선택한 후, : → 단축번호를 눌러 원하는 단축 번호를 선택한 후 등록할 연락처를 추가하세요.

전화를 걸려면 키패드에서 해당 단축 번호를 길게 누르세요. 단축 번호가 10번 이상인 경우에는 앞자리 숫자는 짧게, 끝자리 숫자는 길게 누르세요.

예를 들어 123을 단축 번호로 설정한 경우, 1, 2를 짧게 누른 후 3을 길게 누르세요.

## 주변 장소 검색해 전화 걸기

전화 앱을 실행해 **플레이스**를 선택한 후 원하는 카테고리를 선택하거나 **Q** 누른 후 검색창에 원하는 상호명을 입력하세요. 또는 추천 핫플레이스를 선택하세요. 전화번호, 주소 등 해당 상호의 정보가 나타납니다.

 이 기능은 이동통신 사업자 및 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

## 국제전화 걸기

- 1 전화 앱을 실행해 **키패드**를 선택하세요.
- 2 다이얼 키패드의 0 길게 눌러 +(국제전화 식별 표시) 입력하세요.
- 3 국가 번호, 지역 번호, 전화번호를 차례로 입력하고  누르세요.

 국제전화 식별 표시는 이동통신 사업자에 따라 다를 수 있습니다.

## 전화 받기

전화가 오면  눌러 원 밖으로 미세요.

## 전화 거절하기

전화가 오면  눌러 원 밖으로 미세요.

메시지로 전화를 거절하려면 화면 하단의 **메시지 보내기**를 위쪽으로 민 후 전송할 메시지를 선택하세요.

수신 거절 메시지를 원하는 내용으로 미리 작성해 두려면 전화 앱을 실행해  → 설정 → 전화 거절 메시지를 선택한 후 내용을 입력하고  누르세요.

## 전화번호 차단하기

특정 전화번호를 차단 목록에 추가해 전화 수신을 차단할 수 있습니다.

**전화 앱을 실행해 :** → **설정** → **수신 차단/해제**를 선택한 후 차단 번호 목록에 저장할 연락처나 전화번호를 선택하세요.

차단한 번호로 전화가 걸려 온 경우 알림을 받을 수 없지만, 해당 내역을 최근 통화 목록에서 확인할 수 있습니다.

-  발신 번호 표시를 제한한 번호로 걸려 온 전화를 차단할 수 있습니다. **발신번호 표시제한 번호의 전화 차단**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

## 발신자 및 스팸 번호 확인하기

연락처에 저장되지 않은 번호로 전화가 올 경우 후후 서비스에서 제공하는 발신자 정보를 확인하고 스팸 및 악성 번호를 식별할 수 있습니다.

**전화 앱을 실행해 :** → **설정** → **후후 - 스팸 및 발신자 확인 서비스**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

-  • 이 기능은 KT에서만 제공합니다.  
• 이 기능을 사용하려면 후후 서비스 가입이 필요합니다.  
• 후후 앱을 실행해 후후 서비스에서 제공하는 다양한 기능을 켜거나 끌 수도 있습니다.

## 연락처

### 연락처 소개

연락처를 추가하거나 관리할 수 있습니다.

### 연락처 추가하기

#### 새 연락처 만들기

- 1 연락처 앱을 실행해 **+** 누르세요.
- 2 연락처를 저장할 위치를 선택하세요.
- 3 연락처 정보를 입력한 후 저장을 누르세요.

#### 연락처 가져오기

다른 저장공간에 저장된 연락처를 제품에 가져올 수 있습니다.

- 1 연락처 앱을 실행해 **≡** → **연락처 관리** → **연락처 가져오기**를 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 연락처를 가져오세요.

#### 계정에 저장된 연락처 동기화하기

삼성 계정 등에 저장된 연락처와 제품에 저장된 연락처를 동기화할 수 있습니다.

- 1 설정을 열고 **계정 및 백업** → **계정 관리**를 선택한 후 원하는 계정을 선택하세요.
- 2 **계정 동기화**를 선택한 후 연락처의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

### 연락처 검색 및 활용하기

연락처 앱을 실행하세요. 연락처 목록 상단의 **Q** 눌러 연락처를 검색할 수 있습니다.

원하는 연락처를 선택해 다음 기능을 실행할 수 있습니다.

- : 음성 전화를 걸 수 있습니다.
- : 메시지를 작성할 수 있습니다.
- : 영상 전화를 걸 수 있습니다.
- : 이메일을 작성할 수 있습니다.

## 연락처 삭제하기

- 1 연락처 앱을 실행해  → 편집을 선택하세요.
- 2 삭제할 연락처를 선택한 후 삭제를 누르세요.

연락처를 개별적으로 삭제하려면 연락처 목록에서 원하는 연락처를 선택한 후 더보기 → 삭제를 선택하세요.

## 연락처 공유하기

연락처를 다양한 방법으로 공유할 수 있습니다.

- 1 연락처 앱을 실행해  → 편집을 선택하세요.
- 2 원하는 연락처를 선택한 후 공유를 누르세요.
- 3 원하는 방식을 선택하세요.

## 그룹 추가하기

가족, 친구 등의 그룹을 추가해 연락처를 분류할 수 있습니다.

- 1 연락처 앱을 실행해  → 그룹 → 그룹 추가를 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 그룹을 추가하세요.

## 중복된 연락처 통합하기

연락처 목록에 동일한 연락처가 중복으로 저장된 경우, 중복된 연락처를 통합해 연락처 목록을 정리하세요.

- 1 연락처 앱을 실행해  → 연락처 관리 → 연락처 통합을 선택하세요.
- 2 통합할 연락처를 선택한 후 통합을 누르세요.

## 메시지

### 메시지 소개

메시지를 작성하거나 각 연락처와 주고받은 메시지를 대화 화면에서 확인할 수 있습니다.

해외에서 메시지를 수신, 발신할 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.


### 메시지 보내기

1 메시지 앱을 실행해 누른 후 1:1 대화 또는 단체 문자를 선택하세요.

2 받는 사람과 메시지 내용을 입력하세요.

소리를 녹음해 전송하려면 누른 상태에서 녹음하세요. 음성 녹음 아이콘은 메시지 입력란이 비어 있을 때에만 나타납니다.

3 눌러 메시지를 전송하세요.

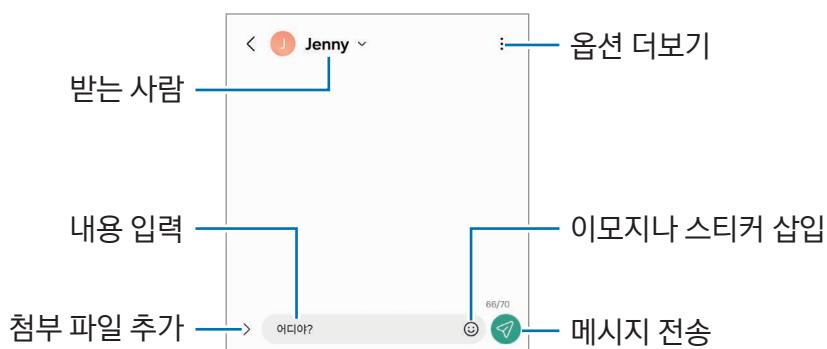

### 메시지 확인하기

1 메시지 앱을 실행하세요.

2 메시지 목록 화면에서 원하는 연락처나 전화번호를 선택하세요.

- 메시지에 답장을 보내려면 메시지 입력란을 눌러 메시지 내용을 입력한 후 누르세요.
- 글자 크기를 조절하려면 화면을 두 손가락으로 누른 뒤 펴거나 오므리세요.

## 메시지 분류하기

메시지를 카테고리별로 분류할 수 있습니다.

메시지 앱을 실행해  누르세요.

카테고리 항목이 나타나지 않을 경우,  → 설정을 선택한 후 **대화 카테고리**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

## 메시지 삭제하기

삭제할 메시지를 길게 누른 후 **삭제**를 누르세요.

## 메시지 설정하기

메시지 앱을 실행해  → 설정을 선택하세요. 스팸 번호를 차단하거나, 알림 등을 설정할 수 있습니다.

## 채팅+ 사용하기

모바일 메신저처럼 일대일 또는 여럿이 동시에 채팅을 하거나, 사진, 동영상 등 대용량 파일을 주고받을 수 있습니다.

1 메시지 앱을 실행해  누른 후 **1:1 대화** 또는 **그룹 채팅**을 선택하세요.

채팅+를 사용 중인 연락처에는  아이콘이 표시됩니다.

2 원하는 연락처를 선택하세요.

대화 상대를 추가하려면 메시지 입력 화면에서 받는 사람을 선택한 후 **대화 상대 초대** 또는 **수신인 추가/삭제**를 선택해 연락처를 선택하세요.

3 메시지 내용을 입력한 후  눌러 메시지를 전송하세요.

채팅+ 이용 시 메시지 전송 버튼의 색상이 일반 메시지와 다르게 나타납니다.



- 이 서비스는 이동통신 사업자에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.
- 이 서비스를 지원하는 제품에서 **메시지** 앱을 실행하면 해당 서비스에 자동으로 가입됩니다.


이 서비스를 사용하지 않으려면 메시지 앱을 실행해  → 설정 → 채팅+ 설정 → 채팅+ 관리를 선택한 후 **채팅+ 끄기** 또는 **채팅+ 해지**를 누르세요.

- 채팅+를 켜 연락처 간에만 사용할 수 있습니다.
- 이동통신 사업자의 요금 정책과 사용자의 요금제에 따라 추가 요금이 발생할 수 있습니다.


## 멀티윈도우 (여러 앱 동시에 사용하기)

### 멀티윈도우 소개

멀티윈도우를 사용하면 화면을 분할해 두 개의 앱을 동시에 실행하거나, 팝업 창으로 여러 개의 앱을 동시에 실행할 수 있습니다.

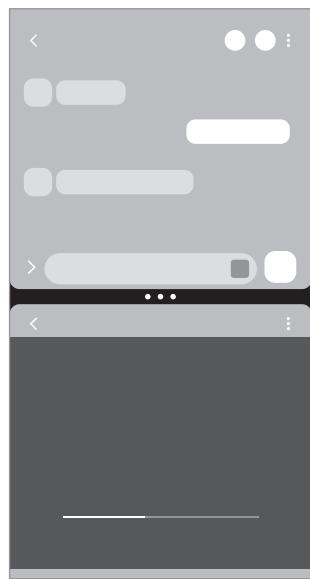

분할 화면

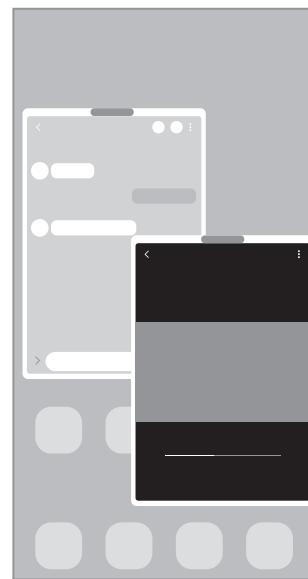

팝업 화면



일부 앱에서는 이 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.


## 화면 밀어서 실행하기

화면을 밀어서 멀티윈도우 기능을 실행할 수 있습니다.

두 손가락으로 화면의 하단을 안쪽으로 미세요. 분할 화면으로 변경됩니다.

팝업 화면으로 변경하려면 화면 상단 모서리를 안쪽으로 미세요.

이 기능을 사용하려면 설정을 열고 **유용한 기능** → **멀티윈도우**를 선택한 후 밀어서 **분할 화면으로 변경** 또는 **밀어서 팝업 화면으로 변경**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

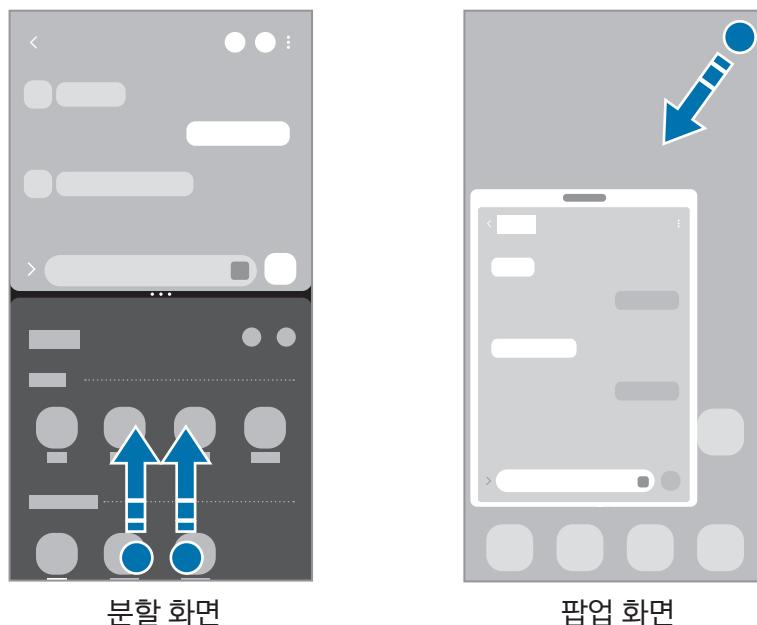

## 최근 앱 버튼으로 실행하기

- 1 최근 앱 버튼을 눌러 최근 실행한 앱 목록을 여세요.
- 2 화면을 좌우로 밀어 원하는 앱의 아이콘을 누른 후 **분할 화면으로 열기** 또는 **팝업 화면으로 열기**를 누르세요.

## 추가 기능 사용하기

### 멀티윈도우 메뉴 사용하기

멀티윈도우 핸들을 누르면 사용할 수 있는 메뉴가 표시됩니다.



### 창 크기 조절하기

분할 창 사이에 있는 동그라미 아이콘을 누른 채 움직여 앱 창의 크기를 조절할 수 있습니다.

동그라미 아이콘을 화면 가장자리 끝까지 끌고 가면 화면을 최대화할 수 있습니다.

### 팝업 창 위치 이동하기

팝업 창 상단의 멀티윈도우 핸들을 누른 채 움직여 팝업 창을 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

### 나만의 분할 화면 구성 만들기

자주 함께 사용하는 앱을 앱 조합으로 추가해 분할 화면으로 한 번에 실행할 수 있습니다.

- 1 분할 화면에서 분할 창 사이의 동그라미 아이콘을 누르세요.
- 2 ☆ 누르세요.
- 3 앱 조합 아이콘을 추가할 위치를 선택하세요.

분할 화면에서 실행 중이던 앱이 앱 조합으로 설정되어 선택한 위치에 추가됩니다.

## 빅스비

### 빅스비 소개

빅스비는 제품 사용을 도와주는 사용자 인터페이스입니다.

빅스비에게 직접 말하거나 텍스트로 입력하세요. 사용자가 원하는 기능을 실행하거나 정보를 보여줍니다.

[www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby)에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

-  빅스비는 일부 언어만 지원하며, 지역에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.

### 빅스비 시작하기

빅스비를 실행하려면 측면 버튼을 길게 누르세요. 빅스비 소개 화면이 나타납니다. 빅스비에서 사용할 언어를 선택한 후, 삼성 계정으로 로그인하고 화면의 안내에 따라 설정을 완료하면 빅스비 화면이 나타납니다.

### 빅스비 사용하기

측면 버튼을 누른 채 원하는 내용을 말하세요. 또는 호출어를 부른 후 원하는 내용을 말하세요.

예를 들어, 측면 버튼을 누른 채 "오늘 날씨 어때?"라고 말하세요. 날씨 정보가 나타납니다.

대화 중 빅스비가 나에게 질문한 경우에는 측면 버튼 또는  누르지 않아도 대화를 이어 갈 수 있습니다.

앱스 화면에 빅스비 아이콘()이 없으면 설정을 열고 유용한 기능 → 빅스비를 선택한 후 앱스 화면에 빅스비 표시의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

### 목소리로 빅스비 호출하기

"하이 빅스비" 또는 "빅스비"라고 말해 빅스비와 대화를 바로 시작할 수 있습니다. 빅스비가 내 목소리에 응답할 수 있도록 목소리를 등록해 보세요.

- 1 빅스비 앱을 실행해  → 빅스비 호출을 선택하세요.
- 2 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 3 호출어 설정 아래에서 원하는 호출어를 선택하세요.
- 4 내 목소리에 응답하기의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 5 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

이제 호출어를 부른 후 빅스비와 대화를 시작할 수 있습니다.

## 텍스트로 입력하여 대화하기

주변이 시끄러워 음성 인식이 잘 안되거나 말을 하기 어려운 상황에서는 텍스트로 빅스비와 대화할 수 있습니다.

빅스비 앱을 실행해  눌러 원하는 내용을 입력하세요.

텍스트로 대화하는 동안에는 빅스비도 음성 답변 대신 텍스트로만 대답합니다.

## 빅스비 비전

### 빅스비 비전 소개

빅스비 비전은 이미지 인식을 기반으로 다양한 기능을 제공하는 서비스입니다. 이미지를 인식해 원하는 정보를 검색할 수 있으니, 빅스비 비전의 유용하고 재미있는 기능을 사용해 보세요.



- 인식한 이미지의 크기, 포맷 및 해상도에 따라 빅스비 비전 기능을 지원하지 않거나, 빅스비 비전의 검색 결과가 정확하지 않을 수 있습니다.
- 삼성전자는 빅스비 비전을 통해 제공하는 상품 정보에 대해 별도의 책임을 지지 않습니다.

### 빅스비 비전 실행하기

다양한 방법으로 빅스비 비전을 실행하세요.

- 카메라 앱의 촬영 모드에서 **더보기**를 누른 후 **빅스비 비전**을 선택하세요.
- 갤러리 앱에서 사진을 연 후 **●** 누르세요.
- 삼성 인터넷 앱에서 이미지를 길게 누른 후 **빅스비 비전으로 검색**을 누르세요.
- 앱스 화면에 아이콘을 추가한 경우 **빅스비 비전** 앱을 실행하세요.

### 빅스비 비전 사용하기

1 빅스비 비전을 실행하세요.

2 원하는 기능을 선택해 사용하세요.

- 번역**: 문서나 이미지에서 텍스트를 인식해 번역할 수 있습니다.
- 텍스트**: 문서나 이미지에서 텍스트를 인식해 추출할 수 있습니다.
- 검색**: 유사한 이미지 및 관련 정보를 검색할 수 있습니다.
- 와인**: 라벨을 인식해 와인 정보를 확인할 수 있습니다.



이동통신 사업자나 지역에 따라 지원하는 기능이나 검색 결과가 다를 수 있습니다.

## 삼성 인터넷

웹 사이트에 접속해 원하는 정보를 검색해 이용하거나 자주 접속하는 웹 페이지를 북마크에 추가해 이용할 수 있습니다.

1 삼성 인터넷 앱을 실행하세요.

2 원하는 웹 사이트의 주소 또는 검색어를 입력한 후 **이동**을 누르세요.

주소 입력창 또는 툴바가 사라진 경우, 다시 나타나게 하려면 화면을 아래로 살짝 미세요.

① 누르거나, 주소 입력창을 좌우로 밀면 다른 탭으로 이동할 수 있습니다.



## 비밀 모드 사용하기

비밀 모드의 비밀번호를 설정하면 내 검색 기록, 방문 기록, 북마크, 저장한 페이지가 다른 사람에게 노출되지 않도록 보호할 수 있습니다.

1 ① → **비밀 모드 켜기**를 선택하세요.

2 **비밀 모드 잠금**의 스위치를 눌러 기능을 켜 후 **시작**을 누르고, 비밀 모드에서 사용할 비밀번호를 설정하세요.  
비밀 모드에서는 툴바 색상이 변경됩니다. 비밀 모드를 해제하려면 ① → **비밀 모드 끄기**를 선택하세요.

④ 비밀 모드에서는 화면 캡처 등 일부 기능을 사용할 수 없습니다.

## Samsung Kids(삼성 키즈)

아이들이 제품을 재미있고 안전하게 사용할 수 있도록 실행할 수 있는 앱과 사용 시간을 제한하고 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고  (Kids)를 누르세요. 빠른 설정창에  (Kids)가 없으면  → 편집을 누른 후 끌어다 놓아 추가하세요. 구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시에는 화면의 안내에 따라 초기 설정을 완료하세요.

Samsung Kids 화면에서 원하는 앱을 선택해 실행하세요.

 설정한 PIN 또는 제품의 화면 잠금 방식은 **아이보호** 기능을 켜거나 Samsung Kids를 종료할 때 사용됩니다.

### Samsung Kids 아이보호 기능 사용하기

Samsung Kids의 사용 환경을 설정하거나 사용 내역을 확인할 수 있습니다.

Samsung Kids 화면에서  → **아이보호**를 선택한 후 설정한 방식으로 잠금을 해제하세요.

### Samsung Kids 종료하기

Samsung Kids를 종료하려면 뒤로가기 버튼을 누르거나 Samsung Kids 화면에서  → **Samsung Kids 닫기**를 선택한 후 설정한 방식으로 잠금을 해제하세요.

## Samsung Health(삼성 헬스)

### 삼성 헬스 소개

삼성 헬스는 사용자의 운동 및 여가 생활을 도와줍니다. 개별 목표를 설정하여 진행 상황을 확인할 수 있으며, 사용자 개인의 상태를 꾸준히 관리할 수 있습니다. 또한 다른 삼성 헬스 사용자들과 걸음 수 기록을 비교하거나 건강 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

[www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health)에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

### 삼성 헬스 사용하기

Samsung Health 앱을 실행하세요. 구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시에는 화면의 안내에 따라 초기 설정을 완료하세요.

삼성 헬스 홈 화면의 항목을 편집하려면 → **홈 화면 편집**을 선택하세요.



## Samsung Members(삼성 멤버스)

**Samsung Members**를 통해 제품 진단 등 고객 지원 서비스를 받을 수 있으며, 궁금한 사항을 문의하거나 오류를 보낼 수 있습니다. 갤럭시 사용자들의 커뮤니티 공간에서 정보를 나누거나 제품과 관련된 소식과 유용한 팁을 확인할 수도 있습니다. 또한 제품을 사용하는 중에 발생하는 문제를 해결하도록 도와줍니다.

## Samsung Global Goals(삼성 글로벌 골)

The Global Goals는 지속 가능한 사회를 만들기 위해 2015년 UN 총회에서 채택된 글로벌 목표입니다. 이 글로벌 목표는 빈곤을 종식하고 불평등과 싸우며, 기후 변화를 막을 수 있는 힘을 가지고 있습니다.

Samsung Global Goals를 통해 글로벌 목표를 배우고, 더 나은 미래를 만들기 위한 움직임에 동참할 수 있습니다.

## 삼성닷컴

삼성전자 대표 사이트에 접속해 제품과 관련된 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

**삼성닷컴** 앱을 실행하세요.

## Galaxy Wearable(갤럭시 웨어러블)

Galaxy Wearable은 웨어러블 기기를 관리할 수 있게 해 주는 앱입니다. 제품과 웨어러블 기기를 연결한 경우, 웨어러블 기기의 사용 환경 및 앱을 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

**Galaxy Wearable** 앱을 실행하세요.

제품과 웨어러블 기기를 연결하려면 **계속을** 누른 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요. 연결 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 해당 웨어러블 기기의 사용 설명서를 참고하세요.

## 캘린더

일정을 추가해 효과적으로 스케줄을 관리할 수 있습니다.

### 일정 추가하기

- 1 캘린더 앱을 실행해  누르거나 일정을 추가할 날짜를 두 번 누르세요.  
일정이 추가된 날짜의 경우 한 번 누른 후  누르세요.
- 2 내용을 입력한 후 저장을 누르세요.

### 일정 동기화하기

- 1 설정을 열고 계정 및 백업 → 계정 관리를 선택한 후 원하는 계정을 선택하세요.
- 2 계정 동기화를 선택한 후 캘린더의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

동기화할 계정을 추가하려면 캘린더 앱을 실행해  →  → 캘린더 관리 →  선택하세요. 동기화하거나 추가할 계정을 선택한 후 화면의 안내에 따라 계정을 등록하세요. 등록한 계정은 계정 이름 옆의 원이 파란색으로 표시됩니다.

## 리마인더 (할 일 알림 받기)

할 일을 리마인더로 등록해 원하는 조건에 맞춰 알림을 받을 수 있습니다.



- 정확한 리마인더 알림을 받으려면 Wi-Fi 또는 네트워크 연결이 필요합니다.
- 원하는 장소에 맞춰 알림을 받으려면 GPS(위치) 기능이 켜져 있어야 합니다. 장소 설정 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

### 리마인더 시작하기

캘린더 앱을 실행해 → 리마인더 → 선택하세요. 리마인더 화면이 나타나고 앱스 화면에 리마인더 앱 아이콘()이 추가됩니다.

### 리마인더 만들기

- 리마인더 앱을 실행하세요.
- 눌러 내용을 입력한 후 **저장**을 누르세요.

### 리마인더 완료하기

리마인더 목록에서 누르거나 리마인더를 선택한 후 **할 일 완료**를 누르세요.

### 완료된 리마인더 복원하기

완료된 리마인더를 다시 리마인더로 활용할 수 있습니다.

- 리마인더 목록에서 → **완료됨**을 선택하세요.
- 복원할 리마인더를 선택한 후 **복원**을 누르세요.  
리마인더 목록에 항목이 추가되며, 다시 리마인더 알림을 받을 수 있습니다.

### 리마인더 삭제하기

리마인더를 삭제하려면 리마인더를 선택한 후 **삭제**를 누르세요. 여러 리마인더를 삭제하려면 리마인더를 길게 누른 후 삭제할 리마인더를 선택하고 **삭제**를 누르세요.

## 내 파일

### (파일 확인 및 관리하기)

제품에 저장된 다양한 파일을 확인 및 관리할 수 있습니다.

**내 파일** 앱을 실행하세요.

불필요한 데이터를 확인하고 삭제하여 저장공간을 확보하려면 **저장공간 관리**를 누르세요.

파일이나 폴더를 검색하려면  누르세요.

## 시계

알람을 설정하고 관리할 수 있으며, 세계시각, 스톰위치, 타이머 기능을 이용할 수 있습니다.

**시계** 앱을 실행하세요.

## 계산기

사칙연산 계산과 공학용 계산을 할 수 있습니다.

**계산기** 앱을 실행하세요.

-  : 계산 기록을 확인할 수 있습니다. 계산 기록을 지우려면 **계산기록 삭제**를 누르세요. 계산 기록 패널을 닫으려면  누르세요.
-  : 단위를 변환합니다. 면적, 길이, 온도 등 다양한 단위를 변환할 수 있습니다.
-  : 공학용 계산기를 실행합니다.

## Gaming Hub(게이밍 허브)

Gaming Hub를 이용해 Play 스토어 및 Galaxy Store에서 내려받은 게임을 한 곳에 모아 실행할 수 있습니다.

Gaming Hub 앱을 실행해 원하는 게임을 선택하세요.

-  • Gaming Hub가 나타나지 않을 경우, 설정을 열고 유용한 기능을 선택한 후 Gaming Hub의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- Play 스토어 및 Galaxy Store에서 내려받은 게임은 자동으로 Gaming Hub 화면에 추가됩니다. 내려받은 게임이 Gaming Hub 화면에 나타나지 않으면 내 게임 → ⋮ → 게임 추가를 누르세요.

### Gaming Hub에서 게임 삭제하기

내 게임을 선택한 후 삭제할 게임을 길게 누르고 삭제를 누르세요.

### 게임 성능 조정하기

게임 성능을 조정할 수 있습니다.

Gaming Hub 앱을 실행해 더보기 → 게임 부스터 → 게임 최적화를 누른 후 원하는 모드를 선택하세요.

- **성능**: 높은 성능으로 게임을 즐길 수 있습니다. 이 모드를 사용하면 배터리 사용량이 많아지고 제품의 온도가 높아질 수 있습니다.
- **표준**: 성능과 배터리 사용 가능 시간 사이에서 균형을 맞춥니다.
- **배터리 절약**: 게임을 실행하는 동안 배터리 사용량을 줄입니다.

-  게임별로 배터리 절약 효율이 달라질 수 있습니다.

## 게임 부스터

### (게임 환경 설정하기)

게임 부스터를 이용해 원활한 게임 환경에서 게임을 실행할 수 있습니다. 게임 부스터는 게임 실행 중에 사용할 수 있습니다.

게임 실행 중 게임 부스터를 열려면 내비게이션 바에 있는  누르세요. 내비게이션 바가 숨겨져 있는 경우 화면 아래에서 위로 미세요. 내비게이션 바 스타일을 스와이프 제스처로 설정한 경우에는 알림창을 열어 **게임 부스터를 열려면 누르세요.**를 누르세요.

-  : 게임을 실행 중인 상태로 화면을 잠글 수 있습니다. 화면 잠금을 해제하려면 잠금 아이콘을 아무 방향으로 미세요.
-  : 게임 실행 중 내비게이션 바에서 소프트웨어 버튼을 숨길 수 있습니다. 소프트웨어 버튼을 표시하려면 내비게이션 바에서  누르세요.
-  : 현재 화면을 캡처합니다.
-  : 현재 화면을 녹화합니다. 녹화를 종료하려면  누르세요.
-  : 게임 부스터 관련 설정을 변경할 수 있습니다.
- **게임 우선 모드**: 게임에 방해되지 않게 알람을 제외한 수신 전화와 알림을 모두 차단하도록 설정합니다.
- **게임 최적화**: 게임 성능을 조정할 수 있습니다.
- **배터리**: 배터리 사용 가능 시간을 확인합니다.
- **온도/메모리**: 제품의 온도와 메모리 상태를 확인할 수 있습니다. 제품 발열을 막기 위해 제품이 자동으로 음량 및 영상의 프레임 속도를 변경하고, 메모리 부족 시 백그라운드에서 실행 중인 앱을 중지하도록 설정할 수도 있습니다.



- 내비게이션 바 스타일을 스와이프 제스처로 설정한 경우에도 내비게이션 바에서 게임 부스터를 열 수 있게 설정할 수 있습니다. 게임 부스터 화면에서  → **게임 중 기능 잠금**을 선택한 후 **내비게이션 제스처의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.**
- 사용할 수 있는 기능은 실행 중인 게임에 따라 달라질 수 있습니다.
- 제품의 온도를 조절하기 위해, 온도가 일정 수준 이상으로 높아지면 게임 성능이 제한될 수 있습니다.

## 게임 중 팝업 창으로 앱 실행하기

게임 실행 중 원하는 앱을 팝업 창으로 실행할 수 있습니다.

 누른 후 앱 목록에서 원하는 앱의 아이콘을 누르세요.

## SmartThings(스마트싱스)

스마트 가전, 사물인터넷(IoT) 기기까지 제어하고 관리할 수 있습니다.

자세한 이용 방법은 **SmartThings** 앱을 실행해 **메뉴** → **사용 방법**을 참고하세요.

1 **SmartThings** 앱을 실행하세요.

2 **기기** → **기기 추가** 또는 **+** 선택하세요.

3 화면의 안내에 따라 기기를 선택해 연결하세요.

-  • 연결 방법은 연결할 기기의 종류나 공유할 콘텐츠에 따라 달라질 수 있습니다.
  - 연결할 수 있는 기기는 국가에 따라 다를 수 있으며, 기기마다 지원하는 기능이 다를 수 있습니다.
  - 연결된 기기 자체의 오류나 결함에 대해서는 삼성전자에서 품질 보증하지 않습니다. 연결 기기의 결함에 대해서는 해당 제품 제조 회사에 문의하세요.

## Smart View(스마트 뷰)

### (TV 화면으로 보기)

스크린 미러링을 지원하는 TV나 모니터에 연결해 제품의 화면을 큰 화면에서 감상할 수 있습니다.

1 알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고  (**Smart View**)를 누르세요.

2 목록에서 제품 화면을 미러링할 기기를 선택하세요.

-  Smart View로 동영상 재생 시 TV 기종에 따라 해상도가 변경될 수 있습니다.

## Music Share(뮤직 쉐어)

### Music Share 소개

Music Share 기능을 이용해 내 휴대전화와 연결된 블루투스 스피커를 다른 사람과 공유할 수 있습니다. 내 갤럭시 버즈와 다른 사람의 갤럭시 버즈에서 같은 음악을 들을 수도 있습니다.

Music Share 기능을 지원하는 기기 간에만 사용할 수 있습니다.

### 블루투스 스피커 공유하기

내 블루투스 스피커에서 내 휴대전화의 음악과 친구 휴대전화의 음악을 들을 수 있습니다.

1 내 휴대전화와 블루투스 스피커가 연결되어 있는지 확인하세요.

블루투스 연결 방법은 [블루투스 기기와 페어링\(연결\)하기](#)를 참고하세요.

2 내 휴대전화에서 설정을 열고 연결 → **블루투스** →  → 고급 설정을 선택한 후 Music Share의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

Music Share를 선택하면 공유 대상을 설정하는 등 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

3 친구 휴대전화의 블루투스 기기 목록에서 내 스피커를 선택하세요.

4 내 휴대전화에서 연결 요청을 수락하세요.

내 스피커가 공유됩니다.

친구 휴대전화에서 음악을 재생하면 내 휴대전화의 음악은 일시 정지됩니다.

## 갤럭시 버즈로 음악 같이 듣기

내 휴대전화의 음악을 내 버즈와 친구의 버즈에서 같이 들을 수 있습니다.

해당 기능은 갤럭시 버즈 시리즈에서만 지원합니다.

- 각자의 휴대전화와 버즈가 블루투스로 연결되어 있는지 확인하세요.  
블루투스 연결 방법은 [블루투스 기기와 페어링\(연결\)하기](#)를 참고하세요.

- 친구 휴대전화에서 설정을 열고 연결 → **블루투스** → → 고급 설정을 선택한 후 **Music Share**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

**Music Share**를 선택하면 공유 대상을 설정하는 등 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

- 내 휴대전화의 화면 상단을 아래로 밀어 알림창을 연 후 **미디어 출력**을 누르세요.
- Music Share**를 눌러 검색된 기기 목록에서 친구의 버즈를 선택하세요.
- 친구 휴대전화에서 연결 요청을 수락하세요.

내 휴대전화에서 음악을 재생하면 두 개의 버즈에서 같이 들을 수 있습니다.



## Windows와 연결

### (컴퓨터와 연결해 사용하기)

Windows 컴퓨터에서 모바일 기기의 앱과 사진 등의 데이터를 확인하고 사용할 수 있습니다.

-  • 이 기능을 충분히 사용하려면 Windows와 휴대폰과 연결 앱 모두 최신 버전으로 사용하는 것을 권장합니다.

- 이 기능을 사용하려면 Microsoft 계정이 필요합니다. Microsoft 계정을 만들어 두면 하나의 계정으로 Office 프로그램, Windows 10 컴퓨터 등 모든 Microsoft 제품 및 서비스에 로그인할 수 있습니다.

### 컴퓨터와 연결하기

1 모바일 기기에서 설정을 열고 기기 간 연결 → Windows와 연결을 선택하세요.

2 화면의 안내에 따라 연결을 완료하세요.

-  자세한 내용은 <https://aka.ms/setupltw>를 참고하세요.

### 컴퓨터에서 내 제품의 데이터 및 알림 확인하기

컴퓨터에서 휴대폰과 연결 앱을 실행해 원하는 카테고리를 선택하세요.



-  지원하는 기능 및 메뉴는 제품의 소프트웨어 버전, 앱 버전 및 모델에 따라 다를 수 있습니다.

## Samsung DeX(삼성 덱스)

### Samsung DeX 소개

Samsung DeX는 휴대전화를 외부 디스플레이(TV나 모니터)에 연결하여 데스크톱 사용 환경을 제공하는 서비스입니다. 휴대전화에서 하던 작업을 큰 화면에서 키보드, 마우스를 이용해 해보세요. Samsung DeX를 사용하는 동시에 휴대전화도 자유롭게 사용할 수 있습니다.

### 연결 및 시작하기


#### 외부 디스플레이와 유선으로 연결하기

HDMI 어댑터(USB Type-C to HDMI)를 이용해 휴대전화를 외부 디스플레이에 연결할 수 있습니다.

 액세서리는 삼성전자에서 제공하는 Samsung DeX 공식 지원 제품을 사용하세요. 공식 지원 제품이 아닌 경우 제품의 성능 저하나 고장을 유발할 수 있으며 이러한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

- 1 HDMI 어댑터 연결잭을 휴대전화에 꽂으세요.
- 2 HDMI 케이블을 HDMI 어댑터와 TV나 모니터의 HDMI 포트에 연결하세요.
- 3 휴대전화 화면에서 **시작**을 선택하세요.

휴대전화의 화면은 유지되고 연결한 TV나 모니터에 Samsung DeX 화면이 나타납니다.

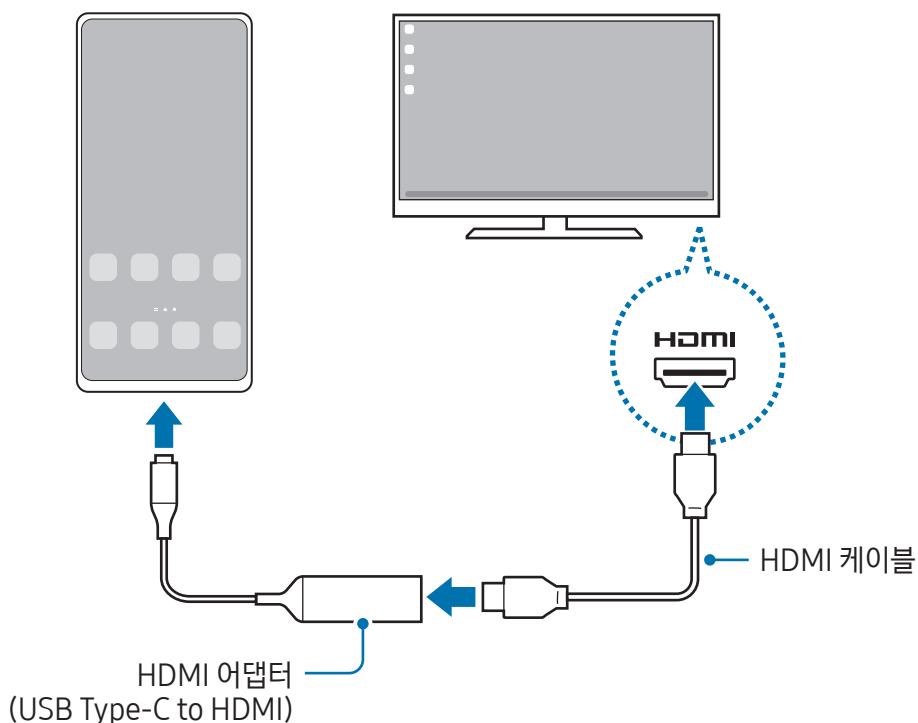

## TV와 무선으로 연결하기

휴대전화와 TV를 무선으로 연결해 Samsung DeX를 사용할 수 있습니다.

1 휴대전화에서 알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고  (DeX)를 누르세요.

2 검색된 기기 목록에서 연결할 TV를 선택한 후 **지금 시작**을 누르세요.

일부 TV는 스크린 미러링 모드가 켜진 상태에서만 검색됩니다.

3 TV에 연결 요청 창이 나타나는 경우 연결 요청을 수락하세요.

4 화면의 안내에 따라 연결을 완료하세요.

연결이 완료되면 연결한 TV에 Samsung DeX 화면이 나타납니다.

-  • 19년 이후 출시된 삼성 스마트 TV 사용을 권장합니다.
- 연결하려는 TV가 스크린 미러링을 지원하는지 먼저 확인하세요.

## Samsung DeX 화면 조작하기

### 외부 디스플레이에서 조작하기

#### 외부 키보드 및 마우스로 조작하기

무선 키보드/마우스를 휴대전화에 연결해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 기기의 사용 설명서를 참고하세요.


-  • 마우스 포인터가 외부 디스플레이 화면에서 휴대전화 화면으로 이동하도록 설정할 수 있습니다. 설정을 열고 **Samsung DeX → 마우스 및 트랙패드**를 선택한 후 **휴대전화 화면으로 포인터 이동의 스위치를 눌러 기능을 커세요.**
- 휴대전화 화면에서도 외부 키보드를 사용할 수 있습니다.

#### 휴대전화를 터치 패드로 사용하기

휴대전화의 화면을 터치 패드로 사용할 수 있습니다.

휴대전화의 내비게이션 바에서  누르세요. 내비게이션 바 스타일을 **스와이프 제스처**로 설정한 경우에는 알림창을 열어 **휴대전화를 터치패드로 사용하기**를 누르세요.

-  • 터치 패드에서  두 번 누르면 터치 패드로 실행할 수 있는 다양한 제스처 동작을 확인할 수 있습니다.
- 덮개가 있는 커버를 휴대전화에 끼운 경우 커버의 덮개를 열고 터치 패드로 사용하세요. 커버의 덮개를 닫은 상태에서는 터치 패드 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 터치 패드 사용 중 휴대전화의 화면이 깨지면 측면 버튼을 누르거나 화면을 두 번 눌러 화면을 커세요.

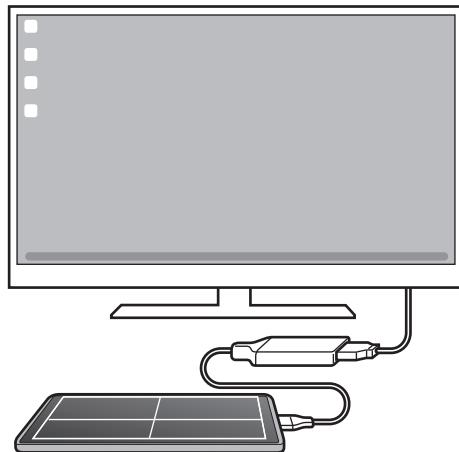


## 스크린 키보드 사용하기

외부 키보드를 연결하지 않아도 메시지를 보내거나 메모를 작성하는 등 문자를 입력해야 하는 상황에서는 휴대전화 화면에 자동으로 키보드가 나타납니다.

## Samsung DeX 사용하기

데스크톱 컴퓨터와 유사한 환경에서 휴대전화의 기능을 사용할 수 있습니다. 여러 개의 앱을 실행하여 멀티태스킹을 할 수 있고 휴대전화의 알림과 상태도 확인할 수 있습니다.

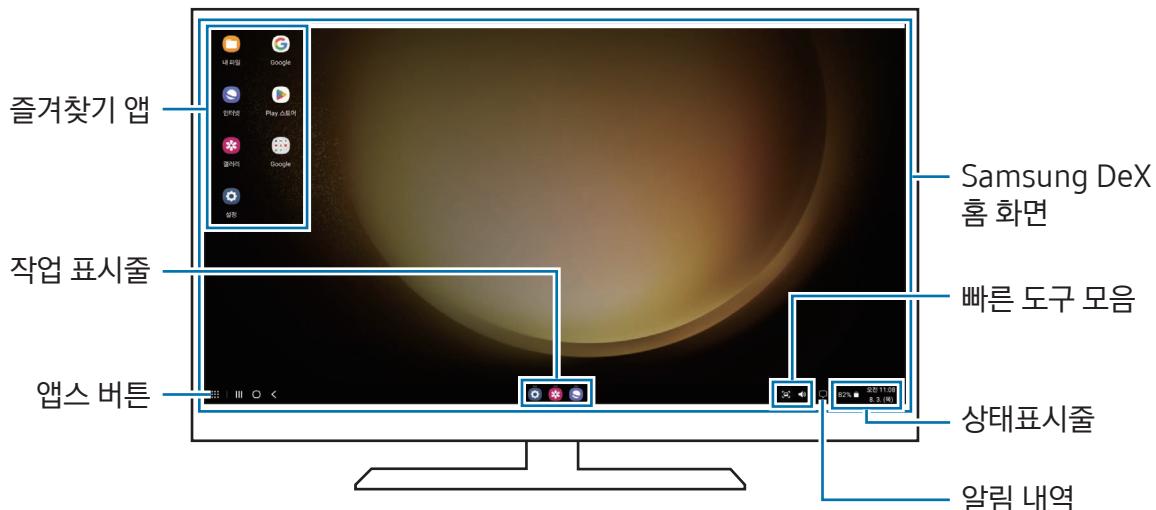

- Samsung DeX 화면 구성은 연결된 기기에 따라 다를 수 있습니다.
- Samsung DeX 시작 또는 종료 시 실행 중인 앱이 종료될 수 있습니다.
- Samsung DeX 사용 시 일부 앱 및 기능이 실행되지 않습니다.
- 화면 설정 조정이 필요한 경우 연결한 TV나 모니터의 버튼 및 기능을 이용하세요.
- 소리 출력 장치를 변경하려면 상태표시줄을 누른 후 **미디어 출력**을 누르고 원하는 기기를 선택하세요.

## Samsung DeX와 휴대전화 동시에 사용하기

Samsung DeX 사용 중 외부 디스플레이와 휴대전화에서 다른 앱을 실행해 동시에 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 연결한 TV나 모니터로 동영상을 보면서 휴대전화로 친구와 메신저로 대화를 나눌 수 있습니다.

연결한 TV나 모니터에서 Samsung DeX로 사용할 앱을 실행한 후, 휴대전화 화면에서 휴대전화로 사용할 앱을 실행하세요.

## Samsung DeX 화면 잠그기

Samsung DeX 사용 중 Samsung DeX 화면과 휴대전화 화면을 잠그려면  → DeX 잠금을 누르세요.



Samsung DeX 사용 중에는 휴대전화의 측면 버튼을 눌러도 화면이 잠기지 않습니다.

## Google(구글) 앱


Google은 엔터테인먼트, 소셜 네트워크, 비즈니스 등과 관련된 다양한 앱을 제공합니다. 일부 Google 앱 이용 시 Google 계정이 필요합니다.

앱의 사용 방법을 확인하려면 각 앱의 메인 화면에서 도움말 메뉴를 실행하세요.

- **Chrome:** 원하는 정보를 검색하고 웹 페이지를 탐색할 수 있습니다.
- **Gmail:** Google에서 제공하는 이메일 서비스로 제품에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다.
- **지도:** GPS를 기반으로 내 위치를 확인하거나 전세계 지도를 탐색하고 지역 정보를 확인할 수도 있습니다.
- **YT Music:** YouTube 뮤직에서 제공하는 다양한 음악과 동영상을 즐길 수 있습니다. 제품에 저장된 음악을 확인하고 재생할 수도 있습니다.
- **Google TV:** Play 스토어에서 영화, TV 프로그램 등의 동영상 콘텐츠를 구매 및 대여하여 감상할 수 있습니다.
- **드라이브:** 클라우드 스토리지에 내 파일을 보관하여 어디서나 접근하고 다른 사용자들과 공유할 수 있습니다.
- **YouTube:** 다른 사용자들과 동영상을 공유하는 YouTube에 접속해 다양한 동영상을 즐길 수 있습니다.
- **포토:** 모든 사진과 동영상을 한 곳에서 정리하고 검색할 수 있고 다양한 기능을 이용해 편집할 수 있습니다.
- **Google:** 필요한 항목을 웹 페이지나 제품에서 검색할 수 있습니다.
- **Meet:** 영상 통화를 이용하거나, 화상 회의를 만들고 참여할 수 있습니다.

## S펜(갤럭시 S23 울트라)


### S펜 사용하기

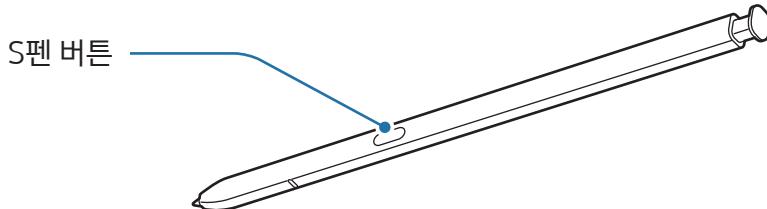

- ! • S펜 사용 시 펜을 구부리거나 과도한 힘을 주지 마세요. S펜이 파손되거나 펜촉이 변형될 수 있습니다.
  - S펜으로 화면을 세게 누르지 마세요. 펜촉이 변형될 수 있습니다.
- 
- ! • 제품 주변에 자석이 있을 경우, 충전 및 화면 터치 등의 S펜 동작이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
  - S펜이 완전히 방전된 경우에도 화면 터치 및 에어 커맨드와 같은 S펜 기능은 사용할 수 있습니다.
  - S펜을 지나치게 기울여 사용하면 동작이 인식되지 않을 수 있습니다.
  - S펜 삽입구에 물이 들어간 경우 가볍게 털어서 물기를 제거한 후 사용하세요.
  - S펜이 제대로 동작하지 않는 경우 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

### S펜 분리하기

S펜을 살짝 누른 후 빠져 나온 부분을 잡고 완전히 빼내세요. S펜을 다시 끼우려면 S펜을 삽입구에 넣은 후 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣으세요.

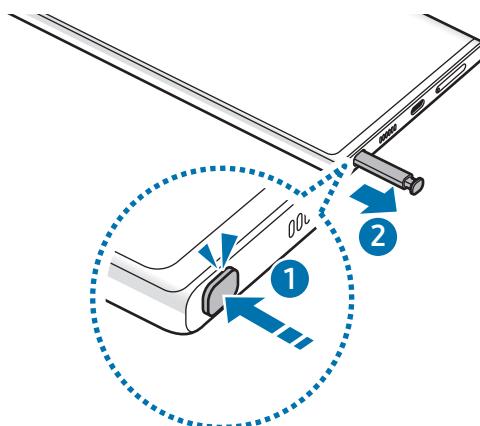

## S펜 충전하기

S펜 버튼을 이용해 원격으로 앱을 제어하려면 S펜이 충전되어 있어야 합니다.

S펜을 제품에 끼우면 자동으로 충전이 시작됩니다.

에어 액션 기능을 끈 경우 제품 충전 시에만 S펜이 충전됩니다.

## 에어 액션

### (S펜 사용해 원격으로 앱 제어하기)

저전력 블루투스 기술(BLE)로 제품과 연결된 S펜을 이용해 원격으로 앱을 제어할 수 있습니다.

예를 들어 S펜 버튼을 길게 누르면 카메라 등 원하는 앱을 바로 실행할 수 있고, 카메라 앱 사용 중 S펜 버튼을 한 번 눌러 사진을 촬영할 수 있습니다. 음악 재생 중에 버튼을 누른 채 S펜을 위로 올리면 음량을 높일 수 있고, 아래로 내리면 음량을 줄일 수 있습니다.

-  • 에어 액션 기능을 사용하려면 S펜이 충전되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 [S펜 충전하기](#)를 참고하세요.
- 제품에서 S펜을 분리하면 상태표시줄에  아이콘이 나타납니다. S펜이 방전되거나, 제품과의 거리가 멀어지거나, 방해물 및 외부 간섭이 있을 때에는 제품과의 연결이 끊어지고 상태 아이콘이 회색()으로 변경됩니다. 에어 액션 기능을 다시 사용하려면 제품에 S펜을 삽입해 연결하세요.

## S펜 버튼으로 사진 찍기

제품을 멀리 떨어진 곳에 놓고 사진을 찍을 때에도 타이머를 설정할 필요 없이 S펜 버튼을 눌러 사진을 찍을 수 있습니다.

1 설정을 열고 유용한 기능 → S펜 → 에어 액션을 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

2 카메라 앱을 실행하세요.

3 S펜 버튼을 한 번 눌러 사진을 촬영하세요.

- 고속 연속 촬영을 하려면 S펜 버튼을 길게 누르세요.
- 촬영 모드를 변경하려면 버튼을 누른 채 S펜을 오른쪽 또는 왼쪽으로 움직이세요.
- 카메라를 전환하려면 S펜 버튼을 두 번 누르세요.

## 실행할 앱 및 동작 변경하기

에어 액션 기능으로 실행할 앱 및 기능이나 동작을 변경할 수 있습니다. 설정을 열고 유용한 기능 → S펜 → 에어 액션을 선택하세요.

## S펜 초기화하기

S펜 연결이 원활하지 않거나 사용 중 연결이 자주 끊길 경우에는 S펜을 초기화한 후 다시 연결하세요.

S펜을 제품에 삽입한 후 설정을 열고 유용한 기능 → S펜 → ⋮ → S펜 초기화를 선택하세요.

- 저전력 블루투스 기술(BLE)을 지원하는 삼성 정품 S펜만 연결할 수 있습니다.
- 연결 중에 S펜을 분리하면 연결이 중지되므로 분리하지 마세요.

## 에어 커맨드

(S펜 기능과 앱 바로 실행하기)

에어 커맨드는 S펜 기능 및 자주 사용하는 앱을 추가해 바로 실행할 수 있는 기능입니다.

에어 커맨드를 실행하려면 제품에서 S펜을 분리하거나 에어 커맨드 아이콘(💡)을 S펜으로 누르세요.

에어 커맨드 화면에서 원하는 기능이나 앱을 실행하세요.

- 화면이 꺼져 있거나 화면 잠금이 설정된 경우에는 S펜을 분리해도 에어 커맨드를 실행할 수 없습니다.



- **노트 작성:** 팝업 창에서 노트를 작성할 수 있습니다. S펜 버튼을 누른 채 화면을 두 번 눌러 실행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [Samsung Notes\(삼성 노트\)](#)를 참고하세요.
- **모든 노트 보기:** [Samsung Notes](#) 앱의 노트 목록을 확인할 수 있습니다.
- **스마트 셀렉트:** S펜을 이용하여 원하는 영역을 선택해 저장하거나 공유하는 등 여러 가지 기능을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스마트 셀렉트](#)를 참고하세요.
- **캡처 후 쓰기:** 화면을 캡처한 후 글씨를 쓰거나 그림을 그려 넣고, 원하는 영역을 캡처 화면에서 잘라낼 수 있습니다. 웹 페이지처럼 스크롤해야 나타나는 화면 아래 페이지까지 한 번에 캡처할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [캡처 후 쓰기](#)를 참고하세요.

- **라이브 메시지**: 텍스트 대신 손글씨를 쓰거나 그림을 그리는 과정을 애니메이션으로 담아 색다른 메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 [라이브 메시지를 참고하세요](#).
- **빅스비 비전**: 이미지 검색이나 텍스트 추출 및 번역 등 빅스비 비전 기능을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [빅스비 비전을 참고하세요](#).
- **번역기**: 번역이 필요한 단어 위에 S펜을 가까이 가져가면 단어가 번역됩니다. 자세한 내용은 [번역기를 참고하세요](#).
- **돋보기**: 화면의 특정 부분 위에 S펜을 가까이 가져가면 확대해서 볼 수 있습니다.
- **글랜스**: 앱을 썸네일로 최소화해 두었다가 필요할 때마다 전체 화면으로 열어볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [글랜스를 참고하세요](#).
- **PENUP**: 다양한 그림을 감상하고 유용한 드로잉 팁을 얻을 수 있습니다.
- **AR 두들**: 얼굴이나 공간에 가상의 손글씨를 쓰거나 그림을 그려 넣어 재미있는 동영상을 촬영할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AR 두들을 참고하세요](#).
- **캘린더 손글씨**: 캘린더 앱을 실행해 화면에 글씨를 쓰고 그림을 그려 넣을 수 있습니다. 자세한 내용은 [캘린더 손글씨를 참고하세요](#).
- **컬러링**: S펜을 이용하여 PENUP에서 제공하는 도안에 색칠을 할 수 있습니다.
- **추가**: 에어 커맨드에 자주 사용하는 앱을 바로 가기로 추가할 수 있습니다.

## 에어 커맨드 아이콘

에어 커맨드 창이 닫히면 화면에 에어 커맨드 아이콘만 표시됩니다. 해당 아이콘을 S펜으로 눌러 에어 커맨드를 실행할 수 있습니다.

아이콘의 위치를 이동하려면  누른 채 원하는 위치로 끌어다 놓으세요.

화면에서 아이콘을 삭제하려면  누른 채 화면 하단의 삭제로 끌어다 놓으세요.


에어 커맨드 아이콘이 표시되지 않을 경우 설정을 열고 유용한 기능 → S펜 → 에어 커맨드를 선택한 후 에어 커맨드 아이콘 표시의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

에어 액션 기능을 지원하는 앱에서 에어 커맨드 아이콘 위에 S펜을 가까이 가져가면 해당 앱에서 실행할 수 있는 동작을 확인할 수 있습니다.

## 스마트 셀렉트

S펜을 이용하여 원하는 영역을 선택해 저장하거나 공유하는 등 여러 가지 기능을 실행할 수 있습니다. 동영상 재생 화면을 캡처해 움직이는 이미지 파일(GIF)로 저장할 수 있습니다.

- 1 캡처하고 싶은 콘텐츠가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **스마트 셀렉트**를 선택하세요.
- 2 툴바에서 캡처할 영역의 모양에 맞는 영역 설정 아이콘을 선택한 후 S펜으로 영역을 선택하세요.

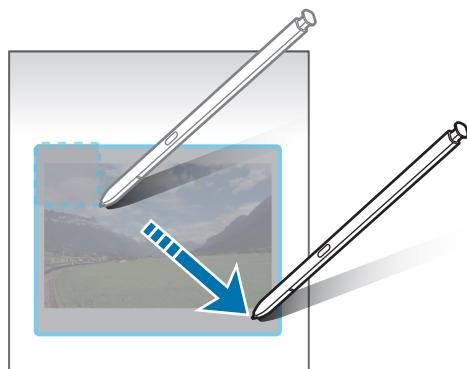

- 3 선택한 영역을 활용할 메뉴를 선택하세요.

- **고정**: 선택한 영역을 화면에 띠워 놓을 수 있습니다. **Samsung Notes**와 같은 다른 앱에 이미지를 첨부할 수도 있습니다. 이미지를 앱 화면 위로 끌어다 놓으세요.
- **복사**: 선택한 영역을 복사해 다른 앱이나, 동일한 삼성 계정을 사용하는 다른 기기에 붙여 넣을 수 있습니다.
- : 선택한 영역 안에 텍스트가 포함된 경우 텍스트만 인식하여 추출할 수 있습니다.
- : 선택한 영역의 모양을 자동으로 변경합니다.
- : 선택한 영역에 글씨를 쓰거나 그림을 그릴 수 있습니다.
- : 선택한 영역을 공유합니다.
- : 선택한 영역을 **갤러리**에 저장합니다.

## 동영상에서 원하는 영역 캡처하기

동영상 재생 화면을 캡처해 움직이는 이미지 파일(GIF)로 저장할 수 있습니다.

- 1 동영상 재생 중 캡처하고 싶은 콘텐츠가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **스마트 셀렉트**를 선택하세요.
- 2 툴바에서 누르세요.
- 3 캡처 영역의 위치와 크기를 조절하세요.



- 4 캡처를 시작하려면 **녹화**를 누르세요.  
  - 캡처를 시작하기 전에 동영상이 재생 중인지 확인하세요.
  - 캡처 가능한 시간이 화면에 표시됩니다.
  - 캡처 시 소리는 녹음되지 않습니다.
- 5 캡처를 종료하려면 **중지**를 누르세요.
- 6 선택한 영역을 활용할 메뉴를 선택하세요.
  - **고정**: 선택한 영역을 화면에 띄워 놓을 수 있습니다. **Samsung Notes**와 같은 다른 앱에 움직이는 이미지 파일(GIF)을 첨부할 수도 있습니다. 움직이는 이미지 파일(GIF)을 앱 화면 위로 끌어다 놓으세요.
  - **복사**: 선택한 영역을 복사해 다른 앱이나, 동일한 삼성 계정을 사용하는 다른 기기에 붙여 넣을 수 있습니다.
  - : 선택한 영역에 글씨를 쓰거나 그림을 그릴 수 있습니다. 눌러 적용된 결과를 확인할 수 있습니다.
  - : 선택한 영역을 공유합니다.
  - : 선택한 영역을 **갤러리**에 저장합니다.

## 캡처 후 쓰기

화면을 캡처한 후 글씨를 쓰거나 그림을 그려 넣고, 원하는 영역을 캡처 화면에서 잘라낼 수 있습니다.

1 캡처하고 싶은 콘텐츠가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **캡처 후 쓰기**를 선택하세요.

현재 화면이 자동으로 캡처되고 화면에 편집 툴바가 나타납니다.

2 캡처 화면에 원하는 내용을 작성하세요.



3 캡처된 화면을 공유하거나 저장하세요.

저장된 화면은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다.


 일부 앱 및 기능 사용 중에는 화면을 캡처할 수 없습니다.

## 라이브 메시지

### (메시지 작성 과정 녹화해 전송하기)

텍스트 대신 손글씨를 쓰거나 그림을 그리는 과정을 애니메이션으로 담아 색다른 메시지를 전송해 보세요.

- 1 움직이는 애니메이션 메시지를 전송하고 싶을 경우, 에어 커맨드에서 **라이브 메시지**를 선택하세요.
- 2 라이브 메시지의 배경을 설정한 후 **완료** 또는 **그리기 시작**을 누르세요.
- 3 라이브 메시지 화면에 손글씨를 쓰거나 그림을 그리세요.

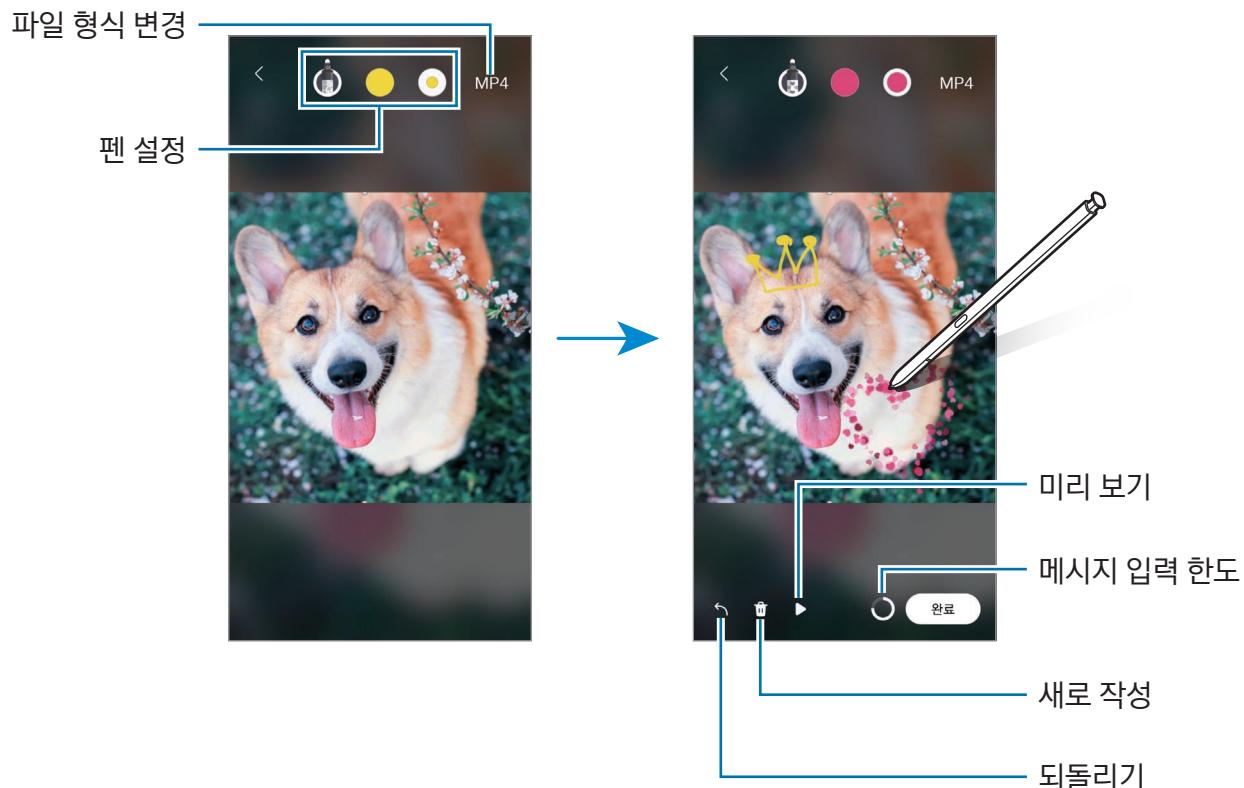

- 4 **완료**를 누르세요.

라이브 메시지가 움직이는 이미지 파일(GIF) 또는 동영상 파일로 **갤러리**에 저장됩니다.

- 5 **공유**를 누른 후 원하는 방식을 선택하세요.

## 빅스비 비전

원하는 대상 위에 S펜을 가까이 가져가면 선택된 영역의 이미지 및 텍스트가 인식되고 사용할 수 있는 기능 아이콘이 나타납니다. 이미지 검색이나 텍스트 추출 및 번역 등 원하는 기능을 실행하세요. 자세한 내용은 [빅스비 비전](#)을 참고하세요.

- 1 관련 정보를 검색하거나 텍스트를 추출하고 싶은 이미지가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **빅스비 비전**을 선택하세요.
- 2 원하는 대상 위에 S펜을 가까이 가져가세요. 사용할 수 있는 기능 아이콘이 나타나면 원하는 기능을 선택하세요.




## 글랜스

앱을 썬네일로 최소화해 두었다가 필요할 때마다 전체 화면으로 열어볼 수 있습니다.

예를 들어, 먼저 지도 앱을 실행한 후 에어 커맨드에서 **글랜스**를 선택해 화면 하단에 썬네일 형태로 최소화합니다. 웹 사이트 이용 중에 원하는 장소를 지도에서 검색하려면 S펜을 썬네일 위로 가져가 지도 앱을 전체 화면으로 실행하세요.

S펜 포인터를 화면 밖으로 이동하면 앱이 다시 썬네일 형태로 최소화됩니다.

최소화해 둔 앱을 종료하려면 썬네일을 길게 누른 채 화면 상단의 **삭제**로 끌어다 놓으세요.

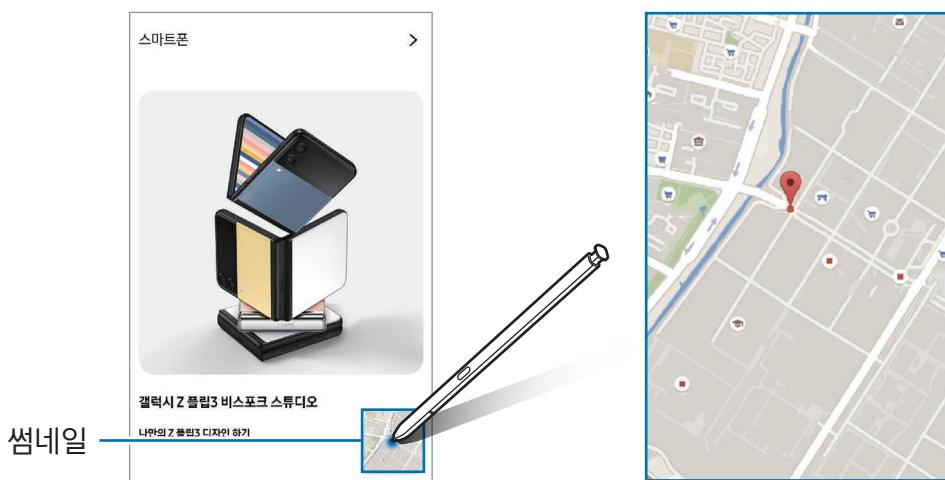


## 번역기

번역하고 싶은 텍스트 위에 S펜을 가까이 가져가 번역해 보세요. 텍스트에 포함된 단위도 함께 변환됩니다.

- 1 번역하고 싶은 단어나 문장이 있는 경우, 에어 커맨드에서 **번역기**를 선택하세요.
- 2 화면 상단에 표시되는 창에서 사용할 언어를 설정하세요.
- 3 번역할 텍스트에 S펜을 가까이 가져가세요.

번역 결과가 나타납니다. 번역할 텍스트의 발음을 들으려면 누르세요. 아이콘은 선택한 언어에 따라 나타나지 않을 수 있습니다.

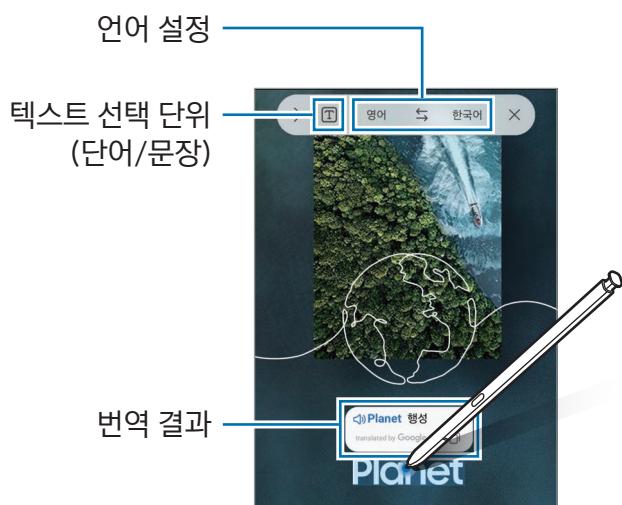

- 번역기 기능은 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.
- 번역기 기능은 텍스트 인식이 가능한 화면에서만 사용할 수 있습니다.

## 캘린더 손글씨

캘린더 화면에 글을 쓰거나 그림을 그려 일정을 표시해 보세요.

에어 커맨드에서 **캘린더 손글씨**를 선택한 후 캘린더에 일정을 표시하세요. 표시가 완료되면 **저장**을 누르세요. ↗ 누르면 표시한 내용을 수정할 수 있습니다.



## S펜으로 텍스트 입력


S펜으로 작성한 손글씨가 텍스트로 변환되도록 설정할 수 있습니다.

1 설정을 열고 유용한 기능 → S펜 → S펜으로 텍스트 입력을 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

S펜으로 텍스트를 편집하는 방법을 확인하려면 **편집 방법 알아보기**를 누르세요.

2 주소창이나 검색창 등의 텍스트 입력란에 S펜으로 손글씨를 작성하세요.


손글씨가 바로 텍스트로 변환됩니다.

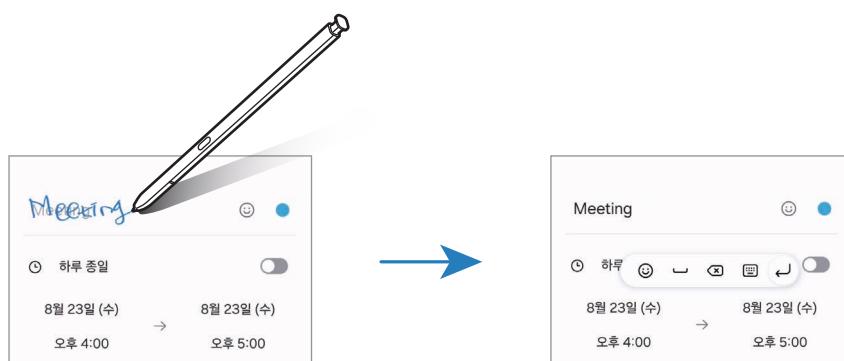

## 에어 뷰

특정 부분에 S펜을 가까이 가져가면 상세 내용이 나타나거나 팝업 창에서 해당하는 정보가 나타납니다.

일부 앱에서는 해당 항목에서 이용할 수 있는 액션 버튼이 미리 보기 창에 나타납니다.

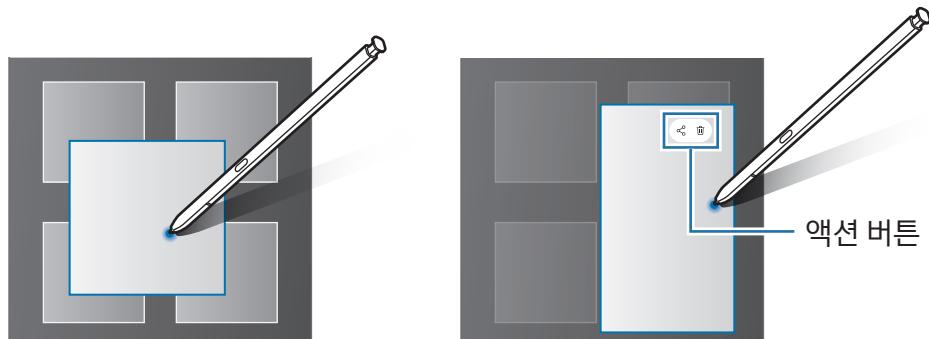


 에어 뷰 기능이 실행되지 않으면 설정을 열고 유용한 기능 → S펜을 선택한 후 에어 뷰의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

## 펜 셀렉트

### (S펜으로 항목 선택하기)

S펜의 버튼을 누른 상태로 텍스트 영역을 선택하거나, 이미지, 동영상 목록을 선택하세요. 선택한 항목을 복사해 다른 앱에 붙여 넣거나 공유할 수 있습니다.

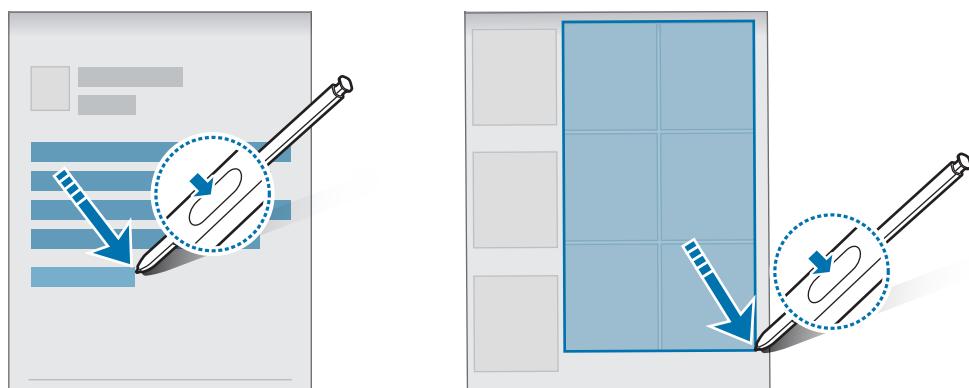


## 꺼진 화면 메모

화면을 켜지 않고도 S펜으로 메모를 작성할 수 있습니다.

화면이 꺼진 상태에서 S펜을 분리하거나 S펜 버튼을 누른 채 화면을 두 번 누르세요.

메모를 작성한 후 **저장**을 누르거나 S펜을 제품에 다시 끼우면 **Samsung Notes**에 저장됩니다.

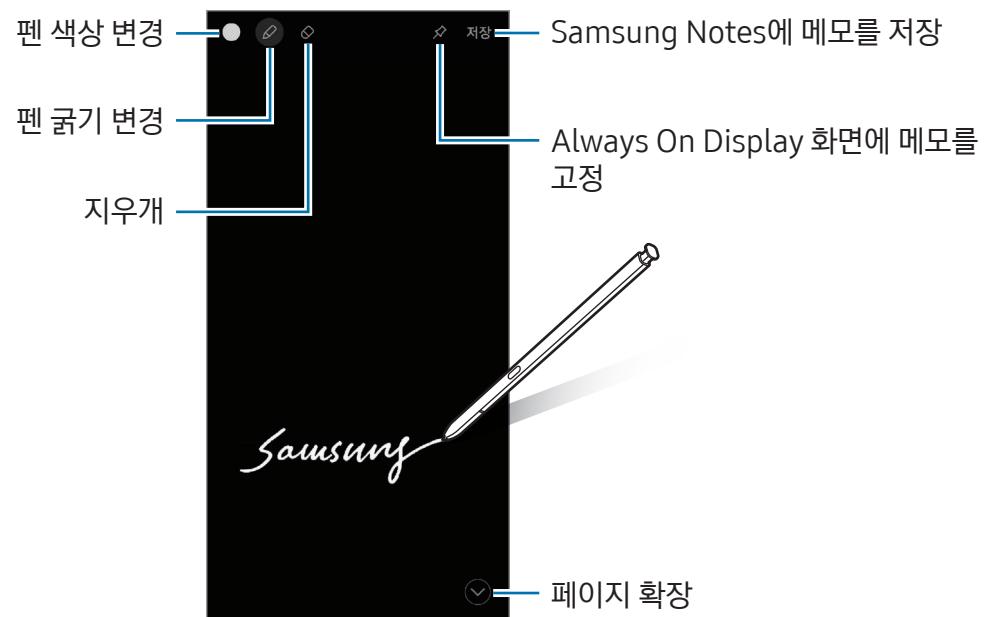


꺼진 화면 메모 기능이 켜져 있지 않은 경우, 설정을 열고 **유용한 기능** → **S펜을 선택한 후 꺼진 화면 메모**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

## Always On Display 화면에 메모 고정하기

꺼진 화면 메모를 Always On Display 화면에 고정하려면 ☰ → Always On Display에 고정을 선택하세요. 고정한 메모는 저장되지 않습니다.

메모를 수정하려면 메모를 두 번 누르세요. 메모를 수정한 후 다시 Always On Display 화면에 고정하면 이전에 작성한 메모는 Samsung Notes에 저장됩니다.

메모를 닫으려면 ✎ 두 번 누르세요. 메모가 Always On Display 화면에 📄 아이콘으로 표시됩니다.  
📄 두 번 누르면 메모가 다시 열립니다.

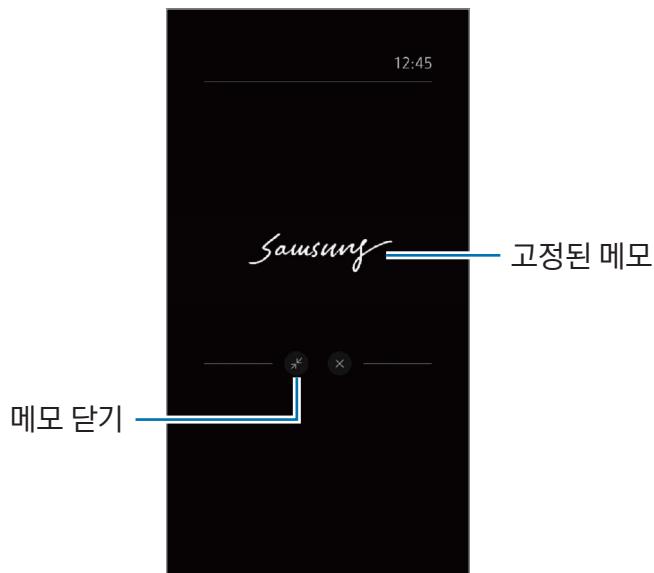

💡 메모를 Always On Display 화면에 나타나게 한 후 일정 시간 동안 아무런 조작을 하지 않으면 메모가 자동으로 닫힙니다.

## S펜으로 화면 잠금 해제하기

S펜을 사용하던 중 화면이 잠기면 S펜 버튼을 눌러 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.

1 설정을 열고 유용한 기능 → S펜 → 추가 S펜 설정을 선택하세요.

2 S펜으로 잠금해제의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

이제 S펜 버튼을 눌러 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.

- 💡
- 화면 잠금이 설정되어 있을 때에만 S펜으로 잠금해제를 사용할 수 있습니다.
  - 이 기능을 사용하려면 S펜이 제품과 연결되어 있어야 합니다.

## Samsung Notes(삼성 노트)

### Samsung Notes 소개


키보드로 입력하거나 손글씨를 쓰고 그림을 그려 노트를 만들 수 있습니다. 이미지나 음성 녹음을 노트에 삽입할 수도 있습니다.

 일부 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

### 노트 작성하기

1 Samsung Notes 앱을 실행해  누른 후 노트를 작성하세요.

 또는  누르면 입력 방식을 변경할 수 있습니다.

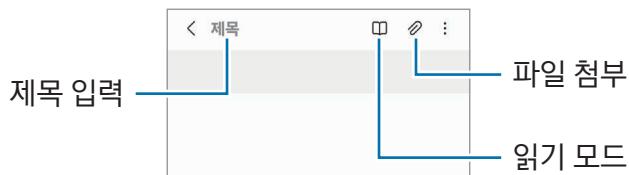

2 노트 작성이 완료되면 뒤로가기 버튼을 눌러 저장하세요.

다른 형식의 파일로 저장하려면  → 파일로 저장을 선택하세요.

### 노트 삭제하기

노트 목록에서 삭제할 노트를 길게 누른 후 삭제를 누르세요.

## 손글씨 입력하기

손글씨로 내용을 작성하거나 그림을 그리려면 노트 작성 화면에서  누르세요.

화면을 두 손가락으로 누른 상태로 펴서 확대하면 손글씨를 더 크게 입력할 수 있습니다.



 S펜 기능을 지원하는 모델에서 손가락으로 입력이 안 되는 경우  → 손가락으로 그리기 켜기를 선택하세요.

## 지우개 사용하기

손글씨나 그림을 지우려면  누른 후 지우려는 부분을 선택하세요. 또는 S펜 버튼을 누른 채 지우려는 부분을 선택하세요.

지우개의 종류를 변경하려면  한 번 더 누르세요.

- **획 지우개**: 선택한 부분의 선 전체가 지워집니다.
- **영역 지우개**: 원하는 부분만 선택해 지울 수 있습니다. 조절 바를 움직여 지우개 크기를 조절할 수 있습니다.

 지우개 크기를 작게 설정해도, 미세한 부분까지는 잘 지워지지 않을 수 있습니다.

## 손글씨로 작성한 노트 편집하기


손글씨로 작성한 노트를 선택하여 잘라내거나, 이동, 크기 조절 등 다양한 방법으로 편집할 수 있습니다.

1 노트에 손글씨를 쓰거나 그림을 그린 후  누르세요.

선택 영역 모양을 변경하려면  한 번 더 누르세요.

## 2 작성한 내용을 누르거나 주위에 선을 그려 원하는 부분을 선택하세요.

- 작성한 내용을 다른 위치로 이동하려면 선택한 영역을 원하는 위치로 끌고 가세요.
- 선택한 영역의 크기를 변경하려면 사각형 프레임의 모서리를 누른 채 움직이세요.

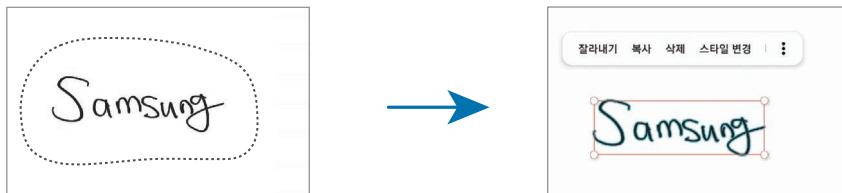

## 3 원하는 옵션을 선택해 편집하세요.

### 손글씨를 텍스트로 변환하기

Ⓐ 누른 후 S펜으로 손글씨를 작성하세요. 작성한 손글씨가 텍스트로 바로 변환됩니다.

또는 손글씨를 작성한 후 ⌂ 누르세요. 미리 보기 창에 옵션이 나타납니다. ⌂ 또는 ⌄ 누른 채 움직이면 원하는 손글씨만 선택할 수 있습니다. 손글씨를 텍스트로 변경하려면 **변환**을 누르세요.



### 수평 맞추기

손글씨나 그림의 수평을 맞출 수 있습니다.

손글씨를 쓰거나 그림을 그린 후 ⌂ 누르세요.

### 스타일 변경하기


손글씨나 그림의 스타일을 변경할 수 있습니다.

손글씨를 쓰거나 그림을 그린 후 ⌂ 두 번 누르고 원하는 색상과 굵기를 선택하세요. S펜을 변경할 부분에 가져다 댄 후 → 아이콘이 나타나면 변경할 부분을 선택하세요.



## 간편 입력 창 사용하기

노트 작성 화면에서  누르세요. 손글씨를 입력할 영역이 간편 입력 창에 확대되어 나타납니다.

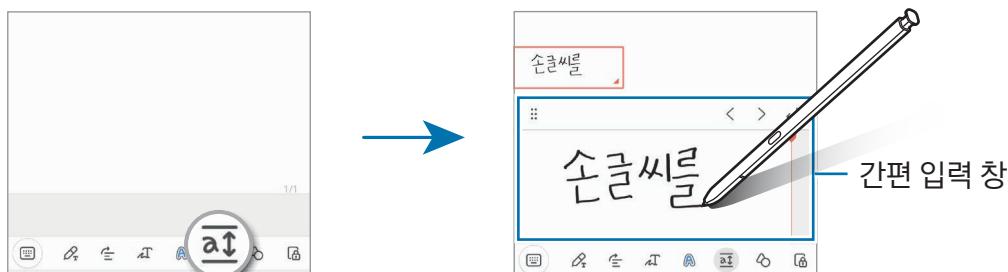

## 도형 자동 보정하기

▷ 누른 후 도형을 그리세요. 도형의 모양이 보정됩니다.

## 노트에 음성 녹음하기

노트 작성 시 음성을 녹음하면 작성한 내용과 녹음이 동기화됩니다.

노트 작성 화면에서  → 음성 녹음을 선택하여 노트를 작성해 보세요.

노트 목록에서 작성한 노트를 선택한 후 ▶ 눌러 녹음을 재생하면 녹음 시 작성한 부분이 화면에 같이 표시됩니다.

## PDF 파일 위에 메모하기

Samsung Notes 앱을 실행해  누른 후 원하는 PDF 파일을 선택하세요. 파일 위에 메모를 할 수 있습니다.

## 홈 화면에 노트 고정하기

작성한 노트를 홈 화면에 고정해 노트 내용을 확인하고 노트를 열어 편집할 수 있습니다.

- 1 Samsung Notes 앱을 실행하세요.
- 2 원하는 노트를 선택한 후  → 추가 → 홈 화면을 선택하세요.  
홈 화면에 노트가 추가됩니다.

## 콘텐츠 스크랩하기

웹 페이지의 바로 가기 링크나 이미지 등의 콘텐츠를 노트에 추가할 수 있습니다.

- 1 삼성 인터넷, 메시지, 갤러리 앱 사용 중 스크랩하고 싶은 콘텐츠가 있는 경우, **Samsung Notes** 앱을 분할 화면이나 팝업 창으로 실행하세요. 분할 화면이나 팝업 창으로 실행하는 자세한 방법은 [멀티윈도우](#)를 참고하세요.  
또는 S펜 버튼을 누른 채 화면을 두 번 누르거나, 에어 커맨드에서 **노트 작성**을 선택하세요.  
노트 작성 화면 하단에 사용할 수 있는 옵션이 나타납니다.
- 2 원하는 옵션을 선택하세요.



## PENUP(펜업)(갤럭시 S23 울트라)

PENUP은 S펜으로 그린 그림을 공유하는 소셜 네트워크 서비스입니다. 다양한 그림을 감상하고 유용한 드로잉 팁을 얻을 수 있습니다.

**PENUP** 앱을 실행하세요.

# 카메라

## 카메라 소개

상황에 맞는 다양한 모드를 적용하여 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

### 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 및 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진 및 동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진 및 동영상을 촬영하지 마세요.

## 촬영하기

### 1 카메라 앱을 실행하세요.

측면 버튼을 두 번 누르거나 잠금화면에서 왼쪽으로 밀어서 실행할 수도 있습니다.

- 화면 잠금을 설정한 경우 잠금화면 또는 화면이 깨진 상태에서 카메라 앱을 실행 시 일부 기능을 사용할 수 없습니다.
- 실행 후 일정 시간 동안 사용하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다.

### 2 촬영할 대상을 앞에 두고 초점을 맞출 부분을 누르세요.

원형 프레임 위 또는 아래의 조절 바를 움직여 사진의 밝기를 조절할 수 있습니다.

### 3 ○ 눌러 사진을 촬영하세요.

촬영 목록이나 촬영 화면을 좌우로 밀면 촬영 모드를 변경할 수 있습니다.





- 전면/후면 카메라 전환 및 선택한 모드에 따라 촬영 화면에 나타나는 항목이 달라집니다.
- 가까운 거리에서는 초점이 정확하지 않을 수 있습니다. 충분한 거리를 확보하여 촬영하세요.
- 사진 촬영 시 빛 번짐이 심하거나 뿐옇게 촬영되면 카메라 렌즈를 닦은 후 촬영하세요.
- 카메라의 렌즈가 파손되거나 이물질이 묻지 않도록 주의하세요. 렌즈가 파손되거나 이물질이 묻은 경우 높은 해상도로 촬영하는 일부 모드가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 제품의 카메라 렌즈는 넓은 화각으로 피사체를 촬영할 수 있는 광각 렌즈입니다. 촬영된 영상에서 원근감이 약간 과장되어 나타나는 왜곡이 발생할 수 있으나, 이는 광각 렌즈의 특성으로 제품의 고장이 아닙니다.
- 동영상 촬영이 가능한 최대 용량은 화질에 따라 다를 수 있습니다.
- 제품 내외부간 온도 차가 있을 경우, 내부에 있는 공기가 카메라 부분에 응결되어 습기가 발생할 수 있으므로 갑작스러운 온도 변화에 노출되지 않도록 주의해 주세요. 만약, 이 상태에서 사진 및 동영상을 촬영할 경우, 결과물이 흐리게 보일 수 있으므로 상온에서 자연 건조 후 촬영하세요.

## 줌 기능 사용하기

화면을 확대하거나 축소하려면 **0.6x/1x/3x/10x**를 선택하거나 좌우로 미세요. 또는 촬영 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 펴거나 오므리세요. 화면 확대 배율이 일정 수치 이상이 되면 확대한 부분이 어디인지 알려 주는 줌 가이드 맵이 표시됩니다.

- **0.6x**: 초광각 카메라를 이용해 풍경 사진 등 넓은 화각의 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.
- **1x**: 광각 카메라를 이용해 일반적인 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.
- **3x**: 망원 카메라(3x)를 이용해 멀리 있는 피사체를 확대하여 촬영할 수 있습니다.
- **10x**: 망원 카메라(10x)를 이용해 멀리 있는 피사체를 확대하여 촬영할 수 있습니다.(갤럭시 S23 울트라)



줌 기능은 후면 카메라 촬영 시에만 사용할 수 있습니다.

## 초점(AF) 및 노출(AE) 고정하기

피사체와 광원의 변화에 따라 카메라가 자동으로 초점과 노출을 변경하지 못하도록 선택한 영역의 초점과 노출을 고정하여 촬영할 수 있습니다.

촬영 화면에서 초점을 맞출 부분을 길게 누르세요. AF/AE 프레임이 나타나고 해당 영역에 초점 및 노출이 설정됩니다. 해당 설정은 사진을 촬영한 후에도 유지됩니다.



이 기능은 촬영 모드에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

## 촬영 버튼 활용하기

- 촬영 버튼을 길게 누르면 동영상을 촬영할 수 있습니다.
- 고속 연속 사진을 촬영하려면 촬영 버튼을 가장자리로 민 채 유지하세요.
- 촬영 버튼을 추가 및 원하는 위치로 이동시켜 사진을 촬영할 수 있습니다. 촬영 화면에서 ☰ → **촬영 방법**을 선택한 후 **플로팅 촬영 버튼**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

## 촬영 옵션

촬영 화면에서 다음과 같은 촬영 옵션을 사용할 수 있습니다.

- ★ : 플래시를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
- ⌚ : 자동으로 촬영할 타이머 시간을 설정합니다.
- 3:4: 촬영할 사진의 비율을 선택합니다.
- 12M: 촬영할 사진의 해상도를 선택합니다.
- ◉ : 모션 포토 기능을 켜거나 끕니다. 기능을 켜면 촬영 버튼을 누르기 전 몇 초간의 장면까지 같이 촬영됩니다.
- ⚡ : 슈퍼스테디 기능을 켜거나 끕니다.
- ♾ : 하이퍼랩스 동영상 촬영 시 촬영할 시간을 선택합니다.
- AUTO: 하이퍼랩스 동영상 촬영 시 프레임 속도를 설정합니다.
- 9:16: 촬영할 동영상의 비율을 선택합니다.
- FHD / FHD<sub>30</sub>: 촬영할 동영상의 해상도를 선택합니다.
- ❖ : 필터 효과 또는 뷰티 효과를 적용합니다.
- ◎ : 측광 방식을 설정합니다. 화면에 분포되는 빛을 측정하는 방식을 변경할 수 있습니다. ◎ 중앙 집중 측광은 중앙을 기준으로 주변의 빛을 측정합니다. ◎ 다분할 측광은 화면 전체를 분할하여 빛을 측정한 후 평균값으로 전체 사진에 적용합니다. ◎ 스팟 측광은 중앙 부분의 빛만 측정합니다.
- 🕒 : 색감을 조절합니다.
- ◊ : 음식 모드에서 선명하게 표현할 영역을 프레임으로 선택하면 프레임 영역 바깥 부분이 흐릿하게 변경됩니다.
- 🌡 : 음식 모드에서 색온도를 조절합니다.
- ♾ : 슈퍼 슬로우 모션 동영상 촬영 시 움직임 감지 기능을 켜거나 끕니다.
- ⬇ : 디렉터스뷰 모드에서 저장 옵션을 변경합니다.
- leftrightarrow : 디렉터스뷰 모드에서 화면을 변경합니다.
- ☰ : 싱글테이크 촬영 시 촬영 옵션을 설정합니다.



모델 및 선택한 모드에 따라 설정할 수 있는 옵션이 달라집니다.

## 사진 모드

촬영 환경에 따라 카메라가 자동으로 촬영 옵션을 조절할 수 있습니다.

촬영 모드에서 사진을 선택한 후 ○ 눌러 사진을 촬영하세요.

## 해상도 변경하기

사진을 고해상도로 촬영할 수 있습니다.

촬영 옵션에서 12M을 눌러 원하는 해상도로 변경해 사진을 촬영하세요.

 해상도는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

## 촬영 구도 추천

카메라가 피사체의 위치와 각도를 인식해 사진에 적합한 최적의 구도를 추천해 줍니다.

촬영 화면에서 ⚡ 누른 후 촬영 구도 추천의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

1 촬영 모드에서 사진을 선택하세요.

촬영 화면에 촬영 구도 가이드가 나타납니다.


2 촬영 구도 가이드에 피사체가 오도록 맞추세요.

카메라가 구도를 인식하고 촬영 화면에 추천 구도가 나타납니다.

3 제품을 움직여 촬영 구도 가이드를 추천 구도에 맞추세요.

구도가 맞춰지면 촬영 구도 가이드가 노란색으로 바뀝니다.

4 ○ 눌러 사진을 촬영하세요.

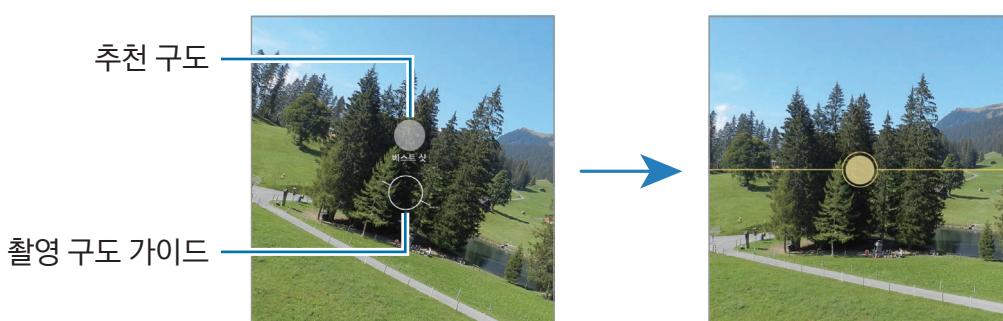

## 셀피 촬영하기

전면 카메라로 자신의 모습을 촬영하세요.

- 1 촬영 화면에서 위 또는 아래로 밀거나  눌러 전면 카메라 화면으로 전환하세요.
- 2 전면 카메라가 나를 향하도록 하세요.
- 더 넓은 배경이나 더 많은 사람들이 담긴 셀피를 촬영하려면  누르세요.
- 3  눌러 사진을 촬영하세요.

## 가까운 거리에서 선명하게 촬영하기(갤럭시 S23 울트라)

원하는 피사체를 가까이에서 선명하게 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 화면에서 **1x**를 누르세요.
  - 2 카메라를 피사체 가까이에 가져다 대세요.
  - 3  나타나면  눌러 사진을 촬영하세요.
-  이 기능이 실행되지 않으면 촬영 화면에서  눌러 기능을 켜세요.

## 필터 및 얼굴 리터칭 효과 적용하기

촬영을 하기 전에 다양한 필터를 적용하거나 피부톤 또는 얼굴 형태를 보정할 수 있습니다.

- 1 촬영 화면에서  선택하세요.
  - 2 원하는 효과를 적용한 후 촬영하세요.
-  누르면 Galaxy Store에서 필터를 내려받거나, 갤러리에 저장된 사진 중 내가 좋아하는 색감이 적용된 이미지로 나만의 필터를 만들 수 있습니다.

## 동영상 모드

촬영 환경에 따라 카메라가 자동으로 촬영 옵션을 조절할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **동영상**을 선택한 후  눌러 동영상을 촬영하세요.
  - 동영상 촬영 중 화면을 전환하려면 촬영 화면을 위 또는 아래로 밀거나  누르세요.
  - 동영상 촬영 중 화면을 캡처하려면  누르세요.
  - 동영상 촬영 중 원하는 방향의 소리를 키워서 촬영하려면 카메라로 해당 방향을 가리킨 후 줌을 조절하세요.
- 2 동영상 촬영을 종료하려면  누르세요.
  -  • 동영상 촬영 중 줌을 오랫동안 사용할 경우, 발열 방지를 위해 화질이 변경될 수 있습니다.
  - 저조도 촬영 환경에서는 광학 줌 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.

## 해상도 변경하기

동영상을 최대 8K 고화질로 촬영할 수 있습니다.

촬영 옵션에서  눌러 원하는 해상도로 변경해 동영상을 촬영하세요.

동영상 촬영이 완료되면 **갤러리** 앱에서 재생하세요. 마음에 드는 장면이 있을 때  누르면 해당 장면이 사진으로 저장됩니다.

## 흔들림 보정하기(슈퍼스테디)

동영상 촬영 시 흔들림이 심한 경우 슈퍼스테디 기능을 사용해 흔들림을 추가로 보정할 수 있습니다.

촬영 모드에서 **동영상**을 선택한 후 촬영 옵션에서  눌러 기능을 켜 후 동영상을 촬영하세요.

## 자동 프레이밍 기능 사용하기

(인물의 움직임에 따라 촬영 앵글과 줌 조절하기)

동영상 촬영 시 인식된 인물의 움직임에 따라 자동으로 촬영 앵글과 줌을 조절하게 할 수 있습니다.


촬영 모드에서 **동영상**을 선택한 후  눌러 기능을 켜 후 동영상을 촬영하세요.

특정 인물 중심으로 촬영 앵글과 줌이 조절되도록 하려면 인물에 표시된 프레임을 누르세요. 프레임을 다시 누르면 기능이 꺼집니다.

## 디렉터스뷰 모드

카메라를 전환해가며 다양한 화각으로 동영상을 촬영해 보세요. 전면, 후면 카메라로 촬영한 동영상을 따로 저장해 편집하거나, 분할 및 화면 속 화면과 같은 다양한 방식으로 재생할 수도 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 더보기 → 디렉터스뷰를 선택하세요.
- 2 원하는 화면 및 카메라의 셈네일을 선택한 후 눌러 동영상을 촬영하세요.
  - 전면, 후면 카메라로 촬영한 동영상을 따로 저장하려면 누르세요.
  - 촬영 전 화면을 변경하려면 누른 후 원하는 화면을 선택하세요.
  - 카메라 셈네일은 촬영 중에도 변경할 수 있습니다. 셈네일이 숨겨진 경우 눌러 셈네일을 표시하세요.
- 3 동영상 촬영을 종료하려면 누르세요.

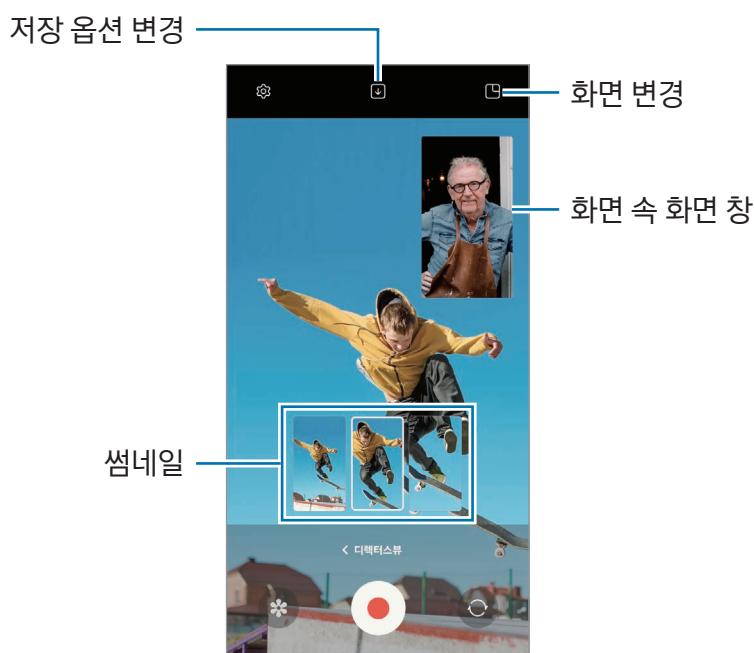

## 재생 시 화면 속 화면 창 제어하기

화면을 화면 속 화면으로 설정한 경우, 영상 촬영이나 재생 중에 화면 속 화면 창의 크기나 위치를 변경할 수 있습니다.

- 1 촬영 화면에서 눌러 저장 옵션을 전후면 16:9 동영상 각각 저장으로 변경하세요.
- 2 눌러 동영상을 촬영하세요.  
촬영 전이나 촬영 중에 화면 속 화면 창의 크기나 위치를 변경할 수 있습니다.
  - 화면 속 화면 창을 확대하려면 창을 누른 후 누르세요.
  - 화면 속 화면 창의 위치를 이동하려면 창을 누른 채 움직이세요.

### 3 동영상 촬영을 종료하려면 ■ 누르세요.

촬영한 영상을 보는 중에도 화면 속 화면 창을 제어할 수 있습니다. 촬영 화면에서 미리 보기 셈네일을 누르거나, 갤러리 앱을 실행해 해당 파일을 선택한 후 : → 비디오 플레이어에서 열기를 누르세요.

## 싱글테이크 모드

한 번의 촬영으로 다양한 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.


자동으로 베스트 샷이 선별되고, 필터가 적용된 사진이나 특정 구간이 반복되는 동영상 등이 만들어집니다.

1 촬영 모드에서 더보기 → 싱글테이크를 선택하세요.

2 ○ 눌러 원하는 장면을 촬영하세요.

3 촬영이 완료되면 미리 보기 셈네일을 누르세요.

다른 결과물을 확인하려면 — 아이콘을 위로 미세요. 결과물을 개별 파일로 저장하려면 선택을 누른 후 원하는 항목을 선택하고 ↓ 누르세요.

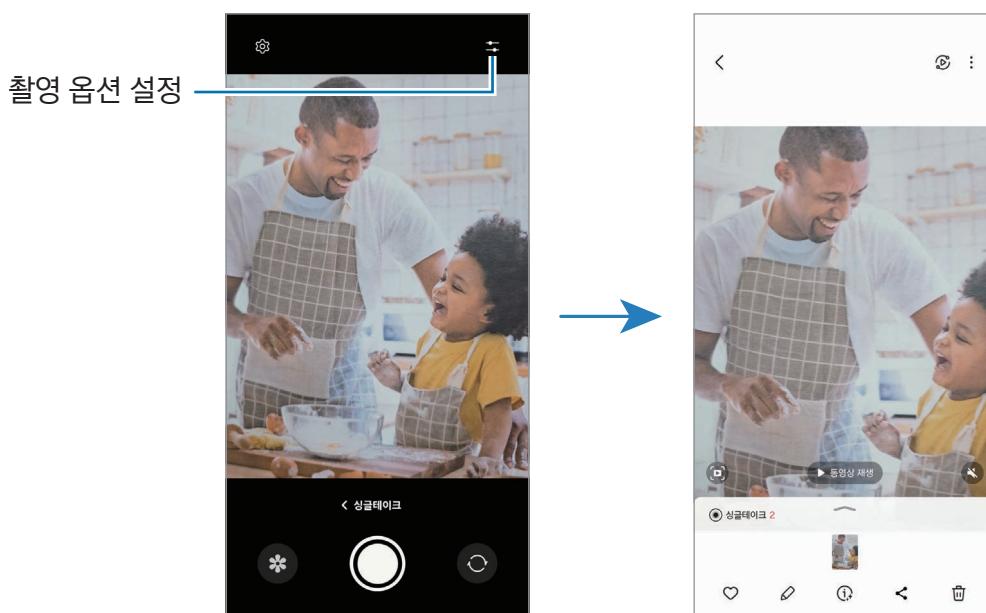

## 인물 사진 모드/인물 동영상 모드

배경은 흐리고 피사체는 선명하게 돋보이는 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다. 또한 다양한 배경 효과를 적용하고 촬영 후에도 편집할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **인물 사진** 또는 **더보기** → **인물 동영상**을 선택하세요.
- 2 ● 눌러 원하는 배경 효과를 선택하세요.  
조절 바를 움직여 배경 효과의 강도를 조절할 수 있습니다.
- 3 촬영 화면에 **준비되었어요**가 나타나면 ○ 눌러 사진을 촬영하거나 ● 눌러 동영상을 촬영하세요.



- 선택한 모드에 따라 설정할 수 있는 항목이 달라집니다.
- 빛이 충분한 곳에서 촬영하세요.
- 다음과 같은 경우에는 배경 흐리기 효과가 제대로 적용되지 않을 수 있습니다.
  - 카메라나 피사체가 흔들릴 경우
  - 피사체가 가늘거나 투명할 경우
  - 피사체와 배경의 색이 유사할 경우
  - 피사체나 배경이 밋밋할 경우

## 프로 모드/프로 동영상 모드

ISO 감도, 노출값 등을 수동으로 조절해 촬영할 수 있습니다.

촬영 모드에서 **더보기** → **프로** 또는 **프로 동영상**을 선택하세요. 옵션을 원하는 상태로 설정한 후  눌러 사진을 촬영하거나  눌러 동영상을 촬영하세요.

### 설정할 수 있는 옵션

-  : 사용자가 설정한 옵션을 초기화합니다.
- **ISO**: ISO는 이미지 센서가 빛에 반응하는 감도를 결정합니다. ISO가 높을수록 빛에 민감하게 반응하여 어두운 환경에서도 밝게 촬영할 수 있습니다. 단, ISO가 높아지면 노이즈가 증가합니다.
- **SPEED**: 셔터 속도는 카메라(이미지 센서)가 빛을 받아들이는 노출 시간을 결정합니다. 셔터 속도를 길게 설정하면 어두운 환경에서 밝게 촬영할 수 있습니다. 셔터 속도를 짧게 설정하면 움직이는 피사체를 흔들림 없이 촬영할 수 있습니다.
- **EV**: 노출값을 조절합니다. 노출값은 카메라가 받는 빛의 양을 결정합니다. 어두운 곳에서는 노출값을 높게 설정하세요.
- **FOCUS**: 초점 거리를 조절합니다. 피사체의 거리에 따라 조절 바를 움직이면 피사체를 선명하게 촬영할 수 있습니다.
- **WB**: 촬영 환경에 따른 화이트 밸런스를 선택하여 광원의 색 온도에 따라 달라지는 피사체의 색상을 사람이 보는 것처럼 나타낼 수 있습니다.
- **MIC**: 녹음하려는 방향과 소리 크기를 설정할 수 있습니다. 별도의 USB 마이크 또는 블루투스 마이크를 연결해 사용할 수도 있습니다.(프로 동영상 모드)
- **ZOOM**: 줌 속도를 조절할 수 있습니다.(프로 동영상 모드)

### 해상도 변경하기

동영상을 최대 8K 고화질로 촬영할 수 있습니다.


촬영 옵션에서  눌러 원하는 해상도로 변경해 동영상을 촬영하세요.

프로 동영상 촬영이 완료되면 갤러리 앱에서 재생하세요. 마음에 드는 장면이 있을 때  누르면 해당 장면이 사진으로 저장됩니다.

## 초점(AF) 영역과 노출(AE) 영역 분리하기

초점 영역과 노출 영역을 분리하여 촬영할 수 있습니다.

촬영 화면을 길게 누르면 AF/AE 프레임이 나타납니다. 프레임을 원하는 위치로 끌고 가 초점 및 노출 영역을 분리하세요.

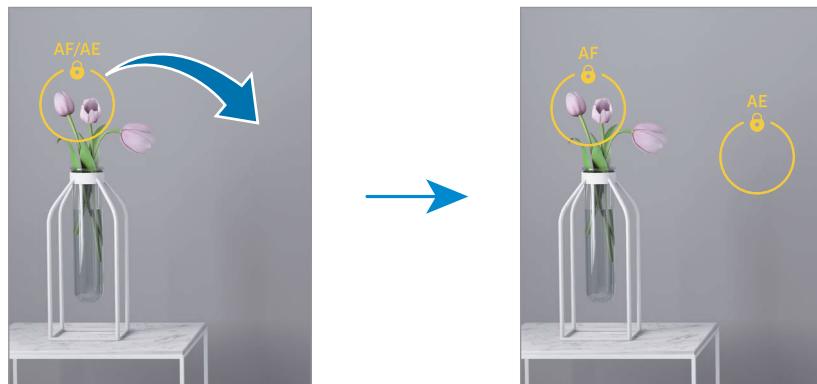

## 야간 모드

빛이 적은 환경에서 플래시 없이 사진을 촬영할 수 있습니다. 거치대를 사용해 촬영하면 더 밝고 흔들림 없는 결과물을 얻을 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 더보기 → 야간을 선택하세요.

화면 오른쪽 하단의 촬영 시간 옵션을 최대로 설정하면 더 선명하게 사진을 촬영할 수 있습니다.

2 ○ 누른 후 촬영이 완료될 때까지 제품이 흔들리지 않도록 유지하세요.

## 음식 모드

음식을 더 선명하게 촬영할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 더보기 → 음식을 선택하세요.

화면에 프레임이 나타나고, 프레임 영역 바깥 부분이 흐릿하게 변경됩니다.

2 프레임 크기를 조절하려면 프레임의 모서리를 누른 채 움직이세요.

원하는 곳을 누르거나 프레임을 누른 채 움직여 프레임의 위치를 이동할 수 있습니다.

3 🔍 선택한 후 조절 바를 움직여 색온도를 조절하세요.

4 ○ 눌러 사진을 촬영하세요.

## 파노라마 모드

넓은 범위의 장면을 파노라마 모드를 사용하여 한 장의 사진으로 담을 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 더보기 → 파노라마를 선택하세요.

2 ○ 누른 후 카메라를 천천히 한 방향으로 움직이며 촬영하세요.

안내선 밖으로 벗어나지 않도록 프레임 안에 원하는 장면을 맞추세요. 촬영 화면이 안내선 밖으로 벗어나거나 카메라의 움직임이 멈출 경우 촬영이 자동으로 종료됩니다.

3 ■ 눌러 촬영을 종료하세요.

 주변을 인식하기 어려운 배경(허공, 빈 벽 등)은 촬영하기 어려울 수 있습니다.

## 슈퍼 슬로우 모션 모드


슈퍼 슬로우 모션이란, 순식간에 지나가는 짧은 순간을 실제보다 느린 영상으로 촬영할 수 있는 기능입니다.

1 촬영 모드에서 더보기 → 슈퍼 슬로우 모션을 선택한 후 ○ 눌러 동영상을 촬영하세요.

슈퍼 슬로우 모션이 적용되면 동영상으로 저장됩니다.

2 촬영 화면에서 미리 보기 셈네일을 누르세요.

슈퍼 슬로우 모션으로 재생할 구간을 변경하려면 ⌂ 선택한 후 구간 설정 바를 누른 채 좌우로 움직이세요.

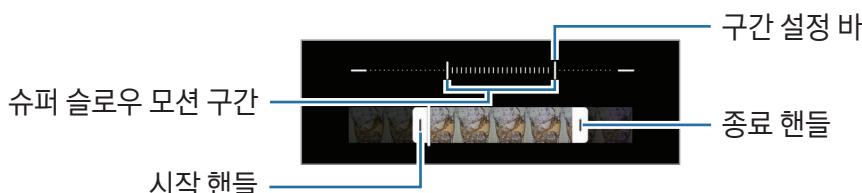

 빛이 충분한 곳에서 촬영하세요. 빛이 부족한 실내에서 촬영할 경우 화면이 어두워지거나 노이즈가 발생할 수 있습니다. 형광등과 같은 조명 아래에서는 화면이 깜박거릴 수 있습니다.

## 슈퍼 슬로우 모션 동영상 자동으로 촬영하기

움직임이 감지될 때 자동으로 슈퍼 슬로우 모션 동영상을 촬영하게 하려면 ⌂ 눌러 기능을 켜세요. 움직임 감지 기능이 켜지고 촬영 화면에 움직임 감지 영역이 나타납니다.

 눌러 동영상을 촬영하세요. 움직임이 감지되면 자동으로 슈퍼 슬로우 모션 동영상이 촬영됩니다.

 다음과 같은 경우에는 원하지 않는 순간에 슈퍼 슬로우 모션이 적용될 수 있습니다.

- 제품이 흔들리거나 움직임 감지 영역 내 피사체 주변에 움직임이 있을 경우
- 형광등과 같이 깜박거리는 조명 아래에서 촬영할 경우

## 슬로우 모션 모드

실제보다 느리게 움직이는 영상으로 볼 수 있도록 촬영합니다. 촬영 후 원하는 구간을 선택하여 느리게 재생할 수 있습니다.


1 촬영 모드에서 더보기 → **슬로우 모션**을 선택한 후  눌러 동영상을 촬영하세요.

2 촬영이 완료되면  누르세요.

3 촬영 화면에서 미리 보기 셈네일을 누르세요.

움직임이 빠른 구간이 슬로우 모션 구간으로 설정되어 재생됩니다. 촬영된 영상에 따라 최대 두 구간이 자동으로 슬로우 모션 구간으로 설정됩니다.

슬로우 모션으로 재생할 구간을 변경하려면  선택한 후 구간 설정 바를 누른 채 좌우로 움직이세요.

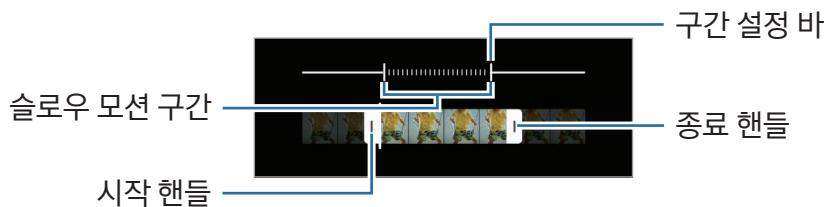

## 하이퍼랩스 모드

지나가는 사람이나 자동차의 움직임과 같은 장면을 실제보다 빠르게 움직이는 역동적인 영상으로 담아 보세요.

1 촬영 모드에서 더보기 → **하이퍼랩스**를 선택하세요.

2 AUTO를 누른 후 원하는 프레임 속도를 선택하세요.

- 프레임 속도를 **AUTO**로 설정한 경우, 촬영 중인 장면의 움직임에 따라 프레임 속도가 자동으로 조절됩니다.
- 별의 궤적을 촬영하려면 프레임 속도를 **300x** 아이콘으로 설정한 후  누르세요.

3  눌러 동영상을 촬영하세요.

4 촬영을 종료하려면  누르세요.

## 카메라 설정하기

촬영 화면에서  누르세요. 촬영 모드에 따라 일부 설정 항목은 지원되지 않을 수 있습니다.

### 인텔리전트 기능

- **문서 및 텍스트 스캔**: 후면 카메라에 문서나 텍스트가 감지되면 스캔 버튼()이 표시됩니다.
- **QR 코드 스캔**: 카메라 촬영 화면에서 QR 코드를 스캔하도록 설정합니다.
- **촬영 구도 추천**: 피사체의 위치와 각도를 인식해 사진에 적합한 최적의 구도를 추천해주도록 설정합니다.
- **고급 인텔리전스 옵션**
  - **화질 최적화**: 화질 옵션을 선택합니다.
  - **장면별 최적 촬영**: 피사체 및 장면에 따라 색상을 자동으로 조정하고 최적화된 효과를 적용하도록 설정합니다.

### 사진

- **촬영 버튼 밀기**: 촬영 버튼을 가장자리로 민 채 유지하는 경우 실행할 동작을 선택합니다.
- **워터마크**: 사진 왼쪽 아래에 워터마크를 표시하도록 설정합니다.
- **고급 사진 옵션**: 촬영한 사진을 저장할 방식을 설정합니다.
  - **고효율 사진**: 사진을 고효율 이미지 형식(HEIF)으로 저장하도록 설정합니다.
  - **프로 모드 사진 형식**: 프로 모드에서 촬영한 사진을 저장할 형식을 선택합니다. JPEG 파일은 사진을 압축해 더 적은 저장공간을 차지합니다. RAW 파일(파일 확장자: DNG)은 사진을 압축하지 않고 모든 데이터를 원본 그대로 유지하여 최상의 화질을 구현할 수 있지만, 더 많은 저장공간을 차지합니다. **RAW 및 JPEG 형식**을 선택한 후 촬영한 사진은 DNG와 JPG 파일 두 가지 형식으로 저장됩니다.

### 셀피

- **보이는대로 셀피 저장**: 전면 카메라로 촬영 시 화면에 보이는 대로 좌우 반전 없이 저장되도록 설정합니다.
- **위/아래로 밀어 카메라 전환**: 촬영 화면을 위 또는 아래로 밀어 카메라 화면을 전환하도록 설정합니다.

### 동영상

- **자동 FPS**: 빛이 부족한 곳에서 프레임 속도를 최적화하여 동영상을 더 밝게 촬영하도록 설정합니다.
- **동영상 손떨림 보정**: 손 떨림 보정 기능을 실행하여 동영상 촬영 시 화면이 흔들리는 현상을 줄이거나 방지합니다.
- **고급 동영상 옵션**: 동영상 촬영 시 고급 옵션을 사용하도록 설정합니다.
  - **동영상 형식**: 동영상 형식을 설정합니다.
  - **높은 비트레이트 동영상**: 동영상의 초당 용량을 높게 설정합니다. 이 기능을 사용하면 동영상의 용량이 커질 수 있습니다.
  - **HDR10+ 동영상**: 장면별로 색조 및 명암이 최적화된 HDR10+ 동영상을 촬영할 수 있습니다.
  - **マイ크 줌**: 동영상 촬영 중 줌으로 화면을 확대하는 방향의 소리를 키워서 촬영할 수 있습니다.

- **360 오디오 레코딩:** 360 오디오 레코딩 기능을 지원하는 블루투스 헤드셋을 이용해 생동감 있는 3D 사운드의 동영상을 촬영할 수 있습니다.



- HEVC 형식으로 촬영한 동영상은 다른 기기에서 재생되지 않거나 공유하지 못할 수 있습니다.
- 일부 촬영 모드에서는 HEVC 형식으로 촬영할 수 없습니다.
- HDR10+로 촬영한 동영상을 재생하려면 해당 기기가 HDR10+ 동영상을 지원해야 합니다.

## 일반

- **대상 추적 AF:** 촬영 화면에서 초점을 맞추고 싶은 피사체를 누르면, 피사체가 움직이거나 촬영 구도를 변경해도 초점이 피사체를 따라 자동으로 맞춰지도록 설정합니다.



- 다음과 같은 경우에는 피사체 추적이 되지 않을 수 있습니다.

- 피사체가 너무 크거나 작을 경우
- 피사체가 너무 빠르게 움직일 경우
- 역광이나 어두운 곳에서 촬영할 경우
- 피사체와 배경의 색이나 패턴이 동일한 경우
- 피사체에 블라인드와 같은 가로줄이 있는 경우
- 카메라가 심하게 흔들리는 경우
- 동영상의 해상도가 높을 경우
- 광학 줌으로 화면을 확대하거나 축소할 경우

- **수직/수평 안내선:** 촬영 시 구도 설정에 도움이 되는 안내선을 표시하도록 설정합니다.

- **위치 태그:** 촬영지 위치 정보를 저장하도록 설정합니다.



- 건물 사이나 음영 지역, 악천후 등의 환경에서는 GPS 신호 세기가 약해질 수 있습니다.
- 촬영한 사진을 인터넷에 업로드하면 사진에 촬영한 위치가 나타납니다. 이를 나타나지 않게 촬영하려면 위치 태그 설정을 해제하세요.

- **촬영 방법:** 사진 및 동영상을 촬영하는 추가적인 방법을 선택합니다.

- **설정 유지:** 카메라를 다시 실행할 때 카메라 모드 등 이전에 사용했던 설정을 유지할 수 있습니다.

- **진동 피드백:** 촬영 버튼을 누르는 등의 특정 상황을 진동으로 알려 주도록 설정합니다.

## 개인정보

- **개인정보 처리방침:** 개인 정보 처리 방침을 확인할 수 있습니다.
- **이 앱이 사용하는 권한:** 카메라 앱 사용에 필요한 권한을 확인할 수 있습니다.
- **설정 초기화:** 카메라에서 설정한 촬영 환경을 초기화합니다.
- **카메라 정보:** 카메라 앱 버전 및 법률 정보를 확인할 수 있습니다.
- **문의하기:** 궁금한 사항을 문의하거나 자주 하는 질문 항목을 찾아볼 수 있습니다.



- 일부 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

## 갤러리

### 갤러리 소개

제품에 저장된 사진 및 동영상을 확인하고 앨범별로 관리하거나 스토리를 만들 수 있습니다.


### 갤러리 사용하기

갤러리 앱을 실행하세요.




## 사진 보기

갤러리 앱을 실행해 원하는 사진을 선택하세요. 화면을 좌우로 밀면 다른 파일을 볼 수 있습니다.

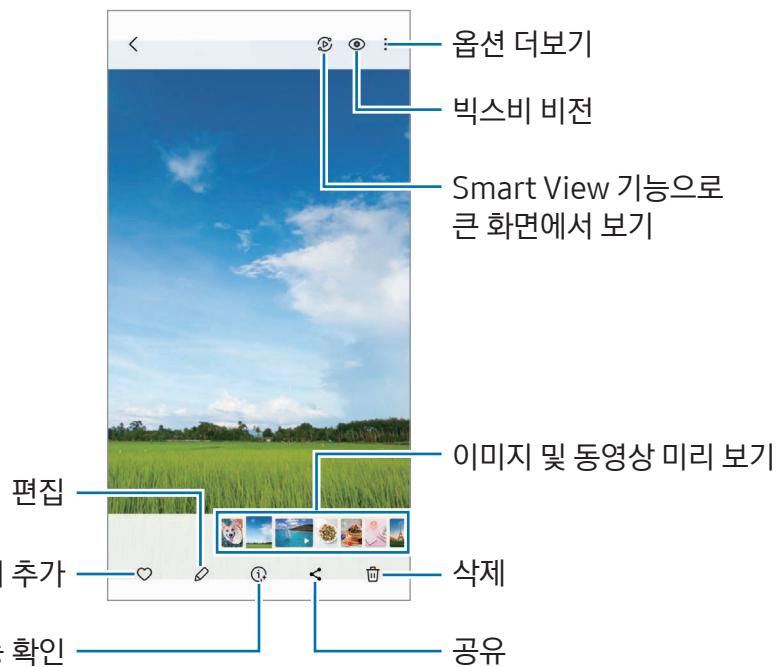

## 확대한 이미지 자르기


- 1 갤러리 앱을 실행해 원하는 사진 파일을 선택하세요.
- 2 원하는 부분을 두 손가락으로 누른 상태로 펴서 확대한 후 누르세요.  
잘라낸 영역이 파일로 저장됩니다.

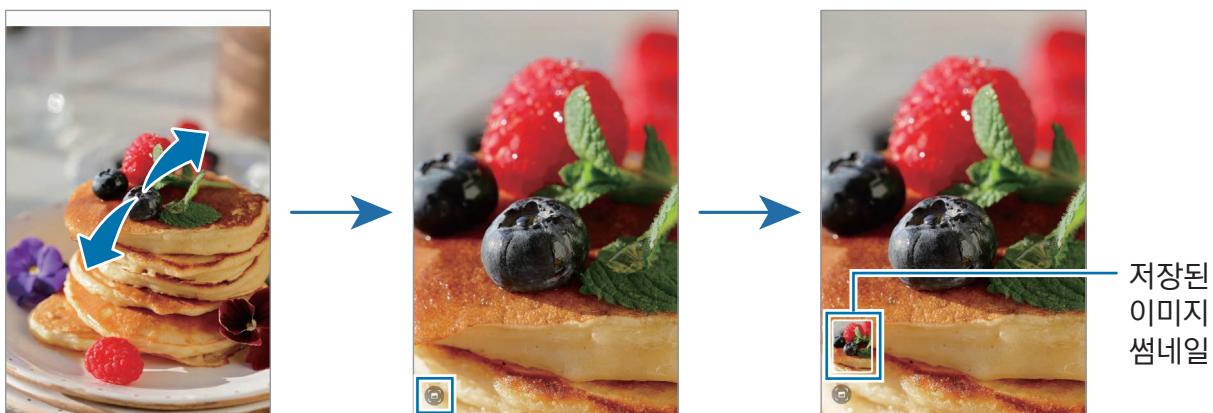

## 동영상 보기

갤러리 앱을 실행해 원하는 동영상 파일을 선택하세요. 화면을 좌우로 밀면 다른 파일을 볼 수 있습니다.

재생 중 추가 옵션을 사용하려면  → 비디오 플레이어에서 열기를 선택하세요.

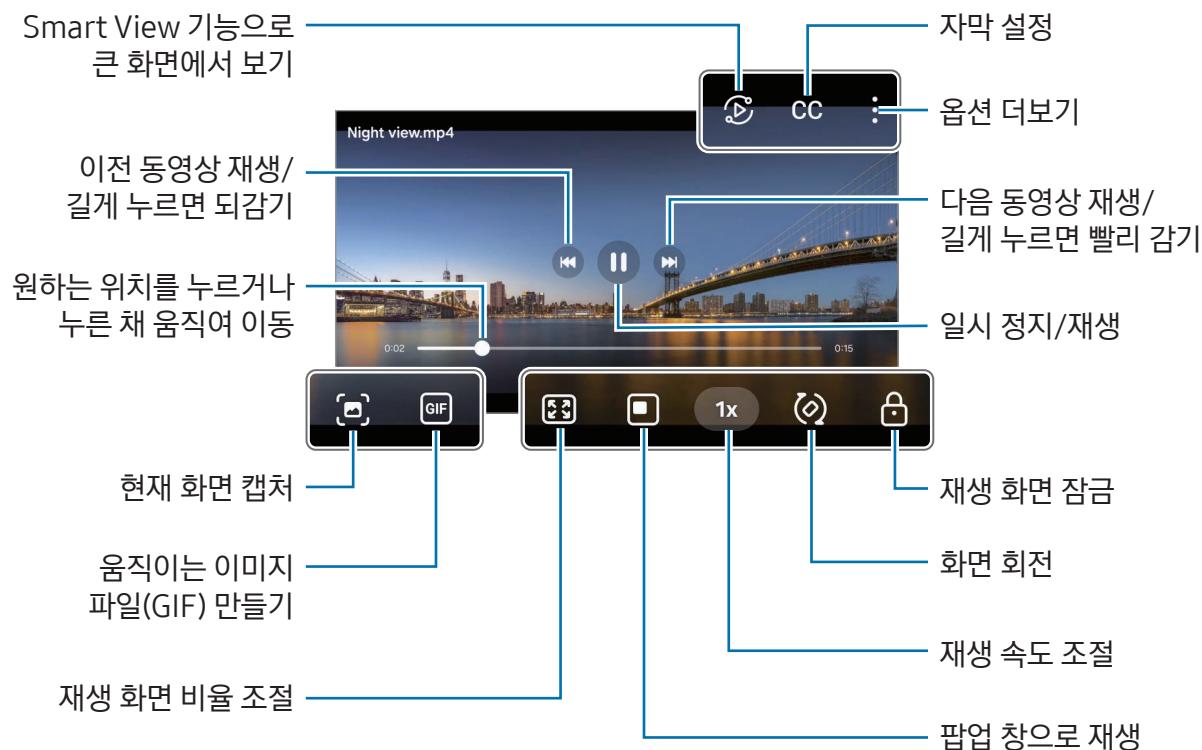

동영상 재생 화면의 왼쪽을 누른 채 상하로 움직이면 화면 밝기를 조절할 수 있으며, 화면 오른쪽을 누른 채 상하로 움직이면 소리를 조절할 수 있습니다.

화면을 누른 채 좌우로 움직이면 동영상을 되감기하거나 빨리 감기할 수 있습니다.

## 동영상 밝고 선명하게 보기

원본보다 더 밝고 선명한 색감으로 볼 수 있도록 동영상 화질을 향상시킵니다. 설정을 열고 **유용한 기능** → **동영상 밝기** → **밝게**를 선택하세요.

-  이 기능은 일부 앱에서만 사용할 수 있습니다.
- 이 기능을 사용하면 배터리 사용량이 많아집니다.

## 앨범

앨범을 만들어 사진 및 동영상을 분류할 수 있습니다.

- 1 갤러리 앱을 실행해 **앨범** → **+** → **앨범**을 선택해 앨범을 만드세요.
- 2 앨범으로 복사 또는 이동할 사진 및 동영상을 선택하세요.

## 스토리

사진 및 동영상을 제품에 저장하거나 직접 촬영하면 날짜, 위치 등에 따라 자동으로 사진 및 동영상을 분류해서 스토리를 만들어 줍니다.

갤러리 앱을 실행해 **스토리**를 선택한 후 원하는 스토리를 선택하세요. **:** 누르면 스토리 제목을 변경하는 등 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

스토리 목록에서 **:** → **스토리 만들기**를 누르면 스토리를 직접 만들 수도 있습니다.

## 사진 및 동영상 동기화하기

갤러리 앱을 실행해  누른 후 화면의 안내에 따라 동기화를 완료하세요. 갤러리 앱과 클라우드가 동기화됩니다.

갤러리 앱과 클라우드가 동기화되면 내가 찍은 사진과 동영상이 클라우드에 동시에 저장됩니다. 클라우드에 저장되어 있는 사진과 동영상은 내 제품의 갤러리 앱이나 다른 기기에서 확인할 수 있습니다.

 삼성 계정과 Microsoft 계정을 연결하면 클라우드 저장공간을 Microsoft OneDrive로 설정할 수 있습니다.

## 사진 및 동영상 삭제하기

갤러리 앱을 실행해 삭제할 사진 및 동영상, 앨범, 스토리를 길게 눌러 선택한 후 **삭제**를 누르세요.

## 휴지통 사용하기

삭제한 사진 및 동영상을 휴지통에 보관할 수 있습니다. 휴지통에 보관된 파일은 일정 기간 후에 자동으로 삭제됩니다.

휴지통에 보관된 파일을 확인하려면 갤러리 앱을 실행해 **≡** → **휴지통**을 선택하세요.

## AR 존

### AR 존 소개

AR 관련 기능을 실행할 수 있는 앱으로, 원하는 기능을 선택해 재미있는 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

### AR 존 실행하기

다음의 방법으로 AR 존을 실행할 수 있습니다.

- AR 존 앱을 실행하세요.
- 카메라 앱을 실행해 더보기 → AR 존을 선택하세요.


 일부 기능은 이동통신 사업자 및 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

### AR 이모지 스튜디오

원하는 방식으로 이모지를 만들고 재미있는 기능을 사용해 보세요.

### AR 이모지 만들기

- 1 AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스튜디오를 선택하세요.
- 2 미리 만들어진 이모지를 선택할 수 있습니다. 화면을 좌우로 밀어 원하는 이모지를 선택한 후  누르세요. 나만의 이모지를 만들려면 셀피를 촬영하거나 이미지를 선택하세요.
- 3 화면의 안내에 따라 이모지를 만드세요.

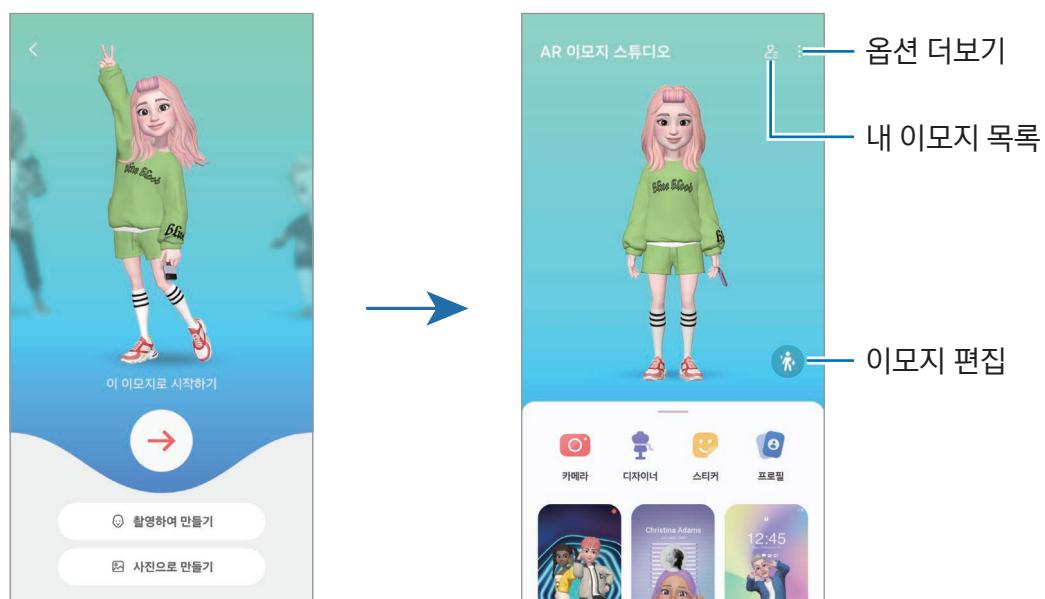

## 사용할 AR 이모지 선택하기

AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스튜디오 → 누른 후 사용할 이모지를 선택하세요.

## 이모지 삭제하기

AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스튜디오 → → 누른 후 삭제할 이모지를 선택하고 **삭제**를 누르세요.

## AR 이모지로 짧은 동영상 만들어 제품 꾸미기

이모지로 짧은 동영상을 만들어 배경 화면이나 통화 배경 이미지로 사용할 수 있습니다.


- 1 AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스튜디오를 선택하세요.
- 2 동영상 만들기, 통화 배경, 잠금화면 중 원하는 항목을 선택하세요.
- 3 원하는 템플릿을 선택하세요.  
배경 이미지를 변경하려면 누른 후 선택하세요.
- 4 저장을 눌러 동영상을 저장하세요.  
저장된 동영상은 갤러리에서 확인할 수 있습니다.
- 5 동영상을 바로 사용하려면 화면 아래에서 원하는 항목을 선택하세요.

## AR 이모지로 연락처 프로필 만들기

이모지를 삼성 계정과 연락처 앱의 프로필 이미지로 사용할 수 있습니다. 다양한 포즈를 선택하거나 나만의 표정을 만들어 보세요.

- 1 AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스튜디오를 선택하세요.
- 2 프로필을 누른 후 이모지를 선택하세요.
- 3 눌러 내 표정을 촬영하거나 원하는 포즈를 선택하세요.

4 완료 → 저장을 누르세요.

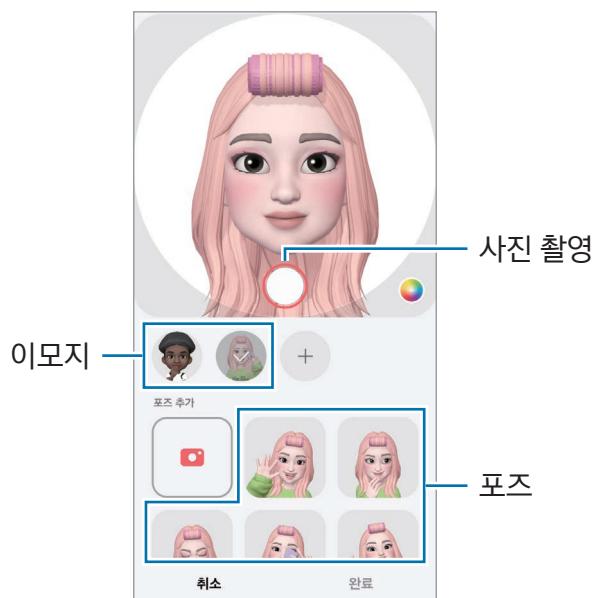

## AR 이모지 카메라

이모지의 다양한 촬영 모드로 사진 및 동영상을 재미있게 촬영해 보세요.

- 1 AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 카메라를 선택하세요.
- 2 원하는 이모지와 모드를 선택하세요. 선택한 이모지에 따라 사용할 수 있는 모드가 달라질 수 있습니다.
  - **배경:** 이모지가 내 표정을 따라 합니다. 배경을 변경할 수도 있습니다.
  - **마스크:** 가면을 쓴 것처럼 사진에 이모지 얼굴을 합성해 촬영할 수 있습니다.
  - **미러:** 이모지가 나의 행동과 팔다리의 동작까지 따라 합니다.
  - **플레이:** 실제 공간에 이모지를 배치해 촬영할 수 있습니다.



- 3 이모지 아이콘을 눌러 사진을 촬영하거나 길게 눌러 동영상을 촬영하세요.  
촬영한 사진 및 동영상은 **갤러리** 앱에서 확인하고 공유할 수 있습니다.

## AR 이모지 스티커

AR 이모지를 만들면 이모지의 다양한 표정과 행동을 담은 스티커가 자동으로 생성됩니다. AR 이모지의 표정, 동작이나 배경 화면 등을 변경해 나만의 스티커를 추가로 만들 수도 있습니다. 이모지 스티커는 메시지나 SNS(소셜 네트워크 서비스)에서 대화할 때 사용할 수 있습니다.

### 나만의 스티커 만들기

- 1 AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스티커를 선택하세요.
- 2 스티커 목록 상단의 **+** 누르세요.
- 3 스티커를 원하는대로 편집한 후 **저장**을 누르세요.  
스티커 목록 상단에서 내가 만든 스티커를 확인할 수 있습니다.

### 이모지 스티커 삭제하기

AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스티커 → **⋮** → 편집을 선택하세요. 삭제할 스티커를 선택한 후 **삭제**를 누르세요.

### 이모지 스티커로 대화하기

메시지나 SNS(소셜 네트워크 서비스)에서 대화할 때 이모지 스티커를 사용할 수 있습니다. 여기에서는 **메시지** 앱에서 사용하는 방법을 예로 설명합니다.

- 1 **메시지** 앱에서 메시지 작성 중, 삼성 키보드에서 **😊** 누르세요.
- 2 이모지 아이콘을 선택하세요.
- 3 다양한 표정의 이모지 스티커 중 원하는 스티커를 선택하세요.  
대화창에 이모지 스티커가 추가됩니다.



## AR 두들

### (AR 기능으로 동영상 촬영하기)


사람이나 동물(강아지, 고양이)의 얼굴 또는 공간에 가상의 글씨를 쓰거나 그림을 그려 넣어 재미있는 동영상을 촬영할 수 있습니다. 카메라가 얼굴이나 공간을 인식하면 얼굴에 그린 낙서가 얼굴을 따라 같이 움직이고, 카메라를 움직여도 공간에 그려 놓은 낙서가 해당 위치에 표시됩니다.

#### 1 AR 존 앱을 실행해 AR 두들을 선택하세요.

카메라가 대상을 인식하면 화면에 인식 영역이 나타납니다.

#### 2 인식 영역 안에 글씨를 쓰거나 그림을 그리세요.

- 후면 카메라로 전환 시 인식 영역 밖에도 글씨를 쓰거나 그림을 그릴 수 있습니다.
- ● 누른 후 낙서를 하면 낙서하는 과정을 동영상으로 촬영할 수 있습니다.

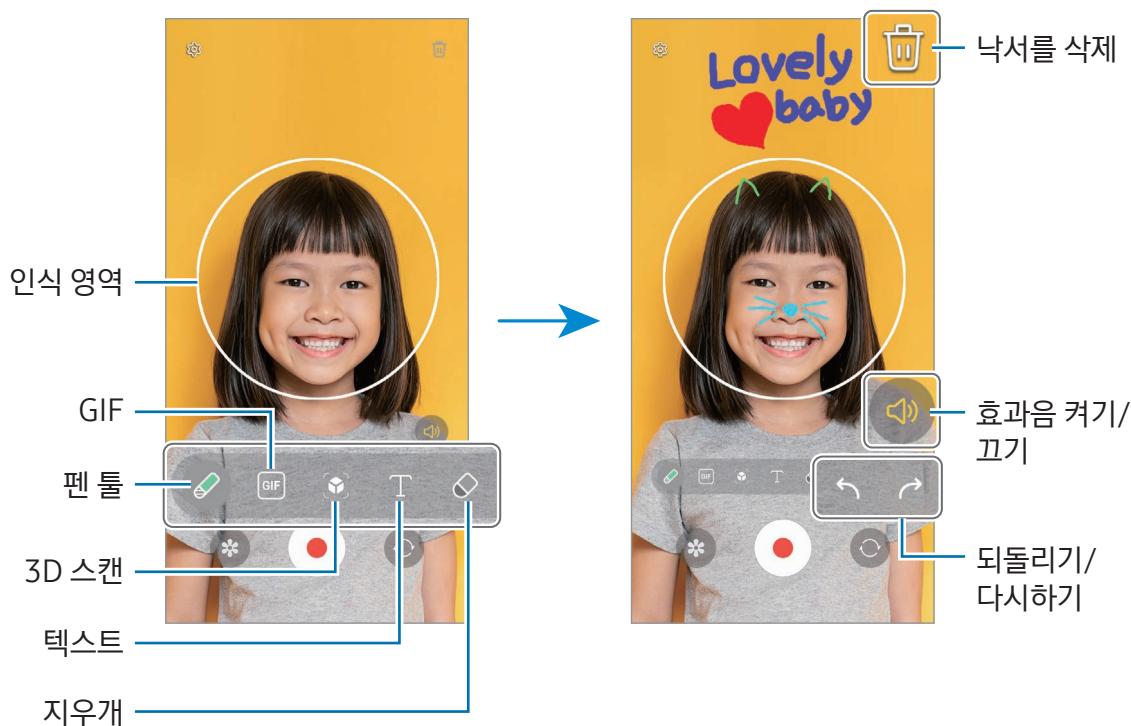

#### 3 ● 눌러 동영상을 촬영하세요.

#### 4 동영상 촬영을 종료하려면 ■ 누르세요.

촬영한 동영상은 갤러리 앱에서 확인하고 공유할 수 있습니다.

전면/후면 카메라 전환에 따라 촬영 화면에 나타나는 항목이 달라집니다.

## 음성 녹음

음성을 녹음하거나 녹음 파일을 재생할 수 있습니다.

- 1 음성 녹음 앱을 실행하세요.
- 2 ● 누른 후 제품의 마이크에 대고 녹음할 내용을 말하세요.
  - 녹음을 잠시 멈추려면 II 누르세요.
  - 녹음 중에 북마크를 추가하려면 북마크를 누르세요.
- 3 녹음을 끝내려면 ■ 누르세요.
- 4 녹음 파일의 이름을 입력하고 저장을 누르세요.

## 녹음 모드 변경하기

화면 상단에서 원하는 모드를 선택하세요.

- **일반**: 일반 음성 녹음 모드입니다.
- **인터뷰**: 마이크가 제품의 위쪽과 아래쪽에서 들리는 소리를 크게 녹음하고 제품 좌우의 소리를 작게 처리합니다.
- **텍스트 변환**: 음성을 녹음하는 동시에 녹음하는 내용을 텍스트로 변환하여 화면에 보여줍니다. 제품과의 거리를 가까이 유지하고, 되도록 조용한 곳에서 크고 정확하게 말하세요.



제품이 인식할 언어와 사용자가 말하는 언어가 다른 경우 음성이 제대로 인식되지 않을 수 있습니다.  
이 경우, 먼저 음성 녹음 화면에서 현재 언어를 누른 후 인식할 언어를 설정하세요.

## 녹음 파일 선택적으로 재생하기

인터뷰 모드로 녹음한 파일을 재생할 때 특정 방향의 소리를 제외하고 원하는 소리만 선택적으로 재생할 수 있습니다.

- 1 목록을 눌러 인터뷰 모드로 녹음한 파일을 선택하세요.
- 2 일부 소리를 제외하고 재생하려면 제외하려는 방향의 ON 누르세요.  
OFF 모양으로 바뀌고 해당 소리는 재생되지 않습니다.




## 라디오

라디오 앱을 실행하세요.

이 앱을 사용하려면 먼저 제품에 라디오 안테나 겸용으로 쓸 수 있는 이어폰을 연결해야 합니다.

구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시에는 채널이 자동으로 검색됩니다.

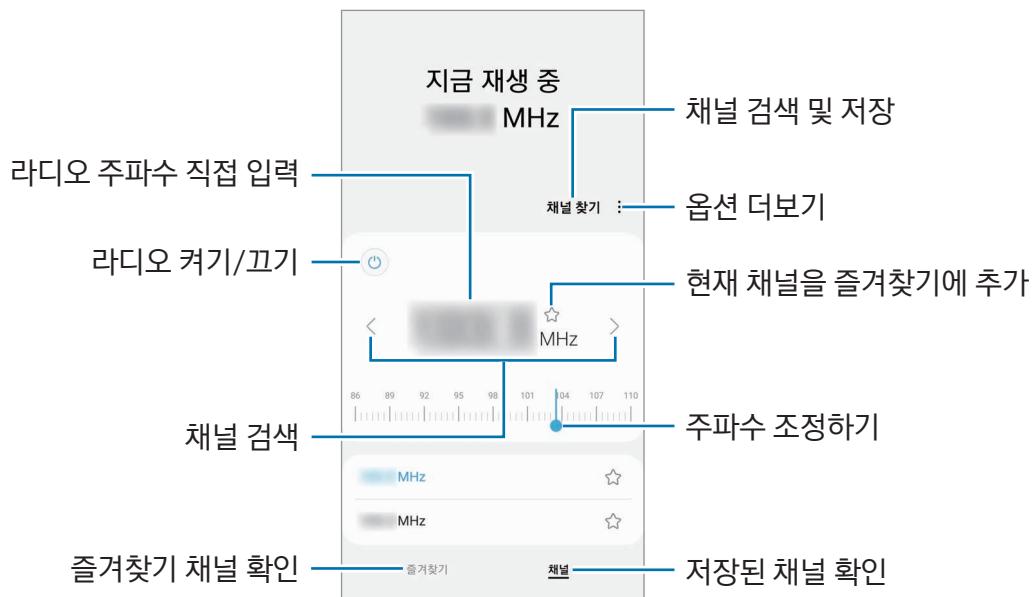

## 스피커로 소리 듣기

연결한 이어폰 대신 제품의 스피커에서 소리가 재생되도록 설정할 수 있습니다.

⋮ → 스피커로 재생을 선택하세요.

## Samsung Pay(삼성 페이)

Samsung Pay에서 제공하는 다양한 편의 기능을 사용해 보세요. 카드 결제, 생체 인식을 통한 본인 인증, 티켓이나 항공권 확인 등을 할 수 있습니다.

Samsung Pay 앱을 실행해 원하는 기능을 선택하세요.

### Samsung Pay 사용하기

Samsung Pay에 카드를 추가해 온라인, 오프라인에서 결제할 수 있습니다.

지원 카드 등 더 자세한 정보는 [www.samsung.com/samsung-pay](http://www.samsung.com/samsung-pay)에서 확인할 수 있습니다.

 카드 추가 및 결제 시에는 모바일 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

### 초기 설정하기

구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시에는 화면의 안내에 따라 초기 설정을 완료하세요.


- 1 Samsung Pay 앱을 실행하세요.
- 2 삼성 계정으로 로그인한 후 Samsung Pay 이용 약관에 동의하세요.
- 3 결제 시 사용할 지문을 등록하세요.

### 카드 추가하기

Samsung Pay 앱을 실행해 화면의 안내에 따라 카드 추가를 완료하세요. Samsung Pay에 카드를 추가하려면 제품과 카드의 명의자가 동일해야 합니다.

### 결제하기

- 1 화면 하단의 카드 이미지를 위로 밀거나 Samsung Pay 앱을 실행하세요. 그런 다음 카드 목록 화면에서 카드 이미지를 좌우로 밀어 결제할 카드를 선택하세요.

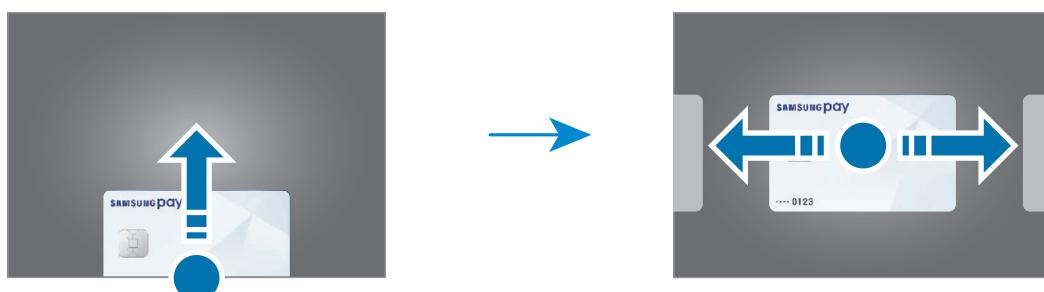

- 2 등록한 지문을 인식시키거나 결제 비밀번호를 입력하세요.

### 3 제품의 뒷면을 카드 결제 단말기에 가까이 대세요.

카드 정보가 인식되면 결제가 진행됩니다.



- 네트워크 연결 상태에 따라 결제가 원활하지 않을 수 있습니다.
- 카드 결제 단말기에 따라 결제 인증 방식이 다를 수 있습니다.

### 결제 취소하기

결제한 장소를 방문해 결제를 취소할 수 있습니다.

카드 목록 화면에서 카드 이미지를 좌우로 밀어 결제를 취소할 카드를 선택한 후 화면의 안내에 따라 결제 취소를 완료하세요.

## 본인 인증하기

Samsung Pass에 생체 인식 데이터를 등록해 로그인 정보나 개인 정보를 필요로 하는 서비스 이용 시 인증할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Samsung Pass\(삼성 패스\)](#)를 참고하세요.

## 티켓 사용하기

영화, 스포츠 등의 티켓과 비행기 탑승권을 추가해 한 곳에서 확인하고 사용할 수 있습니다.

## 디지털 키 사용하기

휴대전화에 자동차의 디지털 키를 등록해 자동차 문을 열거나 잠그고, 시동을 걸 수 있습니다.

자동차의 디지털 키 앱을 설치하거나, 자동차 제조사에서 보낸 등록 안내 메시지(이메일, 문자 메시지)를 이용해 디지털 키 등록을 시작하세요. 자동차 내비게이션 화면 및 Samsung Pay 화면의 안내에 따라 디지털 키 등록을 완료하세요.



- 이 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.
- 이 기능을 사용하려면 자동차에 디지털 키 기능이 지원되어야 합니다. 디지털 키 지원 여부는 자동차 제조사에 문의하세요.
- 등록한 디지털 키는 해당 휴대전화에만 저장되며, 휴대전화 교체 시 디지털 키를 다시 등록해야 합니다.
- 일부 기능은 자동차에 따라 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 자동차 제조사에 문의하세요.

## NFC 기능으로 디지털 키 사용하기

디지털 키를 등록한 휴대전화의 NFC 안테나 부분을 자동차 문에 가까이 가져다 대세요. 자동차 문을 열거나 잠글 수 있습니다.

자동차의 무선 충전 패드에 휴대전화를 올려 디지털 키가 인증되면, 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다.



- 이 기능을 사용하려면 휴대전화와 자동차가 NFC 기능을 지원해야 합니다.
- 휴대전화의 NFC 기능을 켜려면, **설정**을 열고 **연결** → **NFC 및 비접촉 결제**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜고, **NFC 태그 읽기/쓰기**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 자동차의 무선 충전 패드 위치와 NFC 안테나가 인식되는 자동차의 문 위치를 확인하려면 자동차의 사용 설명서를 참고하세요.

## 초광대역(UWB)으로 디지털 키 사용하기(갤럭시 S23 울트라, 갤럭시 S23+)

디지털 키를 등록한 휴대전화를 소지하고 자동차에 가까이 다가가면 자동차 문의 잠금이 해제되고, 문에서 멀어지면 문이 잠깁니다.

자동차에 탑승하여 디지털 키가 인증되면, 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다.



- 이 기능을 사용하려면 휴대전화와 자동차가 블루투스와 UWB 기능을 지원해야 합니다. **설정**을 열고 **연결**을 누른 후 **블루투스와 초광대역 (UWB)**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 자동차가 NFC 기능과 UWB 기능을 모두 지원하는 경우, 원하는 방식을 선택하여 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 자동차의 사용 설명서를 참고하세요.
- UWB 기능은 모델과 국가에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.
- 잠금 해제 및 설정 방법은 자동차에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 자동차 제조사에 문의하세요.
- 이 기능을 사용하면 배터리 사용량이 많아집니다.

## 디지털 키 삭제하기

휴대전화에 등록한 디지털 키를 삭제할 수 있습니다.

Samsung Pay 앱을 실행해 등록한 디지털 키를 선택하고, → **삭제**를 선택하세요.

## 콘텐츠(파일) 공유하기

다양한 공유 옵션을 이용해 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 여기에서는 이미지를 공유하는 방법을 예를 들어 설명합니다.

- 1 갤러리 앱을 실행해 이미지를 선택하세요.
- 2  누른 후 원하는 공유 옵션을 선택하세요.

 모바일 네트워크를 이용해 파일을 공유할 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

## Quick Share(퀵 쉐어)

### 주변 기기와 콘텐츠 공유하기

콘텐츠를 Wi-Fi 디렉트나 블루투스 등으로 주변 기기와 공유할 수 있습니다. QR 코드를 이용해 공유할 수도 있습니다.

- 1 갤러리 앱을 실행해 이미지를 선택하세요.
- 2 상대방 기기에서 알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고  (Quick Share)를 눌러 기능을 켜세요. 빠른 설정창에  (Quick Share)가 없으면  → 편집을 누른 후 끌어다 놓아 추가하세요.
- 3  → Quick Share를 누른 후 이미지를 전송할 기기를 선택하세요.

QR 코드로 링크를 공유하려면  누른 후 QR 코드를 스캔하세요.

- 4 이미지를 전송받는 기기에서 파일 전송 요청을 수락하세요.

 TV나 SmartThings를 지원하는 기기로 동영상 전송을 지원하지 않습니다. TV로 동영상을 감상하려면 Smart View 기능을 사용하세요.

### 연락처로 공유하기

콘텐츠를 연락처에 저장된 사람과 공유할 수 있습니다.

- 1 갤러리 앱을 실행해 이미지를 선택하세요.
- 2  → Quick Share → 연락처 보기 >를 선택하세요.

## 프라이빗 공유

콘텐츠를 암호화해 다른 사람과 공유합니다. 공유한 콘텐츠는 받는 사람이 저장하거나 복사, 재전송할 수 없습니다.

- 1 갤러리 앱을 실행해 이미지를 선택하세요.
- 2  → Quick Share →  → **프라이빗 공유 켜기**를 선택하세요.
- 3 이미지를 전송할 기기를 선택하거나, **연락처 보기**를 누른 후 연락처를 선택하세요.

## 검색 허용 범위 설정하기

다른 기기에서 내 휴대전화를 검색하거나 파일을 보낼 수 있도록 허용할 범위를 설정할 수 있습니다.

- 1 알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고  (Quick Share)를 누르세요.
- 2 원하는 항목을 선택하세요.
  - **받지 않음**: 다른 기기에서 내 휴대전화를 검색할 수 없습니다.
  - **저장된 연락처만**: 연락처에 저장된 사용자 중 삼성 계정 사용자하고만 공유할 수 있습니다.
  - **주변에 있는 사람**: 주변에 있는 모든 사람들과 공유할 수 있습니다.

## 화면 캡처 및 화면 녹화

### 화면 캡처

제품 사용 중에 원하는 화면을 캡처하여 그림을 그리거나 메모를 하고 캡처 화면을 자르고 공유하는 등 다양하게 활용할 수 있습니다. 현재 화면만 캡처하거나 스크롤해야 나타나는 화면 아래 페이지까지 캡처할 수도 있습니다.

### 화면 캡처 방법


다음의 방법으로 화면을 캡처할 수 있습니다. 캡처된 화면은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다.

**방법 1) 하드웨어 버튼으로 캡처하기:** 측면 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 누르세요.

**방법 2) 손으로 밀어서 캡처하기:** 손을 옆으로 세운 후 손날로 화면을 오른쪽 또는 왼쪽으로 미세요.

-  • 일부 앱 및 기능 사용 중에는 화면을 캡처할 수 없습니다.
- 손으로 밀어서 캡처가 되지 않는 경우, **설정**을 열고 **유용한 기능** → **모션 및 제스처**를 선택한 후 **손으로 밀어서 캡처**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

화면을 캡처한 후 나타나는 툴바를 이용해 다음과 같은 기능을 실행할 수 있습니다.

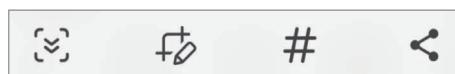

-  : 웹 페이지와 같이 화면 아래쪽에 내용이 더 있을 경우 스크롤해서 캡처할 수 있습니다.  누르면 화면이 아래로 자동 스크롤되고 콘텐츠가 추가로 캡처됩니다.
-  : 캡처 화면에 그림을 그리거나 메모를 하고, 캡처 화면에서 원하는 영역만 잘라낼 수 있습니다. 잘라낸 영역은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다.
-  : 캡처 화면에 태그를 추가할 수 있습니다. 태그로 검색하려면 **갤러리**에서  누르세요. 태그 목록을 확인하고, 원하는 캡처 화면을 찾을 수 있습니다.
-  : 캡처 화면을 공유합니다.

-  캡처한 후에 옵션이 나타나지 않는 경우, **설정**을 열고 **유용한 기능** → **화면 캡처 및 화면 녹화**를 선택한 후 **캡처 후에 툴바 표시**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

## 화면 녹화

제품 사용 중에 원하는 화면을 녹화할 수 있습니다.

1 알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고  (화면 녹화)를 누르세요.

2 소리 설정 옵션을 선택한 후 **녹화 시작**을 누르세요.

화면에 카운트 표시가 나타난 후 녹화가 시작됩니다.

- 화면에 글씨를 쓰거나 그림을 그리려면  누르세요.
- 화면에 S펜 포인터가 나타나게 하려면  누르세요. 이 기능은 제품에서 S펜을 분리한 상태에서만 사용할 수 있습니다.(갤럭시 S23 울트라)
- 내 모습을 함께 녹화하려면  누르세요.

3 녹화를 종료하려면  누르세요.

녹화한 화면은 갤러리에서 확인할 수 있습니다.

 화면 녹화 설정을 변경하려면 **설정**을 열고 **유용한 기능** → **화면 캡처 및 화면 녹화**를 선택하세요.

## 이전 기기의 데이터 가져오기(Smart Switch)

Smart Switch를 이용해 이전에 사용하던 기기의 데이터를 새 휴대전화로 가져올 수 있습니다.

설정을 열고 **계정 및 백업** → **이전 기기에서 데이터 가져오기**를 선택하세요.



- 일부 기기 및 컴퓨터에서는 해당 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 제한 사항에 관한 자세한 내용은 [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch)를 참고하세요. 삼성전자는 저작권을 엄격히 준수합니다. 사용자의 소유이거나 전송할 권리가 있는 콘텐츠만 전송하세요.

### USB 케이블로 연결해 데이터 가져오기

이전에 사용하던 기기와 새 휴대전화를 USB 케이블로 연결하여 데이터를 가져올 수 있습니다.

1 새 휴대전화의 USB 케이블로 이전 기기와 새 휴대전화를 연결하세요.

이전 기기에 따라 USB 커넥터가 필요할 수 있습니다.

2 새 휴대전화에 앱 선택 팝업 창이 나타나면 **Smart Switch** → **데이터 받기**를 선택하세요.

3 이전 기기에서 **확인**을 누르세요.

Smart Switch가 설치되어 있지 않은 경우 **Galaxy Store**나 **Play 스토어**에서 내려받으세요.

이전 기기가 자동으로 인식되고, 새 휴대전화로 가져올 데이터 목록이 나타납니다.

4 새 휴대전화에서 원하는 항목을 선택한 후 **다음을 누르고**, 화면의 안내에 따라 데이터를 가져오세요.

**!** 파일을 전송하는 중에 USB 케이블을 제품과 분리하지 마세요. 데이터와 제품에 손상을 줄 수 있습니다.



데이터를 전송하면 제품의 배터리 사용량이 많아집니다. 제품의 배터리가 충분히 충전된 상태인지 확인하세요. 배터리 잔량이 적으면 데이터 이동이 중단될 수 있습니다.

### 무선으로 연결해 데이터 가져오기

이전에 사용하던 기기와 새 휴대전화를 무선(Wi-Fi 디렉트)으로 연결해 데이터를 가져올 수 있습니다.

1 이전 기기에서 **Smart Switch**를 실행하세요.

Smart Switch가 설치되어 있지 않은 경우 **Galaxy Store**나 **Play 스토어**에서 내려받으세요.

2 새 휴대전화에서 **설정**을 열고 **계정 및 백업** → **이전 기기에서 데이터 가져오기**를 선택하세요.

3 이전 기기와 새 휴대전화를 가까운 거리에 두세요.

4 이전 기기에서 **데이터 보내기** → **무선 연결**을 선택하세요.

5 새 휴대전화에서 **데이터 받기**를 선택한 후 이전 기기의 운영체제를 선택하고 **무선 연결**을 누르세요.

6 이전 기기에서 **허용**을 누르세요.

7 새 휴대전화에서 원하는 항목을 선택한 후 **다음을 누르고**, 화면의 안내에 따라 데이터를 가져오세요.

## 컴퓨터와 연결해 백업 데이터 가져오기

이전에 사용하던 기기에 있던 데이터를 컴퓨터에 백업한 후 새 휴대전화로 가져올 수 있습니다.

1 컴퓨터에서 [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch)에 접속해 Smart Switch 프로그램을 내려받으세요.

2 컴퓨터에서 Smart Switch를 실행하세요.

 이전에 사용하던 기기가 타사 제품일 경우 해당 제품의 제조사에서 제공하는 백업 프로그램을 이용해 데이터를 컴퓨터에 백업한 후 다음의 5번 단계부터 진행하세요.

3 이전에 사용하던 기기와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

4 컴퓨터 화면의 안내에 따라 컴퓨터에 데이터를 백업하세요. 백업이 완료되면 이전에 사용하던 기기와 컴퓨터를 분리하세요.

5 새 휴대전화와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

6 컴퓨터 화면의 안내에 따라 새 휴대전화로 데이터를 가져오세요.

## 이동통신 사업자 앱

### KT

- **원스토어**: 이동통신 사업자 관계 없이 원스토어에서 게임, 앱, 웹툰과 쇼핑 등 다양한 디지털 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.
- **PASS**: 개인 정보를 입력하는 대신 비밀번호 또는 지문 등의 인증 방식으로 본인 인증을 할 수 있습니다. 최근 인증 내역을 확인할 수도 있습니다.
- **마이 케이티**: 모바일 기기에서 이용량과 요금을 조회하고, 나만의 맞춤 혜택, 부가 서비스 등 원하는 정보를 확인하여 신청 또는 변경할 수 있습니다.
- **지니 TV 모바일**: 지니 TV에서 제공하는 다양한 카테고리의 콘텐츠를 모바일 기기에서도 이용할 수 있습니다.
- **지니뮤직**: 각종 음악 서비스를 이용할 수 있습니다.
- **원내비**: 길 안내 서비스를 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [navi.kt.com](http://navi.kt.com)을 참고하세요.
- **후후**: 발신자 정보로 스팸 및 악성 번호를 식별하거나, 원하는 장소의 전화번호를 검색할 수 있습니다.
- **KT 멤버십**: KT에서 제공하는 유용한 멤버십 혜택을 확인하고 이용할 수 있습니다.
- **V 컬러링**: 설정한 영상을 나에게 전화한 상대방에게 보여주는 서비스입니다.
- **케이뱅크**: 앱 하나로 은행 계좌 개설, 금융 상품 가입, 대출 등 다양한 금융 서비스를 이용할 수 있습니다.
- **Y박스**: 데이터 나눔 기능뿐 아니라, 이벤트를 제공하는 등 다양한 콘텐츠와 혜택을 이용할 수 있는 서비스입니다.
- **밀리의서재**: 다양한 종류의 전자책과 오디오북을 즐길 수 있습니다.
- **케이툰 (완전판)**: 다양한 웹툰 작품들을 감상할 수 있습니다.
- **AirMapKorea**: 대기 상태를 확인할 수 있는 서비스입니다. 국내 환경부의 대기 측정 기준과 WHO의 대기질 권고 기준을 더 세분화하여 초미세먼지 및 미세먼지 정보를 더 정확하게 확인할 수 있습니다.
- **기프티쇼**: 실물 상품으로 교환할 수 있는 모바일 쿠폰을 메시지와 함께 보낼 수 있는 서비스입니다.
- **KT알파 쇼핑**: KT알파 쇼핑에서 방송 중인 상품 및 다양한 테마별 상품을 모바일 기기에서 구매할 수 있습니다.
- **스마트벨링**: 다양한 종류의 벨소리 및 통화 연결음을 확인하고 설정해 사용할 수 있습니다.
- **알약M**: 백신을 이용해 제품을 안전하게 사용할 수 있습니다.

## LG U+

- **원스토어**: 이동통신 사업자 관계 없이 원스토어에서 게임, 앱, 웹툰과 쇼핑 등 다양한 디지털 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.
- **당신의 U+ (고객센터)**: 상담사 연결 없이 요금 조회, 서비스 신청 및 변경 등을 진행할 수 있습니다.
- **U+모바일tv**: TV 방송, 스포츠, 영화, 해외 드라마 등 다양한 VOD를 감상하거나, 나 중심의 맞춤 VOD를 찾아볼 수 있습니다.
- **스포키**: 야구, 축구, 농구 등 다양한 종목의 경기를 실시간으로 즐기고, 경기 일정이나 기록과 같은 관련 정보를 확인할 수 있습니다.
- **아이들나라**: 아이들을 위한 프리미엄 교육 콘텐츠와 아이 맞춤 서비스를 이용할 수 있습니다.
- **U+멤버스**: LG U+에서 제공하는 유용한 멤버십 혜택을 확인하고 다양한 제휴사 멤버십 카드를 관리할 수 있습니다.
- **U+ 카카오내비**: 제품에 내장된 GPS를 기반으로 빠른 길 안내 서비스를 이용할 수 있습니다.
- **U+콕**: 내 취향에 맞는 상품을 추천 받고 저렴한 금액으로 구매할 수 있습니다.
- **PASS**: 개인 정보를 입력하는 대신 비밀번호 또는 지문 등의 인증 방식으로 본인 인증을 할 수 있습니다. 최근 인증 내역을 확인할 수도 있습니다.
- **V 컬러링**: 설정한 영상을 나에게 전화한 상대방에게 보여주는 서비스입니다.
- **VIBE**: 다른 사람들과 함께 실시간으로 음악을 듣고 이야기를 나눌 수 있습니다.
- **U+스마트홈**: 가스 밸브, 도어락, 전등 스위치 및 스마트 가전 등 집에 있는 여러 장치들을 IoT 허브에 연결한 후 제품으로 제어할 수 있습니다. 서비스 가입은 해당 서비스 제공 사업자에 문의하세요.
- **뮤직벨링**: 제품에서 사용할 수 있는 벨소리를 내려받거나, 내게 전화를 거는 상대방에게 들리는 통화 연결음을 설정하는 필링 서비스를 이용할 수 있습니다. 원하는 MP3 파일을 내려받아 제품에서 재생할 수도 있습니다.
- **U+ 통화도우미**: 통화에 관련된 다양한 부가 서비스를 조회하고, 제품에서 설정할 수 있습니다.
- **U+데이터 충전소**: 데이터를 충전하거나 주고받고, 다른 사람에게 선물하는 등 데이터를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
- **알약M**: 백신을 이용해 제품을 안전하게 사용할 수 있습니다.
- **유독**: OTT부터 배달, 여가, 쇼핑 등 특정 상품이나 서비스를 할인된 금액에 이용할 수 있습니다.
- **U+스팸전화알림**: 발신자 정보로 수신 전화의 스팸 여부를 확인할 수 있습니다.

## SK Telecom

- **원스토어**: 이동통신 사업자 관계 없이 원스토어에서 게임, 앱, 웹툰과 쇼핑 등 다양한 디지털 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.
- **T전화**: 발신자 정보로 악성 번호 및 모르는 번호를 확인하거나, T114 검색으로 원하는 장소의 전화번호를 찾을 수 있습니다. 로그인 없이도 데이터 사용량 등의 정보를 확인할 수도 있습니다.
- **Tworld**: 모바일 기기에서도 T world에 접속해 요금을 조회하거나 납부하고, 부가 서비스 신청과 변경 등을 이용할 수 있습니다.
- **T 멤버십**: T 멤버십 할인 한도를 활용하여 다양한 제휴사에서 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
- **에이닷**: 나만의 AI 캐릭터를 만들어 꾸미고 소통할 수 있는 서비스입니다. 소소한 일상 대화는 물론 궁금한 정보를 물어보거나, 내 취향에 맞는 미디어 콘텐츠를 추천 받을 수 있습니다.
- **Wavve**: 지상파, 종편 등 다양한 채널의 TV 방송을 실시간으로 이용하거나 VOD 콘텐츠를 감상할 수 있습니다.
- **FLO**: 각종 음악 서비스를 이용할 수 있으며 장르별로 음악을 검색하거나 최신 인기 차트 등을 확인할 수 있습니다.
- **TMAP**: 제품에 내장된 GPS를 기반으로 빠른 길 안내 서비스를 이용할 수 있습니다. TMAP은 모바일 네트워크에 연결된 상태에서만 실행할 수 있는 서비스로, 사용 요금이 부과되니 유의하세요. 자세한 내용은 [www.tmap.co.kr](http://www.tmap.co.kr)을 참고하세요.
- **11번가**: 11번가에서 제공하는 모바일 쇼핑 서비스로, 원하는 상품을 검색할 수 있습니다.
- **ifland**: 나만의 아바타를 만들어 다양한 주제의 메타버스 모임(land)에 참여할 수 있습니다.
- **MeetUs**: 고화질로 그룹 영상 회의를 할 수 있습니다.
- **V 컬러링**: 설정한 영상을 나에게 전화한 상대방에게 보여주는 서비스입니다.
- **PASS**: 개인 정보를 입력하는 대신 비밀번호 또는 지문 등의 인증 방식으로 본인 인증을 할 수 있습니다. 최근 인증 내역을 확인할 수도 있습니다.
- **SK pay**: 계좌 이체, 신용카드, 체크카드, 휴대전화 소액 결제 등 다양한 결제 수단을 이용해 SK pay 가맹점에서 결제할 수 있습니다.
- **T deal**: 다른 구매자를 모으거나 구매일을 기다릴 필요 없이, 검증 완료된 상품을 저렴하게 바로 공동 구매할 수 있습니다.
- **Syrup**: 은행, 카드, 보험, 증권과 같은 내 금융 정보를 마이데이터로 한 번에 조회하고 관리할 수 있습니다. 멤버십 카드를 제품에 추가해 포인트를 적립하거나 모바일 쿠폰을 내려받아 사용할 수도 있습니다.
- **TMAP 대중교통**: 길 찾기는 물론 버스, 지하철과 같은 대중교통 이용 정보를 확인할 수 있습니다.
- **OK Cashbag**: 다양한 서비스를 이용해 OK캐쉬백 포인트를 적립하고 사용할 수 있습니다.
- **네이트**: nate 웹 사이트에서 제공하는 다양한 서비스를 제품에서 실행할 수 있습니다.
- **핀크**: 흩어져 있는 내 계좌를 한데 모으고, 모든 은행 계좌 거래를 할 수 있습니다.
- **UT**: 택시 호출 서비스를 이용할 수 있습니다.

- **Bill Letter:** 각종 청구서를 모바일 기기에서 확인하고 납부할 수 있습니다.
- **initial:** 다양한 종류의 신분증과 증명서를 발급 받아 제출할 수 있습니다.
- **모바일가드:** 악성코드와 스미싱 등을 실시간으로 감시 및 관리할 수 있습니다.
- **NUGU:** 음성 명령으로 연결된 기기를 제어하고, 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다. 인공 지능 서비스를 통해 원하는 정보를 검색할 수도 있습니다.

# 설정 알아보기

## 설정 알아보기 소개

제품의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 설정을 누르세요. 또는 알림창을 연 후  누르세요.

키워드를 입력하여 환경 설정 옵션을 검색하려면  누르세요. 추천 아래의 태그를 선택해 다양한 설정 옵션을 확인할 수도 있습니다.

본 챕터는 삼성 제품에서 제공하는 설정과 기능에 대한 공용 설명서입니다.

모델에 따라 일부 내용이 다르거나, 제품에 없는 메뉴나 기능에 대한 설명이 포함될 수 있습니다.

