

manusa 

DOCUMENTO TRADUZIDO


Seletor Optima

EMSM03



1- DESCRIÇÃO

Elemento de comando que ligado a um operador BRAVO ou ACTIVA+ permite seleccionar o modo de funcionamento da porta, aceder às funções de serviço técnico e visualizar anomalias. Os modos de funcionamento disponíveis são os seguintes:

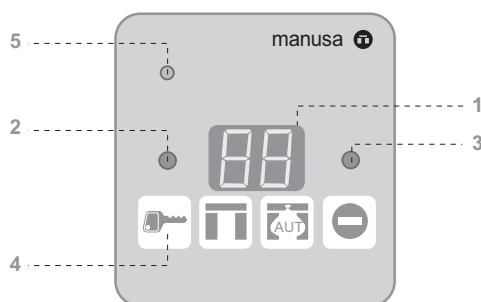

Porta aberta AB



Porta automática AU



Porta fechada CE



Só saída SS



*Segurança Farmácia FA
Abertura reduzida A1-A4



*Modo de funcionamento só disponível no operador Bravo com trinco automático.

1

Visor de 2 dígitos de 7 segmentos; indica o modo de funcionamento seleccionado, num idioma à escolha entre os seguintes: Espanhol, Francês, Inglês, Alemão, Italiano, Português, Holandês, Catalão. Caso o sistema de supervisão detete uma anomalia, é apresentado um valor numérico intermitente que indica o tipo de anomalia.

2/3

Botões para as funções do serviço técnico.

4

Botões para a selecção do modo de funcionamento.

5

Recetor de infravermelhos, incorporado de série, permite o controlo remoto da porta através de comando à distância (opcional, código **EMMD04**)

Duas combinações distintas das teclas permitem bloquear e desbloquear o teclado.

2- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura do visor de 7 segmentos	10 mm
Frequência do recetor de infravermelhos	38 kHz
Alcance médio do comando à distância	8 m
Alimentação	12 V CC
Consumo	120 mA
Temperatura ambiente de funcionamento	0°C a 50°C
Dimensões	75 X 75 X 53 mm
Comprimento máximo dos cabos	100 m


3- LIGAÇÕES

O Seletor Optima tem as dimensões e os furos de fixação adequados para ser colocado numa caixa normalizada de interruptor elétrico e pode ser instalado de três formas distintas:


- Diretamente na parede.
- Encastrado no perfil de cobertura.
- Encastrado na parede.

A ligação com o operador é realizada através de um cabo blindado de 4 condutores com 0,25 mm de secção mínima. A blindagem deve ser ligada à terra numa das extremidades. O comprimento máximo do cabo é de 100 m.

3a.- Ligação ao operador Bravo

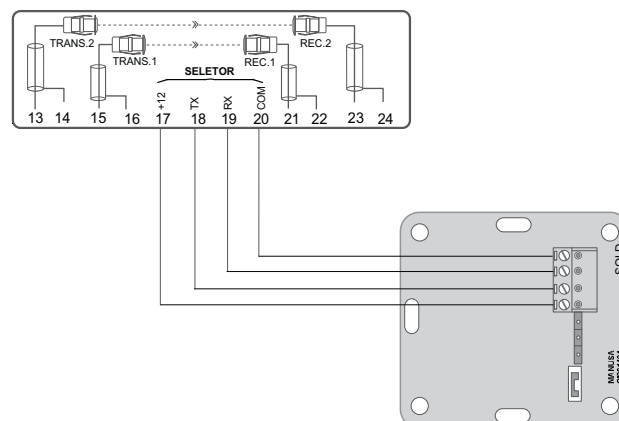

3b.- Ligação ao operador Activa+

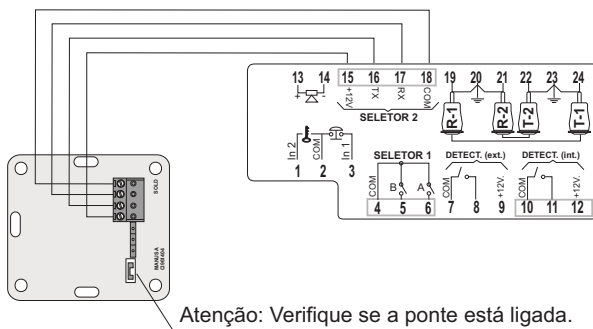

4- SELEÇÃO DO MODO DE FUNCIONAMENTO DA PORTA

Prima a tecla correspondente ao modo de funcionamento desejado.



Porta aberta AB



Porta automática AU



Porta fechada CE



Só saída SS



***Segurança Farmácia FA**
Abertura reduzida A1-A4

**Modo de funcionamento só disponível no operador Bravo com trinco automático.*

5- ACESSO ÀS FUNÇÕES DO SERVIÇO TÉCNICO

Mantendo premida a tecla **(3)**, prima repetidamente a tecla **(2)**, até que no visor apareça **F0**.

Neste momento, pode soltar a tecla **(3)**.

Premindo repetidamente **(2)** aparecem sequencialmente, no visor, as funções disponíveis:

- F1:** Ajuste da velocidade de abertura, por folha: entre (0) = 40 cm/s e (9) = 100 cm/s (Bravo) entre (0) = 40 cm/s e (6) = 80 cm/s (Activa+)
- F2:** Ajuste da velocidade de fecho, por folha: entre (0) = 15 cm/s e (9) = 40 cm/s.
- F3:** Ajuste da força de fecho: entre (0)=40 N e (9)=150 N.
- F4:** Ajuste da pausa aberta: entre (0) = 0 s e (9) = 9,9 s.
- F5:** Ajuste do fecho temporizado: entre (0) = 0 e (9) = 99,9 s.
- F6:** Ajuste da sensibilidade do radar interior entre (0) = 1 e (8) = 25 (só operador Bravo com radar PWM ou radar Planar)
- F7:** Ajuste da sensibilidade do radar exterior entre (0) = 1 e (8) = 25 (só operador Bravo com radar PWM ou radar Planar)
- F8:** Autoajuste
(operador Bravo em todas as suas versões e Activa+ a partir da v.523)
- F9:** Seleção do idioma
- FA:** Configuração abertura reduzida ou farmácia
- Fb:** Eliminação da lista de comandos autorizados
- FC:** Inclusão de comandos na lista de autorizados (máx. 4)
- F0:** SAIR do menu de serviço técnico

5a- AJUSTE DOS PARÂMETROS NUMÉRICOS (F1 A F7)

Prima repetidamente **(2)** até que apareça a função desejada. Depois, prima **(3)** para modificar essa função.

O valor atual do parâmetro aparece no visor, representado como um número de 0 a 9.

Prima repetidamente **(2)** até atingir o valor desejado. Depois, prima **(3)** para validar.

5b- AUTOAJUSTE

Função válida para operador Bravo (todas as versões) e Activa+ (a partir da v.523). Prima repetidamente **(2)** até que apareça **F8**. Depois, prima **(3)**. Uma vez realizado o ajuste, deve verificar o correto funcionamento dos elementos de segurança: fotocélulas, radares, etc.

NOTA: em operadores Bravo, verifique se as folhas estão na posição fechada antes de iniciar o autoajuste.

5c- SELEÇÃO DO IDIOMA

Prima repetidamente **(2)** até que apareça **F9**. Depois, prima **(3)**. O idioma atual aparece no visor, representado como um número de 0 a 7:

0. Espanhol
1. Francês
2. Inglês
3. Alemão
4. Italiano
5. Português
6. Holandês
7. Catalão

Prima **(2)** repetidamente até que apareça o número de idioma desejado.
A seguir, prima **(3)** para confirmar.

5d- CONFIGURAÇÃO ABERTURA REDUZIDA OU FARMÁCIA

Prima repetidamente **(2)** até que apareça **FA**. Depois, prima **(3)**.
A configuração atual aparecerá no visor, representada com um número de 0 a 6:

0. Posição farmácia
1. Abertura reduzida 1
2. Abertura reduzida 2
3. Abertura reduzida 3
4. Abertura reduzida 4
5. Posição farmácia e abertura reduzida suprimidas
6. Reservado.

Prima **(2)** repetidamente até que apareça a opção desejada. A seguir, prima **(3)** para confirmar.

Uma vez finalizada a configuração, pode ativar o modo configurado através do comando à distância ou do Seletor Óptima.

- Comando à distância (opcional): prima



- Seletor Óptima:

- Se tiver configurado o modo Farmácia (só no op. Bravo):
Mantenha premido **(2)** e, simultaneamente, prima 



- Se tiver configurado o modo Ab. reduzida:
Mantenha premido **(2)** e, simultaneamente, prima



Para desativar tanto o modo Farmácia como o de Ab. reduzida, prima um modo de funcionamento diferente, seja a partir do comando, seja a partir do seletor.

5e- INCLUSÃO DE COMANDO NA LISTA DE AUTORIZADOS

Quando incluir comandos pela primeira vez, é necessário proceder à eliminação da lista tal como indicado na secção 5f.

Prima repetidamente **(2)** até que apareça **FC**. Depois, prima **(3)**. Aponte para o seletor com o comando à distância (**EMMD04**) e mantenha premida qualquer tecla do comando até que fique intermitente no visor um número de 1 a 4. Este número indica a quantidade de comandos armazenados na lista. A capacidade da lista é de quatro comandos.

O seletor só obedecerá aos comandos que estiverem incluídos na lista. Só podem ser incluídos comandos do tipo **EMMD04** na lista.

5f- ELIMINAÇÃO DA LISTA DE COMANDOS AUTORIZADOS

Prima repetidamente **(2)** até que apareça **Fb**. Depois, prima **(3)**.

Prima repetidamente **(2)** até que apareça **5b** no visor. Depois, prima **(3)**.

A partir deste momento, o seletor não obedecerá às ordens de nenhum comando à distância.

5g- SAIR DAS FUNÇÕES DE SERVIÇO TÉCNICO

Prima repetidamente **(2)** até que apareça **F0**. Depois, prima **(3)**.

No visor, voltará a aparecer o modo de funcionamento selecionado, ou uma indicação de anomalia, caso exista

IMPORTANTE: Para armazenar as alterações na memória, altere o modo de opção para "Aberto" e, depois, para "Automático"

6- BLOQUEIO DO TECLADO

Para evitar manipulações não desejadas, pode bloquear o teclado do seletor premindo simultaneamente as teclas **(2)** e

Para desbloquear o teclado, prima simultaneamente as teclas **(2)** e

7- AUTODIAGNÓSTICO

Caso o programa supervisor detete anomalias no funcionamento da porta, aparece intermitente no visor um código numérico.

Relação de códigos numéricos:

ANOMALIA	CAUSA POSSÍVEL	CORREÇÃO
Excesso de corrente	a. Tensão de rede excessiva b. Curto-circuito no motor ou circuito eletrónico	a. Verificar a tensão de rede b. Verificar a resistência dos motores: (50 Ohm) Bravo (5,8 Ohm) Activa+.
Folhas SOS rebatidas (Bravo) Interruptor de emergência ativado (Bravo/Activa+)	a. Folhas SOS rebatidas b. Ponte entre terminais 10 e 11 (Bravo); 2 e 3 (Activa+) aberto.	a. Fechar completamente folhas. Verificar detetor magnético e o íman de deteção de folhas b. Fazer ligação direta entre bornes 10 e 11 (Bravo); 2 e 3 (Activa+)
Bloqueio ao fechar	Obstáculo no ciclo de fecho ou falta de tensão no motor ao fechar	Eliminar obstáculo. Verificar rodas excêntricas e guias chão. Aumentar a velocidade e força ao fechar.
Chave exterior ativada	Não foi retirada a chave exterior do dispositivo	Retirar chave do dispositivo de chave exterior
Memória parâmetros	Falha da memória Eeprom de parâmetros	Substituir circuito eletrónico
Bloqueio ao abrir	Obstáculo no ciclo de abertura ou falta de tensão no motor ao abrir	Eliminar obstáculo. Verificar rodas excêntricas e guias chão. Aumentar velocidade.
Posição do trinco (só Bravo)	a. O trinco está bloqueado b. Falta o fim de curso magnético	a. Ajustar o trinco b. Substituir o trinco
Barreiras de infravermelhos	As barreiras de infravermelhos estão obstruídas	Limpar as óticas, verificar a existência de um cabo aberto ou em curto-circuito

ANOMALIA	CAUSA POSSÍVEL	CORRECCIÓN
Sistema antipânico	a. Bateria de 24 volts descarregada b. Falha no circuito antipânico	a. Verificar tensão bateria Ub > 27 v b. Substituir eletrónica.
Radar interior	Contacto radar permanentemente fechado durante um período > 5'	Verificar ligações. Substituir o radar interior
Radar exterior	Contacto radar permanentemente fechado durante um período > 5'	Verificar ligações. Substituir o radar exterior
O visor não se ilumina	O seletor não está alimentado	a. Verificar os cabos de ligação b. Verificar a tensão de alimentação (12 volt) entre os bornes 1 e 4 no seletor.
O visor ilumina-se, mas fica intermitente	Não existe comunicação com o operador	Rever as ligações das linhas de comunicação. Bornes 2 e 3 no seletor.

NOTA: As características refletidas neste manual são fornecidas a título informativo, e não têm carácter contratual.

O fabricante, na sua dinâmica de constante melhoria do produto, reserva-se o direito a efetuar modificações sem aviso prévio.

Última revisão: Fevereiro 2013

manusa

Portas automáticas

ESCRITÓRIOS CENTRAIS

Av. Via augusta, 85-87,
6º andar
08174 Sant Gugat del Vallés
Barcelona - Espanha
Tel. +34 902 321 400
Fax +34 902 321 450

FÁBRICA

Polígono Industrial Km. 1,2
43800 Valls - Tarragona (Espanha)
Tel. +34 902 321 700
Fax +34 902 321 750
www.manusa.com