



การใช้งานสำหรับเหตุการณ์ฉูกเฉิน รถกระเช้าขากรรไกร X-Lift รุ่น JLG 3246ES

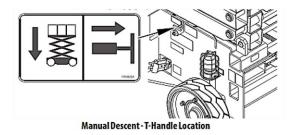


ปุ่มลดระดับสำรองสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ดึงก้านดึงสีแดงที่อยู่ที่ฐานกระเช้าใกล้บัน โดปีนทางขึ้นกระเช้า เมื่อ ต้องการลดระดับในกรณีฉุกเฉิน หรือใช้เมื่อต้องการใช้การลดระดับ สำรอง (ระวังอย่าดึงแรงจนเกินไป)

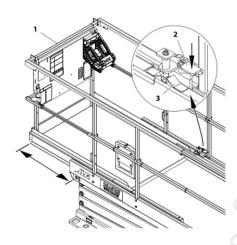

วิธีการยืดชุดกระเช้า

- 1. เหยียบตัวปลดลี้อกชุดเลื่อนกระเช้า ที่ลูกศรหมายเลข 2
- 2. ใช้มือจับที่ราวกระเช้า คันไปในทิศทางค้านหน้า ให้ได้ระยะที่ต้องการและล็อกใน ตำแหน่งล็อกหมายเลข 3

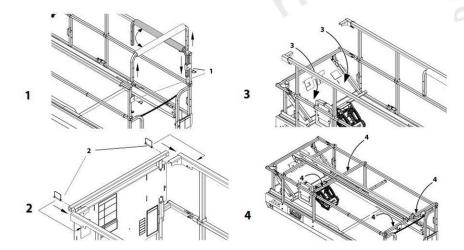

วิธีการพับชุดราวกระเช้า

- 1. ทำปลดตัวล็อกตามหมายเลข 1 และ 2
- 2. ทำการพับราวกระเช้าตามลำดับหมายเลข