


การใช้งานและการบำรุงรักษา รถกระเช้าขากรรไกร X-Lift รุ่น JLG 3246ES

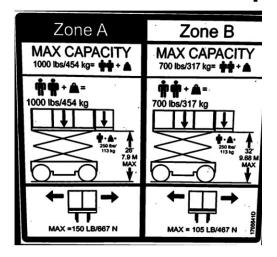

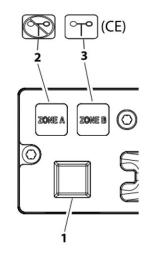


การใช้งานในที่มีลมและไม่มีลม

สามารถเลือกการทำงานให้สถานที่มีลมหรือไม่มีลม โดยการกดปุ่ม หมายเลข 1 แล้วไฟมาแสดงที่ไฟสถานะหมายเลข 3 โดยรูปนี้ หมายถึง สถานที่มีลมแรงหรือทำงานภายนอก หาไฟติดที่หมายเลข 2 รูปนี้ หมายถึงสถานที่ไม่มีลมแรง หรือทำงานภายใน

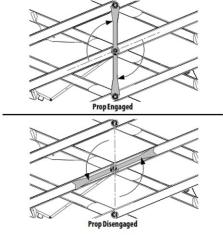



ควรนำชุดเซฟตี้อามลงมาค้ำตามรูปการเข้าไปทำการใดๆ ตามภาพ

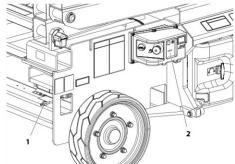

ตำแหน่งปลั๊กชาร์จและไฟแสดงสถานะการชาร์จ แบตเตอรี่

- 1. ปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่
- 2. ตำแหน่งไฟแสดงสถานะการชาร์จ ข้อผิดพลาดของชาร์จเจอร์หรือแบตเตอรี่