


<u>ปุ่มคอนโทรลด้านบนกระเช้า รถกระเช้าขากรรไกร X-Lift รุ่น JLG3246ES</u>

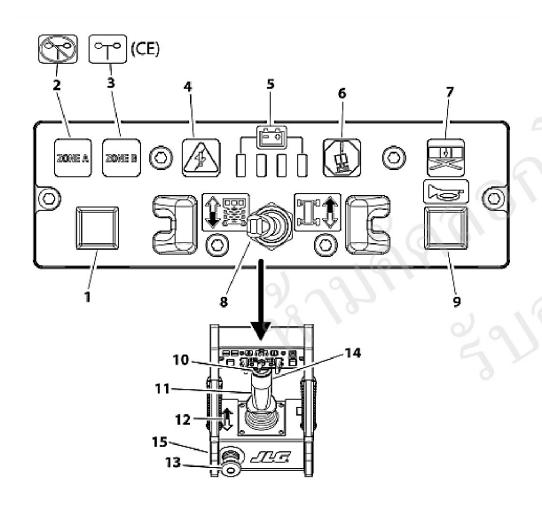

ปุ่มคอนโทรลด้านบนกระเช้า

- f 1 ปุ่มเลือกการใช้งานภายในm/ภายนอก
- 2 ไฟแสดงเลือกทางานภายใน(ไม่มีลม)
- 3 ไฟแสดงเลือกทางานภายนอก(มีลม)
- 4 ใฟสัญญาณเตือนระบบเครื่องผิดปกติ
- 5 LCD แสดงระดับแบตเตอรื่
- 6 ใฟเตือนเครื่องจักรอยู่ในทางลาดเอียง
- 7 ใฟสัญญาณเตือนน้ำหนักเกิน
- 8 ปุ่มเลือกฟังก์ชั่นลิฟท์ หรือ ขับเคลื่อน
- 9 ปุ่มแตร
- 10 ปุ่มคอนโทรลเลี้ยว ซ้าย/ขวา
- 11 จอยคอนโทรล ฟังก์ชั่น ลิฟท์/เคลื่อนที่
- 12 สติกเกอร์บอกทิศทาง
- 13 อีเมอร์เจนซี่ หยุดการทำงาน
- 14 ปุ่มเริ่มการทำงาน
- 15 ลำโพงสัญญาณเตือน