


SOLIFER

-boken

1987

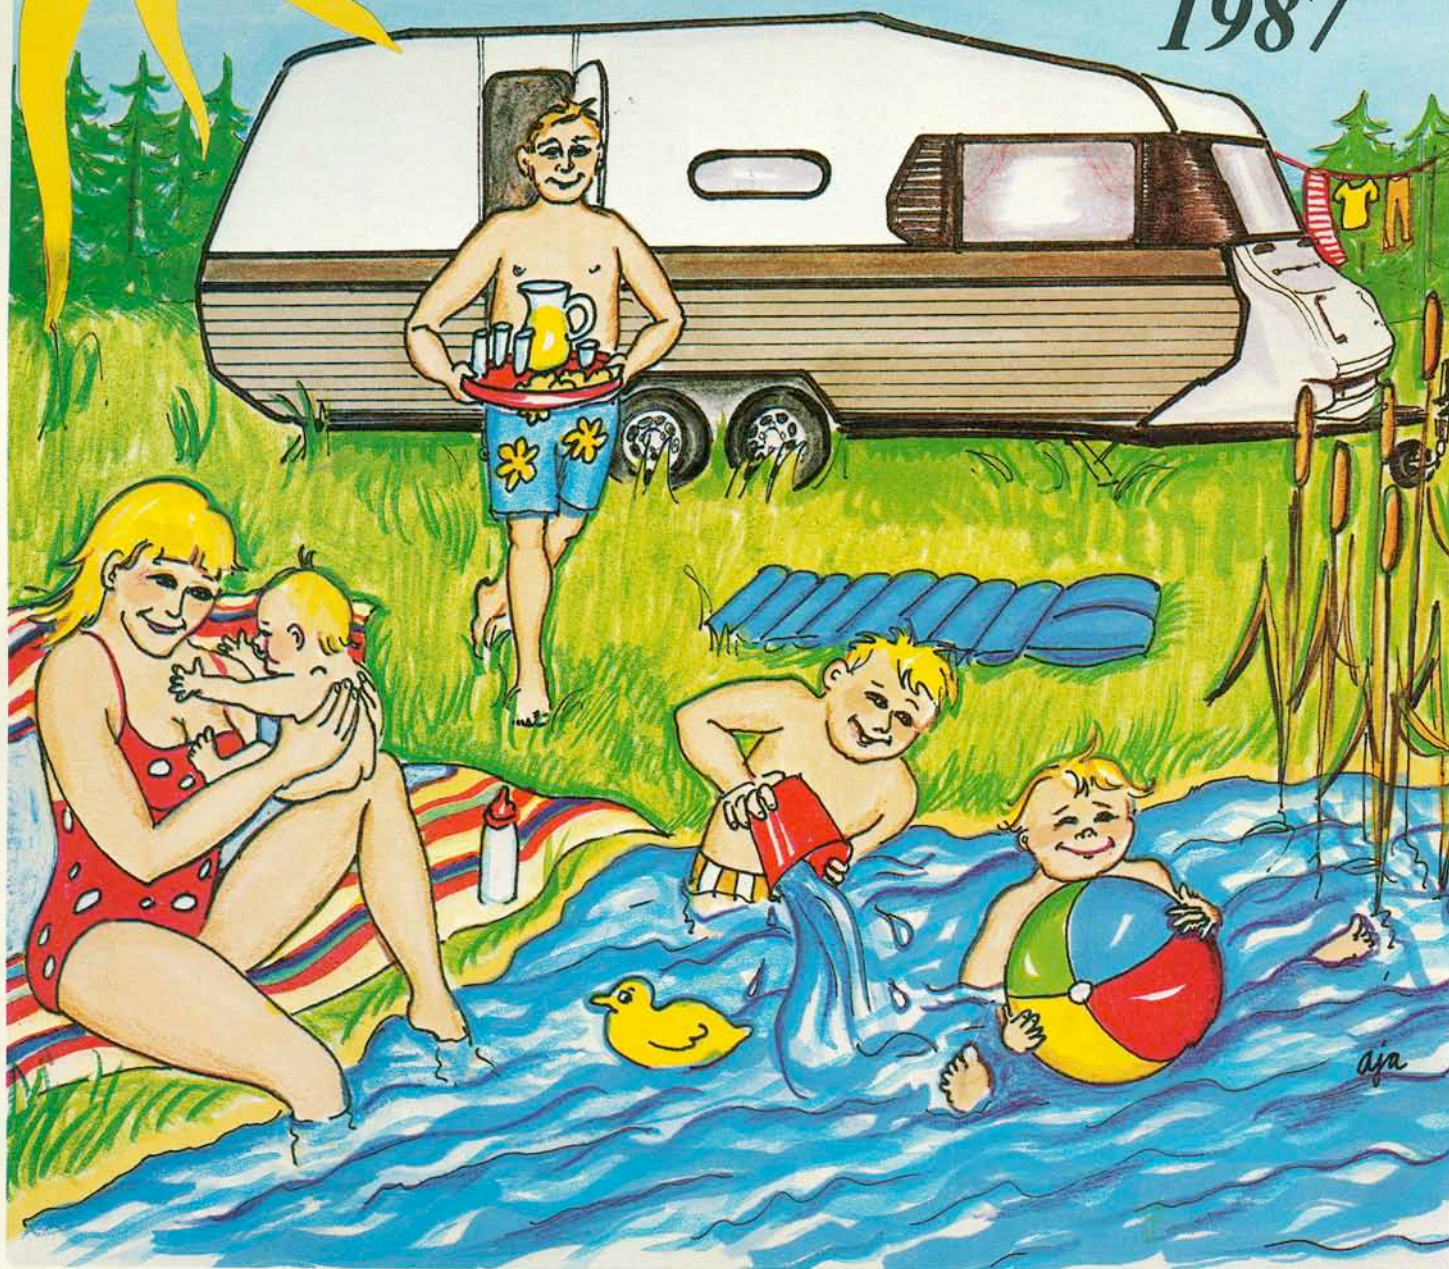

Soliferägare!

Nu är det Du som bestämmer. Nu är det mer på Dig än på oss det beror om Du skall få all den nytta och allt det nöje av Din husvagn som Du hoppats på.

Men vi överger Dig inte.

Våra återförsäljare och vårt servicenät står till Din tjänst när det gäller Din husvagns vård och utrustning. Till oss och våra medarbetare kan Du också all tid vända Dig föra att få råd och upplysningar om planering av resor och om villkor, som gäller. Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa Dig till rätta.

Så har det länge varit.

Därför ser vår instruktionsbok ut som den gör. Den handlar inte bara om hur Du bäst sköter Din husvagn och använder dess

utrustning. Vår, våra återförsäljares och många Soliferägarers erfarenheter ligger till grund för dess utformning och innehåll. Erfarenheter som vi tror kan vara till nytta också för Dig. På så sätt har instruktionsboken blivit något av en handbok för husvagnsägare, med särskild inriktning på dem som har en Solifer. Men mycket av det som står i den gäller föra alla. Det gör att Du, som Soliferägare, kommer att kunna ge goda råd till andra husvagnsägare också, till glädje för Dig själv, för det är ju alltid roligt att hjälpa dem som delar ens intresse, och till glädje för oss, för om Solifer-ägare har ett gott anseende, då gangnar det även oss. En vanlig uppmaning vill vi ge Dig: "Om Du är missnöjd med något, berätta det då för oss, om Du är nöjd, berätta det för andra."

Mycket nöje! Lohja Svenska AB




Innehållsförteckning

GRUNDKONSTRUKTION	3	—Tömning	10	KYLSKÅP	15	VENTILATION	18	UPPSTÄLLNING	23
—Chassi	3	—Avlopp	10	—Eldrift	15	EXTRA TILLBEHÖR	19	—Checklista	23
—Stödben	3	ELSYSTEM	10	—Gasolldrift	15	—Förtält	19	—Allemansrätten	23
—Hjulaxlar	3	—220 V	10	—Felsökning	15	—Vinterkörning	19	—Långtidsuppställning	23
—Koppling	3	—12 V	10	VÄRMEPANNA	16	—Reservhjul	19	TIPS FÖR UTLANDS-	
—Stödhjul	3	—Huvudströmbrytare	10	—Påfyllning av vätska	16	—Husvagnsapotek	19	RESAN	24
—Däck	3	—7-polig kontakt i vagn	10	—Byte av vätska	16	LASTNING	19	—"M":s minneslista	24
—Mått och vikt	3	—Bilens kontaktdosa	11	—Avtappning	16	—Lastens fördelning	19	—Autobahn	25
—Kaross	3	—Batteriet	11	—Luftning	16	AVFÄRD	20	—Schweiz	25
GARANTI O.SERVICE	4-5	—Batteriladdaren	11	—Brännare	16	—Checklista 1	20	—Frankrike	25
—Fabriksgaranti	5	—Strömförbrukning	11	—Manöverpanel	16	KOPPLING TILL	20	—Holland	25
—STG	5	—Ytterbelysning	11	—Överhettning	17	DRAGBIL	20	—Vägnatruller	25
SKÖTSEL	6	—Innerbelysning	11	—Säkerhetsbrytare	17	—Checklista 2	20	—Turistbyråer	26
—Tvätt o. vaxning	6	—Lampbyte	12	—Felsökning	17	DRAGBILENS	20	—Telefon	27
—Fönster	6	—Manöverpanel Finlandia	12	ELPATRON	17	UTRUSTNING	20	—Semesterchecklista	27
—Imma	6	—Kopplingschema	12-13	—Igångsättning	17	—Dragkrok	20	—Regler o handlingar	27
—Smörjning	7	GASOLSYSTEMET	13	—Felsökning	17	—Fjädring	20	—Försäkringar	27
BROMSAR	7	—Gasolflaskor	13	KOMBINERAD DRIFT	17	—Luftkuddar	20	—Körkort	28
—Katastrofbroms	7	—Flaskbyte	13	—"Fjällinkoppling"	17	—Backspeglar	21	—Tillåtna vikter	28
—Bromsjustering	8	—Gasolkontroll	14	VARMVATTEN-		LÄSTIPS OM HUS-			
—Hjulbyte	8	—Gasollockagetest	14	BEREDARE	18	VAGNAR	28		
—Lyft med stödben	8	—Gasollukt	14	—Påfyllning	18	AVSTÅNDSTABELL	29		
INREDNING	9	—Gasolförbrukning	14	—Sommarvarmvatten	18	SOS INTERNATIONAL	30		
—Trappsteget	9	GASOLSPIS	14	VÄRMEN I SAMMAN-		EUROPA SEMESTRAR	30		
—Bäddning	9	—Gasolkranar	14	FATTNING	18	TV-STATIONER	31		
—Bord	9	—Tändsäkring	14	VÄRMEPROGRAMERING	18				
FÄRSKVATTENSYSTEM	10	—Tändning	14	—Veckoprogramuret	18				
		—Ugn	14						
		—Gräddningstabell	30						

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar i tekniska specifikationer och materialspecifikationer.

Produktion EBC-Gruppen. Teckningar Aja Thorén. Text och redigering Göran Carle Reklamproduktion. Sättning, original och tryck Sollentuna Grafiska.

Grundkonstruktion

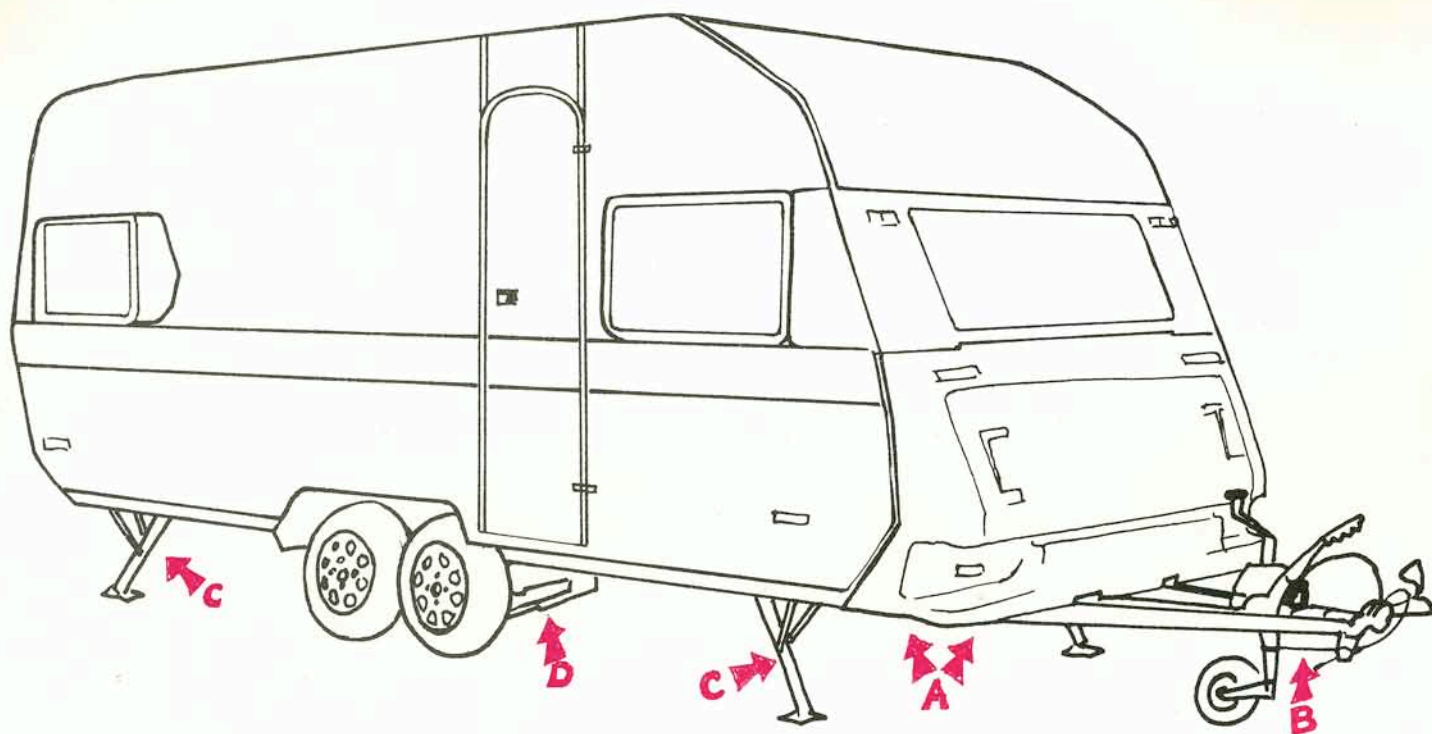

Chassiet (A)

i samtliga Solifer-vagnar består av en galvaniserad U-profilerad stålbalk samt V-drag. Draget är bultat i chassiet med bultar av galvaniserat stål.

Stödbenen (C)

som är placerade i vagnens fyra hörn är galvaniserade och nedvevade ligger de an mot marken via ledbara plattor.

Hjulaxlarna (D)

har ståltorsionfjädring, som kräver ringa underhåll. Se smörjn. på sid 7).

Kopplingen (B)

och påskjutsbromsen är mekaniska med hydraulisk stötdämpare och utan bromskraftbegränsare. Även kopplingen behöver ringa underhåll. (Se Smörjning på sid 7).

Stödhjulet

är galvaniserat med gummihjul.

Hjulhusen

är gjorda av plast med formpressad isolering.

Däcken

är av stålradialtyp på specialfälg. Den fälgan får inte bytas ut mot någon annan. Däckdimensionen för svenska vagnar är 175 SR 13 för enkelaxlar och 155 SR 13 för boggivagnar. Rekommenderat ringtryck är för en-


kelaxlar 2,6 kg/cm² och boggivagnar 2,5 kg/cm². Trycket skall mätas när däckan är kalla. Observera att redan en så ringa tryckskillnad som 0,1 kg/cm² ger försämrade vägenskaper.

Mått och vikt för 1986 års modeller.

	<i>Finlandia 3002</i>	<i>Artic 552 GL</i>	<i>Artic 540 DL</i>	<i>Artic 500 L</i>	<i>Artic 450</i>
Tjänstevikt	1250 kg	1050 kg	950 kg	850 kg	740 kg
Totalvikt	1500 kg	1280 kg	1180 kg	1070 kg	950 kg
Största längd	755 cm	705 cm	713 cm	655 cm	605 cm
Karosslängd	649 cm	601 cm	590 cm	550 cm	495 cm
Största bredd	233 cm	223 cm	223 cm	223 cm	212 cm
Största höjd	262 cm	256 cm	256 cm	256 cm	256 cm


Observera att karosslängden i enlighet med TSV:s riktlinjer numera är inklusive kofferten.

Karossen
är en sandwichkonstruktion.

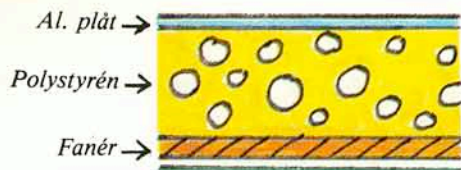


Taket består av 0,6 mm slät aluminiumplåt, 32 mm (i Finlandia 70 mm) polystyrénisoler-
ing och ett 3 mm fanérsikt.

Väggarna i Artic-
modellerna har ytter-
skikt av 0,6 mm ham-
rad aluminiumplåt, 32
mm polystyrénisoler-
ing och ett 3 mm fanér-
skikt.

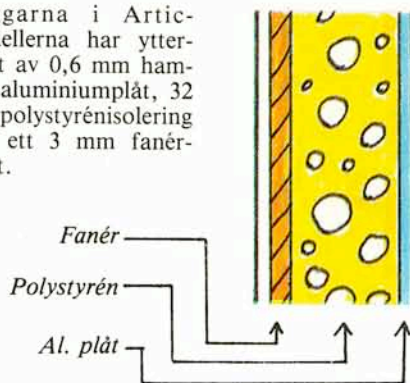

Väggarna i Finlandia har också ytterskikt av
0,6 mm hamrad aluminiumplåt, men i front-
väggen 70 mm och övriga väggar 50 mm po-
lystyrénisoler-
ing. Samtliga väggar har på in-
sidan 3 mm fanér.

Fönstren är dubbelfönster (i Finlandias kort-
sidor treglasfönster) av akryl infästa i gum-
milister. Minst ett sidofönster är öppnings-
bart och dessutom finns två självventilerade
takluckor spisfläkt, samt i vissa vagnar en
elektoluxventil.

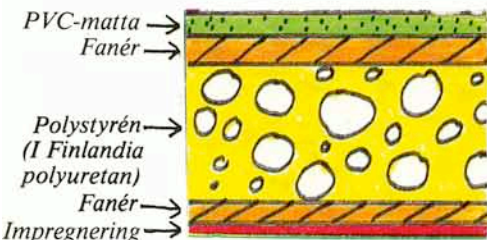

Golvet har ett ytterskikt av 4 mm fanér.
Ovanpå fanérskiktet 44 mm polystyrénisole-
ring (i Finlandia 70 mm polyuretan), därpå
6,5 mm fanér, klätt med lättskött PVC-
matta.

Såväl tak-, som vägg- och golvelement är
trycklimmade, vilket innebär fullständig
kontakt över hela ytan, så att stabiliteten blir
högsta möjliga för en lätt konstruktion. Den
brännlackerade aluminiumytan är också yt-
terst tålig mot angrepp av i luften förekom-
mande kemikalier, som t.ex. bilavgaser.

Mekaniska påfrestningar, som t.ex. belast-
ningspåfrestningar bör emellertid undvi-
kas. Motståndskraften mot punktlast (spetsi-
ga föremål) är alltid när det gäller lätta
konstruktioner ringa, och även när det gäller

utbredd last bör man vara uppmärksam. Håll
taket rent från snö, om vagnen står ute under
vintern. Undvik att mer än 20 cm torr snö
samlar sig på taket.

Hopfogning

av karossens väggar, tak och golv är gjord
med lim och skruvförband.

Karossen är med s.k. karossbultar fäst vid
chassiets U-profilerade stålbalkar. Dessa bul-
tar bör kontrolleras efter de första 100 mi-
lens körning och därefter en gång per år eller
var 500:e mil.



För att du skall få många trivsamma och bekymmersfria år med din
vagn har Solifer infört ett unikt garantipaket under namnet Solifers
Trygghetsgaranti 1-3-5 + 5, som består av följande.

- 1-års tillverkningsgaranti enligt villkor nedan och i serviceboken.
- 3-års försäkringsgaranti enligt villkor nedan och på sid 3 i service-
boken. Kompletta försäkringsvillkor medföljer separat i vagnen.
- 5-års förlängd tillverkningsgaranti enligt villkor nedan och på sid 5
och 6 i serviceboken. Garantin gäller under förutsättning att servi-
cen sköts enligt anvisningar i serviceboken.
- 5-års tåthetsgaranti enligt villkor nedan och på sid 7 och 8 i servi-
ceboken. Garantin berättigar till helt kostnadsfria reparationer av
fuktskador om kontrollerna har gjorts.

OBS! Om du av någon anledning inte tänker utnyttja den förlängda tillverkningsgarantin bör du ändå gö-
ra fuktkontrollerna som är avgiftsfria de tre första gångerna. Gör gärna kontrollen på samma gång som
servicen.

Det är en god regel att fortsätta göra service fuktkontroll varje år även efter garantitidens utgång.

1 års tillverkargaranti

- Garantin gäller under förutsättning;**
att husvagnen brukas normalt och erhåller av till-
verkaren föreskriven skötsel.
- att** köparen i händelse av reklamation före garanti-
tidens utgång och inom skälig tid, normalt in-
om 14 dagar efter det att felet upptäckts eller
bort upptäckas, underrättar säljaren av vagnen.
- att** vid utbyte av defekta delar dessa med betald
frakt returneras till säljaren, som däremot beta-
lar återfrakten.
- att** den defekta husvagnen, om så erfordras, trans-
porterats till närmaste märkesverkstad samt att
arbetet utföres på sådan verkstad. Köparen
svarar för erforderliga rese- och transportkost-
nader.
- att** endast originalreservdelar användes.

2. Garantin gäller inte:

- för** skada som uppstått på grund av trafikolycka,
brand, våld, överbelastning, missbruk eller van-
skötsel, ej heller vid yrkesmässig uthyrnings-
verksamhet.
- för** de tillfälliga små förändringar i inredning, dör-
rar och annat som kan hänföras till temperatur-
variationer och ändringar i luftfuktigheten.
- om** husvagnens konstruktion förändras på sätt
som menligt kan påverka husvagnens hållbar-
het eller trafiksäkerhet, samt drages av annat
fordon än personbil.

Säljarens ansvar för fel är begränsat till vad som ovan angivits.

Vid återopande av denna garanti skall garantibevis
företes eller leveransdatum på annat sätt kunna
styrkas av vagnens ägare.

3. Köparens rätt

Om fel för vilket säljaren ansvarar inte blivit avhjälpt
inom skälig tid har köparen av husvagn rätt att göra
avdrag på köpeskillingen som motsvarar felet, krä-
va skälig ersättning för avhjälpande av felet eller,
som felet inte är av ringa betydelse för köparen, hä-
va köpet och återfå köpeskillingen med skäligt av-
drag för nyttjande av husvagnen. Avser felet inte
husvagnen i dess helhet får köpet endast hävas
med avseende på den enhet som inte kunnat tagas i
avsett bruk. I fall av hävning av köp är köparen skyl-
dig att återlämna husvagn eller del av husvagn i
normalt skick. Köparen får inte häva köp av hus-
vagn som i betydande utsträckning är ombyggd,
ändrad eller försedd med särskild utrustning eller
anpassad för köparen, såvida köparen erbjuds skä-
lig ersättning för felet samt det inte är uppenbart att
vagnen inte kan användas för sitt ändamål.

4. Tvister angående garantivillkor

Tvist rörande tolkning av dessa garantivillkor skall i
första hand söka lösas av berörda parter genom
överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan
tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden i
den mån nämnden är behörig eller av allmän domstol
(tingsrätt).

Dessa garanti bestämmelser är gemensamma för
medlemsföretag i HUSVAGNSBRANSCHENS RIKS-
FÖRBUND

3 års försäkringsgaranti

5 års förlängd tillverkargaranti

1. Tillämplighet

Garantin gäller under 4 år från utgången av fabriksgarantin för husvagnen.

Den gäller för i Sverige mantalsskriven ägare under giltighetstiden och följer således vagnen vid försäljning.

Den gäller under förutsättning att husvagnen under giltighetstiden sköts enligt föreskrifterna i serviceboken. Föreskriven service skall utföras av auktoriserad Soliferverkstad och vid i serviceboken angivna tidpunkter.

Den gäller endast i Sverige registreradeagnar och då reparation utförs på auktoriserade Soliferverkstäder i Sverige.

2. Omfattning

Garantin berättigar — med undantag av nedan angiven självrisk till kostnadsfritt avhjälpande av fel i husvagnen vid närmaste lämpliga Soliferverkstad. Ägaren svarar för rese- bärgnings- och transportkostnader.

Avhjälpandet skall ske inom skäligen tid från det att ägaren underrättat Soliferverkstaden om felet och inlämnat husvagnen till verkstaden. Vid bedömningar av vad som är skäligen tid skall ägarens behov av vagnen beaktas och hänsyn tas till felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet, tillgång på reservdelar och tillgänglig verkstadskapacitet.

3. Fel

Fel utgör enligt fackmässig bedömning avvikelser vilka behöver åtgärdas för vagnens funktion, drift och trafiksäkerhet.

5 års täthetsgaranti

1. Tillämplighet

Garantin gäller under 5 år från första registreringsdatum. Den gäller för i Sverige mantalsskriven ägare och följer således vagnen vid försäljningen.

Den gäller under förutsättning att vagnen under giltighetstiden fuktkontrolleras hos auktoriserad Soliferverkstad (enligt servicebokens föreskrifter) och att kontrollen finns noterad i serviceboken. De tre första kontrollerna är avgiftsfria under förutsättning att vagnen är tömd.

Garantin gäller endast i Sverige registreradeagnar och då reparation utförs på auktoriserad Soliferverkstad i Sverige.

2. Omfattning

Garantin berättigar till kostnadsfri reparation vid konstaterade fuktskador under förutsättning att garantivillkoren är uppfyllda. Ägaren svarar själv för rese- och transportkostnader. Vid inlämnande för ev reparation skall vagnen vara tömd.

Avhjälpandet skall efter konstaterad fuktskada ske inom skäligen tid, dock med det förbehåll att verkstaden kan göra en provisorisk reparation om belastningen på verkstaden är stor och därefter och därefter göra reparationen senare. Solifer förbehåller sig också rätten att besluta hur och i vilken omfattning reparationen skall göras.

Fuktskada berättigar inte i något fall till inbyte av vagnen.

3. Fel

Med fel avses i det här fallet utifrån kommande vattenläckage.

Den gör att du under tre inte behöver tänka på någon ytterligare husvagnsförsäkring. (Dragbilens trafikförsäkring omfattar även husvagnen.) Din husvagn är helförsäkrad hos Allmänna Brand för vagnskada, brand, stöld, glas,

Fel föreligger ej om verkstaden gör sannolikt att vagnen blivit bristfällig på grund av olyckshändelse eller eljest av omständighet som är att hänföra till ägaren, såsom att vagnen ej vårdats eller brukats med normal aktsamhet eller att särskilda åtgärder enligt nedan företagits med vagnen eller på grund av normal åtgång av förbrukningsdetaljer, normal förlitning och normal korrosion.

Tillverkaren ansvarar således endast under förutsättning:

- Att i serviceboken noterats att vagnen skötts enligt servicebokens föreskrifter.
- Att endast originalreservdelar användes och att eventuella plomberingar ej brutits.
- Att vagnen ej ombyggts eller ändrats.
- Att vagnen ej överbelastats.
- Att orsaken till skadan ej kan hänföras till trafikolycka eller annan yttre överkan.

4. Undantag

- Däck
- Polering och underhåll i övrigt av lack samt tvätt eller rengöring.
- Yttre överkan, brand och glasskador.
- Underhållsservice.
- Extra tillbehör ej godkända av Solifer.

5. Uthyrningsvagnar

1-års-garantin gäller som framgått tidigare inte för hyres-

Fel föreligger ej om verkstaden gör sannolikt att vagnen blivit bristfällig p.g.a. olyckshändelse eller eljest av omständighet som är att hänföra till ägaren såsom att vagnen ej vårdats med normal aktsamhet, tvättats felaktigt eller att särskilda åtgärder enligt nedan företagits med vagnen.

Tillverkaren ansvarar således endast under förutsättning:

- att i serviceboken noterats utförd fuktkontroll enligt servicebokens föreskrifter.
- Att endast originaldelar sitter monterade.
- Att vagnen ej ombyggts eller ändrats.
- Att vagnen ej överbelastats.
- Att orsaken till läckaget inte beror på krockskador.
- Att vagnen vid ev krockskada inte reparerats hos annan verkstad än Soliferverkstad.
- Att vagnen inte tvättats med annat än i Solifer godkända tvättmedel. Avfettningsmedel är ej tillåtna.
- Att vagnen vid ev påpekande om fukt så fort som möjligt ställs till förfogande för reparation.

4. Undantag

- Garantin gäller ej för fuktskador från invändiga tankar, varmvattenberedare, glycolvattensystem och liknande.
- För fuktskador som beror på utvändigt monterade beslag typ märken, flaggstänger, beslag mm.
- Fuktskador som beror på yttre överkan.

ansvarighet, resgods, rättsskydd och semesteravbrott. Om någonting inträffar skall du uppge försäkringsnumret S-1979 44 40 och husvagnens chassienummer. Självrisken är som regel 400 kronor.

vagnar, däremot gäller 5-års-garantin från köpdatum även för hyrvagnar med angiven självrisk om serviceprogrammet följs.

6. Självrisk

Ägaren står självrisk med 1/20 av basbeloppet för varje gång Garantin tas i anspråk. Självrisken justeras varje årskifte i takt med förändringar av basbeloppet. Med garantitillfälle avses varje tillfälle då ägaren reklamerar fel och inlämnar vagnen till verkstaden.

7. Reklamationstid

Vill ägaren göra gällande Garanti på grund av fel i vagnen skall han underrätta Soliferverkstaden härom inom skäligen tid efter det han märkt eller bort märka felet. Sker ej detta är ägaren förlustig sin rätt göra gällande anspråk enligt garantivillkoren.

8. Ansvarsbegränsning

Garantin är begränsad till vad som ovan angivits. Således har ägaren ej rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada, skada på annan egendom eller annan indirekt skada.

9. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån ärendet är av beskaffenhet att kunna behandlas av nämnden.

— Fuktskador som beror på stora utvändigt monterade tillbehör som ej godkänts av Solifer. T.ex. luftkonditioneringsaggregat, markiser mm.

5. Uthyrningsvagnar

Garantin gäller ej för uthyrningsvagnar om ej särskilda överenskommer träffas.

6. Självrisk

Ingen självrisk utgår.

7. Reklamationstid

Om ägaren själv konstaterar fuktskada skall han inom skäligen tid underrätta auktoriserad Soliferverkstad därom och lämna vagnen för åtgärd.


8. Ansvarsbegränsning

Garantin är begränsad till vad som ovan angivits. Således har ägaren ej rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada, skada på annan egendom eller annan indirekt skada.

9. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån ärendet är av beskaffenhet att kunna behandlas av nämnden.

Bli vän med Din Solifer

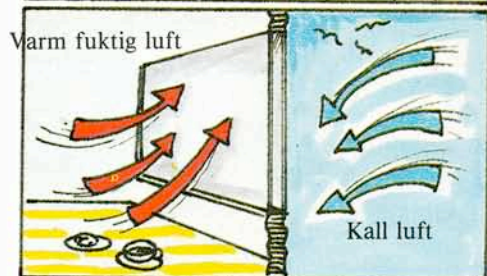

Genom att regelbundet se över Din husvagn, hålla den ren utvändigt och invändigt, kolla ringtryck och se till att den får sin service, kommer Du också att köra med större omsorg och försiktighet.

Tvättning och vaxning

av vagnen görs enligt samma regler som gäller för biltvätt. Använd rikligt med vatten och något av de i handeln förekommande biltvättmedlen. Det finns ett speciellt Solifertvättmedel av den rätta kvaliteten.

Var försiktig med användning av lacknafta och liknande lösningsmedel, som Du kanske behöver för att få bort fläckar av asfalt och fett. Under olyckliga omständigheter kan det lösa tätningsmedlet i fogar mellan al-plåtarna, t.ex. i övergången mellan väggar, tak och golv.

Vaxar Du vagnen vår och höst är det lättare att hålla den ren. Obs! De två första åren bör vagnen dock ej vaxas med vax som innehåller slipmedel.

Fönstren

är av alkrylglas. Ett starkt klart och segt material, som emellertid fordrar försiktighet så att det inte repas.

Fönstertvätt görs lämpligen så att rutorna på utsidan spolas med rikligt med vatten som avlägsnar damm och smuts. Tvätta sedan med en ren svamp och ljummet vatten tillsatt med tvålmedel. Skölj efter med kallt och låt lufttorka. Eventuellt kan sämskinn användas. Små repor kan poleras bort med bilpolish och ren trasa.

Obs!


Använd aldrig smutsiga trasor, skurpulver eller lösningsmedel av något slag, ej heller van-

liga fönsterputsmedel. Asfaltsfläckar etc. kan avlägsnas med fotogen, varefter hela fönstret tvättas. Färgfläckar kan avlägsnas med stålull. Efterpolera med polish.

Imma

inuti dubbel- eller treglasade fönster kan inte undvikas eftersom akrylmaterialet inte är diffusionstät. Det släpper igenom den vattenånga som finns i luften. När temperaturen sjunker faller vattenången ut på rutornas insidor som små vattendroppar, precis som dagg på kvällen. När temperaturen stiger försvinner emellertid imman igen.


Att det blir imma på fönstrens insidor när det är kallt ute och flera personer befinner sig i husvagnen, det är precis samma fenomen som inträffar i bilen. Och precis som i den, hjälper ventilation.

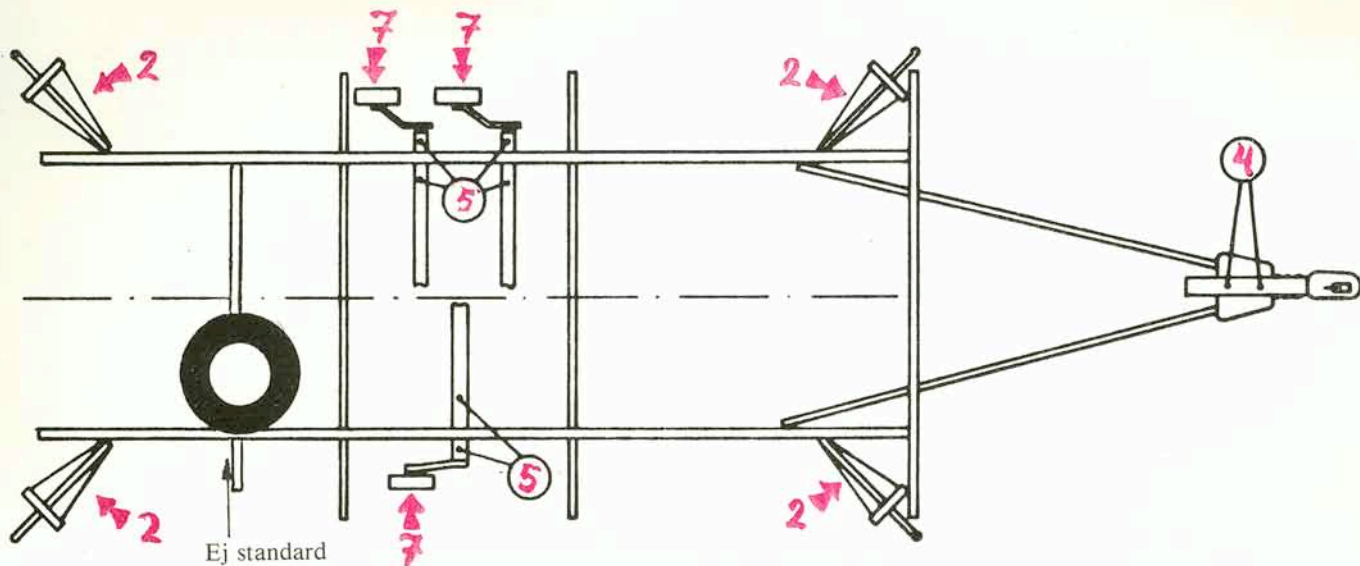

Smörjning

av rörliga delar kan Du ibland behöva göra själv. Det gäller så enkla detaljer som ytterdörrens gångjärn, handbromsspakens fästbult, stödhjul och stödben. Det är lätt avklarat med en oljekanna eller en smörjolja, som Du köper i förpackning med pip. Att smörja eller fetta in kulsålen och de rörliga detaljerna på kopplingshuset bör heller inte bereda Dig problem. Det skall göras för att slippa gnissel när vagn och bil ledas. Följ Du nedanstående smörjschema t.o.m. punkt 5, så gör Du vad som på Dig ankommer, om Du inte försummar din STG-service.


1. Rengör och infetta kulsålen vid behov.
2. Rengör vid behov stödbenen från grus och gammalt fett och olja in gångskruven med tunn olja.
3. Smörj handbromsens rörliga delar med olja 1 gång/månad.
4. Smörj de båda smörjniplarna med chassiefett minst 1 gång/år. (Oftare om Du kör mer än 500 mil/år)
5. Smörj smörjniplarna på axlarna med chassiefett minst 1 gång/år.
6. Demontera och smörj stödhjulet med fett i skruvgångorna och lagret 1 gång/år.
7. Kontrollera hjullagren 1 gång/år.

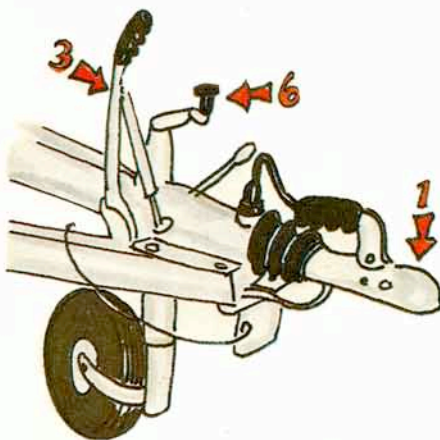

Bromsarna

på samtliga Solifervagnar är påskjutsbromsar. Det innebär att husvagnen automatiskt bromsas upp när dragbilen bromsar. Fabrikatet är Peitz, som vid backning ger fullt frihjul. Några extra installationer i bilen behöver inte göras. Statens trafiksäkerhetsverk har typgodkänt bromssystemet.

Parkeringsbromsen är placerad vid dragkopplingen. Bromsen låses när spaken förs uppåt. Ju hårdare spaken dras åt, desto större blir bromsverkan. Bromsen frigörs genom att knappen överst på bromsspaken trycks in. Med knappen intryckt förs spaken framåt-nedåt.

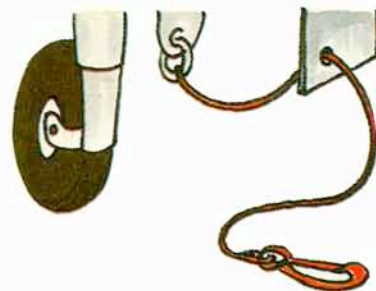

Katastrofbroms

finns på samtliga modeller. Den utlöses via en vajer kopplad från dragbilen till en brytning på handbromsspakens nedre del. Om dragkulan skulle släppa och vajern sträcks så att brytningen går sönder, slås bromsarna automatiskt till.

Återställning

av katastrofbromsen, vilket är nödvändigt för att hjulen åter skall rulla, sker genom att handbromsen, som automatiskt dragits åt, släpps ner till nolläge varefter en ny brytning monteras. Obs! Även vajern bör bytas efter det att katastrofbromsen utlösts.

Obs! Är bromsverkan dålig kan systemet vara fel inställt. Låt då snarast en fackman kontrollera systemet. Tänk på trafiksäkerheten! Var uppmärksam på bromsverkan och eventuell sneddragning.


*Vid fel på bromssystemet,
anlita fackman.*



Bromsjusteringen

bör Du låta utföra på verkstad. Men om handbromsen och/eller påskjutsbromsen har för stort spel kan det vara nödvändigt för Dig att göra justeringen själv för att kunna köra säkert till märkesverkstad.


Försök absolut inte justera spelet genom att manipulera med bromsstängens justerdel. Gör i stället så här:

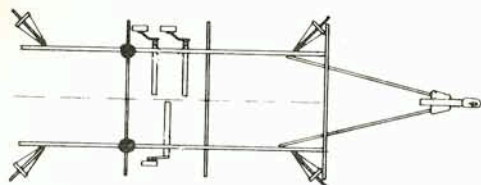


Lift upp husvagnen på fyra pallbockar, så att hjulen hänger fritt. Placera domkraften i krysset mellan längsgående och tvärgående balkar i chassiet, och placera pallbockarna under de längsgående. På Finlandia 3002 placeras domkraften på bakre tvärbalken längst ut mot längsgående chassiebalken.

Det är absolut förbjudet att hissa upp vagnen på stödbenen inför en bromsjustering eftersom Du är tvungen att krypa in under den för att komma åt justeringsmuttrarna.

Lossa handbromsen när hjulet hänger fritt och se till att dragstäng med kulkopplingen är fullt utdragen. (Inskjuten påverkar den påskjutsbromsen.)

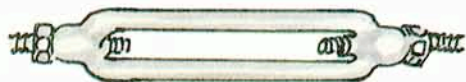

Lossa vantskraven på bromsstängens så att bromsstängens känns lös. Justera ut bromsbackarna mot bromstrumman (på båda sidor) genom att dra åt muttern på bromssköldens insida. (Hjulen skall nu vara helt låsta.)

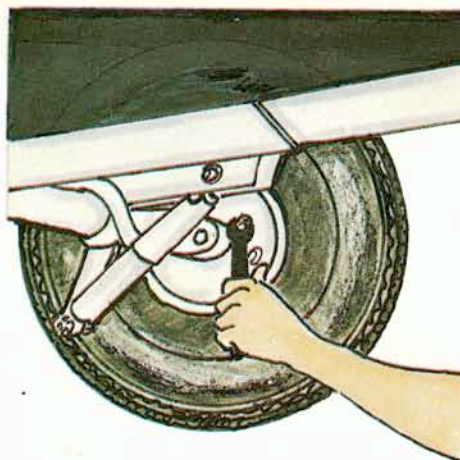

Knacka lätt med en plastklubba eller liknande massivt föremål på sköldens baksida, känn om muttern kan dras åt ytterligare.

Upprepa den proceduren tills bromsbackarna ligger väl an mot trumman.

Lossa åter muttern så att hjulen kan rotera fritt. Se till att bulten samtidigt lossnar, knacka för säkerhets skull in den med plastklubban.

Om backarna inte släpper kan man rycka i handbromsspaken några gånger, eftersom justeringsmekanismen inne i trumman kan kärva. Då lossnar backarna.

Spänn bromsstäng med vantskraven så att hjulen kan roteras för hand med så ringa motstånd att bromsbackarnas anläggning hörs, men inte känns.

Observera att de skall roteras i samma riktning som de normalt skall rulla!

Se till att "motståndet" är lika stort på alla hjulen.

Dra handbromsen uppåt tre snäpp. Hjulen skall då vara låsta.

Både bromsen och påskjutsbromsen är nu riktigt injusterade.

Vid byte av bromsbackar bör ytterligare justering göras efter ca 100 mils körning.

Hjulbyte

sker i normala fall genom att man med domkraft lyfter vagnen. Det går så till att handbromsen dras åt och stödhjulet vevas ner, så att det stöder väl i marken. Vagnen kopplas loss från dragbilen. Glöm inte att lossa elanslutningen och katastrofbroms.


Därefter placeras domkraften i korset mellan chassiets balkar bakom det hjul som skall bytas, och vagnen lyftes tills hjulet går fritt från marken. Vagnen stöder då på ena sidans hjul, domkraften och stödhjulet.

Lyft med stödben

är en åtgärd som skall undvikas. Om situationen trots allt fordrar detta slags lyft, se till att marken är plan och vagnen vindskyddad.

Gör sedan så här:

1. Drag åt handbromsen väl.
2. Koppla loss vagnen från dragbilen och glöm inte elanslutningen och katastrofbroms.
3. Lossa navkapseln. På Artic 450, 500, 500 L och 540 DL lossas navkåpan samtidigt med hjulmuttrarna.
4. Lossa hjulmuttrarna något med en 19 mm nyckel.
5. Hissa upp stödhjulet så att vagnen lutar framåt så mycket som möjligt.
6. Veva ner bakre stödbenet på den sida som skall lyftas. Veva tills stödbenet står lodrätt!
7. Veva ner stödhjulet så mycket att hjulet släpper från marken.
8. Skruva bort hjulmuttrarna och reparera hjulet eller byt det mot reservhjul.
9. Skruva fast det hela hjulet genom att dra hjulmuttrarna korsvis. Tänk på att muttrarna och låsmuttern på vagnar med aluminiumhjul **aldrig** får dras med mutterdragare.

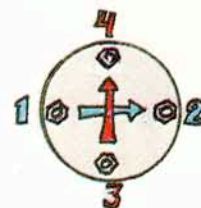

10. Sänk framvagnen genom att hissa upp stödhjulet.
11. Skruva upp stödbenet.
12. Drag fast hjulmuttrarna. Drag dem åter korsvis.
12. Montera ev hjultallrik .
Efter ca 100 mils körning kan det vara skäl att efterdra hjulmuttrarna.


Obs!

Det är absolut förbjudet att vistas under vagnen eller gå in i den medan den vilar på bara stödben och stödhjul.

Gör Dig hemmastadd!

Trappsteget

som Du under färd lämpligen förvarar i gasolkofferten, monterar Du lätt i två byglar, som sitter under entrédörren.

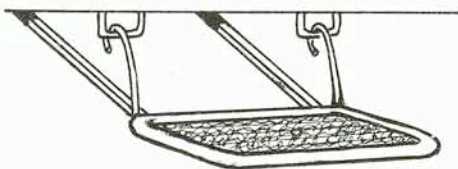

Interiören

är planerad med stor omsorg. Det måste den naturligtvis vara om t.ex. 4 personer skall leva på en tiondel av det utrymme de är vana vid. Alla utrymmen utnyttjas optimalt, och alla material är lättskötta. Golvet t ex är i PVC, skåpluckor och dörrar är av fanér, som är lätt och starkt, textilierna är av syntetmaterial, som både är hållbarare och lättare att hålla rent än naturmaterial. Tänk på att tvättstället inte tål vätskor typ aceton och liknande.







Bäddning

är alltid ett kapitel för sig, när man bor på en tiondel av den yta man är van vid. Man måste ju "göra vardagsrum till sovrum", åtminstone om man är fler än två. (Två personer väljer ofta att ha bakre delen av husvagnen som permanent sovavdelning.)

Planerna här visar de förändringar som genomförs vid bäddning, och det är enkelt när man väl har lärt sig. Det är på borden det kommer an...

Fristående bord

sänks till sitt nedre läge, och kommer då i plan med soffbottnarna. Sänkningarna går till så att handtaget vrids uppåt, medan man drar lätt i det. Sen kan sittdynorna i soffan skjutas samman och ryggkuddarna läggas ut. Klart för sänglinne!

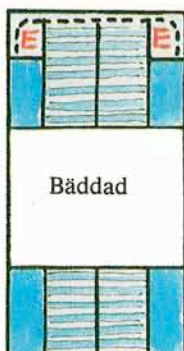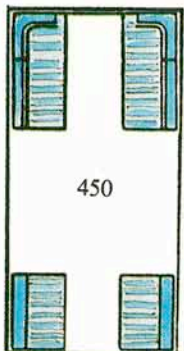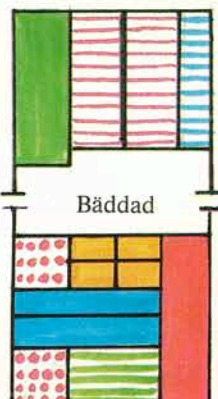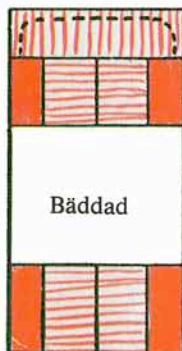
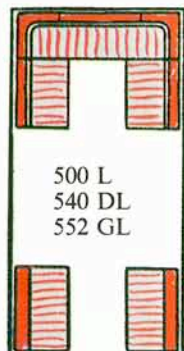
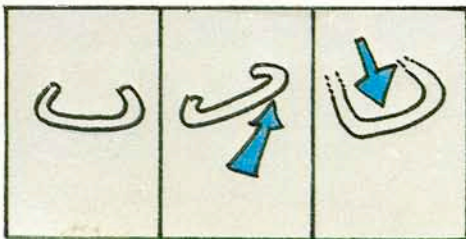


Ej svensk modell

Bord i väggskena

lösgörs genom att det först viks uppåt, varefter benets nedre del böjs inåt. Böjningen blir möjlig genom att den lilla spärren mitt på stödbenet skjuts uppåt. Bordet lösgörs från väggen genom att man lyfter det snett uppåt,

varefter det dras ut från skenan. Det går lätt när man gör rätt. Sen sänker man ner bordet på skenorna, som är fästade vid sitsarnas socklar. Skjut sedan samman sittdynorna, lägg ut ryggkuddarna och ev extra kuddar Klart!

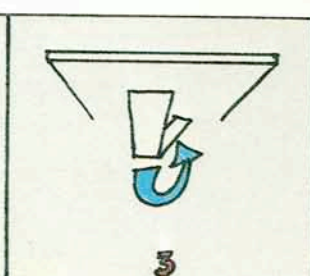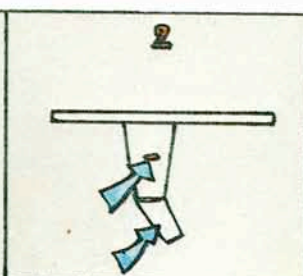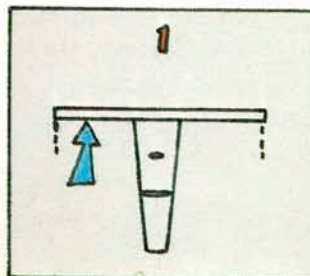

Färskvattensystemet

i en Solifer kan vara utfört på två sätt. Det ena består av två lösa 17 l dunkar av plast, som förvaras i toalettutrymmet och betjänas av dränkbar elektrisk pump, som handmanövreras.

Det andra består av fast tank om 42 l, placerad i toalettutrymmet. I Finlandia placerad i garderoben. I båda sker påfyllning utifrån. Tankarna betjänas av dränkbar elektrisk pump med handmanövrering.

Tömning

Av färskvattensystemet är en nödvändig åtgärd om vagnen skall ställas upp ouppvärmad vid risk för temperaturer under 0° C. Tänk också på att vatten som står stilla i tank eller dunk snabbt blir illamakande, och töm systemet när vagnen under längre tid inte är i bruk.

I de fasta tankarna öppnas bottenventilen, lösa dunkar tömmer man naturligtvis genom att helt enkelt hålla ut vattnet.

OBS!

Även varmvattenberedaren skall tömmas. Skruva medsols av ventilen, alt. öppna ett kvarts varv med skruvmejsel, som sitter framför beredaren. Slå därefter av huvudströmbrytaren och öppna vattenkranarna. En god regel är att alltid tömma beredaren, dunkarna eller tanken när vagnen lämnas en längre tid i kyla även om värmen är på. Ett driftstopp med issprängning som följd täcks ju inte av garantin.

Avloppet

från pentry och toalett är hopkopplat till ett enda, som mynnar på vänster sida. (Finlandia och 552 GL har separat avlopp för duschrummet.) Avloppet är anpassat för spillvattenlunga, som är standard, och vid minusgrader är det lämpligt att hålla lite glykol i denna.



Obs!


Socialstyrelsens campinganvisningar, godkända 1976, föreskriver att avloppsvatten från husvagnar inte får rinna ut på marken utan skall tas om hand. En campingplats kan kräva att husvagnen ansluts till fasta avloppsledningar där sådana finns, eller att avloppsvattnet samlas upp i behållare, som sedan töms i brunnar på campingplatsen.

Det elektriska systemet

Solifer husvagnar är alla utrustade med två elektriska system. Ett 12 V och ett 220 V. 220 V systemet är utfört enligt Kommerskollegiets anvisningar. Dess högsta tillåtna anslutningseffekt är 2000 W (2kW). Det är anslutet till en 220 V central med automatsäkringar, som är självutlösande vid överbelastning eller kortslutning. Har en sådan säkring utlöst skall Du alltid söka felet och rätta till det innan Du återställer säkringen.

220 V systemet

finns för att vagnen skall kunna anslutas till 220 V elnät, t ex när den står uppställd på en campingplats. För den anslutningen behövs en skarvsladd (ca 10 m brukar vara lagom) och behövs ytterligare skarvsladdar skall de vara godkända för ändamålet. Använder Du sladdvinda är det med tanke på risken för överhettning lämpligt att helt avlägsna sladden från spolen innan den kopplas in. Var också uppmärksam på att sladden inte utsätts för skada och att sladdens stickkontakt är väl ansluten och att skyddslocket låser kopplingen. Tänk på att ju längre kabel dess- to större spänningsfall.

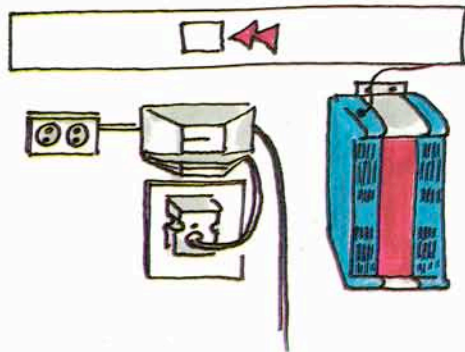

12 V systemet

är anslutet till batteriet, som tillsammans med batteriladdare ingår i Solifers standardutrustning. På 12 V systemet vilar värme- pannen, cirkulationspumpen, innerbelysningen, vattenpumpen, köksfläkten och den 12 V stickkontakten med positiv mittspole och negativ krets, som i Artic-modellerna sitter under huvudströmbrytaren på garderobens framkant och i Finlandia under ytterlampans strömbrytare vid entrédörren.

Huvudströmbrytaren

som omfattar 12 V systemet kopplar i OFF-läge bort alla apparater, utom värmeaggregatet och batteriladdaren.

Laddningen



av batteriet sker via 220 V centralen, varvid anslutning till elnätet fordras eller under körning via bilens generator. Förutsättningen för att bilens generator skall ladda batteriet är emellertid att anslutningen mellan bil och husvagn, via den 7-poliga kontakten, är korrekt. Alla vagnens färdljus är också beroende av denna koppling.

Den 7-poliga kontakten

är en förordningsenlig stickpropp, som uppfyller standarden SFS 2471 och har nedanstående ledningsordning.


SFS (DIN) Koppling

		Färg
1	L	Vänster blinkljus
2	54g	Innerbelys. batteri
3	31	Jordning
4	R	Höger blinkljus
5	58R	Höger bakljus
6	54	Bromsljus
7	58L	Vänst. bak- o framljus

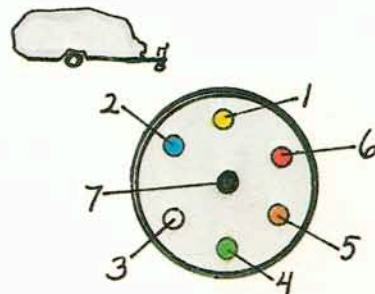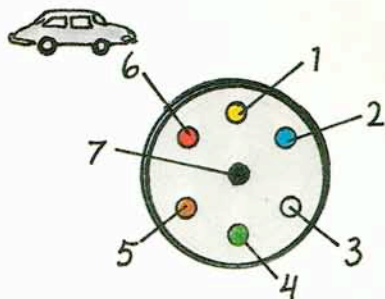


Bilens kontaktdosa

kan lämpligen vara av typ som uppfyller standard SFS 2472. Kopplingen bör vara utförd i enlighet med ovanstående schema och ledningen för kontinuerlig strömtillförsel (pol 2) bör ha en tvärsnittyta om minst 4 mm². Denna ledning dras direkt från bilens batteri och förses med en 16 ampères säkring.

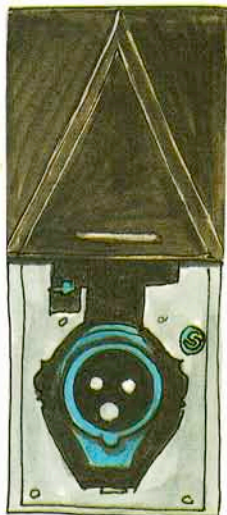

Batteriet

är bärbart och placerat i vänstra (i Finlandia högra) främre sänglådan. En plastslang från batterikåpan leder ut de gaser som särskilt vid laddning bildas i batteriet. Vårda batteriet genom att hålla det rent och torrt. Stryk fett på batteriets poler och anslutningsklämmorna, det skyddar mot oxidering och dålig kontakt. Kontrollera regelbundet syranivån, den skall stå minst 10 mm över blyplattorna, men *lys aldrig med tändstickor för att kunna se! De gaser som batteriet avger är mycket explosiva så se också upp med risken för gnistbildning när Du lossar eller fäster batterikablar.*

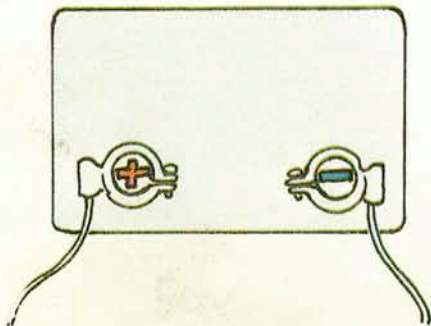

I kyla minskar batteriets förmåga att avge ström, men dess kapacitet försvinner inte utan återkommer när det blir varmare. Om Du inte använder vagnen under längre tid bör Du ta ut batteriet och förvara det torrt och kallt. Men glöm inte att underhållsladda det, helst en gång i kvartalet. Tänk på att ett urladdat batteri fryser lättare än ett fulladdat. Använder Du Din husvagn på vintern så se till att batteriet är fulladdat.

Laddningstillståndet i batteriet kan Du mäta med en syramätare. Tolkta mätarens utslag på följande sätt:


- 1,30 — 1,25 = batt. i god kondition.
- 1,25 — 1,20 = batt. i acceptabel kond.
- 1,20 — 1,10 = batt. i dålig kondition.

Obs!

Den syra som finns i batteriet kan orsaka svåra frätskador om den kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder. Skölj med mycket rent vatten och om syra kommer i ögonen så sök snarast läkare. Utspillad batterisyra neutraliseras enklast med en blandning av bikarbonat och vatten. 1 dl bikarbonat till 1 l vatten.

Batteriladdare

finns i samtliga Solifervagnar. Den är elektrokärlstyrd och lämnar 4 ampères (7 ampères) laddningsström. Den får inte användas direkt som strömkälla för 12 V. Den är endast avsedd för laddning av batteriet. Däremot kan batteriet användas som vanligt även när batteriladdaren arbetar. Såväl när laddaren står i läge AUTO som i läget MAN.

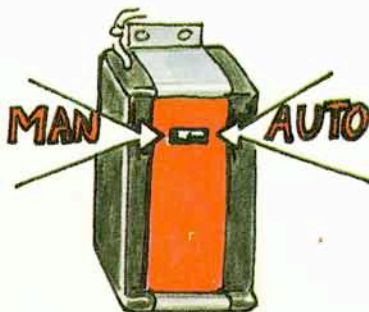

I läget Auto kopplas laddningen automatiskt ur vid spänningen 14,2 V, och kopplas automatiskt in igen när spänningen sjunkit till 12,2 V. En indikatorlampa lyser när laddningen pågår.

Läge MAN används främst när batteriet är mycket urladdat. Laddningen avbryts då inte

automatiskt. Börja laddningen med några timmar på MAN och övergå därefter till AUTO.

Om strömförbrukningen är större än batteriladdarens effekt urladdas batteriet trots att batteriladdaren är inkopplad.

Strömförbrukningen

skall Du alltid undvika att beräkna alltför optimistiskt. Ett fulladdat batteri på 60 amperetimmar ger i bästa fall $12 \times 60 = 720$ wattimmar, och här följer en tabell över de inkopplade strömförbrukarnas behov:

Primus värmepanna förbrukar 2 watt per timme när lågan brinner och dessutom 24 watt vid ett startmoment på högst 2 minuter.

Lysrör på 13 Watt förbrukar ca 17 Watt/tim. Lysrör på 8 Watt förbrukar ca 11 Watt/tim.

Glödlampornas förbrukning överensstämmer med uppgiften på lampgloben.

12 volts TV-apparater förbrukar mellan 15 och 20 Watt per timma. Vattenpumpen i köket förbrukar 12 Watt, men går ju i allmänhet så korta stunder att dess förbrukning kan betraktas som mycket låg.

Räkna inte med att få ut mer än 75% av batteriets fulla kapacitet, och betänk att batteriet heller inte mår bra av att laddas ur helt. (Sjunker batterispänningen under 10,5 V startar ej pannan.)

Ytterbelysningen

på vagnen skall Du alltid noga kontrollera före varje körning. Om funktionen inte är fullgjord kan Du undersöka orsaken enligt följande schema:

1. Kontrollera att släckt lampa inte är trasig, och byt om den är det.
2. Kontrollera att lampkontakterna är fria från oxid. (Oxid tar Du bort med fint sandpapper.)
3. Kontrollera att det är kontakt mellan bil och husvagn via den 7-poliga skarvkontakten.

Fungerar belysningen fortfarande inte måste Du själv eller verkstad testa systemet med testlampa enligt kopplingsschemat. Att köra i mörker med bristfällig belysning eller dagtid utan bromsljus eller blinkers är livsfarligt!

Innerbelysningen

liksom utelampan ovanför ytterdörren är på 12 Volt och har batteriet som strömkälla. Hela innerbelysningen, stängs av när huvudsämbrytaren är i läge OFF. Belysningsstandarden skiljer sig vagnmodellerna emellan, men vanligtvis är hörnlamporna 10 W, korta lysrör 8 W, långa 13 W, garderobslampor 2×5 W och ytterbelysningen 10 W.

Lampbyte



gör Du när det gäller lysrören genom att *sedan Du brutit strömen till lampen* ta bort gavelstycket och lyfta bort glaset. Dra sedan lysröret nedåt så att det lossnar från hållarna och koppla bort kabelanslutningen i ändarna. Koppla kabelanslutningen i ändarna på ett lysrör och tryck fast det i hållarna. Sätt glaset på plats igen och sätt tillbaka gaveln.

Hörnlamporna har bajonettfäste. Glödlampor lossas genom att den trycks in och vrids medurs. Ny lampa trycks in och vrids medurs.

Kylskåpet se sid. 15


Varmvattenberedaren se sid. 18

Elpatronen se sid. 17

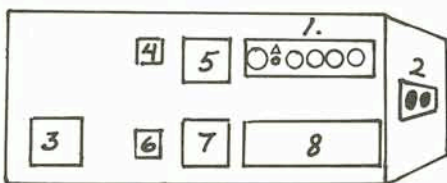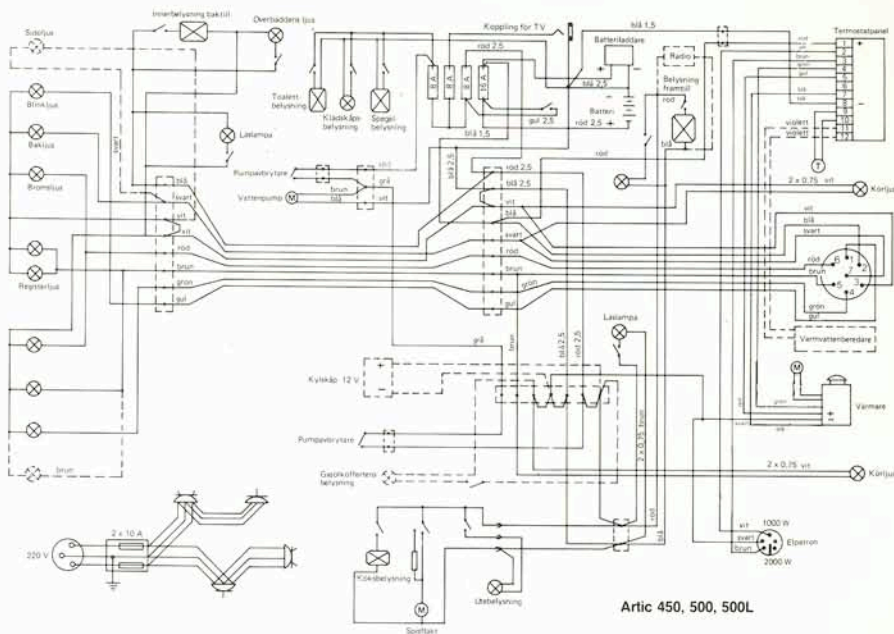


Manöverpanelen i Finlandia.

1. Se bild på sid 16
2. Koffertbelysning och lysrör främre sittgrupp.
3. Veckoprogram-ur
4. Huvudbrytare för belysningen
4. Veckoprogram-urets funktionsomkopplare
5. Batteritestare
7. Amperemätare
8. Radio

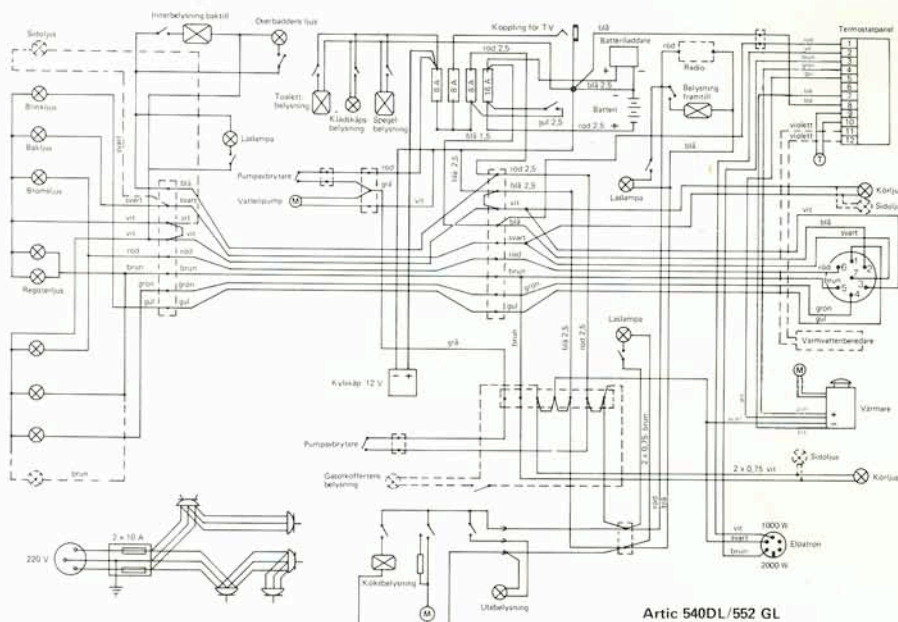

Gasoläckagetestare

är som standard monterad i Solifers husvagnar. Varje dag Du använder vagnen bör Du kontrollera eventuellt läckage med hjälp av testaren, men dessa kontroller ersätter inte provtryckningen av systemet, som skall genomföras i samband med STG-service. Testaren är inkopplad på gasolledningen, och sitter i gasolkofferten.

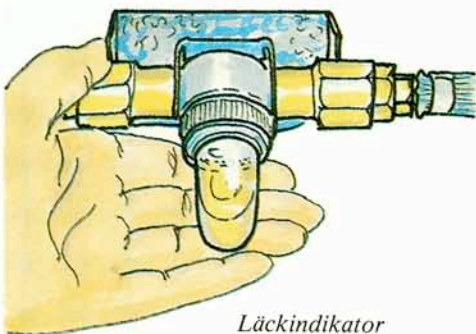

Läckindikator

Gasoläckagetestet

börjar med att Du stänger av alla gasolapparater, även kylskåpet, och öppnar flaskventilen. Vrid sedan upp läckindikatorns plastbehållare i vågrätt läge så att det sneda röret i indikatorn mynnar under vätskeytan. Eventuella läckor märks då på att gasbubblor fortlöpande tränger ut ur röret. Fäll åter ner plastbehållaren i lodrätt läge efter testet. Om läckage finns, sök läckan eller läckorna enligt anvisningarna under Gasollukt!.

Denna typ av läckagetest är så känslig att tio sekunder räcker. Prövar Du under längre tid kan Du få utslag till följd av tryckvariationer i reduceringsventilen och om anläggningen stått med flaskventilen stängd under en tid kan bubblor uppstå på grund av att gasolslangarna när trycket släpps på, i början absorberar en del gas. Under sådanan omständigheter kan testet upprepas några gånger.

Gasollukt!

Släck cigaretter och alla öppna lågor. Rör inga strömbrytare. Vädra ordentligt. Uppsök verkstad. Om det inte är möjligt, så gör på följande sätt: Sök läckan eller läckorna med hjälp av såpvatten eller läckspray. Troligast är att Du finner den vid en koppling eller en ventil. Pensla eller spraya på alla misstänkta ställen. När Du tror Dig ha hittat och rättat till felet så gör gasoläckagetestet innan Du använder apparaterna igen. Finner du inget fel får ingenting användas förrän en verkstad hjälpt dig till rätta.


Förbrukningen

varierar beroende på årstid (vinterväder med varmare kan dra mycket) och naturligtvis beroende på hur mycket Du använder spisen. Kylskåpet drar inte många gram per timme, men är i gengäld i gång flera timmar per dygn. Här är en tabell som ger Dig tumregler. Räkna med 10 kg gasol, 10.000 gram, i full flaska.

Spis: Sparlåga - full låga 35-110 g/tim.

Värmepanna (beroende på termostattinställningen): 20-430 g/tim.

Kylskåp 8 g/tim.

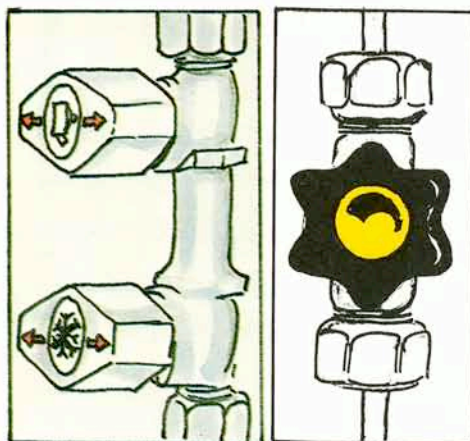

Gasolspisen

är i Solifer 2 eller 3-lägg. Den har ett brukstryck på 30 millibar. På märkesskylten anges brännareffekt och gasolförbrukning.

Gasolkranarna


är beroende på vagntyp, enkla eller dubbla och sitter i köket eller i garderoben vid sidan av kylskåpet.



Tändsäkringen

som stänger gastillförseln inom en minut ifall lågan skulle slockna är ett litet termoelektriskt element som sitter invid brännaren och uppvärmt alstrar en elektrisk ström, som håller en magnetventil öppen. I fall lågan inte brinner kyls tändsäkringen av på ca en minut av så att magnetventilen sluts. Under denna tid läcker högst 3 gram gasol ut och förorsakar

ingen skada. Se till att tändsäkringen skyddas mot kraftig nedsmutsning och överkan.

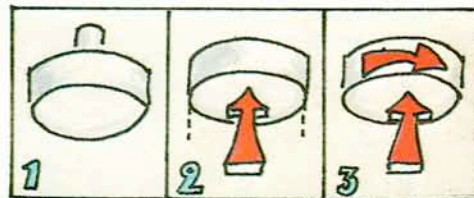

Tändningen

av spisen görs genom att gaskranen trycks in och vrids moturs. Den utströmmade gasen tänds med tändsticka eller gaständare. Håll kranen intryckt 10-20 sekunder så att tändsäkringen hinna värmas upp och hålla magnetventilen öppen. Slocknar lågan när kranen släpps, så försök igen.

Om kranen går trögt eller låser sig bör spisen ses över av fackman.

Avstängning

sker genom att gaskranen vrids åt höger.

Rengöring

av brännaren kan lätt göras genom att locket lyfts av. Vanligt diskmedel, vatten och borste duger bra. Smutsiga eller skadade brännarlöcker stör funktionen.

Spisfläkten

drivs elektriskt och har två hastigheter. Strömbrytaren i övre läget ger halv, i nedre läget full effekt. I spisfläktens panel sitter också strömbrytaren till ljuset i köket och, utom på Finlandia, strömbrytaren till ytterbelysningen. Den strömbrytaren lyser rött när ytterbelysningen är tänd.

Ugn

är standard i vissa modeller och kan monteras som extratillbehör i ytterligare några. Hör med din handlare. Innan ugnen för första gången tas i bruk bör den hettas upp till full effekt under ca 15 minuter. Då försvinner lagrings- och skyddsfett. Det osar naturligtvis, så spisfläkten bör vara på.

Gallret, bakplåten, ugnspannan och ugnens utsida kan tvättas med vanligt diskmedel.

Tändning

av ugnen bör inte ske utan att dess mellanbotten är på plats.

Öppna ugnsluckan. Tryck, in vredet, som skall stå på 0 i utgångsläget, och vrid moturs till önskat temperaturläge (Ugnen har steglös inställning på 150-270° C) Håll en tändsticka till tändröret, som sticker ut i framkanten av ugnens mellanbotten. Håll vredet intryckt 10-20 sekunder så att tändsäkringen aktiveras.

Termostaten

i ugnen reglerar lågan när önskad temperatur är uppnådd. Det tar ca 5 minuter att värma ugnen till 150° C och ca 11 minuter att värma den till 270° C. För ugnsrätter som kräver särskilt jämn värme är det säkrast att vänta ytterligare 5 min. (Gräddningstabell finns på sid 30).

Obs!

Grädda aldrig någonting i ugnen utan tillsyn.

Avstängning

sker genom att ugnsvredet vrids medurs till 0.

Rengöring

av ugnens utsida görs med mjuk borste och diskmedel. Inte skurmedel eller stålull! Ugnen och ugnsluckans emaljerade inre görs enklast rent när ugnen ännu är varm. Använd mjuk borste och diskmedel. Inte skurpulver eller stålull. Inte heller alkaliska ugnsgöringsmedel får användas eftersom de korroderar aluminium, som ugnen är gjord av för att vara lättare än en lägenhetug. Plåtarna diskas som vanligt. Ugnsbotten kan dras ut om man samtidigt lyfter frontens kant.

Kylskåpet

är konstruerat både för gasolldrift och eldrift.

Obs!

De båda driftsätten, gasol och el, får aldrig vara igång samtidigt.

Det är den cirkulerande kylvätskan som håller kylskåpet kallt. När kylskåpet är igång under färd hindras vanligtvis inte den cirkulationen. Om vagnen står stilla måste den emellertid riktas upp i vågplanet så att inte kylvätskan samlas i fickor eller hörn varigenom alstring av kyla förhindras. Uppriktningen görs enklast med hjälp av ett vattenpass, som läggs på någon av husvagnens plana ytor, t.ex. bordet eller golvet. Går det inte att rikta upp husvagnen, och den skall stå mera än en halvtimme, bör kylskåpet stängas av.

El-drift

av kylskåpet kan ske när vagnen är inkopplad på 220 V nätet.

Igångsättning

sker vid eldrift genom att termostatsens reglage G ställs på önskad temperatur varefter strömbrytaren E slås till. *Kontrollera att gasolldriften är urkopplad.*

Avstängning

sker genom att strömmen bryts.

Gasolldrift


av kylskåpet är det vanliga när husvagnen står uppställd utan anslutning till 220 V-nätet. Gasolflaskans ventil skall då vara öppen så länge kylskåpet används.

Kylskåpets reglage

- A Färdlås
- B Flamindikator
- C Termostat, gasol

- D Lågkontrollens reglage, tändsäkringsknapp
- E 220 V-avbrytare
- F Piezo-tändare

- G Termostat, 220 V
- H Vippströmställare
- I 12 V drift

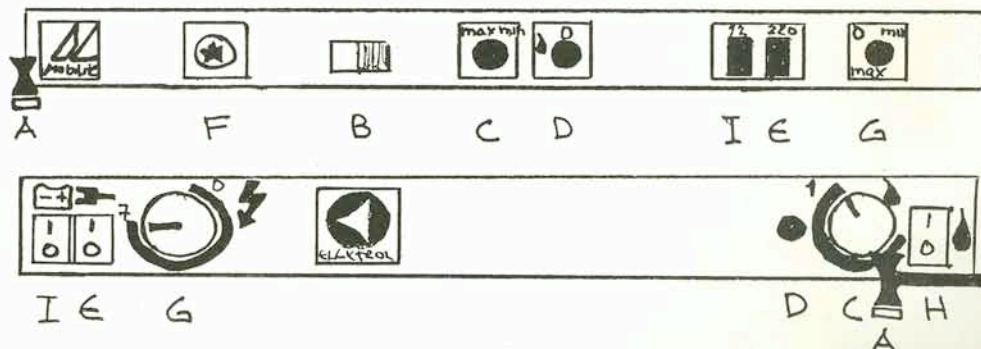

Upo 90 I

sätts igång för gasolldrift genom att termostaten C ställs på önskad temperatur. Sen ställs lågkontrollen D i ON-läge och trycks in så långt det går och hålls kvar där medan man snabbtrycker 2-3 gånger på "piezotändaren" F. Fortfarande med lågkontrollen D intryckt kontrollerar man i flamindikatorn B att lågan tänts. Dess röda visare skall vara i den gröna sektorn. Är låga tänd, håll kvar lågkontrollen i ytterligare 10—20 sekunder. Är lågan inte tänd — börja om från början!

Gasolldrift och eldrift får inte vara igång samtidigt!

Avstängning

sker genom att lågkontrollens reglage D ställs i OFF-läge. Säkerhetsavstängning så att gasol inte strömmar ut från brännaren, sker automatiskt om lågan slocknar.

Elektrolux 110 I

sätts igång för gasolldrift när omkopplaren för 220 V och 12 V E och I står på 0. Ställ då vippströmställaren H på "Ein". Ett tickande ljud skall då höras och lampan i brytaren H skall blinka. Vrid då gastermostavredet C till

5. tryck in tändsäkringsknappen D så att gas strömmar till brännaren. Håll tändsäkringsknappen intryckt i 10—15 sekunder efter det att gaslågan tänts. När gaslågan är tänd slocknar lampan och det tickande ljudet upphör.

Skulle lågan slockna tänds den automatiskt igen. Men den brinner normalt endast så länge den termoelektriska tändsäkringsventilen hålls öppen av värmen. Har gaslågan varit släckt så länge att brännaren svalnat måste därför tändsäkringsknappen ånyo tryckas in.

Avstängning

görs med avstängningskranen i kylskåpet.

12 V drift

av Elektrolux skall endast användas under färd när bilens batteri får kontinuerlig laddning, varför bilen om möjligt bör startas först. Vänta därför till sista ögonblicket före avfärd. Starta genom att slå på strömbrytaren I. Stäng när bilens motor stannat.

Upo och Elektrolux

kylskåp fungerar inte vid lutande uppställning av husvagnen, ty då kan kylvätskan inte cirkulera. Det kan skada kylaggregaten.

Felsökning

om kylskåpet inte startar i gasolläget.

1. Finns det gasol i flaskan?
2. Har gasolflaskans ventil öppnats?
3. Har kylskåpets stoppventil öppnats?
4. Har väljarreglaget ställts i gasolläge?

Om gaslågan brinner men kylskåpet inte blir kallt.

1. Kontrollera att vagnen står vågrätt.

2. Kontrollera att ventilationsluckorna är öppna
3. Fungerar kylskåpet på eldrift?

Om kylskåpet fungerar med eldrift men ej gasolldrift, kan skräp sitta i munstycket för lågan och förvränga dess form. Damm eller "gröna flugor" som under längre tids stillastående gärna samlas i brännaren förhindrar effektiv kylning. Låt en fackman lösa problemet.

Värme varmvatten och ventilation

Alla Solifer husvagnar är försedda med vattenburen värme och gasoleldad värmepanna. Värmepannan är placerad i gasolkofferten. Expansionskärlet för vätskan som cirkulerar i radiatorerna är monterat i toaletten. (På Finlandia i pentryt under en skiva som lossnar när den rycks uppåt.)

Vätskan

i värmesystemet fylls vid behov på i expansionskärlet. Öppna locket och använd 40 % glykolblandning med tillsatser som skyddar mot korrosion. Fyll expansionskärlet till hälften. När värmen har varit på en tid kan det vara nödvändigt att fylla på mera. Expansionskärlet skall, för att minimera luft i värmesystemet, alltid vara fyllt till minst en tredjedel.

Avtappning

sker genom att avtappningspluggen, som sitter under golvet bakom ytterdörren, tas ur.

Luftning

av systemet brukar inte behövas, det är självluftande. Misstänker du ändå luft, så kontrollera innan du kontakter en fackman, att slangens som går från expansionskärlet inte har frusit.

Obs!

Se till att radiatorerna i vagnen hålls rena. Samlas det damm och smuts på dem hindras värmeåtergivningen och ekonomin försämras.

Värmepannan


är försedd med tre brännare, av vilka två kan kopplas bort. En brännare ger 2200 W effekt vid gasolförbrukningen 160 g/tim. Två brännare ger 4500 W effekt vid gasolförbrukningen 370 g/tim. Tre brännare ger 6300 W effekt vid gasolförbrukningen 490 g/tim. Elförbrukningen (12 V) är 2 W samt 1,4 W för cirkulationspumpen och vid tändning 24 W i ca 10 sek.

Pannan är genomslagsäker, vilket innebär att förbränningen sker i slutet rum så att gasol/luft-blandning, eller bensinångor, som kan finnas i kofferten inte kan antändas.

Värmeeffekt

kan bestämmas genom att en, två eller tre brännare tillåts arbeta. Det sker genom att de båda kranarna till brännare 2 och 3 ställs i olika läge.

Läge 1: Båda kranarna är svängda nedåt och kranarna är stängda. Endast en låga kan brinna. Det ger den lägsta effekten, men den är vid kontinuerlig drift tillräcklig under större delen av året. (Ned till yttre temperatur på ca -10°C .)

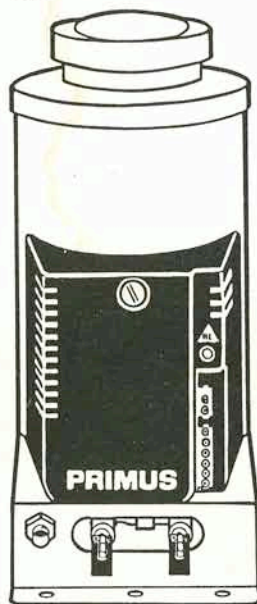


Läge 2: Den ena kranen svängs uppåt. Därmed ökas värmeeffekten till en kapacitet som väl klarar temperaturen ner mot -30°C .

Läge 3: Båda kranarna svängs uppåt. Värmepannan får maximal effekt. Detta bör endast användas vid temperaturer under -30°C eller för snabb uppvärmning av helt utkyld vagn. Undvik att tända alla tre brännarna när värmeelementen (konvektorerna) förmår avleda så mycket som pannan ger. Maxeffekten på tre brännare är 6300 W och varje konvektor avleder högst 400 W per meter.

Om det vi låg yttre temperatur inte blir varmt i vagnen kan det bero på att det finns för lite gas i gasolflaskorna. Tabellen på sid 13. ger dig förklaringen.


Igångsättning

sedan gasolflaskans ventil och värmeaggregatets stoppventil öppnats sker genom att man ställer in Δ -tangenten.

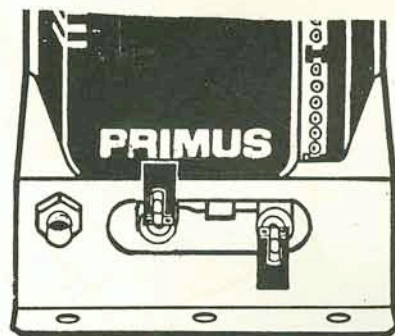

Öppen

Stängd

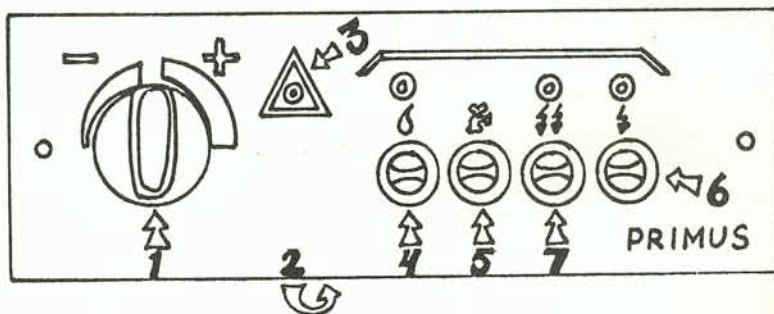

Manövreringen

av pannan sker från manöverpanel placerad inne i vagnen.

1. Termostatvred
2. Säkring inne på kretskortet.
3. Kontrollbelysning
4. Gasolpannans brytare
5. Varmvattnets brytare (Sommartid)
6. Elpatron 2000 Watt (Endast tillsammans med 6)
7. Elpatron 1000 Watt

Om temperaturen runt termostatsens känselkropp är längre än den som termostaten är inställd för startar pannan och cirkulationspumpen. Den gröna lysdioden ovanför tangenten tänds och panna liksom cirkulationspumpen går tills temperaturen stigit till den önskade. Då stannar pannan och cirkulationspumpen och lysdioden slocknar.

Överhettning

medför att pannan slocknar men att cirkulationspumpen går tills temperaturen på vätskan i systemet sjunkit. Detta kan inträffa om det t ex är brist på vätska i systemet eller om för många brännare är inkopplade med hänsyn till yttertemperaturen.

Avstängning

sker genom att Δ -tangenten på manöverpanelen ställs på 0.


Säkerhetsbrytaren

bryter strömmen till värmesystemet om gasoltilförseln upphör eller brännaren av annan anledning slocknar och automatiken och inte förmår starta brännare på nytt. Därvid stänger också en magnetventil efter ca 3 minuter gasolledningen, den röda kontrollindikatorn i inuti triangeln lyser då. För att åter starta brännaren fodras att säkerhetskopplingen återställs genom att den svarta knappen, som finns på framsidan av pannan, trycks in.

Felsökning

när värmeaggregatet inte tänder:

- Finns gasol i flaskan och är ventilen öppen?
- Finns tillräckligt med ström i batteriet?
- Är värmeaggregatets stoppventil öppen?
- Har säkerhetsrelät löst ut?
- Är termostaten inställd på tillräckligt hög temperatur?
- Fungerar cirkulationspumpen?
- Är säkringarna hela?

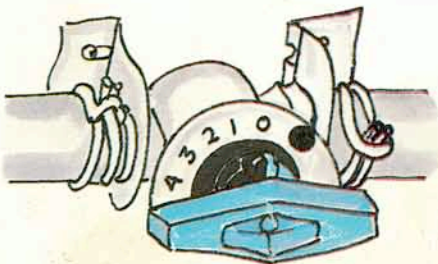

Öppen


Felsökning

när värmeaggregatet tänder men radiatorerna inte blir varma:

- Är brännaren i sådant läge som yttertemperaturen kräver?
- Finns tillräckligt med vätska i expansionskärl?
- Står vagnen vågrätt?
- Har systemet nyligen tömts så att det kan finnas luft i det?
- Har vagnen varmvattenberedare och hur står i så fall shuntventilen?

Obs!

Vid sträng kyla kan gasolflaskans reduceringsventil ha frusit, vilket gör att för lite gas kommer ur flaskan. Det märks ofta på att pannan 'råmar', d.v.s. samma ljud som när gasen börjar ta slut. Ventilen måste då tinas upp, om du inte varit förutseende nog att ta med en extra reduceringsventil.

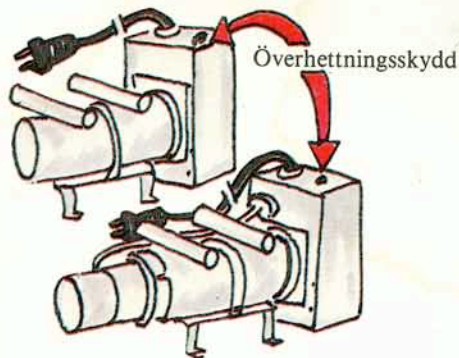

Elpatron

för uppvärmning av vattnet till radiatorerna när vagnen står uppställd med anslutning till 220 V-nätet finns som standard i Finlandia och i vissa Artic-modeller. Den har två effektlägen, 1000 och 2000 W. Den kan även monteras i övriga modeller. Två typer finns, med och utan 220 V pump.

Obs!

Om anslutningskabeln är lång kan spänningsförluster uppstå, varvid elpatronens effekt minskar i förhållande därtill.

Igångsättningen

av värmen via elpatronen sker sedan vagnen inkopplats på 220 V-nätet med strömbrytaren $\frac{1}{2}$ och $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ i 220 V-centralen. $\frac{1}{2}$ = 1000 W och $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\frac{1}{2}$ = 2000 W.

Rumstermostaten kommer sedan att styra elpatronens och cirkulationspumpens funktion. Vid eventuell överhettning bryts strömmen på 220 V till elpatronen, men cirkulationspumpen fortsätter att fungera.

Felsökning

när elpatronen inte startar:

Ligger felet i elpatronens 12 V-del?

- Vrid upp termostaten till maxtemperatur.
 - Slå till huvudströmbrytaren.
 - Tryck in $\frac{1}{2}$ -knappen. (Om elpatronen skall gå på 2000 W måste båda knapparna tryckas in.)
- Hörs ett klick?

Kontrollera då

- Att automatsäkringarna i 220 V-elcentralen står i läge 1.
- Att nätspänningen finns till vagnen. (Starta eller tänd 220 V förbrukare.)
- Att överhettningsskyddet på elpatronen inte utlösts.
- Att stickproppen på elpatronen är ansluten till vägguttaget.

Hörs inget klick?

Kontrollera då

- Att säkringen i panelen är hel.
- Att batterispänningen inte är för låg.
- Att det inte finns kabelbrott eller glappkontakt i 12 V-delen.
- Att lysdioderna bredvid knapparna för pannan tänds. (Om inte, kontakta service.)

Om elpatronen inte startar sedan ovanstående åtgärder vidtagits, kontakta service.

Kombinerad gas och eldrift

blir följden när man trycker in både Δ -knappen och den ena eller båda knapparna $\frac{1}{2}$ och $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. Vagnen kommer då att värmas av i första hand elpatronen som kopplas in tillsammans med cirkulationspumpen. Först om inte elpatronen ensam förmår hålla den temperatur som termostaten är inställd på kopplas automatiskt även gasolaggregatet på. Lysdioderna Δ respektive $\frac{1}{2}$ visar när respektive värmare arbetar. När inställd värme uppnåtts stängs först gasvärmare och därefter elvärme och cirkulationspump.

Kombinationsdrift är den mest ekonomiska när vagnen är ansluten till 220 V-nätet.

Om värmaren är inställd så att den producerar mer värme än vad den kan lämna ifrån sig till omgivningen, kan varmvattentemperaturen i värmaren bli så hög att dess inbyggda skyddstermostat slår ifrån. Härvid fortsätter cirkulationspumpen att arbeta. Värmaren återstartar automatiskt när vattentemperaturen i värmaren sjunkit.

"Fjällinkoppling"

av elpatronen, som innebär att man genom inkoppling av 220 V kabel till husvagnen startar elvärmesystemet utan att behöva gå in i vagnen, kan arrangeras, men är inte standardutrustning.

Om temperaturen runt termostatsens känselkropp är längre än den som termostaten är inställd för startar pannan och cirkulationspumpen. Den gröna lysdioden ovanför tangenten tänds och panna liksom cirkulationspumpen går tills temperaturen stigit till den önskade. Då stannar pannan och cirkulationspumpen och lysdioden slocknar.

Överhettning

medför att pannan slocknar men att cirkulationspumpen går tills temperaturen på vätskan i systemet sjunkit. Detta kan inträffa om det t.ex. är brist på vätska i systemet eller om för många brännare är inkopplade med hänsyn till ytttemperaturen.

Avstängning

sker genom att Δ -tangenten på manöverpanelen ställs på 0.


Säkerhetsbrytaren

bryter strömmen till värmesystemet om gasoltillförseln upphör eller brännaren av annan anledning slocknar och automatiken och inte förmår starta brännare på nytt. Därvid stänger också en magnetventil efter ca 3 minuter gasolledningen, den röda kontrollindikatorn i inuti triangeln lyser då. För att åter starta brännaren fodras att säkerhetskopplingen återställs genom att den svarta knappen, som finns på framsidan av pannan, trycks in.

Felsökning

när värmeaggregatet inte tänder:

- Finns gasol i flaskan och är ventilen öppen?
- Finns tillräckligt med ström i batteriet?
- Är värmeaggregatets stoppventil öppen?
- Har säkerhetsrelät löst ut?
- Är termostaten inställd på tillräckligt hög temperatur?
- Fungerar cirkulationspumpen?
- Är säkringarna hela?

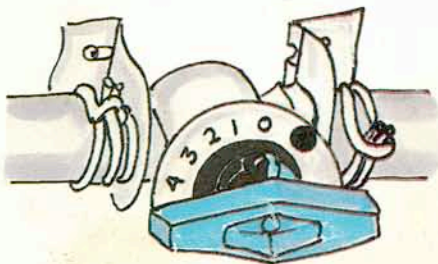

Öppen


Felsökning

när värmeaggregatet tänder men radiatorerna inte blir varma:

- Är brännaren i sådant läge som ytttemperaturen kräver?
- Finns tillräckligt med vätska i expansionskärlet?
- Står vagnen vågrätt?
- Har systemet nyligen tömts så att det kan finnas luft i det?
- Har vagnen varmvattenberedare och hur står i så fall shuntventilen?

Obs!

Vid sträng kyla kan gasolflaskans reduceringsventil ha frusit, vilket gör att för lite gas kommer ur flaskan. Det märks ofta på att pannan 'råmar', d.v.s. samma ljud som när gasen börjar ta slut. Ventilen måste då tinas upp, om du inte varit förutseende nog att ta med en extra reduceringsventil.

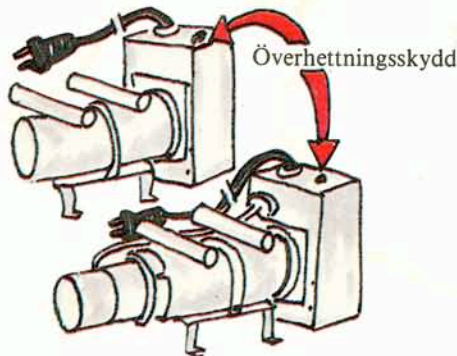

Elpatron

för uppvärmning av vattnet till radiatorerna när vagnen står uppställd med anslutning till 220 V-nätet finns som standard i Finlandia och i vissa Artic-modeller. Den har två effektlägen, 1000 och 2000 W. Den kan även monteras i övriga modeller. Två typer finns, med och utan 220 V pump.

Obs!

Om anslutningskabeln är lång kan spänningsförluster uppstå, varvid elpatronens effekt minskar i förhållande därtill.

Igångsättningen

av värmen via elpatronen sker sedan vagnen inkopplats på 220 V-nätet med strömbrytaren $\frac{1}{2}$ och $\frac{2}{2}$ i 220 V-centralen. $\frac{1}{2}$ = 1000 W och $\frac{1}{2} + \frac{2}{2}$ = 2000 W.

Rumstermostaten kommer sedan att styra elpatronens och cirkulationspumpens funktion. Vid eventuell överhettning bryts strömmen på 220 V till elpatronen, men cirkulationspumpen fortsätter att fungera.

Felsökning

när elpatronen inte startar:

Ligger felet i elpatronens 12 V-del?

- Vrid upp termostaten till maxtemperatur.
- Slå till huvudströmbrytaren.
- Tryck in $\frac{1}{2}$ -knappen. (Om elpatronen skall gå på 2000 W måste båda knapparna tryckas in.)
- Hörs ett klick?

Kontrollera då

- Att automatsäkringen i 220 V-elcentralen står i läge 1.
- Att nätspänningen finns till vagnen. (Starta eller tänd 220 V förbrukare.)
- Att överhettningsskyddet på elpatronen inte utlösts.
- Att stickproppen på elpatronen är ansluten till vägguttaget.

Hörs inget klick?

Kontrollera då

- Att säkringen i panelen är hel.
- Att batterispanningen inte är för låg.
- Att det inte finns kabelbrott eller glappkontakt i 12 V-delen.
- Att lysdioderna bredvid knapparna för pannan tänds. (Om inte, kontakta service.)

Om elpatronen inte startar sedan ovanstående åtgärder vidtagits, kontakta service.

Kombinerad gas och eldrift

blir följden när man trycker in både Δ -knappen och den ena eller båda knapparna $\frac{1}{2}$ och $\frac{2}{2}$. Vagnen kommer då att värmas av i första hand elpatronen som kopplas in tillsammans med cirkulationspumpen. Först om inte elpatronen ensam förmår hålla den temperatur som termostaten är inställd på kopplas automatiskt även gasolaggregatet på. Lysdioderna Δ respektive $\frac{1}{2}$ visar när respektive värmare arbetar. När inställd värme uppnåtts stängs först gasvärmare och därefter elvärme och cirkulationspump.

Kombinationsdrift är den mest ekonomiska när vagnen är ansluten till 220 V-nätet.

Om värmaren är inställd så att den producerar mer värme än vad den kan lämna ifrån sig till omgivningen, kan varmvattentemperaturen i värmaren bli så hög att dess inbyggda skyddstermostat slår ifrån. Härvid fortsätter cirkulationspumpen att arbeta. Värmaren återstartar automatiskt när vattentemperaturen i värmaren sjunkit.

"Fjällinkoppling"

av elpatronen, som innebär att man genom inkoppling av 220 V kabel till husvagnen startar elvärmesystemet utan att behöva gå in i vagnen, kan arrangeras, men är inte standardutrustning.

Därtill fodras ett relä som Du kan köpa hos Din Soliferhandlare. Det har reservdelnummer 3430 0003.

När vagnen är försedd med ett sådant relä kommer elpatronen att starta när kontakten till 220 V-nätet sätts in, under förutsättning att knappen $\frac{1}{2}$ eller båda knapparna $\frac{1}{2}$ och $\frac{1}{4}$ trycks in i förväg.

Varmvattenberedare

som är standard i Finlandia och Artic 552 GL, kan monteras i samtliga Solifer husvagnar och integreras då i värmesystemet. Det betyder att varmvattenberedaren fungerar när värmesystemet är igång. Då uttemperaturen är hög, så att elpatronen eller värme-pannan bara går då och då inträffar det emellertid att varmvattnet inte blir tillräckligt varmt. Då kan man genom att stänga till shuntventilen och trycka in knappen märkt med en kran få vätskan att cirkulera enbart genom varmvattenberedaren.

Påfyllning

av varmvattenberedaren behöver bara ske en gång. Öppna varmvattenkranen tills vatten rinner ut genom den. Då är varmvattenberedaren fylld.

Tömning

av färskvattensystemet är en nödvändig åtgärd om vagnen skall ställas upp ouppvärm vid risk för temperaturer under 0° C. Tänk också på att vatten som står stilla i tank eller dunk snabbt blir illasmakande, och tömsystemet när vagnen under längre tid inte är i bruk.

I de fasta tankarna öppnas bottenventilen, lösa dunkar tömmer man naturligtvis genom att helt enkelt hålla ut vattnet. Slå därefter av huvudströmbrytaren och öppna vattenkranarna. Även ev. varmvattenberedare skall tömmas, se sid 10.

Sommarvarmvatten

t.ex. att diska i, får man utan att värma vagnen i övrigt genom att slå till strömbrytaren med kransymbolen i manöverpanelen. När den är tillslagen styrs värmesystemets funktion av varmvattenberedarens termostat. Då skall shuntventilen vara stängd och stå tvärs röret. Vill man ändå påverka rumstemperaturen gör man det genom att använda shuntventilen.

Värmeregleringen i sammanfattning:

1. Vagnar utan elpatron och varmvatten. Ställ in önskad värme på termostaten och tryck in $\frac{1}{2}$ -knappen.
2. Vagnar med elpatron men ej varmvatten: Ställ in önskad värme på termostaten och tryck in $\frac{1}{2}$ -knappen för gasol drift.

Eller:

Tryck in $\frac{1}{4}$ -knappen för eldrift med effekten 1000 W.


Eller:

Tryck in både $\frac{1}{4}$ -knappen och $\frac{1}{2}$ -knappen för eldrift med effekten 2000 W.

Eller:

Tryck in $\frac{1}{4}$ -knappen och den ena eller båda $\frac{1}{2}$ -knapparna för kombinationsdrift.

Indikeringspil Fönster

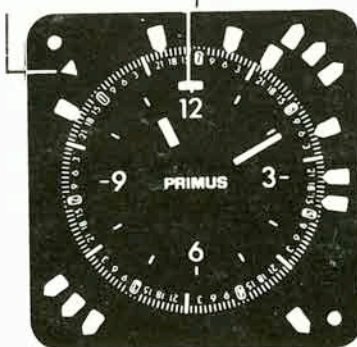

3. Vagnar med elpatron och varmvatten.

Både värme och varmvatten erhålles om anvisningarna under punkt 2 följs och shuntventilen är öppen.

Enbart varmvatten erhålles om anvisningarna under 2. följs, strömbrytaren med kran-symbolen är tillslagen i manöverpanelen och shuntventilen är stängd.

Veckoprogram

(Standard i Finlandia) för värmen i vagnen kan Du ställa in med veckoprogram-uret. Inställt program upprepas automatiskt i 7-dygnsperioder.

Veckoprogramuret

drivs med 12 V spänning. Effektförbrukningen är 0,02 W. Kortaste kopplingsintervall tre timmar. Reservgång vid spänningsbortfall 40 timmar.

1. Ställ klockan

genom att avlägsna urtavlans skyddslock och sedan vrida urverket medurs. Aldrig moturs! Ställ in veckodag och klockslag mot den trekantiga markeringen i klockans övre vänsta hörn. Veckodagarna numreras 1-7 och måndag är nr 1. Dagtid är kl 06-18 och anges med vita siffror. Natt är 18-06 och anges med svarta siffror. Se till att klockan går rätt innan Du börjar programmera!

2. Programmera

med hjälp av de gula och gröna rymtarna, som Du placerar på programmeringskransen runt urtavlan. Placera en grön rymtare för inkoppling och gul rymtare för urkoppling. Du kan

koppla in och koppla ur flera gånger varje dag i veckan om Du vill. Kontrollera avslutningsvis Ditt program genom att se om grön rymtare alltid följs av gul, d.v.s. att inkoppling följs av urkoppling.

3. Funktionsinställning

i lägena normal, OFF och -10° C betyder: normal= Klockan är en vanlig klocka och programmeringen bortkopplad.

OFF= Värmen fungerar bara enligt programmeringen på veckouret.

När Du vistas i vagnen eller bara lämnar den kortare stunder skall klockan stå på C, dvs i normalläge.

-10° C= Vid urkoppling enligt veckourets program sjunker temperaturen i vagnen till 10° under den på termostats inställda och hålls där tills värmen enligt veckouret skall kopplas in igen. En "grundvärmeinställning" som skyddar mot frostsador och sparar energi.

Ventilationssystemet

Eftersom gasol vid förbränning kräver riklig tillgång till luft måste en husvagn vara väl ventilerad. Den har ju bl. a. gasspis.

Ventilationssystemet i Solifer husvagnar är fullt tillräckligt även om dörrar och fönster är stängda. Frisk luft kommer in genom en öppning i golvet under radiatorn. Ut går den förbrukade luften genom takluckorna, som ger fullgod ventilation även när de är stängda. Alla modeller utom Artic 450 har dessutom elektroluxventil.

Ventiler som ej kan stängas får heller ej täckas ens delvis!



Principskiss över Solifers ventilationssystem.

Extra tillbehör

I Solifer husvagnar är mycket av "det lilla extra" redan standard. Som t.ex. brandsläckare, batteriladdare, köksfläkt, och gasoltestare. Det finns emellertid ett flertal detaljer som Du kan komplettera med. Att de inte är standard beror ofta på att många redan innan de köper husvagn har sådan utrustning som tillhör till sin bil, t.ex. bogserlina, bränsledunk, snökedjor, domkraft, varningstrianglar, verktyg etc.

Tänk på att allt som monteras fast i vagnen i motsvarande grad minskar vagnens lastförmåga.

Förtält, vintertält och soltak

finns skräddarsydda för alla Solifermodellerna, tala med Din Solifer-handlare.

Ett vagnslångt förtält ger praktiskt taget fördubblat utrymme för campingsamvaron, vintertid är ett sådant onödigt stort och det finns speciella vintertält. Stannar man länge på samma plats kan ett stort tält vara att föredra. Reser man mycket är det mer praktiskt med ett mindre.

Tala med andra husvagnsägare om deras erfarenheter innan Du bestämmer Dig.

Vinterkörning

kräver sin speciella utrustning. En påse sand är en billig och bra investering. Start i uppförsbacke när det är halt kan vara besvärligt. Snökedjor, t.ex. Gunnebo sick-sack-mönstrade snökedjor ger ett gott ytgrepp och de kan köras i hastigheter upp till 60 km/tim. Slirskyddet "Snowgrip" skal bara användas vid lossdragningar och kan inte användas under färd.

Har Din bil inte fjäderförstärkt bakvagn kan hjulhusen skadas av slirskyddet om kultrycket tynger ner bilen.



Reservhjul

är extra tillbehör. Att det inte finns som standard beror på att den höga kvaliteten på originaldäcken gör punkteringar sällsynta. Det är ytterst få Solifer-ägare som någonsin har råkat ut för punktering på sin husvagn. Om

Du emellertid hör till dem, som kör mycket långt och på ödsliga vägar bör Du naturligtvis skaffa Dig reservhjul. Ett original Soliferhjul för Din vagn, eftersom fälgarna är av specialtyp och inte får bytas ut. Det finns också en original reservhjulshållare, som är lätt att montera.

Husvagnsapoteket

är i stort sett detsamma som den förbandslåda Du bör ha med Dig i Din bil, d.v.s. antiseptisk vätska för sårtvättning, plåster, sterila kompresser, häftplåster, elastisk binda, bindfästare, sax, åksjukemedel (obs. att föraren bör undvika att ta dem då de ofta medför dåsighet), sololja, myggmedel etc.

Större sår och sår svåra att göra rena bör ses över av läkare. Stick heller inte hål på brännblåsor. Behandla lätta brännskador med kallt vatten så fort som möjligt.

Obs!

För att STG skall gälla måste de tillbehör som inverkar på vagnens funktion och driftsäkerhet liksom deras montering, vara godkända för Solifer. Rådgör med Din Solifer-handlare innan Du gör några ingrepp.

Dags för avfärd - lasta rätt!




Fordonskombinationen husvagn-personbil är för sina vägegenskaper beroende av flera faktorer. Två av de viktigaste är lastens fördelning i husvagnen och "kultrycket" d.v.s. den tyngd som pressar bilens dragkrok nedåt.

För lågt eller högt kultryck medför nästan alltid sämre följsamhet. Lagom kultryck ligger vanligen mellan 70 och 100 kg.

Redan vid konstruktionen av en husvagn placeras man tyngre inredning som kylskåp, pentry, batteri och vattentankar i mitten av

vagnen. Kylskåp och arbetsbänk fylls sedan med drycker, konserver och andra tyngre matvaror och redskap. I överskåpen bör man, särskilt om man kör på dåliga vägar, i första hand placera lättare saker. När man sedan stannar för att bo i vagnen kan man lätt disponera utrymmena för större bekvämlighet.

Tyngre last, som t.ex. yttertält kan under färd placeras på golvet mitt i vagnen, men glöm inte att förankra sådan last så att den inte förskjuts vid inbromsningar och förändrar vägegenskaperna.

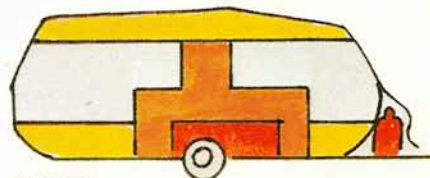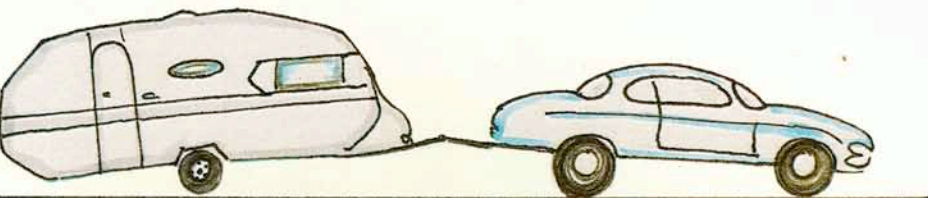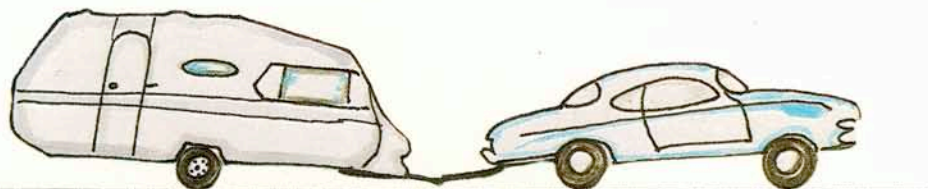

Tungt
Medium
Lätt

Packlista

är en god hjälp, som gör att man inte faller för frestelsen att ta med allt som "kan vara bra att ha". Spara Din första lista och gör strykningar och kompletteringar, så kommer Du att med tiden få en som fungerar bra och som dessutom blir en bra inventarieförteckning för Din husvagn.

Checklistor

inför avfärd bör Du ha två stycken. Den första gäller alla åtgärder som skall vara vidtagna innan vagnen kopplas till dragbilen. Den andra använder Du för kontroll innan Du kör iväg.

Checklista 1.

- Vagnens last är rätt fördelad och surrad där så behövs.
- Avloppssäcken är tömd och stuvad i gasolkofferten.
- Sladden till 220 V-uttaget är lossad, hoprullad och packad.
- Alla lösa föremål på bord, hyllor och i pentry är undanstoppade.
- Skåpluckor och dörrar i vagnen är stängda.
- Skjutdörrar är låsta i transportläge.
- Takluckan är stängd.
- Fönstren är stängda.
- Antennfäste och antenn är låsta i transportläge.
- Överbädden är nerfäld.
- All innerbelysning liksom utelampan över dörren är släckt.
- Kylskåpets termostat står på max för bästa kyla under färd.
- Trappan är borttagen och inlagd i gasolkofferten.
- Ytterdörren är låst.
- Gasolkofferten är ordentligt stängd.
- Kultrycket är det lämpliga.

Koppling till dragbilen:

- Veva upp alla fyra stödbenen i översta läge.
- Backa upp dragbilen intill kopplingen.
- Lyft handtaget på kopplingshuvudet.
- Lossa handbromsen försiktigt.
- Lyft dragbommen i handtaget på kopplingshuvudet, för kopplingshuvudet över bilens dragkula och sänk ner det.
- Kontrollera att den genomgående bulten i kopplingshuvudet går ner i sitt nedre läge.
- Kontrollera hopkopplingen genom att lyfta kraftigt i dragbommen några gånger.
- Koppla vajern till katastrofbromsens hål för kopplingshaken i metallplattan invid dragkroken.



- Anslut den 7-poliga elkontakten till husvagnen.
- Veva upp stödhjulet till översta läge och lås fast det.

Checklista 2.

- Dragbil och vagn är rätt kopplade.
- Säkerhetsvajern är lagom lång och riktigt fäst.
- Den 7-poliga kontakten är kopplad.
- Belysning, bromsljus och blinkers fungerar.
- Klotsar under stödbensplattorna och kilar för hjulen är uppsamlade och stuva-de.
- Varken nyttosaker eller skräp ligger kvar på marken.
- Dragbilens husvagnsspeglar är rätt inställda.
- Registreringshandlingar* och övriga för färden nödvändiga papper finns tillgängliga.
- Bromsarna fungerar. (Kontrollera genom att köra 5-10 meter framåt och bromsa in.)

**) Då bil och släp framföres skall registreringsbevisen för båda fordonen medföras.*

Dragbilens utrustning

Man behöver inte en dragbil med flera hundra hästkrafter motor för att köra med husvagn. 30 hkr per ton dragvikt är fullt tillräckligt. Tänk på långtradarna, de klarar sig med mellan 5 och 10 hkr per ton. Däremot är

det fördelaktigt med en motor som har god segdragningsförmåga på låga varv.

Dragkrok

kräver ombesiktning av bilen! Har Din bil redan dragkrok slipper Du det bekymret. Ett gott råd om Du vill undvika onödigt besvär är följande: *Var ute i god tid.*

Både själva monteringen på verkstad och den efterföljande besiktningen på Svensk Bilprovning tar tid som måste beställas i förväg. Straxt före semestern finns sällan någon chans.

Bilens vikt ökar med ca 20 kg i och med att dragkroken monteras. Det kan göra att den hamnar i en högre skatteklass.

Elinstallationerna med den 7-poliga kontakten görs samtidigt som dragkroken monteras. Om en husvagnsverkstad utför arbetet kan Du vara säker på att det blir rätt, men om en bilverkstad gör det kan det behöva göras om. Utförandet skall vara enligt Bosch-systemet, säg tydligt ifrån om det, och säg till att installationen också skall gälla för vagnens innerbelysning. Visa gärna det kopplingschema i handboken, som gäller Din modell av Solifer husvagnar.

Fjädringen


bör man med undantag för bilar med automatisk nivåreglering, vara uppmärksam på. I de flesta fall krävs någon form av fjäderförsärkning på bakvagnen, annars sjunker den kraftigt när man kopplar till husvagnen. Detta medför bländning av mötande trafik vid mörkerkörning, vilket är mycket irriterande och kan föranleda olyckor, förutom att ekipaget blir svårstyrt.

Stötdämparna kan bytas ut till en hårdare typ. Det ger mindre "häng" när husvagnen kopplas på, men också stötigare gång och sämre väghållning när bilen körs utan last.

Stötdämpare med justerbar lufttillsats, t.ex. Volvo airlift och Delco airlift till GM-bilar ökar påfrestningarna på stötdämpareinfästningarna. Om Du trots det monterar dem, så se till att få utprovade originaltillbehör som biltillverkaren rekommenderar. Då är det lättare att få rättelse vid eventuell skada.

Luftkuddar

som hjulgummifjädring utförs som en luftfylld gummibehållare att montera i bilens vanliga fjädring. Man kan komplettera gummi-kuddarna med en slangtillsats, som gör det möjligt att bekvämt kontrollera lufttrycket från bagageutrymmet. När Du har kopplat vagnen ställer Du helt enkelt in bakvagnens höjd genom att reglera lufttrycket i luftkuddarna.

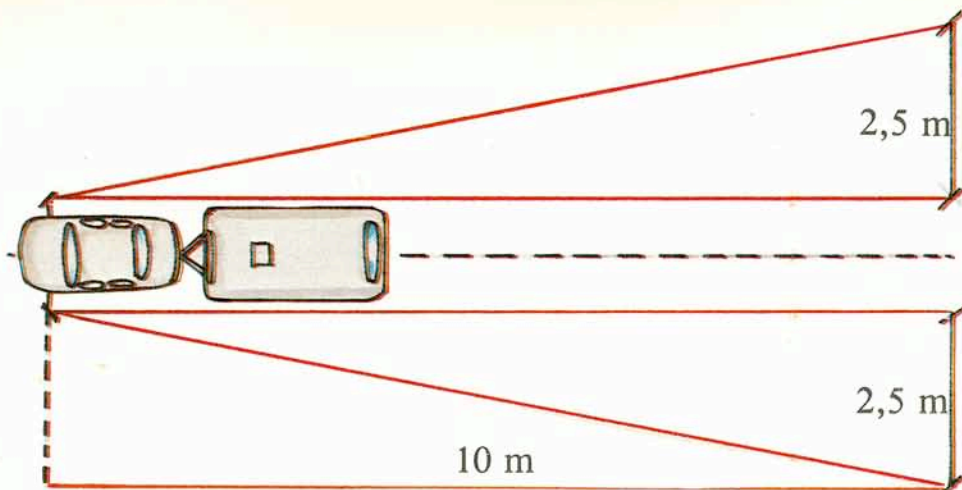

Backspeglar

av lagenlig typ för husvagn är livsviktiga i trafiken. De kan monteras långt fram på bilens skärm, vilket ger fördelen att uppsikten över trafiken framåt är god samtidigt som man lätt ser bakåt. Nackdelen är att man får en starkt förminskad bild av bakomvarande trafik i långt fram belägna speglar.

Monteras speglarna närmare vindrutan måste man vrida på huvudet för att se bakåt, och man skall ofta se bakåt, men uppsikten blir bättre. Spegel fästa på takracket förbrukas i takt med att man öppnar framdörrarna, åtminstone om man är en ovan husvagnsförare.

Påhängsspeglar, som monteras på bilens ordinarie yttre speglar är oftast en dirket dålig lösning eftersom de får för liten räckvidd. Dagens husvagnar är i allmänhet ca 210-230 cm breda medan bilarna brukar vara ca 170 cm.

Obs!

Det är enligt Trafiksäkerhetsverket (TSV) förbjudet att använda husvagnsspeglar vid färd utan husvagn.

Bestämmelserna

om husvagnens siktsektor lyder:

Utvändig backspegel skall ge ett sådant synfält att föraren, med sätet inställt i bakersta läget, kan överblicka vägen på en bredd av minst 2,5 meter räknad utåt från ett vertikalkplan, som är parallellt med fordonets symmetriplan och som tangerar fordonet på den sida där spegeln sitter, på ett avstånd av 10 meter bakom spegeln och vidare bakåt. Om till fordonet är kopplat släpfordon, skall måttet 2,5 m mätas från det vertikalkplan som tangerar det bredaste fordonet.

(Vad som menas är att Du när Du kör rakt fram i varje backspegel skall kunna se längs en husvagnssida och 10 m bakom backspeglarna minst 2,5 meter utåt sidan).

Körteknik

Det är inte svårt att köra husvagn om man har rätt utrustning och lasten är rätt fördelad. Den största skillnaden är att man måste planera sin körning och öka sitt förutseende. Växla i tid, bromsa i tid eller helst slippa bromsa alls, och ta ut svängarna — vilket kan vara det svåraste när trafiken är tät.

Bränsleförbrukningen

ökar. Mindre med Solifer än med andra husvagnar, har det visat sig, men den ökar. Lägst blir ökningen om Du undviker onödiga stopp. Ser Du ett trafikljus, så försök komma in på grön väg. Rivstartsdueller när ljuset slår om är ingenting för husvagnsekipage. Det sliter ner bilens kraftöverföring i onödan.

Bensinstationer

har ibland tak som sitter lågt. Dessa tak är ofta starkare än husvagnens. Tänk på att Din husvagn är betydligt högre än bilen och se Dig för. Det är tråkigt om semestern inte räcker längre än till första tankningen.

Tålamod

är det betydligt trevligare att visa sina medtrafikanter än att kräva av dem. Tänk på att en bilist, som ligger bakom kanske har långt att köra för att komma hem. Du är redan

hemma, Du har ju huset med Dig, så sväng in på en parkeringsplats och släpp förbi om vägen är smal och omkörningar riskabla. Finns det en bred väggren och sikten är god så gör som långtradarna brukar, kör ut på den och släpp förbi.

Parkeringsplatser


längs vägen, som Du vill utnyttja för att rasta, skall Du köra så långt fram som möjligt på. Har Du tur kan Du köra längst fram och riskerar inte att behöva backa för att ta Dig ut. Dessutom lämnar Du trots Ditt långa fordon plats för fler långa fordon.

Luftsug

från långtradare, både dem Du möter och dem Du blir omkörd av bör Du passa upp för. Husvagnen är ju i förhållande till sin storlek en lätt vagn och därför sidvindskänslig.

Bromsning

varvid påskjutsbromsen kopplas in och husvagnens hjul rullar sämre, gör att husvagnens spår blir osäkrare. Undvik därför att bromsa i kurvor och bromsa i stället före kurva. Är Du osäker om vart vägen tar vägen efter ett backkrön eller en sväng, så var extra försiktig.

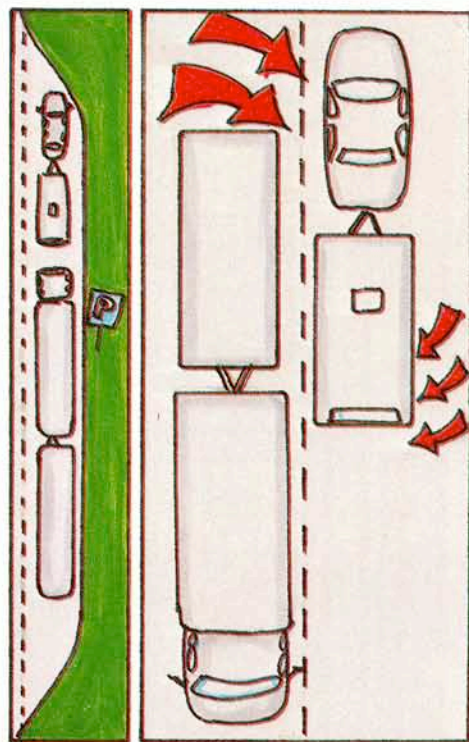

Bromsklotsar

att lägga famför hjulen är bra att ha med, särskilt om man kör i backigt landskap, t ex Alperna. Vid ett oförutsett stopp i brant backe är de ovärderliga. I vissa länder, Finland t ex, obligatoriska.





Backa

är inte alls så svårt som folk säger. Det bästa Du kan göra är att öva i lugn och ro på en öppen plats eller övningsbana. På mindre än en timme lär Du Dig. Ta med någon som kan se hur Du kör och kan ropa direktiv.

Tillräckligt stora husvagnsspeglar är viktigt att ha för att kunna se vart vagnen tar vägen. Små rattörelser är kännetecknande för skicklighet.

Backar in på en parkeringsplats gör man enklast medurs (som om det vore vänstertrafik) eftersom man ser bäst i vänster backspegel. Se vid träningen till att ekipaget inte viker sig så mycket att bilens stötfångare skadar husvagnen.

1. Rätta upp ekipaget genom att först köra framåt, innan Du börjar backa.
2. Vrid hjulen i motsatt riktning mot det håll åt vilket husvagnen skall backas.
3. Avbryt svängningen genom att vrida hjulen åt andra hållet.
4. Rätta upp bil och husvagn med små rattörelser.
5. Nu är fordonskombinationen uträdd. Träning är nödvändig för den ovane. Dragstångens längd, avstånd mellan kulkål och hjulaxel, överhäng på bilen etc. är faktorer, som påverkar backningen. Byter Du bil bör Du ta Dig tid att öva in rutinen igen.

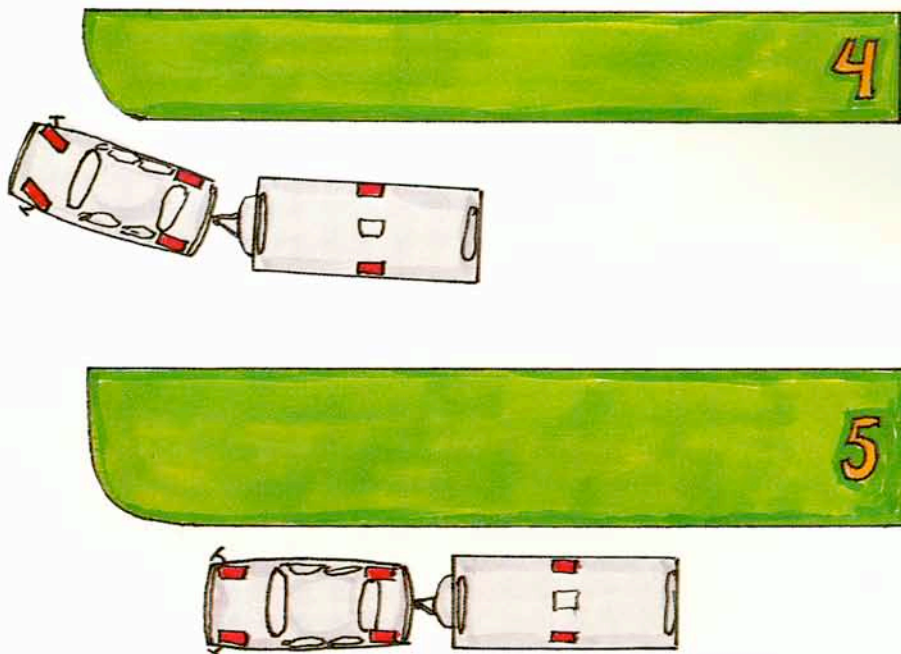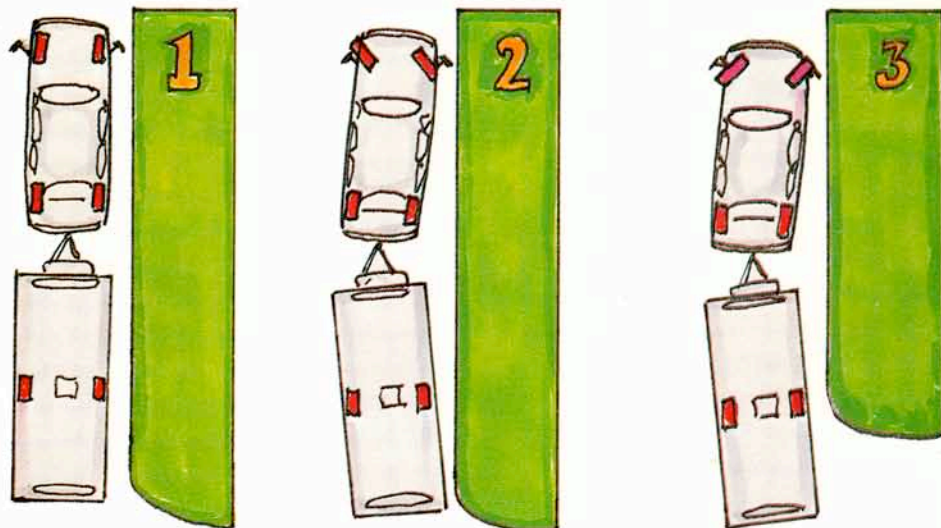



Uppställning

När Du kopplar ifrån husvagnen på campingplatsen eller annan plats där Du tänker ställa upp den för att vistas i den, om så bara för några timmar, kan Du följa detta schema sedan Du med bilens hjälp placerat vagnen där Du vill ha den. Går inte det får Du använda handkraft i stället för bil i moment 1.

1. Lägg ett vattenpass tvärs över dragbalkarna och kontrollera att vagnen står vågrätt. Gör den inte det, lägg en kil framför det lägre hjulet och dra vagnen uppåt på kilen tills den står rätt.
2. Drag åt parkeringsbromsen.
3. Koppla loss katastrofbromsens vajer från dragbilen.
4. Koppla loss den 7-poliga kontakten och fäll ner skyddslocket på bilens kopplingsdosa.
5. Veva ned stödhjulet ungefär 10 cm.
6. Lossa låsskruven, sänk stödhjulet ner till marken och lås dess ytterrör i detta läge.
7. Lyft handtaget på kopplingshuvens uppåtfärrät så att spärren, som låser kulsålen, friläggs.
8. Veva upp husvagnens draganordning med stödhjulets vev så att dragbilens kula och husvagnens koppling är helt i sär.
9. Kör undan bilen en bit.
10. Veva ned stödbenen så att husvagnen står stadigt.

Kylskåpets funktion är beroende av att vagnen står vågrätt, och steka i stekpanna när

flottet hela tiden samlar sig vid ena sidan är inte roligt. Pennor som rullar av bord och skåpluckor som inte står kvar i öppnat läge är andra förtretligheter som uppstår ifall husvagnen inte står i våg.

Obs!

Stödbenen är inte avsedda att lyfta vagnen från marken, de skall bara spännas så mycket att den står stadigt.

Allemansrätten

En unik fördel med Sverige som husvagnsland är allemansrätten, som ger var och en möjlighet att komma ut i naturen. Men det är en rättighet som skall brukas med ansvar. Onödigt nedskräpning och skadegörelse kan leda till inskränkningar, något som alla friluftsmänniskor skulle beklaga.

Du får

- köra på vägar där inga förbudsmärken finns uppsatta, men parkera inte så att Du hindrar trafik och rätta Dig efter de skyltar som ägare till enskild väg satt upp.
- plocka vilt växande bär, blommor och svampar, ta dricksvatten ur sjöar och kalkkällor och bada i sjöar utom vid tomtmark och privata bryggor.
- ställa upp Din husvagn över en natt på mark, som inte tar skada av det. Men om möjligt bör Du fråga markägaren om lov.
- göra upp eld med stor försiktighet. Ha gärna en hink vatten och/eller vagnens brandsläckare till hands.

Du får inte

- beträda annans tomt utan tillstånd, inte heller planteringar eller växande gröda.
- medföra hund utan att ha den under noggrann uppsikt eller kopplad under de tider då den skall vara det.
- ta uppstaplad ved, eller annan huggen ved som inte är avsedd för Dig.
- skräpa ner eller orsaka skadegörelse, plocka fridlysta växter, ta grenar från växande träd eller vatten ur privat brunn. (Men om Du frågar brukar det gå bra ifall det inte är torka.)
- överge eld innan den är säkert släckt.
- stanna mer än 24 timmar utan tillstånd av markägaren.
- jaga eller fiska på annan mark och vatten. (Upplysningar om fiskekort finns vid de flesta sjöar och har Du löst sådant får Du ofta ställa upp husvagnen också.)

Långtidsuppställning


När vagnen under längre tid inte skall användas bör den om möjligt placeras under lås på skyddad plats. Ställ den också helst plant, så att handbromsen inte behöver dras åt, och lägg klotsar vid hjulen.

Plocka ut alla matvaror. Förvara dynorna varmt och torrt. Töm vattentankarna och låt kranarna stå öppna. Underhållsladda batteriet och ställ det kallt. Placera gasolflaskorna på skyddad brandsäker plats. Tänk på att endast två gasolflaskor får förvaras på samma ställe inomhus. Det innebär att om två husvagnar står i samma garage får ändå inte mer än två gasolflaskor finnas där. Tillstånd för förvaring av fler flaskor söks hos brandmyndighet.

Lämna skåp och garderobsdörrar något öppna. Sänglocken uppställda och lådorna utdragna. Ställ också kylskåpsdörren på glänt. Använd gärna fuktupptagare typ "Torrboll" för att eliminera fukt i vagnen. Smörj stödbenen och veva ner dem så hårt att belastningen på hjulen minskar. Förvara veven på annan plats än vagnen - då blir den svårare att stjäla. Öka gärna lufttrycket i hjulen med 0,5 kg. Täck draget med skydd av plast eller liknande.

Reservdäcket bör inte förvaras direkt på vagnens golvmatta. Där kan det ge fläckar som inte går bort. Lägg en pappskiva under.

Planera nya färder - snart är det dags igen - var glad!

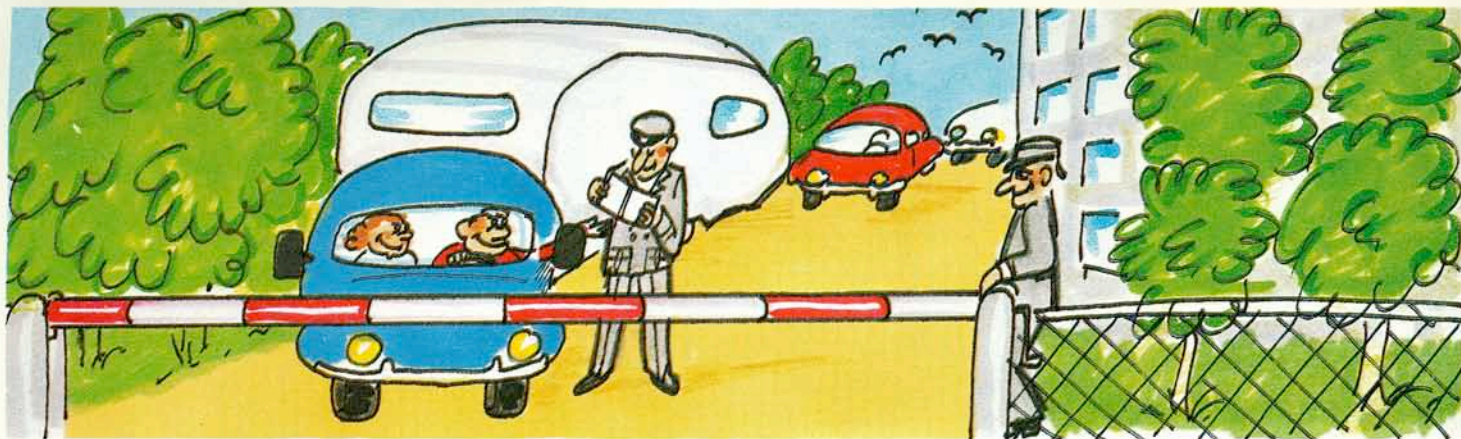

	Visum	Internationellt körkort	Registreringsbevis	Grönt kort	K-märke/persondiesel	Varningstriangel	Halvljus/varselljus	Radiorundare	Extra glödlampor	1a tilläpennrättning	Baktesplikt i fransösa	Tillstånd i fransösa	Barn i fransösa	Motorvägsavgifter	Inom tätort	Utom tätort	Motorvägar	Inom tätort	Utom tätort	Motorvägar
Belgien	-	-	X	R	X	X	As	T	-	-	X	12	B	-	60	90	120	60	90	120
Bulgarien	-	R	X	X	X	X	A	Z	X	X	X	10	B	-	60	80	120	60	70	100
Danmark	-	-	X	-	X	X	As	T	-	-	X	A	A	-	50	80	100	50	70	70
England	-	-	X	R	X	R	A	T	-	-	X	14h	Ah	-i	48	96	113	48	80	80
Finland	-	-	X	-	-	Xe	At	T	-	-	X	A	A	-	50	80	100 120	50	80	80
Frankrike	-	R	X	R	X	X	As	T	X	-	X	10	A	X	60	90	110 130	60c	90c	110c 130c
Grekland	-	X	X	X	X	X	A	T	-	X	X	10	A	X	50	80	100	50	80	100
Holland	-	-	X	R	X	X	A	T	-	-	X	12	Ah	-i	50	80	100	50	80	80
Irländska rep	-	-	X	R	X	R	A	B	-	-	X	12	A	-	48	88	88	48	56	56
Italien	-	R	X	X	X	X	A	Z	-	-	R	A	A	X	50	110	140	50	80	100
Jugoslavien	-	R	X	X	X	Xe	As	T	X	X	X	12	B	X	60	80 100	120	60	80	80
Luxemburg	-	-	X	R	X	X	As	T	-	-	X	10	B	-	60	90	120	60	90	120
Norge	-	-	X	-	-	X	As	T	-	-	X*	A	A	-i	50	80	80 90	50	60 80	60 80
Polen	X	R	X	X	X	X	A	T	-	-	X	10	B	-	60	90	110	60	70	70
Portugal	-	R	X	X	X	X	A	T	-	-	X	A	A	X	50	90	120	50	70	90
Rumänien	-	R	X	X	X	X	A	Z	-	-	R	12	B	-	60	80	80	60	80	80
Schweiz	-	-	X	R	X	X	A	T	-	-	X	12	B	X	50	80	120	50	60 80	60 80
Sovjetunionen	X	X	X	Y	X	X	A	Z	-	X	X	A	A	-	60	90	90	60	90	90
Spanien	-	X	X	X	X	X	A	Z	-	-	X	A	A	X	60	90	100 120	60	80	80
Tjeckoslovakien	X	R	X	R	X	X	B	Z	X	X	X	12	B	-	60	90	110	60	80	80
Turkiet	X	X	X	X	X	Xe	A	Z	X	X	X	A	A	-i	50	90	90	50	80	80
DDR	X	R	X	R	X	X	A	Z	X	X	X	7	B	-i	50	80	100	50	80	80
Västyskland	-	-	X	R	X	X	Af	Z	-	-	X*	12	A	-	50	100	fri	50	80	80
Ungern	-	R	X	R	X	X	As	T	X	X	X	6	B	-	60	80	100	60	70	80
Österrike	-	-	X	R	X	X	As	T	-	X	X*	12	A	-i	50	100d	130d	50	100d	100d

Teckenförklaring:

X = Obligatoriskt/ja
- = Ej obligatorisk/Nej
R = Rekommenderas
A = Tillåtet
B = Ej tillåtet
Y = Svensk bilförsäkring ej giltig, försäkring kan tecknas hos M före avresa
T = Tillstånd fordras och kan sökas före avresa
Z = Införsel tillåten, tillstånd för användning går ej att få
c = Varierar beroende på viktförhållandet bil/släp
d = I provinsen Vorarlberg 80 resp 100 km/tim
e = 2 trianglar krävs, i Finland och Jugoslavien dock endast om släpfordon medförs
f = Gula varselljus bör ej användas
h = England - under 1 år endast i barnstol, 1-14 år i stol eller med bälte; Holland - 0-4 år endast i barnstol, 5-12 år endast med höftbälte.
i = Avgifter tas ut på en del vägvagns-/tunnlar/broar
s* = Mc måste ha halvljus tänt under dagtid
t = Obligatoriskt under perioden 1/9-30/4
* = bältesplikt även i baksätet.

YTTERLIGARE UPPGIFTER I UT-LANDSHANDBOKEN "UTOMLANDS MED M"

Teckenförklaring:

- X = Obligatoriskt/ja
 - = Ej obligatorisk/Nej
 R = Rekommenderas
 A = Tillåtet
 B = Ej tillåtet
 Y = Svensk bilförsäkring ej giltig, försäkring kan tecknas hos M före avresa
 T = Tillstånd fordras och kan sökas före avresa
 Z = Införsel tillåten, tillstånd för användning går ej att få
 c = Varierar beroende på viktförhållande bil/släp
 d = I provinsen Vorarlberg 80 resp 100 km/tim
 e = 2 trianglar krävs, i Finland och Jugoslavien dock endast om släpfordon medförs
 f = Gula varseljuss bör ej användas
 h = England - under 1 år endast i barnstol, 1-14 år i stol eller med bälte; Holland - 0-4 år endast i barnstol, 5-12 år endast med höftbälte.
 i = Avgifter tas ut på en del vägvägnit/tunnelar/broar
 s* = Mc måste ha halvljus tänd under dagtid
 t = Obligatoriskt under perioden 1/9-30/4
 * = bältesplikt även i baksätet.

YTTERLIGARE UPPGIFTER I UT-
LANDSHANDBOKEN "UTOMLANDS
MED M"

Körtips inför utlandsresan

Det första land en utlandsresande husvagnsfamilj får kontakt med utanför Norden är för det mesta Västtyskland. Trafiken där skiljer sig avsevärt från vad vi är vana vid, och några tips kan därför vara av värde.

- **Autobahn:** det tyska motorvägsnätet håller för det mesta hög standard men är starkt trafikerat, framför allt i semestertider. Till höger och utanför körbanorna löper på båda sidor ett pärlband av små vita markeringsstolpar. På dem finns små svarta pilar som pekar i riktning mot närmaste nödtelefon. Dessa står placerade med två kilometers mellanrum på alla motorvägar.
- Med olika mellanrum dyker på Autobahn upp skyltar med angivelse till nästa bensinstation (Tankstelle). Därunder finns ytterligare en avståndsuppgift - den anger antal kilometer till den därpå följande bensinstationen.
- Det är förbjudet att övernatta med husvagn på parkeringsplatserna längs Autobahn. Förbudet gäller både de små separata P-platserna och de större i anslutning till bensinstationerna. (Men polisen erkänner att förbudet är svårt att kontrollera).
- Man har i många år haft problem med olyckor på Autobahn till följd av överlastade husvagnar. Flygande kontroller med flyttbara vägar kan därför förekomma - överlast kommer att innebära böter och körförbud!
- Autobahn-polisernas främsta kritik mot svenska husvagnsturister: vi kör för nära varandra i långa koppel. Håll därför rejäla avstånd mellan ekipagen! Numera bötfaller den tyska polisen enligt regeln: kör Du i 100 km/h gäller minst 50 m avstånd, annars böter. Kör Du 80 gäller 40 m. Respektera också omkörningsförbud.
- **Utanför Autobahn:** de tyska vanliga landsvägarna (Bundesstrassen) är av blandad kvalitet, från byvägar till motorvägsstandard, och ofta oerhört trafikbelastade. Någon speciell hastighetsänkning för samhällen markeras aldrig - istället kommer en gul rektangulär ortsskylt med svart ram, som alltid betyder 60 km/h. Begränsningen uppgör med en likadan skylt som försetts med ett diagonalt rött streck.
- Hastigheten utanför samhällen på Bundesstrassen är 100 km/h, utom där annat

är angivet - gäller alltså även Bundesstrassen som har motorvägsstandard! Det är bara Autobahn som har fri fart.

- Högsta husvagnsfart i Västtyskland är 80 km/h. Höjning till 100 km/h har föreslagits men gäller alltså inte ännu.

Kommer vi sedan utanför Tyskland blir reglerna mer mångskiftande beroende på land. Turistbyråerna ger gärna besked - i många fall skickas de aktuella föreskrifterna i form av stencilerade blad på svenska. Här är några tips utöver vad byråerna normalt bjuder på

- **Schweiz:** högsta husvagnsfart är 80 km/h, men bara om vagnens totalvikt är högst 1 000 kg, längden med drag ej mer än 600 cm och bredd ej större än 210 cm. Annars gäller 60 km/h.

Man kan söka extra tillstånd (kostar Sfr 10.-) och får då köra med vagnar som är max 650 cm långa och 220 cm breda. Har dragbilen 4-hjulsdrift kan bredden ökas till 250 cm, och den totala ekipagelängden får då vara max 18 meter. Det extra tillståndet söks vid schweiziska tullen när man ska köra in i landet.

Fartgränser för personbil med släp i Schweiz är 80 km/h om bil + släp har en totalvikt på max 1 000 kg och 60 km/h vid totalvikt över 1 000 kg.

- **Frankrike:** Fransmännen äter lunch mellan 12.00 och 14.00. Minuterna kring dessa klockslag är trafiken intensiv, men däremellan vilar stora lugnet över landet - bra att veta om man ska ta sig igenom större städer och orter. Men kom ihåg att även affärerna normalt håller stängt då: handla alltså före eller efter.

Olika bud råder om man får köra med husvagn i Paris innerstad eller inte. En del fransmän påstår att det är förbjudet, andra inte. Oberoende av formellt förbud avrådes på det bestämdaste från att ta in vagnen i denna världsstad - visst kan det vara kul att skryta med att man kört med husvagn runt Triumfbågen, men trafikintensiteten gör det till ett mycket farligt experiment.

- **Holland:** detta perfekta och ordningsamma land kan bjuda på vissa obehagliga överraskningar ute på motorvägarna, nämligen rondeller! De förvarnas med ett märke liknande vårt, och i dem råder samma väjningsplikt från vänster som i Sverige.

Förutom den SOS-service, se sid. 30, som ingår i den svenska räddningsförsäkringen kan Du mot uppvisande av M Assistans- och Kredithäfte -MAOK - i de flesta länder få hjälp av motororganisationernas patrullerande vägtjänst - antingen helt gratis eller mot viss kostnad. I MAOK finns också en förteckning över AITs hjälpstationer och anvisningar för tillkallande av hjälp

BELGIEN TCBs vägpatruller. Vid personskada larmnummer "900".

BULGARIEN UBM's vägpatrull kl 10-19. Larmnummer "146".

DANMARK: Falcks och Dansk Autohjelp. Motorvägstelefoner. vid personskada "000".

DDR:Nödtelefoner va 3:e km på motorvägarna. ENGLAND: AA:s vägpatrull Personskada "999".

FINLAND: Autolittos vägpatrull och jourtel Helsingfors "694 04 96"

GREKLAND: ELPAs vägpatrull Vid personskada "100" i större städer.

HOLLAND: ANWB's vägpatrulloch jourtel "070/26 44 26".

IRLAND: AAs vägpatrull, tel Dublin "77 94 81", i Cork "50 51 55". Personskada "999".

ITALIEN: ACIs vägpatrull, tel "116", personskada "113"

JUGOSLAVIEN: AMSJs vägpatrull. Personskada "94"

LUXENBURG: ACLs vägpatrull, jourtel "21 10 31", personskada "012".

NORGE: NAFs vägpatrull, jourtel "02/42 94 00".

POLEN: PZMs vägpatrull, jourtel "981", personskada "999" i storstäder.

PORTUGAL: ACPs bärgningsservice, tel Lissabon "77 54 02" el Porto "292 71". Personskada "115".

RUMÄNIEN: ACRs vägpatrull, vägelefoner. Personskada "114" eller "117".

SCHWEIZ: TCS's vägpatrull. vägelefoner. Personskada "117" eller "114".

SPANIEN: RACEs vägpatrull. SOS-telefoner på vissa huvudvägar.

TJECKOSLOVAKIEN: UAMKs vägpatr.

TURKIET: TTOKs vägpatrull. på vissa huvudvägar. Vid personskada telenr angivet på väskyltar.

VÄSTTYSKLAND: ADACs vägpatrull. Vägelefoner. Personskada "110" i större städer.

UNGERN: MAKs vägpatrull. Vid personskada i Budapest "04" i övrigt "004".

ÖSTERRIKE: ÖAMTCs vägpatr. Vid personskada "144".



Här får Du veta mera

Ring gärna aktuella utländska turistbyråer om informationsmaterial före utlandsresan. Förutom reklam-broschyrer finns också bra kartor, campinginformation och även böcker som man kan få gratis – angivet i högra kolumnen. Står inte "svenska" är språket mest engelska.

BELGIEN	Belg. Statens Turistbyrå Box 19520 104 32 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg 90 km/h, motorvåg 120 km/h
Gatuadress	Markvadsgr 16	Gratis: campingplatsförteckning, vägkarta. BRA: 264-sidig utförlig bok på svenska för 68:-
Telefon	08-34 15 75	
DANMARK	Danska Turistbyrå Box 1659 111 87 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg/motorvåg 70 km/h
Gatuadress	Gustav Adolfs Torg 14	Gratis: campingplatsförteckning. BRA: 36-sidig turistbroschyr och barnboken HEI m m på svenska
Telefon	08-23 35 35	
ENGLAND	Britt. Statens Turistbyrå Box 7299 103 90 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg/motorvåg ca 80 km/h (= 50 miles/h)
Gatuadress	Malmskillnadsg 42	Gratis: vägkarta, färjeförteckning. Turistbroschyr på svenska
Telefon	08-21 24 44	
FINLAND	Finska Turistbyrå Kungsg 4 A 111 43 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg/motorvåg 80 km/h
Gatuadress	Se ovan	Gratis: campingplatsförteckning, vägkarta, turistbroschyr på svenska
Telefon	08-23 68 75	
FRANKRIKE	Franska Turistbyrå Norrholmstorg 1 A 111 46 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg 90 km/h, motorv 100-130 km/h (bil avgör)
Gatuadress	Se ovan	Gratis: vägkarta, turistbroschyr på svenska. BRA: trafikregler på svenska. mot portokostnad
Telefon	08-24 39 75	
GREKLAND	Grek. Statens Turistbyrå Box 5298 102 46 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg/motorvåg 70 km/h
Gatuadress	Grev Tureg 2	Gratis: campingplatsförteckning, liten kartbok
Telefon	08-23 05 80	
HOLLAND	Holländska Turistbyrå Styrsmansgatan 8 114 54 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg/motorvåg 80 km/h
Gatuadress	Se ovan	Mot kr 15:- i frim: bra karta, campingplatsförteckning, turistinformation på svenska
Telefon	08-782 99 25	

ITALIEN	Ital. Statens Turistbyrå Box 14040 104 40 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg 70-90 km/h, motorvåg 90-110 km/h (motor avgör)
Gatuadress	Strandvägen 7 A	Gratis: campingplatsförteckning
Telefon	08-67 99 30	

JUGOSLAVIEN	Jugoslaviska Turistbyrå Box 7004 103 86 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg/motorvåg 80 km/h
Gatuadress	Slöjdg 10	Gratis: campingplatsförteckning, turistvägkarta på svenska
Telefon	08-10 19 93	

NORGE	Norska Turistbyrå Brunnsgatan 21 B 111 38 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg/motorvåg 80 km/h
Gatuadress	Brunnsgatan 21 B	Gratis: campingplatsförteckning, enkel vägkarta med bl a uppgifter om ej lämpliga husvagnsvägar
Telefon	08-23 87 85	

PORTUGAL	Port. Statens Turistbyrå Linnég 2 114 47 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg 70 km/h, motorvåg 90 km/h
Gatuadress	Se ovan	Gratis: campingplatsförteckning, turistvägskarta
Telefon	08-60 26 13	

SCHWEIZ	Schweiziska Turistbyrå Box 3316 103 66 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg/motorvåg max 1000 kg 80 km/h, tyngre 60 km/h
Gatuadress	Kungsg 36	Gratis: regionala campinghåften, bra vägkarta. BRA: husv-inform på svenska
Telefon	08-23 41 00	

SPANIEN	Spanska Amb Info-avd Grev Tureg 7 114 46 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg/motorvåg 80 km/h
Gatuadress	Se ovan	Gratis: campingplatsförteckning, vägkarta
Telefon	08-20 71 26	

VÄSTTYSKLAND	Tyska Turistbyrå Box 7520 103 92 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg/motorvåg 80 km/h
Gatuadress	Birger Jarlsg 11	Gratis: campingplatsförteckning, Autobahn-information med karta på tyska, turistbroschyr på svenska
Telefon	08-14 50 95	

ÖSTERRIKE	Österr. Statens Turistbyrå Box 5217 102 45 Stockholm	Hastighet med husvagn: landsvåg 80 km/h, motorvåg 100 km/h
Gatuadress	Grev Tureg 11 C	Gratis: ortsförteckning camping, vägkarta med bl a uppg om alpass
Telefon	08-23 88 10	



Så här ringer Du hem

Från länder markerade med en stjärna kan Du ringa från en vanlig telefonautomat. Undvik att ringa från hotell, de tar ofta mycket högre taxa än landets officiella.

T ex ett samtal från Holland till Lohja Svenska AB som har numret 0760/880 70. Slå först 09 - invänta ton - slå sedan 46-760-88070.

(Oftast kan även landsnumret slås utan ton emellan.)

Land	Nummer till Sverige
Belgien*	00 ton 46
Cypern*	0046
Danmark*	00946
Finland*	99046
Frankrike*	19 ton 46
Grekland*	0046
Irland Rep*	1646
Italien*	0046
Jugoslavien	9946
Luxemburg*	0046
Nederländerna*	09 ton 46
Norge*	09546
Polen	8046
Portugal*	0046
Schweiz*	0046
Spanien*	07 ton 46
Storbritannien*	01046
Tjeckoslovakien	0046
Ungern*	00 ton 46
Västtyskl, BRD*	0046
Österrike*	0046
Östtyskl, DDR*	0646

Campingbevis

För campare är det bra att förse sig med ett *internationellt campingbevis* före avresan. Medlemmar i M/KAK kan beställa campingbevis på när maste M-kontor, som sedan kan förnyas ytterligare 2 år. Campingbeviset utgör en legitimationshandling och berättigar till tillträde till de campingplatser som handhas av Ms systerorganisationer i de olika länderna - i enstaka fall kan beviset berättiga till rabatt. Det inkluderar också en ansvarsförsäkring för den händelse man skulle förorsaka någon skada på campingplatsen genom t ex brand.

Semester-checklista

- ☐ Pass
- ☐ Visum
- ☐ Svenskt körkort
- ☐ Internationellt körkort
- ☐ Registreringsbevis
- ☐ Skattekvitto
- ☐ S-märke
- ☐ K-märke för dieselbil
- ☐ Grönt försäkringskort
- ☐ Komplettering av bilförsäkring
- ☐ Bilförsäkring för Sovjet
- ☐ Sjukförsäkringsbesked
- ☐ Reseförsäkringar
- ☐ Utländska bensinkuponger
- ☐ Valuta
- ☐ Beställning av hotellrum
- ☐ Beställning av färjeplatser
- ☐ Beställning av biltågplatser
- ☐ Kartor och resehandböcker
- ☐ Varningstriangel
- ☐ Vaccinationer
- ☐ Fullmakt för lånat fordon
- ☐ Förbandslåda
- ☐ Åksjuketabletter
- ☐ "Utomlands med M"

Endast för M-medlemmar

- ☐ AIT Campingbevis
- ☐ M Assistans- och kredithäfte



Trafikregler, fartgränser, handlingar

Pass behövs vid alla resor utanför Norden. Passansökan görs vid personligt besök hos polismyndigheten och till ansökan skall fogas: ett personbevis max 3 mån gammalt, 2 st nytagna foton (5x6 cm) - ej polaroid - och legitimation. Gammalt pass lämnas in.

Passet utfärdas för 10 år. För personer under 18 år utfärdas pass för 5 år.

Visum erfordras dessutom för de länder som framgår av tabellen. Visering ombesörjs av M-kontoret med medlemsrabatt.

Svenskt körkort ska medföras och godtas i de flesta länder.

Internationellt körkort krävs i vissa länder (se tabellen) och utfärdas för ett år av M-kontoren. Fungerar som en översättning av

det svenska körkortet och kan därför vara praktiskt även i andra länder.

Registreringsbevis ska medföras för både bil och ev släp.

K-märke ska finnas på vindrutan på personbilar vid resa till alla länder utom Norge och Finland. Annars medges ingen skatteavräkning för utlandskörd sträcka. K-märke fås av Länstyrelsen och av Tullen vid utresan.

Grönt försäkringskort som bevis för att fordonet är trafikförsäkrat får Du gratis hos ditt trafikförsäkringsbolag - medföljande släpfordon ska där antecknas. Har Du inte grönt kort i länder som kräver det, tvingas Du teckna tillfällig försäkring.

Fullmakt bör medföras i hyrt eller lånat fordon. Formulär tillhandahålls på M-kontoren.

Däck I Österrike krävs minst 1,6 mm mönsterdjup. Enligt svenska bestämmelser får en bil ha SR-däck trots att den enligt reg.beviset ska ha HR eller VR-däck. Hos M kan Du få utfärdat ett intyg om detta att ha med för den händelse polisen utomlands skulle anmärka på däck.

Strålkastarna måste ha den asymmetriska sektorn övertjeppad för att inte blända vid mörkerkörning i Storbritannien och Irland.

Du har väl försäkrat?

Svensk bilförsäkring gäller i hela Europa med undantag endast för Albanien och Sovjet. Den gäller dessutom också i Iran, Israel, Marocko och Tunisien. Försäkringen gäller också under transport mellan länder i vilka försäkringen är giltig.

När det gäller släpfordon omfattar den svenska trafikförsäkringen för dragfordonet också ett medfört släpfordon. Medförs släpfordon på resan, ska Du vid beställning av det gröna kortet uppge detta, så att släpet kan antecknas på kortet.

För släpfordon tecknad kaskoförsäkring gäller i samtliga länder där svensk motorfordonsförsäkring är giltig.

Med tanke på de praktiska svårigheter det innebär att genomdriva ersättningsanspråk mot utländska försäkringsbolag och motparter bör fordonen alltid vara helförsäkrade vid utlandsresor.

Den som här hemma bara har trafikförsäkring eller halvförsäkring och som kanske inte har ev släpfordon kaskoförsäkrat kan tillfälligt komplettera sitt försäkringsskydd.

SOS-service ingår i den svenska räddningsförsäkringen och omfattar bl a hemtransport av fordon och personer vid behov. Reparationskrediter kan i vissa fall beviljas m m.

"Kör vidare-försäkring" ingår från 1 jan i år i flertalet bilförsäkringsbolags räddningsförsäkring. Det innebär att Du kan fullfölja resan i hyrbil på räddningsförsäkringens bekostnad om Ditt ekipage skadas eller går sönder efter påbörjad resa och inte kan repareras inom tre arbetsdagar. Fordonet får dock inte vara äldre än 10 år och merkostnad, t ex p g a att hyrbil med dragkrok inte finns tillgänglig, ersätts inte.

Hemförsäkring

Hemförsäkringen gäller för lösöret i bostaden men också i viss utsträckning vid resor utomlands. De flesta hemförsäkringsbolag har också inkluderat ett visst reseskydd.

Separata reseförsäkringar kan tecknas hos de flesta försäkringsbolag. Den reseförsäkring som kan tecknas genom M heter **Combi-reseförsäkring** och är försäkringsbolaget Europeiskas.

Det är en heltäckande reseförsäkring som för M/KAK-medlemmar inkluderar kostnadsfri bilfärje- och biltägsförsäkring.

Ovanstående uppgifter har med benäget tillstånd hämtats ur tidningen MOTOR.

Körkort

Med vanligt körkort, AB*** eller B***, får man dra en husvagn vars totalvikt inte överskrider bilens tjänstevikt och köra ett ekipage vars totalvikter tillsammans inte överstiger 3500 kg.

Väger husvagnen mer, eller överstiger de sammanlagda totalvikterna 3 500 kg, måste man komplettera körkortet med s k E-kompetens för att få köra ekipaget, dvs man får tillstånd att dra "tung" släpvagn. För E-kompetens krävs nytt teoriprov och ny uppkörning.

Vikter

I husvagnsammanhang finns en lång rad mer eller mindre krångliga viktbegrepp. Här är ett försök att populärt beskriva vad de innebär:

Tjänstevikt

När en husvagn typ- eller registreringsbesiktigas vägs den, och ska då innehålla allt det som tillverkaren eller importören standardutrustat vagnen med: värmeanläggning, kylskåp, batteri, laddare o s v. Sitter centralvärmesystem i vagnen ska dess system innehålla vatten, en fylld gasolflaska ska finnas med liksom en ofylld vattenbehållare. En tom vagn alltså, men färdig för användning - den vikten kallar man tjänstevikt.

Maxlast

Innan vagnen rullar ut på väg lastas den, med mat, kläder, sängkläder, fritidsutrustning o s v. Den vikt som anger hur mycket man får lasta vagnen, kallas maxlast, och är skillnaden mellan tjänstevikten och den s k totalvikten. Vid besiktning räknar man fram en minsta tillåten maxlast för varje vagn. Minimikravet är en "grundlast" på 100 kg plus 10 kg per kvadratmeter bostadsyta, men en marginal därutöver bör finnas.

Exempel: för en 5 meter lång och 2 meter bred vagn måste skillnaden mellan tjänstevikt och totalvikt vara minst 200 kg (100 kg + 10 kg x 10 kvadratmeter), men får alltså gärna vara högre.

Totalvikt

-avgörande för totalvikten är vad husvagnens chassi (axel, däck etc) tål att bära - i de flesta fall är dess bärighet och vagnens totalvikt samma sak. Om summan av tjänstevikt och maxlast "får plats" inom det antal kilo som chassiet tål, då godkänns vagnen ur viktsynpunkt. Blir summan högre underkänns vagnen och måste föras med t ex annan axel eller andra däck för att godkännas.

Släpvagnsvikt

När en bil besiktigas med dragkrok förses registreringsbeviset med en uppgift om hur många kilo bilen får dra. Det är den s k släpvagnsvikten. Och ute på vägen är det den vikten som får hänga efter bilen, d v s vagnens tjänstevikt plus lasten vid det aktuella tillfället.

Släpvagnsvikten och vagnens totalvikt är alltså inte alls samma sak. Men när man rullar iväg på långtur med full familjepackning i vagnen, ja då väger lasten för det mesta så mycket att den ungefärligen motsvarar vagnens maxlast. Och då motsvarar släpvagnsvikten den tillåten totalvikten.



Läsvärt om husvagnar

Den som vill tränga djupare in i olika frågor om rullande fritid har följande att välja på utöver Soliferboken.

Husvagn-Ciceronen

Sveriges enda bok som tar upp alla i Sverige sålda märken med tekniska uppgifter priser o s v. Boken innehåller även massor av statistik, bestämmelser, tips m m. Sveriges Hus-

vagnsbibel: Utgivare Husvagnskonsult HB kan betallas på tel 042 - 11 52 80.

Camping Sverige (Campingboken)

: Sveriges officiella förteckning över landets auktoriserade campingplatser. Utkommer en gång per år. Finns i handeln men kan även beställas på tel 042 - 11 52 80. Utgivare: **Sveriges Turistråd**.

Husvagnen

All-europeisk rikt illustrerad handbok om husvagnens historia, vagnar från olika länder, tekniska beskrivningar, skötsel, körråd, turisttips m m. Översättning till svenska och bearbetning av Husvagn-Ciceronens redaktion. Finns i handeln men kan även beställas på tel 042 - 11 52 80. Utgivare: **Bonnier Fakta AB**.

Allt om Husvagn och Camping

Månadstidning om husvagnar, utkommer med 10 nummer per år. Artiklar om husvagnar, camping och tillbehör, tester, dragbilar m m. Kan beställas på tel 08 -730 28 08. Utgivare: **Caravan Press AB**

Caravan-Bladet

:Medlemstidning för Caravan Club, utkommer med 6 nummer per år. Medlemsinformation, artiklar om husvagnar och huavagns ochhusvagnsliv. Kostnadsfritt till medlemmar. Kan beställas p, tel 019 -13 69 69. Utgivare: **Caravan Club**.

Du och Din Husvagn

(Utgivare Trafiksäkerhetsverket) innehåller förutom de bestämmelser du måste känna till också råd och tips om hur du ska få ut mest glädje och nytta av din husvagn. Kan beställas på tel 0243 - 780 00.

Dessutom skriver husvagnskunniga motorjournalister aktuella artiklar i motororganisationernas medlemstidningar MOTOR, MOTORFÖRAREN och VI BILÄGARE samt i Göteborgs kvällstidning GT.



Avstånden i Europa - rasta ofta!

MIL 1 mil = 10 km	Amsterdam	Athina	Barcelona	Basel	Beograd	Berlin	Bern	Bordeaux	Bruxelles	Bucaresti	Budapest	Dublin	Edinburgh	Frankfurt	Genève	Genova	Hamburg	Hammerfest	Helsinki	Innsbruck	Istanbul	Köbenhavn	Köln	Lisboa	London	Luxemburg	Madrid	Malaga	Marseille	Milano	Oslo	Palermo	Paris	Praha	Roma	Sofija	Stockholm	Trieste	Warszawa	Wien
Amsterdam	—	297	162	76	180	66	85	107	21	224	141	110	119	46	88	128	44	324	183	98	278	76	26	230	55	39	176	234	128	114	137	269	51	91	173	219	139	136	122	116
Athina	297	—	325	249	117	247	252	340	261	122	157	375	384	253	253	235	277	532	391	209	113	288	274	453	320	260	388	431	275	221	346	334	294	213	245	82	347	179	225	181
Barcelona	162	325	—	101	208	184	92	66	141	265	202	211	220	134	77	90	179	459	318	130	306	211	135	126	156	116	63	106	50	104	272	237	111	169	141	247	274	144	245	176
Basel	76	249	101	—	138	86	9	95	55	183	100	144	153	33	24	52	82	362	221	38	236	114	50	229	89	33	164	207	67	38	175	193	49	73	97	177	177	76	135	84
Beograd	180	117	208	138	—	131	133	204	167	59	40	258	267	136	137	118	160	417	276	91	98	168	154	336	203	143	271	314	158	104	230	217	178	97	128	39	232	62	108	65
Berlin	66	247	184	86	131	—	93	166	78	174	91	172	181	53	108	113	29	287	146	73	229	39	57	300	117	75	235	290	152	101	100	245	109	34	149	170	102	109	56	68
Bern	85	252	92	9	133	93	—	86	64	190	113	152	161	41	15	49	91	371	230	40	232	123	58	220	97	42	155	202	58	35	184	190	55	78	94	172	186	77	140	86
Bordeaux	107	340	66	95	204	166	86	—	86	263	199	153	162	103	71	106	148	428	287	126	302	180	102	123	98	88	69	127	63	100	241	250	56	154	154	243	243	142	230	172
Bruxelles	21	281	141	55	167	78	64	86	—	220	137	94	103	41	68	107	60	340	199	87	265	92	22	209	39	22	156	213	107	93	153	248	30	91	152	206	155	125	134	112
Bucaresti	224	122	265	183	59	174	190	263	220	—	83	314	323	180	196	177	203	463	322	150	73	215	199	395	259	203	328	371	215	163	276	276	229	140	187	40	278	121	121	106
Budapest	141	157	202	100	40	91	113	199	137	83	—	231	240	97	128	115	120	377	236	73	132	129	116	342	176	120	262	308	153	101	190	221	146	57	125	79	192	59	68	25
Dublin	110	375	211	144	258	172	152	153	94	314	231	—	50	135	148	192	154	434	293	179	356	186	116	287	55	115	222	280	176	177	247	332	100	186	236	297	249	217	228	206
Edinburgh	119	384	220	153	267	181	161	162	103	323	240	50	—	144	157	201	163	443	302	188	365	195	125	296	64	124	231	289	185	186	256	341	109	195	245	306	258	226	237	215
Frankfurt	46	253	134	33	135	53	41	103	41	180	97	135	144	—	57	86	49	329	188	52	232	81	20	247	80	23	182	240	100	72	142	224	57	50	128	174	144	90	110	72
Genève	88	253	77	24	137	198	15	71	68	196	128	148	157	57	—	44	116	386	245	55	233	138	71	205	93	49	140	183	43	33	199	187	51	93	91	176	201	74	155	101
Genova	128	235	90	52	118	113	49	106	107	177	115	192	201	86	44	—	134	414	273	51	216	166	102	218	137	85	153	196	40	14	227	147	94	103	51	157	229	56	165	97
Hamburg	44	277	179	82	160	29	91	148	60	203	120	154	163	49	106	134	—	280	139	92	256	32	43	271	99	63	217	275	145	120	93	264	92	63	168	199	95	130	85	95
Hammerfest	324	532	459	362	417	287	371	428	340	463	377	434	443	329	386	414	280	—	147	372	515	248	323	551	379	343	497	565	425	400	210	544	372	322	448	459	185	411	336	363
Helsinki	183	391	318	221	276	146	230	287	199	322	236	293	302	188	245	273	139	147	—	231	374	107	182	410	238	202	358	424	284	259	98	403	231	181	307	318	44	270	196	212
Innsbruck	98	209	130	38	91	73	40	126	87	150	73	179	188	52	55	51	92	372	231	—	183	124	72	256	124	64	191	236	90	37	185	172	86	53	76	130	187	38	115	46
Istanbul	278	113	306	236	98	229	232	302	265	73	132	356	365	232	233	216	258	515	374	189	—	268	251	434	301	242	369	412	256	202	326	315	275	189	226	58	330	160	194	157
Köbenhavn	76	288	211	114	168	39	123	180	92	215	129	186	196	81	138	166	32	248	107	124	268	—	75	303	131	96	249	317	177	152	61	296	124	74	200	207	63	164	97	104
Köln	26	274	135	50	154	57	58	102	22	199	116	110	125	20	71	102	43	323	182	72	251	75	—	236	61	20	174	232	100	88	136	243	49	70	147	193	136	109	113	91
Lisboa	230	453	128	229	336	300	220	123	209	395	324	287	296	247	205	218	271	551	410	256	434	307	236	—	232	213	65	63	178	230	364	365	179	291	269	375	366	271	353	300
London	55	320	156	89	203	117	97	98	39	259	176	55	64	80	93	137	99	379	238	124	301	131	61	232	—	60	167	225	121	122	192	277	45	131	181	242	194	162	173	151
Luxemburg	39	260	116	33	143	75	42	88	22	203	120	115	124	23	49	85	63	343	202	64	242	95	20	213	60	—	159	217	82	71	156	226	34	73	130	182	158	103	135	93
Madrid	176	388	63	164	271	235	155	69	155	328	262	222	231	182	140	153	217	497	356	191	369	249	174	65	167	159	—	58	113	167	310	300	125	231	204	307	312	206	293	238
Malaga	234	431	106	207	314	290	202	127	213	371	308	280	289	240	183	196	275	565	424	236	412	317	232	63	225	217	58	—	156	210	378	343	183	275	247	353	380	250	361	282
Marseille	128	275	50	67	158	152	58	63	107	215	153	176	186	100	43	40	145	425	284	90	256	177	100	178	121	82	113	156	—	54	238	187	77	136	91	197	240	98	198	137
Milano	114	221	104	38	104	101	35	100	93	163	101	177	186	72	33	14	120	400	259	37	202	152	88	230	122	71	167	210	54	—	213	144	82	87	59	143	215	42	151	82
Oslo	137	346	272	175	230	100	184	241	153	276	190	247	256	142	199	227	93	210	98	185	328	61	136	364	192	156	310	378	238	213	—	357	185	135	261	272	54	223	149	166
Palermo	269	334	237	193	217	245	190	250	248	276	221	332	341	224	187	147	264	544	403	172	315	296	243	365	277	226	300	343	187	155	557	—	236	225	98	256	359	155	272	203
Paris	51	294	111	49	178	109	55	56	30	229	146	100	109	57	51	94	92	372	231	86	275	124	49	179	45	34	125	183	77	82	186	236	—	100	140	217	187	124	162	120
Praha	91	213	169	73	97	34	78	154	91	140	57	186	196	50	93	103	63	322	181	53	189	74	70	291	131	73	231	275	136	87	135	225	100	—	129	136	137	72	52	32
Roma	173	245	141	97	128	149	94	154	152	187	125	236	245	128	91	51	168	448	307	76	226	200	147	269	181	130	204	247	91	59	261	96	140	129	—	167	263	66	183	114
Sofija	219	82	247	177	39	170	172	243	206	40	79	297	306	174	176	157	199	459	318	130	59	207	193	375	242	182	307	353	197	143	272	256	217	136	167	—	274	101	147	104
Stockholm	139	347	274	177	232	102	186	243	155	278	192	249	258	144	201	229	96	185	44	187	330	63	138	366	194	158	312	380	240	215	54	359	187	137	263	274	—	226	151	1630
Trieste	136	179	144	76	62	109	77	142	125	121	59	217	226	90	74	56	130	41																						

Semesterspridningen i Europas länder

De europeiska campingplatserna blir allt mer internationella. Det beror på att allt flera länder sprider semestrarna över allt längre tid. Det gör inte bara att Du kan träffa många fler nationaliteter på de campinplatser du besöker. Det betyder också att de trafiktoppar, som kunde uppstå landsvis, blir uttunnade, även om de inte försvinner helt.

Tabellen här ger Dig en god uppfattning om under vilka sommarmånader industrin i olika länder sprider semestrarna.

Land	Juni	Juli	Aug	Sept
Belgien	29			1
Bulgarien	1			15
Danmark	22		11	
Finland	1		15	
Frankrike	27			6
Grekland	15			15
Irland	15			1
Italien	16			11
Jugoslavien	1			2
Luxemburg		16		15
Nederländerna	22			1
Norge	21		19	
Polen		1	31	
Portugal	30			29
Rumänien	15			15
Schweiz		1	25	
Spanien	20			15
Storbritannien	28			1
Sverige	10		18	
Tjeckoslovakien	14		31	
Turkiet		1		16
Tyskland, Väst	18			16
Tyskland, Öst		6		1
Ungern	15		31	
Österrike	28			9

SOS International — Europacentralen

Den som på resa i Europa råkar ut för något tillbud och behöver hjälp har nu fått en europeisk hjälpcentral att ringa till. Det är den nordiska försäkringsbolagens gemensamma larmorganisation, som upprättat SOS International i Köpenhamn, och dit kan man ringa.

Telefonnumret är Danmark 01-2 65 66.

Det innebär att man slår landsnumret, som för Danmark är 45, oftast föregått av 00, som när man slår 0046 till Sverige. (Se sidan 27.) Därefter slår man 1 21 65 66.

Den som kontaktar SOS International skall kunna uppge namnet på sitt försäkringsbolag och numret på försäkringen, så det gäller att ha ordning på alla papper.

Gräddningstabell

Gräddning av	Temp.	Min.	Skena
Franskbröd	210-225	15-20	2
Vetelängd	200-225	20-25	skena
Vetebullar	240-250	8-12	2
Wienerbröd	250-270	8-10	2
Smördegshakverk	250-270	5-8	2
Rulltårter	225-250	6-8	2-3
Sockerkaka	200-225	30-40	1
Fet kaka	175-200	40-60	1
Mördegssmårbröd	200-225	6-8	2-3
Pepparkakor	225-250	5-8	2-3
Pannkaka	225-240	20-25	2
Bär- och fruktpaj	240-250	25-40	1
Lådor	225-250	Portion-	1
Köttstek	200-225	storlek	1
Stekt fisk	240-250	påverkar	1
Ungsmelett	200-225	tiden	2

Obs! Grädda aldrig någonting i ugnen utan tillsyn.

TV 1 och TV 2-sändare

TV 1

v = vertikal polarisation

Station	Kanal	Station	Kanal	Station	Kanal	Station	Kanal	Station	Kanal
Ammarnäs	7	Idivuoma	7 v	Ragunda	10 v	Varberg	10 v	Härnösand	29
Anderstorp	8 v	Idre	10	Ramsele	10	Vassijaure	3	Hörby	33
Arjeplog	9 v	Joeström	4	Ronneby	7 v	Vietas	3 v	Jokkmokk	37
Arvidsjaur	5	Jokkmokk	7	Rättvik	5	Virserum	7	Jönköping	28
Bispsfors	2	Jormvattnet	10	Röjdåfors	8	Visby	9	Karlshamn	26
Bjälverud	5	Jäckvik	11	Rönnäng	7 v	Vislanda	5 v	Karlskrona	34
Björkliden	9 v	Järkvissle	6	Rörbäcksnäs	10	Vitsand	10	Karlstad	43
Björkvattnet	3	Järforsen	5	Saivomuotka	8	Vuollerim	6	Kiruna	29
Björna	5	Jönköping	8	Satisjaure	5 v	Valådalén	7	Kisa	49
Boden	4	Kallrör	6 v	Seitevare	7 v	Väddö	8 v	Koppom	21
Bogranen	3	Karesuando	10	Skattungbyn	9	Vännäs	2	Kramfors	43
Bollnäs	6	Karlshamn	11	Skellefteå	6	Västervik	6	Kristinehamn	24
Borgsjöbyn	6	Karlskrona	9 v	Skövde	3	Västerås	8	Kungälv	56
Borkan	4	Karlstad	5 v	Smedjebacken	6	Ånge	8	Köpmannholmen	23
Borlänge	10	Kiruna	6	Sollefteå	7	Åre	10	Linköping	24
Borås	6	Kisa	11	Sollefteå	10 v	Älvdalsklitten	11	Ljusnarsberg	26
Borås	2	Kivik	6	Stalon	7	Älvdalsåsen	2	Ludvika	24
Bredbyn	8	Koppom	3	Stekenjokk	11	Örebro	2	Lycksele	45
Bäckefors	8	Kramfors	10	Stockholm	4	Örkellunga	8 v	Malmö	27
Drevdagen	4	Kristinehamn	6	Stordalen	7 v	Örnsköldsvik	6	Mora	22
Duved	5	Krokstrand	6 v	Storlien	10 v	Örnsköldsvik	4	Motala	45
Duvnäs	7	Kultsjön	5	Storuman	10	Östersund	4	Mölnådal	22
Dådran	7	Kungshamn	5 v	Strömstad	5	Östhammar	11	Norrköping	32
Edane	3	Kvikkjokk/		Stöde	10	Östmark	3	Norrtälje	51
Emmaboda	8	Tavvevare	8	Suddesjaur	11	Överkalix	10	Nässjö	22
Enafors	8 v	Kvikkjokk/		Sundsvall	5	Överissjö	11	Pajala	34
Falun	5 v	Årrevere	5	Sunne	7	Övertorneå	4	Ragunda	22
Filipstad	9	Kyrkesund	4	Suorva	7			Skellefteå	46
Finnveden	4 v	Kälärne	9 v	Svanstein	5			Skövde	37
Fredriksberg	5	Köpmannholmen	9	Sveg	3			Smedjebacken	28
Funäsdalen	10	Laisvall	7 v	Svinesund	2			Sollefteå	46
Grebbestad	6 v	Liden	3	Svärdsjö	4			Sollstad	21
Grövelsjön	8	Lilla Edet	5	Syslebäck	10	Arjeplog	47	Stockholm	23
Guliksberg	5	Limesforsen	11	Sädvaluspen	4	Arvidsjaur	21	Storuman	33
Gunnarskog	4 v	Linköping	9	Särna	7 v	Bispsfors	22	Strömstad	27
Gäddede	6	Ljungdalen	11	Sörbygdén	11	Boden	36	Sundsvall	47
Gällivare	9	Ljustorp	4	Sörsjön	11	Bollnäs	29	Sunne	50
Gävle	9	Loffstrand	4 v	Taberg	7	Borlänge	47	Sveg	21
Gördalen	6	Ludvika	3	Torneträsk	4 v	Borås	42	Södertälje	41
Göteborg	9	Lycksele	8 v	Torpshammar	9	B./Sjöbo	27	Trollhättan	51
Göteborg	11	Långå	7	Transtrand	6	Bredbyn	26	Tåsjö	37
Hagfors	3	Malmö	10	Tranås	8 v	Bäckefors	26	Tärnaby	39
Halmstad	7	Malung	5 v	Traryd	10 v	Degerfors	27	Uddevalla	23
Hamburgsund	9 v	Medstugan	9	Trelleborg	7 v	Emmaboda	31	Uppsala	49
Haparanda	8	Messaure	11	Trollhättan	7	Falun	40	Valdemarsvik	55
Hassela	2	Mjällom	8	Tåsjö	9	Filipstad	33	Varberg	49
Helsingborg	9	Moliden	10 v	Tännäs	5	Finnbygden	48	Visby	41
Hemavan	8	Mora	8 v	Tännäs	5	Fredriksberg	31	Vislanda	32
Hofors	7	Motala	7	Tärnaby	6	Gällivare	33	Vuollerim	27
Hudiksvall	10 v	Muodoslompola	4 v	Tärnåmo	11	Gävle	27	Vännäs	47
Hultsfred	9	Mölnådal	7 v	Töcksfors	10	Göteborg	30	Västervik	26
Hunnebostrand	3 v	Nolby	7 v	Uddebo	5	Gbg./Slättad.	59	Västerås	31
Hållaström	3	Norrköping	5	Uddevalla	2 v	Hagfors	28	Ånge	42
Hälleviksstrand	6	Nässjö	10	Ulvöhamn	3	Halmstad	24	Åre	30
Härnösand	9	Oskarshamn	5	Umfors	5	Haparanda	35	Örebro	48
Höljes	4	Oxberg	4	Uppsala	6	Hofors	23	Örnsköldsvik	39
Hörby	2	Paiala	7	Uträng	2	Hudiksvall	31	Östersund	27

TV 2

