



Parcel Tools

دليل المستخدم

برنامج احترافي للمساحة: حساب المساحات وملفات النقاط واستيراد رسومات الكاد

الإصدار 2.0.20

nsayegh2003@gmail.com

المحتويات

1. مرحبًا بك في Parcel Tools
2. التثبيت والتشغيل الأول
3. الحساب والرخصة
4. البدء السريع - أول قطعة بخمس خطوات
5. القائمة الرئيسية
6. ملفات البيانات (Data Files)
7. إعدادات العمل (Work Mode)
8. حاسبة المساحات بالتفصيل
9. الرسم (Plotting)
10. استيراد الكاد (DWG / DXF)
11. المشاريع والحفظ والمشاركة
12. المشاكل وحلولها
13. التحديثات والدعم

1. مرحبًا بك في Parcel Tools

يساعد برنامج Parcel Tools المساحين على تحويل **ملف النقاط** (الإحداثيات المرصودة في الحقل) و**رسم الكاد** إلى **مساحات ومحيطات القطع وتقارير PDF** جاهزة للطباعة - بسرعة ودون أخطاء حسابية.

يمكنك من خلال البرنامج:

- تحميل ملف نقاط (.pnt، أو .txt، أو .csv) وتعديله.
- بناء قطعة بتحديد نقاط زواياها والحصول فورًا على **المساحة والمحيط**.
- إضافة **منحنيات** للقطعة بطريقة الإحداثي الأوسط (M).
- فتح رسم **DWG أو DXF** والضغط على قطعة (مضلع أو هاتش) ليقوم البرنامج بإيجاد زواياها ومطابقتها مع نقاطك.
- عرض كل النقاط والقطع على رسم **(Plotting)**.
- تصدير قطعة واحدة أو عدة قطع معًا إلى **تقرير PDF**.
- توزيع فرق المساحة على مساحة السند المسجلة (**Error Calculations**).

كل شيء يُحفظ على جهازك أنت. رسوماتك ونقاطك لا تُرفع إلى أي مكان.

يشرح هذا الدليل البرنامج خطوة بخطوة. إذا كنت مستعجلًا فاقرا **الفصل 4 (البداية السريعة)** أولاً - يستغرق خمس دقائق.

2. التثبيت والتشغيل الأول

متطلبات التشغيل: ويندوز 10 أو ويندوز 11 (64 بت). تحتاج اتصالاً بالإنترنت لتسجيل الدخول وتفعيل الرخصة والتحديث التلقائي. لفتح ملفات **DWG** تحتاج أيضًا إلى **AutoCAD** أو برنامج **ODA File Converter** المجاني مثبتًا على الجهاز (ملفات **DXF** لا تحتاج شيئًا إضافيًا).


- 1 افتح موقع Parcel Tools واضغط **Download for Windows**. اسم الملف **Parcel-Tools-Setup-2.0.20.exe**.
- 2 اضغط مرتين على الملف الذي تم تنزيله. إذا ظهرت نافذة زرقاء "Windows protected your PC" فاضغط **More info** ثم **Run anyway**.
- 3 أكمل خطوات المثبت، ثم افتح **Parcel Tools** من قائمة ابدأ أو من أيقونة سطح المكتب.
- 4 عند التشغيل الأول أنشئ حسابًا (الفصل التالي).

نصيحة

التحديثات تلقائية. عند صدور نسخة جديدة يُعلمك البرنامج من داخله. اضغط على رسالة التحديث وانتظر انتهاء التنزيل ثم اختر **Restart** - مشاريعك لا تتأثر.

3. الحساب والرخصة

عند فتح البرنامج لأول مرة يُطلب منك **إنشاء حساب** (بريد إلكتروني وكلمة مرور) أو **تسجيل الدخول**. يبدأ الحساب الجديد بـ **تجربة مجانية لمدة 30 يومًا** بكل المزايا. تظهر الأيام المتبقية أعلى القائمة الرئيسية وفي الشريط السفلي.

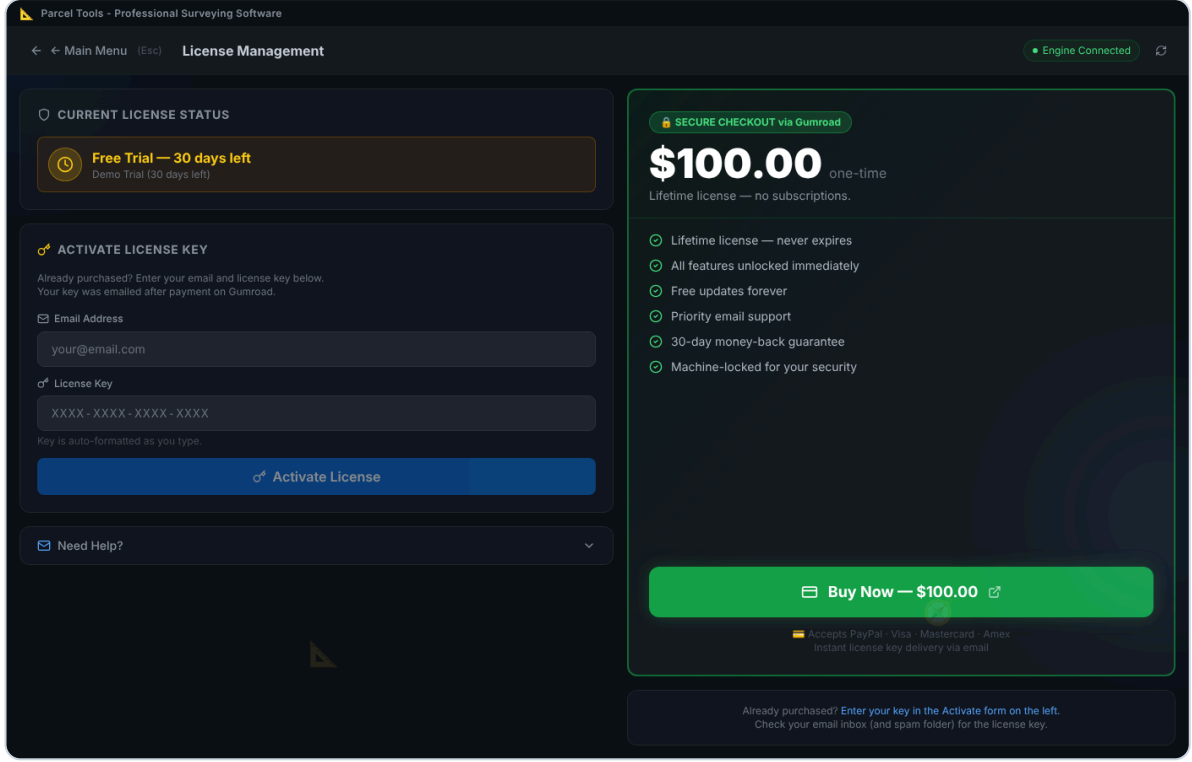

صفحة License: حالة الرخصة، تفعيل المفتاح، والشراء.

لشراء الرخصة وتفعيلها:

- 1 افتح **License** من القائمة الرئيسية (Quick Actions).
- 2 اضغط **Buy Now** وأكمل الدفع الآمن (Gumroad). دفعة واحدة تعطيك رخصة مدى الحياة مع التحديثات المجانية.
- 3 يصلك **مفتاح الرخصة** على بريدك الإلكتروني (تفقد مجلد الرسائل غير المرغوبة أيضًا).
- 4 في البرنامج اكتب بريدك والمفتاح في **Activate License** واضغط الزر. يُنَسَّق المفتاح تلقائيًا أثناء الكتابة.


ملاحظة

الرخصة مرتبطة بجهاز واحد لحمايتك. إذا غيّرت الجهاز فتواصل مع الدعم (انظر الصفحة الأخيرة).

4. البدء السريع - أول قطعة بخمس خطوات


هذه أسرع طريقة للوصول إلى نتيجة. كل خطوة مشروحة بالتفصيل في الفصول التالية.

- 1 القائمة الرئيسية ← **Area Calculator**.
- 2 اضغط **Load Points** واختر ملف النقاط (كل سطر: X, Y, رقم).
- 3 اكتب **رقم القطعة**، ثم اكتب أرقام نقاط الزوايا واحدة تلو الأخرى مع الضغط على **Enter** بعد كل نقطة (أو اضغط على النقاط في الخريطة). لإغلاق القطعة أدخل **النقطة الأولى مرة أخرى**.
- 4 أجب عن سؤال المنحنيات: اضغط **Cancel** إن لم يكن هناك منحنيات. تظهر **المساحة والمحيط**.

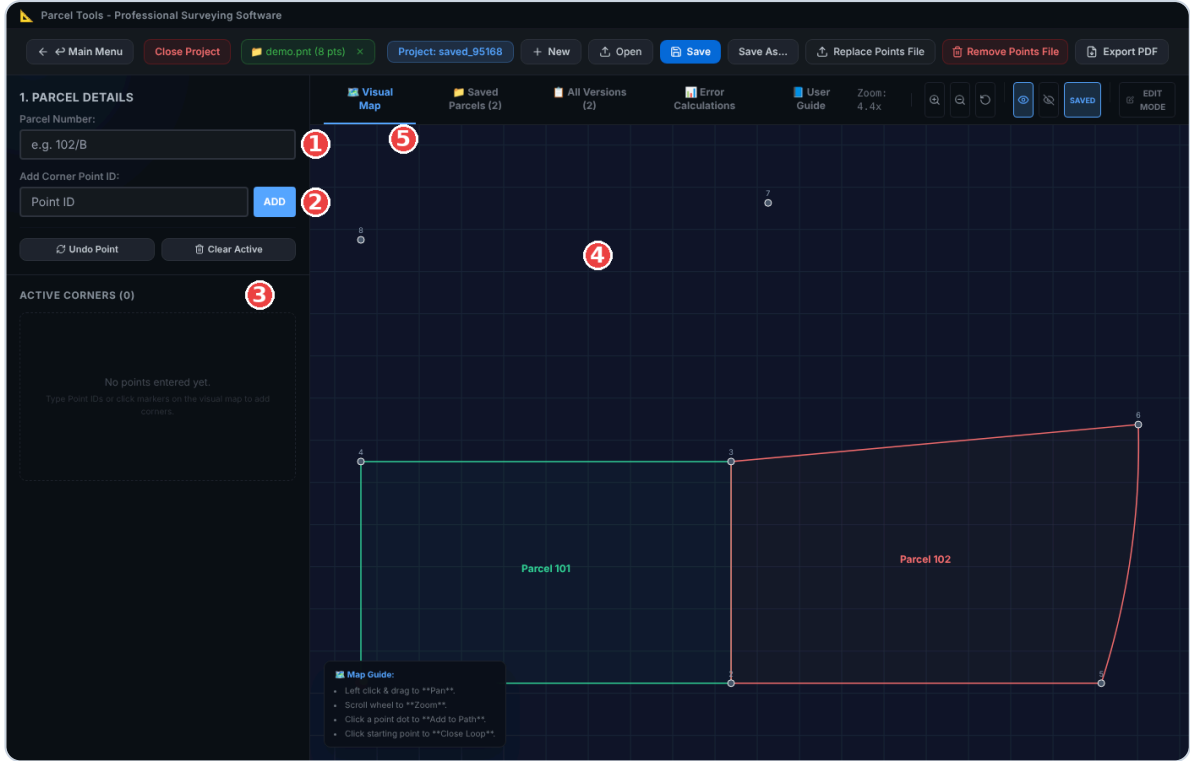

حاسبة المساحات بعد حفظ قطعتين. (1) رقم القطعة، (2) خانة رقم النقطة، (3) قائمة الزوايا الحالية، (4) الخريطة، (5) التبويبات: القطع المحفوظة والنسخ وحساب الخطأ والمساعدة.

5. القائمة الرئيسية

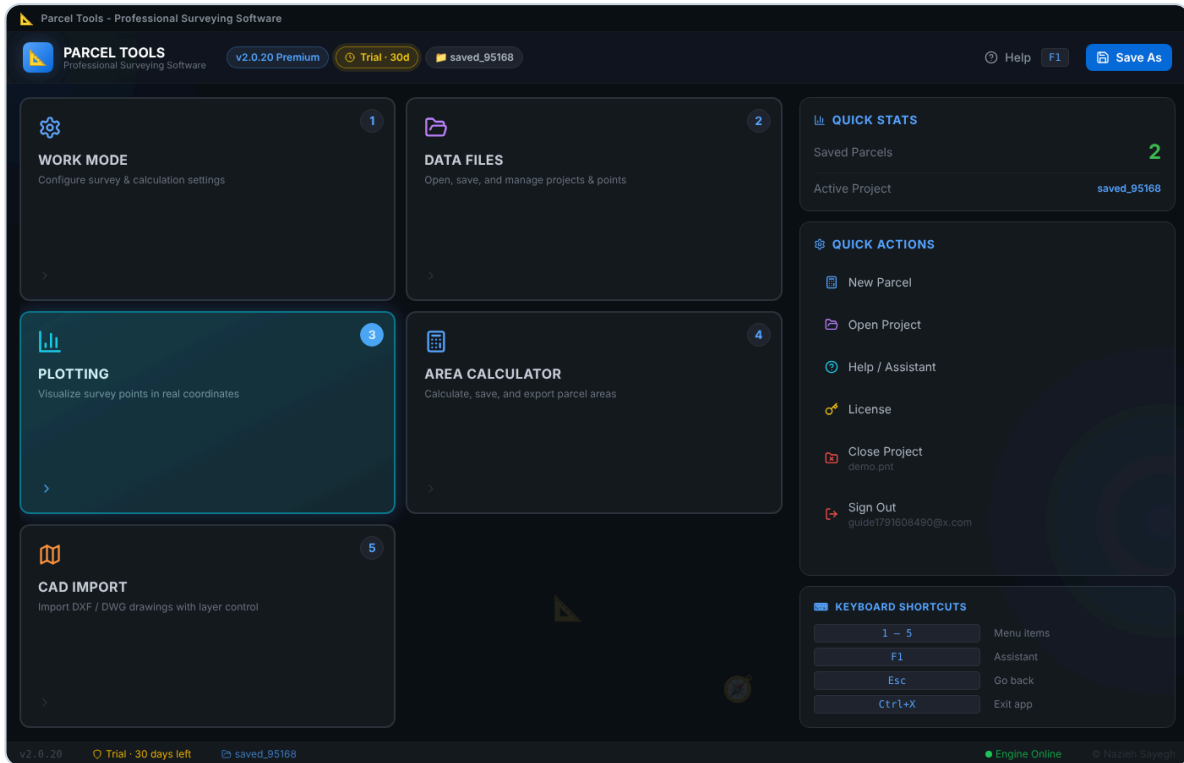


القائمة الرئيسية.

البند	وظيفته
1 - Work Mode	نظام الإحداثيات والوحدات والدرجة العشرية وإعدادات المساعد.
2 - Data Files	فتح وتعديل ملفات النقاط، إدارة المشاريع المحفوظة، وضبط عنوان الملف في PDF.
3 - Plotting	رسم كل النقاط والقطع بمقياس صحيح.
4 - Area Calculator	بناء القطع وإضافة المنحنيات والحفظ والتصدير.
5 - CAD Import	فتح رسومات DWG / DXF واختيار القطع وإنشاؤها مع مطابقة النقاط.

على اليمين: **Quick Stats** (القطع المحفوظة والمشروع الحالي) و **Quick Actions** (قطعة جديدة، فتح مشروع، مساعدة، الرخصة، إغلاق المشروع، تسجيل الخروج).

الاختصار	الإجراء
1 إلى 5	فتح البند المقابل
F1	فتح المساعد (Assistant)
Esc	الرجوع / العودة للقائمة الرئيسية
Ctrl + X	الخروج من البرنامج

6. ملفات البيانات (Data Files)

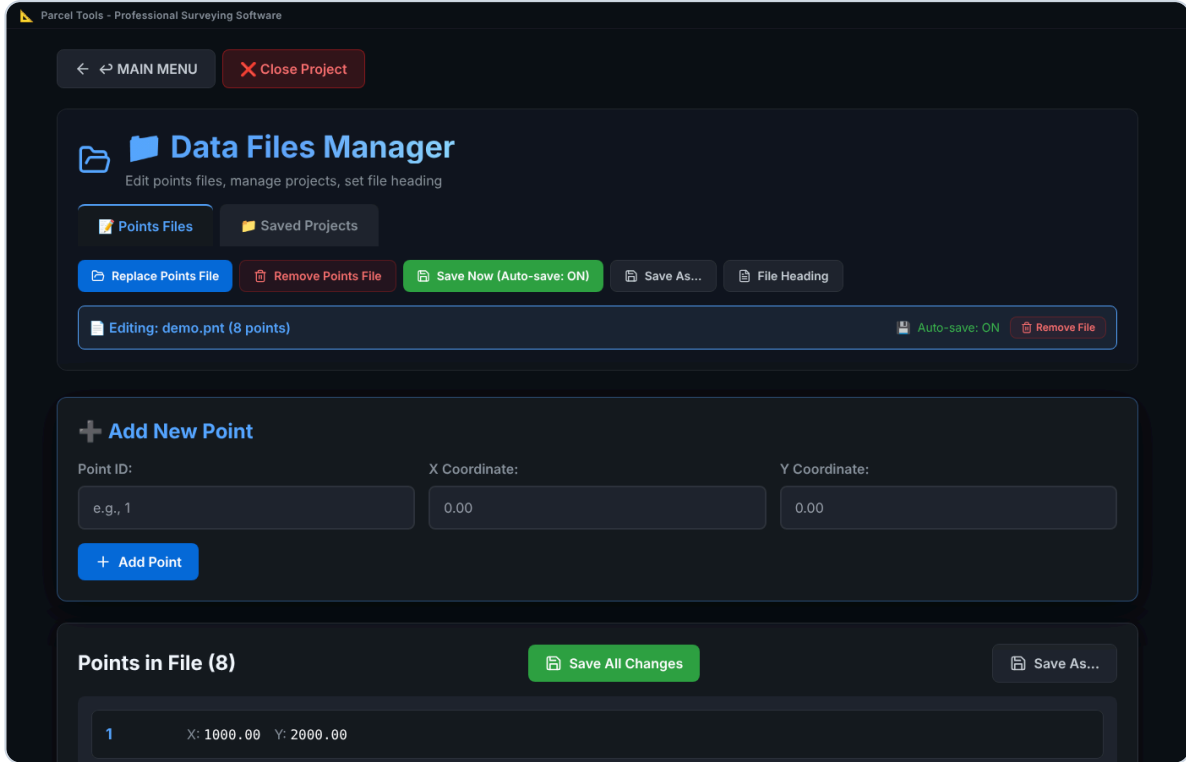

مدير الملفات: تعديل نقاط الملف المحقّل.

ملف النقاط هو ملف نصي فيه نقطة واحدة في كل سطر:


1, 1000.00, 2000.00 - رقم النقطة، ثم الإحداثي X، ثم الإحداثي Y. يمكن الفصل بفاصلة أو بمسافة. الملفات المدعومة: **.pnt**, **.txt**, **.csv**.

- **Open Points File** يحقّل ملفًا. **Replace / Remove Points File** لتغييره أو إزالته.
- **Add New Point** يضيف نقطة؛ ولكل نقطة في القائمة أزرار للتعديل والحذف.
- **Save Now / Save All Changes** يكتب التغييرات في ملفك مع الحفاظ على صيغته. **Auto-save** مفقّل افتراضيًا.
- **File Heading** يخزن معلومات الحوض والقطعة التي تُطبع في PDF.
- الملف تحت المراقبة؛ إذا عدّله في برنامج آخر تلتقط التغييرات.
- تبويب **Saved Projects** يعرض ملفات مشاريعك (.prcl) لإعادة فتحها.

نصيحة

استخدم أرقام نقاط غير مكررة. إذا تكرر الرقم يحذّر البرنامج لأن المساحة قد تصبح خاطئة.

7. إعدادات العمل (Work Mode)

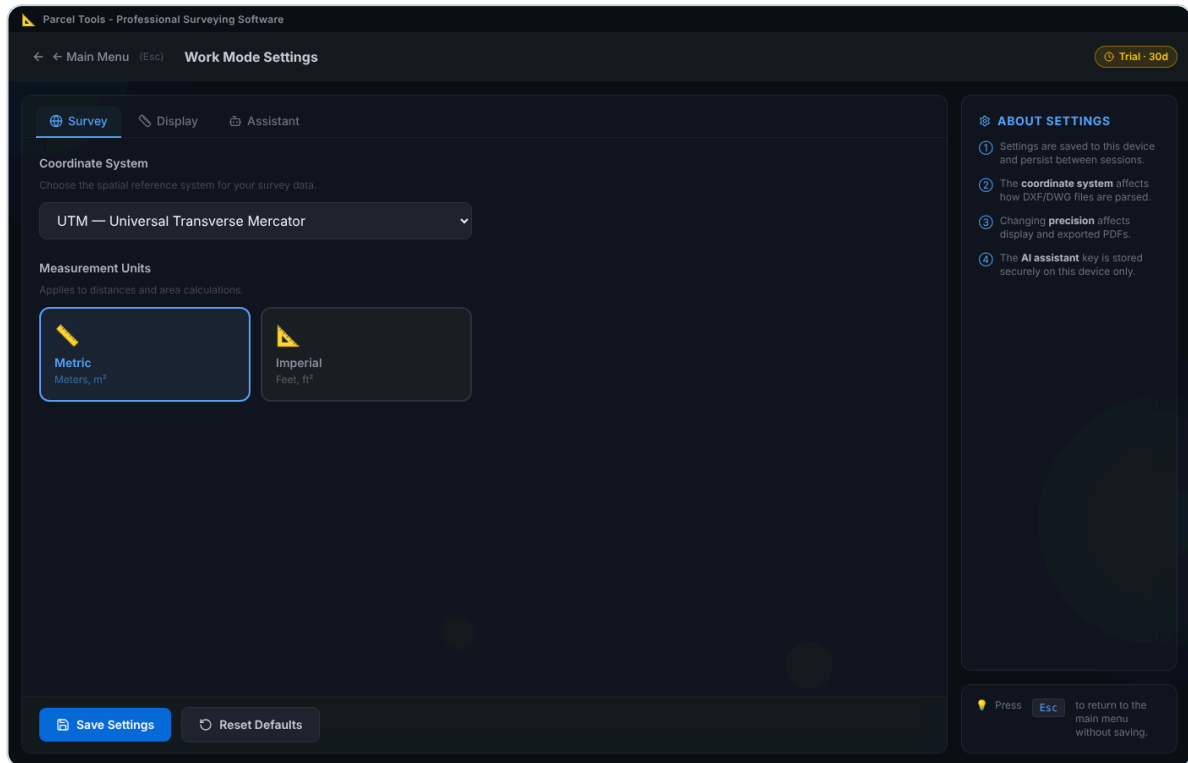


إعدادات Work Mode.

- **تبويب Survey:** اختر نظام الإحداثيات (UTM أو Geographic أو Local Grid أو State Plane) والوحدات (**Metric** م / م² أو **Imperial** قدم / قدم²).
 - **تبويب Display:** الدقة العشرية للأرقام على الشاشة وفي PDF.
 - **تبويب Assistant:** إعدادات اختيارية للمساعد المدمج. يُخزّن المفتاح على جهازك فقط.
- اضغط **Save Settings** لحفظ اختياراتك أو **Reset Defaults** للعودة للأصل. الإعدادات تُحفظ بين الجلسات. اضغط **Esc** للخروج دون حفظ.

8. حاسبة المساحات بالتفصيل

8.1 بناء قطعة

- 1 حمل نقاطك (Load Points في الأعلى، أو افتح مشروعًا).
- 2 أدخل Parcel Number (مثل 101 أو 102/B).
- 3 أضف الزوايا بالترتيب حول القطعة: اكتب رقم النقطة واضغط **Enter** (أو **ADD**). ويمكنك أيضًا الضغط على النقاط في **Visual Map**.
- 4 أغلق القطعة بإدخال النقطة الأولى مرة أخرى (أو بالضغط عليها في الخريطة).

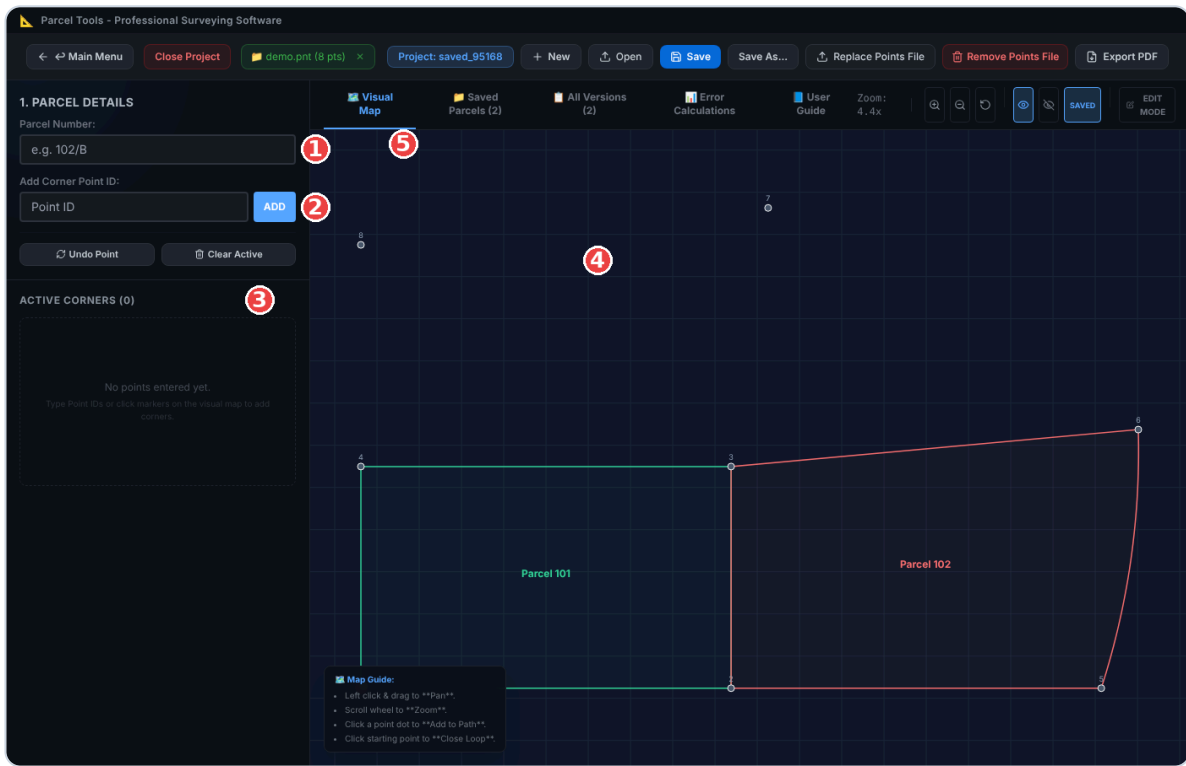


الأرقام 1-5 تشير إلى: رقم القطعة، خانة النقطة، قائمة الزوايا، الخريطة، والتبويبات.

- **Undo Point** يحدف آخر زاوية. **Clear Active** يبدأ من جديد.
- **Edit** و **Delete** و **Insert between** بجانب كل زاوية تتيح تصحيح القائمة دون البدء من جديد.
- الخريطة: اسحب للتحريك، وحرك العجلة للتكبير، والأزرار الدائرية لملاءمة العرض وإظهار/إخفاء النصوص.

8.2 المنحنيات (طريقة الإحداثي الأوسط)


عند إغلاق الحدود يسأل البرنامج: "Are there any curves to adjust on this parcel?"

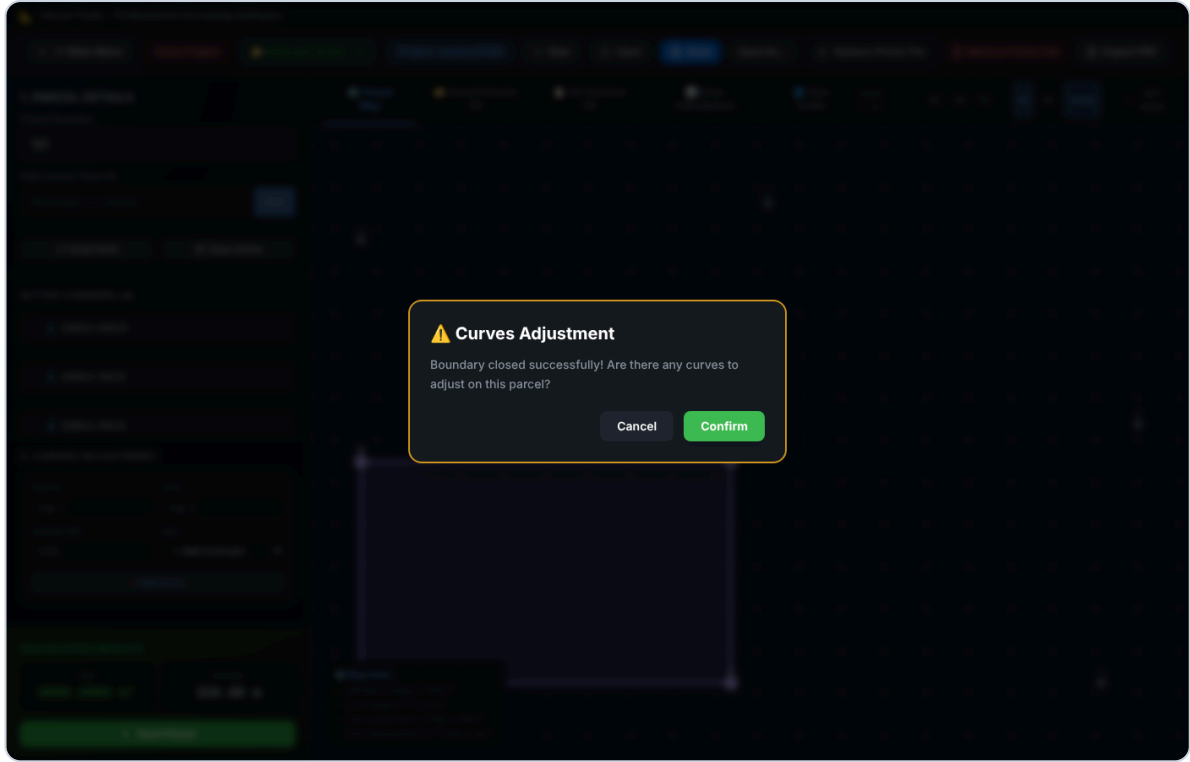

سؤال Curves Adjustment. اختر Cancel إذا لم يكن في القطعة منحنيات.

اختر **Confirm** لإضافة منحنيات:


- 1 في **From Pt** و **To Pt** أدخل الزاويتين اللتين يصل بينهما المنحنى (مثل 5 و 6).
- 2 في **Ordinate (M)** أدخل الإحداثي الأوسط بالمتر - المسافة بين منتصف الوتر والقوس.
- 3 اختر **Sign: + Add (convex)** يضيف القطعة الدائرية للمساحة، و- **Subtract (concave)** يطرحها.
- 4 اضغط **Add Curve +**. يمكنك إضافة عدة منحنيات.

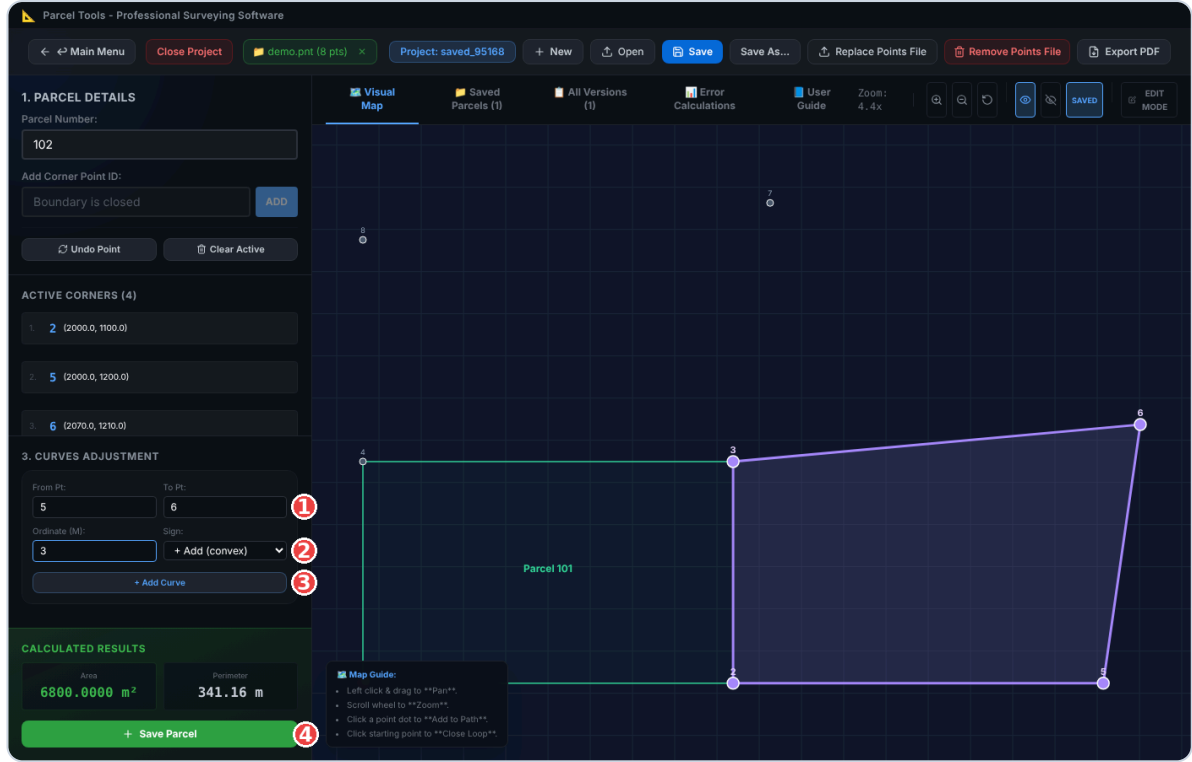

نموذج المنحنى: (1) نقطتا البداية والنهاية، (2) الإحداثي والإشارة، (3) Save Parcel (4) Add Curve.

8.3 الحفظ والنسخ والتبويبات


- **Save Parcel** يحفظ القطعة في المشروع. كما يُحفظ المشروع **تلقائيًا** كل بضع ثوانٍ.
- **Saved Parcels** يعرض آخر نسخة من كل رقم قطعة مع مساحتها ونقاطها ومنحنياتها. ومن كل بطاقة يمكنك إعادتها للمحرر أو تصديرها PDF أو حذفها.
- **All Versions** يحتفظ بكل عمليات الحفظ. حفظ نفس رقم القطعة مرة أخرى ينشئ نسخة جديدة فلا تضيع نتيجة سابقة.
- **Visual Map** يعرض كل القطع المحفوظة بألوان مختلفة.

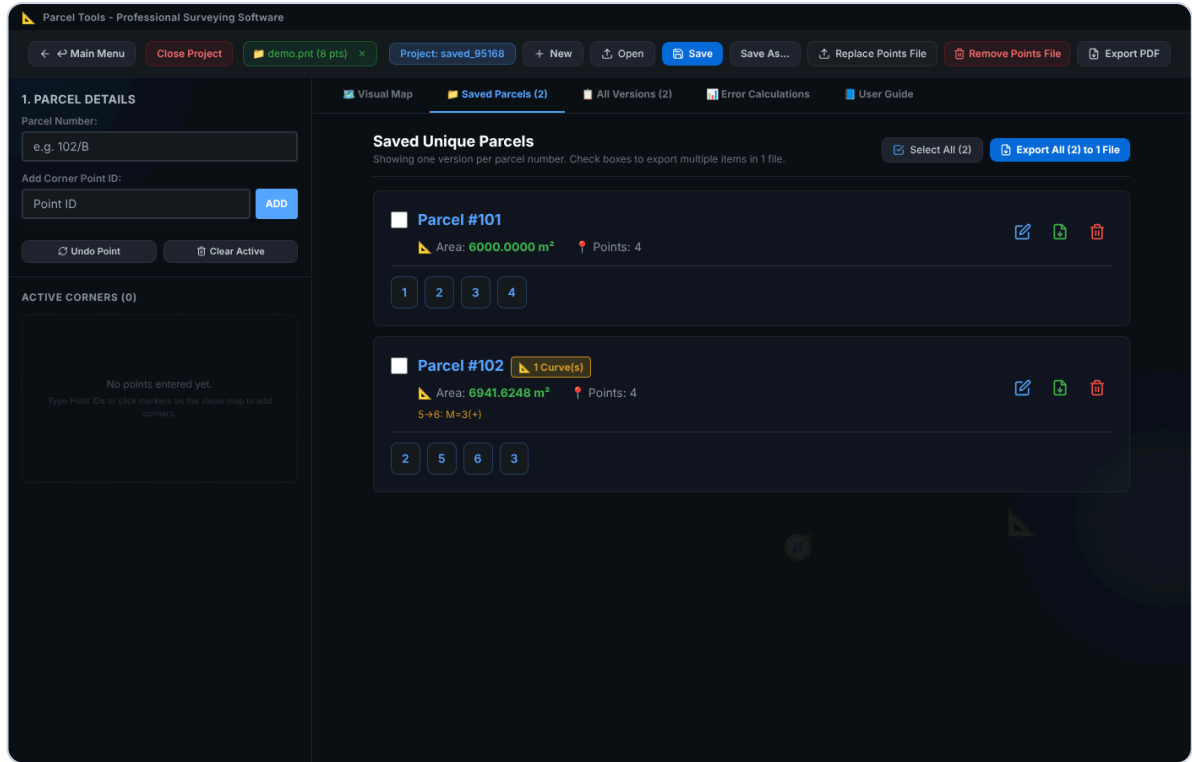

تويوب Saved Parcels. حدّد عدة خانات واستخدم Export لوضعها في PDF واحد.

8.4 حساب الخطأ (Error Calculations)


استخدم هذا التويوب لمقارنة المساحات المحسوبة مع **مساحة السند المسجلة** وتوزيع الفرق بالتناسب. أدخل المساحة الكلية المسجلة، وحدّد القطع التي تنتمي معًا، ثم اضغط **Calculate Adjustment**. يظهر الحد المسموح بالمعادلة $A + 0.002 \times A\sqrt{\times 0.8}$.

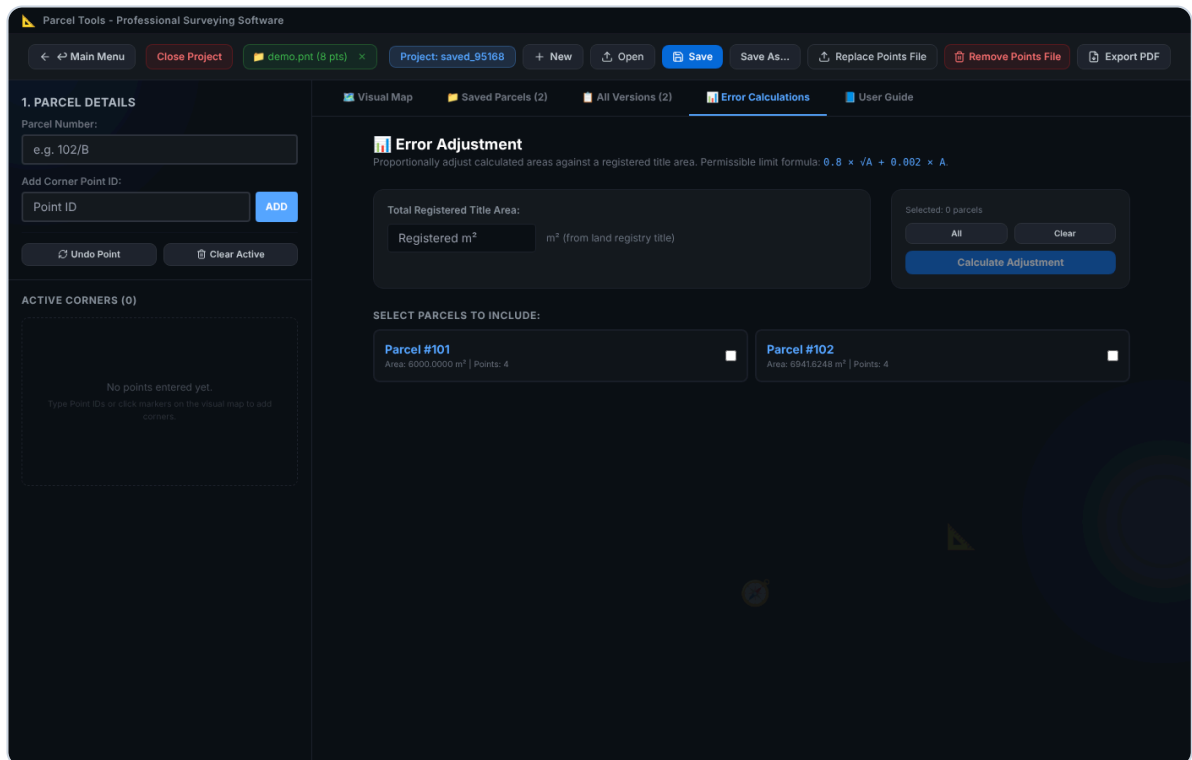

.Error Adjustment

- **Export PDF** (الشريط العلوي) يصدر القطع المحفوظة.
- أيقونة PDF الخضراء على بطاقة القطعة تصدر تلك القطعة وحدها.
- حدّد عدة قطع واضغط **Export All to 1 File** للحصول على تقرير واحد مجعّ.
- فعّل **Include File Heading on Report Header** لطباعة معلومات الحوض / الربع من Data Files.

9. الرسم (Plotting)

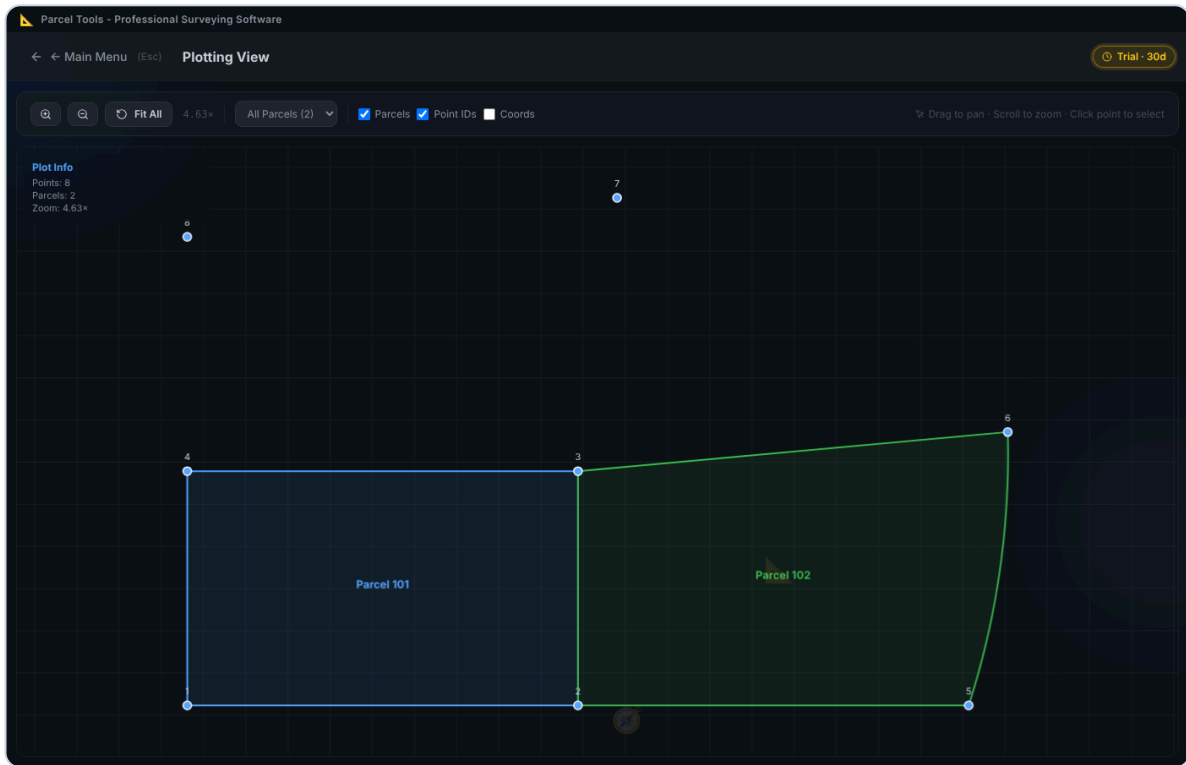

شاشة الرسم مع قطعتين.

Plotting يرسم كل نقطة وكل قطعة محفوظة بمقياس صحيح. استخدم **Fit All** لرؤية كل شيء، وعجلة الفأرة للتكبير والسحب للتحريك. تتحكم الخانات في إظهار **Parcels** و **Point IDs** و **Coords**، والقائمة تتيح إظهار قطعة واحدة فقط. اضغط على نقطة لتحديدها.

ملاحظة

يحتاج Plotting إلى ملف نقاط محمل. إذا ظهرت رسالة "No Points Loaded" فافتح Data Files وحمل ملفاً أولاً.

10. استيراد الكاد (DWG / DXF)

يقرأ CAD Import الرسم، ويجد القطعة التي تضغط عليها، ويجد زواياها، ويطابقها مع أرقام ملف النقاط، ثم يحسب المساحة - بما في ذلك الحدود المنحنية والهاتش.

مهم

يجب فتح مشروع فيه ملف نقاط أولًا (Load Points ← Area Calculator، أو فتح مشروع محفوظ). صفحة الكاد تطلب ذلك إن لم يكن هناك مشروع مفتوح.

10.1 فتح رسم واختيار قطعة

1 اضغط **OPEN DWG** واختر ملف **.dwg** أو **.dxf**. يُحوّل ملف DWG إلى DXF في الخلفية (يحتاج AutoCAD أو ODA File Converter - انظر الفصل 2). إذا فشل التحويل فاستخدم في AutoCAD الأمر **SAVEAS** واحفظ الرسم بصيغة **DXF** ثم افتح ذلك الملف.

2 يظهر الرسم. حرّك العجلة للتكبير واسحب للتحريك.

3 اضغط على القطعة (خط حدودها أو الهاتش). تُظَلّل ويظهر **LIVE AREA** في الأعلى.

4 اضغط **CREATE PARCEL**.



(1) فتح رسم، (2) الطبقات، (3) إنشاء قطعة. المنطقة المهيّأة هي القطعة 103.

10.2 طبقات الأرقام (مهم جدًا)

لتجنب الأخطاء يقرأ Parcel Tools الأرقام من الطبقات الصحيحة فقط. الأبعاد وأسماء الشوارع وأي نص على طبقات أخرى يتم تجاهله:

الاستخدام	أسماء الطبقات (تُكتشف تلقائيًا)
أرقام الزوايا	numbers for building corners g numbers for marks
رقم القطعة	text for description




مدير الطبقات. (1) فتحه، (2) الحرف الأزرق C = طبقة أرقام الزوايا، (3) الحرف الأخضر P = طبقة رقم القطعة.

- افتح **LAYERS** لترى علامتي **C** و **P**. إذا كان رسمك يستخدم أسماء مختلفة فاضغط **C** أو **P** على الطبقات الصحيحة بنفسك - ويتذكر البرنامج اختيارك.
- استخدم **ON / OFF** و **ISO** لإخفاء الطبقات أو إظهار طبقة واحدة فقط، وخانة البحث لإيجاد طبقة.
- إذا لم توجد طبقات كهذه في الرسم ولم تختَر شيئاً فيعود البرنامج لقراءة كل النصوص.

10.3 نافذة المراجعة

قبل حفظ أي شيء تظهر نافذة **Review Parcel & Point Mapping**:

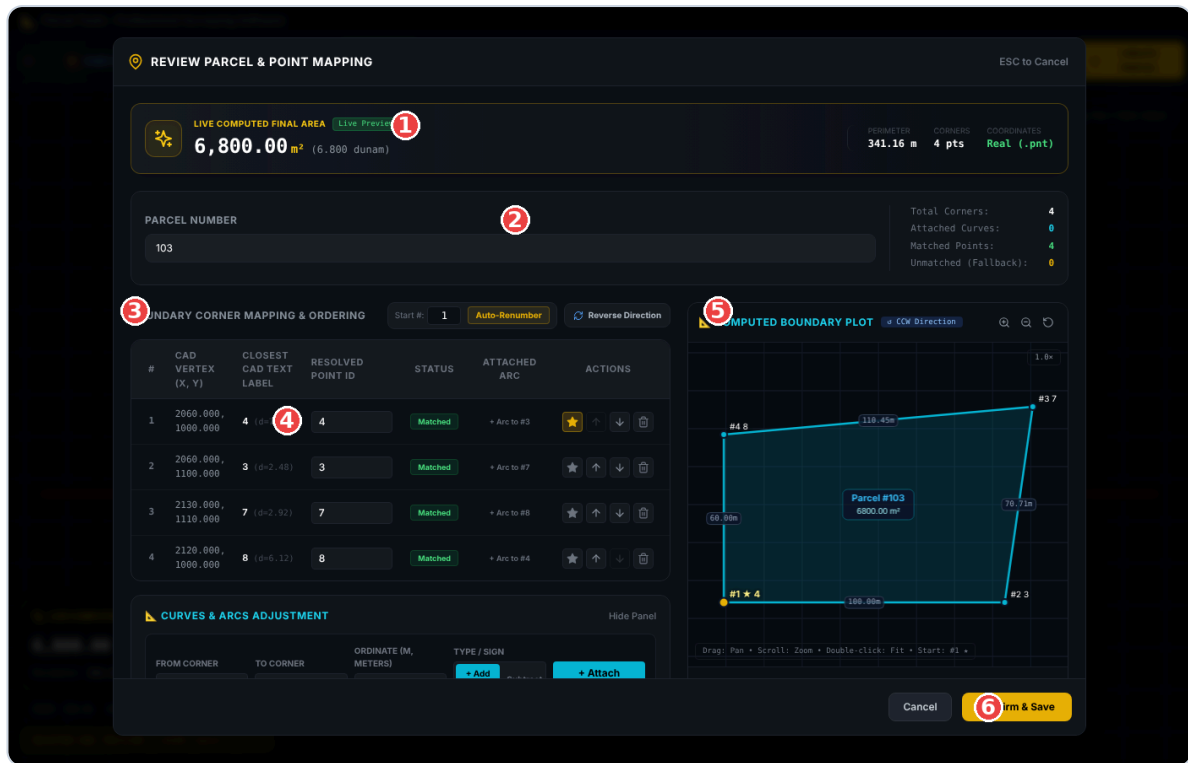

(1) المساحة الحية، (2) رقم القطعة، (3) جدول الزوايا، (4) رسم الحدود، (5) لوحة المنحنيات، (6) Confirm & Save.

- تظهر في الأعلى **المساحة الحية** والمحيط وعدد الزوايا.
- **رقم القطعة** يؤخذ من طبقة الوصف - يمكنك تعديله.
- **جدول الزوايا** يعرض كل رأس في الكاد وأقرب نص ورقم **النقطة المعتمد** وحالة **Matched**. يمكنك تغيير الرقم أو تحريك زاوية لأعلى/لأسفل أو حذفها أو اختيار **زاوية البداية** (النجمة) أو **Reverse Direction**.
- **الرسم** على اليمين يعرض الشكل مع طول كل ضلع. حرك العجلة للتكبير واسحب للتحريك واضغط مرتين للملازمة.
- **Curves & Arcs Adjustment** تتيح ربط منحنى بين زاويتين إن كان ناقصًا.
- يظهر **تحذير** أصفر عندما يبدو نص غير صحيح - اقرأه وتحقق من تلك الزاوية.
- عندما يبدو كل شيء صحيحًا اضغط **Confirm & Save**. تُضاف القطعة إلى مشروعك وإلى حاسبة المساحات.

10.4 الهاتش

- يرسم الهاتش كما في AutoCAD (خطوط نمط وليس لونًا مصطنعًا).
- الحواف المنحنية تُحفظ ك **أقواس حقيقية** فتكون المساحة دقيقة.
- الهاتش الذي فيه **فتحة** يعطي المساحة **مطروحًا منها الفتحة**.
- إذا لم يكن لزاوية نقطة في ملفك فيعرضها البرنامج كزاوية جديدة لتقرر أنت.

نصيحة

قارن دائمًا المساحة في نافذة المراجعة بالمساحة في AutoCAD لأول القطع في أي رسم جديد. يجب أن تتطابقا.

11. المشاريع والحفظ والمشاركة

- **المشروع** (ملف .prcl) يحتوي مرجع ملف النقاط والقطع والمنحنيات والإعدادات.
- استخدم **Save As** لاختيار مكان الحفظ. بعدها يُحفظ المشروع **تلقائيًا**.
- **Open / Open Project** وقائمة **الملفات الأخيرة** في الشاشة الرئيسية تعيد فتح عملك.
- للعمل على جهاز آخر انسخ ملف .prcl واملف النقاط والرسم معًا.
- استخدم **Close Project** قبل فتح مشروع آخر.

ملاحظة

نصيحة: ضع المشروع وملف النقاط ورسم العمل الواحد في مجلد واحد.

12. المشاكل وحلولها

المشكلة	الحل
أزرار CAD IMPORT معطلة	افتح أو أنشئ مشروعًا فيه ملف نقاط أولًا.
زاوية تظهر "None found"	لم يُعثَر على نص بجانب الزاوية في طبقات أرقام الزوايا. تحقق من طبقات C أو اكتب رقم النقطة بنفسك في الجدول.
تحذير: "label was ignored"	النص يخص قطعة أخرى. تمت مطابقة الزاوية بـ موقعها في ملف نقاطك - تحقق منها.
رقم القطعة خاطئ	تأكد أن طبقة P هي طبقة الوصف، أو عدّل الرقم في نافذة المراجعة.
المساحة تختلف عن AutoCAD	افحص قائمة الزوايا والمنحنيات والفتحات. ابحث عن زاوية طُوبقت مع نقطة خاطئة.
"File watching" unavailable	لم يُحفظ المشروع بعد. استخدم Save As لاختيار مكان.
البرنامج لا يتصل	انتظر بضع ثوانٍ: محرك الحساب يبدأ مع البرنامج. يظهر Engine Online في الشريط السفلي عند الجاهزية.
ملف DWG لا يفتح	ثبّت AutoCAD أو ODA File Converter المجاني، أو احفظ الرسم DXF من AutoCAD (SAVEAS) وافتح ملف DXF.
مشكلة في الرخصة	افتح License وتحقق من البريد والمفتاح، أو تواصل مع الدعم.

13. التحديثات والدعم

- يفحص البرنامج التحديثات بنفسه ويسألك قبل التثبيت.
- اضغط **F1** لفتح المساعد المدمج: اسأله عن أي شيء في البرنامج.
- بريد الدعم: **nsayegh2003@gmail.com**. أرسل رقم نسختك (في الشريط السفلي) ووصفًا مختصرًا، ولقطة شاشة إن أمكن.

شكرًا لاستخدامك Parcel Tools.