TEU-105BK

タミヤエレクトロニック スピードコントローラー TEU-105BK





取扱い説明書


このたびはタミヤTEU-105BKをお買い上げいただきありがとうござい

このESC (ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。) は電動RCカー用に開発されたバック付き高周波ドライブ方式を採用 したESCです。で使用の前にこの説明書を良くお読みください。 また、本製品を安全にご使用いただくために注意事項等は必ず守って ください。誤ったご使用での事故や故障は保証の対象外となります。

- ★ショットキーダイオードなど電流を制限する電子パーツはバック時、 逆電流状態になりESCをこわす原因となります。絶対に使用しないで ください。また取り付けてある場合は外してください。
- ★セットアップ中はモーターは配線しないでください。
- ★製品改良のため予告無く仕様を変更することがあります。

タミヤTEU-105BK (BEC、バック付き)

- ★使用可能受信機: 陸上RC用受信機
- (不明な点はご使用の受信機のメーカーにお問い合わせください)
- ●制御方式:高周波ドライブ方式
- ●連続最大電流: 60A (FET規格)
- ●出力:前進 100% 後進 50%
- ●使用電源電圧: 6.6V~7.2V
- ●対応モーター:電動RCカー用
- (スポーツチューンモーターおよび25ターン以上の巻き線のモーター)
- ライブ周波数:1kHz
- ●受信機用出力電圧:6.0V
- ●寸法:39.4×36.5×15.0mm
- ●重量:44.5g

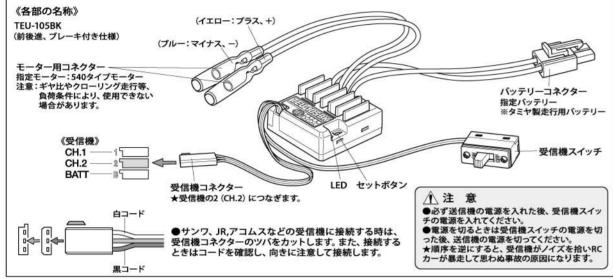

スロットルトリム

ST. SHEVO TH.

1119

LEDが数回点滅


《セットアップ》

★セットアップを行うときにはモーターの配線を外しておいてください。


ニュートラル/前進ハイポイント/ バック(ブレーキ) ハイポイント

1)で使用のRCカーの説明書の配線図 に従って各コネクターを確実に接続し (モーターは接続しません)、送信機の スイッチを必ず先に入れます。スロッ トルトリムをニュートラルに、スロッ トルリバーススイッチをノーマルにし てください


★送信機のスロットル舵角の作動量 を調整してある場合は元にもどしま す。(出荷時の設定)そして、ABS機能 やアクセレーション機能がある場合 は必ずOFFにしてください。 ☆詳しくは送信機の説明書に従っ てください。

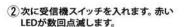

③ 送信機のスロットルがニュートラルの

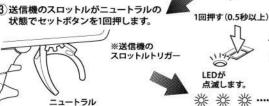

4 スロットルを前進最高速位置にし た状態でセットボタンを1回押しま

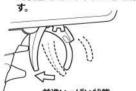



前進いっぱい状態

2回点滅に変わります。 **** ** ** *** *****

1回押す

LEDが

消灯します。


I FD#

(5)スロットルをバック最高速(最大ブ レーキ) にした状態でセットボタン を1回押します。





⑥LEDが消灯すれば、設定完了です。 (標準設定完了)

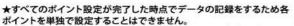

- ★設定途中で電源OFFにした場合、設定ポイントは記録されません。 前回のデータのままになります
- ★各設定で入力が確実でない場合には次の設定に進みません。
- ★ご使用の送信機を変更した際は再度設定を行ってください。


バックキャンセル/低電圧カット

※以下の設定や確認を行うときは、必ず受信機コネクターとモーター の配線を外し、バッテリーだけを接続して下さい。

★バックキャンセル:バック走行禁止のレースに対応。バック機能をキ ャンセルし、ブレーキのみの設定に出来ます。

★低電圧カット:LFバッテリー使用時は低電圧カットONに設定してく ださい。走行中に限り、過放電によるバッテリー破損を防止します。

●設定の変更:初期設定はバック走行可、低電圧カットONの状態にな っています。設定を変更する場合は、セットボタンを押したまま、受信機 スイッチを入れます。LEDが3秒間隔で点灯、消灯を繰り返します。LED消 灯時にセットボタンを離すとバック走行キャンセル、LED点灯時に離すと 低電圧カットOFFに設定出来ます。

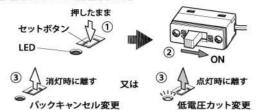


※上記の手順①~③を繰り返すごとに、それぞれのON、OFFが切り替 わります。

④設定の確認:受信機スイッチをいったん切り、再度入れ直すことにより、 下の表に示す通り、LEDの点灯で確認出来ます。


バック走行	低電圧カット	LED		以後は無信号の為点滅
可	ON	*	1回点滅	
不可	ON	* *	2回点滅	عد عد عد عد عد
可	OFF	*	長い1回点滅	****
不可	OFF	**************************************	長い2回点滅	

●送信機のスイッチを入れないで (OFF) 受信機のスイッチを入れると (ON) LEDが点滅します。モーターが接続されている場合は、同時に アラームで知らせます。(プロポのフェイルセーフがONの時はアラー ムが鳴りません。)

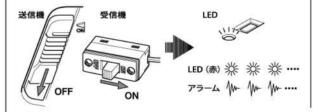

スロットル操作とLED

●設定が正常に行われるとニュートラルで消灯、スロットルを引き始 め (押し始め) で点灯、前後進最高速またはブレーキ最大で消灯しま

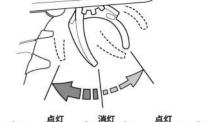

0 バック暴高速 バック (ブレーキ) (フルブレーキ)

タミヤTEU-105BKにはESC保護のため2つの保護機能が備えら れています。

ヒートプロテクト機能(温度保護機能):連続走行や高負荷条件 での走行によりFETが異常発熱するとモーターへの出力を停止し損傷 を防ぎます。しばらく休ませて、FETの温度が下がれば自動復帰します。

過電流保護機能:モーターのショートやロックなどにより、過電流 がFETに流れた際に自動的にモーター出力を停止します。自動復帰は しませんので、故障箇所を点検、修理して送信機スイッチ、受信機スイ ッチを入れ直してください。

《注音》

●走行用バッテリーの極性は絶対に間違えないでください。ESC内部 が破損します。

●前進、後進を繰り返すと、モーターおよび、FETの発熱や劣化をおこ し、ESCを破損する原因となりますのでおやめください。

●水没した場合、直ちに電源を切り、走行用バッテリーをはずし、乾 燥させてください。(カスタマーサービスにご相談ください。)

《搭載方法》

●ESC、モーター、走行用バッテリー、配線コードといった大電流が流 れている所は全てノイズが発生していると考えてください。ノイズ発 生源に受信機や受信機アンテナ線を近づける事はノーコンの原因に なります。ESCと受信機、アンテナポストが密着したり、アンテナ線が ESCの配線コードに交差しないように配置して搭載位置を決めてくだ さい。カーボンシャーシや金属シャーシもノイズを拾い、誤動作をお こしやすくなります。

《トラブルチェック》

★おかしいな?と思ったときは修理に出すまえに、下の表を参考にトラブルチェックを行ってください。

症状	原因	対 策		
★セットアップのミス モーターが回らない ★モーターの不良 ブレーキが効かない ★配線ミス ★ESCの不良		●セットアップを初めからやり直してください。また、送信機の機能もチェックしてください。 ●モーターを交換してください。 ●コードと配線を点検、確認してください。 ●カスタマーサービスまでお問い合わせください。		
ESCのオーバーヒート (温度保護機能が働いている) ★クーリング不足 ★走行車輌の駆動系の問題 ★モーターのギヤ比が合ってない		●ボディに穴を開けるなどしてESCの通気を良くしてください。 ●車両の回転部分を確認、スムースに回るよう組み立て直します。 ●モーターの適正ギヤ比にしてください。		

/ 警告

- ●本製品は地上用RCモデルを対象に製造、販売されております。他へのご使 用はおやめください。
- ●受信機にESCとサーボのコネクターを確実に取り付けてください。 走行中の 振動でコネクターが抜けると車が暴走することがあります。
- ●送信機スイッチを入れる前に必ずバンド(周波数)が空いている事を確認し てください。同じバンドを使用しているモデルが暴走して危険です。
- ●雷の鳴っている時は走行させないでください。アンテナに落雷の危険があ
- ●雨天や水たまりのある所では走行させないでください。受信機等の機器に 水が入り暴走する事があります。 ●走行後はバッテリーを外してください。誤ってスイッチが入った時にモデル
- が暴走したり、火災の原因になる事があります。 ●送信機、バッテリー、モデル等は幼児の手の届かない所に保管してください。
- ケガ、やけど、誤飲による中毒等の危険性があります。

/ 注 意

- ○走行用バッテリー、モーターの極性 (+、-) を間違えないように接続してく ださい。ESCや受信機等の機器が壊れます。 ○連続走行は避けてください。バッテリーコネクターが溶ける事があります。
- また走行後のモーター、ESCなど熱くなっている所には触れないでください。 やけどをする事があります。
- ○バッテリーコード、モーターコードなどの各コード類をショートさせないでく ださい。RCメカや車体を破損します。
- ○本製品には精密な電子部品が納められています。強い衝撃を与えたり、内 部に水が入ったり、湿気をおびると故障の原因になります
- ○分解、改造しないでください。また、指定のバッテリー、モーター以外は使 用しないでください。RCメカの破損の原因となります。
- ○道路や人の多い場所ではRCモデルの走行をしないでください。

★修理依頼されるときは

もう一度説明書をお読みいただき、チェックをして ください。故障状況を詳しくお書きいただき、製品 と共に当社カスタマーサービスまでお送りくださ い。症状がわかることで、修理が早くすみます。

株式会社 タミヤ カスタマーサービス 《お問い合わせ番号》 静岡 054-283-0003 東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

タミヤインターネットホームページアドレス www.tamiya.com