


3 KW PWM 24V SİSTEM

1. Öncelikle cihazın kapalı olduğunu kontrol edin.
2. Daha sonra akü bağlantısını yapın
3. İnverter aküyü tanımladıktan sonra (1 dk) panel – şebeke – çıkış bağlantıları yapılabilir.
4. Cihaz açma kapama düğmesi açıkken çıkış klemenslerinde elektrik olduğu için kapalı konumda bağlanmasına dikkat edilmeli.
5. Kablolarda enerji varken kesinlikle cihazın kasasına temas ettirmeyiniz.
6. Montajı sökerken ÖNCE cihazı kapatıp, EN SON akü bağlantılarını sökünüz.
7. Montaj yerinin iletken olmamasına ve fanların önünün açık olmasına dikkat edin.
8. Serin ortamda çalışmasını tavsiye ederiz.

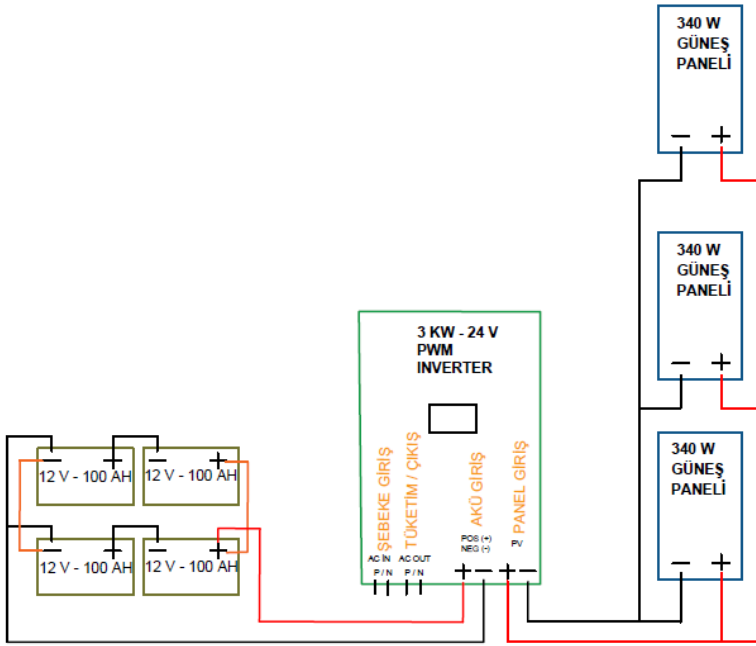

MONTAJ YAPILDIKTAN SONRA AYAR PARAMETRELERİ

Menu için ENTER veya MENÜ tuşuna uzun basıp yön tuşlarıyla ilerleyebiliriz.

- BATARYA TIPI _ 05 : **AGN** _ JEL AKÜ
: **FLD** _ SULU AKÜ
: **LIB** _ LITYUM
: **USE** _ ÖZEL Seçenekler için
- ÇIKIŞ ÖNCELİK _ 01 : **USB** _ ŞEBEKE / SOLAR / BATARYA
: **SBU** _ SOLAR / BATARYA / batarya 12. parametreye düşünce
: **SUB** ŞEBEKE _ SOLAR / ŞEBEKE / BATARYA
- AKÜ ŞARJ ÖNCELİK_ 16 : **CSO** _ Önce SOLAR yoksa ŞEBEKE
: **SNU** _ Hem SOLAR Hem ŞEBEKE
: **OSO** _ Sadece SOLAR
- AKÜ MAX ŞARJ AKIMI_ 2: _ JEL AKÜ İÇİN AKÜ KAPASİTESİNİN
%20 Sİ OLARAK AYARLANIR
_ LITYUM İÇİN DATASHEET DEĞERİ
GEÇERLİDİR.

- Panel toplam gücü inverter maksimum DC/PV input güç değerini aşmamalı.
- Panel bağlantısı toplam voltaj değeri inverter çalışma/operating voltaj değeri aralığında olmalı.