# Nefry ライブラリ説明書

Nefry コミュニティ 著

**2018-05-10** 版 Nefry コミュニティ 発行

# はじめに

この本では、NefryLibrary について紹介していきます。

随時 GitHub で更新されるため、表記にゆれやミスがある可能性がありますがご容赦ください。

- ドキュメント管理レポジトリ (https://github.com/Nefry-Community/ NefryLibraryDocument)
- PDF 生成レポジトリ(https://github.com/Nefry-Community/NefryLibraryDocumentReView)

せっかくなので Nefry ライブラリを詳しく知っていきましょう!

### オススメ資料

Nefry コミュニティ(https://www.facebook.com/groups/nefry)で募集し、有志で作成した本があります。

Nefry のチュートリアルができる本と Nefry でどんなことができるのか分かる本を作成しました!

- きょうからの Nefry (チュートリアル本) (https://wamisnet.booth.pm/items/ 821882)
- ステップアップ Nefry (事例本) (https://wamisnet.booth.pm/items/821884)

### 動作確認環境について

筆者で動作確認した環境は次のリストになります。(2018/4/1 現在)

- Windows 10 Home & macOS Sierra 10.12.6 (MacBook Air (13-inch, Mid 2013))
- Arduino IDE 1.8.5

• NefryLibrary 1.2.1

#### わからないときは

Nefry ユーザのコミュニティサイトです。本書でわからないことがあれば、こちらに投稿していただくと反応があると思います。

• Facebook コミュニティ (https://www.facebook.com/groups/nefry)

#### Nefry BT のリビジョンによる違いについて

Nefry BT には3つのリビジョンが存在します。(2018年4月現在)

- Nefry BT (無印/R1)
- Nefry BT R2
- Nefry BT R3

Nefry BT (無印/R1) 以降の変更点を説明します。

#### ■ Nefry BT R2

- USB の両端についたスイッチを押しやすくなるようにスペースを取りました。
- アンテナ部分を保護するために基板長を伸ばしました。
- USB 電源を保護するために IC を追加しました。
- ピンの配置を修正しました。
  - ディスプレイの制御ピンを変更しました。
  - 基板の印字でアナログ入力ができないピンがあった件に対応しました。

#### ■ Nefry BT R3

- Grove のアナログ入力を追加しました。
- 書き込み時のエラーが起こりにくいように修正しました。
- Grove の A0 ポートの配線が間違っていた件を修正しました。

# 目次

はじめに		2
オスス	、 メ資料	2
動作確	<b>i</b> 認環境について	2
わから	, ないときは	3
	Nefry BT のリビジョンによる違いについて	3
第1章	Nefry ライブラリとは?	7
1.1	どんなことができるの? (ソフトウエア)	9
1.2	どんなことができるの? (ハードウエア)	12
第2章	DataStore 関連関数	14
2.1	getStoreStr	14
2.2	setStoreStr	14
2.3	setStoreTitleStr	15
2.4	getStoreValue	15
2.5	setStoreValue	15
2.6	setStoreTitleValue	16
第3章	Console 関連関数	17
3.1	print	17
3.2	println	17
3.3	available	17
3.4	read	18
第4章	ハードウエア関連関数 1	19
4.1	フルカラー LED 制御	19
4.2		19


4.3	beginLed	20
4.4	スイッチ検知	20
4.5	readSW	20
第5章	WiFi 関連関数	21
5.1	addWiFi	21
5.2	${\it deleteWiFi} \ \dots $	21
5.3	saveWiFi	22
5.4	getWiFiList	22
第6章	Nefry の便利な関数	23
6.1	reset	23
6.2	sleep	23
6.3	getWebServer	23
6.4	$\operatorname{setIndexLink} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	24
6.5	setProgramName	24
6.6	getProgramName	24
6.7	getVersion	24
6.8	${\it getModuleName}\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .$	24
6.9	ndelay	25
著者紹介		26

# 第1章

# Nefry ライブラリとは?

Nefry ライブラリとは、ESP8266 や ESP32 で動作する Nefry v2 や Nefry BT などの ハードウェアを簡単に動作するようにしたライブラリです。

無線 LAN の設定やモジュールの設定、環境変数の設定などができます。上の機能を使って実際に作りたいものに特化してプログラムを作ることができます。

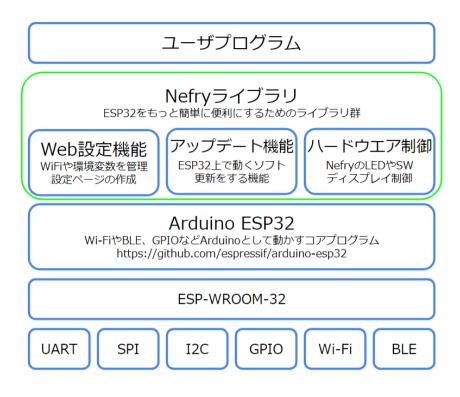


▲図 1.1 Nefry ライブラリスタック

Nefry BT を例に説明していきます。

上記の図が Nefry ライブラリのスタックになります。

Arduino ESP32 をベースにその上に Nefry ライブラリを載せているのが分かると思います。随時ベースとなっている Arduino ESP32 のアップデートを行っていきます。

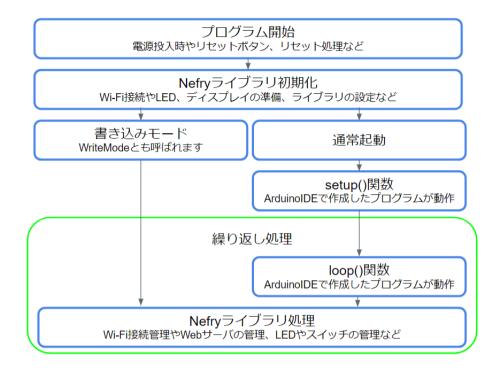

▲図 1.2 Nefry ライブラリ起動手順

Nefry ライブラリの起動手順について説明します。

基本的には上の図を確認していただけると分かると思いますが、書き込みモードについて説明していきます。

書き込みモードとは、ライブラリのみの動作をするモードでオンラインアップデートなどを行うときに使うとよいモードになります。書き込みモードに移行するには、Nefry の起動中に SW を押すことでそちらのモードに切り替えることができるほか、Web ページから書き込みモードに切り替えることができます。

### 1.1 どんなことができるの? (ソフトウエア)

Nefry のハードウエア×ソフトウエアで難しい IoT を簡単に扱えるようにしています。 Nefry が出力している WiFi に接続すると自動的に Web ページが立ち上がり様々な設 定ができます。 • WiFi の設定ページ

WiFi 関連関数のページ

Nefry に 5 つまでの WiFi を記憶させることができ、WiFi に接続するときに最も適したものに接続します。

WiFi を検索して、簡単に保存することができます。 Nefry に保存済みの WiFi List を削除することもできます。

Nefry Wifi	Set		
SSID:			
PASS:			
Back to top		Reload	Sava
1. pr400k-387 2. pr400k-387 3. waminet (-5	92e-2 (-93)*		
Saved Wi	Fi List		
Delete WiFi Se	elect		
□ waminet			
Delete			

▲図 1.3 wifi

 Nefry の各種設定ページ DataStore 関連関数のページ

Nefry に対して様々な設定ができます。Nefry に名前を付けたり、Nefry が出力する WiFi にパスワードを付けることができます。

他にも環境変数として、文字列 8 つと数値 8 つ扱うことができ、その値はプログラムから扱うことができます。

この環境変数を上手く使うとサクッと設定値を変更することができるのでプログラムの幅 が広がります。

Nefry Modu	ıle Setup		
Module ID:	Nefry-b037		
Module class:			
Nefry WiFi Pass:			
Nefry User:			
Nefry User Pass:			
[	Save Restart	Write Mode	
Empty will reset	to default ID 'Nefry-b037		
macAddress: 18 IPAddress: 192. subNetMask: 25			
	ess : 192.168.11.1		
Back to top			

▲図 1.4 DataStore

• Nefry コンソール

Console 関連関数のページ

Nefry には Web 上で確認できるコンソールがあります。

ページ内で入力することもできます。

Nefry から取得して表示間隔も変更できます。

Nefry Cor	isole			
It can be used	as a terminal.			
console:				
				Send
Welcome				
Nefry	05			
reload	0.5sec reload	2sec reload	5sec reload	stop
Clear				
Back to top				

▲図 1.5 console

## 1.2 どんなことができるの? (ハードウエア)

ハードウエア関連関数のページ

• フルカラー LED RGB で色を指定して光らせることができます。

#### • SW

スイッチがもともと付いているので、簡単にハードウエアを試すことができます。

#### • Grove

Grove のソケットが付いておりセンサーやディスプレイを簡単に繋げられます。

#### ソケット

Grove 以外にもソケットが出ているため、Arduino と同じように LED やセンサーを繋げることができます。

# 第2章

# DataStore 関連関数

Nefry の Data Store をまとめてみました。

Nefry に必要な設定などを行うことができます。

このページの内容は、Nefry が表示している Data Store の Web ページと連動します。

• 文字列管理

文字列の管理ができます。

### 2.1 getStoreStr

Nefry の Data Store で入力された文字列を取得できます。

入力された文字列をプログラム内で使う際にこの関数が便利です。

入力欄は初期状態では表示されないので setStoreTitleStr関数を使って表示させるようにしてください。

引数	返り値
int(取得したい文字列を数値で指定します。0-9 の範囲で指定してください。)	String(入力された文字列を取得で

### 2.2 setStoreStr

Nefry の Data Store に文字列を代入することができます。

デフォルト値として始めから文字を入れておきたいときにこの関数が便利です。

入力欄は初期状態では表示されないので setStoreTitleStr関数を使って表示させるようにしてください。

引数 1	引数 2
String(保存したい文字列を入力します。)	int(保存したい文字列の場所を数値で指定します。0-9 の範囲で指定し

#### 2.3 setStoreTitleStr

Nefry の Data Store で指定された欄を表示します。**これを呼ばないと Data Store に表示されません**。説明を書くことができるので、上手くつかってください。

引数 1	引数 2
const char[15] (15 文字以内で Web 画面に表示される入力欄についての説明をする	。) int(表示したい文字列を数

#### • 数值管理

 $-2,147,483,648 \sim 2,147,483,647$  の範囲で数値を扱うことができます。

### 2.4 getStoreValue

Nefry の Data Store で入力された数値を取得できます。

入力された数値をプログラム内で使う際にこの関数が便利です。

入力欄は初期状態では表示されないので setStoreTitleValue関数を使って表示させるようにしてください。

引数	返り値	
int(取得したい数値の位置を指定します。0-9 の範囲で指定してください。)	long(入力された数値を取得できます	

### 2.5 setStoreValue

Nefry の Data Store に数値を代入することができます。

デフォルト値として始めから数値を入れておきたいときにこの関数が便利です。

入力欄は初期状態では表示されないので setStoreTitleValue関数を使って表示させるようにしてください。

引数 1	引数 2
long(保存したい数値を入力します。)	int(保存したい数値の位置を指定します。0-9 の範囲で指定してください。

### 2.6 setStoreTitleValue

Nefry の Data Store で指定された欄を表示します。これを呼ばないと Data Store に表示されません。説明を書くことができるので、上手くつかってください。

引数 1	引数 2	
const char[15](15 文字以内で Web 画面に表示される入力欄についての説明をする。)	int(表示したい数値の位置	

# 第3章

# Console 関連関数

Console に関連する関数をまとめてみました。

Nefry の web console と serial に文字を表示します。Serial はデフォルトでは 115200bps で通信します。

### 3.1 print

Nefry の webconsole と serial に文字を表示します。

改行なし です。

引数	返り値	具体例
float,double,char,int,long,unsigned char,unsigned int,unsigned long,String	void (なし)	Nefry.print("Nefr

### 3.2 println

Nefry の webconsole と serial に文字を表示します。

改行あり です。

引数	返り値	具体例
float,double,char,int,long,unsigned char,unsigned int,unsigned long,String	void (なし)	Nefry.print("Nefr

### 3.3 available

Nefry の webconsole で入力された文字数を返します。

引数	返り値	具体例
void (なし)	int(入力された文字数)	Nefry.available();

### 3.4 read

Nefry の webconsole で入力された文字を返します。

引数	返り値	具体例
void (なし)	String (入力された文字)	Nefry.read();

## 第4章

# ハードウエア関連関数

Nefry のハードウエア関連の関数をまとめてみました。Nefry が持っているハードウエアの機能を扱うことができます。

### 4.1 フルカラー LED 制御

RGB で色を変化させることができます。

#### 4.2 setLed

Nefry の LED を制御することができます。 色の指定の方法が 2 つありますので順に説明して行きます。

• RGB を順に指定する方法

|引数 1 |引数 2 |引数 3 |引数 4 |引数 5 |引数 6 |返り値|具体例| |:---:|:---:| | int(赤色の強さを指定します。0-255 の範囲で指定ができます。) | int(緑色の強さを指定します。0-255 の範囲で指定ができます。) | int(青色の強さを指定します。0-255 の範囲で指定ができます。) | int((指定なし OK) 明るさの強さを指定します。0-255 の範囲で指定ができます。) | int((指定なし OK) 制御ピンを指定します。Nefry の LED を制御する場合必要ありません。) | int((指定なし OK) 何個目の LED を光らせるか指定します。Nefry の LED を制御する場合必要ありません。) | void(なし)| Nefry.setLed(255,0,0); //赤色が点灯します。|

• 16 進数で指定する方法

|引数1|引数2|引数3|引数4|返り値|具体例| |:---:|:---:| |const char\*(色を指定し

ます。000000 から FFFFFF の範囲で指定ができます。)|int((指定なし OK) 明るさの強さを指定します。0-255 の範囲で指定ができます。)|int((指定なし OK) 制御ピンを指定します。Nefry の LED を制御する場合必要ありません。)|int((指定なし OK) 何個目の LED を光らせるか指定します。Nefry の LED を制御する場合必要ありません。)|void (なし)|Nefry.setLed("FF0000");//赤色が点灯します。|

### 4.3 beginLed

Nefry についている同じ種類の LED を制御するときに使える関数です。

Nefry にもともとついている LED を使う場合は必要ありません。

|引数1|引数2|引数3|返り値|具体例| |:---:|:---:| |int(何個の LED を制御するか入力します。1 以上)|int(何番ピンで制御するか入力します。) |int(LED の mode を設定します。(AdafruitNeoPixel ライブラリーを参照)) |void(なし)|Nefry.beginLed(1,5,NEORGB + NEO\_KHZ800);|

### 4.4 スイッチ検知

Nefry には Reset と SW と書かれたスイッチが付いています。 SW のスイッチについてはプログラムから自由に扱うことができます。

### 4.5 readSW

この関数が呼ばれたときにスイッチが押されているか検知することができます。

引数	返り値	具体例
void (なし)	bool(スイッチを押したときに true、押さなかったときに false が返却されます。)	Nefry.readSV

## 第5章

# WiFi 関連関数

Nefry の WiFi 関連の関数をまとめました。
WiFi に必要な設定などを行うことができます。
このページの内容は、Nefry が表示している Web ページでも扱えます。

#### 5.1 addWiFi

WiFi の設定を追加することができます。 5 つまでの WiFi を保存することができます。 5 つを超えた場合最も古いデータから削除されます。 変更が完了したら saveWiFi 関数で保存してください。

引数1	引数2	返り値	具体例
String(接続したい端末の SSID)	String(接続したい端末のパスワード)	void (なし)	Nefry.addWiFi("S

### 5.2 deleteWiFi

WiFi の設定を削除することができます。削除するデータを ID で指定します。 getlistWifi 関数で ID について確認することができます。

変更が完了したら saveWiFi 関数で保存してください。

引数1	引数2	返り値	具体例
int(削除 ID)	bool((指定なし OK <b>必ず最後のみ</b> 保存をするかどうか)	void (なし)	Nefry.deleteWifi(1);

### 5.3 saveWiFi

WiFi の設定を保存します。追加や削除をメモリに保存します。

引数	返り値	具体例
void (なし)	void (なし)	Nefry.saveWiFi();

# 5.4 getWiFiList

WiFi の設定を表示することができます。ID と SSID を表示することができます。

引数	返り値	具体例
void (なし)	String(WiFi の保存情報)	Nefry.println(Nefry.getWiFiList());

# 第6章

# Nefry の便利な関数

Nefry の便利な関数をまとめました。

#### 6.1 reset

Nefry をリセットし、プログラムを初めからやり直します。

引数	返り値	具体例
void (なし)	void (なし)	Nefry.reset();

### 6.2 sleep

Nefry を省電力モードのスリープモードにします。

スリープモードに入ると処理ができません。

スリープが終わった後はプログラムを初めからやり直します。

スリープモードを強制的終了させるには Nefry 本体のリセットボタンを押してください。 0を入力することで、無期限スリープモードになります。

引数	返り値	具体例
int(ここにスリープする秒数を入力します。単位は秒です。)	void (なし)	Nefry.sleep(30);

### 6.3 getWebServer

WebServerを扱うことができます。

Web ページを追加することができます。

Nefry のメインページにそのリンクを貼りたいときは setIndexLink関数を使ってくだ

さい。

引数	返り値	具体例
void (なし)	WebServer* (WebServer のポインタで返ってきます。)	Nefry.getWebServer();

#### 6.4 setIndexLink

Nefry のメインページにリンクを貼ることができます。

|引数 1|引数 2|返り値|具体例| |:---:|:---:| |const char[32](メインページに表示したいリンク文字をいれてください。)|const char[32](追加ページの URL を入力してください。)|void(なし)|Nefry.setIndexLink("Nefry の秘密","/secret");|

### 6.5 setProgramName

Nefry のトップページで表示されるプログラム名を設定できます。

引数	返り値	具体例
const char* (プログラム名を設定できます。)	void (なし)	Nefry.setProgramName("Nefry Display");

### 6.6 getProgramName

Nefry のトップページで表示されるプログラム名を取得することができます。

引数	返り値	具体例
void (なし)	String (プログラム名を取得することができます。)	Nefry.getProgramName();

### 6.7 getVersion

Nefry ライブラリのバージョンを取得することができます。

引数	返り値	具体例
void (なし)	String (Nefry ライブラリのバージョンを取得することができます。)	Nefry.getVersion();

### 6.8 getModuleName

Nefry の Module 名を取得することができます。

引数	返り値	具体例
void (なし)	char* (Nefry の Module 名を取得することができます。)	Nefry.getModuleName();

## 6.9 ndelay

### 廃止予定

delay ではすべての処理が止まってしまいますがこちらを選ぶことで停止時間に Nefry の Web 表示などの様々な機能を継続することができます。基本的に 500 > 1 を明したの待ち時間になる場合はこちらを選んでください。

引数	返り値	具体例
unsigned long(ミリ秒で時間を指定します。1000 ミリ秒= 1 秒)	void (なし)	Nefry.ndelay(1000);//一秒待

# 著者紹介

#### わみ / @wamisnet

Nefry のハードウエア&ソフトウエアの開発者です。

# Nefry ライブラリ説明書

2018年5月10日 発行

著 者 Nefry コミュニティ

発行所 Nefry コミュニティ

(C) 2018 NefryCommunty