SADA NAROZENINOVÉ KORUNKY · DOPLNĚK

Čisté kraje: dokončovací stehy

Co je na kraji korunky vidět – a co ne.

Tytéž tři základní stehy. Jen na kraji, přesněji.

PROČ PRÁVĚ KRAJ

Po kraji korunky běží dokola jediná řada stehů, kterou vidí každý. Stehy motivů zmizí ve filcu; ty krajní nezmizí nikam.

Obrázkový návod tě naučí tři základní stehy a s nimi bude korunka hotová. Tenhle sešit bere to, co se na kraji rozhoduje navíc: kde začneš, kde zakončíš, co uděláš v hrotu a co se stane, když ti dojde nit.

MI VAN BENNE

1. Z čeho je kraj čistý – tři měřitelné věci
2. Začátek bez uzlíku
3. Zakončení a schování konce nitě
4. Hroty a prohlubně
5. Výměna nitě za chodu
6. Uchycení stuhy
7. Tři varianty kraje ze stejných tří stehů
8. Chyby a jejich oprava, kontrolní seznam

CO V TOM NENÍ

Čtvrtý steh. V sadě jsou tři základní stehy – přední, zadní a smyčkový – a i tady vystupují ty samé tři. Co vypadá jako nový steh, je tentýž steh v jiné hustotě nebo ve dvou průchodech.

Sliby. U každého kroku je napsané, co chybu způsobuje a co dělat místo toho, v centimetrech. Kde to říct nedokážeme, tam není napsané nic.


Z čeho je kraj čistý

tři měřitelné věci

Pěkný kraj není otázka cviku, ale tří čísel. Všechna tři si můžeš při šití zkontrolovat a všechna tři se dají opravit.


TAKHLE TO VYPADÁ

EGYENLETES

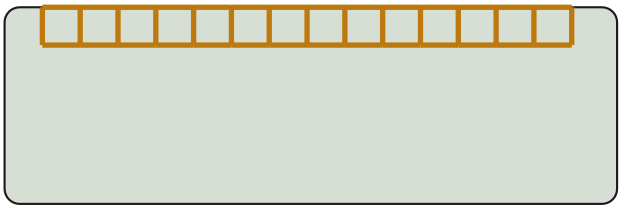

0,5 cm hluboko, po 0,5 cm

EGYENETLEN

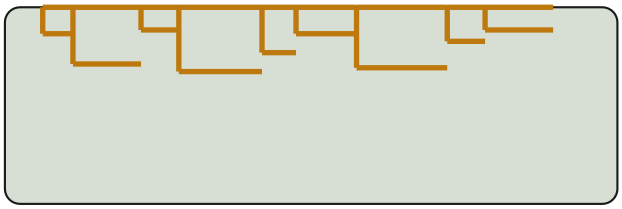

0,3-0,9 cm, nahodile

TŘI ČÍSLA

- Hloubka: jak daleko je steh od kraje filcu. Ať je 0,5 cm, a PO CELOU DOBU stejná. Oko sleduje linku podél kraje: když hloubka kolísá, ta linka se vlní, a to je vidět ze všeho nejvíc.
- Rozestup: krok mezi dvěma stehy. 0,5 cm je dobrá výchozí hodnota. Když tenhle trochu kolísá, je to mnohem míň nápadné než hloubka.
- Napnutí: jak moc nit dotahuješ. Dotahuj ji jen dokud si nelehne na kraj, a tam přestaň. Když táhneš dál, filc se stáhne a kraj se zvlní – tohle je nejčastější příčina.

HOGYAN TARTSD EGYENLETESEN

- Naznač si to. Když si nejsi jistá, narýsuj si tužkou linku 0,5 cm od kraje a šij po ní. Stopa po tužce zmizí pod nití.
- Nehlídej rozestup, hlídej hloubku. Když si musíš vybrat, ať je přesná hloubka.
- Po třech čtyřech stezích práci polož a podívej se na ni z délky paže. Zblízka není vidět, že ti to začalo ujíždět.

Filc se nepáře, takže steh na kraji nechrání, ale zdobí a drží k sobě. Proto tu opravdu záleží jen na tom, aby byl pravidelný.




kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

Začátek bez uzlíku

nit vychází mezi oběma vrstvami

Uzlík se pod filcem vyboulí, a právě na kraji, kde se korunky chytá. Není potřeba: konec nitě protáhneš mezi oběma vrstvami a ten ji udrží.

TAKHLE TO VYPADÁ

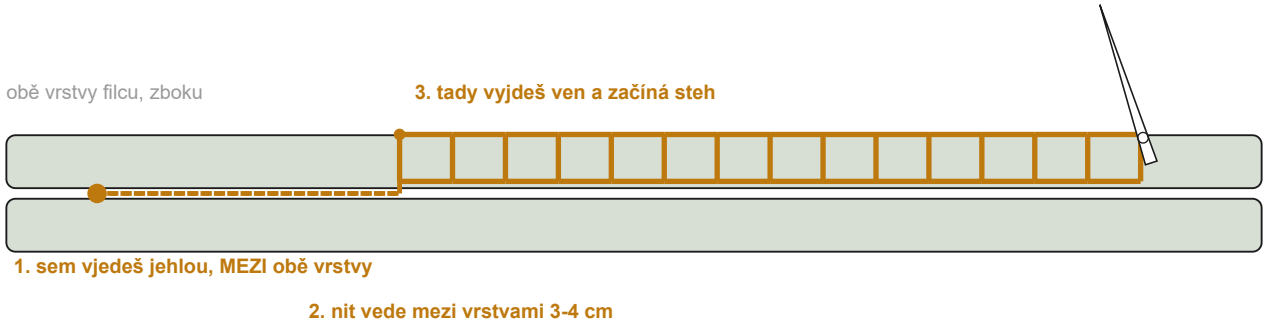

KROK ZA KROKEM

1. Navlékni jehlu a NEDĚLEJ uzlík. Na konci nech 4-5 cm.
2. Píchni jehlu mezi obě vrstvy filcu tam, kde šití jednou skončí – tedy 3-4 cm za svým výchozím bodem.
3. Veď jehlu mezi oběma vrstvami až k výchozímu bodu a tam vyjeď horní vrstvou, 0,5 cm od kraje.
4. Protáhni nit, ale ne celou: těch 4-5 cm vzadu zůstane mezi oběma vrstvami a přichytí je stehy, které přes ně půjdou.
5. Začni smyčkový steh. První tři stehy půjdou přes konec nitě vedený uvnitř – tím to drží.

KDY PŘECE JEN UZLÍK

- Když přišíváš motiv na jedinou vrstvu, není kam nit schovat. Ani tam se neuzlíkuje: konec nitě vedeš pod motiv a ten ho zakryje.
- Když ti nit u prvních stehů vyklouzne, není špatný postup: nechala jsi moc krátký konec. Kratší než 5 cm nenechávej.




kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

Zakončení a schování konce nitě

vracíš se tam, kde jsi začala

Zakončení je totéž co začátek, jen pozpátku. Když to uděláš dobře, na kraji korunky není vidět, kde šití začalo.

TAKHLE TO VYPADÁ

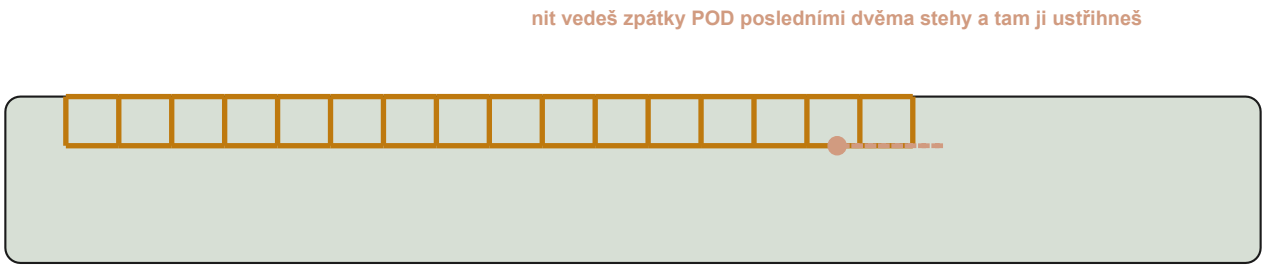

Uzlík se pod filcem vyboulí, a je přesně na kraji, kde se korunky nejvíc chytá. Proto se uzlík nedělá.

KROK ZA KROKEM

1. Obšij korunku dokola a vrať se k prvnímu stehu. Poslední steh udělej stejně hluboko jako ostatní – nestlačuj ho, aby to vyšlo.
2. Po posledním stehu zajeď mezi obě vrstvy, ne skrz horní vrstvu.
3. Veď jehlu zpátky POD posledními dvěma třemi stehy, mezi vrstvami, 2-3 cm.
4. Vyjeď ven, filc jemně napni a ustřihni nit u samého povrchu filcu. Jakmile povolíš, konec se vtáhne zpátky mezi vrstvy.

MÍSTO NAPOJENÍ

- Tam, kde se potkává první a poslední steh, často zbyde trochu větší mezera. Když je větší než jeden steh, přidej tam ještě jeden – nezkoušej dodatečně posouvat všechny stehy.
- Začátek i zakončení dej k jednomu dolnímu růžku korunky, kde je stuha. Tam to zakryje mašle a tam si toho nikdo nevšimne.

Nikdy nestříhej nit hned vedle stehu. Když ji vedeš pod dvěma třemi stehy, konec nevyklouzne, ani když se korunka hodně nosí.




kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

Hroty a prohlubně

kde se směr kraje obrací


Na rovném kraji se šije pravidelně snadno. Jenže korunka je samý hrot a prohlubeň, a tam si obě pravidla odporují: buď sedí hloubka, nebo rozestup. Vyhrává hloubka.

TAKHLE TO VYPADÁ

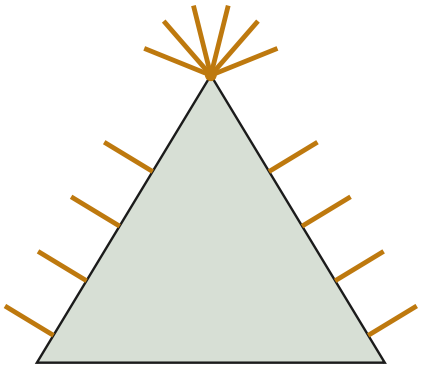

HROT

5-6 stehů do vějíře, všechny do stejného bodu

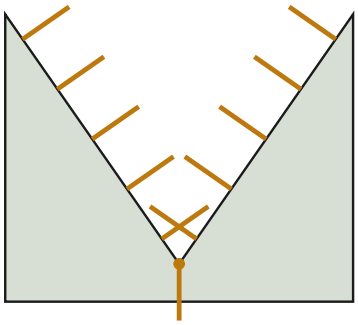

PROHLUBEŇ

hustěji, po 0,3 cm – hloubka zůstává stejná

V HROTU

1. Šij až do špičky hrotu a tam PŘESTAŇ: poslední steh ať jde přesně do špičky.
2. Udělej 5-6 stehů do stejného bodu, rozevřených do vějíře. Každý vychází ze špičky a vrací se podél kraje filcu, pokaždé pod jiným úhlem.
3. Pak pokračuj na druhé straně, stejně hluboko jako dosud. Díky vějíři špička hrotu nezůstane odhalená ani se nezakulatí.
4. U ostrého hrotu (špičatá a hvězdicová korunka) je potřeba víc stehů, u plochého (vlnitá korunka) stačí i tři.

V PROHLUBNI

- V prohlubni se filc stáčí dovnitř, takže se horní konce stehů nahustí. Když šiješ stejně hustě, polezou tam na sebe.
- Zkraťkrok na 0,3 cm dva stehy před prohlubní a drž ho tak i dva stehy za ní. Hloubku NEMĚŇ.
- Úplně na dně prohlubně ať je jediný steh, přesně v nejnižším bodě. Dva stehy tam vypadají vždycky špatně.

PROČ VYHRÁVÁ HLOUBKA, A NE ROZESTUP

- Podél kraje nit kreslí linku: tu, která spojuje dolní konce stehů. Ta linka je rovnoběžná s krajem filcu tehdy, když je hloubka všude stejná – i když se krok mezi stehy mění.
- Když naopak držíš krok a pustíš hloubku, ta linka se vlní a korunka vypadá, jako by byla nerovně vystřižená.
- Proto v hrotech a prohlubních měň vždycky krok. Je to jediné místo, kde se obě pravidla střetnou, a tohle je pak pořadí.




kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

Výměna nitě za chodu

Korunka je 45 cm dlouhá, dokola je to přes metr kraje. Jedna nit to celé neujde – a ani nemusí: výměna není vidět, když se obě nitě překryjí.

TAKHLE TO VYPADÁ

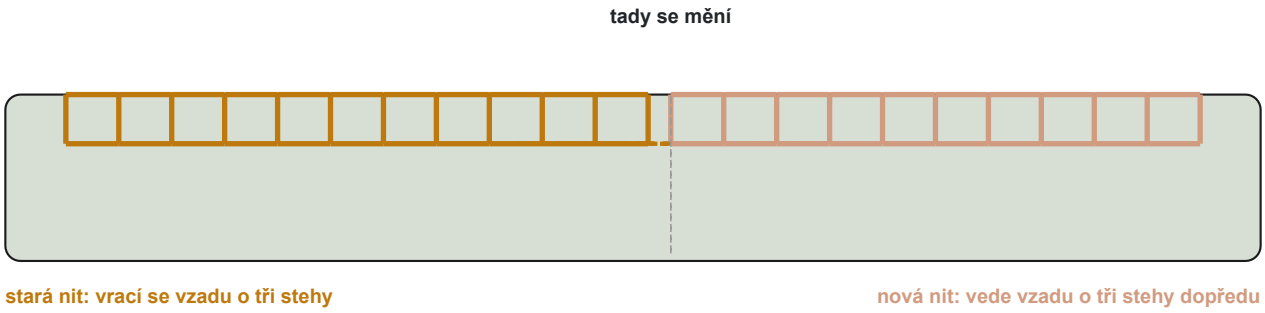

KROK ZA KROKEM

1. Nečekej, až dojde. Když zbývá asi 10 cm nitě, zastav se po dokončeném stehu.
2. Starou nit veď zpátky pod posledními třemi stehy, mezi oběma vrstvami, a ustřihni ji.
3. Novou nit začni stejně jako úplně první: bez uzlíku, mezi vrstvami, ale tak, aby vedla dopředu POD posledními třemi hotovými stehy.
4. Vyjeď přesně tam, kde jsi přestala, a šij dál. Obě nitě se překrývají na třech stezích – to drží obě.

KOLIK NITĚ SI BRÁT NAJEDNOU

- Na délku předloktí, zhruba 45-50 cm. Delší nit se zamotá a od množství protahování se konec ztenčí a rozcuchá.
- Šestinitnou vyšívací bavlnku si rozděl napůl: šije se třemi nitěmi. Na krajní steh je tohle správná tloušťka – šest nití se na kraji nakupí.

ABY VÝMĚNA NEBYLA VIDĚT

- Neměň uprostřed korunky. Nejlepší místo je vějíř v hrotu: tam je steh stejně hustý a překryv obou nití v něm zmizí.
- Novou nit stříhej ze stejného přadénka. Když vezmeš z jiného, může být mezi oběma úseky nepatrný rozdíl v odstínu, a běží přesně po kraji.
- Po výměně šij první tři stehy stejně hluboko a stejně volně jako poslední tři. Změna napnutí je vidět víc než samotná výměna.

Na výměnu si vyber stejné místo, kde je vějíř v hrotu: tam je steh stejně hustší a nic z ní není vidět.




Uchycení stuhy

jediné namáhané místo celé korunky

Všechny ostatní stehy jsou zdoba. Drží tyhle dva: oba konce stuhy. Když se korunka uvazuje, tahá se právě tady, a když něco povolí, tak tohle.

TAKHLE TO VYPADÁ

levý konec korunky, zvětšeně

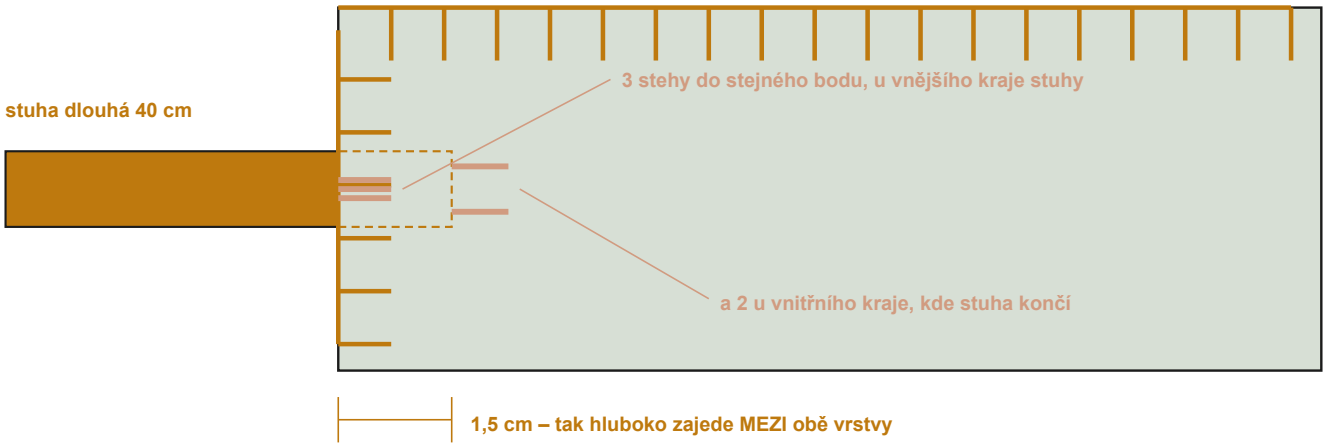

KROK ZA KROKEM

1. Obě stuhy po 40 cm zasuň MEZI obě vrstvy filcu, na obou koncích 1,5 cm hluboko. Na střihu tvaru korunky to značí křížek.
2. Přišpendli ji, než začneš šít. Při šití stuha sama vyjíždí ven.
3. Až tam dojdeš se smyčkovým stehem, prošij i stuhu: tři stehy do stejného bodu, u vnitřního kraje stuhy.
4. U vnějšího kraje stuhy, tedy tam, kde vystupuje z filcu, přidej ještě dva. Stuha je tak uchycená ve dvou bodech, ne v jednom.
5. Konec stuhy ustřihni šikmo, nebo ho u plamene opal, když je ze syntetiky: tak se nerozcuchá. Dělej to daleko od korunky.

KONTROLA

- Zatáhni za obě stuhy tak, jak za ně budeš tahat při uvazování. Když povolí, přišij dva stehy navíc – teď, a ne o narozeninách.
- Mašle vzadu ať je volnější, než by sis myslela: korunka nedrží utažením, ale tím, že sedí na temeni.



kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.


Tři varianty kraje

ze stejných tří základních stehů


Tyhle tři kraje vypadají třemi způsoby, ale ani jeden není nový steh: všechny tři jsou smyčkový a přední steh z obrázkového návodu, v jiné hustotě nebo ve dvou průchodech. Vyber si jeden a ten veď po celé korunce.

TAKHLE TO VYPADÁ


Hustý smyčkový steh — smyčkový steh, po 0,3 cm

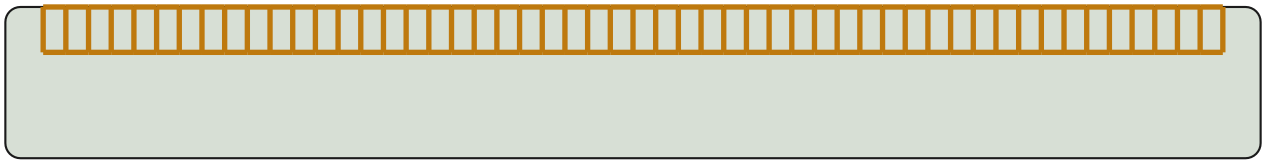

Dvojitý smyčkový steh — totéž dvakrát dokola, podruhé posunuté o půl stehu

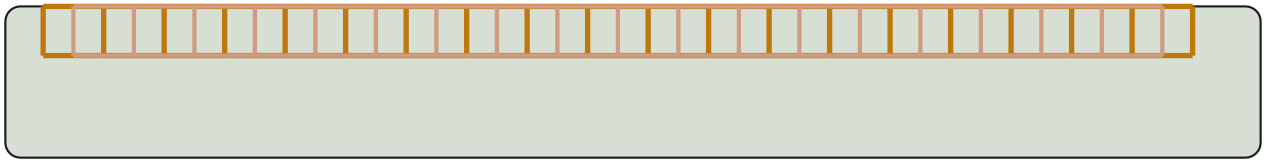

Přední steh jako rámeček — přední steh 0,4 cm od kraje, vedle smyčkového

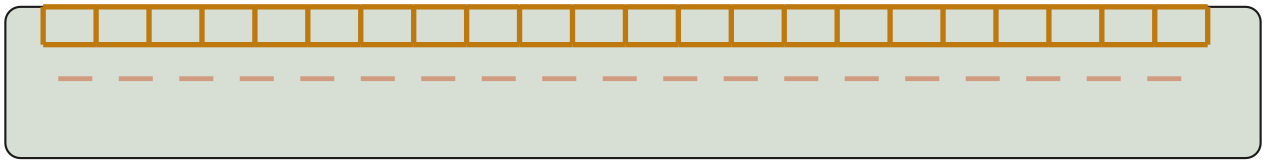

MELYIKET MIKOR

- Hustý smyčkový steh. Tentýž steh, po 0,3 cm. Dá plný, souvislý lem a zakryje, když stříhání nevyšlo dokonale. Zabere zhruba dvakrát tolik času co obyčejný. Na světlém filcu tmavou nití je tenhle nejefektnější.
- Dvojitý smyčkový steh. Obšiješ to jednou a pak ještě jednou, posunuté o půl stehu. Druhý průchod může být i jinou barvou – kraj pak dá dvoubarevný propletený vzor. Ze tří je tenhle kraj nejsilnější a nejlíp snáší používání.
- Přední steh jako rámeček. Vedle smyčkového stehu, 0,4 cm od něj dovnitř, jedna řada předního stehu. Kraj neuzavírá – to dělá smyčkový steh – ale kreslí podél kraje druhou linku. Tohle je nejrychlejší způsob, jak docílit, aby korunka vypadala propracovaně.

Na jedné korunce ať je jedna varianta kraje. Smíchané tři nejsou bohatší, jen nepořádné.



kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

Chyby a jejich oprava

co je způsobuje a co dělat

Všechny čtyři chyby vznikají na kraji a všechny čtyři se dají opravit, aniž bys párala celou korunku.

KRAJ SE VLNÍ, I KDYŽ JSI HO STŘÍHALA ROVNĚ

- Příčina: dotahovala jsi nit moc napevno. Každý steh filc trochu stáhne a sčítá se to.
- Oprava: zvlněný úsek vypárej a ušij ho znovu tak, že nit dotáhneš jen dokud si nelehne na kraj. Když je korunka hotová, nad párou a položená naplocho hodně povolí – ale šití zůstane takové, jaké bylo.

MEZI OBĚMA VRSTVAMI JE VIDĚT NIT

- Příčina: hloubka stehu je menší než místo, kde se obě vrstvy potkávají, nebo jsi vrstvy nepoložila přesně na sebe.
- Oprava: dej hloubku na 0,5 cm. Když se vrstvy posunuly, přečnívající část na hotové korunce NEODSTŘIHUJ: řez bude nerovný. Širší vrstvu zašij o řadu dovnitř.

ŠPIČKA HROTU ZŮSTALA ODHALENÁ

- Příčina: stehy vějíře nevycházely z bodu špičky, ale vedle něj.
- Oprava: tohle se dá udělat i dodatečně. Novou nití vyjeď vedle špičky a udělej 3-4 stehy do špičky, mezi ty stávající.

NITĚ SE PŘI ŠITÍ CUCHAJÍ

- Příčina: moc dlouhá nit, nebo je ouško jehly moc úzké a při každém protažení nit odírá.
- Oprava: kratší nit (45-50 cm) a jehla s větším ouškem. Když se cuchá za chodu, vyměň nit podle strany 6, nezkoušej ji dotáhnout.

KONTROLNÍ SEZNAM, NEŽ JI DÁŠ NA HLAVU

- Je hloubka všude stejná? Podívej se z délky paže, ne zblízka.
- Má každý hrot vějíř a je v nejnižším bodě každé prohlubně jeden steh?
- Pohne se některá ze stuh, když za ni zatáhneš? Když ano, ještě dva stehy.
- Je na vnitřní straně korunky nějaký přečnívající konec nitě? Ustřihni ho, ale ne u samého kořene.
- Jsou začátek a zakončení na stejném místě, u dolního růžku?

Další krok: vyber si variantu kraje ze strany 7 a vyzkoušej si ji na zbytku filcu, v délce 10 cm. Deset minut, a na korunce už pak necvičíš.



kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.