SADA NAROZENINOVÉ KORUNKY

Podrobný obrázkový návod krok za krokem

Od začátku do konce: od tisku až po uvázanou stuhu.

Všechny tři základní stehy jsou nakreslené.

CO TU NAJDEŠ

1. Co si připravit
2. Tisk a kontrola velikosti
3. Stříhání
4. Tři základní stehy – přední steh
5. Tři základní stehy – zadní steh
6. Tři základní stehy – smyčkový steh
7. Přišití motivů a číslice
8. Sešití obou vrstev a stuha
9. Dokončení, uložení a nejčastější chyby

KOLIK TO ZABERE ČASU

Tak 3 až 10 hodin, podle toho, kolik jsi už šila a kolik zdobných stehů na korunku dáš.
Jdi na to po částech, klidně v průběhu týdne: 30 až 90 minut na jedno sezení je dobrý cíl.
Šicí stroj není potřeba: všechno se šije ručně.

Co si připravit

Než začneš, polož si před sebe těchhle šest věcí. Žádná není drahá a většinu z nich doma najdeš.

CO POTŘEBUJEŠ

- Filc – na korunku dvě vrstvy, každá aspoň 45 × 12 cm. Na motivy barevné listy, 5 až 10 barev podle tématu. Tlustší filc, 2 až 3 mm, drží tvar lépe.
- Vyšívací bavlnka – na korunku stačí 1 až 2 barvy. Šestinitnou bavlnku si rozděl napůl: šije se třemi nitěmi.
- Vyšívací jehla – s delším ouškem, aby se dala snadno navléknout.
- Ostré malé nůžky – malé jsou to podstatné: velkými nůžkami přesný oblouk nevystřihneš.
- Stuha – 2 × 40 cm, široká asi 1 až 1,5 cm.
- Špendlíky nebo kancelářské klipy – aby se vystřižená papírová šablona na filcu neposouvala.

CO NEPOTŘEBUJEŠ

- Šicí stroj. Všechno se šije ručně.
- Lepidlo. Filcu sedí steh; lepidlo po čase povolí a zežloutne.
- Drahý filc. I ten nejlevnější polyesterový je na tohle úplně dobrý.

Pomůcky v balení nejsou: tohle je plně digitální produkt. V podrobném seznamu materiálu najdeš, co a kde koupit.



kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

Tisk a kontrola velikosti

Tohle je jediný krok, který se nesmí odbýt. Když tiskárna zmenší, bude menší celá korunka, a přijdeš na to až na konci.

KROK ZA KROKEM

- Vytiskni vybraný tvar korunky na list A4 ve 100 % („Skutečná velikost“).
- V okně tiskárny NESMÍ být zaškrtnuté „Přizpůsobit stránce“ ani „Přizpůsobit velikosti papíru“.
- Změř pravítkem to pravítko 10 cm u dolního okraje listu. Musí měřit přesně 10 cm.
- Když neměří, přenastav tiskárnu a vytiskni to znovu. Teprve potom stříhej.
- Tvar korunky vyjde na tři listy A4. Podle mapy slepení odstřihni šedou přerušovanou linku, posuň listy přes sebe, dokud se křížové značky nepřekryjí, a slep je.
- Na listech se střihem jsou DVĚ pravítka 10 cm: jedno u dolního okraje a jedno uvnitř střihu. Změř obě – když obě měří 10 cm, je to určitě dobře.

V balení jsou VŠECHNY listy A4 na stojato: jediná orientace, nic se nemusí otáčet. Nezapínej volbu „automaticky otočit a vystředit“, a šablonu číslic a písmen, šablony témat i motivy podle ročních období tiskni taky ve 100 %. Na každém listu je kontrolní pravítko 10 cm.



kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

Stříhání

Filc se nepáře, takže se nešije s přídavkem na šev: stříháš přesně po vytištěné lince. To je velká výhoda filcu proti látce.

KROK ZA KROKEM

- Vystřihni tvar korunky z papíru podél linky.
- Přišpendli ji na filc a vystřihni DVĚ vrstvy: budeš mít přední a zadní korunku. Obě musí být úplně stejné.
- Číslici a písmena vystřihni v jedné vrstvě, motivy dílek po dílku podle barevné strany se šablonami.
- Oblouky nestříhej velkými nůžkami a nůžkami nehýbej: otáčej FILC, nůžky nech na místě. Díky tomu bude oblouk hladký.
- U ostrých hrotů stříhej až do špičky, nůžky vyndej a z druhé strany stříhej zpátky do stejného bodu. Takhle se růžek nevytrhne.

Nemusí to být perfektní. Smyčkový steh u kraje malé nerovnosti zakryje, a na ručně šité korunce není malá odchylka chyba, ale poznávací znamení.




kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

1. Přední steh

1/3 základní steh

Nejjednodušší ruční steh. Tímhle si značíš, tímhle stehuješ a tímhle přišíváš velké ploché dílky, kde nejde o kraj.

TAKHLE VYPADÁ

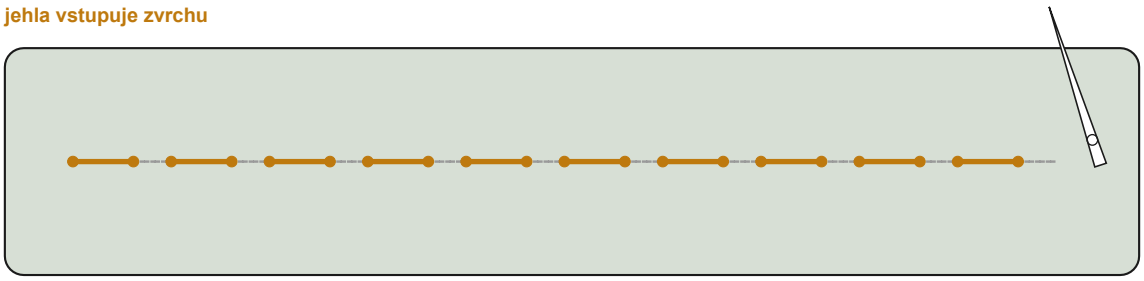

přerušovaně = nit vede pod filcem

KROK ZA KROKEM

1. Protáhni jehlu filcem zespodu nahoru a nit dotáhni až k uzlíku.
2. Asi 0,8 cm dál píchni shora dolů a pak zase nahoru, stejně velkým krokem. Stehy musí být nahoře i dole stejně dlouhé.
3. Na konci nit vzadu protáhni pod dvěma stehy a tam ji ustřihni: místo uzlíku to zůstane plošší.

TIPP
Když to vyjde nerovně, není to tvoje ruka: děláš moc velké kroky. Zkraťsteh na 0,5 cm a hned to bude pravidelné.




kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

2. Zadní steh

Je pevnější a hustší než přední steh a nahoře dává nepřerušenou linku. Tímhle vyšíváš provázek balónku, pusu, vousy a všechny tenké linky.

TAKHLE VYPADÁ

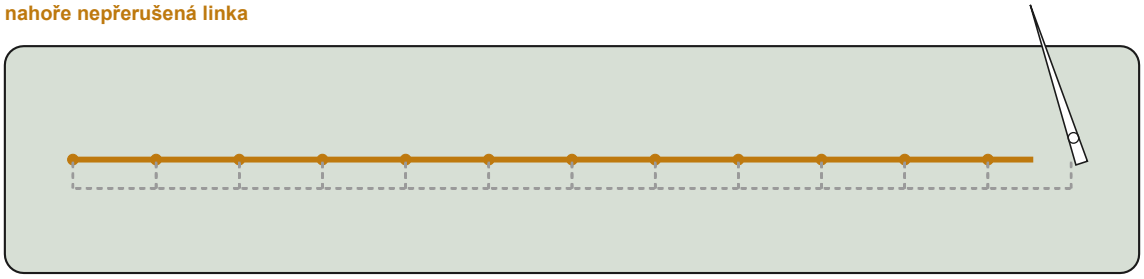

dole se vždy vracíš o jeden steh

KROK ZA KROKEM

1. Vyjdi jehlou zespodu a pak píchni o jeden steh ZPÁTKY, tam, kde skončil předchozí steh.
2. Pod filcem popojdi o dva stehy dopředu a vyjdi nahoru. Zase píchni zpátky, ke konci předchozího stehu. Pořád se vracíš: právě proto je linka nahoře nepřerušená.
3. V obloucích steh zkraťˇ: při 0,3 cm zůstane linka krásně kulatá.

TIPP
Tímhle můžeš vypsat i jméno, když nechceš stříhat písmena: napiš ho na filc obyčejnou tužkou a převyšij ho zadním stehem.




kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

3. Smyčkový steh

Tohle je steh pro filc. Tímhle obšiješ dokola obě vrstvy korunky a tímhle uzavřeš kraj každého dílku. Zároveň drží a zároveň zdobí.

TAKHLE VYPADÁ

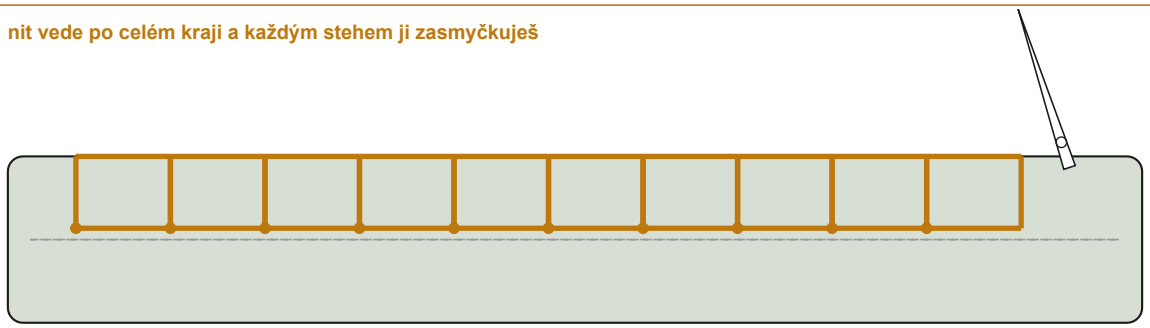

přerušovaná linka je spoj obou vrstev filcu

KROK ZA KROKEM

1. Vyjdi jehlou blízko kraje, v horní vrstvě, asi 0,5 cm od okraje filcu.
2. O krok dál píchni stejně hluboko a JEŠTĚ než nit dotáhneš, provleč jehlu smyčkou nitě, která přečnívá přes kraj filcu.
3. Dotáhni: nit si lehne na kraj. Takhle pokračuj dokola. V růžcích udělej do stejného bodu dva nebo tři stehy do vějíře, aby ani růžek nezůstal odhalený.

TIPP
Drž stejnou hloubku, ne stejnou mezeru: oko sleduje linku podél kraje, ne rozestupy mezi stehy.



kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

Přišití motivů a číslice

Tady se rozhodne, jak bude korunka vypadat. Podstatné je pořadí: všechnu zdobu přišiješ na PŘEDNÍ vrstvu, dokud je ještě samostatná, a obě vrstvy sešiješ teprve potom.

KROK ZA KROKEM

- Rozlož vystřižené dílky na přední vrstvu korunky a posouvej je, dokud se ti to nebude líbit. Ještě nešij.
- Číslice patří do středu korunky. Sedmicentimetrová číslice je vyšší než základní pás, takže vyčnívá do prostředního hrotu – a tak to má být. Motivy jdou na hroty, jeden na hrot.
- Přišpendli to a vyfoť telefonem: když se během šití něco posune, budeš mít k čemu se vrátit.
- Začni největším dílkem a na něj navrstvi menší. Očička si nech nakonec.
- Velké ploché dílky přišij předním stehem, tenké linky zadním stehem a kraj smyčkovým stehem, když chceš, aby dílek dostal obrys.
- Znaménka nad písmeny jsou samostatné dílky: kdyby byla moc malá, vyšij je nití.

Zadní vrstvu nech prázdnou. Tam povede steh, který obě vrstvy spojuje, a všechno, co tam přišiješ, bude zvenku vidět na vnitřní straně korunky.



kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

Sešití obou vrstev a stuha

Teď z toho bude korunka. Obě vrstvy spojí jediný smyčkový steh dokola, a ten zároveň zachytí i stuhu.

KROK ZA KROKEM

- Polož obě vrstvy přesně na sebe, zdobenou stranou navrch.
- Na obou koncích zasuň stuhy po 40 cm MEZI obě vrstvy, asi 1,5 cm hluboko. Na šabloně to značí křížek.
- Stuhu přišpendli, aby ti během šití nevyklouzla.
- Začni šít u jednoho dolního růžku a jdi dokola smyčkovým stehem, podél vnější linky.
- Tam, kde je stuha, prošij i přes ni: dva nebo tři stehy do stejného bodu, aby stuha určitě držela. Tohle je jediné opravdu namáhané místo celé korunky.
- V hrotech šij do vějíře a v prohlubních zpomal: tam se nejsnáz netrefíš do hloubky.
- Dojdi dokola tam, odkud jsi vyšla, a zakonči protažením nitě pod dvěma stehy.

Když se ti zdá jeden konec korunky delší: nic se nestalo. Stuhu vážeš vzadu a ta nastaví velikost, od miminka po dospělého.



kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.

Dokončení, uložení a nejčastější chyby

Hotovo. Co zbývá: zkontrolovat tři věci a uložit korunku tak, aby byla i příští rok stejná.

NEŽ JI DÁŠ NA HLAVU

- Zatáhni opatrně za obě stuhy: když povolí, přišij dva stehy navíc.
- Otoč vnitřní stranu a ustřihni přečnívající konce nití.
- Dej ji dítěti na hlavu a vzadu uvaž na mašli. Mašle má být volnější, než by sis myslela: korunka nedrží utažením, ale tím, že sedí na temeni.

ULOŽENÍ

- Ulož ji naplocho, do obálky nebo mezi listy knihy. Složený filc se zlomí a stopa po zlomu v něm zůstane.
- Příští rok vyměň jen číslici: starou odpárej a novou přišij. Právě tím se z korunky stane tradice, a ne další narozeninová dekorace.

TŘI NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

- Moc velké stehy. Každý steh ať má kolem 0,5 cm, a radši hustěji.
- Moc dlouhá nit. Ber si najednou nejvýš na délku předloktí: dlouhá nit se zamotá a od množství protahování se ztenčí.
- Moc motivů. Jeden na hrot. Přeplácaná korunka není krásnější tím, že je v ní víc práce.

Další krok: vyber si jedno téma ze šestnácti, vytiskni jeho barevnou stranu se šablonami a začni největším dílkem.



kontrolní pravítko · 100 % · „Skutečná velikost“
Filc se nešije s přídavkem: stříhej přesně po lince.