
# Tanga Clásica de Tiro Bajo

*Tanga de cobertura media, para tela elástica o encaje.*

**DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)**

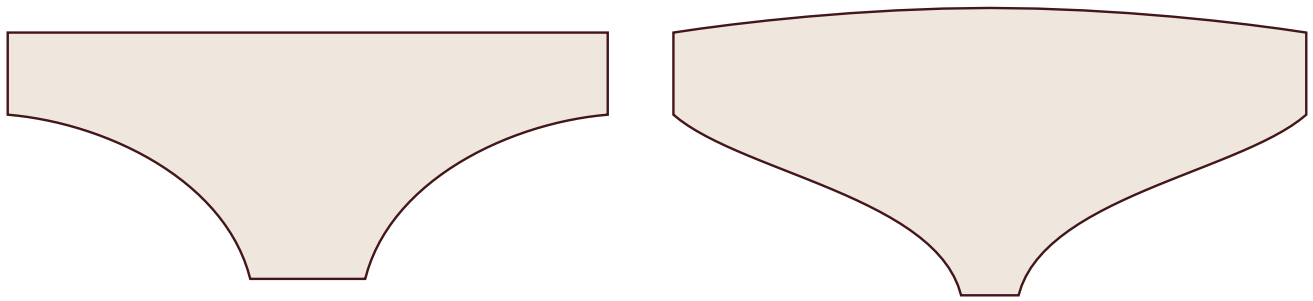

## MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

| | |
|---|---|
| Cadera (cuerpo) | **98 cm** |
| Cintura (cuerpo) | **70 cm** |
| Borde superior | **8 cm bajo la cintura** |
| Contorno terminado del borde superior | **75.1 cm** |
| Alto del costado | **5 cm** |
| Tiro total (delantero + entrepierna + espalda) | **45.5 cm** |

## PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

## MATERIALES

Tela: licra, microfibra o encaje elástico (estira al menos 30% a lo ancho).

Forro de algodón para la entrepierna: 10 × 15 cm.

Elástico de lencería con picot de 8-10 mm: 1.6 m (piernas y cintura).

## CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).


Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

## ORDEN DE ARMADO

1. Corta con el estiramiento mayor de la tela a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Cose la entrepierna: delantero entre la tela y el forro (técnica burrito), después la espalda. Dá vuelta.
3. Cierra los costados con overlock o zigzag angosto.
4. Coloca el elástico en piernas y cintura un 10% más corto que el borde, con el picot hacia afuera; dobla y repasa con zigzag.

Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Margen de 0.6 cm incluido en todo el contorno (en piernas y cintura es el doblez del elástico). Prueba una primera muestra en retazos.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

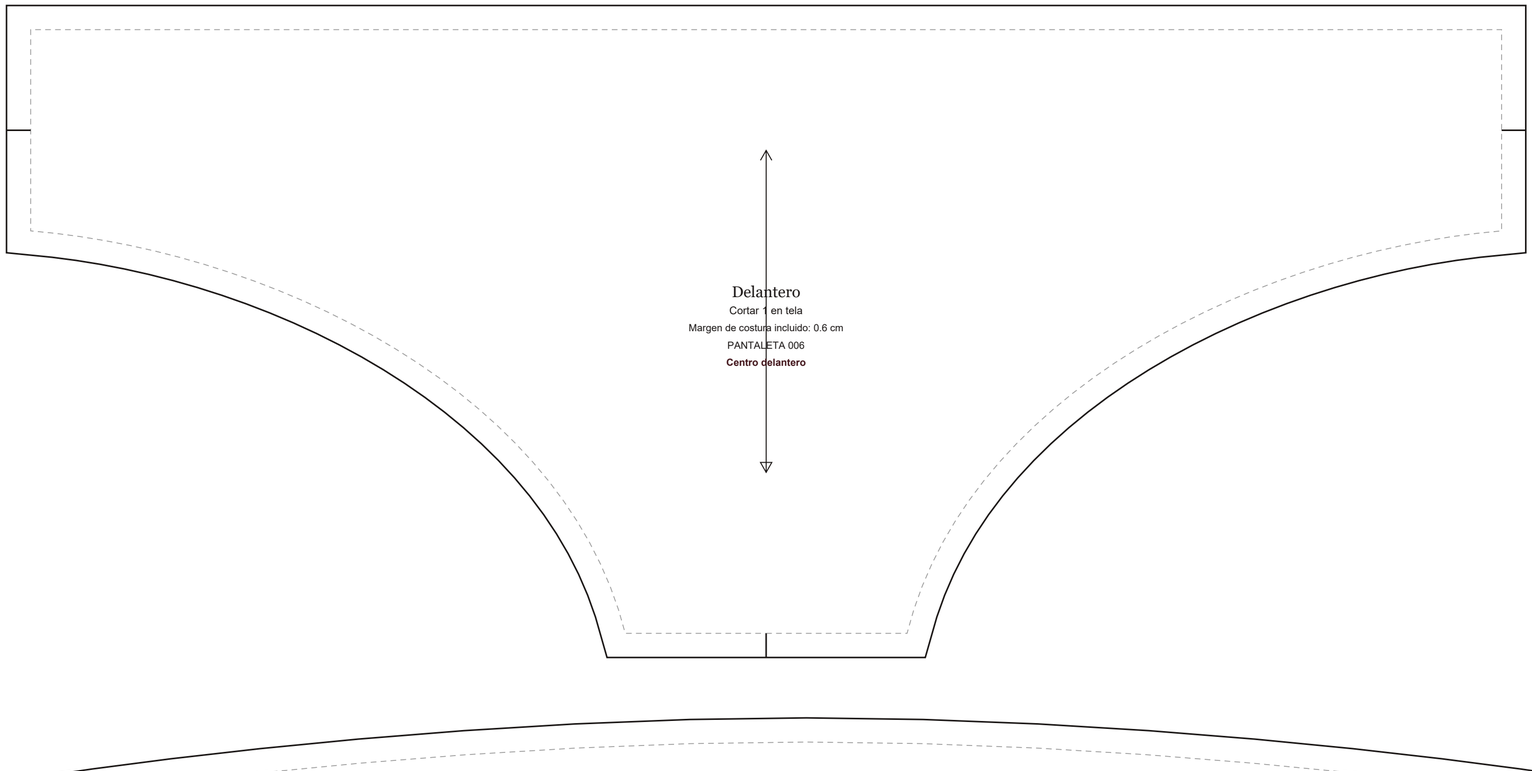



**CUADRADO DE CONTROL**

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

PANTALETA 006

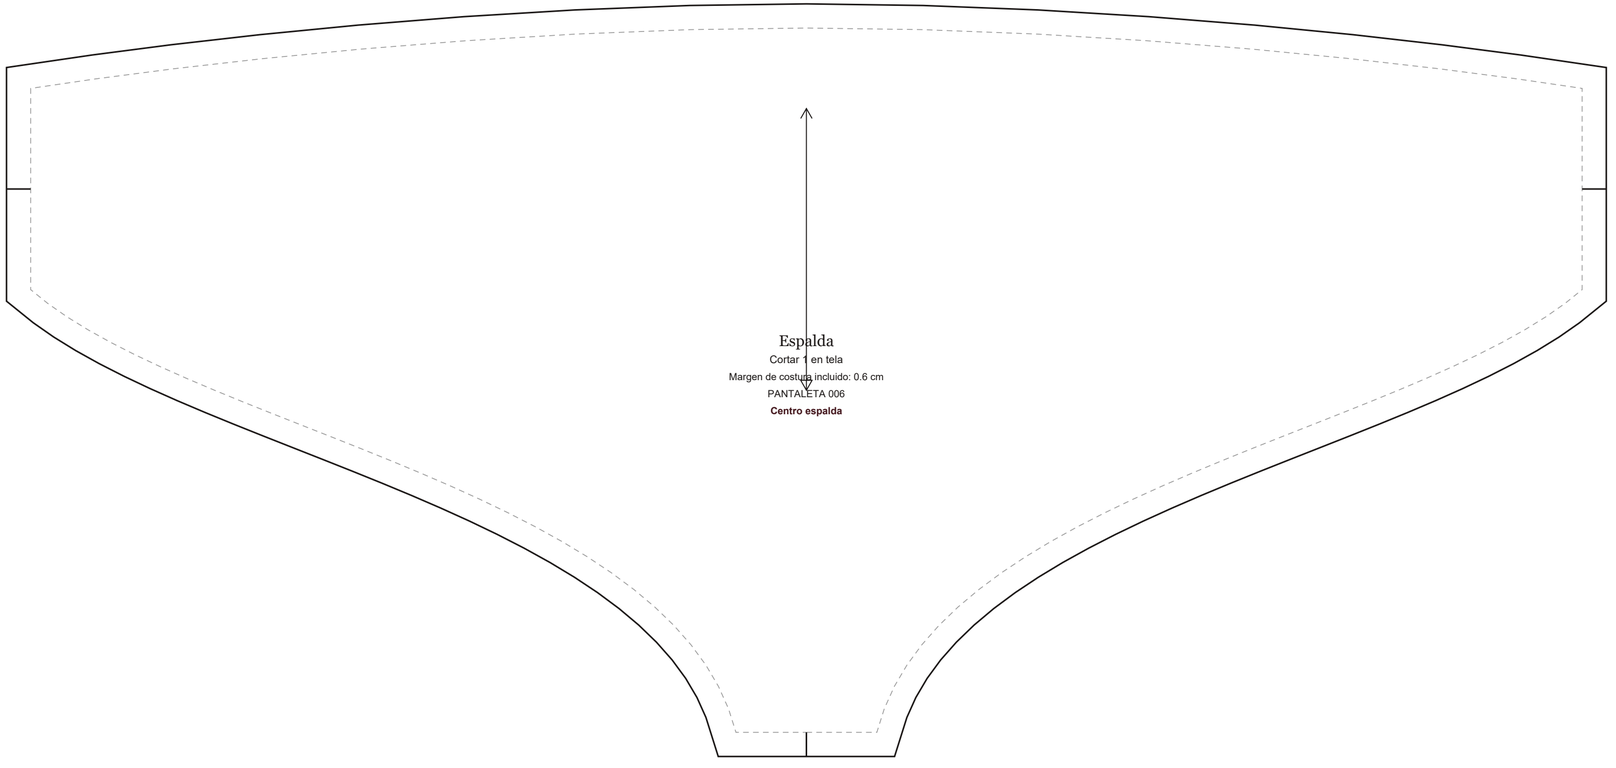

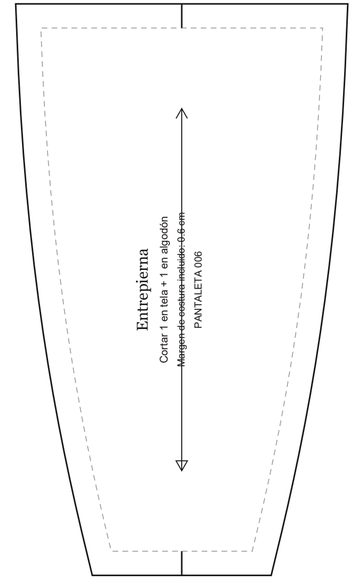
**PANTALETA 006 · Tanga Clásica de Tiro Bajo · escala 1:1 · 64 × 40.4 cm**