
Tanga de Tiro Medio

Tanga de cobertura media, para tela elástica o encaje.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

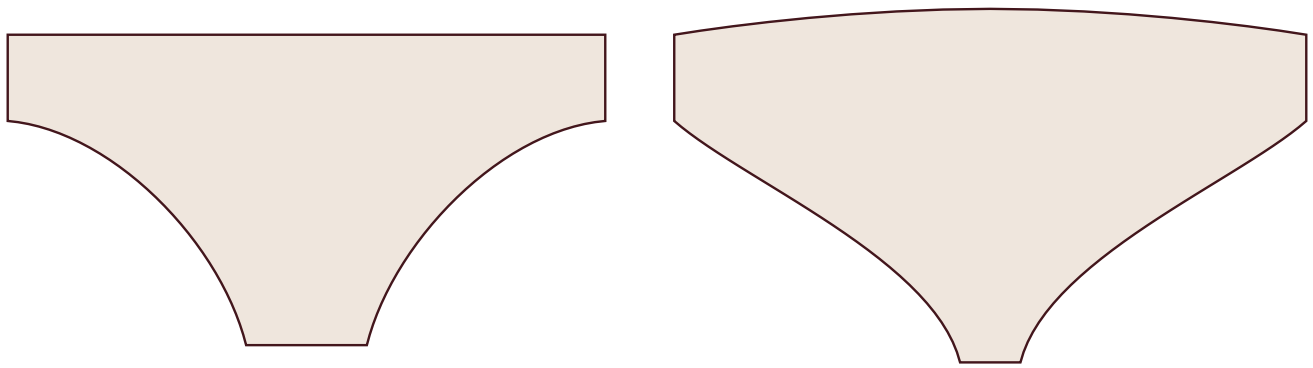

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Cadera (cuerpo)	**98 cm**
Cintura (cuerpo)	**70 cm**
Borde superior	**5 cm bajo la cintura**
Contorno terminado del borde superior	**71.3 cm**
Alto del costado	**5 cm**
Tiro total (delantero + entrepierna + espalda)	**51.5 cm**

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

MATERIALES

Tela: licra, microfibra o encaje elástico (estira al menos 30% a lo ancho).

Forro de algodón para la entrepierna: 10 × 15 cm.

Elástico de lencería con picot de 8-10 mm: 1.6 m (piernas y cintura).

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta con el estiramiento mayor de la tela a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Cose la entrepierna: delantero entre la tela y el forro (técnica burrito), después la espalda. Dá vuelta.
3. Cierra los costados con overlock o zigzag angosto.
4. Coloca el elástico en piernas y cintura un 10% más corto que el borde, con el picot hacia afuera; dobla y repasa con zigzag.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Margen de 0.6 cm incluido en todo el contorno (en piernas y cintura es el doblez del elástico). Prueba una primera muestra en retazos.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE ARMADO


12 hojas carta · 3 filas (A–C) × 4 columnas (1–4).

1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

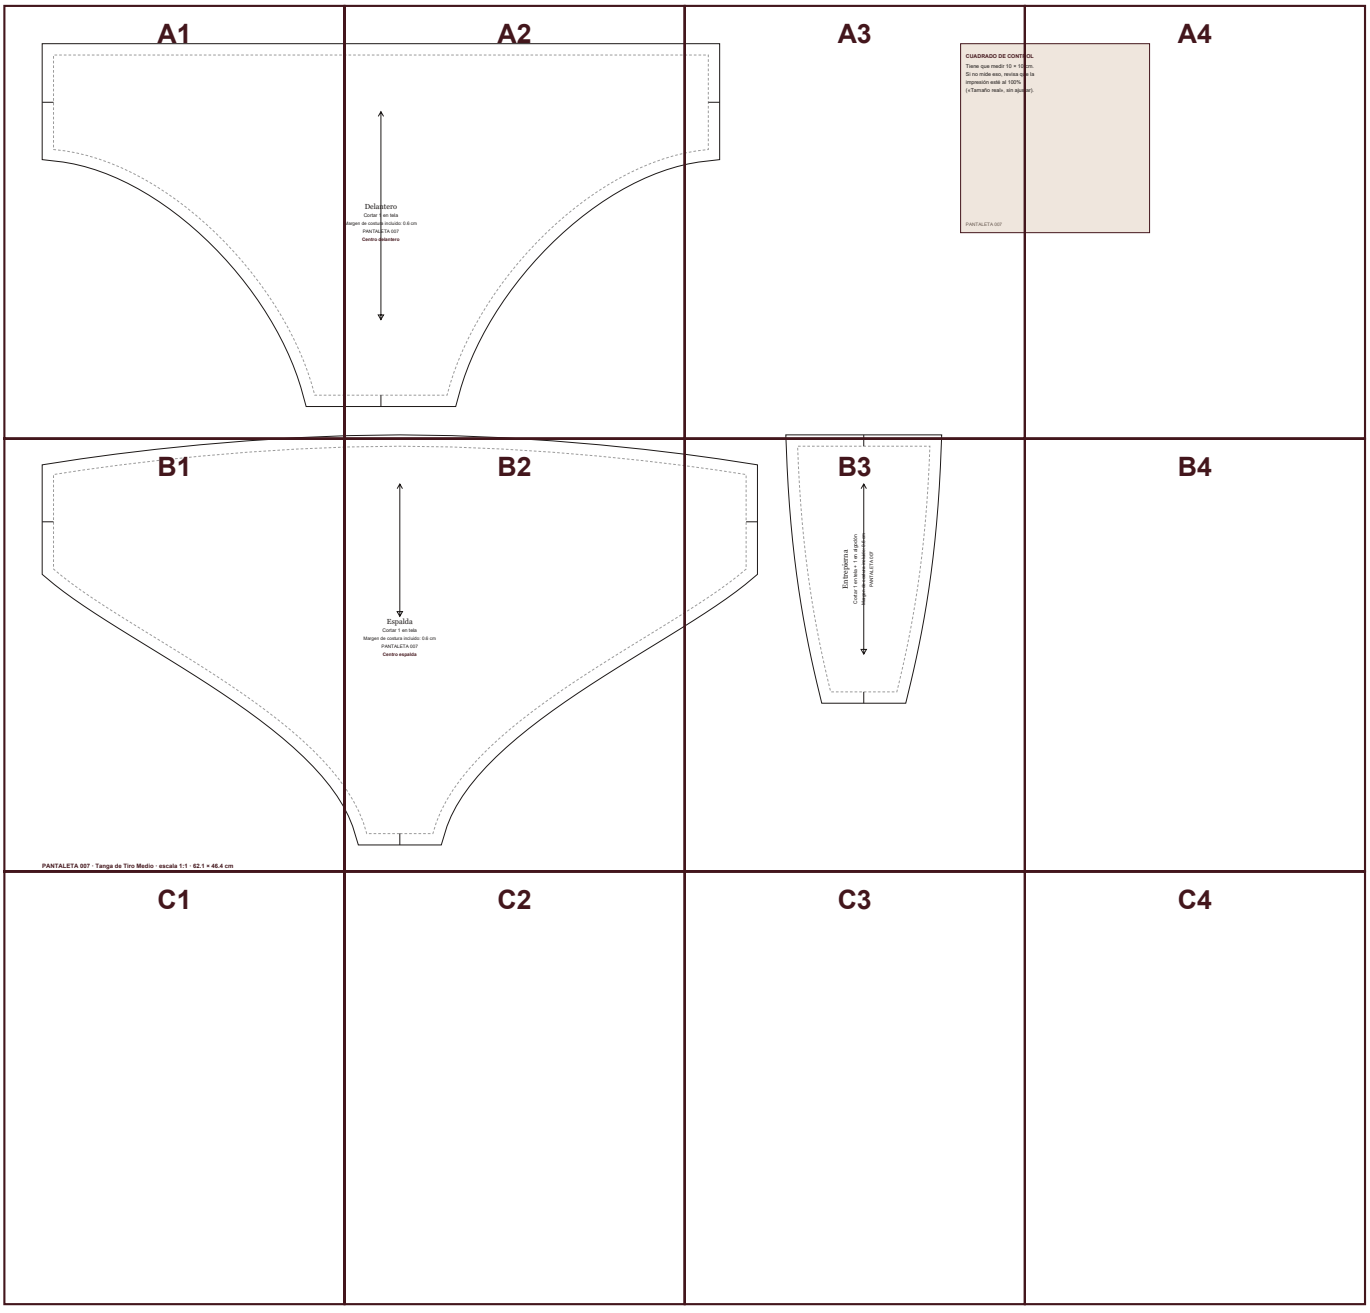

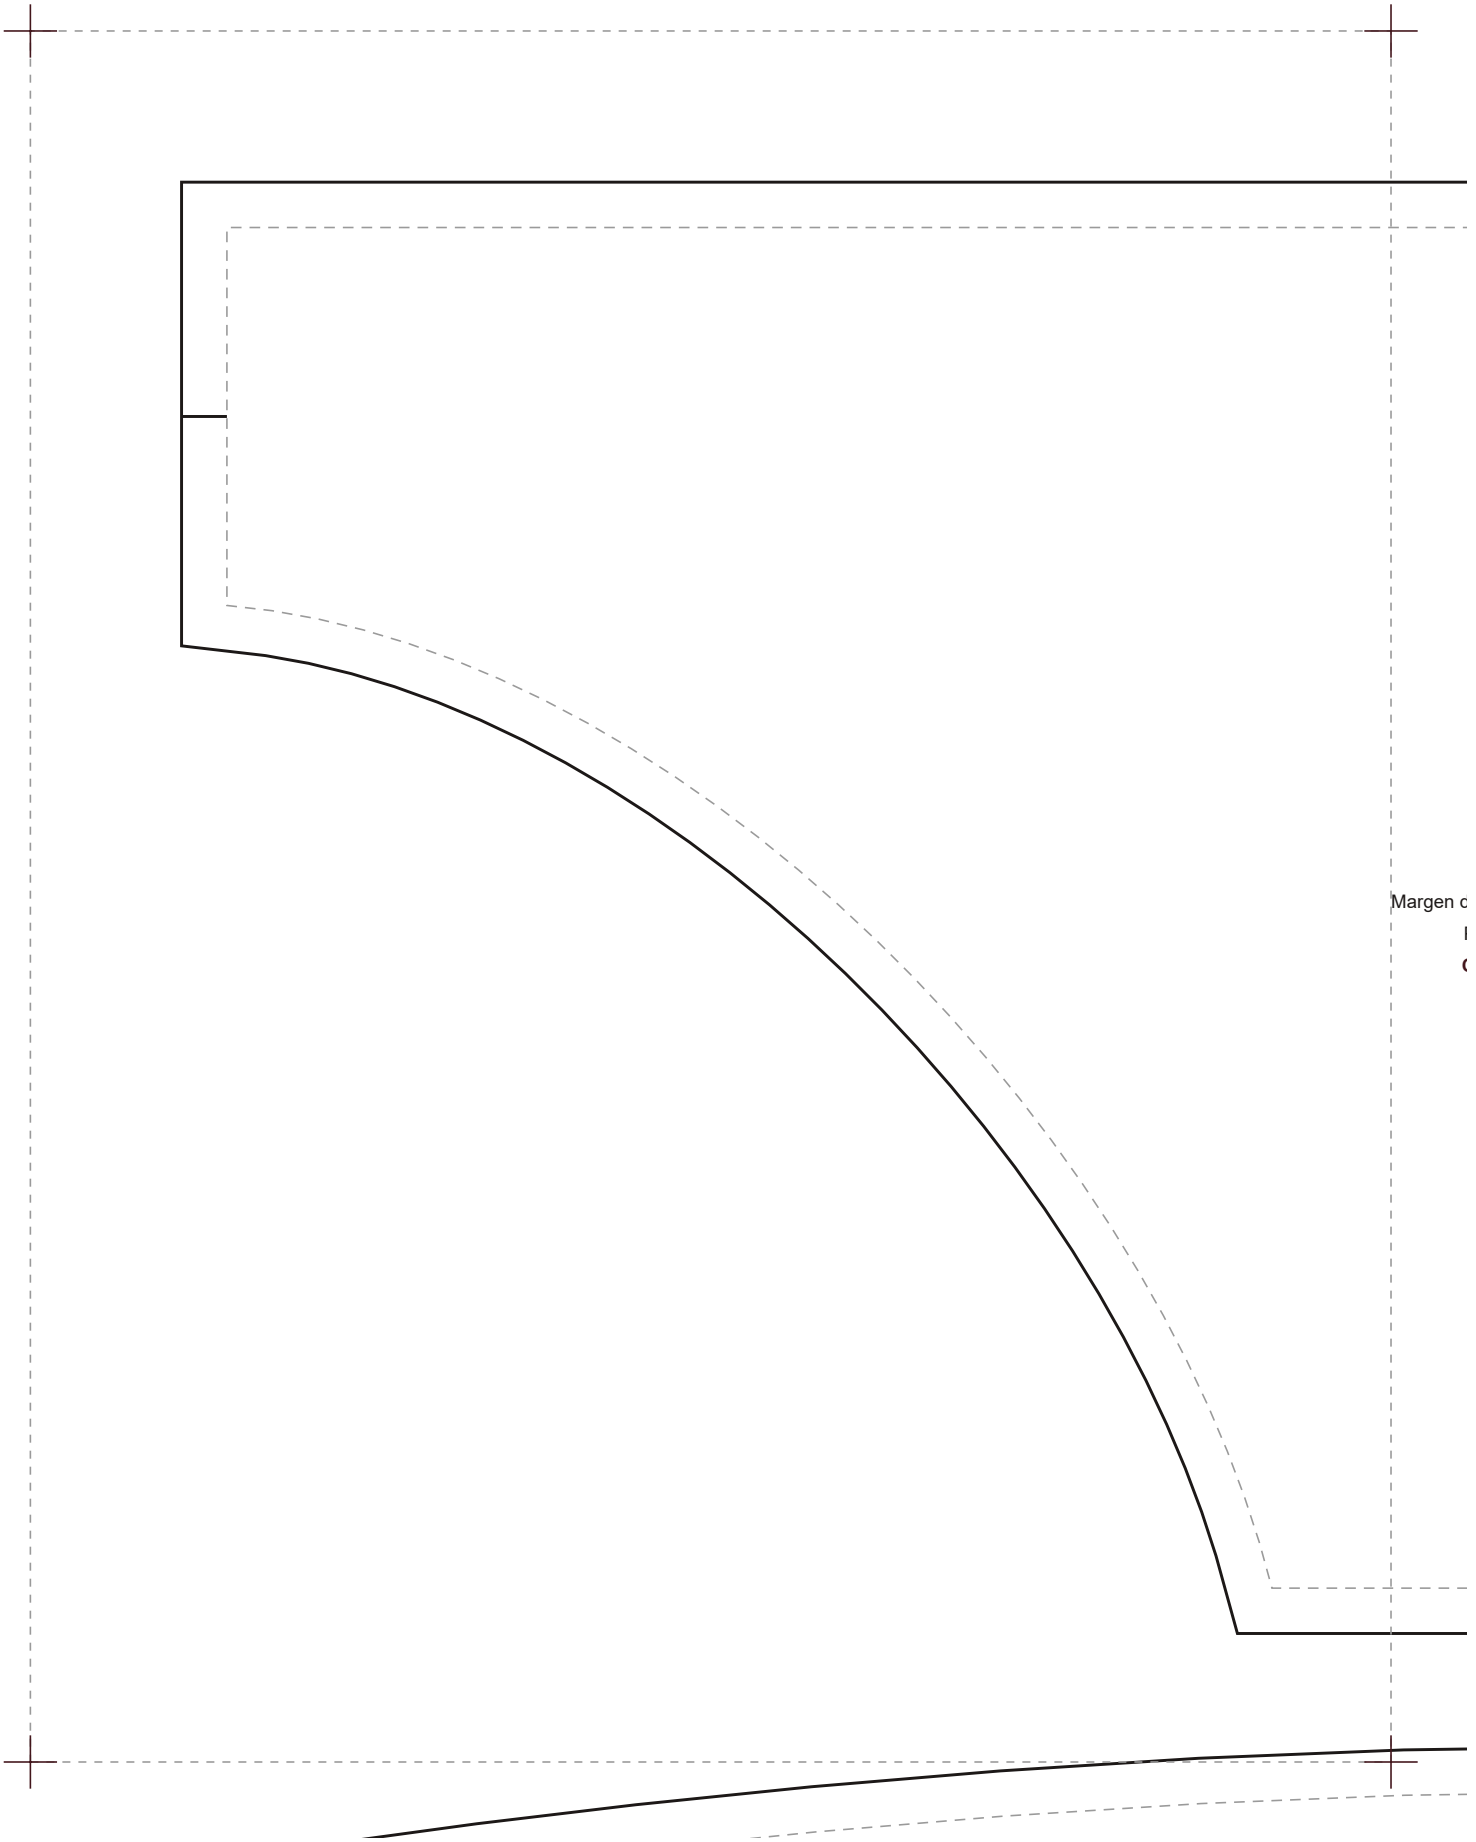
Margen d

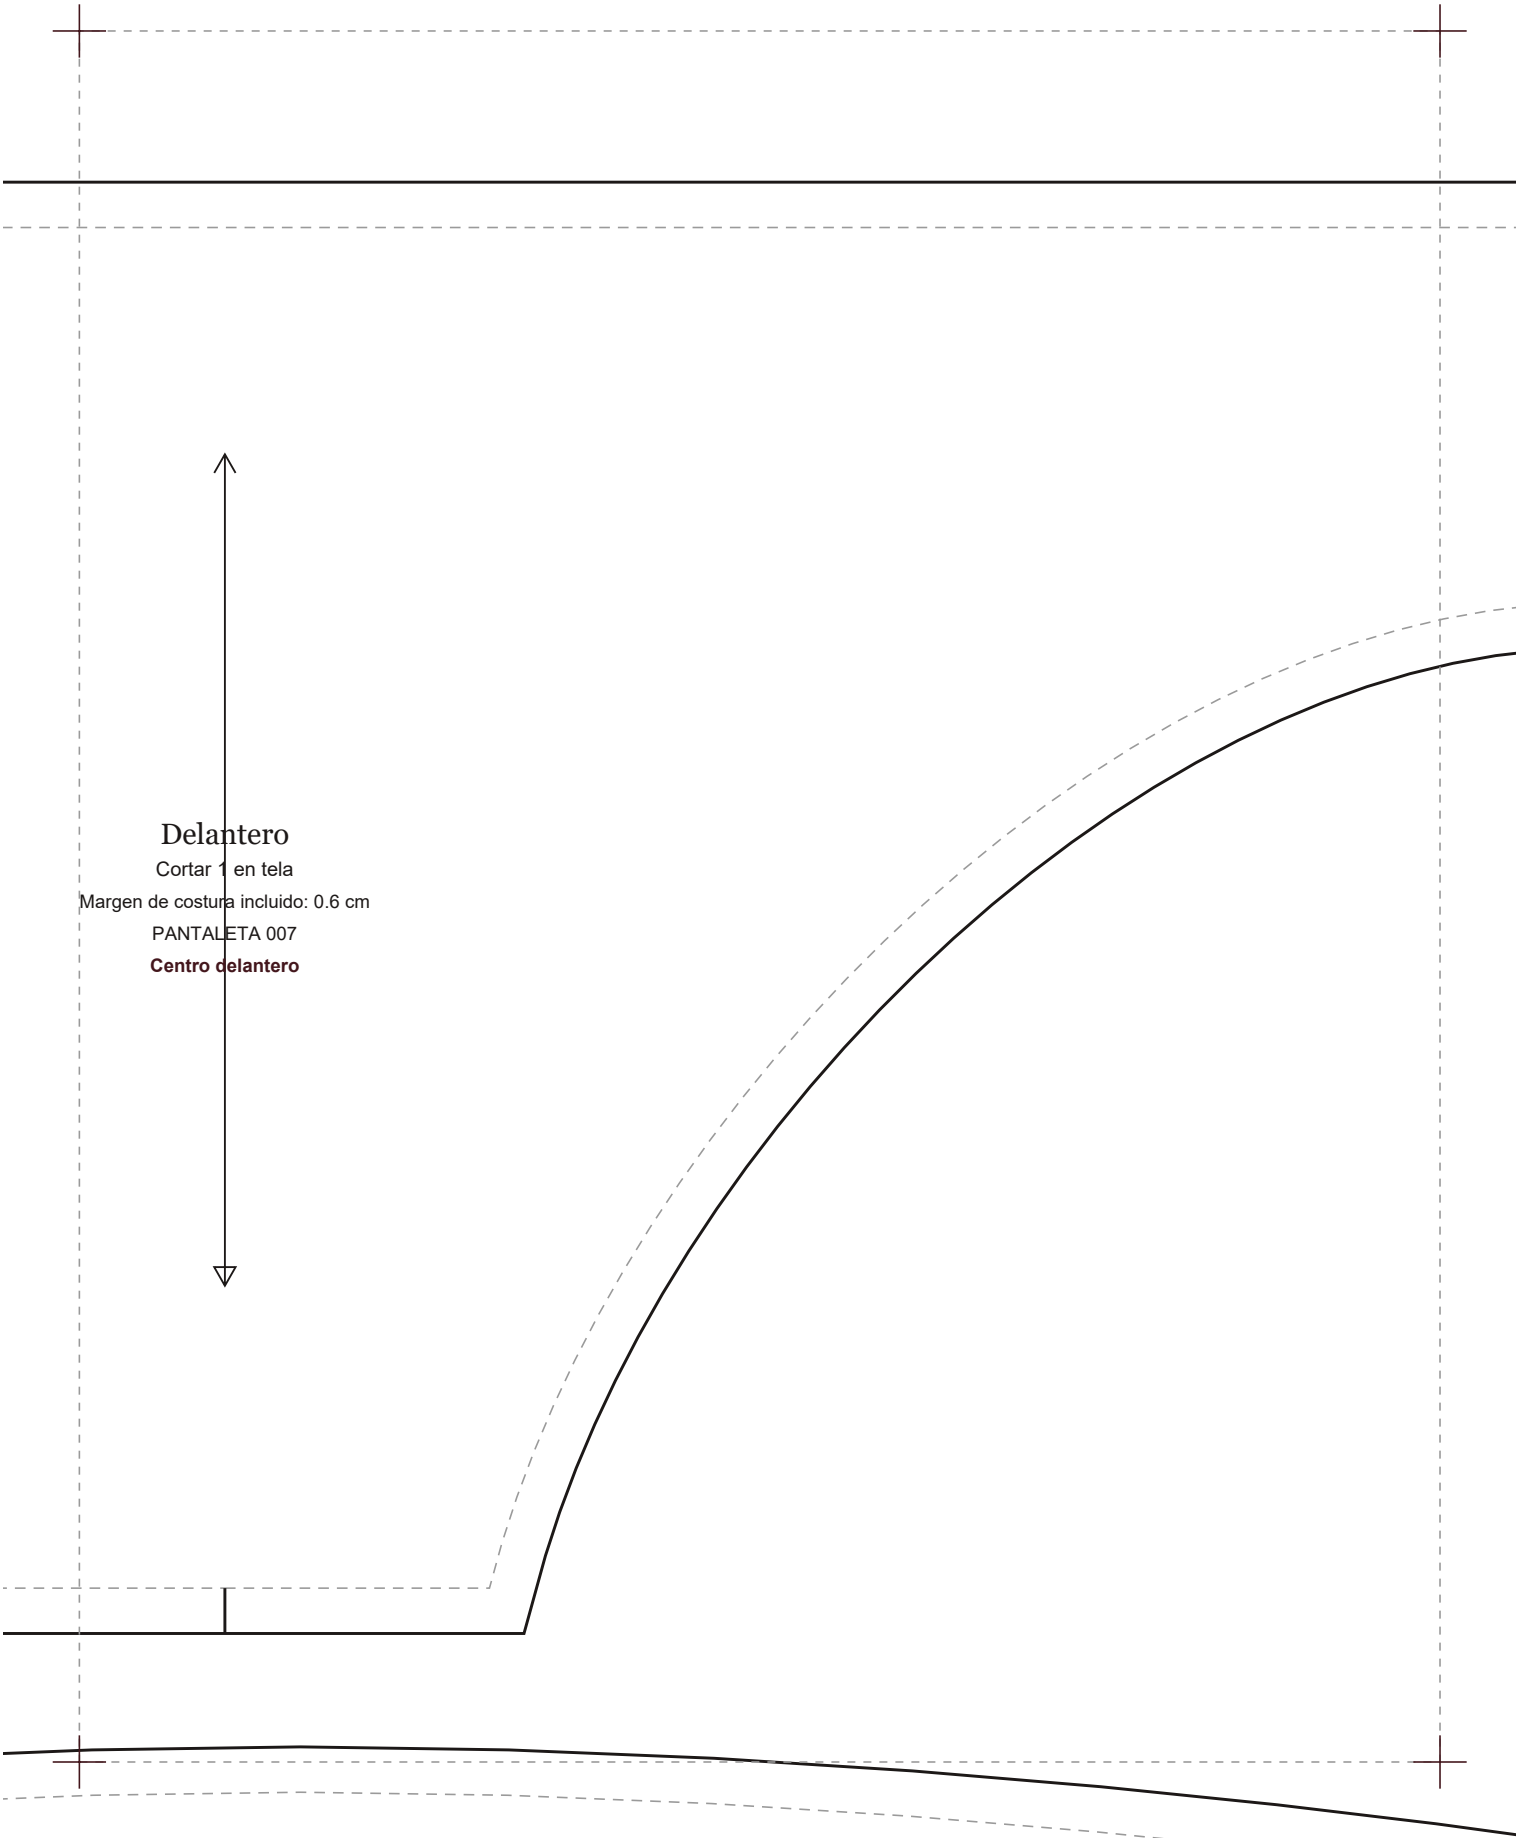
Delantero
Cortar 1 en tela
Margen de costura incluido: 0.6 cm
PANTALETA 007
Centro delantero

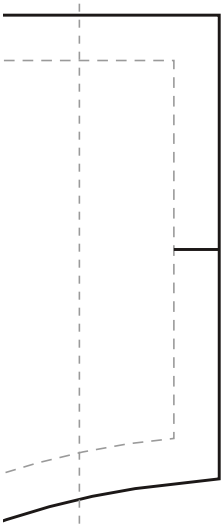

CUADRADO DE CONTROL


Tiene que medir 10 × 10 cm. Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

PANTALETA 007




CONTROL

10 × 10 cm.
evisa que la
100%
sin ajustar).

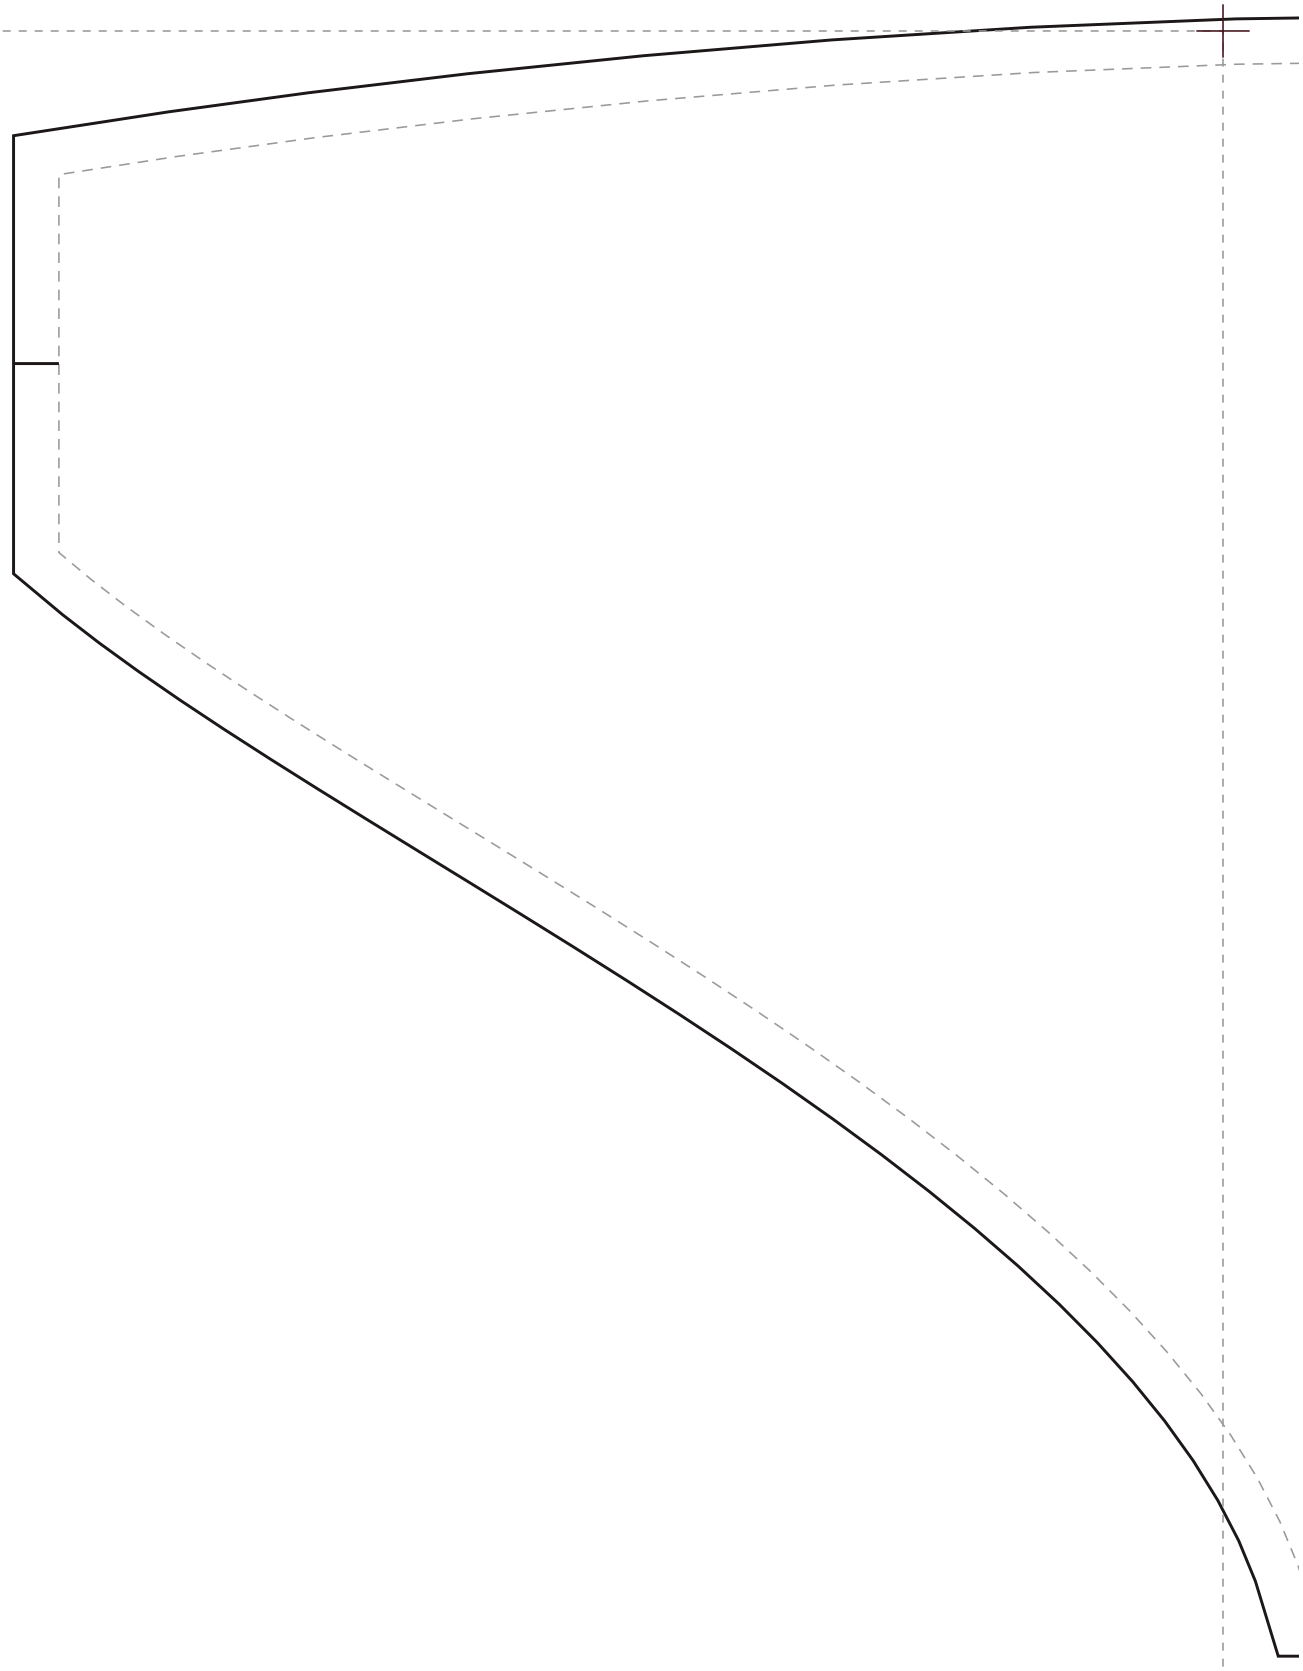

PANTALETA 007 · Tanga de Tiro Medio · escala 1:1 · 62.1 × 46.4 cm

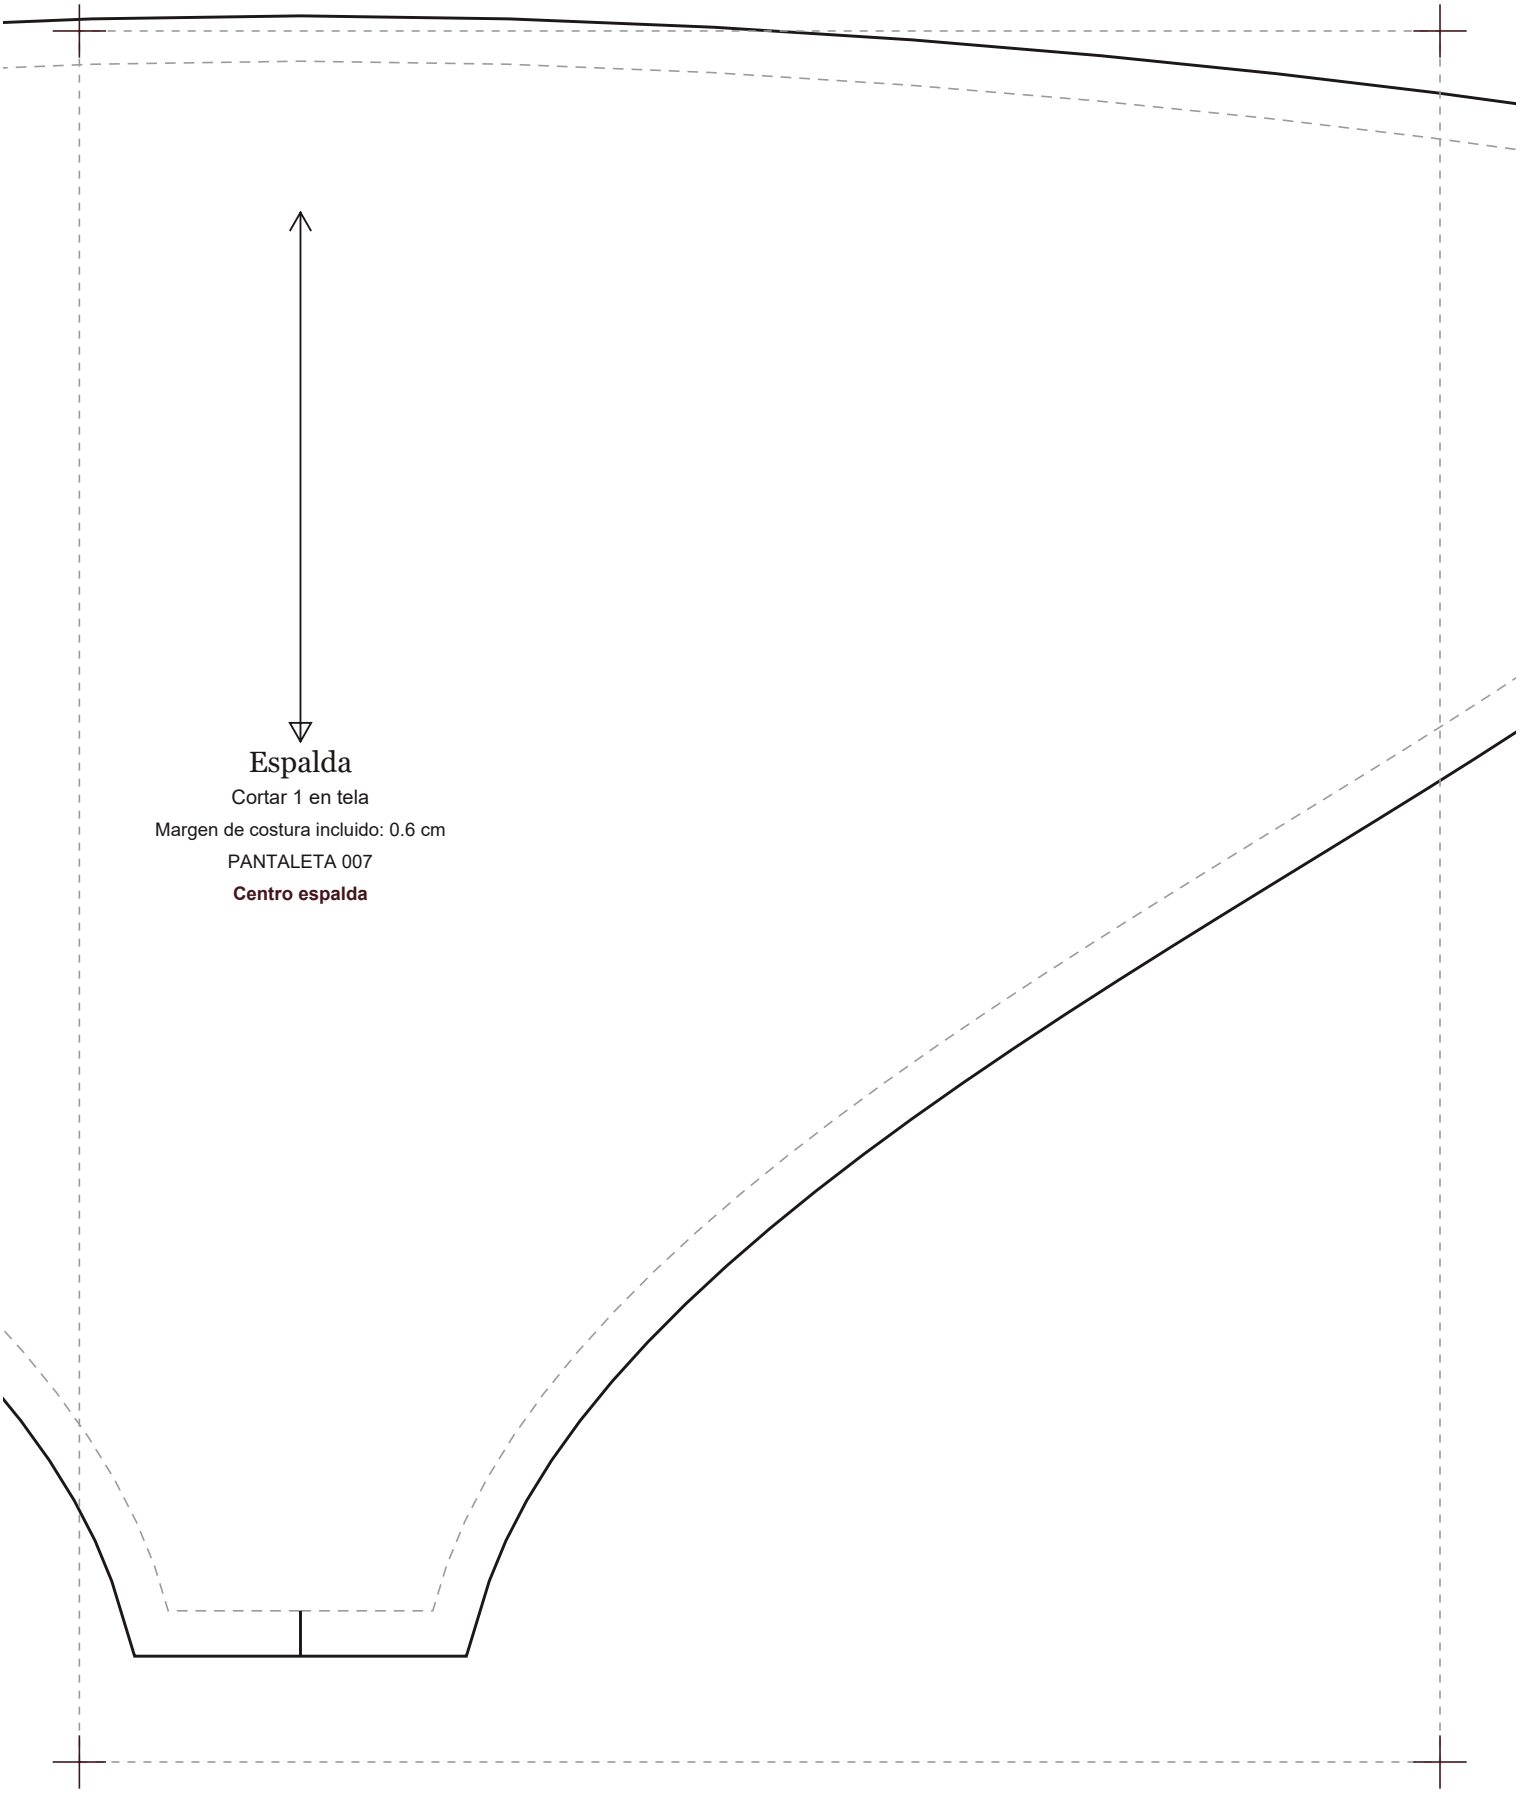


Espalda

Cortar 1 en tela

Margen de costura incluido: 0.6 cm

PANTALETA 007

Centro espalda

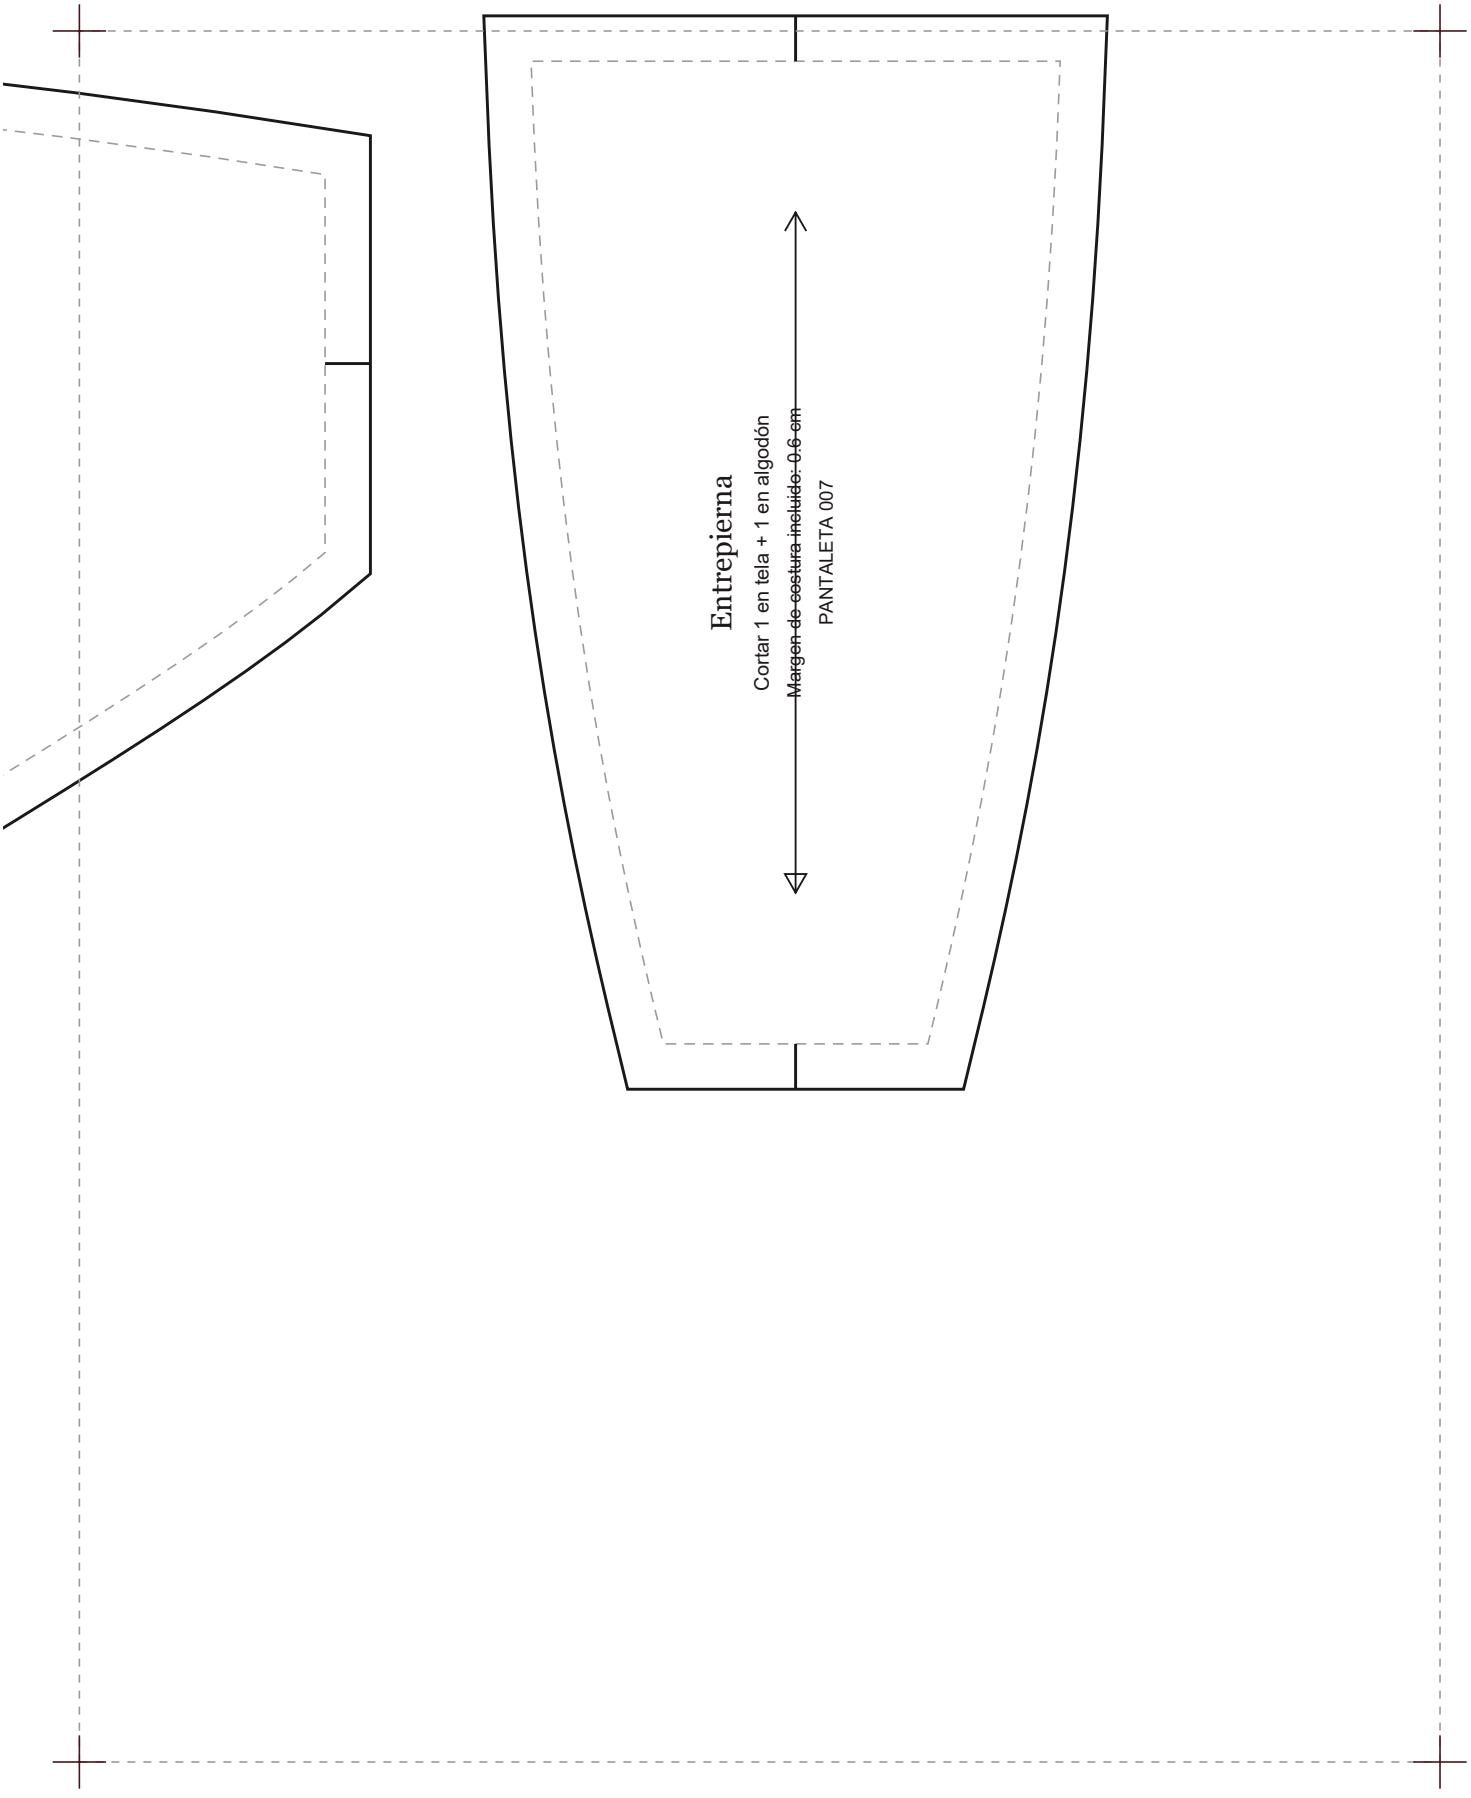
Entrepierna
Cortar 1 en tela + 1 en algodón
~~Margen de costura incluido: 0.6 cm~~
PANTALETA 007

PANTALETA 007 · Tanga de Tiro Medio · escala 1:1 · 62.1 × 46.4 cm