
Tanga con Tiras Dobles

Tanga de cobertura media, para tela elástica o encaje.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

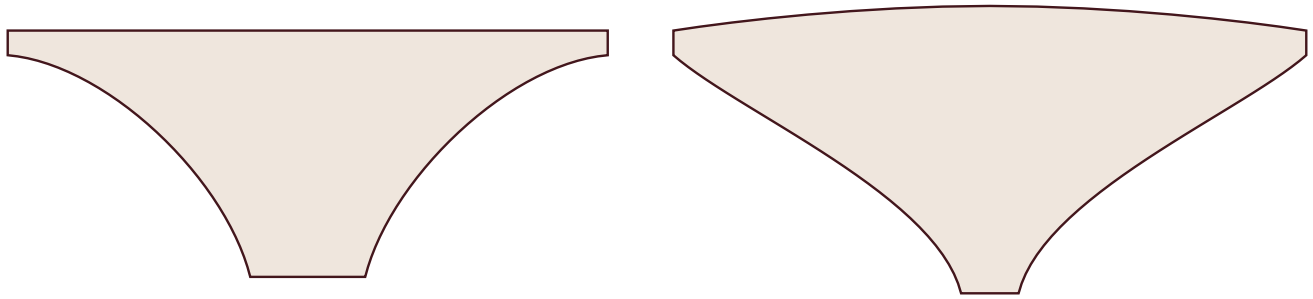

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Cadera (cuerpo)	**98 cm**
Cintura (cuerpo)	**70 cm**
Borde superior	**8 cm bajo la cintura**
Contorno terminado del borde superior	**75.1 cm**
Alto del costado	**1.5 cm**
Tiro total (delantero + entrepierna + espalda)	**45.5 cm**

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

MATERIALES

Tela: licra, microfibra o encaje elástico (estira al menos 30% a lo ancho).

Forro de algodón para la entrepierna: 10 × 15 cm.

Elástico de lencería con picot de 8-10 mm: 1.7 m (piernas y cintura).

Tiras laterales: elástico de 1 cm, 4 tiras de 9 cm (o del largo que prefieras).

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).


Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta con el estiramiento mayor de la tela a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Cose la entrepierna: delantero entre la tela y el forro (técnica burrito), después la espalda. Dá vuelta.
3. Une los costados con tiras de elástico (dos por lado).
4. Coloca el elástico en piernas y cintura un 10% más corto que el borde, con el picot hacia afuera; dobla y repasa con zigzag.

Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Margen de 0.6 cm incluido en todo el contorno (en piernas y cintura es el doblez del elástico). Prueba una primera muestra en retazos.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

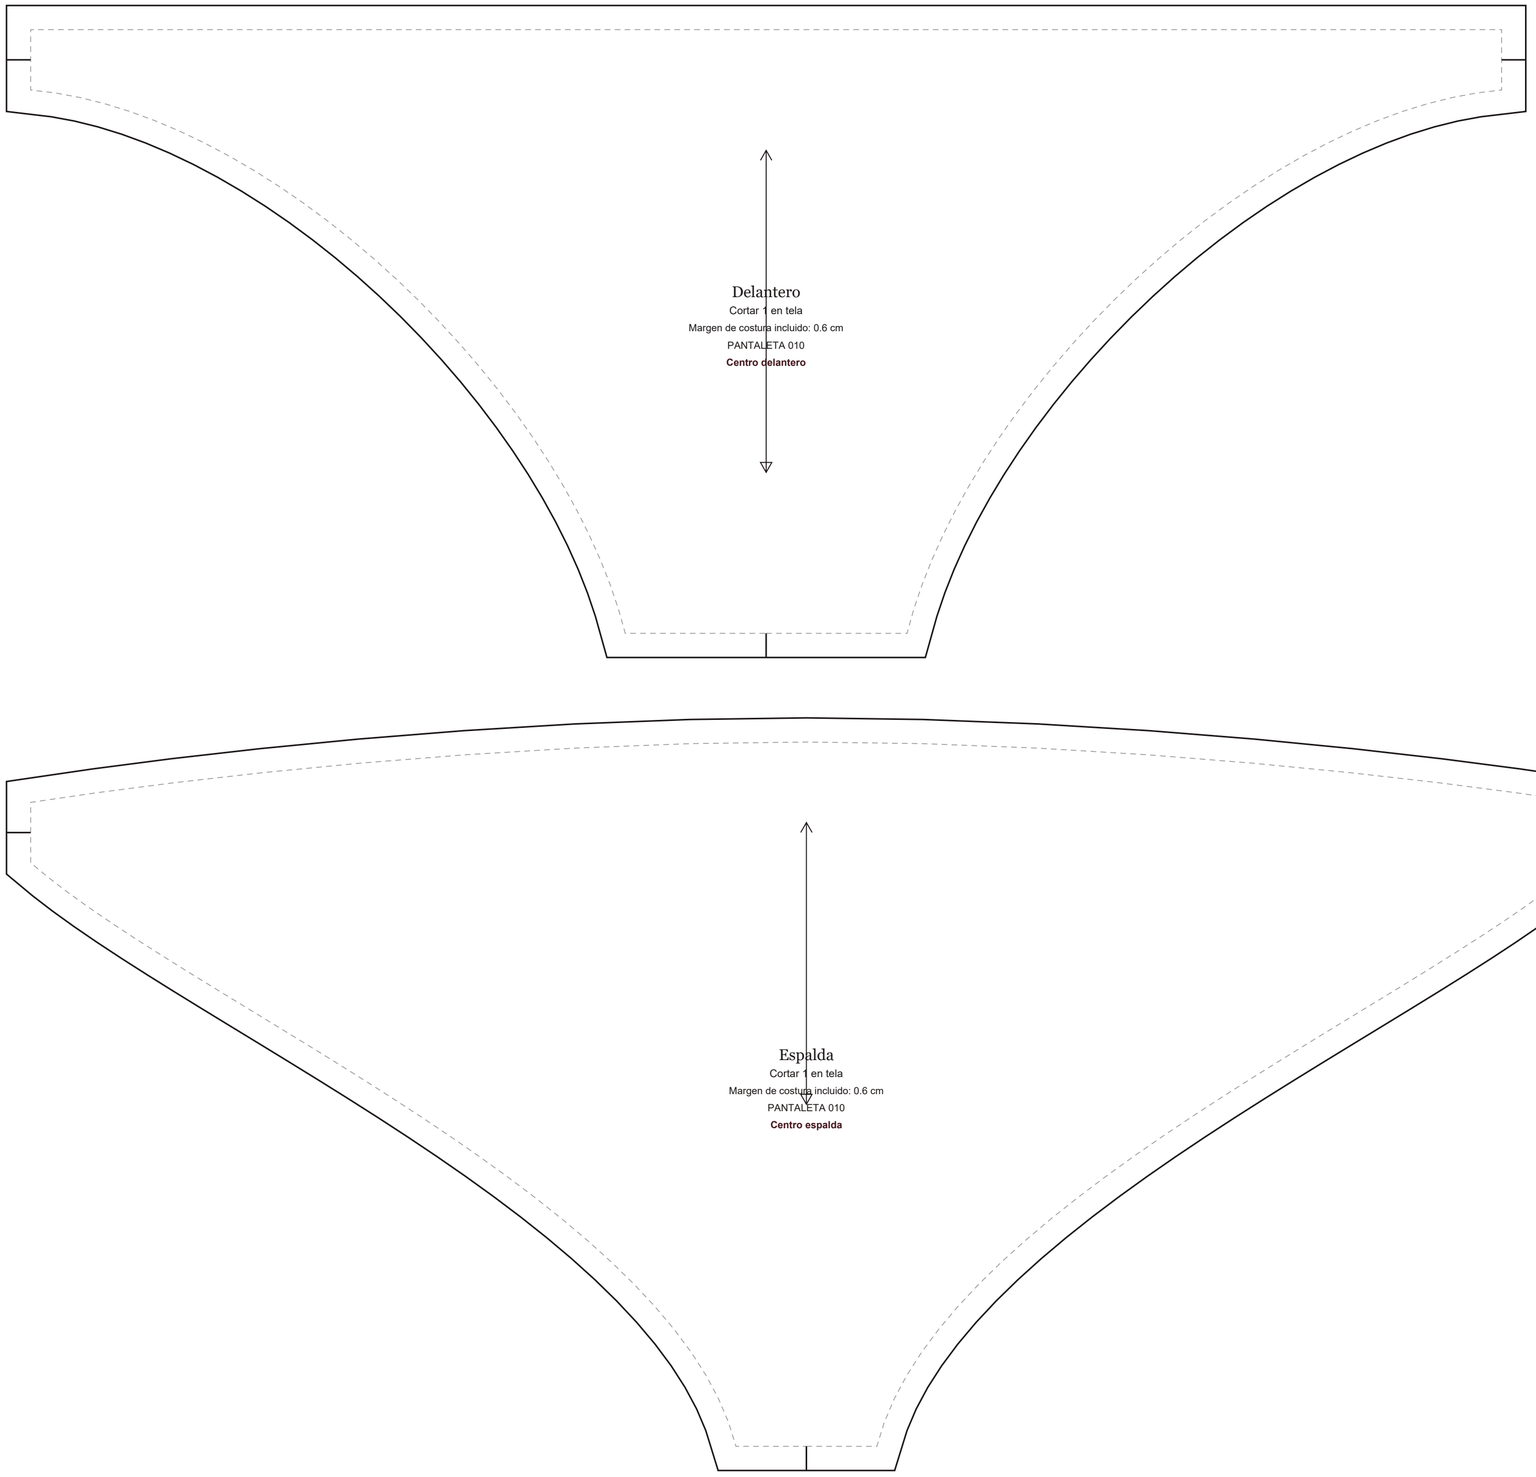

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

PANTALETA 010

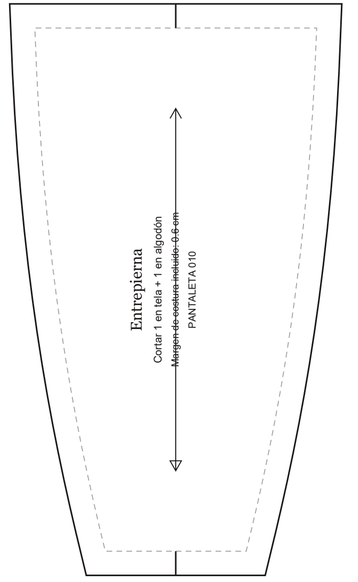

PANTALETA 010 · Tanga con Tiras Dobles · escala 1:1 · 64 × 40.4 cm