


Soutien Balconete sem Aro (Copa de 3 Peças)

Soutien sem aro com copa construída com costuras.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

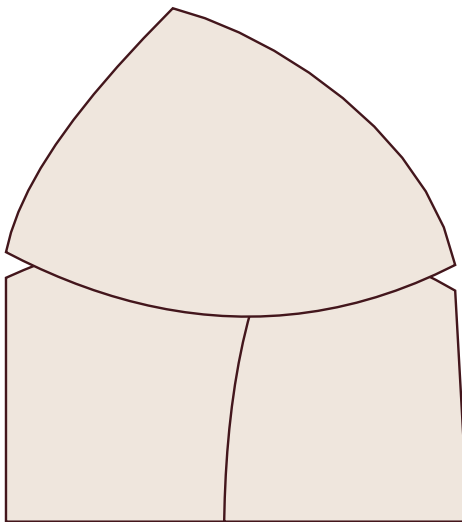

MEDIDAS DO TAMANHO DESTE MOLDE

Busto (corpo)	92 cm
Sob o busto (corpo)	78 cm
Diferença busto – sob o busto	14 cm
Comprimento da banda sob o busto (acabada)	68,6 cm

PEÇAS

Copa inferior interna — Cortar 2 + 2 forro (em espelho)
Copa inferior externa — Cortar 2 + 2 forro (em espelho)
Copa superior — Cortar 2 + 2 forro (em espelho)
Centro (ponte) — Cortar 1 + 1 forro
Lateral e costas — Cortar 2 em tecido com elastano (em espelho)

MATERIAIS

Tecido: lycra, microfibra, algodão com elastano ou renda; forro de tule ou microfibra leve.
Elástico de sob o busto de 1,2 cm (se a banda for de elástico) e elástico de picot de 8 mm para os bordos.
Alças: elástico de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores.
Fecho de colchetes de 2 filas. Elástico de sob o busto de 1,2 cm: 75 cm.

COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.





Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).

Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta as peças com o maior estiramento na largura (horizontal no molde).
2. Se a copa tiver pinça ou costuras, fecha-as primeiro no tecido e no forro em separado; une-os direito com direito pelo bordo superior.
3. Une as copas à banda (ou à ponte e às laterais), fazendo coincidir os piques.
4. Coloca o elástico nos bordos, 10 % mais curto, e o fecho ou as tiras.
5. Prova antes de rematar: o comprimento das alças ajusta-se vestido.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho, sem aro). Margem de 0,6 cm incluída. Faz uma primeira prova num tecido de sobra: nas copas, o ajuste fino faz-se na prova.

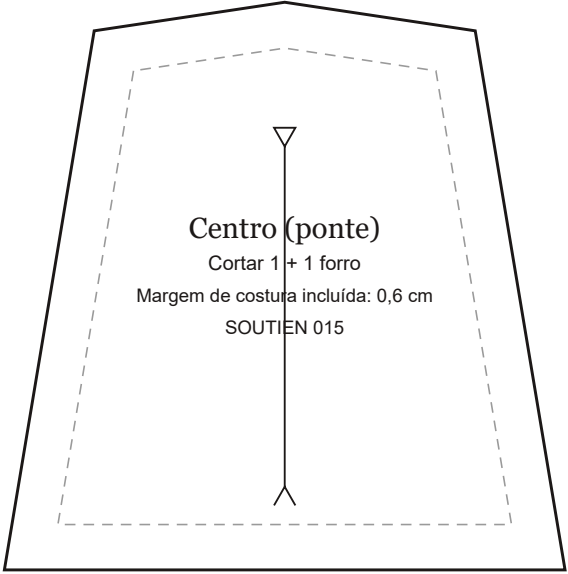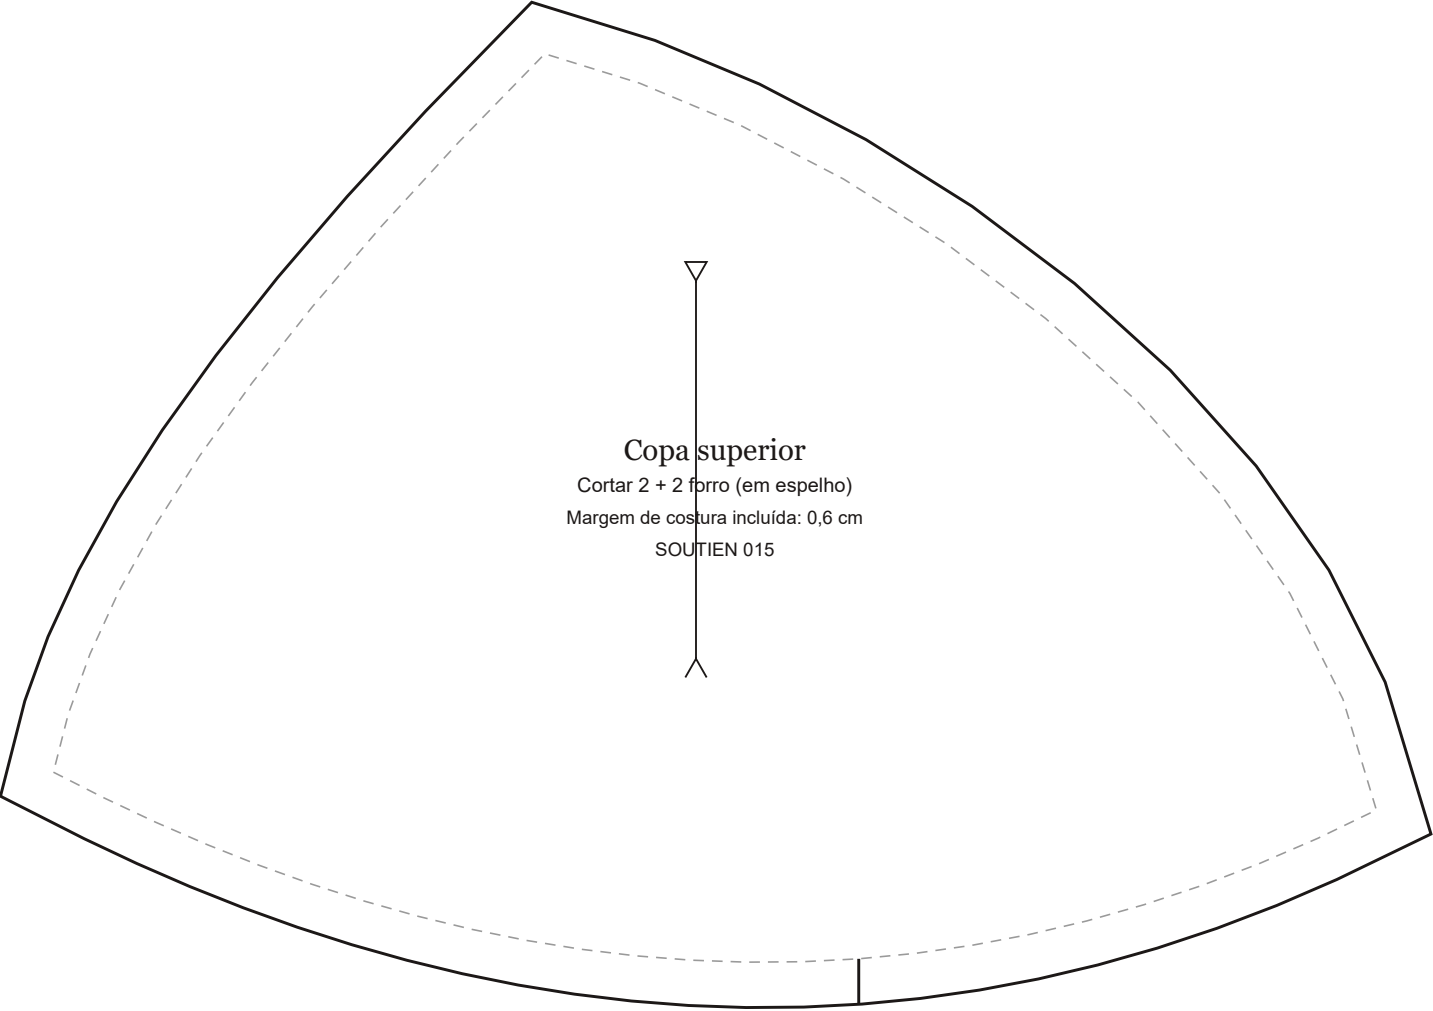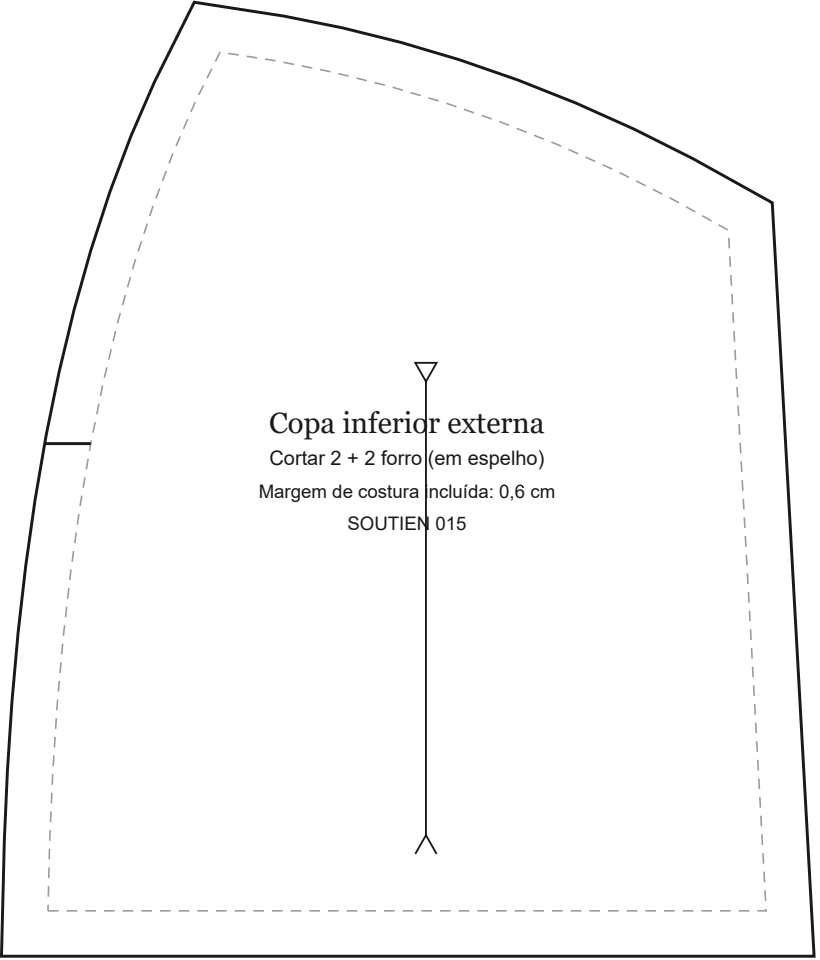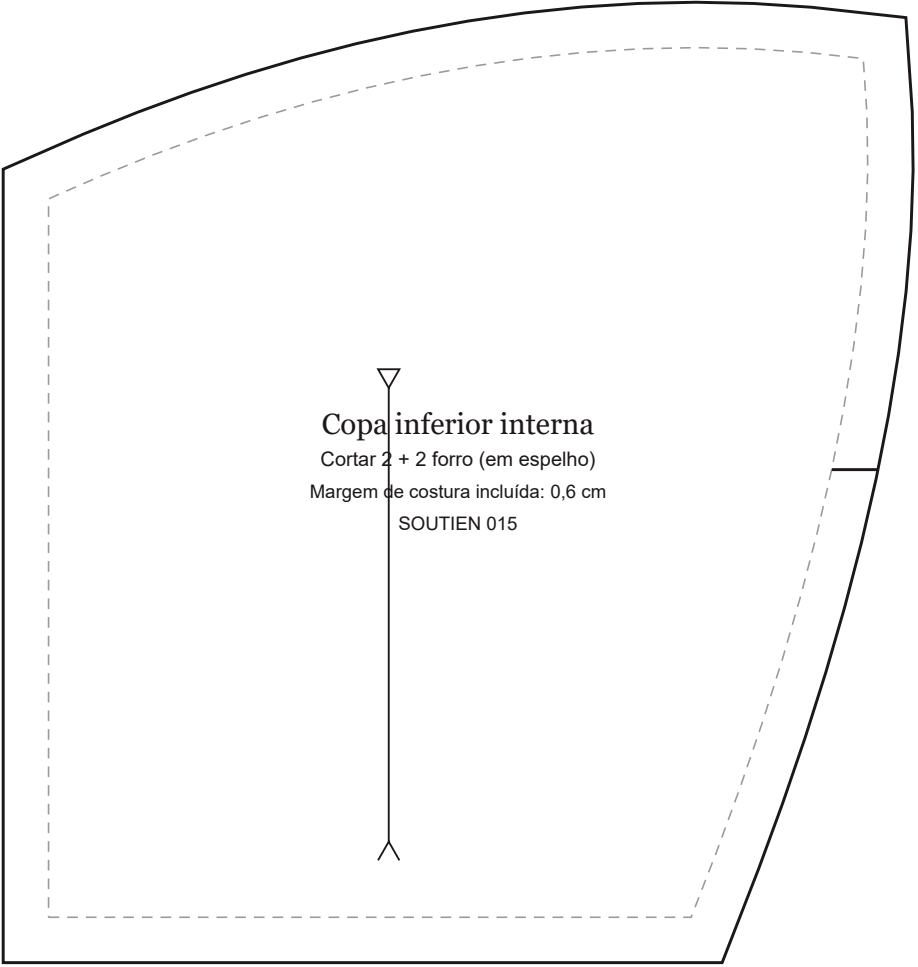

QUADRADO DE CONTROLO

Tem de medir 10 × 10 cm.
Se não medir isso, confirma que a
impressão está a 100 %
(«Tamanho real», sem ajustar).

SOUTIEN 015

